



SO MESSEN SIE RICHTIG

Auf der Verpackung Ihres Insektenschutzes zeigen folgende Symbole wichtige Montageinformationen oder Größenangaben:

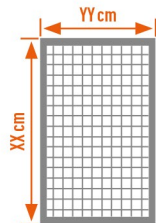

Max. Bausatzgröße = Abmessungen des gesamten Bausatzes, einschließlich Rahmen.

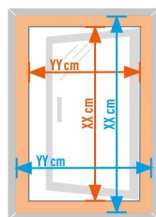

Fenster- / Türöffnung oder Maueröffnung messen? Das zeigen die Pfeile:

Max. Fenster- oder Türöffnung = der tatsächliche Durchgangsbereich, der durch den Rahmen definiert wird.

Maueröffnung = maßgenaue Öffnung in der Wand/Laibung.

Fenster-/Türöffnung




Montage am Fenster- / Türrahmen

Öffnen Sie das Fenster / die Tür und messen den engsten Abstand der Öffnung.

Achten Sie auf eventuell hervorstehende Teile.

Maueröffnung

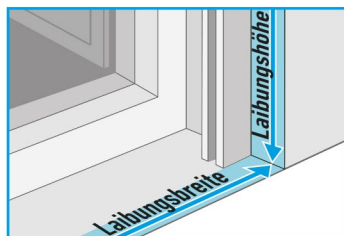

Montage in oder vor der Laibung

Messen Sie von Mauerwerk / Laibung zu Mauerwerk / Laibung

Achten Sie auf eventuell hervorstehende Teile.



Die Mindestauflagefläche



Die angegebenen Mindestmaße sind die benötigte Breite der Fläche, auf der Rahmen und ggf. Scharnier des Bausatzes auf dem Fenster- / Türrahmen aufliegt.



Die Einbautiefe

Die Einbautiefe = beschreibt den Abstand zwischen der Innen- und Außenseite des Profils. Die Einbautiefe muss zur Tiefe des Mauerwerks passen.


→ Hinweis: Bitte achten Sie auf die Maßanleitungen und Hinweise in der jeweiligen Montageanleitung.

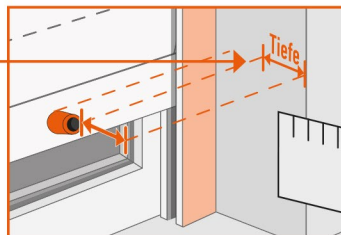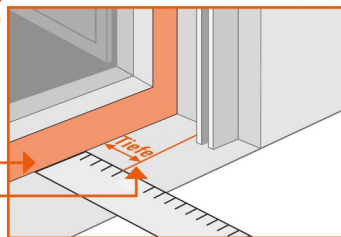

Stärke des Fensterrahmens

Diese Info hilft Ihnen, die Spannfeder bei den Rahmenfenstern Aluminium * korrekt zu bemaßen. Falls sich eine Gummidichtung direkt an der Falzkante befindet, drücken Sie diese beim Messen leicht zusammen.

* gilt für Insektenschutz nach Maß

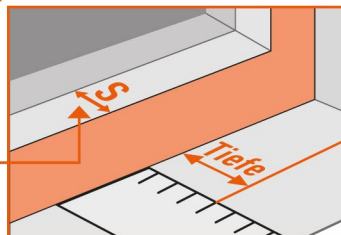

IHRE NOTIZEN

