




## Datenblatt

### Unterputz-Schalterprogramm carat®

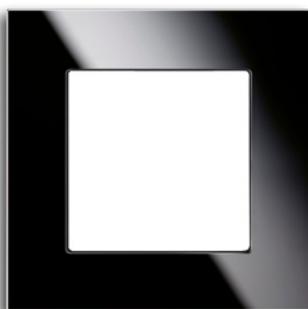

Schalter/Taster  
Farbe: studioweiß/Glas schwarz



SCHUKO® Steckdose Safety+  
Farbe: studioweiß/Glas schwarz



Drehdimmer  
Farbe: studioweiß/Glas schwarz

### carat® Rahmen



weißglas (811)  
ähnlich RAL 9016



Glas schwarz  
(825)



Porzellan anthrazit  
(815) Echtmaterial  
mit individueller  
Oberfläche



edelstahl  
(860)



gold (823)  
Echtgoldauflage  
24 Karat.



bronze (821)  
Echtmaterial  
mit individueller  
Oberfläche einzig-  
artig in Struktur und  
Farbnuancierung



chrom (826)

### carat® Abdeckungen



anthrazit (81)  
ähnlich RAL 7021



elfenbeinweiß (82)  
ähnlich RAL 1013



studioweiß (84)  
ähnlich RAL 9016



studioweiß matt (844)  
ähnlich RAL 9016



schwarz matt (885)  
ähnlich RAL 9005

carat® Rahmen sind in den  
Varianten 1-fach bis 4-fach  
für senkrechte oder waagerechte  
Montage erhältlich.

### EIGENSCHAFTEN

- » UV-beständig
- » PVC- und halogenfrei
- » Schlag- und bruchfest
- » Abdeckung: schlag- und bruchfest
- » ROHS-konform
- » Abdeckung: Thermoplast (PC)
- » ROHS-konform
- » Rahmen aus Echtmaterialien
- » Für Kanalinstallation geeignet
- » Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset verwendet werden

### MASSE

- » Wippe Abdeckung: 63 mm x 63 mm
- » Abdeckrahmen 1-fach: 107 mm x 107 mm
- » Einbautiefe UP-Einsätze: Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- » Aufbauhöhe Schalte: 17 mm
- » Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- » Schutzart: IP20
- » Betriebstemperatur: -5 °C ... 40 °C
- » Lagertemperatur: -25 °C ... 40 °C

### REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audio-Geräte).




## Datenblatt


### Maßzeichnungen carat®

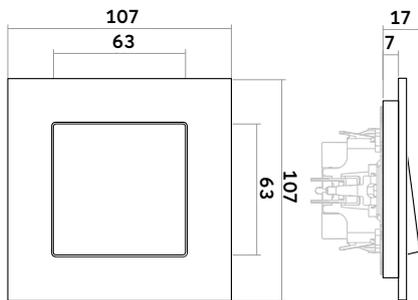


Schalter

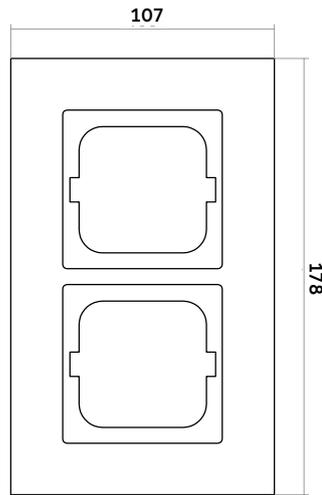

Abdeckrahmen 2-fach

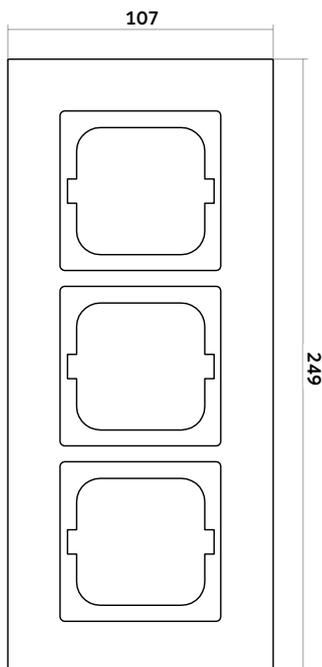

Abdeckrahmen 3-fach

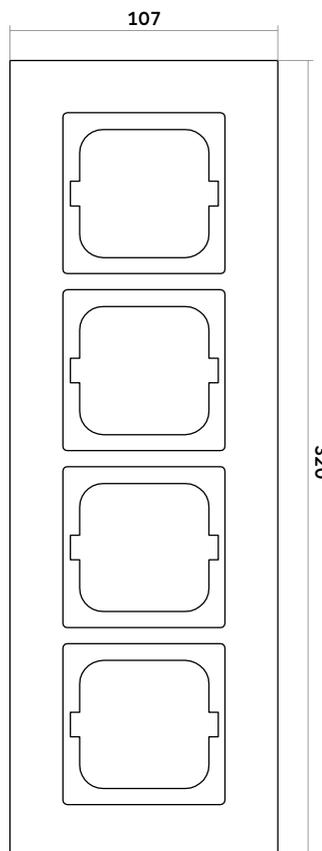

Abdeckrahmen 4-fach