



An einer Wand/ einem Dach aufstellen

- (1) Einen geeigneten Standort mit einer Steckdose in der Nähe wählen. Die RTK-Wandhalterung an der Wand positionieren, die Bohrlöcher markieren und vier Löcher an den markierten Stellen bohren.
- (2) Die RTK-Wandhalterung mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen und darauf achten, dass sie fest sitzt und die Biegung nach oben zeigt.

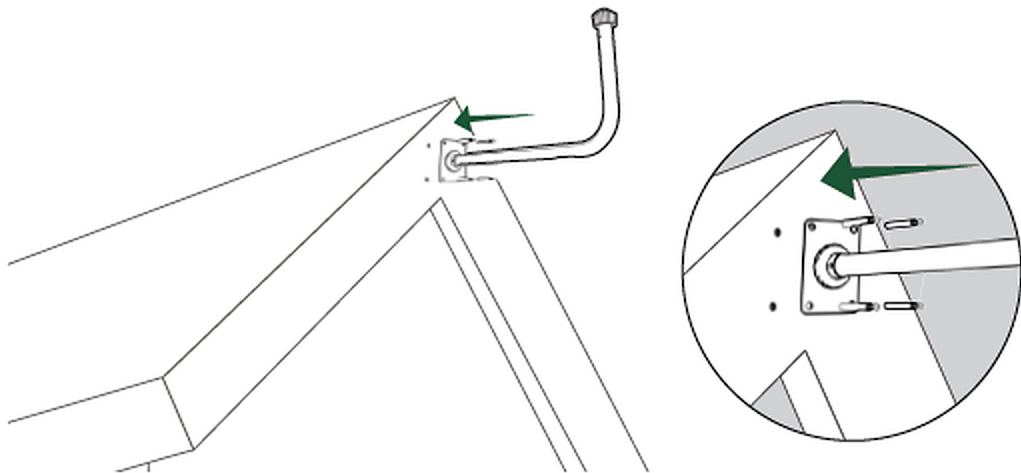

- (3) Ein 5-Meter-Kabel mit der RTK-Referenzstation verbinden, das Kabel durch die Wandhalterung führen und das Ende wie in der Abbildung gezeigt aus der Austrittsöffnung heraus ziehen (Schritt 1).
- (4) Die RTK-Referenzstation an der Wandhalterung befestigen. Dann das zweite 5-Meter-Kabel mit dem ersten verbinden (falls aufgrund der Länge erforderlich).

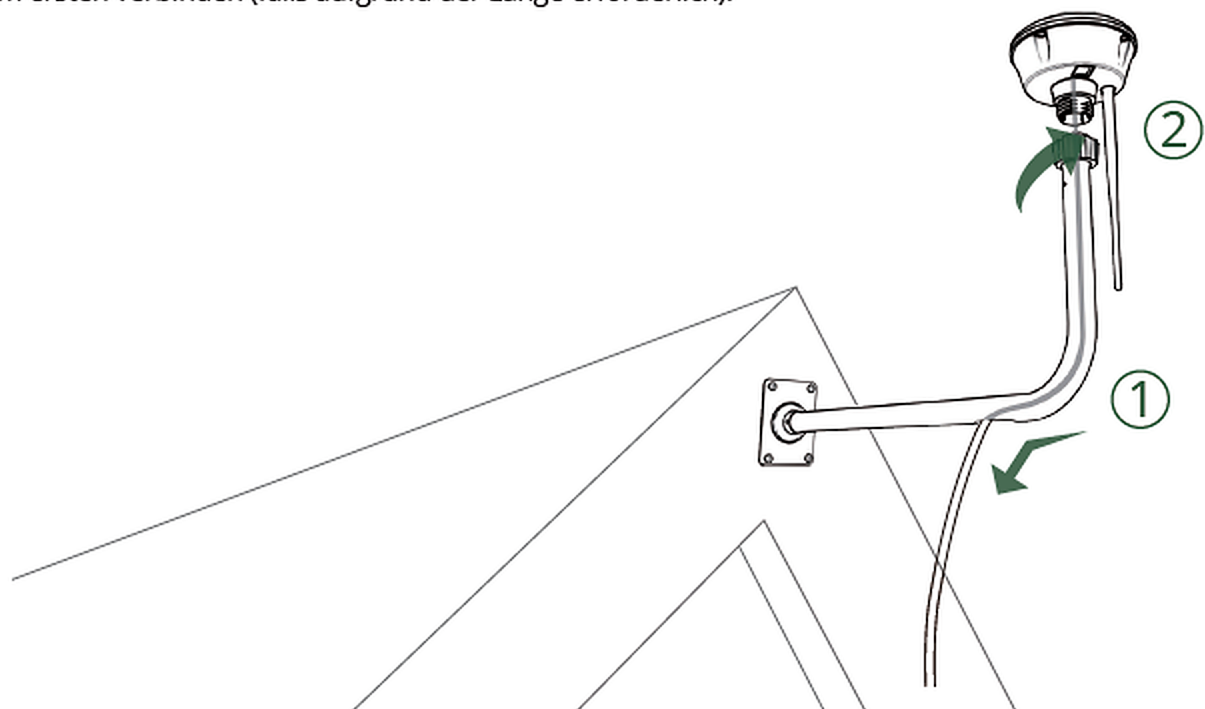

- (5) Das Verlängerungskabel mit dem Netzteil verbinden und es in eine Steckdose stecken, um die RTK-Referenzstation mit Strom zu versorgen.

