



DraftBox light

Einbauanleitung

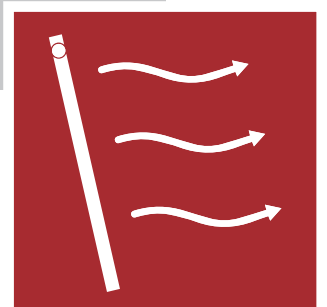

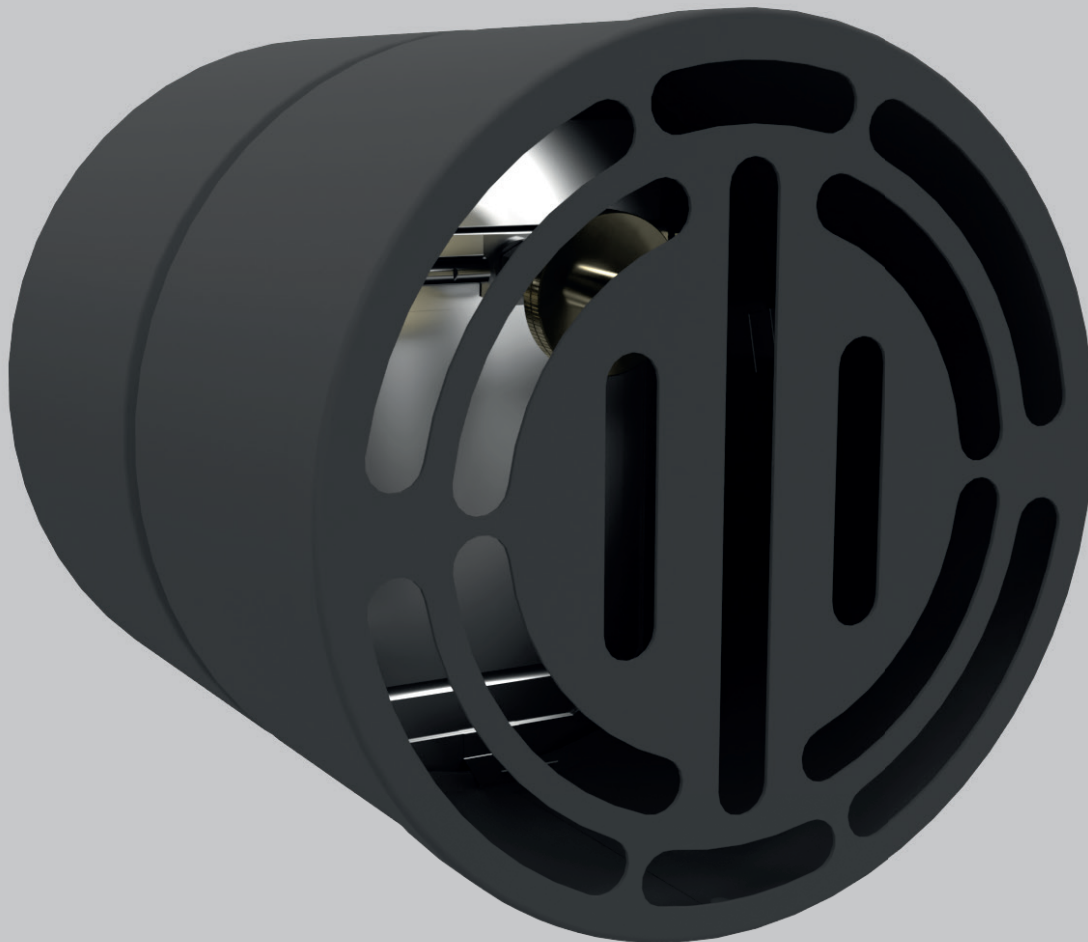

Montagevoraussetzung

Die Feuerstätte muss einen senkrechten oder waagerechten Rauchrohranschluss ermöglichen. Der Betreiber muss sich bei seinem Ofenhändler einen zusätzlichen Rauchrohrstutzen für seine Feuerstätte besorgen.



Sicherheitshinweise

Nebenluftvorrichtungen wirken mit der Abgasanlage der Feuerstätte und der Verbrennungsluftzuführung zusammen. Es wird deshalb empfohlen, vor dem Einbau den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu informieren. Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Einbauanleitung beachtet wird. Der Einbau sollte durch den Fachhandwerker vorgenommen werden.



Einsatzbereich

Zugelassene Regel-Einzelfeuerstätten die raumluftabhängig (RLA) geprüft sind (zum Beispiel: Kaminöfen im Wohnbereich) und die Möglichkeit haben einen senkrechten oder einen waagerechten Abgasstutzen NW 150 haben. Der waagerechte Abgasstutzen muss, als Voraussetzung für die Montage der DraftBox, zusätzlich bauseitig beigelegt und montiert werden.



Dimensionierung der Zuluftführung

Die Dimensionierung der Zuluftführung von Feuerstätte und der Nebenluftvorrichtung ist bauseitig anhand gültiger Regeln, Vorschriften, Richtlinien und Normen auszulegen und auszuführen. Zusätzlich zum Luftbedarf der Feuerstätte ist für die Nebenluftvorrichtung ein Luftbedarf bei Δp 5 Pascal von 75 m³/h, bzw. bei Δp 40 Pascal von 160 m³/h zu berücksichtigen.



Montage

Der beigelegte 2. Rauchrohrstutzen muss auf die von der Feuerstätte vorgesehenen Befestigungen montiert werden.

Die Montageanleitung und die Transportsicherung befindet sich im Auslieferungszustand im Stutzen NW 150 der DraftBox light. Diese muss entnommen werden, damit die Funktion der Nebenluftvorrichtungen (NLV) gewährleistet ist.

Bitte überprüfen Sie vor der Installation der DraftBox light ob der Zugbegrenzer die richtige Position in der DraftBox light hat. Das rechteckige Gewicht des Zugreglers muss immer waagrecht ausgerichtet sein. Die Nebenluftvorrichtung der DraftBox ist fest voreingestellt, somit muss hier keine weitere Einstellung vorgenommen werden. Die DraftBox muss an dem waagerechten Abgasstutzen der Feuerstätte (NW 150) montiert werden. Die DraftBox kann nun auf den waagerechten Stutzen aufgeschoben werden.

