
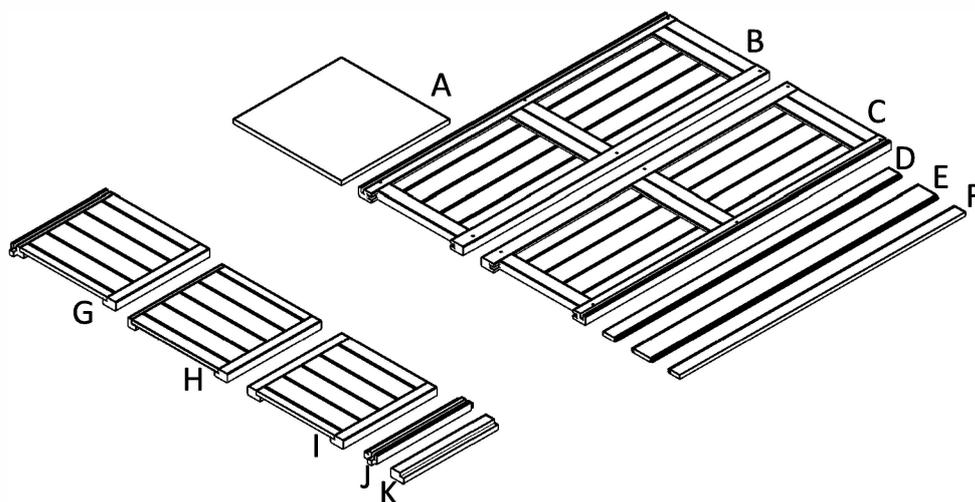


# Montageanleitung


## Outdoorküche

### Hochschrank ohne Türen

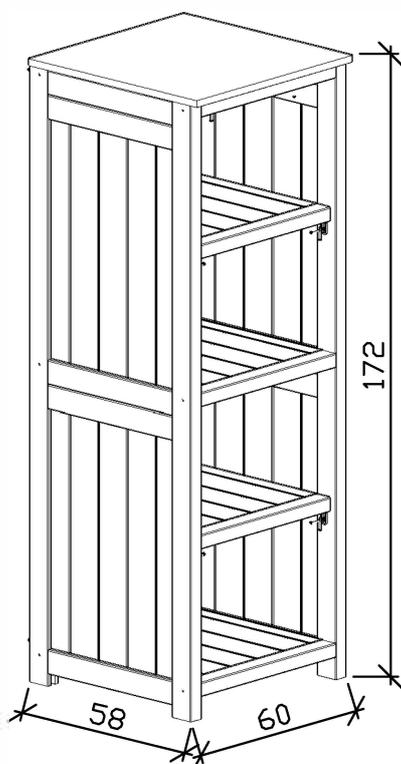

#### bestehend aus:

<b>A 1x</b>	Abdeckplatte 591389	<b>G 1x</b>	Boden 558108
<b>B 1x</b>	rechte Seite 558115	<b>H 1x</b>	Zwischenboden 558114
<b>C 1x</b>	linke Seite 558113	<b>I 2x</b>	Einlegeboden 558107
<b>D 1x</b>	Rückwand links 551545	<b>J 1x</b>	Strebe Rückwand 554212
<b>E 4x</b>	Rückwand 551546	<b>K 1x</b>	Strebe Front 554211
<b>F 1x</b>	Rückwand rechts 551547		

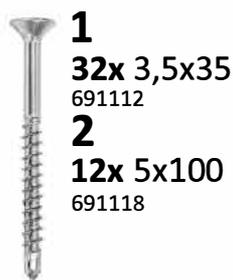

**1**

**32x 3,5x35**  
691112

**2**

**12x 5x100**  
691118



**3**



**8x Verstellwinkel**  
692455

Zur Montage werden benötigt:




- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

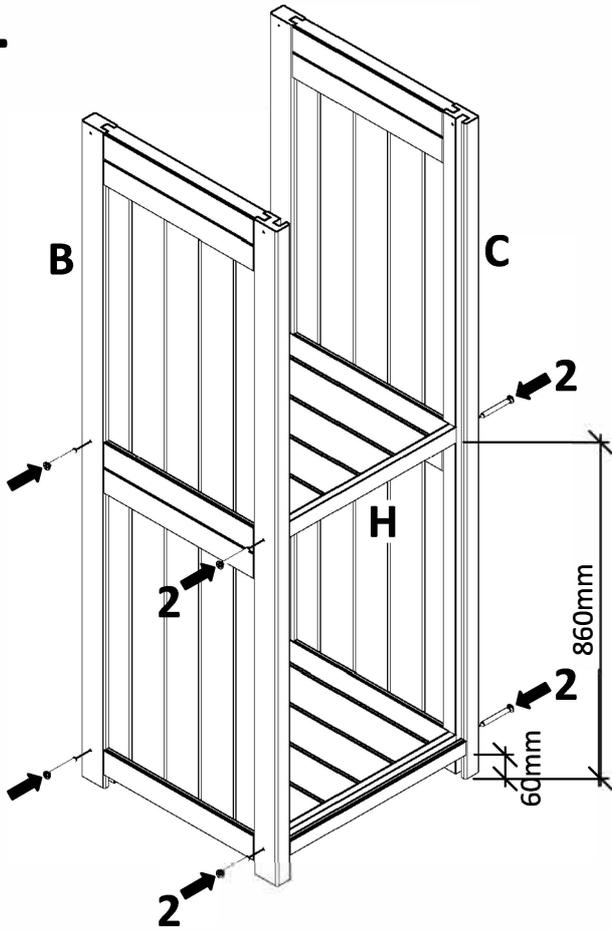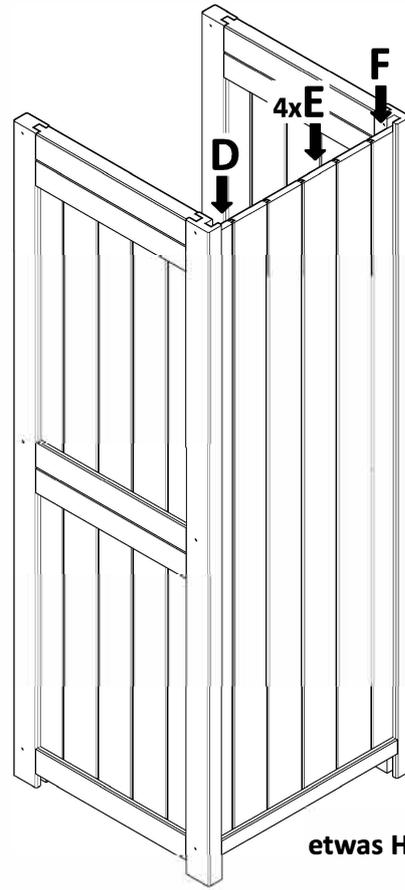
**1****2**

Beim Einstecken  
der Rückwand,  
an Nut & Feder  
etwas Holzleim angeben!

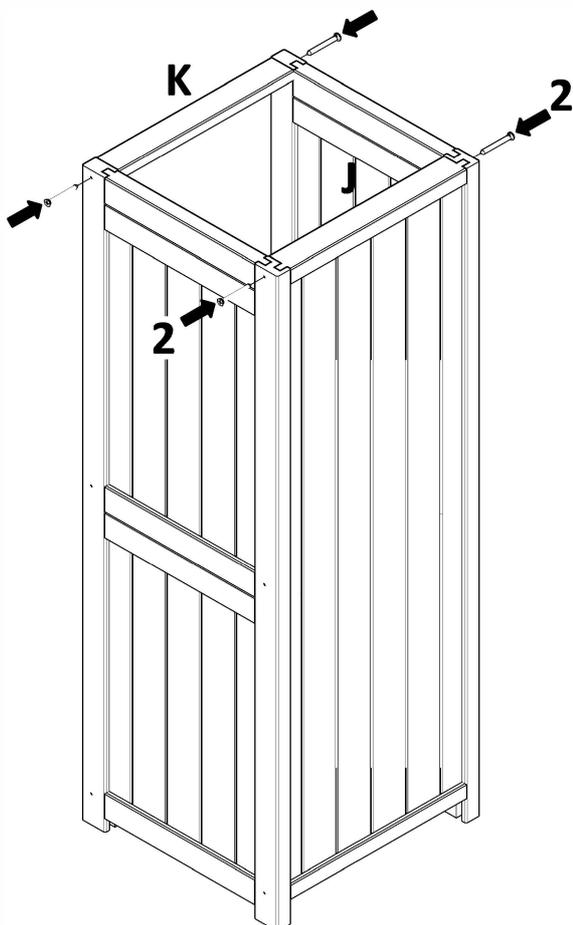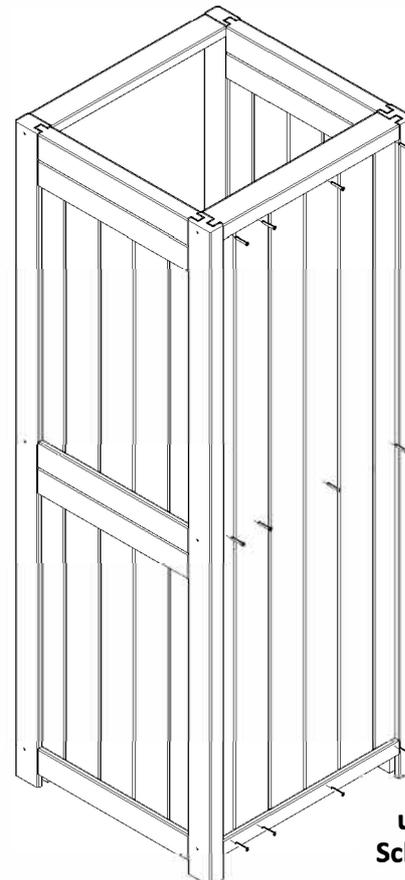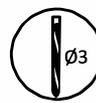**3****4**


Jedes  
zweite Brett  
oben, mittig und  
unten mit je einer  
Schraube 3,5x35 (1)  
verschrauben!

5 

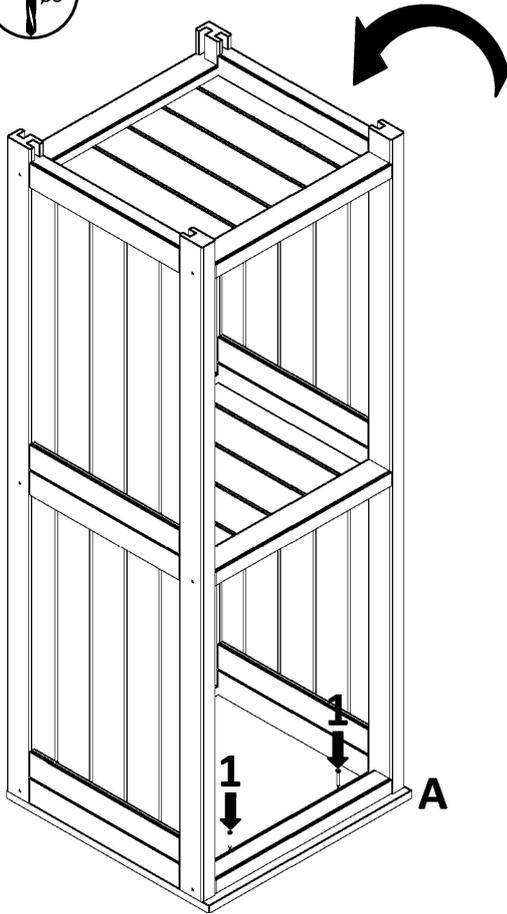

6 

Die Höhe der Verstellwinkel (4) kann nach Wunsch variiert werden!

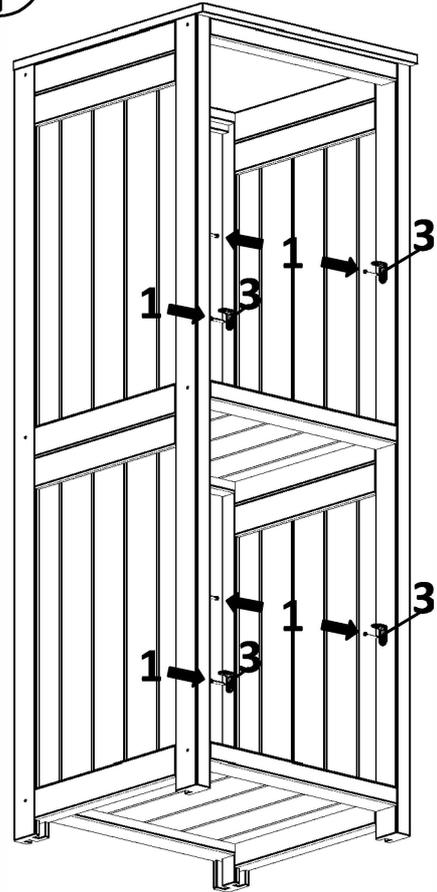

7 

