


# LWH 14225


# SCHWAIGER<sup>®</sup>



## Inhalt / content

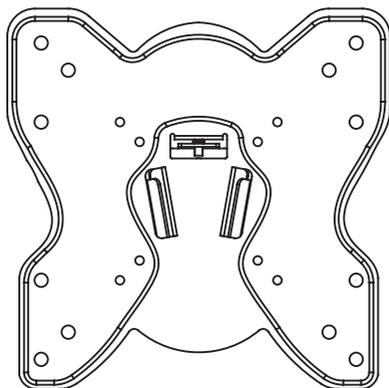

(x1)

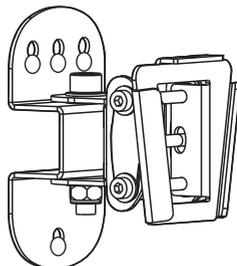

M6.3x55 (x3)

A



SX Plus 10 (x3)

B



6x16 (x3)

C



(x4)

D



4mm (x1)

E



(x8)

F



M4x14 (x4)

G



M5x14 (x4)

H



M6x14 (x4)

I



M8x20 (x4)

J



M8x30 (x4)

K

# 1. Montage der Wandplatte


## Wall plate installation

### 1.1. Einbau in Ständerwände

#### Stud wall installation

Markieren Sie die Befestigungslöcher an der Wand. **WICHTIG: Die Bohrtiefe in der Wand muss mindestens 55 mm betragen.** Bohren Sie die Löcher an den Markierungen. Schrauben Sie den Wandhalter fest.

Mark the mounting holes on the wall. **IMPORTANT: Holes depth in the wall must be 55 mm minimum.** Drill the holes at the markings. Screw the wall bracket in place.

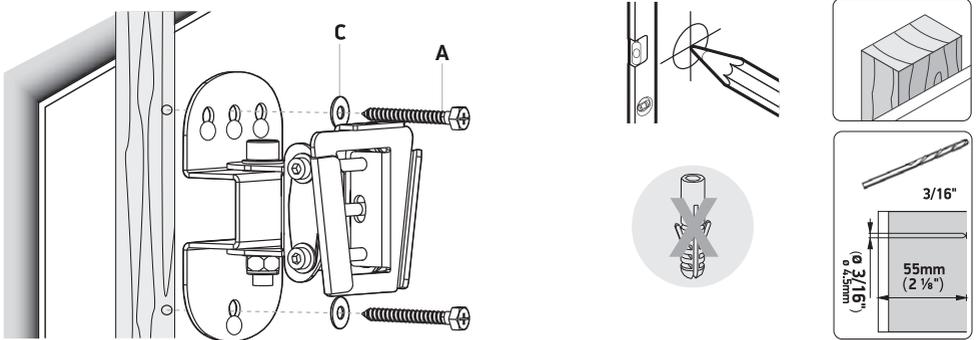


### 1.2. Mauerwerk/Betonwand

#### Masonry/Concrete wall

Markieren Sie die Befestigungslöcher an der Wand. **WICHTIG: Die Bohrtiefe in der Wand muss mindestens 60 mm betragen.** Bohren Sie die Dübellöcher an den Markierungen. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie den Wandhalter fest.

Mark the mounting holes on the wall. **IMPORTANT: Holes depth in the wall must be 60 mm minimum.** Drill the dowel holes at the markings. Insert the dowels into the drilled holes and screw the wall bracket in place.

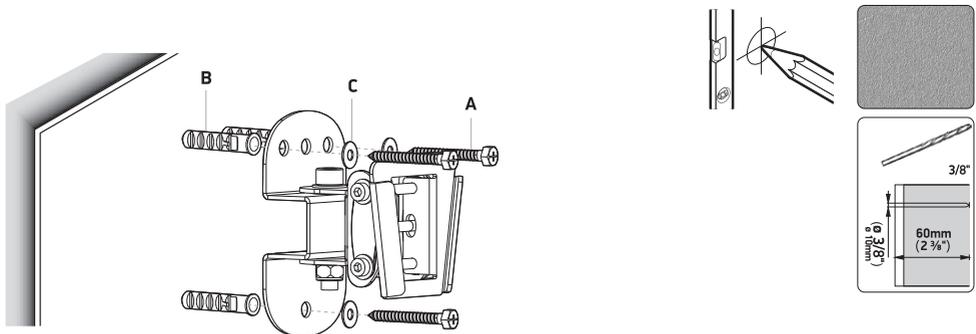


### **! WARNING!**

Der Installateur muss sich vergewissern, dass der Untergrund das Gerät und alle daran befestigten Teile und Komponenten sicher tragen kann.

### **! WARNING!**

Installers must verify that the supporting surface will safely support of the equipment and all attached hardware and components.

**2. Installation der VESA Platte am TV**  
**VESA panel installation to the TV**

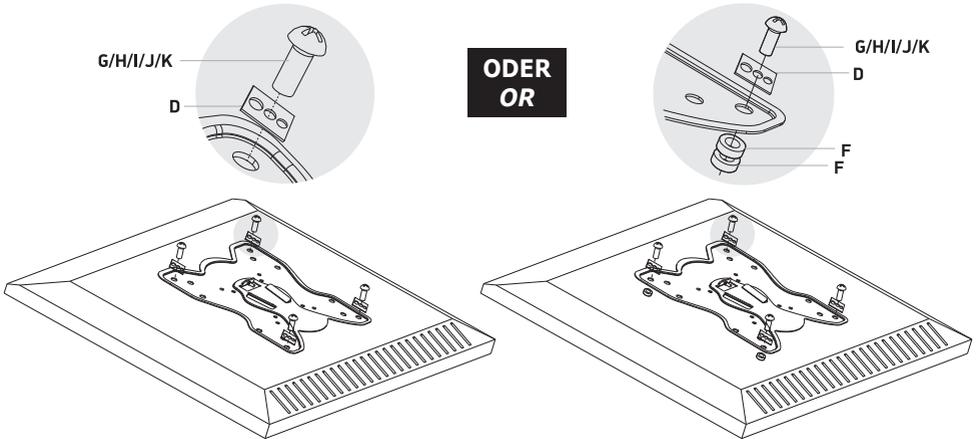

**HINWEIS!** Wählen Sie je nach Art des Bildschirms geeignete Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandhalter (falls erforderlich).

- Bringen Sie die Adapterhalterungen so nah wie möglich an der Mitte des Fernsehers an.
- Schrauben Sie die Adapterhalterungen an das Fernsehgerät.

**NOTE!** Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.


- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the TV.
- Screw the adapter brackets onto the TV.


**3. TV an die Wandplatte hängen**  
**Hang TV on the wall plate**

Ziehen Sie die Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher fest, um die Halterung zu sichern.  
*Tighten the screw by using a proper screwdriver to secure the bracket.*



**Ziehen Sie alle Schrauben fest, aber nicht zu fest.**  
**Tighten all screws but do not over thighten.**

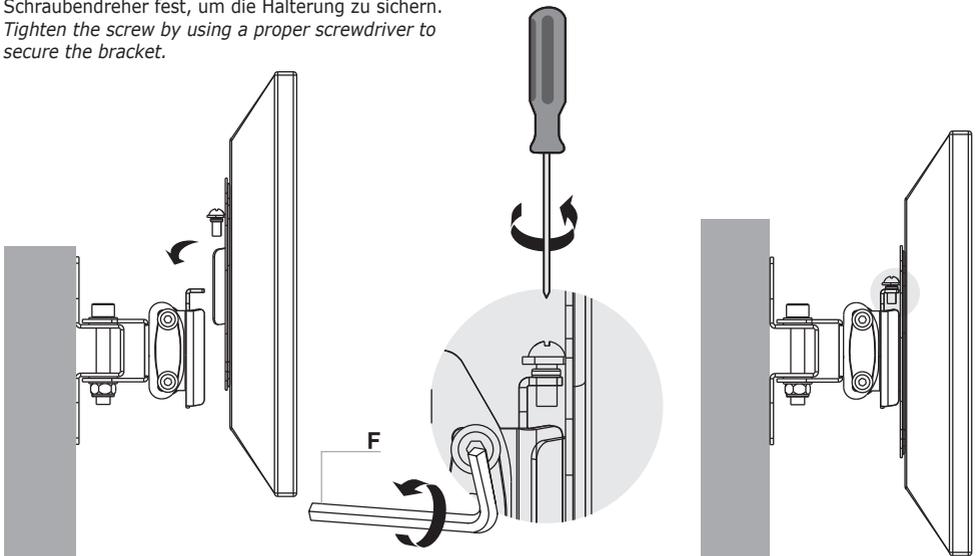

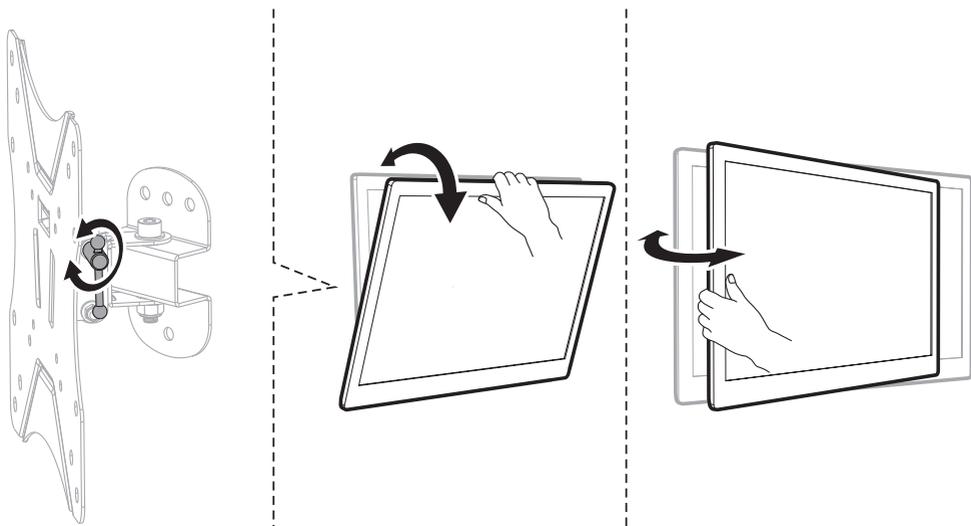

#### 4. Allgemeines General

##### **VORSICHT!**

Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewicht.

##### **CAUTION!**

Do not exceed rated listed weight serious in jury or property damage may occur!



##### **Wartung**

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob die Halterung fest und sicher ist.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

##### **Maintenance**

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- Please contact your dealer if you have any questions.

# SCHWAIGER<sup>®</sup>

Schwaiger GmbH  
Würzburger Straße 17  
90579 Langenzenn

[www.schwaiger.de](http://www.schwaiger.de)  
[info@schwaiger.de](mailto:info@schwaiger.de)

**Hotline +49 9101 702-299**

