

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mobiles Splitklimagerät
BCPSK12KW



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/ herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE BITTE DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BETRIEB ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

Achtung: Klimageräte sollten stets aufrecht gelagert und transportiert werden, um Schäden am Kompressor zu vermeiden. Falls das Gerät während des Transports in eine andere Position gebracht wurde, empfehlen wir, es nach der Installation **mindestens 24 Stunden ruhen zu lassen**, bevor es in Betrieb genommen wird. So wird sichergestellt, dass sich das Kältemittel im System stabilisiert und der reibungslose Betrieb gewährleistet ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



1. Aufstellung und Betrieb

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Fläche. Während des Betriebs darf das Klimagerät nicht gekippt oder geneigt werden.
- Dieses Klimagerät ist nur für die Nutzung in einem Wohngebäude vorgesehen und darf nicht im Freien verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät stets in aufrechter Position, sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport, um den Kompressor zu schützen.
- Vermeiden Sie eine Platzierung des Geräts in der Nähe von starken Wärmequellen, brennbaren oder explosiven Gasen sowie Chemikalien.
- Achten Sie darauf, dass Ein- und Auslässe des Klimageräts frei sind, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- **Verwenden Sie das Klimagerät nicht in staubigen oder besonders verschmutzten Umgebungen, da**

BE COOL

dies die Filter schneller verstopfen und die Effizienz verringern kann.

- **Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist**, da dies die Leistung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen kann.
- Den Benutzern ist es strengstens untersagt, Kältemittel selbst hinzuzufügen.

2. Elektrischer Anschluss

- Verwenden Sie das Gerät nur in gut geerdeten Steckdosen und überprüfen Sie vorher die Eignung der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, da dies zu Überhitzung und Bränden führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verdreht oder geknickt wird. Ziehen Sie das Kabel nicht, um das Gerät vom Strom zu trennen – nutzen Sie stets den Stecker.
- **Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts bei stark schwankender Spannung** oder in Regionen mit häufigen Stromausfällen, da dies zu Schäden an der Elektronik führen kann.
- **Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder verschüttet werden.** Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom

Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

3. Umgang und Handhabung

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasser aus. Vermeiden Sie eine Nutzung in feuchten Räumen wie Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Fassen Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände, wie Finger oder harte Objekte, in den Luftauslass oder das Lüftungsgitter gelangen, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.
- Ziehen Sie nicht direkt am Schlauch und beschädigen Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen. Wenn Sie feststellen, dass der Schlauch beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler.

4. Kinder- und Anwendersicherheit

- Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf – Erstickungsgefahr!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

5. Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Reinigen Sie den Luftfilter mindestens einmal pro Woche, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Werkzeuge, die das Gerät beschädigen könnten.

6. Lagerung und Transport

- Bewahren Sie das Gerät in aufrechter Position und an einem trockenen, kühlen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Für den Transport entleeren Sie den Kondenswasserbehälter und lassen Sie das Gerät nach dem Transport mindestens eine Stunde ruhen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, **entleeren Sie den Kondenswasserbehälter vollständig** und reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es lagern.

7. Notfallmaßnahmen

- **Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung** das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Klimagerät nicht

weiter benutzen. Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle.

Wichtiger Hinweis: Bei Unsicherheiten oder Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Servicestelle, um die Garantie und Sicherheit zu gewährleisten.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUM KÄLTEMITTEL R32

1. Der Kältemittelkreislauf zwischen Innen- und Außeneinheit wird im Fertigungsprozess versiegelt.
2. R32 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben.
3. Das Kältemittel kann geruchlos sein..
4. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem sich keine Zündquellen im Betrieb befinden (z.B.: offenes Feuer, in Betrieb befindliche Gas- und Elektrogeräte mit offener Wärmequelle)
5. Sie dürfen das Klimagerät weder perforieren noch verbrennen.
6. Es ist darauf zu achten, dass der Kühlkreislauf nicht angebohrt wird.
7. Nicht belüftete Räume, in denen das Gerät installiert, betrieben oder gelagert wird, müssen so gebaut sein, dass sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen. So werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden, welche durch eine von Elektroöfen, Kochherden oder anderen Zündquellen verursachte Zündung des Kältemittels entstehen.
8. Das Gerät ist so zu verwahren, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
9. Die Personen, die an einem Kühlkreis arbeiten bzw. Eingriffe vornehmen, müssen im Besitz einer von einer bevollmächtigten Behörde ausgestellten gültigen Bescheinigung sein, welche ihre Sachkenntnis hinsichtlich des Umgangs mit Kältemitteln durch eine von den Industrieverbänden anerkannte Bewertungsspezifikation bescheinigt.
10. Die Reparatureingriffe müssen entsprechend der Anleitungen der Herstellerfirma des Gerätes durchgeführt werden. Reparatur- und Wartungseingriffe, die den Einsatz von weiterem Fachpersonal erforderlich machen, sind unter der Aufsicht der Fachkraft durchzuführen, welche für den Umgang mit entzündlichen Kältemitteln zuständig ist.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäß der aktuellen Gesetzesverordnung über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads




Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BE COOL


BESCHREIBUNG DES GERÄTES UND LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang des BE COOL Klimagerätes erhalten Sie:

		
Klimagerät	Fernbedienung	Halterung
		
2×Handschrauben	Dichtungstuch	Klettverschluss
		
Ablaufschlauch	Schnappverschluß	Sicherheitsseil aus Stahldraht
		
Ösenschraube (optional)	2×Batterie (1,5V, AAA)	Bedienugsanleitung


BESCHREIBUNG

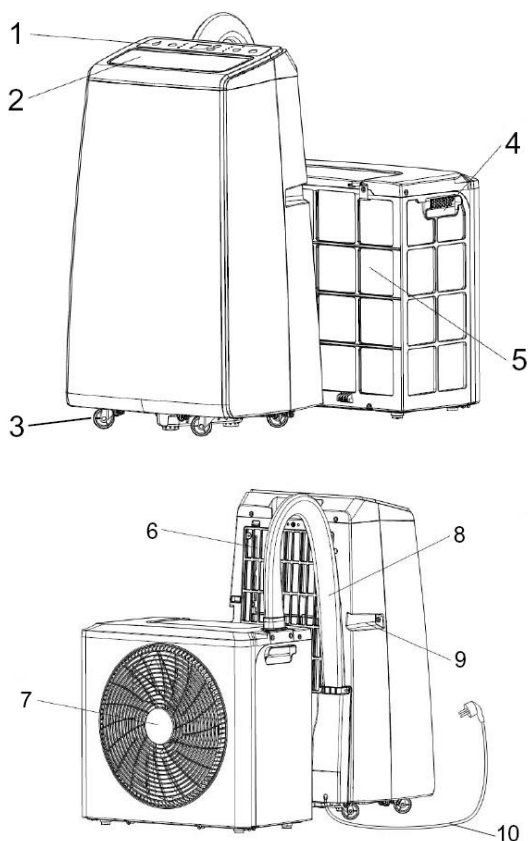

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Bedienfeld | 6. Innengerät Lufteinlass |
| 2. Innengerät Luftauslass | 7. Entlüftungsöffnung |
| 3. Laufrollen | 8. Verbindungsrohr |
| 4. Handgriff | 9. Handgriff |
| 5. Luftzufuhr für Außeneinheit | 10. Stromkabel |

BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG


FERNBEDIENUNG

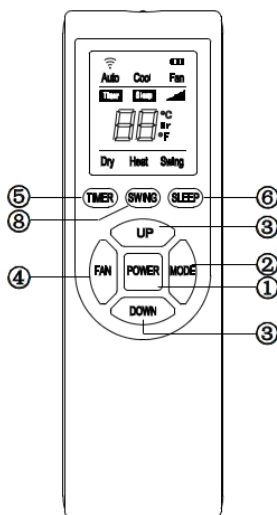


Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

Die Schritte zur Installation sind wie folgt:

- Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf, um sie zu öffnen.
- Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (DC1.5V) ein und achten Sie darauf, die Pole richtig auszurichten.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien fest eingesetzt sind.

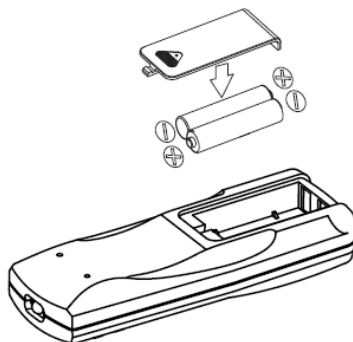

Bedienfeld

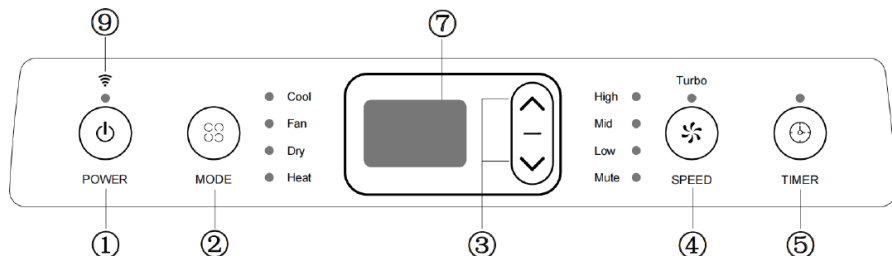

① **Power-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die Klimaanlage ein- oder auszuschalten.

② **Mode-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsarten Kühlen, Lüften, Entfeuchten und Heizen auszuwählen.

③ **Temperatur-/Zeiteinstellung**

Im Kühl-/Heizmodus: drücken Sie diese Taste, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu senken;

Im Timer-Modus: drücken Sie diese Taste, um die Einschalt-/Ausschaltzeit einzustellen.

④ **SPEED-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um zwischen hoher, mittlerer, niedriger und geräuscharmer Lüftergeschwindigkeit zu wählen.

⑤ **Timer-Taste**

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um die Einschaltzeit einzustellen;

Drücken Sie diese Taste im eingeschalteten Zustand, um eine Ausschaltzeit einzustellen.

BE COOL

⑥ Schlafmodus (Aufwärts + Timer-Taste)

Drücken Sie diese Tastenkombination: **“Aufwärts + Timer-Taste“** im Kühl-/Heizbetrieb, um in den Schlafmodus zu gelangen.

⑦ Display Anzeige

Die Display zeigt die temperature und Time an.

⑧ Schwenkfunktion (Aufwärts + Abwärtstaste)

Drücken Sie die Tastenkombination **(Aufwärts + Abwärtstaste)**, um die Schwenkfunktion ein- oder auszuschalten.


⑨ WiFi-Funktion

Halten Sie im Standby-Modus die SPEED-Taste auf dem Bedienfeld für 3 Sekunden gedrückt, um das WiFi-Netzwerk zurückzusetzen oder die WiFi-Verbindung zu trennen.


Installation der Klimaanlage

1) Öffnen Sie die Verpackung des Geräts und des Zubehörs. Prüfen Sie zunächst, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden sind. Überprüfen Sie anschließend, ob die Schläuche zwischen Innen- und Außengerät korrekt angeschlossen sind. Stellen Sie abschließend sicher, dass der Wasseranschluss fest eingesteckt ist.

2) Verbinden Sie das Sicherheitsseil aus Stahldraht mit dem Bauteil der Montagehalterung. Wie auf dem Bild gezeigt:

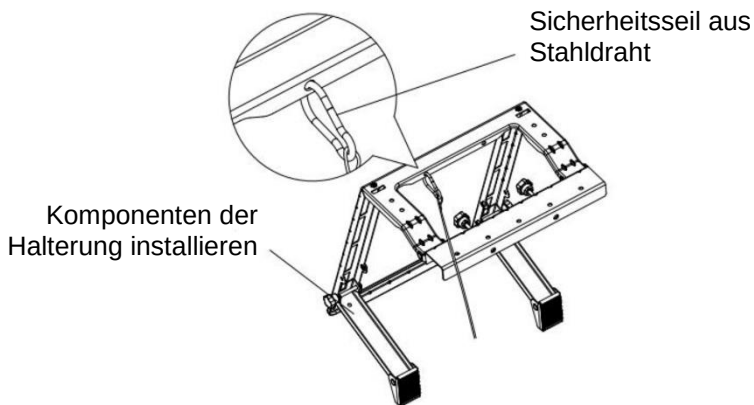


3) Montieren Sie die Ösenschraube an der Inneneinheit und befestigen Sie dann das Stahldrahtsicherheitsseil an der Ösenschraube. Wie auf dem Bild gezeigt:

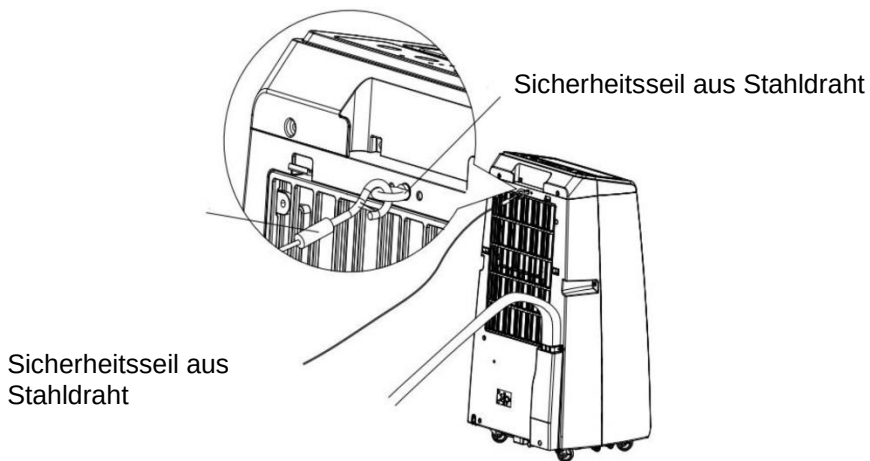


4) Kleben Sie den Klettverschluss auf den Fensterrahmen und auf das Fenster. Wie auf dem Bild gezeigt:

BE COOL

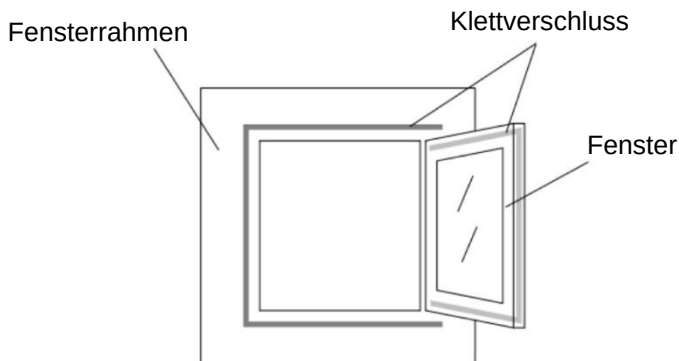


5) Kleben Sie zunächst das Dichtungstuch fest auf den Fensterrahmen, ziehen Sie dann das Dichtungstuch ab und kleben Sie die andere Seite des Dichtungstuches auf das Fenster. Wie auf dem Bild gezeigt:

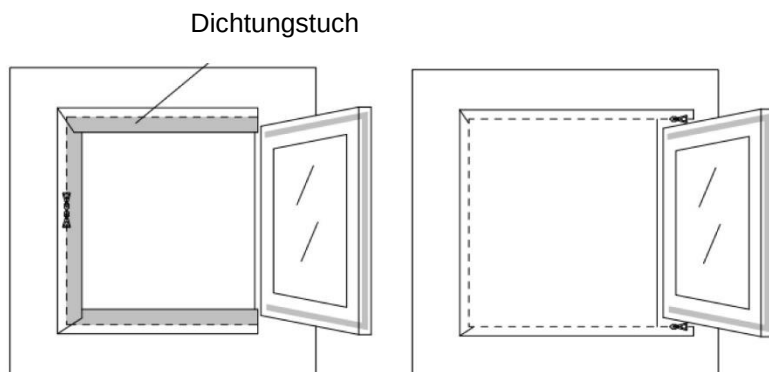


6) Befestigen Sie den Montagewinkel am Fenster. Die Montage der Halterung ist relativ einfach, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie dann die Schraube von Hand an, um die Halterung fest am Fenster zu befestigen. Wie auf dem Bild gezeigt:

Installation

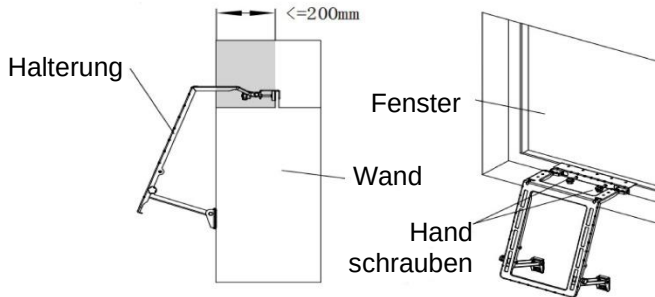


Bei der Installation der Außeneinheit sollte die Befestigungsschnalle der Außeneinheit an der Halterung angebracht werden. Der Haken der Außeneinheit muss in die vorgesehene Öffnung der Halterung eingehängt werden. Ziehen Sie anschließend die Schraube per Hand fest. Siehe Abbildung:


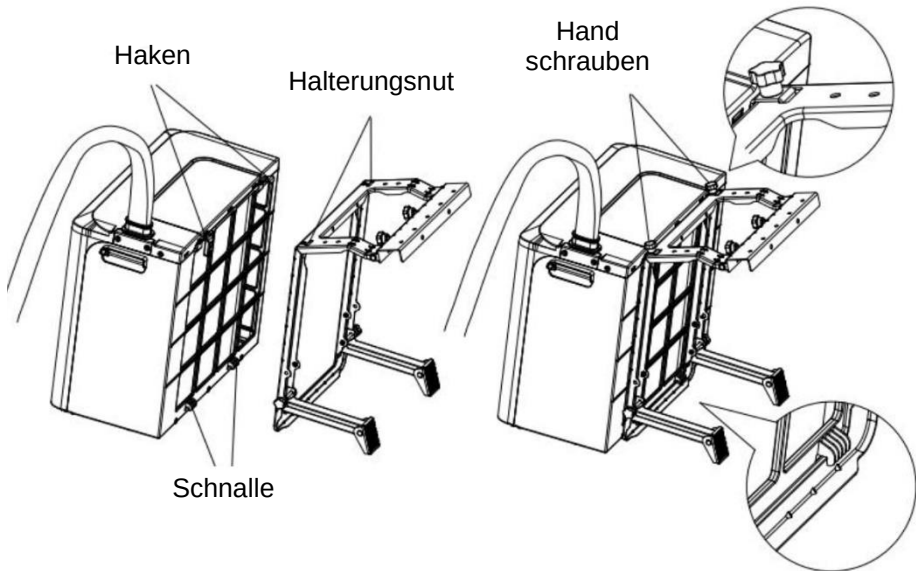


8) Befestigen Sie die Basis der Verriegelung am Fenster und an der vorgesehenen Stelle.

Achtung: Die beiden Basiselemente dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein, da das Sicherheitsseil der Verriegelung sonst zu kurz sein könnte. Siehe Abbildung:

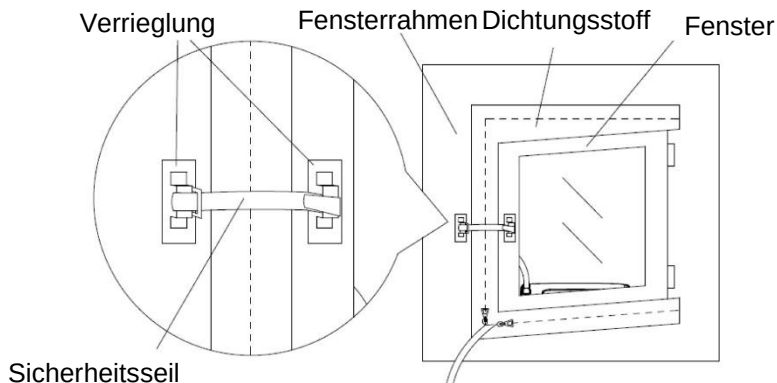


9) Nach Abschluss der Installation. HINWEIS: Das Klimagerät muss an einem ebenen und freien Standort installiert werden. Achten Sie darauf, dass der Luftauslass nicht blockiert wird. Der erforderliche Mindestabstand beträgt 50 cm zu allen Seiten.

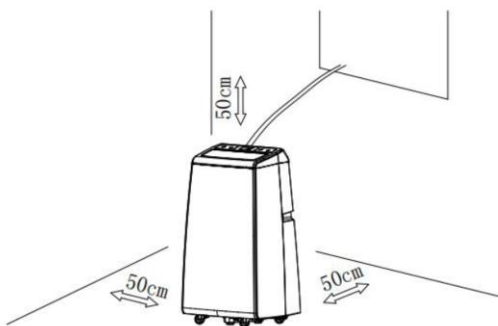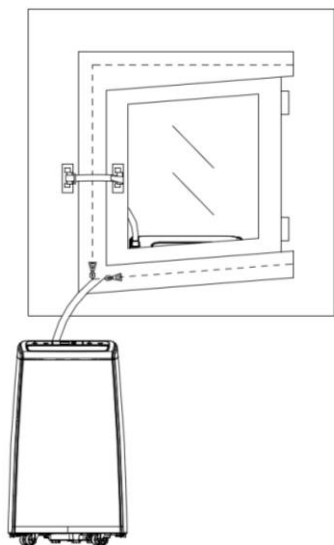

10) Wenn das Außengerät die Verwendung eines Abflussschlauchs erfordert,

BE COOL

installieren Sie den Abflussschlauch einfach direkt am Abflussstutzen. Installieren Sie wie folgt.

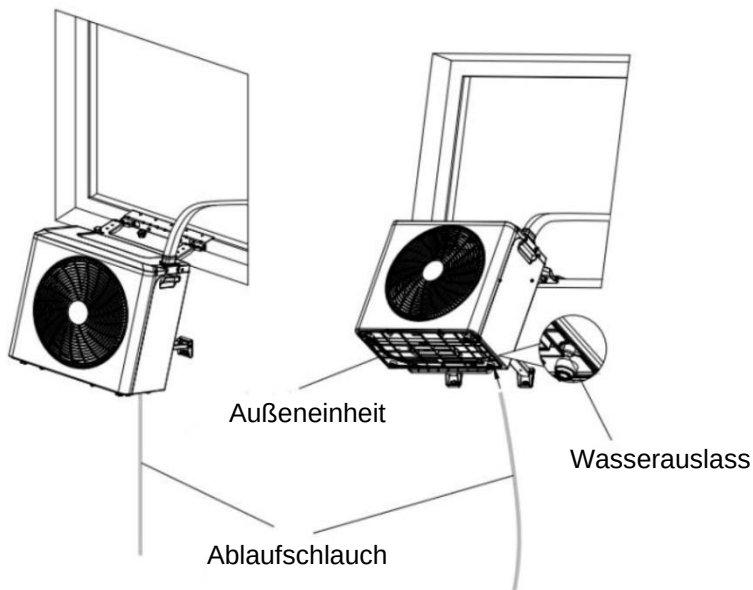

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz getrennt ist.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine chemischen Reinigungsmittel wie Benzin.
3. Reinigen Sie das Gerät nicht direkt unter fließendem Wasser.
4. Wenn das Klimagerät beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte den Händler oder eine Fachwerkstatt.


Reinigung

Achtung: Vor jeder Reinigung oder Wartung das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Reinigung des Luftfilters

BE COOL

- Es ist wichtig, den Staub regelmäßig aus dem Filter zu entfernen.
- Entfernen Sie den Filter wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt.
- Reinigen Sie den Filter mit Leitungswasser und/oder einem Staubsauger, um Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie kein Wasser, das heißer als 40 °C ist, und setzen Sie den Filter nicht der Sonne aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in das Klimagerät einsetzen.

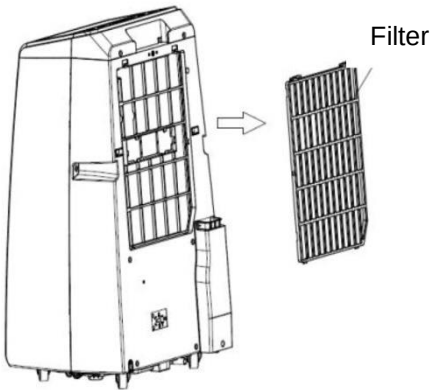

Wartung

- Entfernen Sie den Gummistopfen aus dem Ablassausgang und lassen Sie das Kondenswasser an einer geeigneten Stelle ab.
- Wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wird, ist es notwendig, die Außeneinheit ins Innere zu bringen, um zu verhindern, dass Staub, Schmutz usw. in den Luftauslass gelangen.

Reinigung der Geräteoberfläche

- Wischen Sie die Oberfläche zunächst mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich mit einem trockenen Tuch.

BE COOL


- Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Reinigungsmittel ins Innere des Geräts gelangen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Benzin zur Reinigung des Klimageräts.

Lagerung

- Entfernen Sie das Klimagerät vom Aufstellungsort.
- Entfernen Sie die Gummidichtung von der Inneneinheit und der Außeneinheit und lassen Sie das Kondenswasser ab.
- Betreiben Sie das Gerät im Lüftermodus, um das Innere zu trocknen.
- Schalten Sie das Klimagerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Reinigen Sie den Filter und setzen Sie ihn wieder ein.
- Entfernen Sie alle Halterungen vom Klimagerät, montieren Sie die Halterungen der Außeneinheit an der Inneneinheit und bauen Sie das Gerät wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt zusammen.
- Lagern Sie das Klimagerät an einem kühlen und trockenen Ort. Wir empfehlen, das Klimagerät in seiner Originalverpackung aufzubewahren, um zu verhindern, dass sich Schmutz und Staub darauf ansammeln.

Halterungsnut

Haken

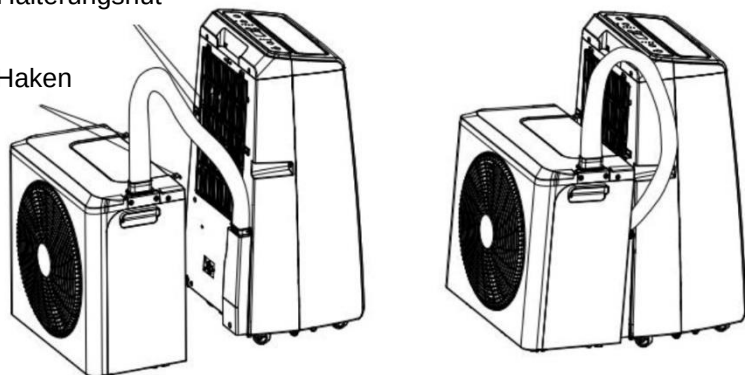

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel und die Steckdose in Ordnung sind und ob die Erdung funktionsfähig ist.

BE COOL

- Versichern Sie sich, dass der Stöpsel sorgfältig im Kondenswasserauslass angebracht ist und die Filter eingesetzt sind.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

FEHLERBEHEBUNG

Falls das Gerät nicht oder nur eingeschränkt funktioniert:
Überprüfen Sie, ob ein Fehlercode auf dem Display erscheint, und schlagen Sie in der Codetabelle nach, um eine Lösung zu finden. Wird kein Fehlercode angezeigt, sehen Sie in der Fehlertabelle nach, um eine mögliche Lösung zu finden.

No	Cause	Code
1	Kompressor-Antrieb IPM-Fehler	F1
2	PFC/IPM-Fehler	F2
3	Abnormale Kompressor-Startsequenz	F3
4	Kompressor-Betriebsfehler (Druck außerhalb des zulässigen Bereichs)	F4
5	Fehlfunktion der Positionsdetektionsschaltung	F5
6	Phasenstrom-Überstromschutz	FA
7	DC-Bus-Spannung Über-/Unterspannungsschutz	P2
8	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit	E4
9	Fehler in der Kommunikation zwischen Hauptsteuerplatine und Treiberplatine	F6
10	AC-Eingangsspannungsschutz	P3
11	AC-Strom-Überstromschutz	P4
12	AC-Über-/Unterspannungsschutz	P5
13	Fehlfunktion des Außensensors des Außenpaneels (reserviert)	F7
14	Fehlfunktion des Rückluft-Sensors (reserviert) (reserviert)	F8
15	Fehlfunktion des Abluftensors	E0

BE COOL

16	Fehlfunktion des Außentemperatursensors (reserviert)	E6
17	Fehlfunktion des Außen-DC-Lüfters	E7
18	Fehlfunktion des Außengeräts (EE)	FE
19	Abnormale Temperatur-Schutzfunktion des Rückluft-Sensors	PA
20	Überhitzungsschutz am Kompressoroberteil	P1
21	Abnormale Kühlmittelzirkulation	PE
22	Ablufttemperaturschutz	PH
23	Überlastschutz der Außenspule (reserviert)	PC
24	Feedback-Fehler des Innen-DC-Lüfters	E3
25	Überlastschutz der Innenspule	P6
26	Gefrier-Schutz der Innenspule	P7
27	Fehlfunktion des Innenspulen-Temperatursensors	E2
28	Fehlfunktion des Innentemperatursensors	E1
29	Fehlfunktion der Nullüberwachungseinheit der Innenausstattung	P8
30	Fehlfunktion des Innen-EE	EE
31	Feedback-Fehler des Wassermotors	E5
32	Feedback-Fehler des Kühlventilators	E8
33	Kondenswasserbehälter voll	FL

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem	Cause	Solution
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Kein Strom	Strom einschalten
	Beschädigte Steckdose	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen/reparieren Sie die Steckdose.
	Unbekannter Grund	Wenden Sie sich an den Händler.
Geringe Luftverlagerung oder begrenzte Kühlwirkung	Die niedrigste Lüfterstufe ist ausgewählt	Wählen Sie den Modus mit hoher Lüftergeschwindigkeit aus.

BE COOL

	Der Luftfilter ist verschmutzt	Überprüfen und reinigen Sie den Filter.
	Die Luftzufuhr oder der Luftauslass der Inneneinheit ist blockiert	Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht blockiert ist, und entfernen ggf. Sie die Blockierung.
	Die Luftzufuhr oder der Luftauslass der Außeneinheit ist blockiert	Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht blockiert ist, und entfernen Sie ggf. die Blockierung.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch	Die Umgebungstemperatur muss zwischen 18 und 40 °C liegen.
	Unzureichende Spannung aus der Stromversorgung	Konsultieren Sie unser Service oder verwenden Sie eine andere Stromverbindung.
Nur Luftverlagerung, aber keine Kühlwirkung	Das Gerät läuft im Lüftungsmodus	Warten Sie etwa 3–5 Minuten, bis sich der Thermostat wieder einschaltet.
	Der Kühlmodus hat sich gerade automatisch abgeschaltet	Überprüfen Sie, ob die Befestigungsklammer fest ist, und ziehen Sie die Montageschrauben des Geräts an.
Wasser tritt aus der Inneneinheit aus	Der Gummistopfen an der Unterseite der Inneneinheit fehlt oder ist nicht ausreichend eingepresst	Überprüfen oder ersetzen Sie den Gummistopfen.
	Das Gerät steht schief	Das Gerät muss waagerecht montiert werden.

BE COOL

Das Gerät gibt einen entsprechenden Geruch ab	Es liegt ein schwerwiegendes Problem vor	Schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Händler.
---	--	---

Smart Home Wi-Fi Verbindungsanleitung

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass nur 2,4GHz-Netzwerke unterstützt werden!

Sendeleistung: max. 100mW

App Installation

Laden Sie sich die App „*Smart life*“ vom Play Store (Android) oder dem App Store (iOS) herunter. Über den folgenden QR gelangen Sie direkt zum App-Download:



Scan QR code

Registrierung

Falls Sie noch kein Smart Life-Konto besitzen, können Sie sich registrieren oder sich mit einem Verifizierungscode anmelden, der per SMS zugestellt wird.

Um sich zu registrieren:

- Navigieren Sie zum Registrationsbereich in der App.
- Das System erkennt automatisch Ihr Land bzw. Ihre Region. Sie haben auch die Möglichkeit, den Ländercode manuell auszuwählen. Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“.


BE COOL

- Wenn Sie die Option Handynummer wählen, geben Sie den per SMS erhaltenen Verifizierungscode ein. Legen Sie anschließend ein Passwort fest und tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Registrierung abzuschließen.

Ein Gerät mit dem Netzwerk verbinden:

- Wenn das Klimagerät im Standby-Modus ist, drücken Sie die FAN-Taste  auf dem Bedienfeld für 3 Sekunden, um in den Wi-Fi-Verbindungsmodus zu wechseln. Das Wi-Fi-Signallicht  beginnt zu blinken.
- Öffnen Sie die Smart Home App und tippen Sie oben rechts auf "+" um ein neues Gerät über das Netzwerk hinzuzufügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsleuchte schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde) und tippen Sie auf "Bestätigen, dass das Licht schnell blinkt".
- Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk (Hinweis: Das Netzwerk muss im 2,4 GHz-Band sein) aus und geben Sie das Passwort ein. Das Gerät startet den Kopplungsprozess und verbindet sich mit der App.
- Nach erfolgreicher Konfiguration des Gerätes wird das Klimagerät auf der Smart-Home-Seite angezeigt. Tippen Sie darauf, um zur Bedienung des Gerätes zu gelangen.

BE COOL

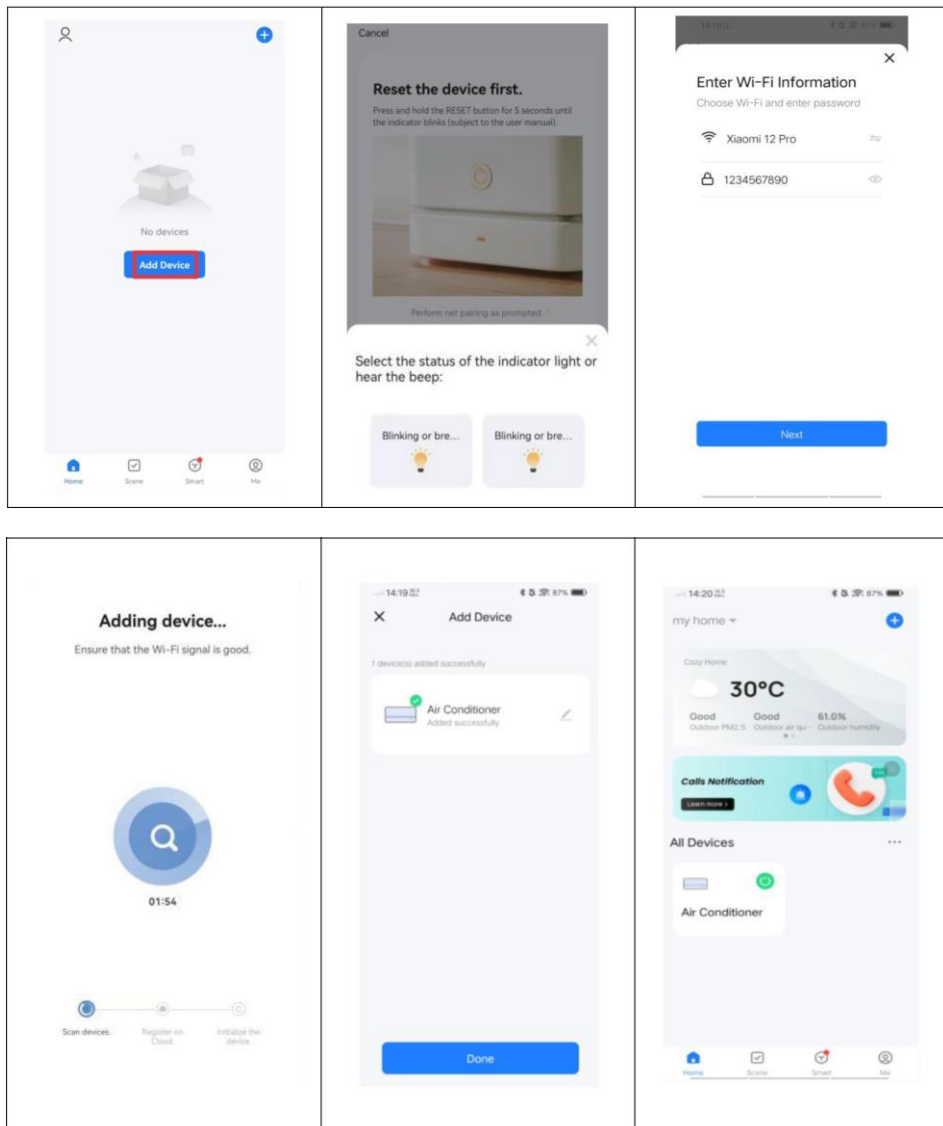


Verbindung über Bluetooth herstellen


- Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Standby-Modus ist, bevor Sie die Verbindung herstellen.

BE COOL

- Drücken Sie die "FAN"-Taste für 3 Sekunden, um in den Wi-Fi-Verbindungsmodus zu wechseln, und das Wi-Fi-Signallicht beginnt zu blinken.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und eine Verbindung hergestellt werden soll, wird das verbundene Bluetooth-Gerät automatisch angezeigt, nachdem die App für einen Moment geöffnet wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um die Verbindung herzustellen.
- Geben Sie die WiFi-SSID (Namen der WiFi-Verbindung) ein, geben Sie das WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", um mit der Einrichtung fortzufahren. (Hinweis: Das Netzwerk muss im 2,4 GHz-Band sein.)
- Nach Abschluss des Fortschrittsbalkens wird die Gerätekopplungsoberfläche angezeigt, und das Gerät wird erfolgreich verbunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig", um zur Bedienoberfläche des Geräts zu gelangen.

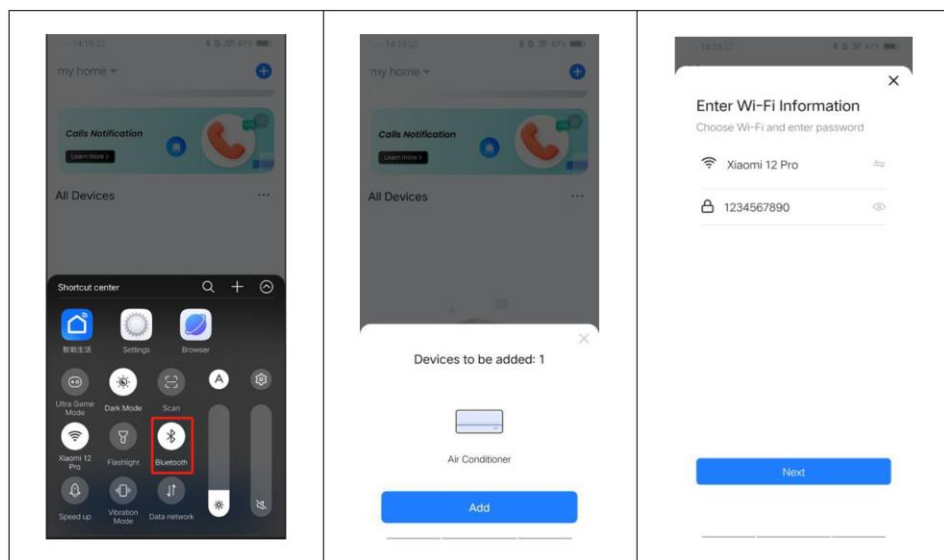

BE COOL

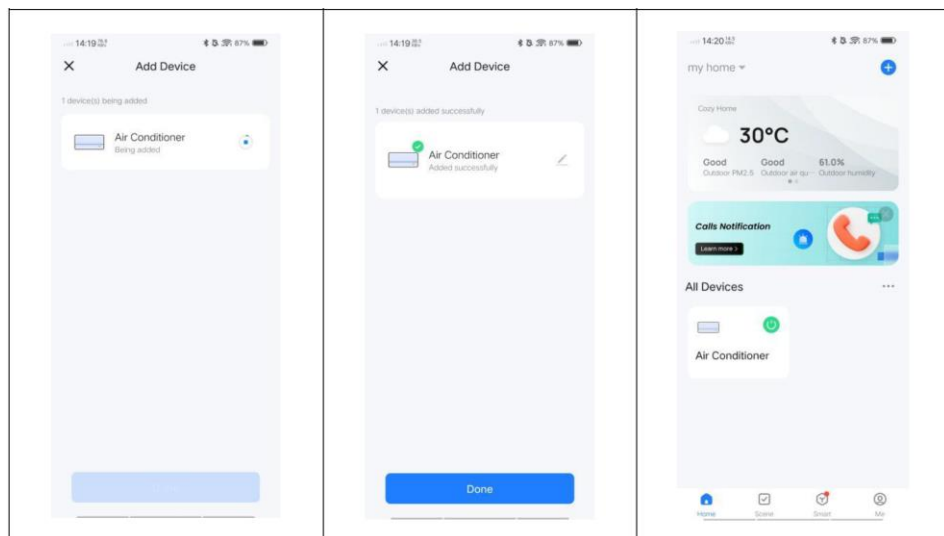

Die Anwendung funktioniert auch mit **Amazon Alexa** und **Google Assistant**



Technische Daten WiFi	
Funktechnologie:	Wifi (WLAN)
Funkbetriebsfrequenz	2412MHz-2472MHz
BLE-Betriebsfrequenz	2402MHz-2480MHz
Modulationstyp	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n(20MHz): OFDM
Festfrequenz-Software	SecureCRT.exe
Antennenverstärkung	2.5dBi
Antennentyp	PCB
Übertragungsleistung	:520dBm

Technische Informationen	
Artikelnummer	BCPSK12KW
Kühlleistung	12.000 BTU/h
	3500 Watt
Heizleistung	12.000 BTU/h
	3500 Watt
Max. Leistungsaufnahme Kühlen	1200 Watt
Max. Leistungsaufnahme Heizen	1100 Watt
Entfeuchtungsrate	1,5 L/h
Eingangsspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
WIFI-Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Sendeleistung:	max. 100 mW
Kältemittel/Füllung	R32, 640 g
SEER	5,6
SCOP	4,0
Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen)	A+ / A+
Luftumwälzung	380 – 440 m³/h
Geräuschpegel (Innen/Außen)	59 dB(A) / 65 dB(A)
Gewicht	34,5 kg
Abmessungen Innengerät	430×320×730mm
Abmessungen Außengerät	492×263×460mm
Hersteller-Kontaktadresse für weitere Informationen	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetypen sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Schuss Home Electronic GmbH
1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!