GOURMETmaxx

Single-Induktionskochfeld

16449

DE **Gebrauchsanleitung**
ab Seite 3

EN **Operating Instructions**
starting on page 12

16449_DE-EN_A5_V2.indb 2 02.06.2025 16:06:15

INHALTSVERZEICHNIS

Symbole 3
Signalwörter 3
Lieferumfang 3
Auf einen Blick 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
Sicherheitshinweise 5
Aufstellen und Anschließen 7
Programme und Funktionen 8
Benutzung 9
Reinigung und Aufbewahrung 10
Fehlermeldungen 10
Technische Daten 11
Entsorgung 11

SYMBOLE

Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

Ergänzende Informationen

Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!

Schutzklasse II

~ Wechselstrom

Vorsicht: Heiße Oberfläche!

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

LIEFERUMFANG

- Induktionskochfeld
- Gebrauchsanleitung

Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

16449_DE-EN_A5_V2.indb 3 02.06.2025 16:06:15

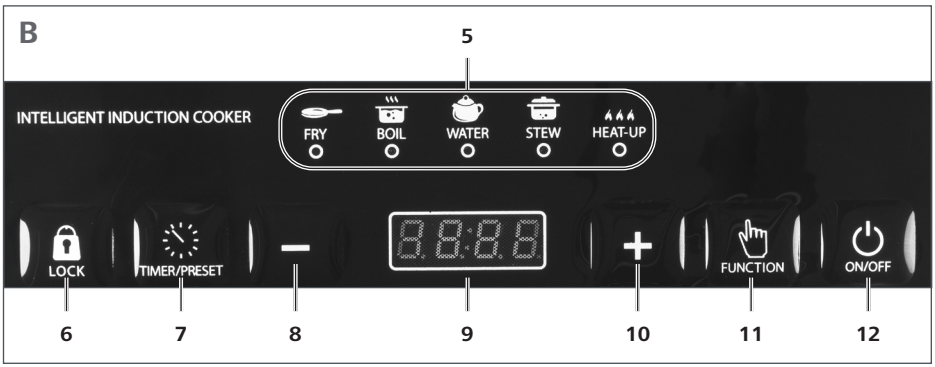

AUF EINEN BLICK

(**Bild A**)

1 Kochzone / Glasplatte
2 Bedienpanel
3 Lüfter (im Gerät)
4 Lüftungsöffnungen (seitlich / hinten)

(**Bild B**)

5 Programmleuchten:
- **FRY** – Braten
- **BOIL** – Kochen
- **WATER** – Wasser
- **STEW** – Eintopf
- **HEAT-UP** – Aufwärmen

6 Taste **LOCK** – Kindersicherung
7 Taste **TIMER / PRESET** – Timer / Vorlaufzeit
8 Taste — Wert verringern
9 Display
10 Taste + Wert erhöhen
11 Taste **FUNCTION** – Programm auswählen
12 Taste **ON / OFF** – Ein- / Ausschalten

Beachten: Die Abbildungen können vom eigentlichen Produkt abweichen.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 4 02.06.2025 16:06:30

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.ds-group.de/kundenservice**

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Zubereiten von Lebensmitteln in einem Topf, einer Pfanne o. Ä. mit flachem Boden bestimmt.
- Das Gerät ist zur Verwendung mit Kochgeschirr aus Edelstahl sowie mit gusseisernen und Emaille-Kochgeschirr geeignet. Es eignet sich **nicht** zur Verwendung mit Kochgeschirr aus z. B. (legiertem) Aluminium oder Kupfer.
- Das Gerät ist für Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von ca. 12 cm bis ca. 22 cm geeignet. Kleineres bzw. größeres Kochgeschirr kann nicht mit dem Gerät verwendet werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 5 02.06.2025 16:06:30

- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

VORSICHT: Heiße Oberflächen!

Die Glasplatte wird während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich das Bedienpanel berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Gerät benutzen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandender Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn die **Netzanschlussleitung** dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **WARNUNG!** Ist die Glasoberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel, sollten nicht auf die Kochplatte gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!

WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 6 02.06.2025 16:06:30

WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Keine Verlängerungskabel benutzen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.

WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- Personen mit elektronischen Medizinimplantaten, z. B. Herzschrittmachern, sollten einen Mindestabstand von 60 cm zum Gerät halten bzw. im Zweifelsfall vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Niemals kaltes Wasser auf die heiße Glasplatte spritzen. Diese könnte zerspringen!
- Metallgegenstände oder sonstige scharfkantige Gegenstände vom Gerät fernhalten. Diese könnten die Glasplatte beschädigen.
- Das Gerät schützen vor Feuer und anderen Wärmequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Das Gerät an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C aufbewahren.
- Das Magnetfeld kann empfindliche elektronische Geräte stören. Daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger fernhalten.

AUFSTELLEN UND ANSCHLIEßEN

Beachten!

- Das Gerät nicht unter Küchenoberschränke o. Ä. stellen. Durch aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
- Das Gerät darf nur in waagerechter Stellung in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt sein.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

1. Das Gerät auf eine ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen (mind. 20 cm zu den Seiten und 50 cm nach oben).
2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und in eine Steckdose stecken.
   Ein Signalton erklingt und die Programmleuchten (**5**) leuchten kurz auf. Im Display (**9**) blinkt die Anzeige **C.** Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 7 02.06.2025 16:06:30

PROGRAMME UND FUNKTIONEN

Programme

Das Gerät verfügt über 5 voreingestellte Programme:

Programm	Verfügbare Einstellungen
FRY (Braten)	80 – 270 °C
BOIL (Kochen)	200 – 1500 W
WATER (Wasser)	1500 W
STEW (Eintopf)	1300 W
HEAT-UP (Aufwärmen)	400 W

- **Programm wählen:** Die Taste **FUNCTION** (**11**) so oft drücken, bis die entspechende Programmleuchte (**5**) leuchtet.
- **Programm-Einstellung (Temperatur bzw. Leistung) anpassen:** Die Taste + (**10**) bzw. — (**8**) drücken. Der eingestellte Wert wird im Display (**9**) angezeigt.
  Beachten: Die Einstellung kann nur für die Programme **FRY** und **BOIL** angepasst werden.

Vorlaufzeit

Mithilfe der Vorlaufzeit lässt sich das Gerät automatisch **einschalten**:

1. Eines der folgenden Programme wählen:
   - **WATER** (Wasser)
   - **STEW** (Eintopf)
   - **HEAT-UP** (Aufwärmen)
2. Die Taste **TIMER/PRESET** (**7**) drücken. 30 Minuten sind voreingestellt.
- Ggf. Vorlaufzeit anpassen (1 Min. – 24 h): Die Taste + (**10**) bzw. — (**8**) drücken.
3. Ca. 3 Sekunden warten, bis die Anzeige im Display (**9**) dauerhaft leuchtet. Nach Ablauf der Vorlaufzeit schaltet das Gerät automatisch ein.

Timer

Mithilfe des Timers lässt sich das Gerät automatisch **ausschalten**:

1. Eines der folgenden Programme wählen:
   - **FRY** (Braten)
   - **BOIL** (Kochen)
2. Die Taste **TIMER/PRESET** (**7**) drücken. 10 Minuten sind voreingestellt.
- Ggf. Timerzeit anpassen (1 Min. – 3 h): Die Taste + (**10**) bzw. — (**8**) drücken.
3. Ca. 3 Sekunden warten, bis die Anzeige im Display (**9**) dauerhaft leuchtet. Nach Ablauf der Timerzeit schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Kindersicherung

- **Sperren:** Die Taste **LOCK** (**6**) für ca. 3 Sekunden drücken.
  Im Display (**9**) erscheint die Anzeige **LOC** und alle Tasten (Ausnahme: **LOCK**) werden deaktiviert.
- **Entsperren:** Die Taste **LOCK** erneut für ca. 3 Sekunden drücken.
  Im Display erscheint wieder die Leistungs- bzw. Temperaturanzeige sowie ggf. Timerzeit. Alle Tasten sind wieder aktiv.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 8 02.06.2025 16:06:31

BENUTZUNG

Informationen zu Induktion

- Die Aufheizgeschwindigkeit bei Induktionsherden bzw. Induktionskochfeldern ist höher als bei anderen Herdarten.
- Bei der Benutzung von Kochgeschirr auf Induktionsherden bzw. Induktionskochfeldern können Geräusche entstehen. Diese sind durch die elektromagnetischen Eigenschaften von Induktionsherden bzw. Induktionskochfeldern und Induktionskochgeschirr bedingt und stellen keinen Defekt dar.
- Das Gerät erkennt automatisch den Bodendurchmesser des verwendeten Kochgeschirrs und aktiviert das Kochfeld.

Beachten!

- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist!
- Vor dem ersten Gebrauch das Gerät reinigen, um möglichen Produktionsrückstände zu entfernen.
- Vor jedem Gebrauch die Glasplatte und den Boden des Kochgeschirrs abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen. Kochgeschirr nicht über die Glasplatte schieben. Diese könnte zerkratzt werden.
- Kein leeres Kochgeschirr auf dem Gerät erhitzen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen.

1. Einen geeigneten Topf o. Ä. mit Inhalt auf das Kochfeld (**1**) stellen.
2. **Einschalten:** Die Taste ⏻ **ON/OFF** (**12**) drücken. Im Display (**9**) wird **On** angezeigt.

Wird nach dem Einschalten keine weitere Taste gedrückt, schaltet das Gerät nach ca. 60 Sekunden in den Standby-Modus.

3. Das gewünschte Programm einstellen (siehe Kapitel „Programme und Funktionen").
- Falls der Kochvorgang später beginnen soll (1 Min. – 24 h): Die gewünschte **Vorlaufzeit** einstellen (siehe Kapitel „Programme und Funktionen" – „Vorlaufzeit").
  Nach Ablauf der Vorlaufzeit schaltet das Gerät automatisch ein.
4. Während des Kochvorganges wird im Display das eingestellte Programm (Leistung oder Temperatur) angezeigt.
- Falls der Kochvorgang automatisch enden soll (1 Min. – 3 h): Die gewünschte **Timerzeit** einstellen (siehe Kapitel „Programme und Funktionen" – „Timer").
  Nach Ablauf der Timerzeit erklingt ein Signal und das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus. Im Display blinkt die Anzeige **C**.
5. **Gerät manuell ausschalten:** ⏻ **ON/OFF** erneut drücken. Im Display blinkt die Anzeige **C**.

Nach dem Einstellen einer Vorlaufzeit sowie nach dem automatischen oder manuellen Ausschalten läuft der Lüfter noch einige Sekunden weiter.

6. Nach dem Gebrauch das Gerät vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 9 02.06.2025 16:06:31

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. **Das Gerät niemals in Wasser tauchen!**
- Keine Reinigungsmittel direkt auf das Gerät sprühen.
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Kochfeld und Gehäuse bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel reinigen.
- Das Gerät gründlich abtrocknen, bevor es verstaut wird.
- Das Gerät an einem trockenen, vor Sonne geschützten sowie für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

FEHLERMELDUNGEN

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.

Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

E0

Es befindet sich kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld.

► Geeignetes Kochgeschirr auf das Kochfeld stellen.

Das verwendete Kochgeschirr ist nicht geeignet..

► Geeignetes Kochgeschirr benutzen.

E2

Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.

► Das Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen. Danach versuchen das Gerät erneut einzuschalten.

E3

Die Netzspannung ist zu hoch (über 280 V).

► Das Gerät vom Stromnetz trennen. Überprüfen, ob die Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.

E4

Die Netzspannung ist zu niedrig (unter 85 V).

► Das Gerät vom Stromnetz trennen. Überprüfen, ob die Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.

E6

Der Trockenkochschutz wurde aktiviert. Oder der Boden des verwendeten Kochgeschirrs ist zu klein (Boden-ø unter 12 cm).

► Kein leeres Kochgeschirr auf dem Gerät erhitzen.

► Geeignetes Kochgeschirr verwenden (Boden-Ø 12–22 cm).

E1, E5, E9

Das Gerät muss zur Prüfung und Bearbeitung eingesandt werden.

► Den Kundenservice kontaktieren.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 10 02.06.2025 16:06:31

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	16449
Modellnummer:	ALP-I24-B
Stromversorgung:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Leistung:	200–1500 W
Temperaturbereich:	80–270 °C
Timer:	1 Min.–3 h
Vorlaufzeit:	1 Min.–24 h
Traglast:	max. 5 kg
Schutzklasse:	II
ID Gebrauchsanleitung:	Z 16449 M DS V2 0625 as

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

LIST OF CONTENTS

Symbols 12
Signal Words 12
Items Supplied 12
At A Glance 13
Intended Use 14
Safety Notices 14
Set-Up and Connection 16
Programmes and functions 16
Use 17
Cleaning and Storage 18
Error Messages 18
Technical Data 19
Disposal 19

SYMBOLS

Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.

Supplementary information

Read the operating instructions before use!

Protection class II

~ Alternating current

Caution: Hot surface!

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

ITEMS SUPPLIED

- Induction hob
- Operating instructions

Check the device for any transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

16449_DE-EN_A5_V2.indb 12 02.06.2025 16:06:32

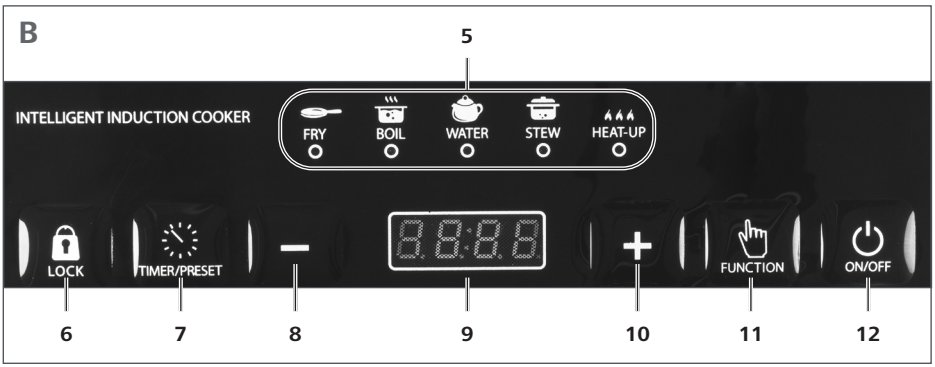

AT A GLANCE

(**Picture A**)

1 Ventilation openings (side/rear)
2 Control panel
3 Fan (in the device)
4 Cooking zone / glass hob

(**Picture B**)

5 Programme lamps:
- **FRY**
- **BOIL**
- **WATER**
- **STEW**
- **HEAT-UP**

6 Button **LOCK** – Child lock
7 Button **TIMER/PRESET** – Timer setting
8 Button – Decrease value
9 Display
10 Button + Increase value
11 Button **FUNCTION** – Select programme
12 Button **ON/OFF** – Switch on / off

Please note: The illustrations may differ from the actual product.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 13 02.06.2025 16:06:46

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts / accessories, contact the customer service department via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

INTENDED USE

- The device is intended to be used for preparing food in a pot, pan or similar vessel with a flat base.
- The device is suitable for use with cookware made of stainless steel and with cast-iron and enamel cookware. It is **not** suitable for use with cookware made of (alloyed) aluminium or copper, for example.
- The device is suitable for cookware with a base diameter of approx. 12 cm to approx. 22 cm. Smaller or bigger cookware cannot be used with the device.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES

⚠ **WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and / or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not be carried out** by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 14 02.06.2025 16:06:46

CAUTION: Hot surfaces!

The glass hob will become very hot during use. Do not come into contact with heated parts while or after using the device! Only touch the control panel while the device is in operation or immediately after it has been switched off. Wait until the device has cooled down fully before it is transported, cleaned or stored away. Use oven gloves when handling the hot device.

- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before transporting or cleaning the device.
- Do not make any modifications to the device. If the **power cable** of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.
- **WARNING!** If the glass surface is cracked, the device should be switched off to prevent a possible electric shock.
- Objects made of metal, e.g. knives, forks, spoons, and lids, should not be placed on the hob as they may become hot.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Follow the instructions in the "Cleaning and Storage" chapter!

WARNING – Danger of Electric Shock

- If the device falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you retrieve the device from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power!
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.
- Do not use the device if it has malfunctioned, fallen or been dropped into water. Have it checked in a specialist workshop before using it again in order to avoid possible hazards.

WARNING – Danger of Fire

- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).
- Do not use any extension cables.
- Do not cover the device during operation and keep the ventilation openings clear in order to prevent it from catching fire.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames e.g. with a fireproof blanket.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 15 02.06.2025 16:06:46

WARNING – Danger of Injury

- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals. There is a danger of strangulation.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard. It may not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.
- People with electronic medical implants, e. g. pacemakers, should keep a minimum distance of 60 cm away from the device and, if in doubt, seek medical advice before using the device.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Never spray cold water onto the hot glass hob. This could shatter!
- Keep metal objects or other sharp objects away from the device. These could damage the glass hob.
- Protect the device from fire and other heat sources, persistent moisture, persistent direct sunlight and impacts.
- Keep the device in a dry place at temperatures of between 0 and 40 °C.
- The magnetic field may interfere with sensitive electronic devices. You should therefore keep electronic devices and magnetic data storage media away from it.

SET-UP AND CONNECTION

Please Note!

- Do not place the device below kitchen wall units or similar cupboards. Rising steam could cause damage to them!
- The device may only be operated in a horizontal position.
- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings must not be covered.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.

1. Place the device on a flat and heat-resistant work surface. Ensure there is sufficient clear space on all sides (at least 20 cm to the sides and 50 cm above).
2. Fully unwind the connecting cable and plug into a plug socket.
   A beep sounds and the programme lamps (**5**) light up briefly. **C** flashes on the display (**9**). The device is in standby mode.

PROGRAMMES AND FUNCTIONS

Programmes

The device has 5 preset programmes:

Programme	Available settings
FRY	80–270 °C
BOIL	200–1500 W
WATER	1500 W
STEW	1300 W
HEAT-UP	400 W

- **Select a programme:** Press the **FUNCTION** button (**11**) repeatedly until the corresponding programme lamp (**5**) lights up.
- **Adjust the program setting (temperature or power):** Press the + button (**10**) or — button (**8**). The set value is shown on the display (**9**).
  Note: The setting can only be adjusted for the **FRY** and **BOIL** programmes.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 16 02.06.2025 16:06:46

Lead-in time

The lead-in time allows you to automatically switch **on** the device:

1. Select one of the following programmes:
   - ○ **WATER**
   - ○ **STEW**
   - ○ **HEAT-UP**
2. Press the **TIMER/PRESET** button (**7**). 30 minutes is preset.

- If necessary, adjust the lead-in time (1 min. – 24 h): Press the + button (**10**) or — button (**8**).

3. Wait for approx. 3 seconds until the indication on the display is lit up constantly.
   After the lead-in time has elapsed, the device switches on automatically.

Timer

The timer allows you to automatically switch **off** the device:

1. Select one of the following programmes:
   - ○ **FRY**
   - ○ **BOIL**
2. Press the **TIMER/PRESET** button (**7**). 10 minutes is preset.

- If necessary, adjust the timer duration (1 min. – 3 h): Press the + button (**10**) or — button (**8**).

3. Wait for approx. 3 seconds until the indication on the display is lit up constantly.
   After the timer has elapsed, the device automatically switches to standby mode.

Child lock

- **Lock:** Press the button **LOCK** (**6**) for approx. 3 seconds.
  The display (**9**) shows **LOC** and all buttons (except **LOCK**) are deactivated.
- **Unlock:** Press the button **LOCK** again for approx. 3 seconds.
  The display again shows the power and temperature and if applicable the timer time. All buttons are active again.

USE

Information About Induction

- Induction stoves and induction hobs heat up at a faster rate than other types of stove.
- Noises may be produced when cookware is used on induction stoves or induction hobs. These are caused by the electromagnetic properties of induction stoves or induction hobs and induction cookware and do not constitute a defect.
- The device automatically detects the diameter of the bottom of the cookware that is being used and activates the hob.

Please Note!

- Inspect the device for damage each time before you use it. The device should only be used when it is undamaged and in working order!
- Before first use, clean the device to remove any possible production residues.
- Before each use, wipe the glass hob and the bottom of the cookware to remove any dirt. Do not slide cookware over the glass hob. It could be scratched.
- Do not heat any empty cookware on the device.
- Ensure that there is sufficient ventilation while the device is in operation.
- Do not leave the device unattended during use.

1. Place a suitable pan or similar vessel with contents on the hob (**1**).
2. **Switch on:** Press the **ON/OFF** button (**12**). **On** is shown on the display (**9**).

If no further button is pressed after switching on, the device switches to standby mode after approx. 60 seconds.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 17 02.06.2025 16:06:47

3. Set the programme you want (see the "Programmes and functions" chapter).
- If you want the cooking process to start later (1 min.–24 h): Set the desired **lead-in time** (see the "Programmes and functions" – "Lead-in time" chapter).
4. During the cooking process, the programme which was set last (power or temperature) is shown on the display.
- If you want the cooking process to end automatically (1 min.–3 h): Set the desired **timer** (see the "Programmes and functions" – "Timer" chapter).
  After the timer has elapsed, a signal sounds and the device automatically switches to standby mode.
  C flashes on the display.
5. **Switch off manually:** Press the ⏻ **ON/OFF** button again.
   C flashes on the display.

After setting a lead-in time or after automatic or manual switching off, the fan continues to run for a few seconds.

6. After use, unplug the device and allow it to cool down completely.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- No liquid must get into the device. **Never immerse the device in water!**
- Do not spray cleaning agents directly onto the device.
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.

- If necessary, clean hob and housing with a soft, slightly damp cloth and a little mild detergent.
- Thoroughly dry off the device before it is stored away.
- Store the device in a dry place that is protected from sunlight and is not accessible to children and animals.

ERROR MESSAGES

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.

Do not attempt to repair an electrical device yourself!

E0

There is no cookware on the hob.

▶ Place suitable cookware on the hob.

The cookware that is being used is not suitable.

▶ Use suitable cookware.

E2

The overheating protection has been activated.

▶ Disconnect the device from the mains power and let it cool down. Then try to switch the device on again.

E3

The mains voltage is too high (over 275 V).

▶ Disconnect the device from the mains power. Check whether the mains voltage matches the technical data of the device.

E4

The mains voltage is too low (below 85 V).

▶ Disconnect the device from the mains power. Check whether the mains voltage matches the technical data of the device.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 18 02.06.2025 16:06:47

E6

The boil-dry protection has been activated. Or the base of the cookware used is too small (base Ø < 12 cm).

- ▶ Do not heat empty cookware on the device.
- ▶ Use suitable cookware (base Ø 12–22 cm).

E1, E5, E9

The device must be sent in for inspection and processing.

- ▶ Contact our customer service department.

TECHNICAL DATA

Article number:	16449
Model number:	ALP-I24-B
Power supply:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Power:	200–1500 W
Temperature range:	80–270 °C
Timer:	1 min.–3 h
Lead-in time	1 min.–24 h
Load capacity:	max. 5 kg
Protection class:	II
ID of operating instructions:	Z 16449 M DS V2 0625 as

DISPOSAL

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

16449_DE-EN_A5_V2.indb 19 02.06.2025 16:06:47

GOURMETmaxx

DS Produkte GmbH · Stormarnring 14 ·22145 Stapelfeld · Deutschland | Germany

KUNDENSERVICE | CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1 ·19258 Gallin · Deutschland | Germany

✆ +49 38851 314650* · kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Calls to German landlines are subject to your provider's charges.