


正浩

ECOFLOW







尺寸：103*65 mm
纸张克重：80g 太阳双胶纸
印刷色值：单色黑
装订方式：风琴折
封面：此页为封面（仅供参考）

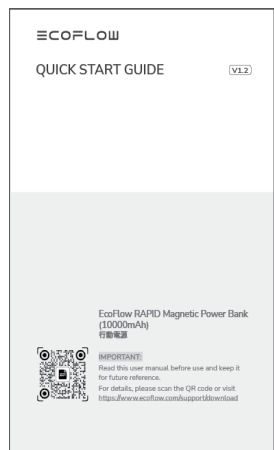

- 要求：
- 模切走位 $\leq \pm 1\text{mm}$
 - 色相正确、印迹牢固
 - 套印准确、各色套印
 - 不露杂色，套印误差 $\leq 0.1\text{mm}$
 - 符合环保标准，通过 RoHS 认证

* 本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！

此页不印刷

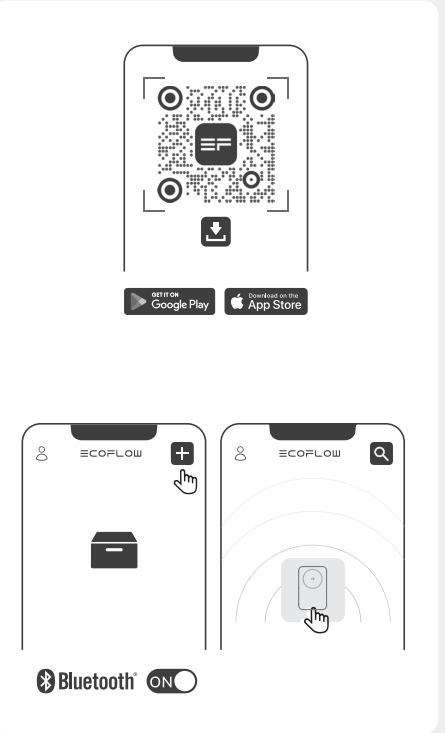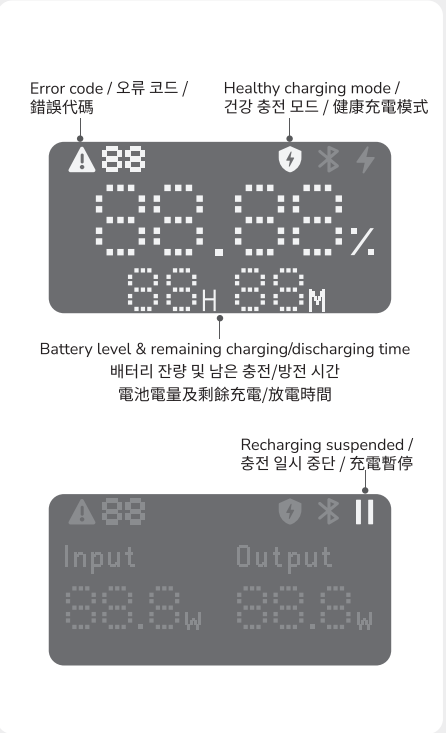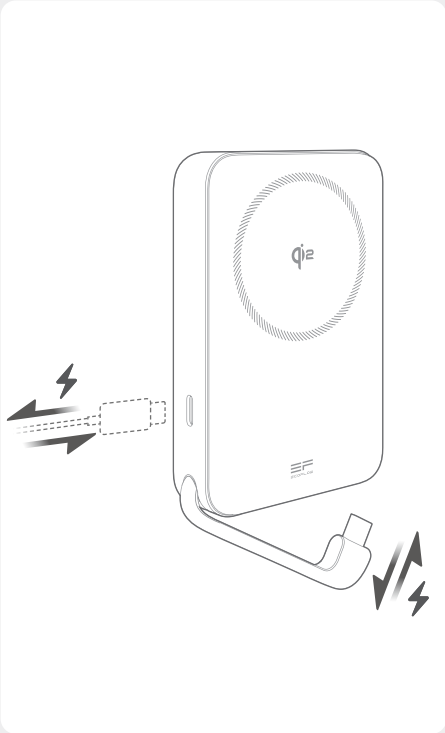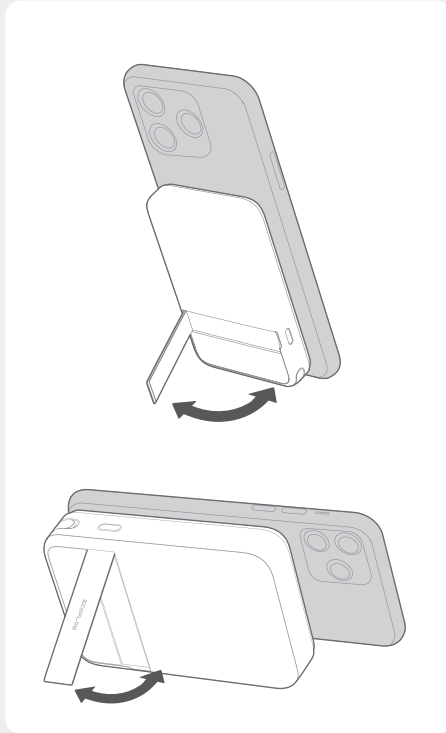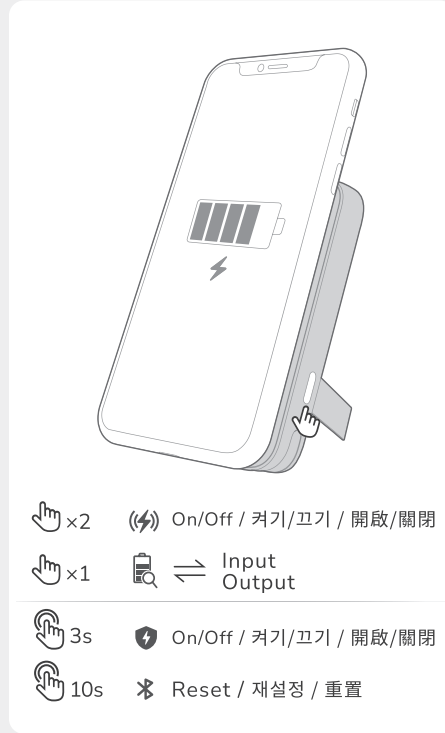

General Safety Instructions | Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Istruzioni di sicurezza | Instrucciones de seguridad generales | Algemene veiligheidsinstructies | Общие правила безопасности | 一般的な安全ガイド | 일반 안전 지침 | 通用安全须知 | 安全指引 |

تعليمات السلامة العامة

Disclaimer: This product includes essential printed documentation required for setup and basic usage. For detailed manuals, resources, and the most up-to-date information about the product, visit <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Fully read and understand the product documentation prior to use. Improper use may result in serious injury, damage, or property loss. By using this product, you agree to and accept all terms outlined in the product documentation. EcoFlow is not liable for losses, damages, or injuries caused by misuse or non-compliance.

Due to efficiency of power bank conversion, the actual capacity is less than rated battery capacity.

Use the product as operation instructions in this user manual. Improper use can cause damage to the product or may endanger personal and property.

Check and make sure the charging voltage of your digital device is consistent with the voltage output of your power bank.

Select and use the original charging cable of your digital device.

Please recharge your power bank regularly in order to prolong its service life.

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat or Incinerate.

Do not use power bank that has been soaked in water. Contact a battery recycling company for disposal.

Keep the product away from water, fire and heat sources.

This product is not a toy, please keep it out of children's reach. Children shall not play with the appliance.

If this product has obvious deformation, leakage or damage, stop using it immediately, and contact a recycling company for disposal.

This product does not contain any user-serviceable parts and the battery is not replaceable.

Placing the battery in a fire or heating oven, or treating the battery by mechanical squeezing or cutting may cause an explosion.

Placing the battery in an environment with extremely high temperatures or low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Bluetooth 5.3

Frequenz: 110-205 kHz, Maximale Ausgangsleistung: -13.61dBuA/m(@10m)

Frequenz: 360 kHz, Maximum Output Power: -33.09dBuA/m(@10m)

Frequenz: 2400-2483.5 MHz, Maximum Output Power: 0.78 dBm (EIRP)

Haftungsausschluss: Diesem Produkt liegen die wichtigsten gedruckten

Dokumente, die für die Einrichtung und den grundlegenden Betrieb erforderlich sind, bei Ausführliche Handbücher, Ressourcen und die aktuellsten Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lesen Sie die Produktdokumentation vor der Verwendung vollständig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut. Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen, Schäden oder Sachverlusten führen. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit allen in der Produktdokumentation aufgeführten Bedingungen einverstanden und akzeptieren diese. EcoFlow haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung verursacht werden.

Aufgrund des Wirkungsgrades der Energieumwandlung der Powerbank ist die tatsächliche Kapazität geringer als die Nennkapazität der Batterie.

Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer Beschädigung des Produkts oder zu einer Gefährdung von Personen oder Sachen führen.

Stellen Sie sicher, dass die Ladespannung Ihres digitalen Geräts mit der Ausgangsspannung Ihrer Powerbank übereinstimmt.

Verwenden Sie das Original-Ladekabel Ihres digitalen Geräts.

Bitte laden Sie Ihre Powerbank regelmäßig auf, um deren Nutzungsdauer zu verlängern.

VORSICHT: Brand- und Verbrennungsgefahr Nicht öffnen, beschädigen, erhitzen oder verbrennen.

Verwenden Sie keine Powerbank, die in Wasser nass geworden ist.

Wenden Sie sich für die Entsorgung der Batterien an ein Recyclingunternehmen.

Halten Sie das Produkt von Wasser, Feuer und Wärmequellen fern.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn dieses Produkt offensichtliche Verformungen, Leckagen oder Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich zur Entsorgung an ein Recyclingunternehmen.

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile und die Batterie ist nicht austauschbar.

Wenn Sie die Batterie in ein Feuer oder einen Ofen legen oder wenn Sie die Batterie durch mechanisches Quetschen oder Schneiden bearbeiten, kann es zu einer Explosion kommen.

Wenn Sie die Batterie in eine Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck bringen, kann es zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.

Bluetooth 5.3

Frequenz: 110-205 kHz, Puissance de sortie maximale: -13.61dBuA/m(@10m)

Frequenz: 360 kHz, Puissance de sortie maximale: -33.09dBuA/m(@10m)

Frequenz: 2400-2483.5 MHz, Puissance de sortie maximale: 0.78 dBm (EIRP)

FRANÇAIS

Claude de non-responsabilité: Ce produit est livré avec la documentation imprimée essentielle pour l'installation et l'utilisation de base. Pour des manuels détaillés, des ressources et les informations les plus récentes sur le produit, consultez <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Veuillez lire et prendre connaissance de l'intégralité de la documentation du produit avant

toute utilisation. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures graves, des dommages ou des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous acceptez toutes les conditions décrites dans la documentation du produit. EcoFlow n'est pas responsable des pertes, dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une non-conformité.

La capacité réelle de la batterie externe est inférieure à sa capacité nominale à cause des pertes de conversion d'énergie.

Utilisez le produit conformément aux instructions de ce guide. Une utilisation inappropriée peut endommager le produit ou mettre en danger les personnes et les biens.

Veillez à ce que la tension de charge de votre appareil numérique corresponde à la tension de sortie de votre batterie externe.

Utilisez le câble de charge fourni avec votre appareil numérique.

Veillez recharger régulièrement votre batterie externe afin de prolonger sa durée de vie.

ATTENTION : Risque d'incendie et de brûlures. N'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne chauffez pas et n'incinerez pas le produit.

N'utilisez pas la batterie externe si elle a été exposée à l'eau. Contactez une entreprise de recyclage de batteries pour une élimination appropriée.

Gardez le produit à l'écart de l'eau, du feu et des sources de chaleur.

Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le garder hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Si ce produit présente une déformation, une fuite ou des dommages évidents, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez une entreprise de recyclage pour son élimination.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et la batterie n'est pas remplaçable.

Ne placez pas la batterie dans un four ou un feu, et évitez de la comprimer ou de la découper mécaniquement, car cela pourrait provoquer une explosion.

Placer la batterie dans un environnement avec des températures extrêmement élevées ou une faible pression d'air peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

Bluetooth 5.3

Frequenz: 110-205 kHz, Potenza massima in uscita: -13.61dBuA/m(@10m)

Frequenz: 360 kHz, Potenza massima in uscita: -33.09dBuA/m(@10m)

Frequenz: 2400-2483.5 MHz, Potenza massima in uscita: 0.78 dBm (EIRP)

ITALIANO

Esclusione di responsabilità: Questo prodotto include una documentazione stampata essenziale, necessaria per la configurazione e l'utilizzo di base. Per manuali dettagliati, risorse e per consultare le informazioni più aggiornate sul prodotto, visitare la pagina <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere la relativa documentazione in tutte le sue parti. Un uso improprio potrebbe provocare lesioni gravi oppure danneggiare il prodotto o altre proprietà. Utilizzando questo prodotto, l'utente accetta tutti i termini riportati nella documentazione del prodotto. EcoFlow non è responsabile per perdite, danni o lesioni provocate da un utilizzo improprio o non conforme.

La capacità effettiva della power bank può essere inferiore a quella indicata

a causa dell'efficienza di conversione.

Utilizza il prodotto seguendo le indicazioni fornite in questo manuale d'uso. Un uso improprio può compromettere il funzionamento del prodotto e mettere a rischio la sicurezza personale e dei propri beni.

Assicurati che la tensione di ricarica del tuo dispositivo sia compatibile con quella della power bank.

Utilizza esclusivamente il cavo di ricarica originale del tuo dispositivo.

Per garantire una lunga durata della tua power bank, ricorda di ricaricarla regolarmente.

ATTENZIONE: Rischio di incendio e ustioni. Non aprire, schiacciare, riscaldare o bruciare.

Non usare la power bank se è stata immersa in acqua. Per lo smaltimento, contatta un centro di riciclo batterie.

Tenere il prodotto lontano da acqua, fuoco e fonti di calore.

Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Se il prodotto presenta deformazioni, perdite o danni evidenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un centro di riciclo per lo smaltimento.

Questo prodotto non ha parti riparabili dall'utente e la batteria non è sostituibile.

Avvicinare la batteria al fuoco, metterla in un forno caldo o sottoporta a schiacciamenti o tagli meccanici può causarne l'esplosione.

Posizionare la batteria in ambienti con temperature molto elevate o a bassa pressione dell'aria potrebbe provocare esplosioni, nonché perdite di liquidi o gas infiammabili.

Bluetooth 5.3

Frequenz: 110-205 kHz, Potencia de salida máxima: -13.61dBuA/m(@10m)

Frequenz: 360 kHz, Potencia de salida máxima: -33.09dBuA/m(@10m)

Frequenz: 2400-2483.5 MHz, Potencia de salida máxima: 0.78 dBm(EIRP)

ESPAÑOL

Descargo de responsabilidad: Este producto incluye la documentación impresa esencial requerida para su configuración y uso básico. Para obtener manuales detallados, recursos e información actualizada sobre el producto, visite <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación del producto antes de usar el producto. El uso inapropiado puede resultar en lesiones graves, daños o pérdida de propiedad. Al utilizar este producto, usted acepta todos los términos establecidos en la documentación. EcoFlow no se hace responsable de pérdidas, daños o lesiones causados por un uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones.

Debido a la eficiencia de la conversión del banco de energía, la capacidad real es menor que la capacidad nominal de la batería.

Use el producto siguiendo las instrucciones de funcionamiento de este manual. El uso inadecuado puede provocar daños en el producto o poner en peligro a las personas y las propiedades.

Compruebe y asegúrese de que la tensión de carga de su dispositivo digital sea consistente con la tensión de salida de su banco de energía.

Seleccione y utilice el cable de carga original de su dispositivo digital.

Recargue su banco de energía periódicamente para prolongar su vida útil.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio y quemaduras. No abrir, aplastar, calentar ni incinerar.

No utilice un banco de energía que haya estado empapado en agua. Póngase en contacto con una empresa de reciclaje de baterías para su eliminación.

Mantenga el producto alejado del agua, el fuego y fuentes de calor.

Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

Si este producto presenta deformaciones, fugas o daños evidentes, deje de usarlo inmediatamente y contacte con una empresa de reciclaje para su eliminación.

Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario y la batería no es reemplazable.

Arrojar la batería al fuego o a un horno caliente, apretarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión.

Situar la batería en un lugar en el que haya temperaturas extremadamente altas o baja presión de aire puede provocar una explosión o fuga de líquidos o gases inflamables.

Bluetooth 5.3

Frecuencia: 110-205 kHz, Potencia de salida máxima: -13.61dBuA/m(@10m)

Frecuencia: 360 kHz, Potencia de salida máxima: -33.09dBuA/m(@10m)

Frecuencia: 2400-2483.5 MHz, Potencia de salida máxima: 0.78 dBm(EIRP)

NEDERLANDS

Aansprakelijkheid: Dit product bevat essentiële gedrukte documentatie die vereist is voor installatie en basisgebruik. Ga voor gedetailleerde handleidingen, bronnen en de meest actuele informatie over het product naar <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lees en begrijp de productdocumentatie volledig voor gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel, schade of verlies van eigendommen. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met en aanvaardt u alle voorwaarden die in de productdocumentatie worden beschreven. EcoFlow is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of letsel veroorzaakt door misbruik of niet-naleving.

Vanwege de efficiëntie van de omzetting van de powerbank is de werkelijke capaciteit kleiner dan de nominale accu-capaciteit.

Gebruik het product volgens de instructies in deze gebruikershandleiding. Onjuist gebruik kan het product beschadigen en mensen en eigendommen in gevaar brengen.

Controleer of de oplaadspanning van uw digitale apparaat overeenkomt met de uitgangsspanning van de powerbank.

Gebruik de originele oplaadkabel van uw digitale apparaat.

Laad uw powerbank regelmatig op om de levensduur te verlengen.

LET OP: Risico op brand en brandwonden. Open, plet, verhit of verbrand het product niet.

Gebruik een powerbank die doorweekt is geweest niet meer. Neem contact met een accurcyrecyclingbedrijf op om hem te verwijderen.

Houd het product uit de buurt van water, vuur en warmtebronnen.

Dit product is geen speelgoed; houd het buiten bereik van kinderen.

Kindren mogen niet met het apparaat spelen.

Als dit product duidelijk is vervormd, lekt of schade heeft, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en contact met een recyclingbedrijf opnemen om het te verwijderen.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden





onderhouden, en de accu kan niet worden vervangen.

- Als de accu in een vuur of een oven wordt geplaatst, of als een accu mechanisch wordt geplet of erin wordt gesneden, kan er een ontplofing plaatsvinden.
- Als de accu in een omgeving met extreem hoge temperaturen of lage luchtdruk wordt geplaatst, kan er een ontplofing plaatsvinden en kunnen er brandbare vloeistoffen of gasen lekken.
- Bluetooth 5.3
Frequentie: 110-205 kHz, Maximaal uitgangsvermogen: -13,61dBuA/m(@10m)
Frequentie: 360 kHz, Maximaal uitgangsvermogen: -33,09dBuA/m(@10m)
Frequentie: 2400-2483,5 MHz, Maximaal uitgangsvermogen: 0,78 dBm(EIRP)

РУССКИЙ

Заявление об ограничении ответственности: Этот продукт включает важную печатную документацию, необходимую для настройки и базового использования. Подробные руководства, ресурсы и актуальная информация об устройстве доступны на странице <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Полностью прочитайте и изучите документацию по устройству перед его использованием. Ненадлежащее использование может привести к тяжелым травмам, повреждениям или потере имущества. Используйте это устройство, вы соглашаетесь со всеми условиями, указанными в документации по продукту, и принимаете их. EcoFlow не несет ответственности за потери, повреждения или травмы, вызванные ненадлежащим использованием или несоблюдением требований.

- В связи с эффективностью преобразования зарядного устройства фактическая емкость меньше номинальной емкости аккумулятора.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями по эксплуатации в этом руководстве пользователя. Неправильное использование может привести к травмам и повреждению устройства или имущества.
- Проверьте и убедитесь, что напряжение зарядки вашего цифрового устройства соответствует выходному напряжению вашего зарядного устройства.
- Выберите и используйте оригинальный зарядный кабель вашего цифрового устройства.
- Регулярно заряжайте ваше зарядное устройство, чтобы увеличить его срок службы.
- ОСТОРОЖНО! Риск пожара и ожогов. Запрещается вскрывать, раздвигать, нагревать или поджигать.
- Запрещается использовать зарядное устройство, промокшее в воде. Обратитесь в специализированную компанию для утилизации.
- Держите устройство вдали от воды, огня и источников тепла.
- Это устройство не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором.
- Если на устройстве есть очевидные следы деформации, утечки или повреждения, немедленно прекратите его использование и обратитесь в специализированную компанию для утилизации.
- Это устройство не содержит никаких обслуживаемых пользователем деталей, а аккумулятор не является сменным.
- Помещение аккумулятора в огонь или нагревательную печь, а также его механическое сжатие или резание могут привести к взрыву.
- Помещение аккумулятора в среду с чрезвычайно высокими

температурами или низким давлением воздуха может привести к взрыву либо утечке горючих жидкостей или газов.
Bluetooth 5.3
Частота: 110-205 кГц, Максимальный выходной ток: -13,61 dBuA/m (@10m)
Частота: 360 кГц, Максимальный выходной ток: -33,09 dBuA/m (@10m)
Частота: 2400-2483,5 МГц, Максимальный выходной ток: 0,78 дБм (EIRP)

繁體中文

免責聲明：本產品包含設定和基本用法所需的基本印製文件。關於產品的詳細手冊、資源和最新資訊，請造訪 <https://www.ecoflow.com/support/download/>。使用前請完全讀過並理解產品文件的內容。使用不當可能導致重傷、損壞或財產損失。憑藉使用本產品，您已同意接受產品文件裡大數描述的所有條款。EcoFlow 對於因使用不當或不合乎法律規範所造成的損失、損壞或人員受傷情事，恕不擔負賠償責任。

- 因行動電源轉換效率緣故，實際容量小於額定電池容量。
- 依照本使用手冊的操作說明使用本產品。使用不當會造成本產品損壞或可能危害人身與財物安全。
- 檢查並已確定數位裝置的充電電壓與行動電源的輸出電壓一致。
- 選用數位裝置的原廠充電線。
- 定期幫行動電源充電才能延長使用壽命。
- 小心：失火與燃燒的風險。請勿打開、壓碎、加熱或焚化。
- 請勿使用已被浸入水中的行動電源。請連絡電池回收公司溝通。
- 保持本產品遠離水、火和熱源。
- 本產品並非玩具，請放到孩童摸不到的地方。孩童不應玩電器用品。
- 如果本產品已有明顯變形、外漏或損壞情況，請立即停止使用並連絡回收公司溝通。
- 本產品不含任何使用者可維修零件，且電池不可更換。
- 消費者若使用電源供應器進行充電，則應購買配套使用取得 BSMI 認證並符合標準要求的電源供應器。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響電磁安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

简体中文

- 免责声明：本产品仅包含安装和基本使用所需的必要文档。如需获取更详细的手册和资源，请访问 <https://www.ecoflow.com/support/download/> 获取最新的资料。使用前请务必仔细阅读并确理解产品文档。不当使用可能会导致严重的伤害、损坏或财产损失。使用本产品即表示您同意并接受产品文档中的所有条款。EcoFlow 不对因不当使用或未按照文档操作所导致的任何损失、损害或伤害承担责任。
- 由于充电宝的能量转换效率，实际容量会小于额定电池容量。
- 按照本用户手册中的操作说明使用本产品。使用不当可能会损坏本产品或危及人身和财产安全。
- 检查设备的充电电压，确保它与充电宝的输出电压一致。
- 选择并使用设备的原装充电线。

- 请注意充电宝充电，以延长其使用寿命。
- 注意：火灾和烧伤风险。请勿打开、挤压、加热或焚烧。
- 请勿使用浸过水的充电宝。联系电池回收公司进行处置。
- 将产品远离水、火和热源。
- 本产品不是玩具，请将其放在儿童接触不到的地方。儿童不得玩弄本产品。
- 如果本产品出现明显变形、泄漏或损坏，请立即停止使用，并联系回收公司进行处置。
- 本产品不包含任何可以由用户维修的部件，电池不可更换。
- 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的数据适配器。
- 将电池放入火中或加热炉中，或通过机械挤压或切割来处理电池可能会引起爆炸。
- 将电池置于极高温或低气压环境中可能会导致导致易燃液体或气体爆炸或泄漏。

日本語

免責事項：本製品には、設定と基本的な使用に必要な印刷ドキュメントが含まれています。製品に関する詳細なマニュアル、リソース、および最新情報については、<https://www.ecoflow.com/support/download/> をご覧ください。使用する前には、本製品のドキュメントをよく読んで理解してください。不適切な使用は、重傷、損害、または物的損失につながる可能性があります。本製品を使用することにより、製品ドキュメントに記載されているすべての条件に同意したことになります。EcoFlow は、誤用またはコンプライアンス違反によって引き起こされた損失、損害、または怪我について責任を負いません。

- モバイルバッテリーの変換効率により、実際の容量は定格バッテリー容量未満となります。
- 本製品は、このユーザーマニュアルに記載されている操作手順に従って使用してください。不適切な使用は、本製品が損傷したり、人的または物的な危険をもたらしたりする可能性があります。
- 消費者若使用電源供給器を充電する場合は、必ずデジタルパスの充電電圧がモバイルバッテリーの電圧出力と一致するようにしてください。
- デジタルパスの購入時の充電ケーブルを選択して使用してください。
- 耐用年数を伸ばすために、モバイルバッテリーを定期的に充電してください。
- 注意：火災や火傷の危険性があります。開いたり、押しつぶしたり、熱を加えたり、焼いたりしないでください。
- 水に浸した状態でモバイルバッテリーを使用しないでください。廃棄の際はバッテリーのリサイクル会社に連絡してください。
- 本製品を水、火、および熱源から遠ざけてください。
- 本製品は玩具ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が本機器で遊ばないようしてください。
- 本製品に明か変形、漏れ、損傷などが見受けられる場合は、すぐに使用を停止し、廃棄できるようにリサイクル会社に連絡してください。
- 本製品はユーザーが保守できる部品は含まれていません。また、バッテリーの交換はできません。
- バッテリーを火または加熱オーブンの中に置いたり、機械的な圧搾または切斷手段で扱ったりすると、爆発を起こす可能性があります。
- バッテリーを極度の高温または低空気に伴う環境に置く、爆発を起こしたり、可燃性の液体やガスの漏れを招く可能性があります。

한국어

면책조항：이 제품에는 설정 및 기본 사용에 필요한 필수 인쇄 문서가 포함되어 있습니다. 자세한 설명서, 리소스 및 제품에 대한 최신 정보를 확인하려면 <https://www.ecoflow.com/support/download/> 를 방문하시기 바랍니다. 사용하기 전에 제품 설명서를 완전히 읽고 이해하시기 바랍니다. 제품을 부적절하게 사용할 경우 심각한 부상, 손상 또는 재산 손실을 초래할 수 있습니다. 이 제품을 사용함으로써 귀하는 제품 설명서에 명시된 모든 조건에 동의하고 이를 수락합니다. EcoFlow는 제품 오용 또는 규정 미준수로 인한 손실, 손상 또는 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

- 파워뱅크 변환의 효율성으로 인해 실제 용량은 정격 배터리 용량보다 적습니다.
- 이 사용 설명서의 작동 지침에 따라 제품을 사용하십시오. 부적절한 사용은 제품을 손상시키거나 인명과 재산을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 디지털 기기의 충전 전압이 파워뱅크의 전압 출력과 일치하지는 확인하십시오.
- 디지털 기기의 원래 충전 케이블을 선택하여 사용하십시오.
- 파워뱅크의 수명을 연장하려면 정기적으로 충전하십시오.
- 주의: 화재 및 화상의 위험 열거나 으깨거나 가열하거나 소각하지 마십시오.
- 물에 담근 파워뱅크를 사용하지 마십시오. 폐기 시 배터리의 재활용 회사에 문의하십시오.
- 제품을 물, 화재원 또는 열린 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품은 장난감이나 어린이와 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 어린이가 기기를 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 이 제품에 영백한 변형, 누출 또는 손상이 있는 경우 즉시 사용을 중단하고 폐기 시 재활용 회사에 문의하십시오.
- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으며 배터리는 교체할 수 없습니다.
- 배터리를 물이나 가열 오븐에 넣거나 기계적으로 눌러 압박하거나 절단하는 경우 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 극도로 높은 온도 또는 낮은 기압의 환경에 두면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스 누출될 수 있습니다.
- 소비가자 전원 어댑터를 사용하여 전력을 공급받는 경우, KC 인증을 획득하고 기존 요구사항을 충족하는 전원 어댑터를 구매해야 합니다.

العربية

إخلاء المسؤولية: يتضمن هذا المنتج أهم المستندات المطبوعة المطلوبة لإعداد واستخدام الأساسي. للحصول على أدلة إرشادية تفصيلية وموارد وأحدث المعلومات حول المنتج، نقترح زيارة <https://www.ecoflow.com/support/download/> قبل الاستخدام. قبل الاستخدام، يرجى التأكد من قراءة التعليمات، وإحضار المنتج بالكامل قبل الاستخدام. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى إصابة بطارية أو ضرر أو سناسير في المكونات. واستخدام هذا المنتج، تأقاف تلقائي على كافة الظروف الموصلة في مستندات المنتج وتقبلها. ولا تتحمل EcoFlow مسؤولية الحوادث أو الأضرار أو الإصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال.

- يرجى إعادة شحن بطارية بأكملها بانتظام لإطالة عمره الافتراضي.
- تنبيه: خطر اشتعال البركان والحرق. لا تفتح أو تفسخ أو تسخن أو تحرق.
- لا تستخدم بطارية بأكملها في الماء. اتصل بشركة إعادة تدوير البطاريات للتخلص منها.
- احتمال بالمنتج سميكا في الماء أو مصادر الحرارة أو النار.
- هذا المنتج ليس لعبة، يرجى إعادته عن متناول الأطفال. لا يجوز لأطفال اللعب بالهاتف في حالة وجود تنبؤ أو تلف واضح في هذا المنتج. توقف عن استخدامه في الفور، واتصل بشركة إعادة التدوير للتخلص منه.
- احتوي هذا المنتج على أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها ولا يمكن استبدال البطارية.
- قد يؤدي وضع البطارية في النار أو قرب النسيم، أو معالجة البطارية بالمصطف الميكانيكي أو القطع إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي وضع البطارية في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة للغاية أو ضغط هواء منخفض إلى حدوث انفجار أو غارات سائلة أو غازات عالية للاشتعال.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.RF exposure statement
- This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED STATEMENT

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B).

Français: L'appareil contient un émetteur / récepteur exempté de licence conforme au CNR exempté de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
(2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB du Canada.

CAN ICES(B) / NMB(B)

English: Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type RAPID Magnetic Power Bank is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

Français: Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass RAPID Magnetische Powerbank mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgenden Internetadressen:

Français: Par la présente, EcoFlow Inc. déclare qu'Banque d'énergie magnétique RAPID est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur les liens suivants :

Italiano: Con il presente, EcoFlow Inc. dichiara che Banca di energia magnetica RAPID è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi:

Español: Por la presente, EcoFlow Inc. declara que Banco de energía magnético RAPID cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en las siguientes direcciones de Internet:

Nederlands: Hierbij verklaart EcoFlow Inc. dat de RAPID Magnetische Energiebank voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende internetadressen:

Русский: Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что Магнитный блок питания RAPID соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующим адресам в Интернете:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/ue-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/ue-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/ue-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/ue-compliance>

English: This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal, and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die

umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf der folgenden Website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visitare il seguente sito Web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd sorteren te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

For details, please scan the QR code or visit <https://www.ecoflow.com/support/download>

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die

umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf der folgenden Website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visitare il seguente sito Web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd sorteren te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

For details, please scan the QR code or visit <https://www.ecoflow.com/support/download>

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die

umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf der folgenden Website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visitare il seguente sito Web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd sorteren te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

For details, please scan the QR code or visit <https://www.ecoflow.com/support/download>

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die

umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf der folgenden Website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visitare il seguente sito Web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd sorteren te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

For details, please scan the QR code or visit <https://www.ecoflow.com/support/download>

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die

umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf der folgenden Website:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant:

<https://www.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo sm