



USER MANUAL

V1.2



EcoFlow x Shelly Smart Plug


Model: Shelly Plug S MTR Gen3

For the latest documents, please scan the QR code or visit:
<https://www.ecoflow.com/support/download/>

QUICK START


1 Plug

Insert the smart plug into a socket.

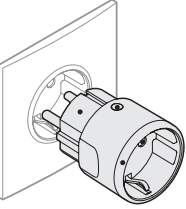


2 Pair

Download the EcoFlow app and follow the instructions to pair the plug.

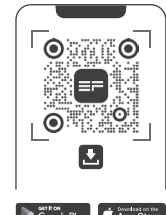


3 Smart Control

Use the EcoFlow app to control the connected device.

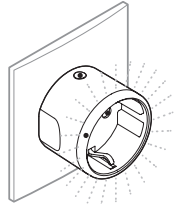

- ▲ CAUTION!
 - Before you plug in an appliance into the Device, make sure that the Device output is turned off.
- NOTICE
 - To enable the Bluetooth connection of the Device, press and hold the Control button for 5 seconds.

OVERVIEW

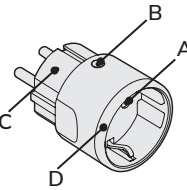

Legend

A	Socket	C	Plug
B	Control button	D	LED indication ring

LED Indications

When plugged for the first time:

- Blue light flashing, indicating the Device is ready to be bound.

When plugged/powered again after being successfully connected to a Wi-Fi network:

- Red light flashing, indicating the Device is reconnecting to the Wi-Fi network.

When output is On:

- Power consumption represented by a smooth color change (Default). User can select the brightness (Default brightness - 100%):
 - Green light at 0% of power limit set
 - Yellow light at 50% of power limit set
 - Red light at 100% of power limit set
- Custom color (Default color - green, Default brightness - 100%)
- Off

When output is Off:

- Off (Default)
- Custom color (Default color - red, Default brightness - 100%)

When the control button is pressed and held for 3 sec (only when the Device output is Off):

- Red light flashes three times, indicating the Device is not connected to the Wi-Fi network.
- Yellow light flashes three times, indicating the Device is connected to the Wi-Fi network, but not to EcoFlow Cloud.
- Green light flashes three times, indicating the Device is connected to EcoFlow Cloud.

● NOTICE

- You can disable the LED indication via the EcoFlow app.

Control Button

Press to turn on/off the plugged appliance.

- Press and hold for 3 sec to check the Device status*.
- Press and hold for 10 sec to factory reset**.
- Only when the output is Off. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/plug_s_mtr_gen3_DoC
- Only within 1 min after plugging/powering the Device.

Cleaning

- ▲ CAUTION!
 - Before cleaning the Device, power off the connected appliance, unplug it and only then unplug the Device. Never clean the Device if it is connected to the power grid.
 - Do not use aggressive detergents.
 - Do not immerse the Device or wash it under running water
 - Use a wet soft cloth to clean the Device.

SPECIFICATIONS

Physical

- Size (HxWxD): 44x44x70 mm/1.73x1.73x2.75 in
- Weight: 60 g / 2.08 oz
- Compatible sockets: CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F/Schuko) or CEE 7/5 (Type E)
- Compatible plugs: CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
- Shell material: Plastic

Environmental

- Ambient working temperature: -20°C to 40°C/-5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH
- Max. Altitude: 2000 m / 6562 ft.
- Glow-wire temperature: 750 °C
- Pollution degree: 2
- Required forced cooling: No
- Degree of protection: IP 20

Electrical

- Power supply: 220 - 230 V~ 50/60 Hz
- Power consumption: <1W
- Rated impulse-withstand voltage: 2500 V

Output circuits ratings

- Max. Switching voltage: 230 V~
- Max. Switching current: 12 A
- Number of switching cycles: 10000
- Overvoltage category: II
- Duty-type: S1
- Switch type: One-way
- Switch configuration: SPNO (Single-Pole, Normally-Open)
- Type of circuit disconnection: Micro

Sensors, meters

- Internal-temperature sensor: Yes
- Voltmeter (AC): Yes
- Ammeter (AC): Yes
- Power and energy meters: Yes

Radio

Wi-Fi

- Protocol: 802.11 b/g/n
- RF band: 2400 - 2473 MHz
- Max. RF power: < 10 dBm
- Range: Up to 50 m / 165 ft outdoors, up to 30 m/99 ft indoors (depending on local conditions)

Bluetooth

- Protocol: 4.2
- RF band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF power: <4 dBm
- Range: Up to 30 m / 100 ft outdoors, up to 10 m / 33 ft indoors (depending on local conditions)

SAFETY INSTRUCTIONS

For safe and proper use, read this guide and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of the law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

▲ CAUTION!

- Connect the Device only to a power grid and appliances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device can cause fire, property damage, and electric shock.
- The Device may be connected to and control only electric circuits and appliances that comply with the applicable standards and safety norms.
- Immediately unplug the Device from the power outlet if it emits smoke, makes noise or has an unusual smell.
- Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.
- The Device is intended only for indoor use.
- The circuit on which the device is operated must be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16A rated current, min. 6kA interrupting rating energy limiting class 3).

- Keep the Device away from dirt and moisture
- Do not use the Device if it shows any sign of damage or defect.
- Do not attempt to repair the Device yourself.
- Do not connect the Device to appliances that exceed the specified maximum electric load.
- Do not use the Device in a damp environment. Do not allow the device to get wet.
- Do not plug Devices into each other.
- Do not plug in any direct plug-in equipment in the Device. Examples of direct plug-in equipment include plug-in transformers, battery rechargers, etc.
- Do not operate while covered.
- Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the devices for remote control of EcoFlow app away from children.

▲ WARNING!

- Do not use the Device to power or control the on/off status of life support equipment.
- Do not use the Device to operate equipment when inaccurate timing or accidental on/off commands could be dangerous. Examples of such equipment are saunas, sunlamps, electric blankets, etc.

DISPOSAL AND RECYCLING



This refers to the waste of electrical and electronic equipment. It is applicable in the EU, US and other countries to collect waste separately.

This symbol on the product or in the accompanying literature indicates that the product should not be disposed of in the daily waste. This product must be recycled to avoid possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the reuse of materials and resources. It is your responsibility to dispose of the device separately from general household waste when it is already unusable.

DECLARATION OF CONFORMITY


Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/plug_s_mtr_gen3_DoC
Manufacturer: Shelly Europe Ltd.
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shellycloud
Official website: <https://www.shelly.com>
Changes in the contact information data are published by the Manufacturer on the official website: <https://www.shelly.com>
All rights to the trademark Shelly® and other intellectual right is assigned to this Device belong to Shelly Europe Ltd.

DE

SCHNELLSTART


1 Stecker

Stecken Sie den Smart Plug in eine Steckdose.

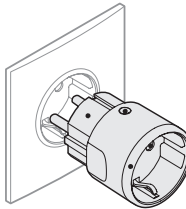


2 Koppeln

Laden Sie die EcoFlow App herunter und folgen Sie den Anweisungen, um den Stecker zu koppeln.

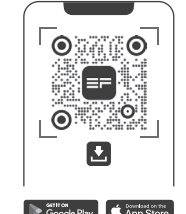

3 Intelligente Steuerung


Verwenden Sie die EcoFlow App, um das angeschlossene Gerät zu steuern.

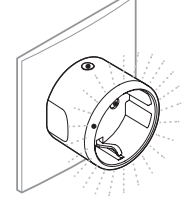

▲ VORSICHT!

- Bevor Sie eine Elektrogerät an das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass der Geräte-Ausgang ausgeschaltet ist.
- HINWEIS
 - Um die Bluetooth-Verbindung des Geräts zu aktivieren, halten Sie die Steuertaste 5 Sekunden lang gedrückt.

ÜBERSICHT

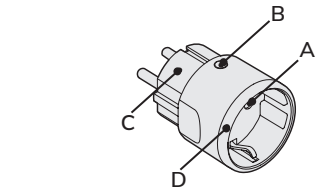

Legende

A	Steckdose	C	Stecker
B	Steuertaste	D	LED-Anzeigering

LED-Anzeige

Beim ersten Einstecken:

- Blaues Licht blinkt und zeigt an, dass das Gerät zum Koppeln bereit ist.

Wenn nach einer erfolgreichen Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk wieder eingesteckt/eingeschaltet wird:

- Rotes Licht blinkt und zeigt an, dass das Gerät wieder mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Wenn der Ausgang eingeschaltet ist:

- Der Stromverbrauch wird durch einen sanften Farbwechsel dargestellt (Standard). Der Benutzer kann die Helligkeit auswählen (Standardhelligkeit - 100 %):
 - Grünes Licht bei 0 % der eingestellten Leistungsgrenze
 - Gelbes Licht bei 50 % der eingestellten Leistungsgrenze
 - Rotes Licht bei 100 % der eingestellten Leistungsgrenze
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - Grün, Standardhelligkeit - 100 %)
- Aus

Wenn der Ausgang ausgeschaltet ist:

- Aus (Standard)
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - Rot, Standardhelligkeit - 100 %)

Wenn die Steuertaste 3 Sekunden lang gedrückt wird (nur wenn der Geräte-Ausgang ausgeschaltet ist):

- Das rote Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- Das gelbe Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät mit dem WLAN-Netzwerk, aber nicht mit der EcoFlow Cloud verbunden ist.
- Das grüne Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät mit der EcoFlow Cloud verbunden ist.

● HINWEIS

- Sie können die LED-Anzeige über die EcoFlow App deaktivieren.

Steuertaste

- Drücken Sie diese Taste, um das angeschlossene Gerät ein- und auszuschaalten.
- Halten Sie die Taste 3 Sek. lang gedrückt, um den Gerätestatus zu überprüfen*.
- Halten Sie die Taste 10 Sek. lang gedrückt, um das Gerät auf „Werkseinstellungen zurückzusetzen“*.
- * Nur wenn der Ausgang ausgeschaltet ist.
- ** Nur innerhalb von 1 Minute nach dem Einstecken/Einschalten des Geräts.x

Reinigung

▲ VORSICHT!

- Halten Sie vor der Reinigung des Geräts das angeschlossene Gerät aus, stecken Sie es aus und stecken Sie erst dann das Gerät aus. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser und waschen Sie es nicht
- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

SPEZIFIKATIONEN

Physikalisch

- Größe (HxWxD): 44x44x70 mm/1,73x1,73x2,75 Zoll
- Gewicht: 60 g / 2,08 oz
- Kompatible Steckdosen: CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F/Schuko) oder CEE 7/5 (Typ E)
- Kompatible Stecker: CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) oder CEE 7/17
- Gehäusmaterial: Kunststoff

Umwelt

- Umgebungsbetriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C/-5 °F bis 105 °F
- Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % RH
- Max. Höhe: 2 000 m / 6 562 Fuß
- Temperatur des Glühdrahts: 750 °C
- Verschmutzungsgrad: 2
- Zwangskühlung erforderlich: Nein
- Schutzart: IP 20

Elektrisch

- Stromversorgung: 220-230 V 50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 1 W
- Nenn-Stoßspannungsfestigkeit: 2 500 V

Nennwerte der Ausgangsschaltungen

- Max. Schaltspannung: 230 V~
- Max. Schaltstrom: 12 A
- Anzahl der Schaltzyklen: 10 000
- Überspannungskategorie: II
- Betriebsart: S1
- Schaltertyp: Einpolig
- Schalterkonfiguration: SPNO (einpolig, Schließer)
- Art der Stromkreistrennung: Mikro

Sensoren, Messgeräte

- Interner Temperatursensor: Ja
- Voltmeter (AC): Ja
- Amperemeter (AC): Ja
- Leistungs- und Energiezähler: Ja

Funk

WLAN

- Protokoll: 802.11 b/g/n
- HF-Band: 2 400-2 473 MHz
- Max. HF-Leistung: < 10 dBm
- Reichweite: Bis zu 50 m / 165 Fuß im Freien, bis zu 30 m / 99 Fuß in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Bedingungen)

Bluetooth

- Protokoll: 4.2
- HF-Band: 2 400-2 483,5 MHz
- Max. HF-Leistung: < 4 dBm
- Reichweite: Bis zu 30 m / 100 Fuß im Freien, bis zu 10 m / 33 Fuß in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Bedingungen)

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Funktionsstörungen, Gefahren für Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder zur Verweigerung gesetzlicher und/oder gewerblicher Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine falsche Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

▲ VORSICHT!

- Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz und an Geräte an, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerät kann zu Bränden, Sachschäden und Stromschlägen führen.
- Das Gerät darf nur Stromkreise und Geräte angeschlossen werden und diese steuern, die den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.

- Stecken Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch abgibt, Geräusche macht oder einen ungewöhnlichen Geruch hat.
- Schließen Sie das Gerät nur in der in dieser Anleitung beschriebenen Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Der Stromkreis, an dem das Gerät betrieben wird, muss durch einen Kabelschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennleistung Strom, min. 6 kA Unterbrechung Bemessungsenergie Grenzkategorie 3).

- Halten Sie das Gerät von Schmutz und Feuchtigkeit fern
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene maximale elektrische Last überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.
- Stecken Sie Geräte nicht aneinander an.
- Schließen Sie keine Direktsteckgeräte an das Gerät an. Beispiele für Direktsteckgeräte sind Einsteck-Transformatoren, Akkuladegeräte usw.
- Nicht in abgedecktem Zustand betreiben.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung der EcoFlow App von Kindern fern.

▲ WARNUNG!

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Einschalten oder Steuern des Ein-/Ausschaltzustand von lebenserhaltenden Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Bedienen von Geräten, wenn ungenaues Timing oder versehentliche Ein-/Ausschaltbefehle gefährlich sein könnten. Beispiele für solche Geräte sind Saunen, Sonnenlichtlampen, Heizdecken usw.

ENTSORGUNG UND RECYCLING



Darunter versteht man den Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten. In der EU, den USA und anderen Ländern gilt die getrennte Sammlung von Abfällen. Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitliteratur weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es bereits unbrauchbar ist.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://shelly.link/plug_s_gen3_DoC
Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shellycloud
Offizielle Website: <https://www.shelly.com>
Änderungen der Kontaktinformationen werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.
<https://www.shelly.com>
Alle Rechte an der Marke Shelly® und andere geistige Rechte, die mit diesem Gerät verbunden sind, liegen bei Shelly Europe Ltd.

FR

DÉMARRAGE RAPIDE


1 Fiche

Insérez la prise intelligente dans une prise.

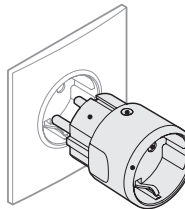


2 Associer

Téléchargez l'Application EcoFlow et suivez les instructions pour associer la prise.

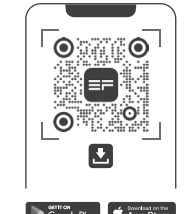

3 Contrôle intelligent


Utilisez l'Application EcoFlow pour contrôler l'appareil connecté.

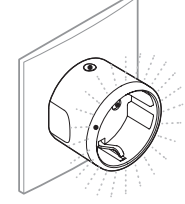

▲ ATTENTION !

- Avant de brancher un dispositif sur l'appareil, assurez-vous que la sortie de l'appareil est désactivée.
- AVIS
 - Pour activer la connexion Bluetooth de l'appareil, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant 5 secondes.

APERÇU

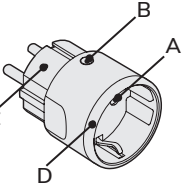

Legende

A	Prise	C	Fiche
B	Bouton de commande	D	Anneau d'indication LED

Indications LED

Lors du premier branchement :

- La lumière bleue clignote, indiquant que l'appareil est prêt à être associé.

Lorsqu'il est à nouveau branché/alimenté après avoir été connecté avec succès à un Wi-Fi :

- Voyant rouge clignotant, indiquant que l'appareil se reconnecte au réseau Wi-Fi.

Lorsque la sortie est activée :

- Connectez l'appareil uniquement à un réseau électrique et à des appareils conformes à toutes les réglementations en vigueur. Un court-circuit dans le réseau électrique ou dans tout dispositif connecté à l'appareil peut provoquer un incendie, des dommages matériels et un choc électrique.
- L'appareil ne peut être connecté et contrôlé que par des circuits et appareils électriques conformes aux normes et standards de sécurité en vigueur.
- Débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur s'il émet de la fumée, fait du bruit ou dégage une odeur inhabituelle.
- Connectez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait causer des dommages et/ou des blessures.
- L'appareil est destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
- Le circuit sur lequel l'appareil est utilisé doit être sécurisé par un disjoncteur de protection de câble conforme à la norme EN60898-1 (caractéristique de déclenchement B ou C, courant nominal max. 16 A, pouvoir de coupure min. 6 kA, classe de limitation d'énergie 3).
- Gardez l'appareil à l'abri de la saleté et de l'humidité
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes de dommage ou de défaut.
- Nessayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Ne connectez pas l'appareil à des appareils qui dépassent la charge électrique maximale spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide. Ne

défaut - 100 %)

● Désactivé

Lorsque la sortie est désactivée :

- Désactivé (par défaut)
- Couleur personnalisée (couleur par défaut - rouge, luminosité par défaut - 100 %)

Lorsque le bouton de commande est maintenu enfoncé pendant 3 secondes (uniquement lorsque la sortie de l'appareil est désactivée) :

- Le voyant rouge clignote trois fois, indiquant que l'appareil n'est pas connecté au réseau Wi-Fi.
- Le voyant jaune clignote trois fois, indiquant que l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, mais pas à EcoFlow Cloud.
- Le voyant vert clignote trois fois, indiquant que l'appareil est connecté à EcoFlow Cloud.

● AVIS

- Vous pouvez désactiver l'indication LED via l'Application EcoFlow.
- Bouton de commande
 - Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil branché.
 - Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour vérifier l'état de l'appareil.*
 - Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine**.
 - * Uniquement lorsque la sortie est désactivée.
 - ** Uniquement dans la minute qui suit le branchement/la mise sous tension de l'appareil.

Nettoyage

- ATTENTION !
 - Avant de nettoyer l'appareil, éteignez l'appareil connecté, débranchez-le et débranchez seulement ensuite l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil s'il est connecté au réseau électrique.
 - N'utilisez pas de détergents agressifs.
 - N'immergez pas l'appareil et ne le lavez pas sous l'eau courante.
 - Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Données physiques

- Taille (HxLxP) : 44x44x70 mm/1,73x1,73x2,75 in
- Poids : 60 g / 2,08 oz
- Prises compatibles : CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F/Schuko) ou CEE 7/5 (Type E)
- Fiches compatibles : CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) ou CEE 7/17
- Matériau du boîtier : Plastique

Données environnementales

- Température ambiante de fonctionnement : -20 à 40 °C
- Humidité : Humidité relative de 30 à 70 %
- Puissance d'entrée (kW) Altitude : 2 000 m
- Température du fil incandescent : 750 °C
- Degré de pollution : 2
- Refroidissement forcé requis : Non



- Scollegare immediatamente il Dispositivo dalla presa di corrente nel caso in cui produca fumo, rumore oppure un odore inusuale.
- Collegare il Dispositivo esclusivamente nelle modalità indicate nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.
- Il Dispositivo è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti al chiuso.
- Il circuito in cui si utilizza il Dispositivo deve essere messo in sicurezza con un interruttore di protezione dei cavi in conformità alla norma EN60898-1 (caratteristica di intervento B o C, corrente nominale max. di 16 A, classe di limitazione 3 con energia nominale di interruzione di 6 kA).
- Tenere il Dispositivo al riparo da sporcizia e umidità.
- Non utilizzare il Dispositivo se mostra segni di danni o difetti.
- Non tentare di riparare il Dispositivo autonomamente.
- Non collegare il Dispositivo ad apparecchi con un carico elettrico superiore al valore massimo specificato.
- Non utilizzare il Dispositivo in un ambiente umido. Non lasciare che il Dispositivo si bagni.
- Non collegare il Dispositivo l'uno nell'altro.
- Non collegare direttamente al Dispositivo apparecchi plug-in come trasformatori plug-in, caricabatterie, ecc.
- Non utilizzare se coperto.
- Non consentire a bambini di giocare con i pulsanti o gli interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositivi per il controllo remoto dell'app EcoFlow fuori della portata dei bambini.
- ▲ **AVVERTENZA!**
- Non utilizzare il Dispositivo per alimentare o controllare lo stato ON/OFF di apparecchiature di supporto vitale.
- Non utilizzare il Dispositivo per far funzionare apparecchi qualora tempistiche imprecise o comandi di attivazione/ disattivazione accidentali potrebbero creare situazioni pericolose. Esempi di tali apparecchiature sono saune, lampade abbronzanti, coperte elettriche, ecc.

SMALTIMENTO E RICICLO



Questa sezione si riferisce ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed è applicabile nel territorio dell'UE, negli Stati Uniti e negli altri paesi con obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti. Questo simbolo sul prodotto o nella documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere riciclato per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo dei materiali e delle risorse. L'utente ha la responsabilità di smaltire il dispositivo separatamente dai rifiuti domestici generali quando è già inutilizzabile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


Con il presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è consultabile al seguente indirizzo: https://shelly.link/plugin_s_gen3_DoC
Produttore: Shelly Europe Ltd.
Indirizzo: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Sito web ufficiale: <https://www.shelly.com>
Eventuali cambiamenti dei dati di contatto vengono pubblicati dal Produttore sul sito web ufficiale.
<https://www.shelly.com>
Tutti i diritti sul marchio registrato Shelly®, come pure qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato a questo Dispositivo, appartengono a Shelly Europe Ltd.

ES

INICIO RÁPIDO


1 Enchufar

Inserte el enchufe inteligente en una toma de corriente.

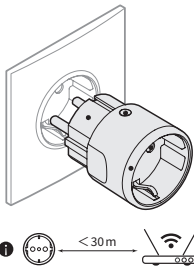


2 Emparejar

Descargue la aplicación EcoFlow y siga las instrucciones para emparejar el enchufe.

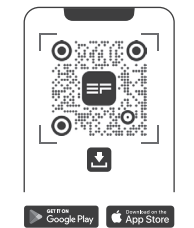

3 Control inteligente

Utilice la aplicación EcoFlow para controlar el dispositivo conectado.

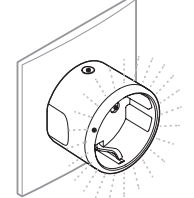


▲ ¡PRECAUCIÓN!

- Antes de conectar un aparato al dispositivo, asegúrese de que la salida del dispositivo esté apagada.
- **AVISO**
- Para activar la conexión Bluetooth, mantenga presionado el

botón de control durante 5 segundos.

INFORMACIÓN GENERAL

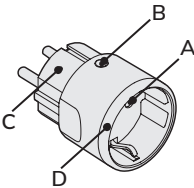

Legenda

A	Toma de corriente	C	Enchufar
B	Botón de control	D	Anillo indicador LED

Indicaciones LED

Cuando se conecta por primera vez:

- Luz azul intermitente, que indica que el dispositivo está listo para ser vinculado.

Cuando se vuelve a enchufar/encender después de conectarse correctamente a una red Wi-Fi:

- Luz roja intermitente, que indica que el dispositivo se está volviendo a conectar a la red Wi-Fi.

Cuando la salida está activada:

- Consumo de energía representado por un cambio de color gradual (predeterminado). El usuario puede seleccionar el brillo (Brillo predeterminado: 100 %):
 - Luz verde al 0 % del límite de potencia establecido
 - Luz amarilla al 50 % del límite de potencia establecido
 - Luz roja al 100 % del límite de potencia establecido
- Color personalizado (Color predeterminado: verde, Brillo predeterminado: 100 %)
- Desactivada

Cuando la salida está desactivada:

- Desactivada (predeterminado)
- Color personalizado (Color predeterminado: rojo, Brillo predeterminado: 100 %)

Cuando se mantiene presionado el botón de control durante 3 segundos (solo cuando la salida del dispositivo está apagada):

- La luz roja parpadea tres veces, lo que indica que el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi.
- La luz amarilla parpadea tres veces, lo que indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi, pero no a EcoFlow Cloud.
- La luz verde parpadea tres veces, lo que indica que el dispositivo está conectado a EcoFlow Cloud.

● AVISO

- Puede desactivar la indicación LED a través de la aplicación EcoFlow.

Botón de control

Presione para encender/apagar el aparato conectado.

- Manténgalo presionado durante 3 segundos para comprobar el estado del dispositivo*.
- Manténgalo presionado durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica**.
- * Solo cuando la salida está apagada.
- ** Solo antes de que transcurra 1 minuto después de enchufar/encender el dispositivo.x

Limpieza

▲ ¡PRECAUCIÓN!

- Antes de limpiar el dispositivo, apague el aparato conectado, desconéctelo y solo entonces desconecte el dispositivo. Nunca limpie el dispositivo si está conectado a la red eléctrica.
- No utilice detergentes agresivos.
- No sumerja el dispositivo ni lo lave poniéndolo debajo de agua corriente.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Físicas

- Tamaño (Altura×Ancho×Fondo): 44×44×70 mm/1.73×1.73×2.75 pulg.
- Peso: 60 g / 2.08 oz
- Tomas compatibles: CEE 7/1, CEE 7/3 (Tipo F/Schuko) o CEE 7/5 (Tipo E)
- Enchufes compatibles: CEE 7/2, CEE 7/4 (Tipo F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Tipo C) o CEE 7/17
- Material de la carcasa: Plástico

Ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento: De -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F
- Humedad: Del 30 % al 70 % de humedad relativa
- Máx. Altitud: 2000 m / 6562 pies
- Temperatura del hilo incandescente: 750 °C
- Grado de contaminación: 2
- Refrigeración forzada requerida: No
- Grado de protección: IP 20

Electrical

- Fuente de alimentación: 220 - 230 V ~ 50/60 Hz
- Consumo de energía: <1 W
- Tensión nominal soportada a impulso: 2500 V

Especificaciones nominales de circuitos de salida

- Máx. Tensión de conexión: 230 V~
- Máx. Corriente de conmutación: 12 A
- Número de ciclos de conmutación: 10000
- Categoría de sobretensión: II
- Tipo de servicio: S1
- Tipo de interruptor: De una vía
- Configuración del interruptor: SPNO (unipolar, normalmente abierto)
- Tipo de desconexión de circuito: Micro

Sensores, medidores

- Sensor de temperatura interna: Sí
- Voltímetro (CA): Sí
- Amperímetro (CA): Sí
- Medidores de potencia y energía: Sí

Radio

Wi-Fi

- Protocolo: 802.11 b/g/n
- Banda de RF: 2400 - 2473 MHz
- Máx. Potencia de radiofrecuencia: <10 dBm
- Rango: Hasta 50 m / 165 pies en exteriores, hasta 30 m / 99 pies en interiores (según las condiciones locales)

Bluetooth

- Protocolo: 4.2
- Banda de RF: 2400 - 2483.5 MHz
- Máx. Potencia de radiofrecuencia: <4 dBm
- Rango: Hasta 30 m / 100 pies en exteriores, hasta 10 m / 33 pies en interiores (según las condiciones locales)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para hacer un uso seguro y adecuado, lea esta guía y cualquier otro documento que acompañe a este producto. Guárdelos para poder consultarlos en el futuro. No seguir los procedimientos de instalación puede provocar fallos de funcionamiento, peligros para la salud y la vida, infracción de la legislación y/o denegación de garantías legales y comerciales (si las hubiera). Shelly Europe Ltd. no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño en caso de instalación incorrecta o funcionamiento inadecuado de este dispositivo por no seguir las instrucciones del usuario y seguridad de esta guía.

▲ ¡PRECAUCIÓN!

- Conecte el dispositivo únicamente a una red eléctrica y a aparatos que cumplan con todas las regulaciones aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier aparato conectado al dispositivo puede provocar incendios, daños en la propiedad y descargas eléctricas.
- El dispositivo podrá conectarse y controlar únicamente circuitos eléctricos y aparatos que cumplan con las normas y estándares de seguridad aplicables.
- Desenchufe inmediatamente el dispositivo de la toma de corriente si emite humo, hace ruido o tiene un olor inusual.
- Conecte el dispositivo únicamente de la manera que se muestra en estas instrucciones. Cualquier otro método podría causar daños y/o lesiones.

El dispositivo está diseñado únicamente para usarse en interiores.

- EL circuito en el que funciona el dispositivo debe estar protegido por un interruptor de protección de cable de conformidad con EN60898-1 (característica de disparo B o C, corriente nominal máxima de 16 A, capacidad de interrupción mínima de 6 kA, clase de limitación de energía 3).
- Mantenga el dispositivo alejado de la suciedad y la humedad.
- No utilice el dispositivo si tiene cualquier signo de daño o defecto.
- No repare el dispositivo por su cuenta.
- No conecte el dispositivo a aparatos que superen la carga eléctrica máxima especificada.

- No utilice el dispositivo en un lugar húmedo. No permita que el dispositivo se moje.
- No enchufe dispositivos entre sí.
- No enchufe ningún equipo enchufable directo en el dispositivo. Entre los ejemplos de equipos enchufables directos se incluyen transformadores enchufables, recargadores de baterías, etc.

- No utilice el dispositivo mientras esté cubierto.
- No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al dispositivo. Mantenga los dispositivos de control remoto de la aplicación EcoFlow fuera del alcance de los niños.

▲ ¡ADVERTENCIA!

- No utilice el dispositivo para alimentar o controlar el estado de encendido/apagado de equipos de soporte vital.
- No utilice el dispositivo para operar equipos cuando una sincronización inexacta o el encendido o apagado de manera accidental puedan ser peligrosos. Algunos ejemplos de estos equipos son saunas, lámparas solares, mantas eléctricas, etc.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE



Se refiere a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se aplica en la UE, EE. UU. y otros países para realizar una recogida selectiva de los residuos. Este símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña indica que el producto no debe desecharse con la basura diaria. Este producto debe reciclarse para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos y para fomentar la reutilización de materiales y recursos. Es su responsabilidad desechar el dispositivo de manera separada de los residuos domésticos generales cuando ya no se pueda utilizar.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Por la presente, Shelly Europe Ltd. declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://shelly.link/plugin_s_gen3_DoC
Fabricante: Shelly Europa Ltd.
Dirección: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
Correo electrónico: support@shelly.cloud
Sito web oficial: <https://www.shelly.com>
Los cambios en los datos de contacto los publica el fabricante en el sitio web oficial.
<https://www.shelly.com>
Todos los derechos sobre la marca registrada Shelly® y otros derechos intelectuales asociados a este dispositivo pertenecen a Shelly Europe Ltd.

NL

SNEL AAN DE SLAG


1 Stekker

Steek de slimme stekker in een stopcontact.

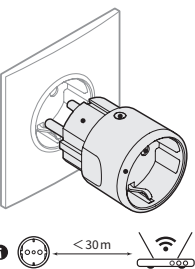


2 Koppelen

Download de EcoFlow-app en volg de instructies om de stekker te koppelen.

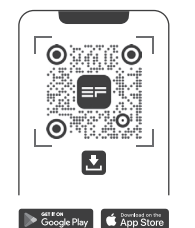

3 Slimme bediening

Gebruik de EcoFlow-app om het aangesloten apparaat te bedienen.

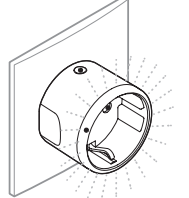


▲ VOORZICHTIG!

- Verzek, voordat u een apparaat aansluit op het apparaat, dat de uitgang van het apparaat is uitgeschakeld.

● OPMERKINGEN

- Houd, om de Bluetooth-verbinding van het apparaat in te schakelen, de bedieningsknop 5 seconden ingedrukt.

OVERZICHT

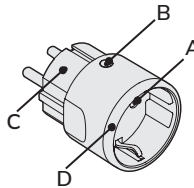

Legende

A	Stopcontact	C	Stekker
B	Bedieningsknop	D	LED-indicatie

LED-indicators

Bij de eerste keer aansluiten:

- Blauw lampje knippert, wat aangeeft dat het apparaat klaar is om te worden gekoppeld.

Als de stekker opnieuw in het stopcontact gestoken wordt/het apparaat opnieuw ingeschakeld wordt nadat het is verbonden met een wifi-netwerk:

- Rood lampje knippert om aan te geven dat het apparaat opnieuw verbinding maakt met het wifi-netwerk.

Wanneer de uitgang is ingeschakeld:

- Stroomverbruik weergegeven door een vloeiende kleurverandering (Standaard). Gebruiker kan de helderheid selecteren (Standaard helderheid - 100%):
 - Groen licht bij 0% van de ingestelde stroomlimiet
 - Geel licht op 50% van de ingestelde stroomlimiet
 - Rood licht op 100% van de ingestelde stroomlimiet
- Aangepaste kleur (Standaardkleur - groen, Standaardhelderheid - 100%)
- Uit

Als de uitgang is uitgeschakeld:

- Uit (standaard)
- Aangepaste kleur (Standaardkleur - rood, Standaardhelderheid - 100%)

Als de bedieningsknop 3 sec ingedrukt wordt gehouden (alleen als de uitgang van het apparaat is uitgeschakeld):

- Het rode lampje knippert drie keer, wat aangeeft dat het apparaat niet is verbonden met het wifi-netwerk.
- Het gele lampje knippert drie keer, wat aangeeft dat het apparaat is verbonden met het wifi-netwerk, maar niet met EcoFlow Cloud.
- Het groene lampje knippert drie keer, wat aangeeft dat het apparaat is verbonden met EcoFlow Cloud.

● OPMERKINGEN

- De knop van LED-indicatie uitschakelen via de EcoFlow-app.

Bedieningsknop

Druk om het aangesloten apparaat in/uit te schakelen.

- Houd 3 seconden ingedrukt om de apparaatstatus te controleren*.
- Houd 10 seconden ingedrukt om te resetten naar fabrieksinstellingen**.

* Alleen als de uitgang is uitgeschakeld.

** Alleen binnen 1 min na het aansluiten/voeden van het apparaat.x

Schoonmaken

▲ VOORZICHTIG!

- Schakel, voordat u het apparaat schoonmaakt, het aangesloten apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het apparaat. Reinig het apparaat nooit als het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel het apparaat niet om apparatuur te bedienen als stromend water
- Gebruik een natte zachte doek om het apparaat schoon te maken.

SPECIFICATIES

Fysiek

- Afmetingen (H × W × D): 44 × 44 × 70 mm/1.73 × 1.73 × 2.75 inch
- Gewicht: 60 g / 2.08 oz
- Compatibele stopcontacten: CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F/Schuko) of CEE 7/5 (Type E)
- Compatibele stekkers: CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) of CEE 7/17
- Materiaal omhulsel: Kunststof

Omgeving

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot 40 °C/-5 °F tot 105 °F
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RV
- Max. hoogte: < 2000 m (6562 ft)
- Gloeidraadtemperatuur: 750 °C
- Vervuilsgraad: 2
- Geforceerde koeling vereist: Nee
- Beschermingsgraad: IP 20

Elektrische

- voeding: 220 - 230 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 1 W
- Nominale impuls-bestedinge spanning: 2500 V

Classificatie uitgangscircuits

- Max. schakelspanning: 230 V~
- Max. schakelstroom: 12 A
- Aantal schakelcycli: 10000
- Overspanningsbeveiliging: II
- Duty-type: S1
- Schakelaartype: One-way
- Schakelconfiguratie: SPNO (enkelpolig, normaal-open)
- Type stroomonderbreking: Micro

Sensoren, meters

- Externe temperatuursensor: Ja
- Voltmeter (AC): Ja
- Amperemeter (AC): Ja
- Vermogen- en energiemeters: Ja

Radio

Wifi

- Protocol: 802.11 b/g/n
- RF-band: 2400 - 2473 MHz
- Max. RF-vermogen: < 10 dBm
- Bereik: Tot 50 m / 165 ft buiten, tot 30 m / 99 ft binnen (afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden)

Bluetooth

- Protocol: 4.2
- RF-band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF-vermogen: < 4 dBm
- Bereik: Tot 30 m / 100 ft buiten, tot 10 m / 33 ft binnen (afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden)

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Lees deze handleiding en alle andere documenten die bij dit product horen voor een veilig en juist gebruik. Bewaar ze voor toekomstige raadpleging. Het niet volgen van de installatieprocedures kan leiden tot storingen, gevaar voor uw gezondheid en leven, overtreding van de wet of weigering van wettelijke en/of commerciële garanties (indien aanwezig). Shelly Europe Ltd. is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuiste werking van dit apparaat als gevolg van het niet volgen van de gebruikers- en veiligheidsinstructies in deze handleiding.

▲ VOORZICHTIG!

- Sluit het apparaat alleen aan op een elektriciteitsnet en apparaten die voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. Een kortsluiting in het elektriciteitsnet of een apparaat dat op het apparaat is aangesloten, kan brand, materiële schade en elektrische schokken veroorzaken.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op en bestuurd door elektrische circuits en apparaten die voldoen aan de toepasselijke normen en veiligheidsnormen.
- Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact bij rookvorming, abnormaal geluid of een ongewone geur.

- Sluit het apparaat alleen aan op de manier die in deze instructies wordt weergegeven. Elke andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Het circuit waarop het apparaat wordt gebruikt, moet worden beveiligd door een kabelbeveiligingsschakelaar overeenkomstig EN60898-1 (uitschakelkarakteristiek B of C, max. 16 A nominale stroom, min. 6 kA onderbrekende nominale energiebegrenzingsklasse 3).

- Houd het apparaat uit de buurt van vuil en vocht
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade of defecten vertoont.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Sluit het apparaat niet aan op apparaten die de aangegeven maximale elektrische belasting overschrijden.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving. Laat het apparaat niet nat worden.
- Sluit apparaten niet op elkaar aan.
- Sluit geen directe plug-in-apparatuur aan op het apparaat. Voorbeelden van directe plug-in-apparatuur zijn plug-in-transformatoren, -acculaders, enz.

- Niet gebruiken indien afgedekt.
- Laat kinderen niet spelen met de knoppen/schakelaars die op het apparaat zijn aangesloten. Houd de apparaten voor afstandsbediening van de EcoFlow-app uit de buurt van kinderen.

▲ WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat niet om de aan/uit-status van levensondersteunende apparatuur te regelen.
- Gebruik het apparaat niet om apparatuur te bedienen als onnauwkeurige timing of onbedoelde opdrachten voor in-/uitschakelen gevaarlijk kunnen zijn. Voorbeelden van dergelijke apparatuur zijn sauna's, zonelampen, elektrische dekens, enz.

VERWERING EN RECYCLING



Dit verwijst naar het afval van elektrische en elektronische apparatuur. In de EU, VS en andere landen is het verplicht om afval gescheiden in te zamelen.

Dit symbool op het product of in de begeleidende literatuur geeft aan dat het product niet bij het dagelijks afval mag worden weggegooid. Dit product moet worden gerecycled om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en het hergebruik van materialen en hulpbronnen te bevorderen. Het is uw verantwoordelijkheid om het apparaat gescheiden van het gewone huisvuil te verwijderen als het niet meer bruikbaar is.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://shelly.link/plugin_s_gen3_DoC
Fabrikant: Shelly Europe Ltd.
Adres: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Officiële website: <https://www.shelly.com>
Vijzigingen in de contactgegevens worden door de fabrikant gepubliceerd op de officiële website.
<https://www.shelly.com>


Alle rechten op het handelsmerk Shelly® en andere intellectuele rechten die aan dit apparaat zijn verbonden, behoren toe aan Shelly Europe Ltd.

PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


1 Podłączenie

Włóż inteligentne gniazdko do gniazda elektrycznego.

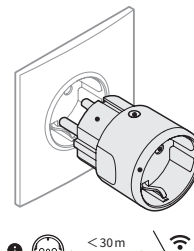

2 Parowanie

Pobierz aplikację EcoFlow i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować gniazdko.

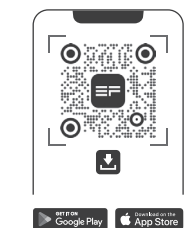

3 Inteligentne sterowanie

Używaj aplikacji EcoFlow do sterowania podłączonym urządzeniem.

