


SWITCH GRID

Enders®

UNIQ 4

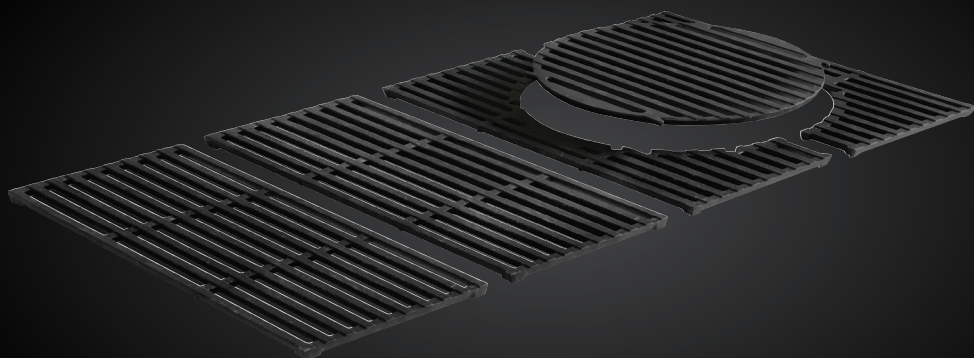

www.enders-germany.com

7802

BG	УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
CZ	INSTRUCTIES
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG
DK	BRUGSANVISNING
ES	MANUAL DE USO
EST	KASUTUSJUHEND

ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ

Поздравления за покупката на този продукт на Enders!

Прочетете и спазвайте тези инструкции, преди да използвате продукта, и използвайте продукта само както е описано в тези инструкции, за да избегнете случайно нараняване или повреда. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място за бъдещи справки. Ако продуктът се предава на друго лице, моля, приложете тези инструкции.

SWITCH GRID превръща вашето барбекю в многофункционален уред. Солидната, емайлирана чугунена решетка с лесно свалящ се кръгъл елемент дава възможност за различни варианти на печене на скара благодарение на допълнителните аксесоари, които се предлагат в магазините. Тя се характеризира с отлично съхранение и разпределение на топлината, което води до по-добро запържване и по-равномерно изпичане на храната.

Забавлявайте се с вашия продукт на Enders.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУТАЦИОННАТА МРЕЖА



- Избягвайте пожари с мазнини: Попийте излишната мазнина/марината от храната, преди да я поставите на скарата. Това не се отразява на вкуса на храната, а само предотвратява запалване на мазнини.
- За да избегнете прегряване, не покривайте цялата повърхност на грила с алуминиево фолио.
- Винаги носете ръкавици за барбекю, когато работите с Enders SWITCH GRID и по време на печене на барбекю.
- SWITCH GRID може да стане много горещ.
- SWITCH GRID не трябва да се изпуска, в противен случай може да се счупи.
- Моля, имайте предвид, че емайлираната повърхност на SWITCH GRID може да се повреди, ако се използват метални прибори за барбекю.
- Моля, не допускате контакт на SWITCH GRID със силно киселинни храни.

Преди първата употреба

Преди първата употреба на SWITCH GRID трябва да бъде почистен старателно с топла вода и мек сапун. Изсушете решетката с хартиена кърпа или мека кърпа.

Поставяне на SWITCH GRID

За оптимална употреба препоръчваме да позиционирате кръглия елемент над TURBO ZONE на вашето барбекю. Поставете кръглия елемент с ребрата по ръба в предвидените за това отвори на околните части на решетката. Поставяйте всички частивнимателновбарбекюто,задаизбегнетеповреда наповърхността.

Предварително загряване на SWITCH GRID

SWITCH GRID трябва да се загрява достатъчно със затворен капак. Само тогава масивният, емайлиран чугун проявява своите предимства – отлична топлопоглъщаемост и задържане на топлина, както и равномерно разпределение на топлината. След 15–20 минути решетката е загрята.

Запичане на SWITCH GRID

Няма необходимост да запичате емайлирания SWITCH GRID, но за да постигнете допълнителен естествен незалепващ ефект с патина, моля, следвайте следните стъпки:

1. Натрийте SWITCH GRID с олио за пържене с висока температура и го загрейте, докато олиото започне да дими.
2. Когато SWITCH GRID се охлади леко, избършете го с кухненска хартия. При нужда можете да повторите тази процедура. Това придава на решетката желания незалепващ ефект, което улеснява обръщането на храната и почистването след това.

ПОЧИСТВАНЕ

По-големите частици мръсотия по SWITCH GRID могат да се отстранят с четка за грил. За по-задълбочено почистване свалете решетката от грила. Моля, имайте предвид, че чугунените изделия не бива да се поставят в съдомиялна машина. Препоръчваме използването на нашия почистващ препарат за грил Enders. Алтернативно, SWITCH GRID може да се почисти с мек, топъл сапунен разтвор. Оставете решетката да се на кисне първо, след което отстранете разтворените замърсявания с кърпа под течаща вода.

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

Опаковката на продукта се състои от рециклируеми материали. Моля, изхвърляйте опаковките в определените за целта контейнери за събиране в зависимост от вида на материала.

Ако вече не желаете да съхранявате изделието, не го изхвърляйте в контейнера за битови отпадъци. Моля, свържете се с местната фирма за изхвърляне на отпадъци или с общината за информация относно екологосъобразното и спестяващо ресурси изхвърляне.

ГАРАНЦИЯ

Предоставяме 2-годишна гаранция за функционалността на продукта. Предпоставка за тази гаранция е правилното боравене с продукта и официално доказателство за датата на закупуване.

Гаранцията изтича след изтичане на гаранционния срок или незабавно, ако сами извършите промени по продукта.

Ако продуктът ви е дефектен въпреки нашия контрол на качеството, моля, не го връщайте на търговеца, а се свържете директно с Enders. По този начин можем да гарантираме, че жалбата ви ще бъде разгледана бързо.

Обслужване:

www.enders-germany.com

O TOMTO PRODUKTU

Gratulujeme vám k nákupu tohoto výrobku Enders!

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a dodržujte jej a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, přiložte k němu tento návod.

SWITCH GRID promění váš gril v multifunkční zařízení. Masivní smaltovaný litinový rošt se snadno vyjímatelným kruhovým prvkem umožňuje různé možnosti grilování díky dalšímu příslušenství, které je k dispozici v obchodech. Vyznačuje se vynikající akumulací a distribucí tepla, což vede k lepšímu propečení a rovnoměrnějšímu propečení pokrmů.

Užijte si zábavu s produktem Enders.

POUŽITÍ SPÍNACÍ MŘÍŽKY



- Vyhněte se požárům tuku: Před vložením pokrmu na gril jej zbavte přebytečného tuku/marinády. Neovlivní to chuť pokrmu, ale pouze to zabrání vzplanutí tuku.
- Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte celou grilovací plochu hliníkovou fólií.
- Při manipulaci s grilem Enders SWITCH GRID a během grilování vždy používejte grilovací rukavice.
- Mřížka SWITCH GRID může být velmi horká.
- SWITCH GRID by neměl být upuštěn, jinak by se mohl zlomit.
- Upozorňujeme, že při použití kovového grilovacího náčiní může dojít k poškození smaltovaného povrchu mřížky SWITCH GRID.
- SWITCH GRID nepřicházejte do styku s vysoce kyselými potravinami.

Před prvním použitím

Před prvním použitím SWITCH GRID by měl být důkladně očištěn jemnou teplou mýdlovou vodou. Rošt osušte papírovou nebo měkkou utěrkou.

Vložení SWITCH GRID

Pro optimální využití doporučujeme umístit kulatý prvek nad TURBO ZONE vašeho grilu. Umístěte kulatý prvek s výstupky na okraji do určených výřezů v okolních částech roštu. Všechny části opatrně vložte do grilu, aby nedošlo k poškození povrchu.

Přehřátí SWITCH GRID

SWITCH GRID musí být dostatečně přehřátý při zavřené poklopu. Teprve tehdy masivní, smaltovaný litinový materiál využívá své výhody velmi dobré akumulace a udržení tepla, stejně jako rovnoměrného rozložení tepla. Po 15–20 minutách je rošt přehřátý.

Zapečení SWITCH GRID

Není nutné zapečení smaltovaného SWITCH GRID, ale pokud chcete dosáhnout dodatečného přirozeného nepřilnavého efektu s patinou, postupujte prosím následovně:

1. Mřížku SWITCH GRID potřete olejem na smažení s vysokou teplotou a zahřívejte ji, dokud se z oleje nezačne kouřit.
2. Když se SWITCH GRID trochu ochladí, otřete ho papírovou utěrkou. Tento postup můžete podle potřeby opakovat. Tímto způsobem získá rošt požadovaný nepřilnavý efekt, který usnadňuje obracení jídel a následné čištění.

ČIŠTĚNÍ

Větší nečistoty na SWITCH GRID lze odstranit pomocí kartáče na gril. Pro důkladné čištění sundejte rošt z grilu. Upozorňujeme, že litinové výrobky nesmí být myty v myčce nádobí. Doporučujeme použití našeho čističe grilových roštů Enders. Alternativně lze SWITCH GRID čistit jemným teplým mýdlovým roztokem. Nejprve nechte rošt namočený, poté odstraňte uvolněné nečistoty hadříkem pod tekoucí vodou.

DISPOZICE

Obal výrobku se skládá z recyklovatelných materiálů. Obaly odevzdávejte do určených sběrných nádob v závislosti na typu materiálu.

Pokud si výrobek již nepřejete ponechat, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Informace o ekologické likvidaci šetrné k životnímu prostředí a zdrojům získáte u místní firmy nebo na obecním úřadě.

ZÁRUKA

Na funkčnost výrobku poskytujeme dvouletou záruku. Předpokladem této záruky je správné zacházení s výrobkem a oficiální doklad o datu nákupu.

Záruka končí uplynutím záruční doby nebo okamžitě, pokud na výrobku sami provedete změny.

Pokud je váš výrobek i přes naše kontroly kvality vadný, nevracejte jej prodejci, ale kontaktujte přímo společnost Enders. Tímto způsobem můžeme zajistit rychlé vyřízení vaší reklamace.

Služba:

www.enders-germany.com

ÜBER DIESES PRODUKT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders-Produkts!

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Produkts diese Gebrauchsanweisung und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn das Produkt an eine andere Person weitergegeben wird, fügen Sie bitte diese Anleitung bei.

Der SWITCH GRID verwandelt Ihren Grill in ein Multifunktionsgerät. Der massive, emaillierte Gussrost mit leicht herausnehmbarem Rundlement ermöglicht verschiedene Grilloptionen dank weiterer, im Handel erhältlicher, Zubehörteile. Er zeichnet sich durch seine hervorragende Wärmespeicherung und -verteilung aus, was zu einem besseren Branding und gleichmäßigerem Garen des Grillguts führt.

Viel Spaß mit Ihrem Enders-Produkt.

NUTZUNG DES SWITCH GRIDS



- Vermeiden von Fettbränden: Tupfen Sie überschüssiges Fett/ Marinade vom Grillgut ab, bevor Sie es auf den Grill legen. Dies beeinträchtigt nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient lediglich der Vermeidung von Fettbränden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie nicht die gesamte Grillfläche mit Alufolie ab.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Enders SWITCH GRID und während des Grillens immer Grillhandschuhe.
- Der SWITCH GRID kann sehr heiß werden.
- Das SWITCH GRID sollte nicht fallen gelassen werden, da es sonst zerbrechen kann.
- Bitte beachten Sie, dass die emaillierte Oberfläche des SWITCH GRIDS bei der Verwendung von Grillbesteck aus Metall beschädigt werden kann.
- Bitte bringen Sie das SWITCH GRID nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt.

Vor der ersten Benutzung

Vor der ersten Benutzung des SWITCH GRIDS sollte es gründlich mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Trocknen Sie den Rost mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch ab.

Einsetzen des SWITCH GRIDS

Für eine optimale Nutzung empfehlen wir, das Rundelement über der TURBO ZONE Ihres Grills zu positionieren. Positionieren Sie das Rundelement mit den Stegen am Rand in die dafür vorgesehenen Aussparungen der umliegenden Rostteile. Legen Sie alle Teile vorsichtig in den Grill, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Vorwärmen des SWITCH GRIDS

Der SWITCH GRID muss bei geschlossener Haube ausreichend vorgeheizt werden. Erst dann spielt das massive, emaillierte Gusseisen seine Materialvorteile der sehr guten Wärmeaufnahme und -speicherung sowie der gleichmäßigen Wärmeverteilung aus. Nach 15-20 Minuten ist der Rost aufgeheizt.

Einbrennen des SWITCH GRIDS

Es besteht keine Notwendigkeit den emaillierten SWITCH GRID einzubrennen, um allerdings einen zusätzlichen natürlichen Antihaft-Effekt mit einer Patina zu erzielen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Reiben Sie den SWITCH GRID mit einem hoch erhitzbarem Bratöl ein und erhitzen Sie ihn, bis das Öl zu rauchen beginnt.
2. Wenn das SWITCH GRID etwas abgekühlt ist, wischen Sie es mit einem Papiertuch ab. Sie können diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen. Dadurch erhält der Rost den gewünschten Antihafteffekt. Das erleichtert das Wenden der Speisen und die spätere Reinigung.

REINIGUNG

Größere Schmutzpartikel auf dem SWITCH GRID können mit einer Grillbürste entfernt werden. Für eine gründliche Reinigung nehmen Sie den Rost von Ihrem Grill ab. Bitte beachten Sie, dass gusseiserne Produkte nicht in die Spülmaschine gegeben werden dürfen. Wir empfehlen die Verwendung unseres Enders Grillrostreinigers. Alternativ kann der SWITCH GRID mit milder, warmer Seifenlauge gereinigt werden. Lassen Sie den Rost zunächst einweichen und entfernen Sie anschließend die gelösten Schmutzpartikel mit einem Tuch unter fließendem Wasser.

ENTSORGUNG

Die Produktverpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte entsorgen Sie die Verpackungen je nach Materialart in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Wenn Sie den Artikel nicht mehr behalten möchten, werfen Sie ihn nicht in den Hausmüll. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrer Gemeinde über eine umwelt- und ressourcenschonende Entsorgung.

GARANTIE

Wir gewähren eine 2-jährige Garantie auf die Funktionstüchtigkeit des Produkts. Voraussetzung für diese Garantie ist der ordnungsgemäße Umgang mit dem Produkt und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantietzeit oder sofort, wenn Sie selbst Änderungen am Produkt vornehmen.

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen fehlerhaft sein, bringen Sie es bitte nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich direkt an Enders. Auf diese Weise können wir eine schnelle Bearbeitung Ihrer Reklamation sicherstellen.

Service:

www.enders-germany.com

OM DETTE PRODUKT

Tillykke med dit køb af dette Enders-produkt!

Læs og følg disse instruktioner, før du bruger produktet, og brug kun produktet som beskrevet i disse instruktioner for at undgå utilsigtet personskaade eller skade. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til senere brug. Hvis produktet gives videre til en anden person, bedes du vedlægge denne vejledning.

SWITCH GRID forvandler din grill til et multifunktionelt apparat. Den solide, emaljerede støbejernsrist med et let aftageligt rundt element giver mulighed for forskellige grillmuligheder takket være ekstra tilbehør, der fås i butikkerne. Den er kendetegnet ved sin fremragende varmelagring og -fordeling, som giver en bedre stegning og en mere jævn tilberedning af maden.

God fornøjelse med dit Enders-produkt.

BRUG AF KONTAKTGITTERET



- Undgå fedtbrande: Tør overskydende fedt/marinade af maden, før du lægger den på grillen. Det påvirker ikke madens smag, men tjener kun til at forhindre fedtbrande.
- For at undgå overophedning må du ikke dække hele grillfladen med aluminiumsfolie.
- Brug altid grillhandsker, når du håndterer Enders SWITCH GRID, og når du griller.
- SWITCH GRID kan blive meget varm.
- SWITCH GRID må ikke tabes, da det ellers kan gå i stykker.
- Vær opmærksom på, at den emaljerede overflade på SWITCH GRID kan blive beskadiget, hvis der bruges grillredskaber af metal.
- SWITCH GRID må ikke komme i kontakt med stærkt syreholdige fødevarer.

Før første brug

Før SWITCH GRID tages i brug første gang, skal det rengøres grundigt med mildt, varmt sæbevand. Tør gitteret med et papirhåndklæde eller en blød klud.

Indsættelse af SWITCH GRIDS

For optimal udnyttelse anbefaler vi at placere det runde element over grillens TURBO ZONE. Placer det runde element med stængerne på kanten i de udsparringer, der er i de omgivende grilldele. Placer alle dele forsigtigt i grillen for at undgå at beskadige overfladen.

Forvarmning af SWITCH GRID

SWITCH GRID skal forvarmes tilstrækkeligt med lukket motorhjelme. Først da viser det massive, emaljerede støbejern sine materialefordele med meget god varmeoptagelse og -lagring samt jævn varmefordeling. Gitteret er opvarmet efter 15-20 minutter.

Bagning af SWITCH GRID

Det er ikke nødvendigt at bage den emaljerede SWITCH GRID, men for at opnå en ekstra naturlig non-stick-effekt med patina, skal du gøre følgende:

1. Gnid SWITCH GRID med stegeolie ved høj varme, og varm den op, indtil olien begynder at ryge.
2. Når SWITCH GRID er kølet lidt af, tørrer du det af med et stykke køkkenrulle. Du kan gentage denne proces, hvis det er nødvendigt. Det vil give gitteret den ønskede non-stick-effekt. Det gør det nemmere at vende maden og rengøre den senere.

RENGØRING

Større snavspartikler på SWITCH GRID kan fjernes med en grillbørste. For grundig rengøring skal du fjerne risten fra din grill. Vær opmærksom på, at støbejernsprodukter ikke må komme i opvaskemaskinen. Vi anbefaler at bruge vores Enders grillristrens. Alternativt kan SWITCH GRID rengøres med mildt, varmt sæbevand. Lad risten ligge i blød først, og fjern derefter de løsnede snavspartikler med en klud under rindende vand.

BORTSKAFFELSE

Produktemballagen består af genanvendelige materialer. Bortskaf venligst emballagen i de dertil beregnede indsamlingscontainere afhængigt af materiale-typen.

Hvis du ikke længere ønsker at beholde varen, må du ikke smide den ud med husholdningsaffaldet. Kontakt dit lokale renovationsselskab eller din kommune for at få oplysninger om miljøvenlig og ressourcebesparende bortskaffelse.

GARANTI

Vi giver 2 års garanti på produktets funktionalitet. Forudsætningen for denne garanti er korrekt håndtering af produktet og et officielt bevis på købsdatoen.

Garantien udløber efter garantiperioden eller med det samme, hvis du selv foretager ændringer på produktet.

Hvis dit produkt er defekt på trods af vores kvalitetskontrol, skal du ikke returnere det til forhandleren, men kontakte Enders direkte. På den måde kan vi sikre, at din reklamation bliver behandlet hurtigt.

Service:

www.enders-germany.com

ACERCA DE ESTE PRODUCTO

Enhorabuena por la compra de este producto Enders.

Lea y siga estas instrucciones antes de utilizar el producto y utilícelo únicamente como se describe en estas instrucciones para evitar lesiones o daños accidentales. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto se cede a otra persona, incluya estas instrucciones.

SWITCH GRID transforma su barbacoa en un aparato multifuncional. La sólida rejilla de hierro fundido esmaltado con elemento redondo fácilmente extraíble permite varias opciones de asado gracias a los accesorios adicionales disponibles en las tiendas. Se caracteriza por su excelente almacenamiento y distribución del calor, lo que se traduce en un mejor sellado y una cocción más uniforme de los alimentos.

Diviértete con tu producto Enders.

USO DE LA RED DE INTERRUPTORES



- Evite los incendios provocados por la grasa: Elimine el exceso de grasa/marinada de los alimentos antes de colocarlos en la parrilla. Esto no afecta al sabor de los alimentos, sino que sólo sirve para evitar incendios por grasa.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra toda la superficie de asado con papel de aluminio.
- Utilice siempre guantes de barbacoa para manipular la rejilla SWITCH GRID de Enders y durante el asado.
- La rejilla SWITCH GRID puede calentarse mucho.
- No deje caer la rejilla SWITCH GRID, ya que podría romperse.
- Tenga en cuenta que la superficie esmaltada del SWITCH GRID puede dañarse si se utilizan utensilios metálicos para la barbacoa.
- No ponga la parrilla SWITCH GRID en contacto con alimentos muy ácidos.

Antes del primer uso

Antes del primer uso del SWITCH GRID, debe limpiarse a fondo con agua tibia y jabón suave. Seque la rejilla con una toalla de papel o un paño suave.

Colocación del SWITCH GRID

Para un uso óptimo, recomendamos posicionar el elemento circular sobre la TURBO ZONE de su parrilla. Coloque el elemento circular con las barras en el borde en las ranuras previstas de las piezas de rejilla circundantes. Coloque todas las piezas con cuidado en la parrilla para evitar dañar la superficie.

Pre calentamiento de la rejilla SWITCH GRID

La rejilla SWITCH GRID debe precalentarse suficientemente con el capó cerrado. Sólo entonces la fundición maciza esmaltada muestra sus ventajas materiales de muy buena absorción y almacenamiento del calor, así como de distribución uniforme del calor. La rejilla se calienta al cabo de 15-20 minutos.

Curado del SWITCH GRID

No es necesario curar el SWITCH GRID esmaltado, pero para conseguir un efecto antiadherente natural adicional con una pátina, por favor siga el siguiente procedimiento:

1. Frote el SWITCH GRID con un aceite para freír que soporte altas temperaturas y caliéntelo hasta que el aceite comience a humear.
2. Cuando el SWITCH GRID se haya enfriado un poco, límpielo con una toalla de papel. Puede repetir este proceso si lo considera necesario. Esto le dará a la rejilla el efecto antiadherente deseado, facilitando el volteo de los alimentos y la limpieza posterior.

LIMPIEZA

Las partículas de suciedad más grandes en el SWITCH GRID pueden eliminarse con un cepillo para parrillas. Para una limpieza a fondo, retire la rejilla de su parrilla. Tenga en cuenta que los productos de hierro fundido no deben lavarse en el lavavajillas. Recomendamos usar nuestro limpiador para rejillas Enders. Como alternativa, el SWITCH GRID puede limpiarse con una solución suave de agua tibia y jabón. Primero deje remojar la rejilla y luego elimine las partículas de suciedad disueltas con un paño bajo agua corriente.

DISPOSICIÓN

El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Deseche los envases en los contenedores de recogida designados en función del tipo de material.

Si ya no desea conservar el artículo, no lo tire a la basura doméstica. Póngase en contacto con su empresa local de eliminación de residuos o con el ayuntamiento para obtener información sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente y el ahorro de recursos.

GARANTÍA

Concedemos una garantía de 2 años sobre la funcionalidad del producto. El requisito previo para esta garantía es una manipulación adecuada del producto y una prueba oficial de la fecha de compra.

La garantía expira tras el periodo de garantía o inmediatamente si usted mismo realiza cambios en el producto.

Si su producto es defectuoso a pesar de nuestros controles de calidad, no lo devuelva al distribuidor, póngase en contacto directamente con Enders. De este modo, nos aseguramos de que su reclamación se tramite con rapidez.

Servicio:

www.enders-germany.com

SELLE TOOTE KOHTA

Palju õnne selle Endersi toote ostu puhul!

Enne toote kasutamist lugege ja järgige neid juhiseid ning kasutage toodet ainult selles juhendis kirjeldatud viisil, et vältida juhuslikke vigastusi või kahjustusi. Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui toode antakse edasi teisele isikule, lisage need juhised.

SWITCH GRID muudab teie grilli multifunktsionaalseks seadmeks. Massiivne, emailitud malmist rest, millel on kergesti eemaldatav ümmargune element, võimaldab erinevaid grillimisvõimalusi tänu kauplustes saadaolevatele lisatarvikutele. Seda iseloomustab suurepärane soojuse salvestamine ja jaotumine, mille tulemuseks on parem praadimine ja toidu ühtlasem küpsemine.

Lõbutsege oma Endersi tootega.

LÜLITUSVÕRGU KASUTAMINE



- Vältige rasvapõlengut: Tupsutage toidult liigne rasv/marinaad maha enne grillile asetamist. See ei mõjuta toidu maitset, vaid aitab ainult vältida rasvapõlengut.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kogu grillipinda alumiiniumfooliumiga.
- Enders SWITCH GRIDi käsitlemisel ja grillimise ajal kandke alati grillkindaid.
- SWITCH GRID võib muutuda väga kuumaks.
- SWITCH GRID'i ei tohi maha lasta, muidu võib see puruneda.
- Pange tähele, et SWITCH GRID'i emailitud pind võib kahjustada, kui kasutatakse metallist grillimisriistu.
- Ärge viige SWITCH GRID-i kokku väga happeliste toiduainetega.

Enne esmakordset kasutamist

Enne SWITCH GRIDi esmakordset kasutamist tuleks see põhjalikult puhastada õrna sooja seebiveega. Kuivatage rest paberrätiku või pehme lapiga.

SWITCH

GRID

paigaldamine

Parima kasutuse tagamiseks soovitame paigutada ümmargune element oma grillil TURBO ZONE'i kohale. Asetage ümmargune element servadel olevate ribidega selleks ettenähtud ümberkaudsete restatükkide avadesse. Asetage kõik osad grillile ettevaatlikult, et vältida pinna kahjustamist.

SWITCH

GRID

eelkuumutamine

SWITCH GRID tuleb piisavalt kuumutada suletud kaane all. Alles siis avaldub massiivse emailitud malmi materjalieelis väga hea soojuse neelamise ja hoidmise ning ühtlase soojuse jaotumise osas. Pärast 15–20 minutit on rest piisavalt kuumenenud.

SWITCH GRID'i küpsetamine

Eemaldatud SWITCH GRID'i ei ole vaja küpsetada, kuid täiendava loodusliku mittekleepuva ja patiinaga efekti saavutamiseks toimige järgmiselt:

1. Hõõruge SWITCH GRID kõrge kuumusega praeõliga ja kuumutage seda, kuni õli hakkab suitsema.
2. Kui SWITCH GRID on veidi jahtunud, pühkige see paberrätikuga. Vajadusel võite seda protsessi korrata. See annab restile soovitud mittekleepuva efekti. Nii on hiljem lihtsam toitu keerata ja puhastada.

PUHASTUS

Suuremad mustuseosakesed SWITCH GRIDilt saab eemaldada grilliharjaga. Põhjalikuks puhastamiseks võtke restorani grillilt välja. Pange tähele, et malmist tooteid ei tohi panna nõudepesumasinasse. Soovitame kasutada meie Enders grillvõre puhastusvahendit. Alternatiivselt võib SWITCH GRID-i puhastada ka mäheda sooja seebiveega. Laske restil esmalt leotada ja eemaldage seejärel lahtised mustuseosakesed lapiga voolava vee all.

JÄÄTMINE

Toote pakend koosneb taaskasutatavatest materjalidest. Palun visake pakendid olenevalt materjalitüübist ettenähtud kogumiskonteineritesse.

Kui te ei soovi toodet enam hoida, ärge visake seda majapidamisjätmete hulka. Keskkonnasõbraliku ja ressursisäästliku kõrvaldamise kohta saate teavet oma kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või omavalitsuse käest.

GARANTII

Anname toote funktsionaalsusele 2-aastase garantii. Selle garantii eelduseks on toote nõuetekohane käitlemine ja ametlik tõend ostukuupäeva kohta..

Garantii lõpeb pärast garantiiaja lõppu või kohe, kui teete ise muudatusi tootes.

Kui teie toode on vaatamata meie kvaliteedikontrollile vigane, ärge tagastage seda edasimüüjale, vaid võtke otse ühendust Endersiga. Sel viisil saame tagada, et teie kaebust menetletakse kiiresti.

Teenus:

www.enders-germany.com

Enders Colsman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Germany

Phone +49 (0) 2392 9782 30

We reserve the right to make colour and technical changes to improve the product