

Wall Designheat

2000 Wi-Fi

User manual

NL 3

EN 18

DE 33

FR 48

SV 63

NO 77

DA 91

FI 105

CS 119

SK 133

RO 147



Model: Wall Designheat 2000 Wi-Fi Date: 04/02/2026
Version: v6.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Product code:
Wall Designheat 2000 Wi-Fi	342178
Wall Designheat 2000 Wi-Fi (Swiss plug)	342185

Verplichte waarschuwingen

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met gebrek aan ervaring en kennis (inclusief kinderen). Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, onbevoegden en huisdieren. Gebruik dit apparaat niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



LET OP

Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik of na gebruik als het apparaat nog heet is. Houd textiel, gordijnen, tentdoeken en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van het apparaat om brandgevaar te verminderen.

Veiligheid tijdens gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte ($< 15 \text{ m}^3$);
- liggend, leunend of staand;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote objecten, zoals achter een deur of onder een plank of kast;
- in de buurt van of in een vochtige omgeving, zoals een badkamer of wasruimte;
- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche of zwembad;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- direct onder een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander hulpmiddel.



Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Garantie

EUROM biedt 36 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Art.nr. 342178
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figuur 1.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Swiss plug
Art.nr. 342185
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figuur 2.

Specificaties

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Productgrootte:	620 x 205 x 120 mm
Gewicht:	4,5 kg
Spanning:	220-240 V / 50 H
Vermogen (L/H):	1000/2000 W

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Beschermingsgraad:	IP20
Beschermingsklasse:	Klasse II

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
 - Wifi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beschrijving

De Wall Designheat 2000 Wi-Fi is een gebruiksvriendelijk, elektrisch verwarmingsapparaat voor binnengebruik, zie Figuur 3. De Wall Designheat 2000 Wi-Fi kan met de Eurom Smart-app worden bediend. Het apparaat kan via deze app worden geprogrammeerd met een timer van een dag of een week


1. Sensorplug
2. AAN/UIT-schakelaar
3. LED-display
4. Stekker
5. Modus-knop
6. Knop voor temperatuur en wifi
7. Afstandsbediening
8. Draaiklep
9. Behuizing van hoofdonderdeel
10. Rooster voor luchtinstroom

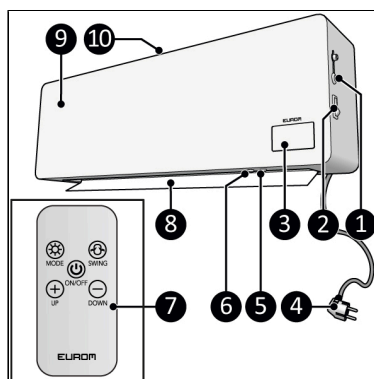

Figuur 3.

Display

1. Aanduiding voor hoge warmte
2. Aanduiding voor lage warmte
3. Temperatuuraanduiding
4. Wifi-aanduiding
5. Aanduiding van draaiklep
6. Ventilatoraanduiding
7. LED-display

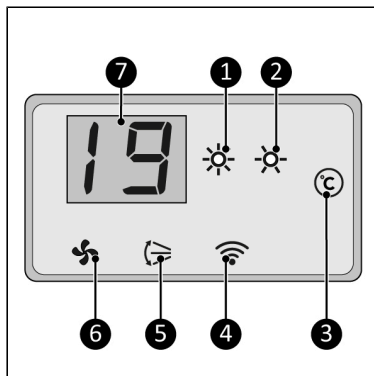

Figuur 4.


Afstandsbediening



LET OP

Batterijen niet inbegrepen.

1. SWING-knop
2. AAN/UIT-knop
3. Min-knop
4. Plus-knop
5. Modus-knop

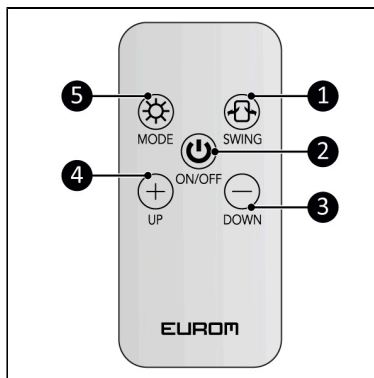

Figuur 5.

Vervoer en opslag

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren.

Wandmontage



WAARSCHUWING


De muur die voor de montage wordt gebruikt, moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en bestand zijn tegen een minimumtemperatuur van 150 °C.



LET OP


Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de ondergrond. De meegeleverde ankerbouten zijn geschikt voor muren van baksteen.

1. Plaats het apparaat op een verticale en stevige ondergrond.
2. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 6) van:
 - 20 cm tot een plafond of dak;
 - 50 cm tot de zijwanden;
 - 180 cm van de vloer;
 - 100 cm vrije ruimte aan de voorkant.
3. Monteer het apparaat niet:
 - direct onder een stopcontact;
 - op een plafond of dak.

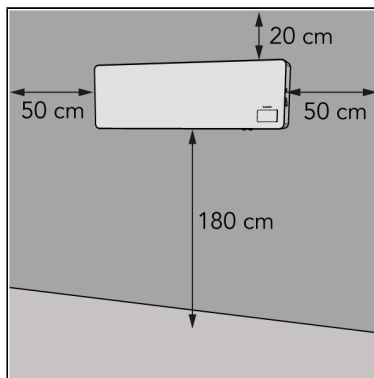


Figuur 6.

4. Boor twee gaten op 57,5 cm van elkaar en zorg dat het waterpas is.
5. Plaats de pluggen (Figuur 7, pos. 2) en de schroeven (Figuur 7, pos. 3).
6. Schroef ze met een kruiskopschroevendraaier tot 10 mm van de muur (Figuur 7, pos. 1).

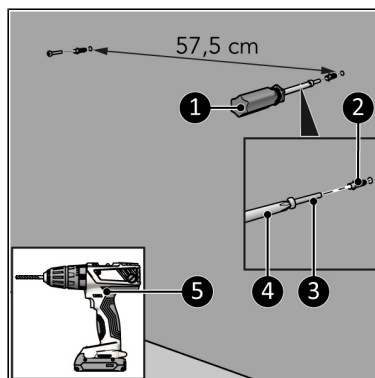


Figuur 7.

7. Plaats het apparaat met de montagegaten (Figuur 8, pos. 3) over de schroeven (Figuur 8, pos. 1).
8. Schuif het apparaat (Figuur 8, pos. 2) naar beneden en naar rechts.
9. Controleer of het verwarmingsapparaat goed vastzit. Draai indien nodig de schroeven (Figuur 7, pos. 2) verder in de muur.

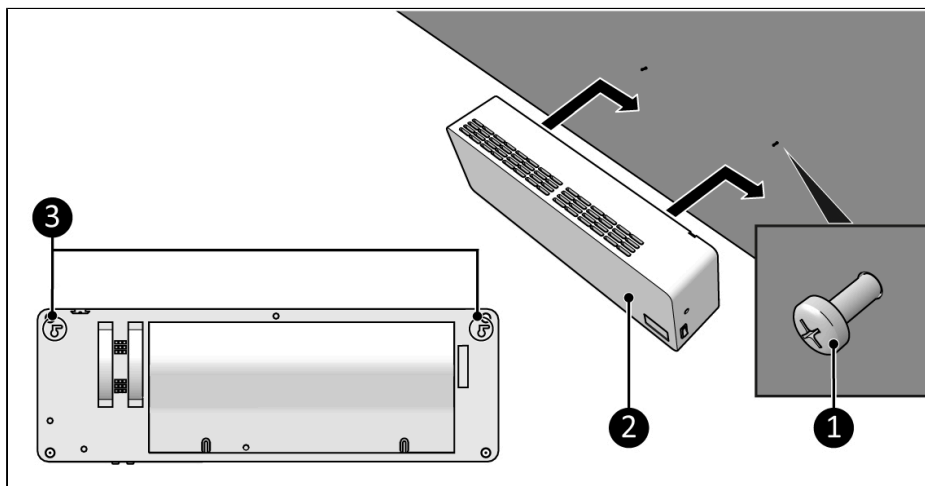

Figuur 8.

10. Plaats de bijgeleverde beugel bovenop het verwarmingsapparaat (Figuur 9, pos. 2) met de korte kant tegen de muur.
11. Markeer de plaats van het gat met een potlood op de muur.
12. Zet het apparaat aan de kant.
13. Boor een gat op de gemarkeerde plaats en doe er een plug in (Figuur 9, pos. 3).
14. Plaats het apparaat terug en schroef de beugel tegen de muur.

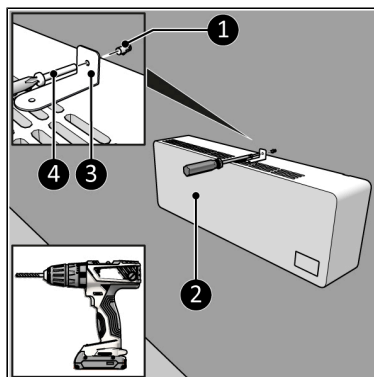

Figuur 9.

Installatie



WAARSCHUWING


Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, controleer dan of deze onbeschadigd en geaard is. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 2000 watt. Rol het verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.



LET OP

Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die is aangegeven op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 10, pos. 1).
2. Steek de stekker (Figuur 10, pos. 2) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 2000 watt.

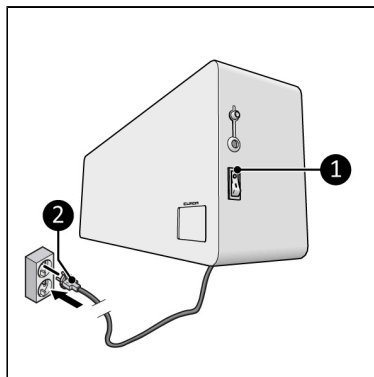

Figuur 10.


Afstandsbediening

Eerste gebruik:

1. Verwijder het beschermplastic van de batterij.

Standaardgebruik:

1. Druk op het lipje (Figuur 11, pos. 2) en verwijder de gleuf (Figuur 11).
2. Verwijder de batterij (indien aanwezig) (Figuur 11, pos. 3)
3. Plaats een batterij (CR2025) zoals aangegeven in het batterijvakje. Doe de batterij er correct in.
4. Plaats het beschermklepje terug.

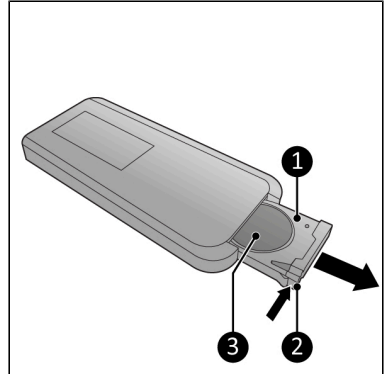

Figuur 11.


Temperatuursensor (Optioneel)



LET OP

Gebruik voor een nauwkeurige temperatuurmeting de externe temperatuursensor.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 12, pos. 3).
2. Sluit de connector van de temperatuursensor (Figuur 12, pos. 1) aan op de plug van de sensor (Figuur 12, pos. 1).
3. Plaats de temperatuursensor op ongeveer 2 meter afstand van het apparaat.

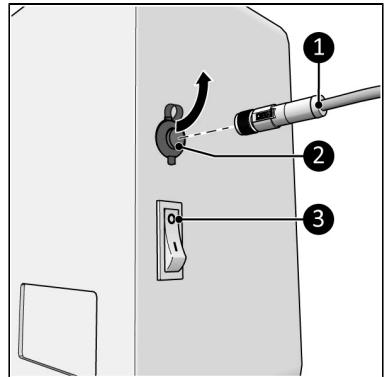

Figuur 12.

Werking



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:


- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat niet bedekt of geblokkeerd is;
- het apparaat stevig bevestigd is op de muur.



LET OP

Als u het apparaat aanzet, kan er rook en geur ontstaan. Dit is normaal en zal na een paar minuten verdwijnen.

1. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand (Figuur 13, pos. 1).
2. Het scherm geeft de huidige temperatuur weer.
3. Druk op de Modus-knop op het apparaat (Figuur 13, pos. 2) of op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening (Figuur 13, pos. 3).
4. Het apparaat start in de ventilatorstand en het indicatielampje van de ventilator gaat aan.

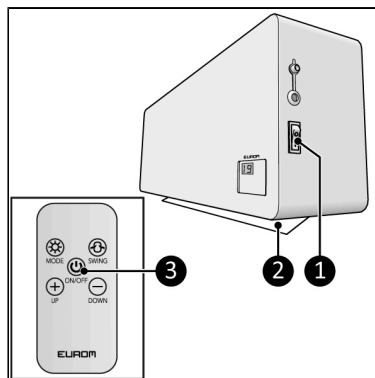

Figuur 13.

Apparaatbediening

1. Druk één of meerdere keren op de Modus-knop om de keuzelijst te doorlopen:
 - stand-bymodus;
 - ventilatorstand: indicatielampje van de ventilator brandt;
 - lage warmtestand: indicatielampje van de lage warmte brandt;
 - hoge warmtestand: indicatielampje van de hoge warmte brandt;
 - stand voor hoge warmte en draaimodus: indicatielampje voor hoge warmte en draaien brandt.

Temperatuurmodus

1. Druk op de knop voor de temperatuur en wifi om de gewenste temperatuur in te stellen.
2. Het apparaat past de instellingen automatisch aan om de ingestelde temperatuur te bereiken.
3. Het scherm geeft de huidige temperatuur weer.

Afstandsbediening

1. Druk één of meerdere keren op de Modus-knop om te schakelen tussen:
 - ventilatorstand: indicatielampje van de ventilator brandt;
 - lage warmtestand: indicatielampje van de lage warmte brandt;
 - hoge warmtestand: indicatielampje van de hoge warmte brandt;


Temperatuurmodus

1. Gebruik de plus- of min-knop om de gewenste temperatuur in te stellen (van 10°C tot 35°C).
2. Het apparaat past de instellingen automatisch aan om de ingestelde temperatuur te bereiken.
3. Het scherm geeft de huidige temperatuur weer.

Draaistand

1. Druk op de SWING-knop (Figuur 14, pos. 2)
2. De draaiklep (Figuur 14, pos. 1) begint te bewegen.
3. Het indicatielampje van de draaistand brandt.
4. Druk op de SWING-knop om de draaimodus uit te zetten.

De draaimodus werkt zowel in de ventilatormodus als in de verwarmingsmodus.

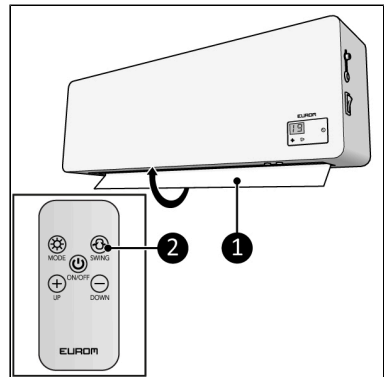

Figuur 14.

Stand-bymodus

1. Druk op de Modus-knop op het apparaat (Figuur 13, pos. 2) of op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening (Figuur 13, pos. 3).
2. Het indicatielampje van de ventilator begint te knipperen en het apparaat begint af te koelen binnen 30 minuten bij normaal gebruik en binnen 5 minuten bij gebruik van de optionele temperatuursensor.
3. Stop het apparaat nooit tijdens het afkoelen.
4. Als het indicatielampje van de ventilator uitgaat, staat het apparaat op stand-by.

Eurom Smart-app



LET OP

Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 15) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
 - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
 - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.



Figuur 15.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
 - worden opgeslagen op het apparaat;
 - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
 - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
 - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
 - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de Wifi-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Houd de Modus-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
2. Houd de Modus-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

Na gebruik



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Activeer de stand-bymodus en laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt.
2. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-positie (Figuur 12, pos. 3).
3. Trek de stekker uit het stopcontact.
4. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
5. Rol de stroomkabel op.
6. Verwijder de batterij uit de afstandsbediening (Figuur 11).

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.



LET OP

Gebruik geen:

- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
2. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening zodat u ze apart kunt weggoaien.

Bijlages

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Wall Designheat 2000 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	Pnom	2,000	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	1,135	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	1,938	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	0,00	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,80	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,81	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	0,81	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	neen
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	Ns,on	92,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Mandatory warnings

Please read and understand these safety instructions. Incorrect use can cause injury and will void EUROM's warranty.

This device is not suitable for use by persons with a physical, sensory or mental disability, or lack of experience and knowledge (including children). Keep the device out of reach of children, unqualified persons and pets. Do not use this device in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided. Never leave the device unattended while it is in operation.

The device is equipped with an overheating protection, which switches it off automatically in case of internal overheating. Switch the device off, unplug the power plug, remove the source of overheating, let it cool down and use as normal. Do not use the device if the source of overheating cannot be traced or if the problem persists, but always contact your supplier.

General safety instructions



WARNING

- Prevent splashing water on or in the device.
- Do not immerse any part of the device in water or other liquids.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- Do not expose the device to strong vibrations or mechanical stress.



WARNING

The device becomes very hot during use. Do not touch the device during use or within five minutes after use.



CAUTION

Do not cover the device during usage or after use while the device is still hot. To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, tent canvasses and other flammable material at a minimum distance of 1 meter from the device.

Safety during operation



WARNING

Do not use the device:

- outdoors or in a small space ($< 15 \text{ m}^3$);
- lying, leaning or standing;
- if any parts are dirty or wet;
- near large objects, like behind a door, under a shelf or near a cupboard;
- near or in a humid environment, like a bathroom or laundry room;
- near a water source, like a bath, shower or swimming pool;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- immediately below a socket outlet;
- with an appliance that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device.

If the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, immediately take the appliance out of use and disconnect the power supply.

Warranty

EUROM offers a 36-month warranty on this device from the date of purchase. The warranty does not cover wear and tear from normal use. The warranty expires if a defect is the result of unintentional or careless use of the device. The manufacturer, importer and supplier are not liable for incorrect connections.

Introduction

Thank you for choosing this EUROM device. You have purchased a quality device that you will enjoy for many years. Using this device with respect and care will reduce the risk of personal injury or material damage.



CAUTION

It is important to read and understand this instruction manual before assembling, installing and using the device.

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ.

The following symbols and terms are used in this manual to alert the reader to safety issues and important information:



WARNING

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the operator or bystanders, light and/or moderate damage to the product or to the environment.



CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Identification

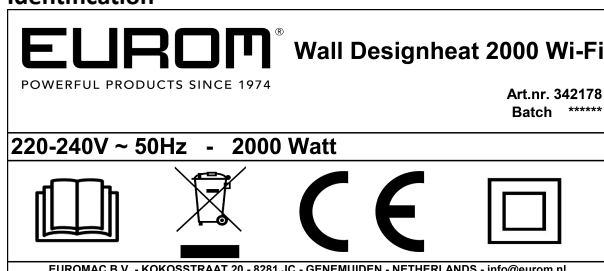


Figure 16.

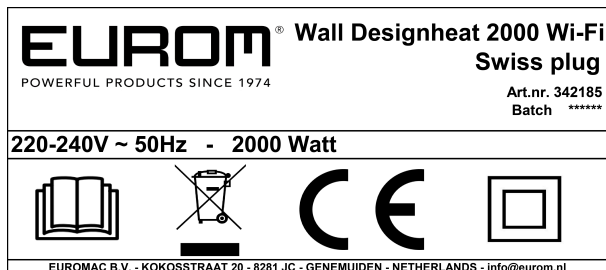


Figure 17.

Specifications

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Product size:	620 x 205 x 120 mm
Weight:	4.5 kg
Voltage:	220-240 V / 50 H
Power (L/H):	1000/2000 W
Protection rating:	IP20

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Protective class:	Class II

Hereby, Euromac b.v. declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):
 - Wi-Fi: 17.5dBm
 - Bluetooth: 6.5dBm

Description

The Wall Designheat 2000 Wi-Fi is an easy-to-use electric heater for indoor use, see Figure 18. The Wall Designheat 2000 Wi-Fi can be used with the Eurom Smart App. Via this application, the device can be programmed on a day and a week timer

1. Sensor plug
2. ON/OFF switch
3. LED display
4. Power plug
5. MODE button
6. Temperature and Wi-Fi button
7. Remote control
8. Swing flap
9. Main body
10. Air inlet grill

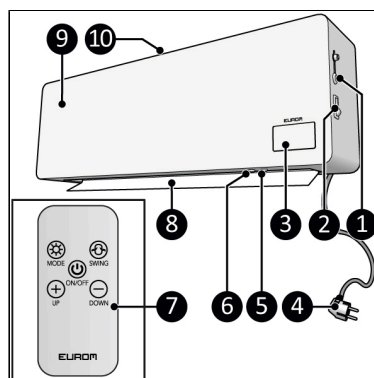


Figure 18.

Display

1. High heat indicator
2. Low heat indicator
3. Temperature indicator
4. Wi-Fi indicator
5. Swing indicator
6. Fan indicator
7. LED display

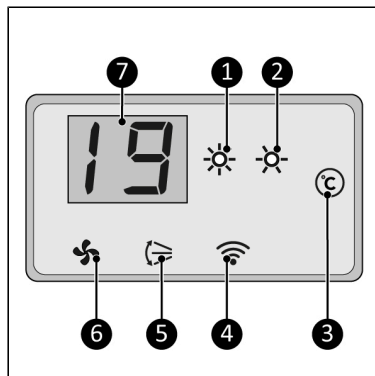


Figure 19.

Remote control



ATTENTION

Batteries not included.

1. SWING button
2. ON/OFF button
3. Minus button
4. Plus button
5. MODE button

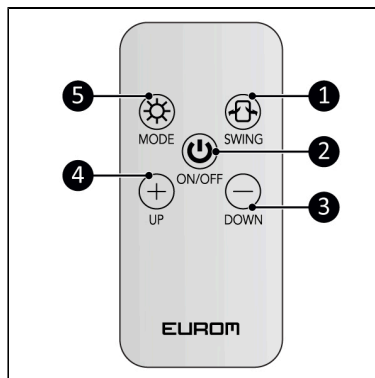


Figure 20.

Transport and storage

- Clean the device before storing it.
- Transport the device in an upright position.
- Store the device in an upright position, in its original packaging, in a cool, dry and dust-free area.

Assembly

The device is packed in one box. Remove all packaging material and check that the device is not damaged. Do not use the device if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport.

Wall mounting



WARNING

The wall used for mounting must be made from non-flammable material and should be able to withstand a minimum temperature of 150 °C.



CAUTION

Make sure to use suitable fastening materials, depending on the surface. The provided anchor bolts are suitable for a brick wall.

1. Place the device on a vertical and solid surface.
2. Place the device with a minimum distance (Figure 21) of:
 - 20 cm to a ceiling or roof;
 - 50 cm to the side walls;
 - 180 cm from the floor;
 - 100 cm clearance on the front side.
3. Do not mount the device:
 - immediately below a socket outlet;
 - on a ceiling or roof.

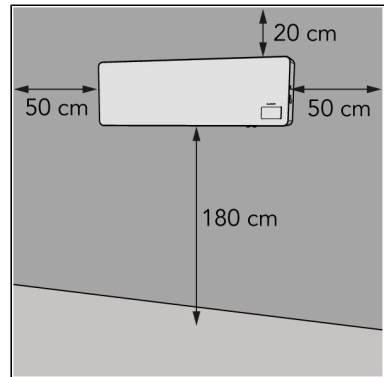


Figure 21.

4. Drill two holes 57.5 cm apart, make sure it is spirit level.
5. Place the plugs (Figure 22, pos. 2) and the screws (Figure 22, pos. 3).
6. Screw them until 10 mm from the wall with a Phillips screwdriver (Figure 22, pos. 1).

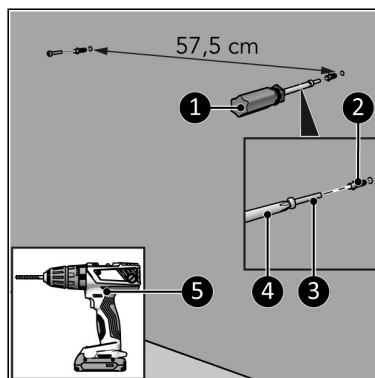


Figure 22.

7. Place the device with the mounting holes (Figure 23, pos. 3) over the screws (Figure 23, pos. 1).
8. Slide the device (Figure 23, pos. 2) down and to the right.
9. Check whether the heater is secured tightly. If necessary, tighten the screws (Figure 22, pos. 2) further into the wall.

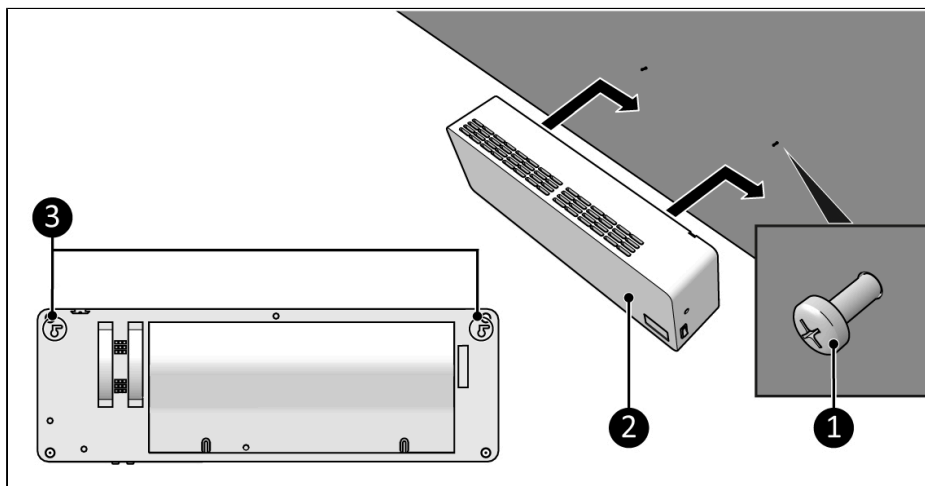


Figure 23.

10. Place the supplied bracket on top of the heater (Figure 24, pos. 2) with the short side against the wall.
11. Mark the location of the hole on the wall with a pencil.
12. Remove the device.
13. Drill a hole at the marked spot and insert a plug (Figure 24, pos. 3).
14. Replace the device and screw the bracket to the wall.

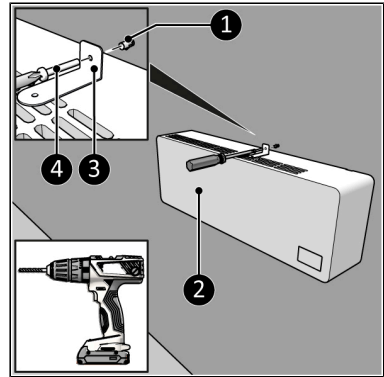


Figure 24.

Installation



WARNING

Do not use an extension cable, this can cause overheating and fire. If using an extension cable is unavoidable, make sure it is undamaged and earthed. Use an extension cable with a minimum power of 2000 Watt. Always unwind the extension cable completely to prevent overheating.



CAUTION

Make sure that the main voltage is the same as indicated on the identification label of the device. All electrical connections must stay dry under all circumstances.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 25, pos. 1).
2. Put the power plug (Figure 25, pos. 2) into an earthed wall socket that is easily accessible. Use an earthed wall socket with a minimum power of 2000 Watt.

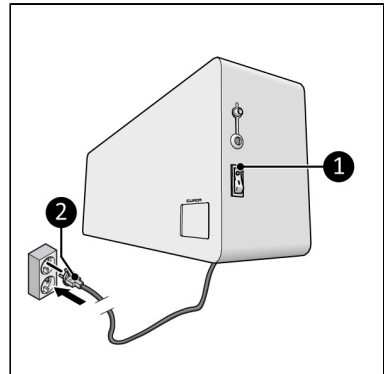


Figure 25.

Remote control

First time use:

1. Remove the battery protective plastic.

Standard use:

1. Press on the lip (Figure 26, pos. 2) and remove the slot (Figure 26).
2. Remove the battery (if present) (Figure 26, pos. 3).
3. Insert a battery (CR2025) as indicated in the battery compartment. Make sure to insert the battery correctly.
4. Replace the cover.

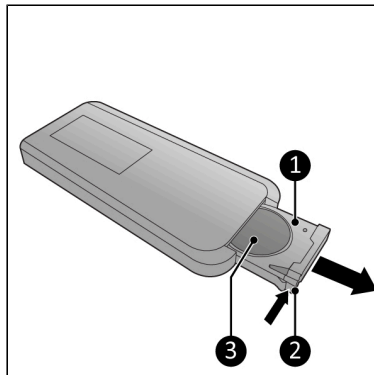


Figure 26.

Temperature sensor (Optional)



CAUTION

For accurate temperature measuring use the external temperature sensor.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 27, pos. 3).
2. Connect the temperature sensor connector (Figure 27, pos. 1) to the sensor plug (Figure 27, pos. 1).
3. Place the temperature sensor approximately 2 meters away from the device.

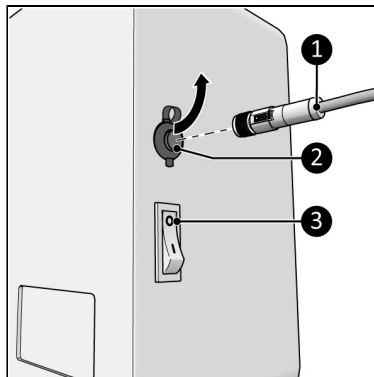


Figure 27.

Operation



WARNING

Before every use, make sure that:

- you operate the device with dry hands;
- the device is clean and dry;
- the device is not damaged;
- the device is not covered or blocked;
- the device is securely mounted to the wall.



CAUTION

When the device is turned on it can give off smoke and an odor. This is normal and will disappear after a few minutes.

1. Set the ON/OFF switch to the ON position (Figure 28, pos. 1).
2. The display will show the current temperature.
3. Press the MODE button on the device (Figure 28, pos. 2) or the ON/OFF button on the remote control (Figure 28, pos. 3).
4. The device will start in fan mode and the fan indicator light will turn on.

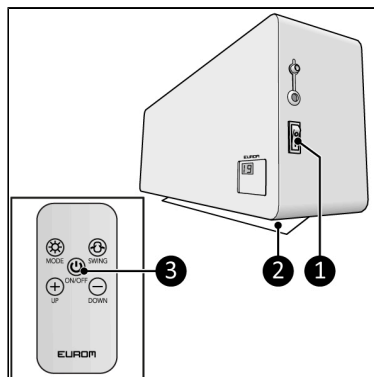


Figure 28.

Device control

1. Press the MODE button once or several times to toggle through the loop of choices:
 - standby mode;
 - fan mode: fan indicator lights up;
 - low heat mode: low heat indicator lights up;
 - high heat mode: high heat indicator lights up;
 - high heat and swing mode: high heat indicator and swing indicator light up.

Temperature mode

1. Press the Temperature and Wi-Fi button to set the desired temperature.
2. The device automatically adjusts the settings to reach the given temperature.
3. The display shows the current temperature.

Remote control

1. Press the MODE button once or several times to switch between:
 - fan mode: fan indicator lights up;
 - low heat mode: low heat indicator lights up;
 - high heat mode: high heat indicator lights up;

Temperature mode

1. Use the Plus or Minus button to set the desired temperature (from 10°C to 35°C).
2. The device automatically adjusts the settings to reach the given temperature.
3. The display shows the current temperature.

Swing mode

1. Press the SWING button (Figure 29, pos. 2).
2. The swing flap (Figure 29, pos. 1) will start to move.
3. The swing indicator will light up.
4. Press the SWING button to turn off the swing mode.

Swing mode works while in fan mode or in heating mode.

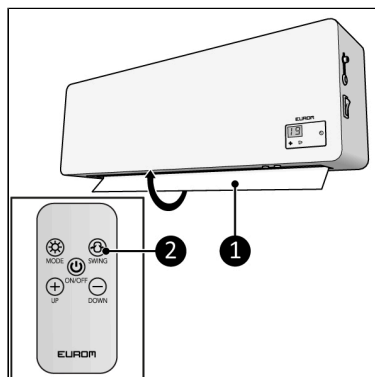


Figure 29.

Standby mode

1. Press the MODE button on the device (Figure 28, pos. 2) or the ON/OFF button on the remote control (Figure 28, pos. 3).
2. The fan indicator starts flashing and the device will start cooling down within 30 minutes during normal use and within 5 minutes when using the optional temperature sensor.
3. Never stop the device during the cool down.
4. When the fan indicator turns off, the device is in standby mode.

Eurom Smart App



CAUTION

It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

The device can be operated using an app on a smartphone or tablet. The Eurom Smart App can be used to:

- switch the device on and off;
- regulate the temperature.

The app can also be used to set twenty on and off timer settings daily, on the weekly timer.

1. Open the Eurom Smart App manual with the QR code (Figure 30) or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the steps in the Eurom Smart App manual.
 - When the device is connected with Wi-Fi, the Wi-Fi symbol appears on the screen.
 - If the Wi-Fi symbol is blinking there is no connection.



Figure 30.

Smart Timer

1. Create a schedule with days and times in the Eurom Smart App. Timer settings set in the app:
 - will be stored on the device;
 - will not be visible on the device;
 - will remain available if Wi-Fi disconnects;
 - will remain available if the device is switched off or unplugged;
 - can only be removed via the app.
2. Check the data in the app regularly.

Reset Wi-Fi connection

1. Press and hold the Wi-Fi button until a beep sounds. Existing connections will be deleted. The Wi-Fi symbol will start blinking and a new connection can be made.

Switch off Wi-Fi connection

1. Press and hold the MODE button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched off and the Wi-Fi symbol will disappear from the screen.
2. Press and hold the MODE button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched on and the Wi-Fi symbol will appear on the screen.

After operation



CAUTION

Do not use the power cable to unplug or carry the device. Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners. Do not wrap the power cable around the device.

1. Activate standby mode and let the device cool down before touching it.
2. Set the ON/OFF switch in the OFF position (Figure 27, pos. 3)
3. Disconnect the power plug from the power outlet.
4. Let the device cool down before touching it.
5. Wind the power cable.
6. Remove the battery from the remote control (Figure 26).

Maintenance



WARNING

Do not perform any repairs or modifications to this device.

Maintenance and repairs must be carried out by a EUROM authorized professional. If the electric cable and/or electric plug is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service employee or persons with similar qualifications to prevent risks.

Cleaning



WARNING

The device becomes very hot. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down.



CAUTION

Do not use:

- scouring pads;
- hard brushes;
- flammable, aggressive or chemical cleaning products.

Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

It is recommended to clean the device after each use and prior to storage.

1. Carefully vacuum the openings to remove dust and dirt.
2. Wipe the device with a damp, clean, soft, lint-free cloth or a soft brush.
3. Let the device dry completely prior to use and storage.

Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from

uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling. Remove the batteries from the remote control for separate disposal.

Attachments

Information requirement for the electric local space heaters						
Model identifier: Wall Designheat 2000 Wi-Fi						
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	no	
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.135	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no	
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.938	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no	
Power consumption				with electronic room temperature control	no	
In off mode	P _o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	no	
In standby mode	P _{sm}	0.80	W	electronic room temperature control plus week timer	yes	
In idle mode	P _{idle}	0.81	W	Other control options (multiple selections possible)		
In network standby	P _{ns}	0.81	W	room temperature control, with presence detection	no	
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	no	
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	92.00	%	distance control option	yes	
				adaptive start control		no
				working time limitation		yes
				black bulb sensor		no
				self-learning functionality		no
				control accuracy		no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands					

Zwingend erforderliche Warnungen

Bitte lesen und verstehen Sie diese Sicherheitshinweise. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen führen und macht die Garantie des EUROM ungültig.

Dieses Gerät ist nicht für Personen mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mangelnder Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) geeignet. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, nicht qualifizierten Personen und Haustieren auf. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, eine konstante Überwachung kann gewährleistet werden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei interner Überhitzung automatisch ausschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überhitzungsquelle, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es wie gewohnt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Überhitzungsquelle nicht zurückverfolgt werden kann oder wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Lieferanten.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Vermeiden Sie Spritzwasser auf oder im Gerät.
- Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs oder innerhalb von fünf Minuten nach dem Gebrauch



VORSICHT

Decken Sie das Gerät während oder nach dem Gebrauch nicht ab, solange das Gerät noch heiß ist. Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge, Zeltleinwände und anderes brennbares Material in einem Mindestabstand von 1 Meter vom Gerät.

Sicherheit während des Betriebs

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Freien oder auf kleinem Raum ($< 15 \text{ m}^3$);
- liegend, lehnend oder stehend;
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe großer Gegenstände, z. B. hinter einer Tür, unter einem Regal oder in der Nähe eines Schanks;
- in der Nähe oder in einer feuchten Umgebung, wie einem Badezimmer oder einer Waschküche;
- in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Bad, einer Dusche oder einem Schwimmbad;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- unmittelbar unter einer Steckdose;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät.



Wenn das Gerät, das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt sind oder eine Fehlfunktion aufweisen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und trennen Sie die Stromversorgung.

Garantie

EUROM gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten auf dieses Gerät. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normale Verwendung ab. Die Garantie erlischt, wenn ein Defekt auf einen unbeabsichtigten oder unachtsamen Gebrauch des Geräts zurückzuführen ist. Der Hersteller, Importeur und Lieferant haften nicht für fehlerhafte Verbindungen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsgerät gekauft, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Respekt und Sorgfalt verwenden, wird das Risiko von Personen- oder Sachschäden verringert.



VORSICHT

Es ist wichtig, dieses Handbuch zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, installieren und verwenden.

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht

vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsfragen und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Identifizierung



Wall Designheat 2000 Wi-Fi

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. 342178
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Abbildung 31.



Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Swiss plug

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. 342185
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Abbildung 32.

Spezifikationen

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Produktgröße:	620 x 205 x 120 mm

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Gewicht:	4,5 kg
Stromspannung:	220-240 V / 50 H
Leistung (L/H):	1000/2000 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	Klasse II

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beschreibung

Die Wall Designheat 2000 Wi-Fi ist eine einfach zu bedienende Elektroheizung für den Innenbereich, siehe Abbildung 33. Das Wall Designheat 2000 Wi-Fi kann mit der Eurom Smart App genutzt werden. Über diese Anwendung kann das Gerät auf einen Tages- und einen Wochentimer programmiert werden

1. Sensorstecker
2. EIN/AUS-Schalter
3. LED-Anzeige
4. Netzstecker
5. MODE-Schalter
6. Temperatur- und Wi-Fi-Schalter
7. Fernbedienung
8. Swing-Klappe
9. Hauptkörper
10. Lufteinlassgitter

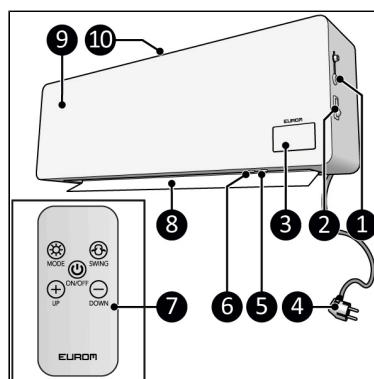


Abbildung 33.

Anzeige

1. Anzeige für hohe Wärmeabgabe
2. Anzeige für geringe Wärmeabgabe
3. Temperaturanzeige
4. Wi-Fi-Anzeige
5. Swing-Anzeige
6. Lüfter-Anzeige
7. LED-Anzeige

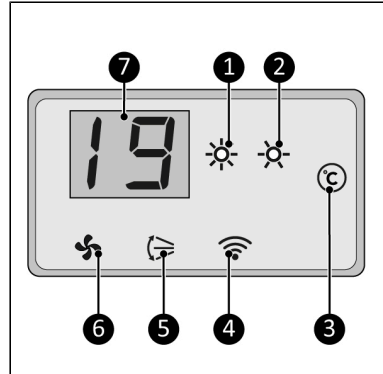


Abbildung 34.

Fernbedienung



ACHTUNG

Batterien nicht enthalten.

1. SWING-Schalter
2. EIN/AUS-Schalter
3. Minus-Schalter
4. Plus-Schalter
5. MODE-Schalter

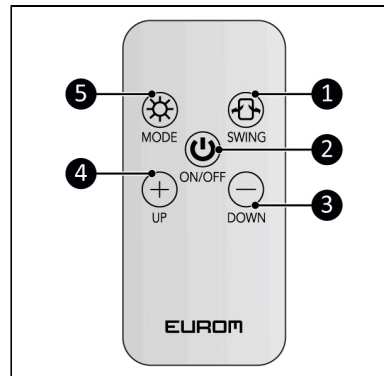


Abbildung 35.

Transport und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es aufbewahren.
- Transportieren Sie das Gerät in aufrechter Position.
- Lagern Sie das Gerät aufrecht, in der Originalverpackung und an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Montage

Das Gerät ist in einem Karton verpackt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf.

Wandhalterung



WARNUNG

Die zur Montage verwendete Wand muss aus nicht brennbarem Material bestehen und einer Mindesttemperatur von 150 °C standhalten.



VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass je nach Oberfläche geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden. Die mitgelieferten Ankerbolzen sind für eine Wand geeignet.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine vertikale und feste Oberfläche.
2. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 36) von:
 - 20 cm zu einer Decke oder einem Dach;
 - 50 cm zu den Seitenwänden;
 - 180 cm vom Boden entfernt;
 - 100 cm Abstand an der Vorderseite.
3. Montieren Sie das Gerät nicht:
 - unmittelbar unter einer Steckdose;
 - an einer Decke oder einem Dach.

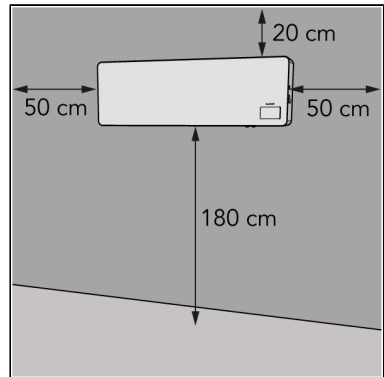


Abbildung 36.

4. Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 57,5 cm und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.
5. Setzen Sie die Dübel (Abbildung 37, Pos. 2) und die Schrauben (Abbildung 37, Pos. 3) ein.
6. Schrauben Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest bis 10 mm Abstand zur Wand (Abbildung 37, Pos. 1).

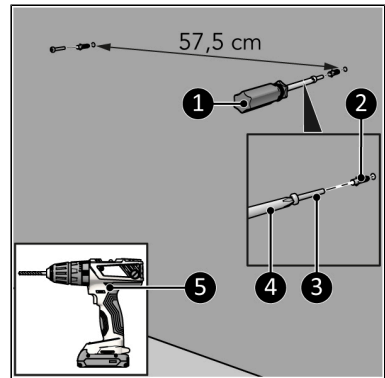


Abbildung 37.

7. Platzieren Sie das Gerät mit den Befestigungslöchern (Abbildung 38, Pos. 3) über die Schrauben (Abbildung 38, Pos. 1).
8. Schieben Sie das Gerät (Abbildung 38, Pos. 2) nach unten und nach rechts.
9. Prüfen Sie, ob die Heizung fest sitzt. Ziehen Sie die Schrauben (Abbildung 37, Pos. 2) ggf. fester an die Wand.

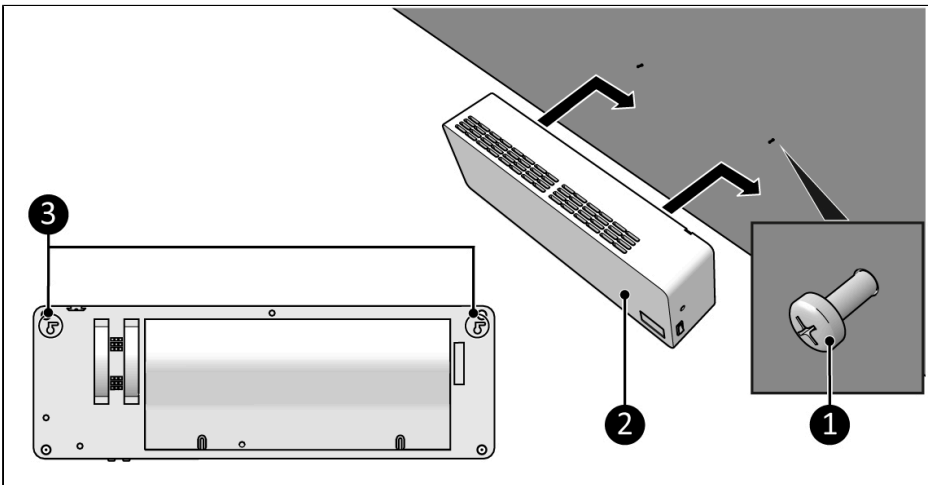


Abbildung 38.

10. Legen Sie die mitgelieferte Halterung oben auf das Heizgerät (Abbildung 39, Pos.2) mit der kurzen Seite zur Wand.
11. Markieren Sie die Position des Lochs an der Wand mit einem Bleistift.
12. Entfernen Sie das Gerät.
13. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch und setzen Sie einen Dübel ein (Abbildung 39, Pos. 3).
14. Tauschen Sie das Gerät aus und schrauben Sie die Halterung an die Wand.

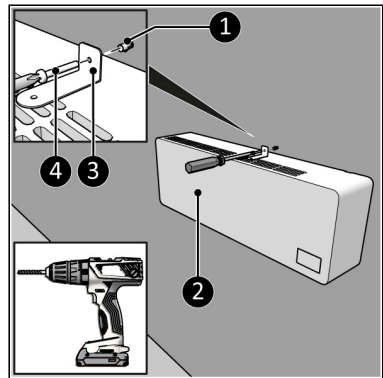


Abbildung 39.

Installation



WARNUNG

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, da dies zu Überhitzung und Brand führen kann. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, stellen Sie sicher, dass es unbeschädigt und geerdet ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einer Mindestleistung von 2000 Watt. Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.



VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Hauptspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 40, Pos. 1).
2. Stecken Sie den Netzstecker (Abbildung 40, Pos. 2) in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose. Verwenden Sie eine geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 2000 Watt.

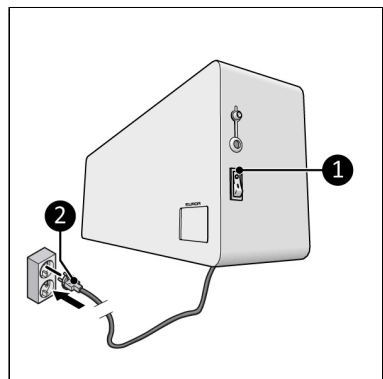


Abbildung 40.

Fernbedienung

Erstmalige Verwendung:

1. Entfernen Sie die Batterieschutzfolie.

Standardverwendung:

1. Drücken Sie auf die Lippe (Abbildung 41, Pos. 2) und entfernen Sie den Schlitz (Abbildung 41).
2. Entfernen Sie die Batterie (falls vorhanden) (Abbildung 41, Pos. 3)
3. Legen Sie eine Batterie (CR2025) wie angegeben im Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

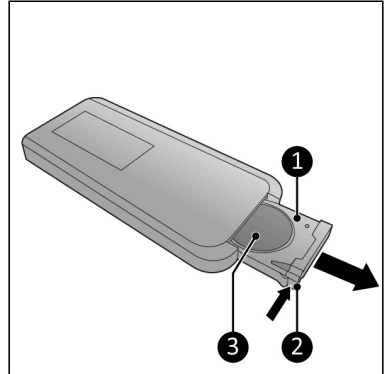


Abbildung 41.

Temperatursensor (optional)



VORSICHT

Verwenden Sie für eine genaue Temperaturmessung den externen Temperatursensor.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 42, Pos. 3).
2. Verbinden Sie den Stecker des Temperatursensors (Abbildung 42, Pos. 1) mit dem Sensorstecker (Abbildung 42, Pos. 1).
3. Stellen Sie den Temperatursensor ungefähr 2 Meter vom Gerät entfernt auf.

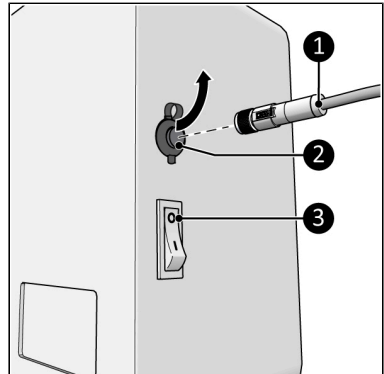


Abbildung 42.

Betrieb



WARNUNG

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sauber und trocken ist;
- das Gerät nicht beschädigt ist;
- das Gerät nicht abgedeckt oder blockiert ist;
- das Gerät sicher an der Wand befestigt ist.



VORSICHT

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es zu Rauch- oder Geruchsbildung kommen. Dies ist normal und verschwindet nach einigen Minuten.

1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf EIN (Abbildung 43, Pos. 1).
2. Die Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur an.
3. Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät (Abbildung 43, Pos. 2) oder die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung (Abbildung 43, Pos. 3).
4. Das Gerät startet im Lüftermodus und die Lüfteranzeige leuchtet auf.

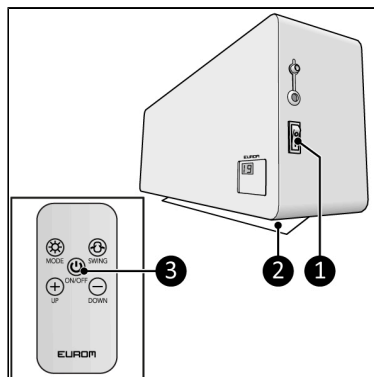


Abbildung 43.

Gerätesteuerung

1. Drücken Sie die MODE-Taste ein- oder mehrmals, um durch die Auswahlsschleife zu blättern:
 - Standby Modus;
 - Lüftermodus: Lüfteranzeige leuchtet;
 - Modus für geringe Wärmeabgabe: Anzeige für geringe Wärmeabgabe leuchtet;
 - Modus hohe Wärmeabgabe: Anzeige für hohe Wärmeabgabe leuchtet;
 - hohe Wärmeabgabe - und Swing-Modus: Anzeige für hohe Wärmeabgabe und Swing-Anzeige leuchten;

Temperatur-Modus

1. Drücken Sie die Temperatur- und Wi-Fi-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
2. Das Gerät passt die Einstellungen automatisch an, um die vorgegebene Temperatur zu erreichen.
3. Die Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur an.

Fernbedienung

1. Drücken Sie die MODE-Taste ein- oder mehrmals, um zwischen folgenden Optionen zu wechseln:
 - Lüftermodus: Lüfteranzeige leuchtet;
 - Modus für geringe Wärmeabgabe: Anzeige für geringe Wärmeabgabe leuchtet;
 - Modus hohe Wärmeabgabe: Anzeige für hohe Wärmeabgabe leuchtet;

Temperatur-Modus

1. Stellen Sie mit der Plus- oder Minus-Taste die gewünschte Temperatur (von 10 °C bis 35 °C) ein.
2. Das Gerät passt die Einstellungen automatisch an, um die vorgegebene Temperatur zu erreichen.
3. Die Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur an.

Swing-Modus

1. Drücken Sie die SWING-Taste (Abbildung 44, Pos. 2).
2. Die Swing-Klappe (Abbildung 44, Pos. 1) beginnt sich zu bewegen.
3. Die Swing-Anzeige leuchtet auf.
4. Drücken Sie die SWING-Taste, um den Swing-Modus auszuschalten.

Der Swing-Modus funktioniert im Lüftermodus oder im Heizmodus.

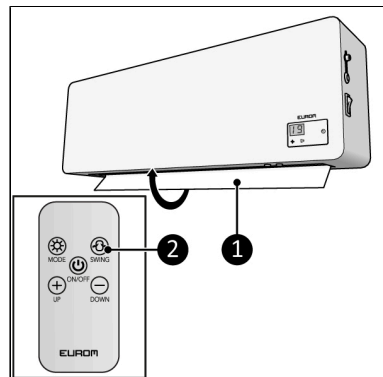


Abbildung 44.

Standby Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät (Abbildung 43, Pos. 2) oder die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung (Abbildung 43, Pos. 3).
2. Die Lüfteranzeige beginnt zu blinken und das Gerät beginnt bei normalem Gebrauch innerhalb von 30 Minuten und bei Verwendung des optionalen Temperatursensors innerhalb von 5 Minuten abzukühlen.
3. Stoppen Sie das Gerät niemals während des Abkühlens.
4. Wenn die Lüfteranzeige erlischt, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.

Eurom Smart App



VORSICHT

Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

Das Gerät kann mit einer App auf einem Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Eurom Smart App kann verwendet werden:

- um das Gerät ein- und auszuschalten;
- um die Temperatur zu regulieren.

Die App kann auch verwendet werden, um auf dem wöchentlichen Timer zwanzig Ein- und Aus-Timer-Einstellungen pro Tag einzustellen.

1. Öffnen Sie das Eurom Smart App-Handbuch mit dem QR-Code (Abbildung 45) oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Führen Sie die Schritte in der EUROM Smart App manuell aus.
 - Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, wird das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Wenn das Wi-Fi-Symbol blinkt, besteht keine Verbindung.

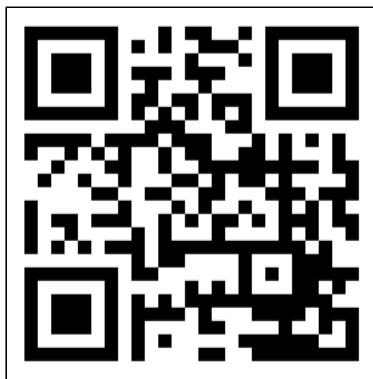


Abbildung 45.

Intelligenter Timer

1. Erstellen Sie in der Eurom Smart App einen Zeitplan mit Tagen und Uhrzeiten. In der App eingestellte Timer-Einstellungen:
 - werden auf dem Gerät gespeichert;
 - werden auf dem Gerät nicht sichtbar sein;
 - bleiben verfügbar, wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt wird;
 - bleiben verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird;
 - können nur über die App entfernt werden.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Daten in der App.

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Halten Sie der Wi-Fi-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und eine neue Verbindung kann hergestellt werden.

Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung

1. Halten Sie der MODE-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Wi-Fi-Symbol verschwindet vom Bildschirm.
2. Halten Sie der MODE-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist eingeschaltet und das Wi-Fi-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.

Nach dem Betrieb



VORSICHT

Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

1. Aktivieren Sie den Standby-Modus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es berühren.
2. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf EIN (Abbildung 42, Pos. 3).
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es anfassen.
5. Wickeln Sie das Stromkabel auf.
6. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung (Abbildung 41).

Wartung



WARNUNG

Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät durch.

Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Stromkabel und/oder der Stecker beschädigt sind, sollten Sie das entsprechende Teil vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzen lassen, um Risiken zu vermeiden.

Reinigung



WARNUNG

Das Gerät wird sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.

VORSICHT

Bitte nicht verwenden:



- Scheuerpads;
- harte Bürsten;
- brennbare, aggressive oder chemische Reinigungsmittel.

Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen.

1. Saugen Sie die Öffnungen vorsichtig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
3. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch und Lagerung vollständig trocknen.

Abfallentsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Nehmen Sie die Batterien zur getrennten Entsorgung aus der Fernbedienung.

Anhänge

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Wall Designheat 2000 Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,000	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	1,135	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1,938	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturregler	nein
Im Aus-Zustand	P _o	0,00	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,80	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,81	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{ns,m}	0,81	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	nein
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	N _{s,on}	92,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Koksstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Avertissements obligatoires

Lisez et assimilez les présentes consignes de sécurité. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et annuler la garantie EUROM.

L'utilisation de ce produit est interdite aux personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ayant un manque d'expérience et de connaissances (y compris les enfants). Gardez le produit hors de portée des enfants, des personnes non qualifiées et des animaux domestiques. N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces si les personnes présentes ne peuvent quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe interne. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, supprimez la cause de la surchauffe, laissez-le refroidir et utilisez-le normalement. N'utilisez pas l'appareil si la cause de la surchauffe ne peut être localisée ou si le problème persiste. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur.

Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

- Empêchez toute éclaboussure d'eau sur ou dans l'appareil.
- N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas le produit pendant l'utilisation ou dans les cinq minutes qui suivent son utilisation.



PRUDENCE

Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation ou après son utilisation lorsqu'il est encore chaud. Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux, toiles de tente et autres matériaux inflammables à une distance minimale de 1 mètre de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ou dans un espace réduit ($< 15 \text{ m}^3$) ;
- en position couchée, penchée ou debout ;
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- près d'objets de grande taille, p. ex. derrière une porte, sous une étagère ou près d'une armoire ;
- à proximité ou dans un environnement humide, comme une salle de bain ou une buanderie ;
- près d'une source d'eau, comme une baignoire, une douche ou une piscine ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- juste sous une prise de courant ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un gradateur ou tout autre appareil.



Si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présentent des dommages ou fonctionnent mal, mettez immédiatement le dispositif hors service et débranchez l'alimentation électrique.

Garantie

EUROM offre une garantie de 36 mois sur cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale. La garantie expire si un défaut est le résultat d'une utilisation involontaire ou négligente de l'appareil. Le fabricant, l'importateur et le fournisseur ne sont pas responsables des raccordements incorrects.

Introduction

Merci d'avoir choisi cet appareil EUROM. Vous avez acheté un appareil de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Une utilisation respectueuse et responsable de cet appareil réduit le risque de blessures et de dommages matériels.



PRUDENCE

Il est important de lire et de bien comprendre ce mode d'emploi avant d'assembler, d'installer et d'utiliser l'appareil.

Ce mode d'emploi décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sécuritaire. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Ce mode d'emploi est un élément essentiel de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l'échange. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons

néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes.

Ce mode d'emploi utilise les symboles et termes suivants pour mettre en évidence les éléments relatifs à la sécurité et diverses informations importantes :



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Identification



Wall Designheat 2000 Wi-Fi

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. 342178
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figure 46.



Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Swiss plug

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. 342185
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figure 47.

Spécifications

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Dimensions du produit :	620 x 205 x 120 mm

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Poids :	4,5 kg
Tension :	220-240 V / 50 H
Puissance (L/H) :	1000/2000W
Indice de protection :	IP20
Classe de protection :	Classe II

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
 - Wi-Fi : 17,5dBm
 - Bluetooth : 6,5dBm

Description

Le Wall Designheat 2000 Wi-Fi est un chauffage électrique facile à utiliser pour l'intérieur, voir Figure 48. Le Wall Designheat 2000 Wi-Fi peut être utilisé avec l'application Eurom Smart App. Cette application permet de programmer l'appareil avec une minuterie journalière et hebdomadaire.

1. Prise capteur
2. Commutateur ON/OFF
3. Écran LED
4. Fiche d'alimentation
5. Touche MODE
6. Touche température et Wi-Fi
7. Télécommande
8. Déflecteur
9. Partie principale
10. Grilles d'entrée d'air

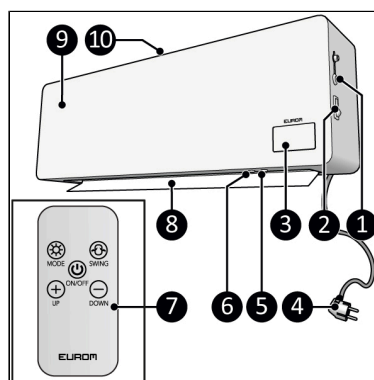


Figure 48.

Écran

1. Témoin chaleur élevée
2. Témoin chaleur faible
3. Témoin de température
4. Témoin Wi-Fi
5. Témoin oscillation
6. Témoin ventilateur
7. Écran LED

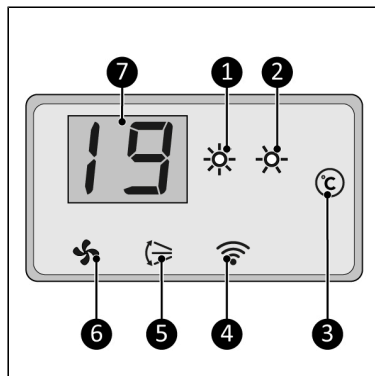


Figure 49.

Télécommande



AVERTISSEMENT
Piles non incluses.

1. Touche oscillation
2. Touche de marche/arrêt
3. Touche Moins
4. Touche Plus
5. Touche MODE

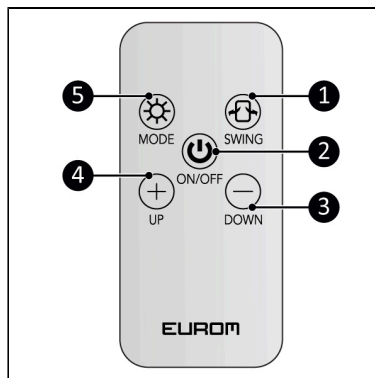


Figure 50.

Transport et rangement

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Transportez l'appareil en position verticale.
- Rangez l'appareil à la verticale dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Assemblage

L'appareil est emballé dans un carton. Retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Si c'est le cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sécuritaires.

Montage mural



AVERTISSEMENT

Le mur utilisé pour le montage doit être constitué d'un matériau ininflammable et doit pouvoir résister à une température minimale de 150 °C.



PRUDENCE

Veillez à utiliser des matériaux de fixation appropriés, en fonction de la surface. Les boulons d'ancrage fournis conviennent pour un mur en briques.

1. Placez l'appareil sur une surface verticale et solide.
2. Placez l'appareil en respectant une distance minimale (Figure 51) de :
 - 20 cm d'un plafond ou d'un toit;
 - 50 cm des murs latéraux;
 - 180 cm du sol ;
 - 100 cm de dégagement à l'avant.
3. Ne montez pas l'appareil :
 - juste sous une prise de courant ;
 - à un plafond ou un toit.

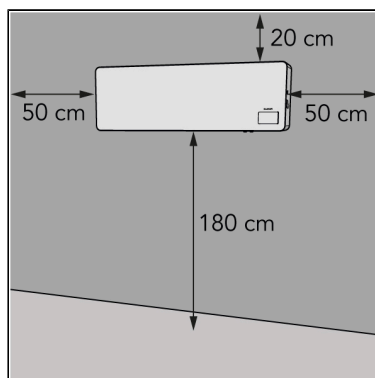


Figure 51.

4. Percez deux trous distants de 57,5 cm en veillant à ce qu'ils soient à niveau.
5. Insérez les chevilles (Figure 52, pos. 2) et les vis (Figure 52, pos. 3).
6. Vissez-les jusqu'à 10 mm du mur avec un tournevis Phillips (Figure 52, pos. 1).

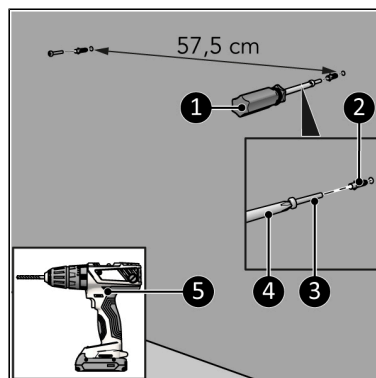


Figure 52.

7. Placez l'appareil avec les trous de montage (Figure 53, pos. 3) sur les vis (Figure 53, pos. 1).
8. Faites glisser l'appareil (Figure 53, pos. 2) vers le bas et vers la droite.
9. Vérifiez que le chauffage est bien fixé. Si nécessaire, serrez les vis (Figure 52, pos. 2) plus profondément dans le mur.

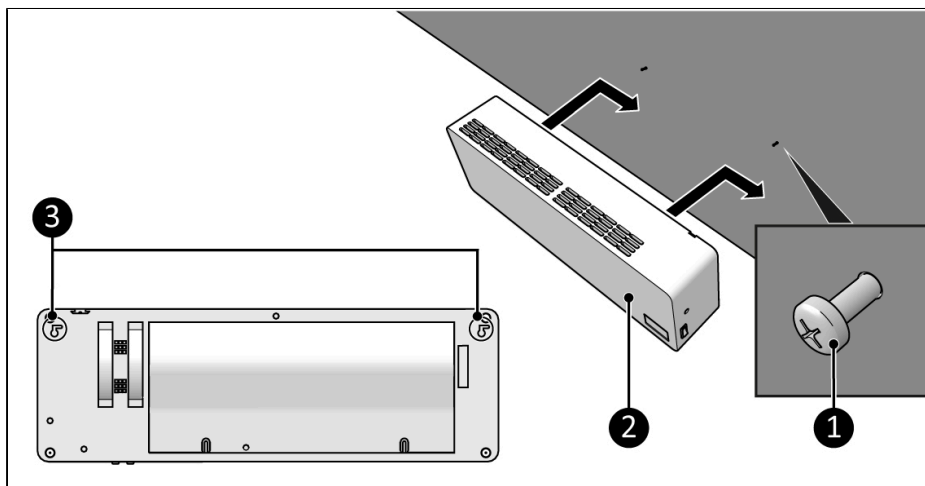


Figure 53.

10. Placez le support accompagnant le produit sur le dessus du chauffage (Figure 54, pos. 2) avec le côté court contre le mur.
11. Marquez l'emplacement du trou sur le mur avec un crayon.
12. Retirez l'appareil.
13. Percez un trou à l'endroit marqué et insérez une cheville (Figure 54, pos. 3).
14. Remettez l'appareil en place et vissez le support au mur.

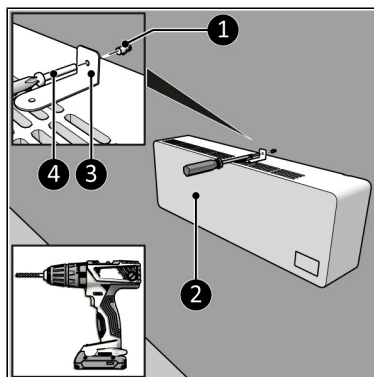


Figure 54.

Installation



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de rallonge. Une rallonge peut provoquer une surchauffe et un incendie. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est mise à la terre. Utilisez une rallonge d'une puissance minimale de 2000 watts. Déroulez toujours complètement la rallonge pour éviter toute surchauffe.



PRUDENCE

Assurez-vous que la tension secteur est la même que celle indiquée sur l'étiquette d'identification de l'appareil. Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 55, pos. 1).
2. Insérez la fiche d'alimentation (Figure 55, pos. 2) dans une prise de courant mise à la terre et facilement accessible. Utilisez une prise murale mise à la terre d'une puissance minimale de 2000 watts.

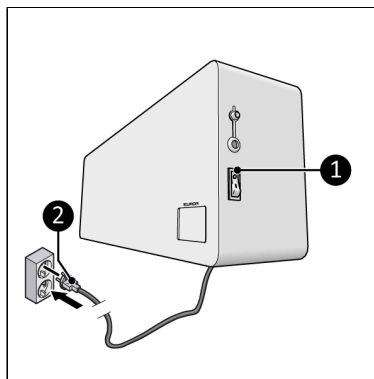


Figure 55.

Télécommande

Première utilisation :

1. Retirez le plastique de protection de la pile.

Utilisation standard :

1. Appuyez sur la languette (Figure 56, pos. 2) et retirez le compartiment à pile (Figure 56).
2. Enlevez la pile (si présente) (Figure 56, pos. 3).
3. Insérez une pile (CR2025) comme indiqué dans le compartiment à pile. Veillez à insérer la pile correctement.
4. Remettez le couvercle.

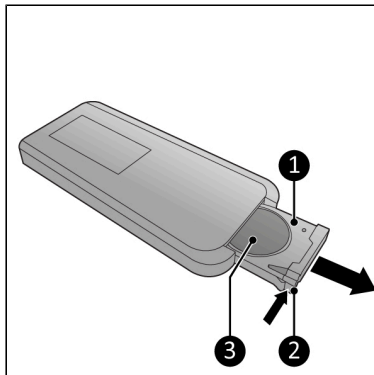


Figure 56.

Capteur de température (en option)



PRUDENCE

Pour une mesure précise de la température, utilisez le capteur de température externe.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 57, pos. 3).
2. Branchez le connecteur du capteur de température (Figure 57, pos. 2) sur la prise du capteur (Figure 57, pos. 1).
3. Placez le capteur de température à environ 2 mètres de l'appareil.

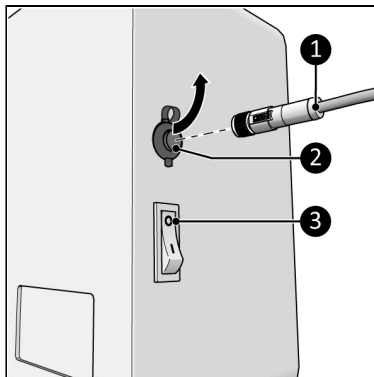


Figure 57.

Utilisation



AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est propre et sec ;
- l'appareil n'est pas endommagé ;
- l'appareil n'est pas couvert ou bloqué ;
- l'appareil est solidement fixé au mur.



PRUDENCE

L'appareil peut dégager de la fumée et une odeur lorsqu'il est mis en marche. Ce phénomène est normal et disparaît après quelques minutes.

1. Placez le commutateur ON/OFF en position ON (Figure 58, pos. 1).
2. L'écran indique la température actuelle.
3. Appuyez sur la touche MODE de l'appareil (Figure 58, pos. 2) ou sur la touche ON/OFF de la télécommande (Figure 58, pos. 3).
4. L'appareil démarre en mode ventilateur et le témoin lumineux du ventilateur s'allume.

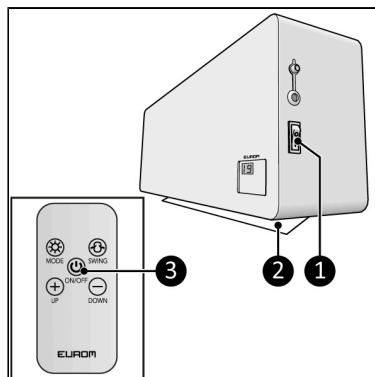


Figure 58.

Commande de l'appareil

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche MODE pour faire défiler en boucle les différents choix:
 - mode veilleuse;
 - mode ventilateur: le témoin ventilateur s'allume;
 - mode chaleur faible: le témoin chaleur faible s'allume;
 - mode chaleur élevée : le témoin chaleur élevée s'allume;
 - mode chaleur élevée et mode oscillation: le témoin chaleur élevée et le témoin oscillation s'allument.

Mode de température

1. Appuyez sur la touche Température et Wi-Fi pour régler la température souhaitée.
2. L'appareil ajuste automatiquement les réglages pour atteindre la température donnée.
3. L'écran indique la température actuelle.

Télécommande

- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche MODE pour alterner entre :
 - mode ventilateur: le témoin ventilateur s'allume;
 - mode chaleur faible: le témoin chaleur faible s'allume;
 - mode chaleur élevée : le témoin chaleur élevée s'allume;

Mode de température

- Utilisez la touche Plus ou Moins pour régler la température souhaitée (de 10 °C à 35 °C).
- L'appareil ajuste automatiquement les réglages pour atteindre la température donnée.
- L'écran indique la température actuelle.

Mode oscillation

- Appuyez sur la touche OSCILLATION (Figure 59, pos. 2).
- Le déflecteur (Figure 59, pos. 1) se met en mouvement.
- Le témoin oscillation s'allume.
- Appuyez sur la touche OSCILLATION pour désactiver le mode oscillation.

Le mode oscillation fonctionne en mode ventilateur ou en mode chauffage.

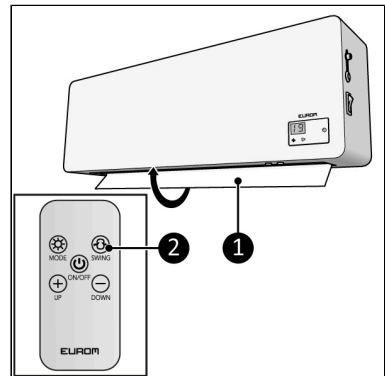


Figure 59.

Mode de veille

- Appuyez sur la touche MODE de l'appareil (Figure 58, pos. 2) ou sur la touche ON/OFF de la télécommande (Figure 58, pos. 3).
- Le témoin ventilateur clignote et l'appareil se refroidit dans les 30 minutes suivant une utilisation normale et dans les 5 minutes suivant l'utilisation du capteur de température en option.
- N'éteignez jamais l'appareil pendant le refroidissement.
- Lorsque le témoin du ventilateur s'éteint, l'appareil est en mode de veille.

Application Eurom Smart



PRUDENCE

Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

L'appareil peut être utilisé à l'aide d'une application sur un smartphone ou une tablette.

L'application Eurom Smart peut être utilisée pour :

- allumer et éteindre l'appareil ;
- régler la température.

L'application peut également être utilisée pour régler vingt réglages d'activation et de désactivation de minuterie par jour, sur la minuterie hebdomadaire.

1. Ouvrez le manuel de l'application Eurom Smart avec le QR-code (Figure 60) ou rendez-vous sur www.eurom.nl/manuals.
2. Suivez les étapes du manuel de l'application Eurom Smart.
 - Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi apparaît à l'écran.
 - Si le symbole Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.



Figure 60.

Minuterie intelligente

1. Créez un programme avec des jours et des heures dans l'application Eurom Smart. Les paramètres de minuterie réglés dans l'application :
 - sont enregistrés dans l'appareil ;
 - ne sont pas visibles sur l'appareil ;
 - restent disponibles si le réseau Wi-Fi est déconnecté ;
 - restent disponibles si l'appareil est éteint ou débranché ;
 - peuvent uniquement être retirés avec l'application.
2. Vérifiez régulièrement les données dans l'application.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche Wi-Fi et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Les connexions existantes sont à présent seront supprimées. Le symbole Wi-Fi commence à clignoter et une nouvelle connexion pourra être établie.

Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est désactivé et le symbole Wi-Fi disparaît de l'écran.
2. Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est activé et le symbole Wi-Fi s'affiche à l'écran.

Après utilisation



PRUDENCE

N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil. N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

1. Activez le mode veilleuse et laissez l'appareil refroidir avant de le toucher.
2. Mettez le commutateur ON/OFF sur la position OFF (Figure 57, pos. 3).
3. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
4. Laissez l'appareil refroidir avant de le toucher.
5. Enroulez le câble d'alimentation.
6. Retirez la pile de la télécommande (Figure 56).

Entretien



AVERTISSEMENT

N'effectuez aucune réparation ou modification sur cet appareil.

L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé EUROM. Si le cordon d'alimentation et/ou la fiche électrique sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par son technicien SAV ou par toute autre personne ayant des qualifications similaires afin de prévenir les risques éventuels.

Nettoyage



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.



PRUDENCE

N'utilisez pas :

- de tampons à rincer ;
- de brosses dures ;
- de produits de nettoyage inflammables, agressifs ou chimiques.

Évitez que de l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger.

1. Passez soigneusement l'aspirateur sur les ouvertures pour enlever la poussière et les salissures.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, propre, doux et non pelucheux ou une brosse douce.
3. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger.

Élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Dans le cadre de la prévention contre l'élimination incontrôlée de déchets susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour le recycler dans le respect de l'environnement. Retirez les piles de la télécommande et jetez-les séparément.

Annexes

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques						
Référence du modèle: Wall Designheat 2000 Wi-Fi						
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité	
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	Pnom	2,000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non	
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	1,135	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non	
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,938	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non	
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non	
En mode arrêt	Po	0,00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non	
En mode veille	Psm	0,80	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui	
En mode ralenti	Pidle	0,81	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,81	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non	
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	92,0	%	option contrôle à distance	oui	
				contrôle adaptatif de l'activation		non
				limitation de la durée d'activation		oui
				capteur à globe noir		non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage		non
				exactitude des réglages		non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas					

Obligatoriska varningar

Läs och förstå dessa säkerhetsinstruktioner. Felaktig användning kan orsaka personskada och kommer att ogiltigförklara EUROM:s garanti.

Enheten är inte lämplig att används av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder, eller av de som saknar erfarenhet och kunskap (inklusive barn). Håll denna enhet utom räckhåll för barn, okvalificerade personer och husdjur. Använd inte denna enhet i små utrymmen när där finns personer som inte kan lämna utrymmet på egen hand, för såvitt inte ständig översyn utövas. Lämna aldrig enheten att fungera på egen hand.

Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av enheten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningsskällan, låt den svalna av och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningsskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING

- Undvik att stänka vatten på eller i enheten.
- Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i enhetens öppningar.
- Utsätt inte enheten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.



VARNING

Enheten blir mycket het under bruk. Berör inte enheten under användning eller inom fem minuter efter användning



FÖRSIKTIGHET

Täck inte över enheten under användning eller efter användning när den fortfarande är varm. För att minska risken för eldsvåda, håll textilier, gardiner, tältdukar och annat lättändligt material på ett minsta avstånd av en 1 m från enheten.

Säkerhet under drift

VARNING

Använd inte enheten:

- utomhus eller i ett litet utrymme ($< 15 \text{ m}^3$);
- liggande, lutande eller stående;
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, exempelvis bakom en dörr, under en hylla eller ett skåp;
- i närheten av eller i en fuktig miljö, såsom badrum eller tvättstuga;
- nära en vattenkälla, såsom badkar, dusch eller simbassäng;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- rakt under ett eluttag;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan enhet.



Om enheten, elkabeln eller kontakten uppvisar skada eller fungerar dåligt ska apparaten omedelbart tas ur drift och kopplas ur strömförsörjningen.

Garanti

EUROM erbjuder en 36 månaders garanti på denna enhet efter inköpsdatumet. Garantin innefattar inte normal förslitning. Garantin upphör om en defekt är resultatet av oavsiktlig eller vårdslös användning av enheten. Tillverkaren, importören och leverantören är inte ansvariga för felaktiga anslutningar.

Inledning

Tack för att du har valt denna EUROM-enhet. Du har köpt en kvalitetsprodukt som du kommer att njuta av under många år. Använd denna enhet med respekt och omsorg för att minska risken för personskada och skada på materialet.



FÖRSIKTIGHET

Det är viktigt att du läser och förstår denna bruksanvisning innan du installerar och använder enheten.

Denna bruksanvisning beskriver korrekt och säker användning av denna enhet. Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Denna bruksanvisning är en väsentlig del av enheten och måste överlämnas till den nya ägaren vid försäljning eller utbyte. Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi förbehåller oss dock rätten att förbättra och justera denna bruksanvisning när som helst. De använda bilderna kan avvika.

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att varna läsaren om säkerhetsproblem och viktig information:



VARNING


Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till personskador på operatören eller åskådare, lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.




FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

Identifiering

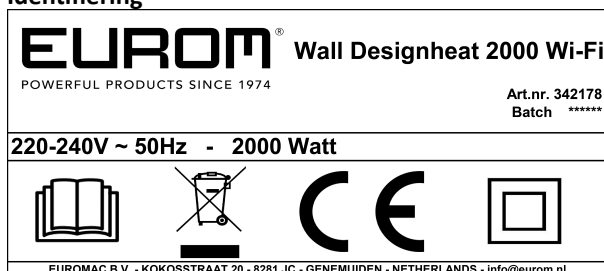

Figur 61.

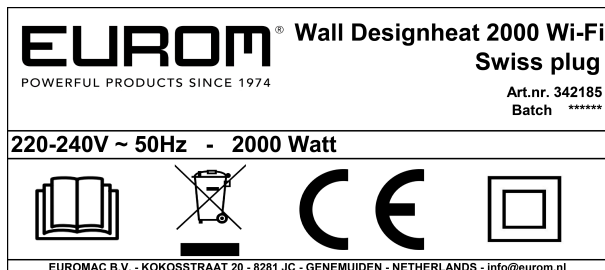

Figur 62.

Specifikationer

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Produktstorlek:	620 x 205 x 120 mm
Vikt:	4,5 kg
Spänning:	220-240 V / 50 H
Effekt (L/H):	1000/2000 W
Kapslingsklassning:	IP20

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Skyddsklass:	Klass II

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvensband Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivning

Wall Designheat 2000 Wi-Fi är en lättanvänd elvärmare för inomhusbruk, se Figur 63. Wall Designheat 2000 Wi-Fi kan användas tillsammans med Euroms smarta app. Med hjälp av denna applikation kan enhetens timer programmeras dagligen eller veckoligen.


1. Sensorplugg
2. PÅ/AV-knapp
3. LED-display
4. Elkontakt
5. LÄGES-knapp
6. Temperatur- och Wi-Fi-knapp
7. Fjärrstyrning
8. Svängningsklaff
9. Huvudstomme
10. Luftinloppsgaller

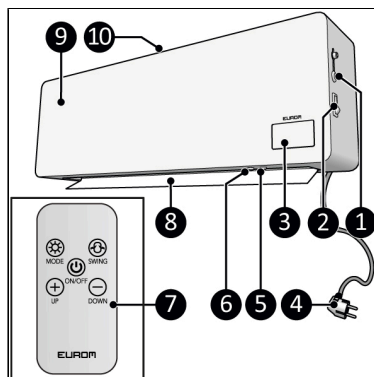

Figur 63.

Display

1. Högvärmesindikering
2. Lågvärmesindikering
3. Temperaturindikering
4. Wi-Fi-indikering
5. Svängindikering
6. Fläktindikering
7. LED-display

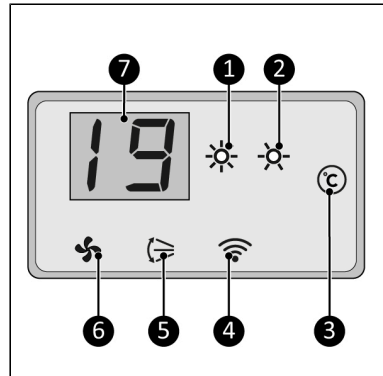

Figur 64.


Fjärrstyrning



OBSERVERA

Batterier ingår ej.

1. SVÄNGNINGS-knapp
2. PÅ/AV-knapp
3. Minusknapp
4. Plusknapp
5. LÄGES-knapp

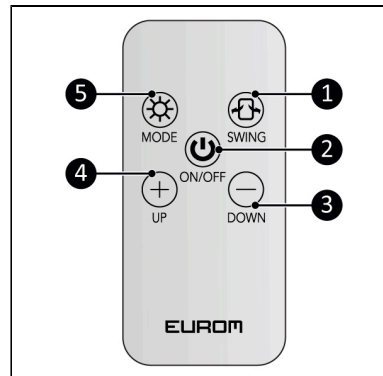

Figur 65.

Transport och förvaring

- Rengör enheten innan den förvaras.
- Transportera enheten i stående läge.
- Förvara enheten stående i sin originalförpackning i ett svalt, torrt och dammfritt område.

Montage

Enheten är förpackad i en låda. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten inte är skadad. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Förvara förpackningen för säker förvaring och transport.

Väggmontering



VARNING


Väggen som används för installation måste vara tillverkad av icke lättantändligt material och ska kunna motstå en minsta temperatur på 150 °C.



FÖRSIKTIGHET


Säkerställ att använda lämpliga fästmaterial för väggytan. De levererade ankarbultarna är lämpliga för en tegelvägg.

1. Placera enheten på en lodrät och fast yta.
2. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 66) på:
 - 20 cm till ett antändligt inner- eller yttertak;
 - 50 cm till sidoväggar;
 - 180 cm från marken;
 - 100 cm fritt utrymme på framsidan.
3. Montera inte enheten:
 - rakt under ett eluttag;
 - på ett inner- eller yttertak.

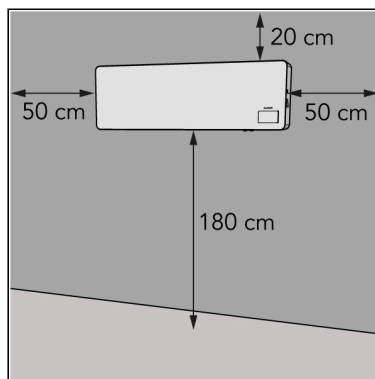


Figur 66.

4. Borra två hål med inbördes avstånd på 57,5 cm, säkerställ att de är nivellerade med vattenpass.
5. Sätt i väggpluggarna (Figur 67, pos. 2) och skruvarna (Figur 67, pos. 3).
6. Skriva i dem tills de befinner sig 10 mm från väggen med en stjärnskruvmejsel (Figur 67, pos. 1).

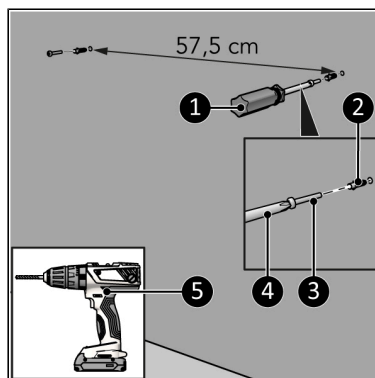


Figur 67.

7. Placera enheten med monteringshålen (Figur 68, pos. 3) ovanpå skruvarna (Figur 68, pos. 1).
8. Låt enheten (Figur 68, pos. 2) glida ned och sedan åt höger.
9. Kontrollera att värmaren sitter ordentligt fast. Vid behov, dra åt skruvarna (Figur 67, pos. 2) ytterligare in i väggen.

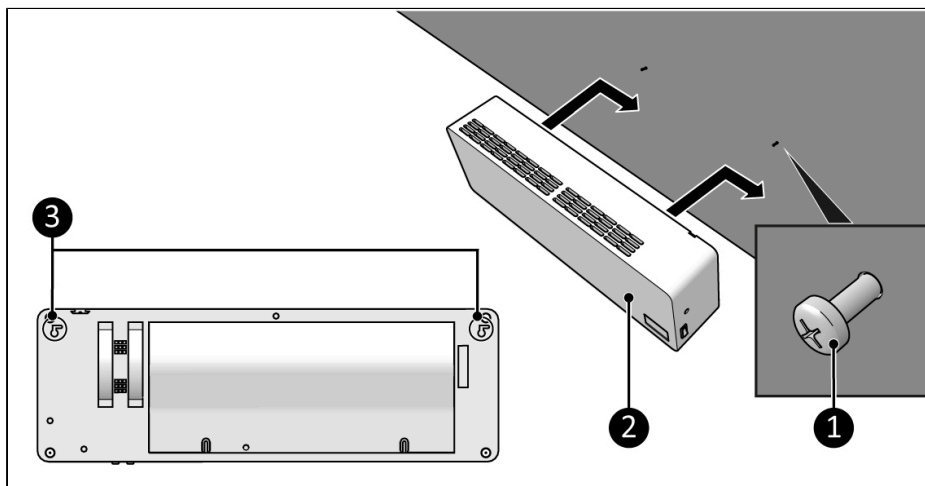

Figur 68.

10. Placera de levererade fästena ovanpå värmaren (Figur 69, pos. 2) med den korta sidan mot väggen.
11. Markera hålets placering på väggen med en penna.
12. Avlägsna enheten.
13. Borra ett hål i den markerade punkten och sätt i en väggplugg (Figur 69, pos. 3).
14. Sätt i enheten och skruva fast fästet på väggen.

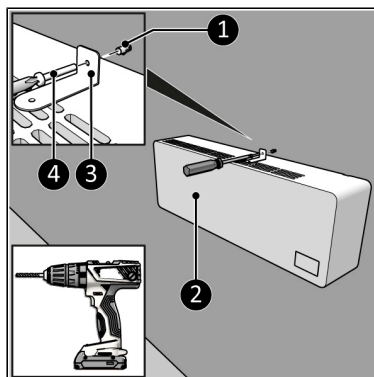

Figur 69.

Installation



VARNING


Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad och jordad. Använd en förlängningskabel med en minsta effekt på 2 000 W. Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.



FÖRSIKTIGHET

Säkerställ att nätspänningen är densamma som den som anges på identifieringsetiketten på enheten. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 70, pos. 1).
2. Sätt i elkontakten (Figur 70, pos. 2) i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt. Använd ett jordat eluttag med en minsta effekt på 2 000W.

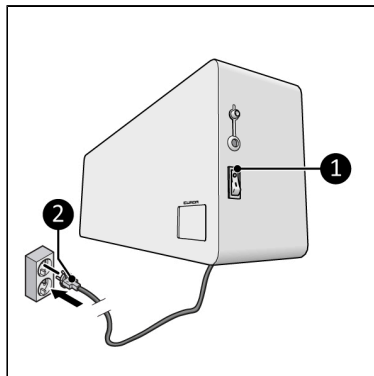

Figur 70.


Fjärrstyrning

Vid första användningen:

1. Avlägsna batteriets skyddsplast.

Normal användning:

1. Tryck på läppen (Figur 71, pos. 2) och avlägsna insticksplatsen (Figur 71).
2. Avlägsna batteriet (om det finns) (Figur 71, pos. 3).
3. Sätt i ett batteri (CR2025) såsom visas i batterifacket. Säkerställ att batteriet är korrekt isatt.
4. Sätt på locket.

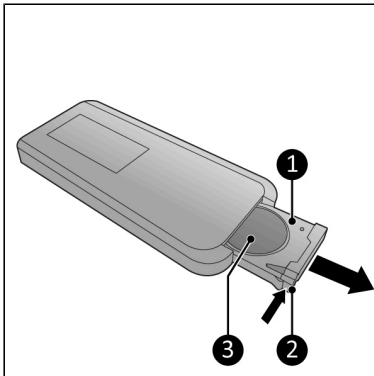

Figur 71.


Temperaturgivare (tillval)



FÖRSIKTIGHET

För precis temperaturmätning ska den yttre temperaturgivaren användas.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 72, pos. 3).
2. Anslut temperaturgivarens kontakt (Figur 72, pos. 1) till givarkontakten (Figur 72, pos. 1).
3. Placera temperaturgivaren på ca. 2 m avstånd från enheten.

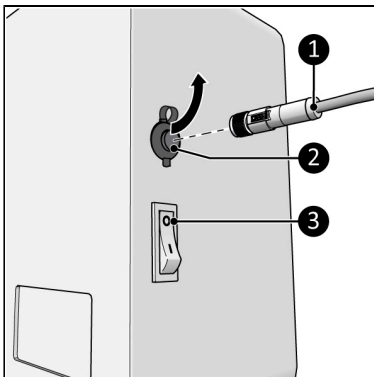

Figur 72.

Drift



VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:


- du hanterar enheten med torra händer;
- enheten är ren och torr;
- enheten inte är skadad;
- enheten inte är täckt eller blockerad;
- enheten är ordentligt monterad på väggen.



FÖRSIKTIGHET

När enheten slås på kan den komma att avge rök och lukt. Det är normalt och kommer att försvinna inom ett par minuter.

1. Vrid PÅ/AV-brytaren till PÅ-läget (Figur 73, pos. 1).
2. Displayen visar aktuell temperatur.
3. Tryck på enhetens LÄGES-knapp (Figur 73, pos. 2) eller på PÅ/AV-knappen på fjärrstyrningen (Figur 73, pos. 3).
4. Enheten startar i fläktläge och fläktindikatorn tänds.

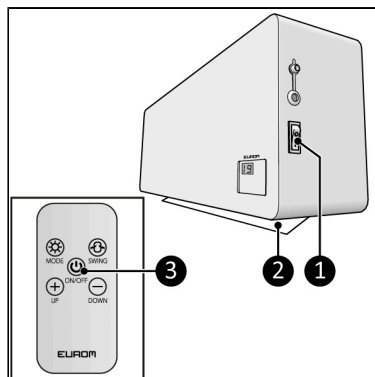

Figur 73.

Enhetsstyrning

1. Tryck en eller flera gånger på LÄGES-knappen för att gå igenom de olika valen:
 - vänteläge;
 - fläktläge: fläktindikatorn tänds;
 - lågtemperurläge: lågtemperaturindikatorn tänds;
 - högtemperurläge: högtemperaturindikatorn tänds;
 - högtemperaturs- och svängningsläge: högtemperaturs- och svängningsindikeringar tänds.

Temperaturläge

1. Tryck på temperatur- och WiFi-knapparna för att ställa in önskad temperatur.
2. Enheten justerar automatiskt inställningarna för att nå angiven temperatur.
3. Displayen visar aktuell temperatur.

Fjärrstyrning

- Tryck på LÄGES-knappen en eller flera gånger mellan:
 - fläktläge: fläktindikatorn tänds;
 - lågtemperaturläge: lågtemperaturindikatorn tänds;
 - högtemperaturläge: högtemperaturindikatorn tänds;


Temperaturläge

- Använd plus- och minusknapparna för att ställa in önskad temperatur (från 10 °C till 35 °C)
- Enheten justerar automatiskt inställningarna för att nå angiven temperatur.
- Displayen visar aktuell temperatur.

Svängningsläge

- Tryck på SVÄNGNINGS-knappen (Figur 74, pos. 2).
- Svängklaffen (Figur 74, pos. 1) börjar röra på sig.
- Svängningsindikeringen tänds.
- Tryck på SVÄNGNINGS-knappen för att stänga av svängningsläget.

Svängningsläget fungerar i fläkt- eller uppvärmningslägena.

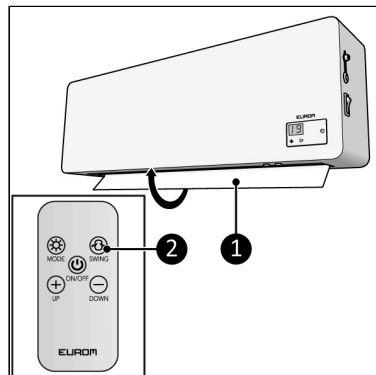

Figur 74.

Vänteläge

- Tryck på enhetens LÄGES-knapp (Figur 73, pos. 2) eller på PÅ/AV-knappen på fjärrstyrningen (Figur 73, pos. 3).
- Fläktindikeringen börjar blinka och påbörjar avsvälning inom 30 min under normal användning och inom 5 min vid användning av tillvalet temperaturgivare.
- Stoppa aldrig enheten under avsvälning.
- När fläktindikeringen stängs av går enheten över i vänteläge.

Euroms smarta app



FÖRSIKTIGHET

Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheten kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen.

Appen kan också användas för att ställa in 20 timerinställningar för påslagning och avstängning dagligen, på veckotimern.

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod (Figur 75) eller gå till www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
 - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-symbolen att uppträda på skärmen.
 - Om Wi-Fi-symbolen blinkar så det finns ingen anslutning.



Figur 75.

Smart timer

1. Skapa ett schema med dagar och tidpunkter i Euroms smarta app. Timerinställningar inställda i appen:
 - kommer att sparas på enheten;
 - visas inte på enheten;
 - kommer att förbli tillgängliga om Wi-Fi kopplas bort;
 - kommer att förbli tillgängliga om enheten stängs av eller kopplas ur;
 - kan enbart avlägsnas med appen.
2. Kontrollera appens data regelbundet.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned Wi-Fi-knappen tills ett kort pip hörs. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är avstängd och Wi-Fi-symbolen försvinner från skärmen.
2. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är påslagen och Wi-Fi-symbolen uppträder på skärmen.

Efter drift



FÖRSIKTIGHET

Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten. Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn. Linda inte elkabeln runt enheten.

1. Aktivera vänteläget och låt enheten svalna av innan du berör den.
2. Sätt PÅ/AV-brytaren i AV-läget (Figur 72, pos. 3).
3. Koppla ur elkontakten från eluttaget.
4. Låt enheten svalna innan du berör den.
5. Linda elkabeln.
6. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen (Figur 71).

Underhåll



VARNING

Utför inga reparationer eller förändringar på enheten.

Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal. Om elkabeln och/eller elkontakten är skadad(e) ska de(n) ersättas av tillverkaren, dess servicepersonal eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risktagning.

Rengöring



VARNING

Enheten blir mycket het. Säkerställ att enheten har stängts av, kopplats ur och låtit svalna av helt.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte:

- skurdynor;
- hårda borstar;
- lättantändliga, frätande eller kemiska rengöringsprodukter.

Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

Vi rekommenderar att enheten rengörs efter varje användning och före förvaring.

1. Dammsug försiktigt öppningarna för att avlägsna damm och smuts.
2. Torka av enheten med en fuktig, ren, mjuk, luddfri duk eller en mjuk borste.
3. Låt enheten torka helt innan den används eller förvaras.

Avfallshantering



Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad

avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen för separat avfallshantering.

Obligatoriske advarsler

Vennligst les og forstå disse sikkerhetsinstruksjonene. Feil bruk kan forårsake skade og vil gjøre EUROMs garanti ugyldig.

Dette produktet er ikke egnet for bruk av personer med begrenset fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap (inkludert barn). Hold produktet utilgjengelig for barn, ukvalifiserte personer og kjæledyr. Ikke bruk dette produktet i små rom der det befinner seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet alene, med mindre de har konstant tilsyn. Forlat aldri produktet uten tilsyn mens det er i bruk.

Produktet er utstyrt med overopphetingsvern, som slår det av automatisk i tilfelle intern overoppheting. Slå av produktet, trekk ut strømstøpslet, fjern kilden til overoppheting, la det kjøles ned og bruk som normalt. Bruk ikke produktet hvis kilden til overoppheting ikke kan spores opp eller hvis problemet fortsetter, men kontakt alltid leverandøren.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

- Unngå å skvette vann på eller i produktet.
- Ikke senk noen del av apparatet ned i vann eller andre væsker.
- Stikk aldri fingre eller andre objekter inn i åpninger på produktet.
- Utsett ikke apparatet for sterke vibrasjoner eller mekanisk belastning.



ADVARSEL

Produktet svært varmt under bruk. Berør ikke produktet under bruk eller innen fem minutter etter bruk.



FORSIKTIG

Dekk ikke til produktet under bruk eller etter bruk, mens produktet fremdeles er varmt. For å redusere risikoen for brann, hold tekstiler, gardiner, teltduker eller andre brannfarlige materialer minst 1 meter unna produktet.

Sikkerhet under bruk



ADVARSEL

Ikke bruk produktet:

- utendørs eller på en liten plass ($< 15 \text{ m}^3$);
- liggende, støttet eller stående;
- hvis noen deler er skitne eller våte;
- nær store objekter, som bak ei dør, under ei hylle eller et skap;
- nær eller i et fuktig miljø, som et bad eller vaskerom;
- nær en vannkilde, som bad, dusj eller basseng;
- nær eller i et støvete eller skittent miljø, som en byggeplass;
- nær brannfarlige materialer, væsker eller damp, som et skru, stall eller drivhus;
- nær andre varmekilder og åpen ild;
- umiddelbart under en stikkontakt;
- med en innretning som automatisk slår på produktet, som en timer, dimmer eller hvilket som helst annet produkt.

Hvis produktet, den elektriske ledningen eller støpslet viser tegn til skade eller feil, ta apparatet umiddelbart ut av bruk og koble det fra strømforsyningen.

Garanti

EUROM tilbyr 36 måneders garanti på dette produktet fra kjøpsdato. Garantien dekker ikke naturlig slitasje fra normal bruk. Garantien gjelder ikke hvis en defekt er resultatet av utilsiktet eller uforsiktig bruk av produktet. Produsenten, importøren eller leverandøren er ikke ansvarlig for feilkoblinger.

Innledning

Takk for at du velger dette EUROM-produktet. Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som du vil ha glede av i mange år. Ved å bruke dette produktet med respekt og forsiktighet, vil du redusere risikoen for person- eller materiell skade.



FORSIKTIG

Det er viktig å lese og forstå denne bruksanvisningen før du monterer, installerer og bruker enheten.

Denne håndboken beskriver den korrekte og sikre bruken av denne enheten. Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse. Håndboken er en viktig del av produktet og må gis til nye eiere ved videresalg eller bytte. Denne håndboken er utarbeidet den største forsiktighet. Vi forbeholder oss likevel retten til å forbedre og korrigere denne håndboken når som helst. Bildene som brukes kan variere.

Følgende symboler og begreper brukes i denne håndboken for å gjøre leseren oppmerksom på sikkerhetsspørsmål og viktig informasjon:



ADVARSEL


Indikerer en farlig situasjon som, hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan føre til skader på operatøren eller tilskuere, lett og/eller moderat skade på produktet eller miljøet.




FORSIKTIG

Indikerer en farlig situasjon som, hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan føre til lett og/eller moderat skade på produktet eller miljøet.

Identifikasjon

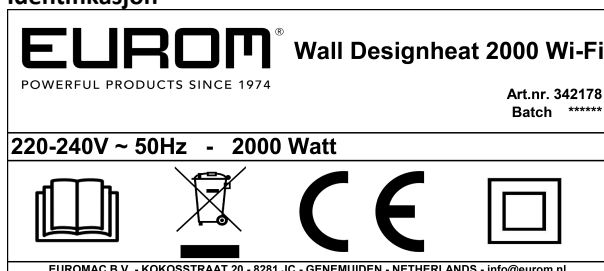

Figur 76.

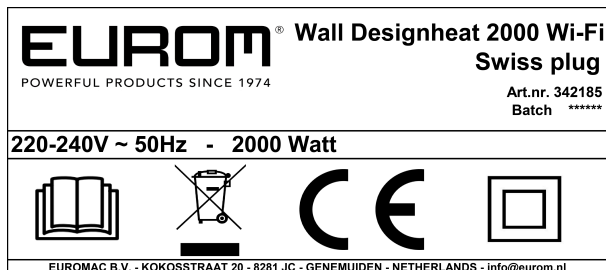

Figur 77.

Spesifikasjoner

Type:	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Produktstørrelse:	620 x 205 x 120mm
Vekt:	4,5 kg
Spenning:	220-240 V / 50 H
Strøm (L/H):	1000/2000 W
Beskyttelsesfaktor:	IP20

Type:	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Verneklasse:	Klasse II

Euromac b.v. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.


Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wi-Fi- og Bluetooth-frekvensbånd: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i dette frekvensbåndet:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivelse

Wall Designheat 2000 Wi-Fi er et elektrisk varmeelement for innendørs bruk, som er enkel å bruke, se Figur 78. Wall Designheat 2000 Wi-Fi kan brukes sammen med Eurom Smart-appen. Via denne applikasjonen, kan produktet programmeres til en dags eller ukes timer


1. Sensorplugg
2. PÅ/AV-bryter
3. LED-skjerm
4. Strømstøpsel
5. MODE-knapp
6. Temperatur og WI-FI-knapp
7. Fjernkontroll
8. Sving-klaff
9. Hoveddel
10. Luftinntaksrist

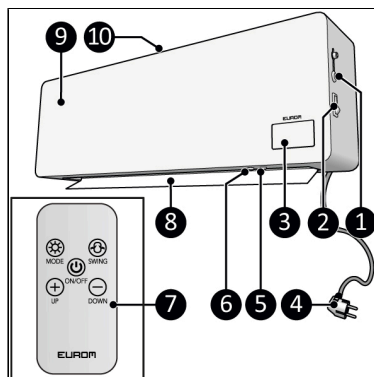

Figur 78.

Skjerm

1. Indikasjon for høy varme
2. Indikasjon for lav varme
3. Temperaturindikasjon
4. WI-FI-indikasjon
5. Sving-indikasjon
6. Vifte-indikasjon
7. LED-skjerm

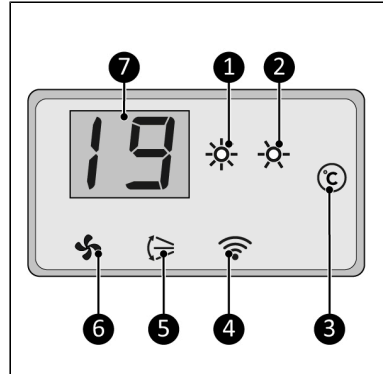

Figur 79.


Fjernkontroll



OPPMERKSOMHET

Batterier er ikke inkludert.

1. SVING-knapp
2. PÅ/AV-knapp
3. Minusknapp
4. Plussknapp
5. MODE-knapp

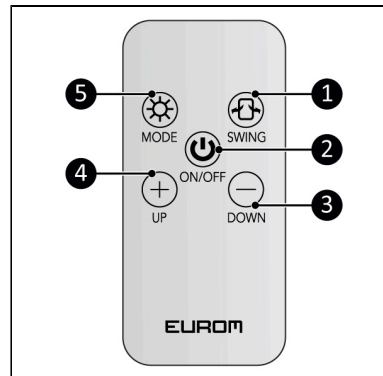

Figur 80.

Transport og oppbevaring

- Rengjør produktet før du lagrer det.
- Transporter enheten i oppreist stilling.
- Oppbevar produktet stående i originalemballasjen på et kjølig, tørt og støvfritt område.

Montering

Produktet er pakket i en eske. Fjern all emballasje og sjekk at produktet ikke er skadet. Ikke bruk produktet hvis det er skadet, men kontakt alltid leverandøren. Behold emballasjen for sikker lagring og transport.

Veggfeste



ADVARSEL


Veggen som brukes til montering må være laget av ikke-brennbare materialer og må tåle en minimumstemperatur på 150 °C.



FORSIKTIG


Sørg for å bruke egnete festematerialer, avhengig av overflaten. De medfølgende forankringsboltene er egnet til murvegg.

1. Plasser produktet på en vertikal og solid overflate.
2. Plasser produktet med en minimumsavstand (Figur 81) på:
 - 20 cm til himling eller tak;
 - 50 cm til sideveggene;
 - 180 cm fra golvet;
 - 100 cm klaring i front.
3. Ikke monter produktet:
 - umiddelbart under en stikkontakt;
 - i himling eller tak.

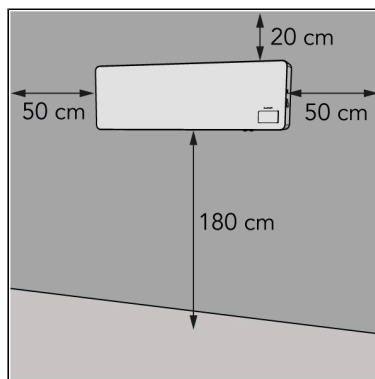


Figur 81.

4. Bor to hull 57,5 cm fra hverandre, sørg for at det er i vater.
5. Plasser støpsel (Figur 82, pos. 2) og skruene (Figur 82, pos. 3).
6. Skru dem til 10 mm fra veggen med Phillips skrutrekker (Figur 82, pos. 1).

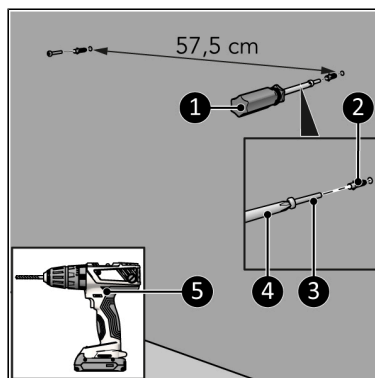


Figur 82.

7. Plasser produktet med monteringshullene (Figur 83, pos. 3) over skruene (Figur 83, pos. 1).
8. Skyv produktet (Figur 83, pos. 2.) ned og til høyre.
9. Sjekk at varmeelementet er godt festet. Om nødvendig, stram skruene (Figur 82, pos. 2) lenger inn mot veggen.

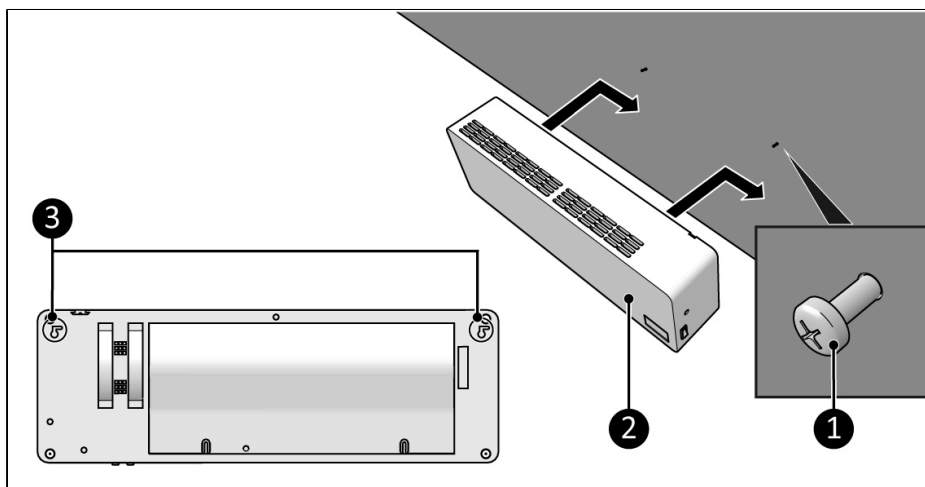

Figur 83.

10. Plasser den medfølgende braketten på toppen av elementet (Figur 84, pos. 2) med den korte siden mot veggen.
11. Merk plasseringen for hullet på veggen med en blyant.
12. Fjern produktet.
13. Bor et hull i det markerte punktet og sett i en plugg (Figur 84, pos. 3).
14. Bytt ut produktet og skru braketten til veggen.

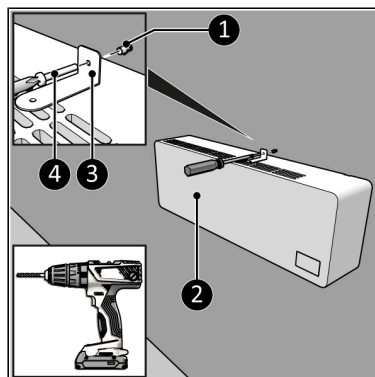

Figur 84.

Installasjon



ADVARSEL


Ikke bruk skjøteledning, dette kan forårsake overoppheting og brann. Hvis det ikke er mulig å unngå å bruke skjøteledning, sørg for at den er uskadet og jordet. Bruk skjøteledning med en minimumseffekt på 2000 Watt. Rull alltid skjøteledningen helt ut for å forhindre overoppheting.



FORSIKTIG

Sørg for at hovedspenningen er den samme som angitt på identifikasjonsmerket på produktet. Alle elektriske koblinger må holdes tørre under alle omstendigheter.

1. Kontroller at AV/PÅ-bryteren er i posisjonen AV (Figur 85, pos. 1).
2. Sett strømstøpslet (Figur 85, pos. 2), i den jordete veggkontakten som er lett tilgjengelig. Bruk en jordet veggkontakt med en minimumseffekt på 2000 Watt.

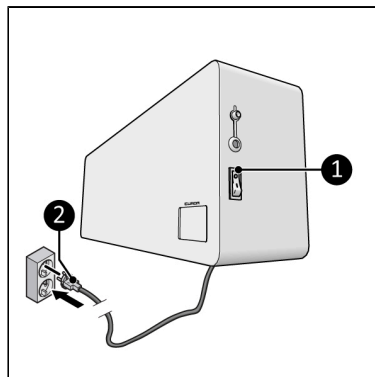

Figur 85.


Fjernkontroll

Førstegangs bruk:

1. Fjerne beskyttelses-plasten fra batteriet.

Standardbruk:

1. Trykk på kanten (Figur 86, pos. 2) og fjern luken (Figur 86).
2. Fjern batteriet (hvis det er til stede) (Figur 86, pos. 3).
3. Sett inn et batteri (CR2025), slik som indikert i batterirommet. Sørg for å sette inn batteriet riktig.
4. Sett på dekkelet igjen.

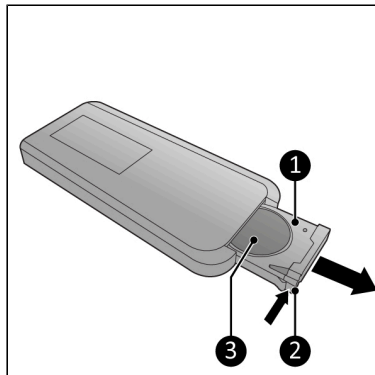

Figur 86.


Temperatursensor (Valgfri)



FORSIKTIG

Bruk den eksterne temperatursensoren for presis temperaturmåling.

1. Kontroller at AV/PÅ-bryteren er i posisjonen AV (Figur 87, pos. 3).
2. Koble kontakten til temperatursensoren (Figur 87, pos. 1) til sensorpluggen (Figur 87, pos. 1.).
3. Plasser temperatursensoren omtrent 2 meter unna produktet.

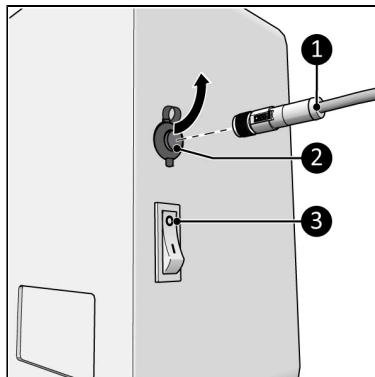

Figur 87.

Drift



ADVARSEL

Før hver bruk, kontroller at:


- du behandler produktet med tørre hender;
- produktet er rent og tørt;
- produktet ikke er skadet;
- produktet ikke er dekket til eller blokkert;
- produktet er sikkert montert på veggen.



FORSIKTIG

Når produktet er slått på, kan det gi fra seg røyk og lukt. Dette er normalt og vil forsvinne etter noen få minutter.

1. Slå AV/PÅ-bryteren til posisjonen PÅ.
(Figur 88, pos. 1).
2. Skjermen vil vise den aktuelle temperaturen.
3. Trykk på MODE-knappen på produktet
(Figur 88, pos. 2) eller PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen (Figur 88, pos. 3).
4. Produktet vil starte i vifte-modus og indikasjonsslyset for viften vil slå seg på.

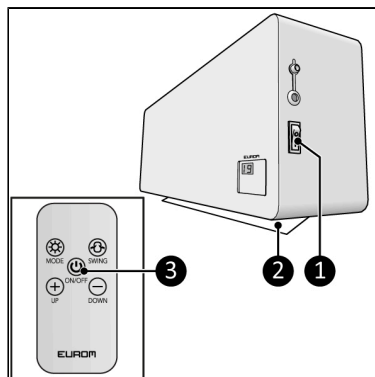

Figur 88.

Produktkontroll

1. Trykk på MODE-knappen en eller flere ganger for å bla gjennom valgene:
 - standby-modus;
 - vifte-modus: indikator for vifte lyser;
 - lav varme-modus: indikator for lav varme lyser;
 - høy varme-modus: indikator for høy varme lyser;
 - høy varme og sving-modus: indikator for høy varme og indikator for sving lyser.

Temperaturmodus

1. Trykk på Temperatur og WI-FI-knapp-knappen for å angi ønsket temperatur.
2. Produktet justerer innstillingene automatisk for å oppnå gitt temperatur.
3. Skjermen viser den aktuelle temperaturen.

Fjernkontroll

1. Trykk på MODE-knappen en eller flere ganger for å bytte mellom:
 - vifte-modus: indikator for vifte lyser;
 - lav varme-modus: indikator for lav varme lyser;
 - høy varme-modus: indikator for høy varme lyser;


Temperaturmodus

1. Bruk Pluss- eller Minusknappen for å angi ønsket temperatur (fra 10°C til 35°C).
2. Produktet justerer innstillingene automatisk for å oppnå gitt temperatur.
3. Skjermen viser den aktuelle temperaturen.

Sving-modus

1. Trykk på SVING-knappen (Figur 89, pos. 2).
2. Sving-klaffen (Figur 89, pos. 1).
3. Sving-indikasjonen vil lyse.
4. Trykk på SVING-knappen for å slå på sving-modus.

Sving-modus fungerer i vifte- eller oppvarmingsmodus.

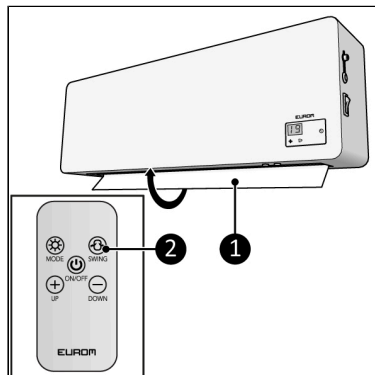

Figur 89.

Standby-modus

1. Trykk på MODE-knappen på produktet (Figur 88, pos. 2) eller PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen (Figur 88, pos. 3).
2. Vifteindikatoren begynner å blinke og produktet vil starte nedkjøling innen 30 minutter under normal bruk, og innen 5 minutter når den valgfrie temperatursensoren brukes.
3. Stopp aldri produktet under nedkjøling.
4. Når vifteindikatoren slås av, er produktet i standby-modus.

Eurom Smart-app



FORSIKTIG


Det anbefales å slå på Bluetooth på smarttelefonen din når du kobler til Eurom-enheten din for første gang. Dette vil gjøre tilkoblingen raskere og enklere

Produktet kan styres ved å bruke en applikasjon på en smarttelefon eller nettbrett. Eurom Smart-appen kan brukes til å:

- slå enheten på og av;
- regulere temperaturen.

Appen kan også brukes til å stille inn tju på- og av-timerinnstillinger daglig, på ukentlig timer.

1. Åpne bruksanvisningen for Eurom Smart-app med QR-koden (Figur 90) eller gå til www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Fullfør trinnene i bruksanvisningen for Eurom Smart-appen.
 - Når produktet er koblet til via Wi-Fi, vil Wi-Fi-symbolet vises på skjermen.
 - Hvis Wi-Fi-symbolet blinker, er det ikke forbindelse.

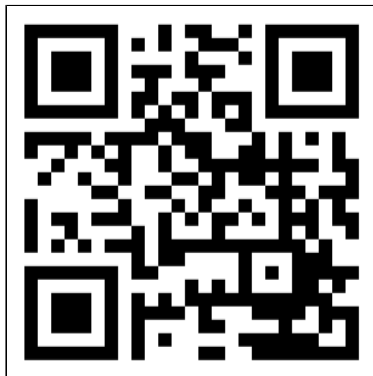

Figur 90.

Smart-timer

1. Opprett en plan med dager og tider i Eurom Smart-appen. Timer-innstillinger som stilles inn i appen:
 - vil bli lagre på produktet;
 - vil ikke være synlig på produktet;
 - vil fortsatt være tilgjengelig om Wi-Fi kobles fra;
 - vil fortsatt være tilgjengelig om produktet er slått av eller frakoblet;
 - kan bare fjernes via appen.
2. Sjekk dataene i appen regelmessig.

Tilbakestill WiFi-tilkobling

1. Trykk og hold inne WI-FI-knappen til det høres et pip. Eksisterende tilkoblinger blir slettet. Wi-Fi-symbolet begynner å blinke, og en ny tilkobling kan opprettes.

Slå Wi-Fi-tilkoblingen av og på

1. Trykk og hold inne MODE-knappen til det høres et pip. Wi-Fi er slått av, og Wi-Fi-symbolet forsvinner på skjermen.
2. Trykk og hold inne MODE-knappen til det høres et pip. Wi-Fi er slått på, og Wi-Fi-symbolet vises på skjermen.

Etter drift



FORSIKTIG

Ikke bruk strømkabelen til å koble fra eller bære produktet. Bind ikke strømkablene for stramt, eller i skarpe hjørner. Ikke vikle strømedningen rundt produktet.

1. Aktiver Standby-modus og la apparatet kjøles ned før du rører det.
2. Kontroller at AV/PÅ-bryteren er i posisjonen AV (Figur 87, pos. 3)
3. Koble strømledningen fra stikkontakten.
4. La produktet kjøles ned før du rører det.
5. Vikle opp strømledningen.
6. Fjern batteriet fra fjernkontrollen (Figur 86).

Vedlikehold



ADVARSEL

Ikke utfør noen reparasjoner eller endringer på produktet.

Vedlikehold og reparasjoner må utføres av EUROM-autoriserte fagfolk. Hvis den elektriske kabelen og/eller støpselet er skadet, må det byttes av produsenten eller dennes serviceansatte eller personer med lignende kvalifikasjoner for å forhindre risiko.

Rengjøring



ADVARSEL

Produktet blir svært varmt. Kontroller at produktet er slått av, koblet fra og helt nedkjølt.



FORSIKTIG

Ikke bruk:

- skureklut;
- harde børster;
- brannfarlige, aggressive eller kjemiske rengjøringsprodukter.

Hindre vann fra å komme inn i produktet. Ikke senk noen del av apparatet ned i vann eller andre væsker.

Det er anbefalt å rengjøre produktet etter hver bruk og før lagring.

1. Støvsug åpningene forsiktig, for å fjerne støv og skitt.
2. Tørk av produktet med en fuktig, ren, myk, løfri klut eller en myk børste.
3. La produktet tørke helt før den brukes eller lagres.

Avfallshåndtering



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall innenfor hele EU. For å unngå at ukontrollert avfallshåndtering skader

miljøet eller menneskers helse, må avfallet resirkuleres på en forsvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer. Du kan returnere den brukte enheten ved å bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan levere dette produktet til miljøvennlig resirkulering. Fjern batteriene fra fjernkontrollen for egen avfallshåndtering.

Obligatoriske advarsler

Sørg for at have læst og forstået disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade og vil ugyldiggøre EUROMs garanti.

Denne enhed er ikke egnet til brug af personer med fysisk, sensorisk eller psykisk handicap eller manglende erfaring og viden (herunder børn). Opbevar enheden utilgængeligt for børn, ikke-godkendte personer og kæledyr. Brug ikke denne enhed i små rum, hvor der opholder sig personer, som ikke er i stand til at forlade rummet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn. Efterlad aldrig enheden uden opsyn, mens den betjenes.

Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker automatisk i tilfælde af intern overophedning. Sluk for enheden, tag stikket ud, fjern kilden til overophedning, lad den køle af, og brug som normalt. Brug ikke enheden, hvis kilden til overophedning ikke kan spores, eller hvis problemet fortsætter, og kontakt altid din leverandør.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

- Undgå at sprøjte vand på eller i enheden.
- Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.
- Indsæt aldrig fingre eller andre genstande i enhedens åbninger.
- Udsæt ikke enheden for stærke vibrationer eller mekanisk belastning.



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Undgå at røre ved apparatet under brug eller inden for fem minutter efter brug.



FORSIGTIG

Tildæk ikke enheden under brug eller efter brug, mens enheden stadig er varm. For at reducere risikoen for brand skal du holde tekstiler, gardiner, lærred og andet brændbart materiale i en afstand på mindst 1 meter fra enheden.

Sikkerhed under betjening

ADVARSEL

Brug ikke enheden:

- udendørs eller i et lille rum ($< 15 \text{ m}^3$);
- liggende, lænet op ad noget eller stående
- hvis der er snavsede eller våde dele;
- nær store genstande, som bag en dør, under en hylde eller i nærheden af et skab;
- i nærheden af eller i et fugtigt miljø, f.eks. et badeværelse eller vaskerum
- i nærheden af en vandkilde, f.eks. et bad, brusebad eller swimmingpool
- i nærheden af eller i støvede og snavsede omgivelser, f.eks. en byggeplads;
- i nærheden af brændbare materialer, væsker eller dampe, f.eks. et skur, en stald eller et drivhus;
- nær andre varmekilder og åben ild;
- direkte under en stikkontakt
- sammen med et apparat, der automatisk tænder enheden, f.eks. en timer, lysdæmper eller en anden enhed



Hvis enheden, strømkablet eller stikket viser tegn på skade eller udviser en funktionsfejl, skal apparatet straks tages ud af brug og frakobles strømforsyningen.

Garanti

EUROM tilbyder 36 måneders garanti på denne enhed fra købsdatoen. Garantien dækker ikke slitage ved normal brug. Garantien udløber, hvis en defekt er opstået som følge af utilsigtet eller skødesløs brug af enheden. Producenten, importøren og leverandøren er ikke ansvarlig for ukorrekte tilslutninger.

Introduktion

Tak fordi du har valgt denne EUROM-enhed. Du har købt en kvalitetsenhed, som du vil få glæde af i mange år. Brug enheden med respekt og omhu for at reducere risikoen for personskade eller materielle skader.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse og forstå denne brugsanvisning, før du samler, installerer og bruger enheden.

Denne brugervejledning beskriver korrekt og sikker brug af denne enhed. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Manualen udgør en væsentlig del af enheden og skal gives til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Denne vejledning er blevet udarbejdet med den største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at forbedre og justere vejledningen til enhver tid. De anvendte billeder kan afvige fra de faktiske forhold.

Følgende symboler og udtryk bruges i denne vejledning til at advare læseren om sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:



ADVARSEL


Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til skader på operatøren eller omkringstående personer, lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.




FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan medføre lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.

Identifikation

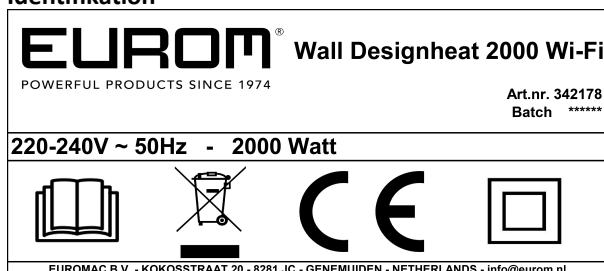

Figur 91.

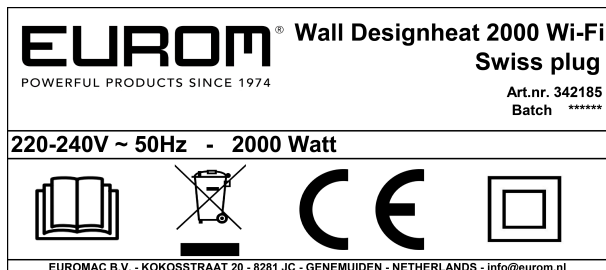

Figur 92.

Specifikationer

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Produktstørrelse:	620 x 205 x 120 mm
Vægt:	4,5 kg
Spænding:	220-240 V / 50 H
Effekt (L/H):	1000/2000 W
Beskyttelsesvurdering:	IP20

Type	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Beskyttelsesklasse:	Klasse II

Euromac B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.


Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivelse

Wall Designheat 2000 Wi-Fi er en brugervenlig elvarmer til indendørs brug, se Figur 93. Wall Designheat 2000 Wi-Fi kan bruges sammen med Eurom Smart-appen. Via denne app kan enheden programmeres med timer for en dag og en uge


1. Sensorstik
2. ON/OFF-knap
3. LED-display
4. Strømforsyningsstik
5. MODE-knap
6. Temperatur- og Wi-Fi-knap
7. Fjernbetjening
8. Drejeflap
9. Hoveddel
10. Gitter til luftindtag

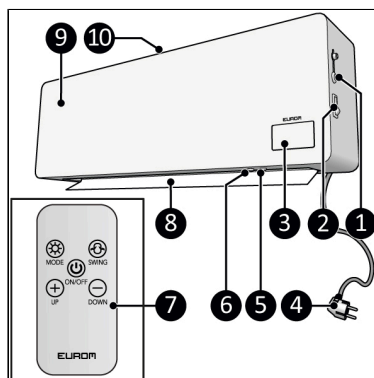

Figur 93.

Skærm

1. Indikator for høj varme
2. Indikator for lav varme
3. Indikator for temperatur
4. Indikator for Wi-Fi
5. Indikator for drejning
6. Indikator for ventilator
7. LED-display

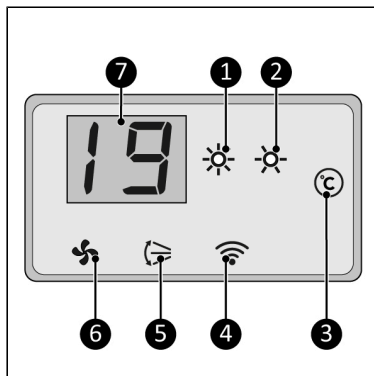

Figur 94.


Fjernbetjening



OBS

Batterier medfølger ikke.

1. Drejeknap
2. ON/OFF-knap
3. Minusknap
4. Plusknap
5. MODE-knap

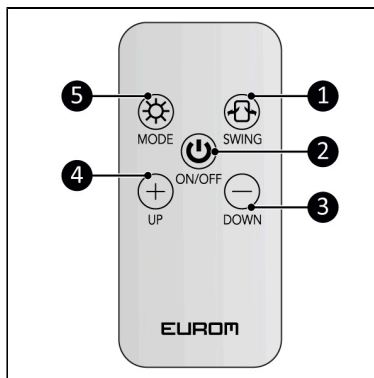

Figur 95.

Transport og opbevaring

- Rengør enheden, inden den opbevares.
- Transporter enheden i opretstående stilling.
- Opbevar enheden i opretstående stilling i den originale emballage på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Montering

Enheden er pakket i en kasse. Fjern alt emballagemateriale, og kontroller, at enheden ikke er beskadiget. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, men kontakt da altid din leverandør. Gem emballagen, så du kan bruge den til sikker opbevaring og transport.

Vægmontering



ADVARSEL


Den væg, der anvendes til montering, skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og kunne modstå en temperatur på mindst 150 °C.



FORSIGTIG


Sørg for at bruge passende fastgørelsesmaterialer, der passer til overfladen. De medfølgende ankerbolte er velegnede til en mur.

1. Enheden skal anbringes på en vandret og solid overflade.
2. Anbring enheden med en minimumsafstand (Figur 96) på:
 - 20 cm til et loft eller tag
 - 50 cm til sidevæggene
 - 180 cm fra gulvet
 - 100 cm frirum foran.
3. Monter ikke enheden:
 - direkte under en stikkontakt
 - på loft eller tag

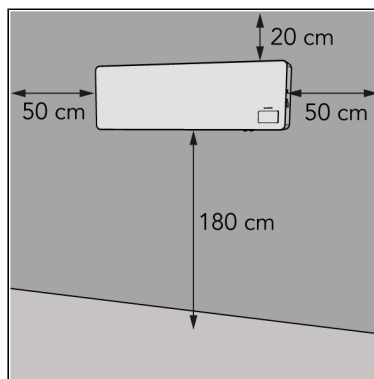


Figur 96.

4. Bor to huller 57,5 cm fra hinanden, og sørg for, at hullerne er i vater.
5. Placer rawlplugs (Figur 97, pos. 2) og skruerne (Figur 97, pos. 3).
6. Skru dem fast, indtil de er 10 mm fra væggen, med en stjerneskruetrækker (Figur 97, pos. 1).

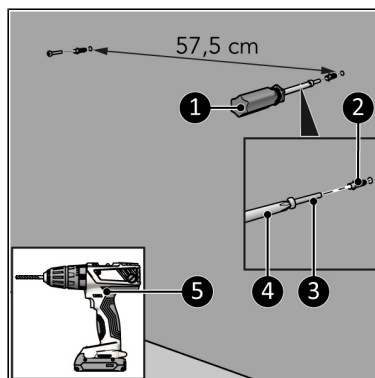


Figur 97.

7. Placer enheden med monteringshullerne (Figur 98, pos. 3) over skruerne (Figur 98, pos. 1).
8. Skub enheden (Figur 98, pos. 2) ned og til højre.
9. Kontroller, om varmeren er fæstnet tæt. Stram om nødvendigt skruerne (Figur 97, pos. 2) længere ind i væggen.

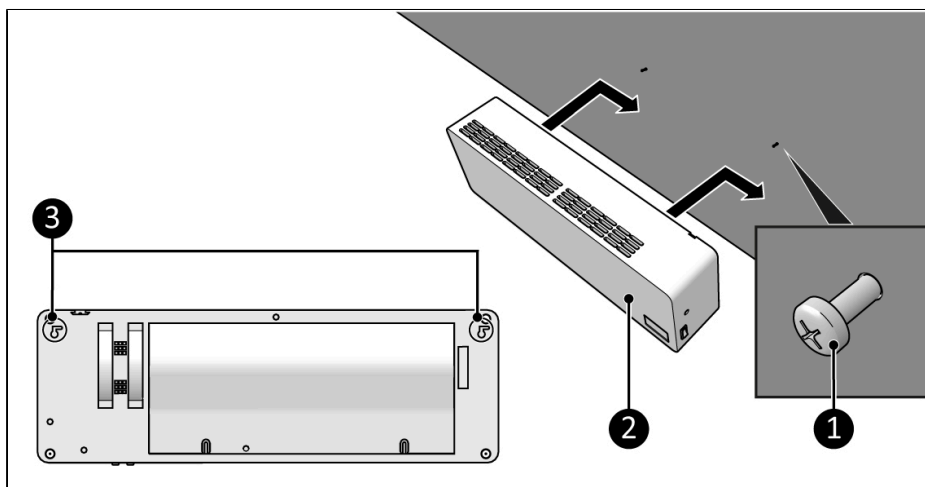

Figur 98.

10. Placer det medfølgende beslag oven på varmeren (Figur 99, pos. 2) med den korte side mod væggen.
11. Marker placeringen af hullet på væggen med en blyant.
12. Fjern enheden.
13. Bor et hul på det markerede sted, og indsæt en rawlplug (Figur 99, pos. 3).
14. Udskift enheden, og skru beslaget til væggen.

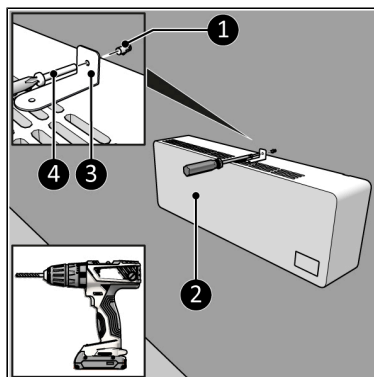

Figur 99.

Installation



ADVARSEL


Brug ikke et forlængerkabel, da dette kan forårsage overophedning og brand. Hvis det er uundgåeligt at bruge et forlængerkabel, skal du sørge for, at kablet er ubeskadiget og jordnet. Brug et forlængerkabel med en minimal effekt på 2000 watt. Vind altid forlængerkablet helt ud for at undgå overophedning.



FORSIGTIG

Sørg for, at hovedspændingen er den samme som angivet på enhedens identifikationsmærke. Alle elektriske forbindelser skal forblive tørre i alle situationer.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 100, pos. 1).
2. Sæt strømstikket (Figur 100, pos. 2) i en jordforbundet stikkontakt, der er let tilgængelig. Brug en jordnet stikkontakt med en minimal effekt på 2000 watt.

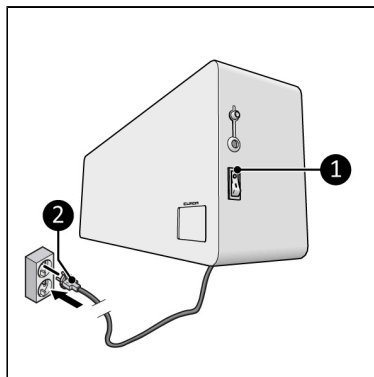

Figur 100.


Fjernbetjening

Første brug:

1. Fjern batteriets beskyttende plastik.

Standard brug:

1. Tryk på tappen (Figur 101, pos. 2), og fjern åbningen (Figur 101).
2. Fjern batteriet (hvis det er til stede) (Figur 101, pos. 3).
3. Indsæt et batteri i batterirummet (CR2025) som vist. Sørg for at sætte batteriet korrekt i.
4. Sæt dækslet på igen.

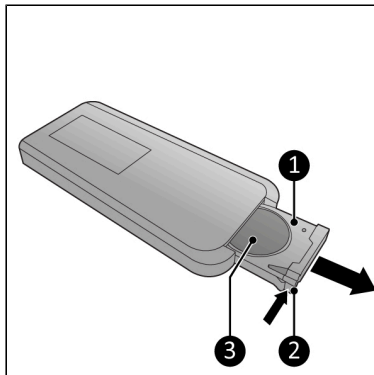

Figur 101.


Temperatursensor (ekstraudstyr)



FORSIGTIG

Brug den eksterne temperatursensor for at opnå en nøjagtig temperaturmåling.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 102, pos. 3).
2. Tilslut temperatursensorens stik (Figur 102, pos. 1) til sensorstikket.
3. Placer temperatursensoren ca. 2 meter væk fra enheden.

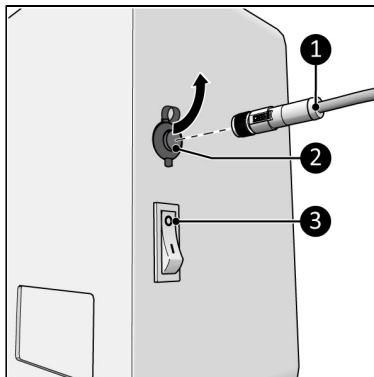

Figur 102.

Betjening



ADVARSEL

Før hver brug skal du sikre dig, at:


- du betjener enheden med tørre hænder;
- enheden er ren og tør;
- enheden ikke er beskadiget;
- enheden ikke er tildækket eller blokeret;
- enheden er sikkert monteret på væggen



FORSIGTIG

Når enheden er tændt, kan den afgive røg og en lugt. Dette er normalt og forsvinder efter et par minutter.

1. Indstil ON/OFF-knappen til ON-positionen (Figur 103, pos. 1).
2. Displayet viser den aktuelle temperatur.
3. Tryk på tilstandsknappen på enheden (Figur 103, pos. 2) eller ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen (Figur 103, pos. 3).
4. Enheden starter i ventilatortilstand, og indikatoren for ventilator tændes.

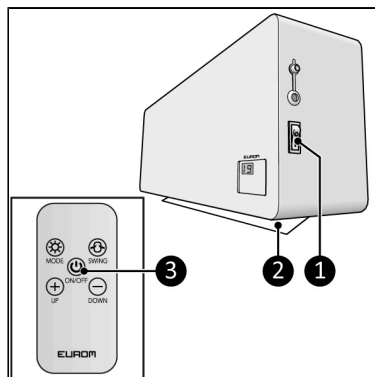

Figur 103.

Enhedsstyring

1. Tryk på tilstandsknappen en eller flere gange for at skifte gennem virkelen med valgmuligheder:
 - standbytilstand
 - ventilatortilstand: indikatoren for ventilator tændes
 - lav varmetilstand: indikatoren lav varme lyser op
 - høj varmetilstand: indikatoren for høj varme tændes
 - tilstand for høj varme og drejning: indikatoren for høj varme og indikatoren for drejning tændes.

Temperatortilstand

1. Tryk på knappen for temperatur og for Wi-Fi for at indstille den ønskede temperatur.
2. Enheden justerer automatisk indstillingerne for at nå den givne temperatur.
3. Skærmen viser den aktuelle temperatur.

Fjernbetjening

1. Tryk én eller flere gange på tilstandsknappen for at skifte mellem:
 - ventilatortilstand: indikatoren for ventilator tændes
 - lav varmetilstand: indikatoren lav varme lyser op
 - høj varmetilstand: indikatoren for høj varme tændes


Temperaturlilstand

1. Brug plus- eller minusknappen til at indstille den ønskede temperatur (fra 10 °C til 35 °C).
2. Enheden justerer automatisk indstillingerne for at nå den givne temperatur.
3. Skærmen viser den aktuelle temperatur.

Drejetilstand

1. Dryk på drejeknappen (Figur 104, pos. 2).
2. Drejeflappen (Figur 104, pos. 1) begynder at bevæge sig.
3. Indikatoren for drejning tændes.
4. Tryk på drejeknappen for at slukke for drejetilstand.

Drejetilstand fungerer, mens enheden er i ventilatortilstand eller i opvarmningstilstand.

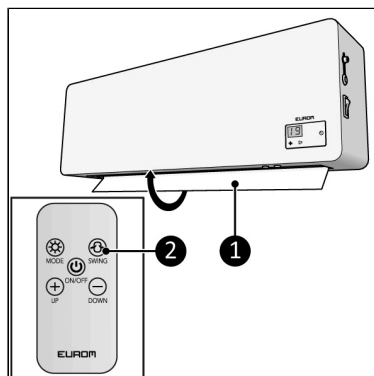

Figur 104.

Standbytilstand

1. Tryk på tilstandsknappen på enheden (Figur 103, pos. 2) eller ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen (Figur 103, pos. 3).
2. Ventilatorindikatoren begynder at blinke, og enheden begynder at køle ned inden for 30 minutter under normal brug og inden for 5 minutter ved brug af den valgfrie temperatursensor.
3. Stop aldrig enheden under afkøling.
4. Når ventilatorindikatoren slukker, er enheden i standbytilstand.

Eurom Smart-appen



FORSIGTIG

Det anbefales at tænde Bluetooth på din smartphone, når du tilslutter din Eurom-enheden for første gang. Dette vil gøre det hurtigere og lettere at oprette forbindelse.

Enheden kan betjenes ved hjælp af en app på en smartphone eller tablet. Eurom Smart-appen kan bruges til at:

- tænde og slukke for enheden;
- regulere temperaturen.

Appen kan også bruges til at indstille tyve tænd- og sluk-timerindstillinger dagligt på den ugentlige timer.

1. Åbn Eurom Smart-appens brugervejledning med QR-koden (Figur 105), eller gå til www.eurom.nl/nl/brugervejlednings.
2. Gennemfør trinene i manualen til Eurom Smart-appen.
 - Når enheden er tilsluttet Wi-Fi, vises Wi-Fi-symbolet på skærmen.
 - Hvis Wi-Fi-symbolet blinker, er der ingen forbindelse.



Figur 105.

Smart Timer

1. Opret en tidsplan med dage og tidspunkter i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er indstillet i appen:
 - vil blive gemt på enheden
 - vil ikke være synlig på enheden
 - vil forblive tilgængelige, hvis Wi-Fi afbrydes
 - vil forblive tilgængelig, hvis enheden slukkes eller frakobles
 - kan kun fjernes via appen.
2. Kontroller dataene i appen regelmæssigt.

Nulstilling af Wi-Fi forbindelse

1. Tryk og hold nede på Wi-Fi-knappen, indtil der lyder et bip. Eksisterende forbindelser vil blive slettet. Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, og der kan oprettes en ny forbindelse.

Slå Wi-Fi-forbindelse fra

1. Tryk og hold nede på MODE-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er slukket, og Wi-Fi-symbolet forsvinder fra skærmen.
2. Tryk og hold nede på MODE-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er tændt, og Wi-Fi-symbolet vises på skærmen.

Efter betjening



FORSIGTIG

Brug ikke strømkablet til at trække stikket ud eller til at bære enheden. Vind ikke strømkablet for stramt eller omkring skarpe hjørner. Vikl ikke strømkablet rundt om enheden.

1. Aktiver standbytilstand, og lad enheden køle af, før du rører ved den.
2. Indstil ON/OFF-kontakten til OFF-position (Figur 102, pos. 3)
3. Tag stikket ud af stikkontakten.
4. Lad enheden køle ned, før du rører ved den.
5. Rul strømkablet op.
6. Tag batteriet ud af fjernbetjeningen (Figur 101).

Vedligeholdelse



ADVARSEL

Udfør ikke reparationer eller ændringer af denne enhed.

Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson. Hvis strømkablet og/eller strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemedarbejder eller personer med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge risici.

Rengøring



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm. Sørg for, at enheden er slukket, frakoblet og helt afkølet.



FORSIGTIG

Du må ikke bruge:

- skuresvampe;
- hårde børster;
- brandfarlige, aggressive eller kemiske rengøringsmidler.

Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

Det anbefales at rengøre enheden efter hver brug og før opbevaring.

1. Støvsug forsigtigt åbningerne for at fjerne støv og snavs.
2. Tør enheden af med en fugtig, ren, blød, fnugfri klud eller en blød børste.
3. Lad enheden tørre helt inden brug og opbevaring.

Bortskaffelse



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed

som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan levere dette produkt til miljøsikker genbrug. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen for separat bortskaffelse.

Pakolliset varoitukset

Lue nämä turvallisuusohjeet ja varmista, että ymmärrät ne. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja, ja se johtaa EUROM-yhtiön takuun raukeamiseen.

Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tieto. Pidä laite poissa lasten, epäpätevien henkilöiden ja lemmikkien ulottuvilta. Älä käytä tätä laitetta pienissä huoneissa, kun niissä on henkilöitä, jotka eivät pysty poistumaan huoneesta yksin, ellei heitä valvota jatkuvasti. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on toiminnassa.

Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka sammuttaa sen automaattisesti sisäisen ylikuumenemisen sattuessa. Katkaise laitteesta virta, irrota virtapistoke, poista ylikuumenemisen aiheuttaja, anna laitteen jäähtyä ja käytä sitä normaalisti. Älä käytä laitetta, jos ylikuumenemisen aiheuttajaa ei voida selvittää tai jos ongelma jatkuu, vaan ota aina yhteyttä laitteen myyjään.

Yleisiä turvallisuusohjeita



VAROITUS

- Estä veden roiskuminen laitteeseen.
- Älä upota mitään laitteen osaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan aseta sormia tai muita esineitä laitteen aukkoihin.
- Älä altista laitetta voimakkaalle tärinälle tai mekaanisille rasituksille.



VAROITUS

Laitteesta tulee hyvin kuuma käytön aikana. Älä kosketa laitetta käytön aikana tai viiteen minuuttiin sen jälkeen.



HUOMIO

Älä peitä laitetta käytön aikana tai käytön jälkeen, kun laite on vielä kuuma. Tulipalon vaaran vähentämiseksi pidä tekstiilit, verhot, telttakankaat ja muut syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteesta.

Turvallisuus käytön aikana

VAROITUS

Älä käytä laitetta:

- ulkona tai pienessä tilassa ($< 15 \text{ m}^3$);
- makuulla, nojaten tai seisoen;
- jos mikään sen osa on likainen tai märkä;
- lähellä suuria esineitä, kuten oven takana, hyllyn tai kaapin alla;
- kosteassa ympäristössä tai lähellä sitä, kuten kylpyhuone tai pesutupa;
- lähellä vesilähdettä, kuten kylpyamme, suihku tai uima-allas;
- pölyisessä ja likaisessa ympäristössä tai lähellä sellaista, kuten rakennustyömaalla;
- lähellä palavia materiaaleja, nesteitä tai höyryjä, kuten vajassa, tallissa tai kasvihuoneessa;
- lähellä muita lämmönlähteitä tai avotulta;
- välittömästi pistorasian alapuolelle;
- sellaisen laitteen kanssa, joka kytkee lämmittimen automaattisesti päälle, kuten ajastimen, himmentimen tai muun vastaavan laitteen.



Jos laitteessa, sähkökaapelissa tai pistokkeessa on vaurioita tai se ei toimi oikein, poista laite välittömästi käytöstä ja irrota se virtalähteestä.

Takuu

EUROM tarjoaa tälle laitteelle 36 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Takuu ei kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista. Takuu mitätöityy, jos vika aiheutuu laitteesta väärästä tai huolimattomasta käytöstä. Valmistaja, maahantuoja ja toimittaja eivät ole vastuussa virheellisistä liitännöistä tai kytkennöistä.

Johdanto

Kiitos, että valitsit tämän EUROM-laitteen. Olet hankkinut korkealaatuisen tuotteen, josta voit nauttia monien vuosien ajan. Tämän laitteen käyttäminen huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen vähentää henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaraa.



HUOMIO

On tärkeää lukea ja ymmärtää tämä käyttöohje ennen kokoamista, asennusta ja laitteen käyttöä.

Tämä käsikirja kuvaa laitteen oikean ja turvallisen käytön. Säilytä tämä käsikirja myöhempää tarvetta varten. Käsikirja on olennainen osa tuotetta ja se on luovutettava uudelle omistajalle, jos laite myydään tai vaihdetaan edelleen. Tämä käsikirja on laadittu äärimmäistä huolellisuutta noudattaen. Pidätämme kuitenkin oikeuden parantaa ja muuttaa tätä käsikirjaa milloin tahansa. Käytetyt kuvat saattavat erota hankkimastasi tuotteesta.

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja huomiosanoja, joiden tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio turvallisuuteen liittyviin asioihin ja tärkeisiin tietoihin:



VAROITUS

Osoittaa vaaratilannetta, joka, jos turvallisuusohjeita ei noudateta, voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen sekä lievään ja/tai keskivakavaan vahinkoon tuotteelle tai ympäristölle.



HUOMIO

Osoittaa vaaratilannetta, joka, jos turvallisuusohjeita ei noudateta, voi johtaa lievään ja/tai keskivakavaan vahinkoon tuotteelle tai ympäristölle.

Tunnistetiedot

EUROM[®]	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Art.nr. 342178 Batch *****
220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Kuva 106.

EUROM[®]	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Swiss plug Art.nr. 342185 Batch *****
220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Kuva 107.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Tuotteen koko:	620 x 205 x 120 mm
Paino:	4,5 kg
Jännite:	220-240 V / 50 H
Tehonkulutus (L/H):	1000/2000 W
Kotelointiluokka:	IP20

Tyyppi	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Suojausluokka:	Luokka II

Euromac b.v. ilmoittaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.


- Wi-Fi- ja Bluetooth-taajuusalue: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Suurin tällä taajuuskaistalla lähetettävä radiotaajuusteho:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Kuvaus

Wall Designheat 2000 Wi-Fi on helppokäyttöinen sähkölämmitin sisäkäyttöön, katso Kuva 108.

Wall Designheat 2000 Wi-Fi -laitetta voidaan käyttää Eurom Smart -sovelluksella. Tällä sovelluksella voidaan ohjelmoida laitteen päivä- ja viikkoajastin


1. Anturin pistoke
2. ON/OFF-kytkin
3. LED-näyttö
4. Virtapistoke
5. MODE-painike
6. Lämpötila- ja Wi-Fi-painike
7. Kauko-ohjain
8. Kääntyvä läppä
9. Päärunko
10. Ilmanoton säleikkö

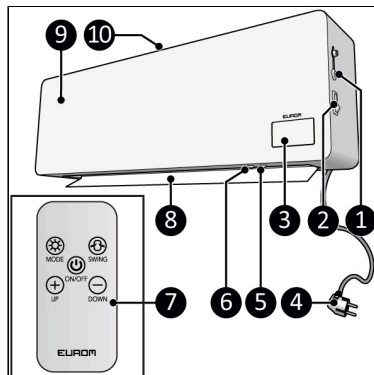

Kuva 108.

Näyttö

1. Korkean lämmön merkkivalo
2. Matalan lämmön merkkivalo
3. Lämpötilan merkkivalo
4. Wi-Fi-merkkivalo
5. Käännön merkkivalo
6. Puhaltimen merkkivalo
7. LED-näyttö

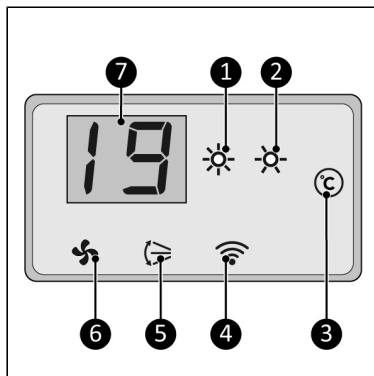

Kuva 109.


Kauko-ohjain



TÄRKEÄÄ

Paristot ostettava erikseen.

1. SWING-painike
2. ON/OFF-painike
3. Miinuspainike
4. Pluspainike
5. MODE-painike

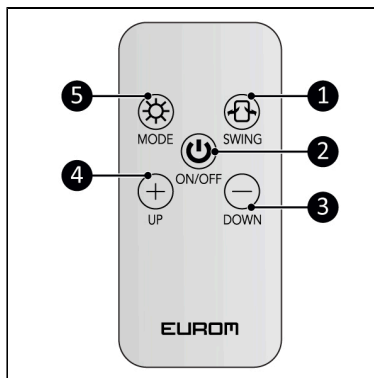

Kuva 110.

Kuljetus ja säilytys

- Puhdista laite ennen sen säilytystä.
- Kuljeta laitetta pystyasennossa.
- Varastoi laite pystyasennossa ja alkuperäisessä pakkauksessaan viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

Kokoaminen

Laite on pakattu yhteen laatikkoon. Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista, että laite ei ole vaurioitunut. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, vaan ota aina yhteyttä laitteen myyjään. Säilytä pakkausmateriaali turvallista säilytystä ja kuljetusta varten.

Seinäasennus



VAROITUS


Asennuksessa käytettävän seinän on oltava palamatonta materiaalia ja sen on kestävä vähintään 150 °C lämpötila.



HUOMIO


Varmista, että käytät pinnan mukaisia, sopivia kiinnitysmateriaaleja. Mukana toimitetut ankkuripultit soveltuvat tiiliseinälle.

1. Aseta laite pystysuoralle ja kiinteälle pinnalle.
2. Aseta laite siten, että etäisyydet (Kuva 111) ovat vähintään:
 - 20 cm kattoon tai välikattoon;
 - 50 cm sivuseiniin;
 - 180 cm lattiaan;
 - 100 cm vapaa tila etupuolelle.
3. Älä kiinnitä laitetta:
 - välittömästi pistorasian alapuolelle;
 - kattoon tai välikattoon.

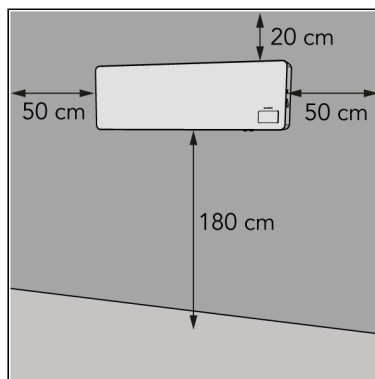


Kuva 111.

4. Poraa kaksi reikää 57,5 cm päähän toisistaan, varmista suoruus vesivaa'alla.
5. Aseta tulpat (Kuva 112, kohta 2) ja ruuvit (Kuva 112, kohta 3).
6. Kierrä niitä ristipääruuvitaltalla (Kuva 112, kohta 1) kunnes kannat ovat 10 mm etäisyydellä seinästä.

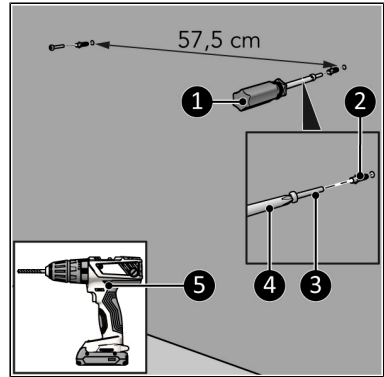


Kuva 112.

7. Aseta laite asennusreiät (Kuva 113, kohta 3) ruuvien (Kuva 113, kohta 1) päälle.
8. Liu'uta laitetta (Kuva 113, kohta 2) alaspäin ja oikealle.
9. Tarkista, että lämmitin on kiinnitetty tiukasti. Tarvittaessa kiristä ruuveja (Kuva 112, kohta 2) enemmän seinään.

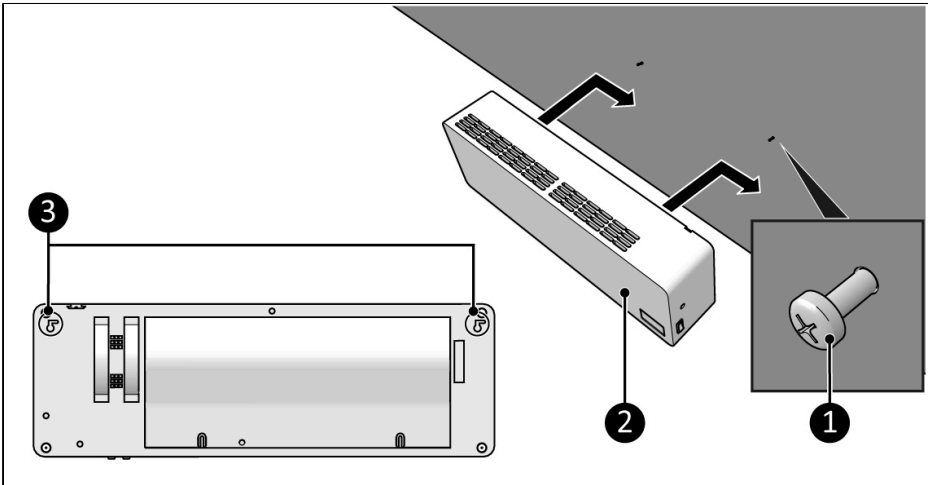

Kuva 113.

10. Aseta mukana toimitettu kiinnike lämmittimen yläosaan (Kuva 114, kohta 2) lyhyt puoli seinää vasten.
11. Merkitse reikien paikka seinään lyijykynällä.
12. Poista laite.
13. Poraa reikä merkittyyn kohtaan ja aseta siihen tulppa (Kuva 114, kohta 3).
14. Aseta laite takaisin ja ruuvaa kiinnike seinään.

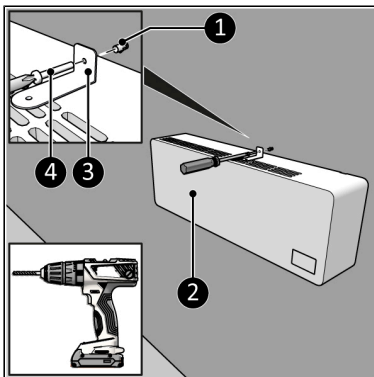

Kuva 114.

Asennus



VAROITUS


Älä käytä jatkojohtoa, se voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon. Jos jatkojohdon käyttäminen on välttämätöntä, niin varmista, että se on ehjä ja maadoitettu. Käytä jatkojohtoa, jonka vähimmäisteho on 2000 W. Ehkäise ylikuumenemista kiertämällä aina jatkojohto täysin auki.



HUOMIO

Varmista, että verkkojännite on sama kuin laitteen tyyppikilvessä mainittu arvo. Kaikkien sähköliitännöjen täytyy kaikissa olosuhteissa pysyä kuivina.

1. Varmista, että ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa (Kuva 115, kohta 1).
2. Kytke virtapistoke (Kuva 115, kohta 2) maadoitettuun pistorasiaan, joka on helposti tavoitettavissa. Käytä maadoitettua pistorasiaa, jonka vähimmäisteho on 2000 W.

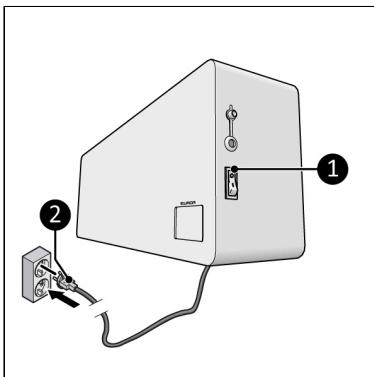

Kuva 115.


Kauko-ohjain

Ensimmäinen käyttökerta:

1. Irrota pariston suojamuovi.

Normaali käyttö:

1. Paina huulta (Kuva 116, kohta 2) ja irrota pidike (Kuva 116).
2. Irrota paristo (jos tarpeen) (Kuva 116, kohta 3).
3. Aseta paristo (CR2025) esitetyllä tavalla paristolokeroon. Varmista, että paristo on asetettu oikein.
4. Kiinnitä kansi takaisin paikoilleen.

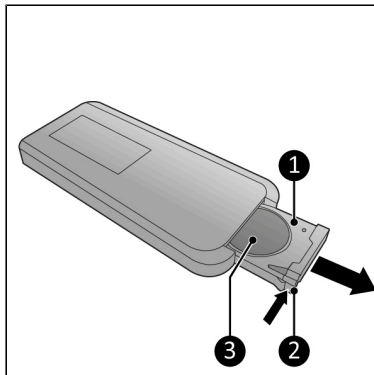

Kuva 116.


Lämpötila-anturi (Valinnainen)



HUOMIO

Käytä ulkoista lämpötila-anturia tarkkaan lämpötilan mittaukseen.

1. Varmista, että ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa (Kuva 117, kohta 3).
2. Yhdistä lämpötila-anturin liitin (Kuva 117, kohta 1) anturin liitântään (Kuva 117, kohta 1).
3. Aseta lämpötila-anturi noin 2 metrin etäisyydelle laitteesta.

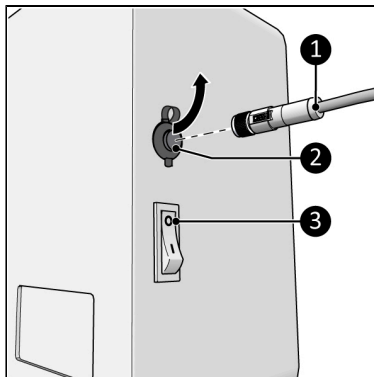

Kuva 117.

Käyttö



VAROITUS

Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että:


- käytät laitetta kuivilla käsillä;
- laite on puhdas ja kuiva;
- laite ei ole vaurioitunut;
- laite ei ole peitettynä tai estettynä;
- laite on turvallisesti kiinnitettynä seinään.



HUOMIO

Kun laite käynnistetään, se voi tuottaa savua ja hajua. Tämä on normaalia ja loppuu muutaman minuutin kuluttua.

1. Aseta ON/OFF-kytkin OFF-asentoon (Kuva 118, kohta 1).
2. Näyttö näyttää tämänhetkisen lämpötilan.
3. Paina laitteen MODE-painiketta (Kuva 118, kohta 2) tai kauko-ohjaimen ON/OFF-painiketta (Kuva 118, kohta 3).
4. Laite käynnistyy puhallintilassa ja puhaltimen merkkivalo syttyy.

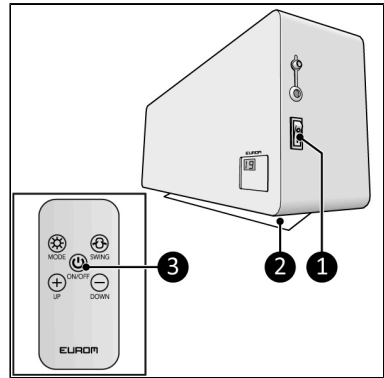

Kuva 118.

Laitteen ohjaus

1. Paina MODE-painiketta kerran tai useampia kertoja vaihtaaksesi eri valintojen välillä:
 - valmiustila;
 - puhallintila: puhaltimen merkkivalo syttyy;
 - matalan lämmön tila: matalan lämmön merkkivalo syttyy;
 - korkean lämmön tila: korkean lämmön merkkivalo syttyy;
 - korkea lämpö ja kääntötila: korkean lämmön tilan ja käännön merkkivalot syttyvät.

Lämpötilatila

1. Paina lämpötila- ja Wi-Fi-painikkeita asettaaksesi halutun lämpötilan.
2. Laite säätää asetusta automaattisesti halutun lämpötilan saavuttamiseksi.
3. Näyttö näyttää tämänhetkisen lämpötilan.

Kauko-ohjain

1. Paina MODE-painiketta kerran tai useita kertoja vaihtaaksesi valintojen välillä:
 - puhallintila: puhaltimen merkkivalo syttyy;
 - matalan lämmön tila: matalan lämmön merkkivalo syttyy;
 - korkean lämmön tila: korkean lämmön merkkivalo syttyy;


Lämpötilatila

1. Käytä plus- tai miinuspainiketta asettaaksesi halutun lämpötilan (välillä 10 °C–35 °C).
2. Laite säätää asetusta automaattisesti halutun lämpötilan saavuttamiseksi.
3. Näyttö näyttää tämänhetkisen lämpötilan.

Kääntötila

1. Paina SWING-painiketta (Kuva 119, kohta 2).
2. Kääntöläppä (Kuva 119, kohta 1) alkaa liikkua.
3. Käännön merkkivalo syttyy.
4. Paina SWING-painiketta kytkeäksesi kääntötilan pois päältä.

Kääntötila toimii puhallintilassa tai lämmitystilassa.

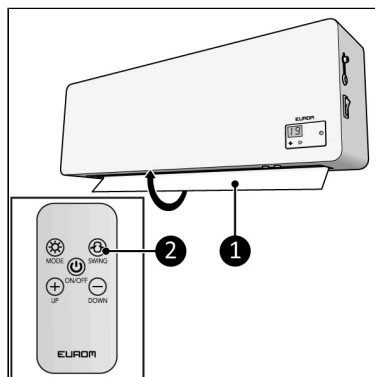

Kuva 119.

Valmiustila

1. Paina laitteen MODE-painiketta (Kuva 118, kohta 2) tai kauko-ohjaimen ON/OFF-painiketta (Kuva 118, kohta 3).
2. Puhaltimen merkkivalo alkaa vilkkua ja laite alkaa jäähtyä 30 minuutin kuluessa normaalkäytössä ja 5 minuutin kuluessa lisävarusteena saatavaa lämpötila-anturia käytettäessä.
3. Älä koskaan pysäytä laitetta jäähdytyksen aikana.
4. Kun puhaltimen merkkivalo sammuu, laite on valmiustilassa.

Eurom Smart -sovellus



HUOMIO


On suositeltavaa kytkeä älypuhelimien Bluetooth-toiminto päälle, kun liität Eurom-laitteen ensimmäistä kertaa. Näin liittäminen sujuu nopeammin ja helpommin.

Laitetta voidaan käyttää älypuhelimien tai tablet-laitteen sovelluksella. Eurom Smart -sovelluksella voidaan:

- kytkeä laite päälle ja pois päältä;
- ohjata lämpötilaa.

Sovelluksella voi myös asettaa kaksikymmentä päälle- ja pois-ajastinta päivittäin, viikoittaisella ajastimella.

1. Avaa Eurom Smart -sovelluksen käyttöopas QR-koodilla (Kuva 120) tai mene osoitteeseen www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Suorita Eurom Smart App -käyttöohjeen vaiheet.
 - Kun laite on kytketty Wi-Fi-verkkoon, Wi-Fi-symboli näkyy näytöllä.
 - Jos Wi-Fi-symboli vilkkuu, yhteyttä ei ole.

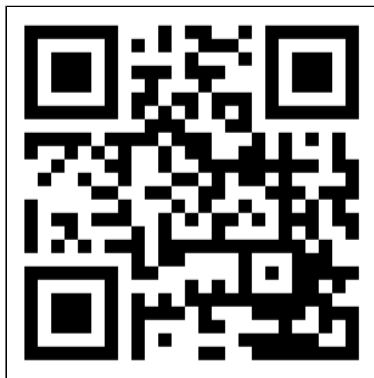

Kuva 120.

Älyajastin

1. Luo ajoitus päivien ja aikojen avulla Eurom Smart -sovelluksessa. Sovelluksessa asetetut ajastinasetukset:
 - tallennetaan laitteelle;
 - eivät näy laitteella;
 - pysyvät saatavilla, jos Wi-Fi-yhteys katkeaa;
 - pysyvät saatavilla, vaikka laite sammutetaan tai irrotetaan pistorasiasta;
 - voidaan poistaa vain sovelluksen kautta.
2. Tarkista sovelluksen tiedot säännöllisesti.

Wi-Fi-yhteyden nollaus

1. Paina ja pidä painettuna Wi-Fi-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Olemassa olevat yhteydet poistetaan. Wi-Fi-symboli alkaa vilkkua ja uusi yhteys voidaan muodostaa.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois päältä ja päälle

1. Paina ja pidä painettuna MODE-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Wi-Fi kytketään pois päältä ja Wi-Fi-symboli katoaa näytöltä.
2. Paina ja pidä painettuna MODE-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Wi-Fi kytketään päälle ja Wi-Fi-symboli näkyy näytöllä.

Käytön jälkeen



HUOMIO

Älä käytä virtakaapelia pistokkeen irrottamiseen tai laitteen kantamiseen. Älä kierrä virtakaapelia liian tiukalle terävien reunojen yli. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

1. Aktivoi valmiustila ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.
2. Aseta ON/OFF-kytkin on OFF-asentoon (Kuva 117, kohta 3)
3. Irrota pistoke pistorasiasta.
4. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.
5. Kierrä virtajohto kiepille.
6. Poista paristo kauko-ohjaimesta (Kuva 116).

Huolto



VAROITUS

Älä tee mitään korjauksia tai muutoksia tähän laitteeseen.

Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan EUROM-yhtiön valtuuttama ammattilainen. Jos sähkökaapeli ja/tai pistoke vaurioituu, valmistajan tai sen huoltohenkilöstön tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön täytyy vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.

Puhdistus



VAROITUS

Laitteesta tulee hyvin kuuma. Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu verkkovirrasta ja kokonaan jäähtynyt.



HUOMIO

Älä käytä:

- hiomatyynyjä;
- karkeita harjoja;
- palavia, voimakkaita tai kemiallisia puhdistustuotteita.

Estä veden pääsy laitteeseen. Älä upota mitään laitteen osaa veteen tai muihin nesteisiin.

On suositeltavaa puhdistaa laite jokaisen käytön jälkeen ja ennen varastointia.

1. Imuroi aukot varovasti pölyn ja lian poistamiseksi.
2. Pyyhi laite kostealla, puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
3. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä ja säilytystä.

Hävittäminen



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Vältä jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat ja edistä luonnonvarojen kestävää uudelleenkäyttöä kierrättämällä tuote vastuullisesti. Palauta käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmiä käyttämällä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Tämä mahdollistaa tuotteen kierrättämisen ympäristölle turvallisella tavalla. Poista paristot kauko-ohjaimesta erillistä hävittämistä varten.

Povinné varování

Přečtěte si prosím pozorně tyto bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může způsobit zranění a zneplatní záruku společnosti EUROM.

Není vhodné, aby tento výrobek používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí, nequalifikovaných osob a domácích mazlíčků. Pokud není k dispozici neustálý dozor, nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, ve kterých jsou osoby, které nejsou samy schopné místnost opustit. Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dohledu.

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. V případě vnitřního přehřátí se automaticky vypne. Zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky, odeberte zdroj přehřátí, nechte zchladnout a pak používejte běžným způsobem. Zařízení nepoužívejte, pokud nelze najít zdroj přehřátí nebo pokud problém přetrvává. V takovém případě vždy kontaktujte dodavatele.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Zabraňte tomu, aby dovnitř nebo na povrch zařízení nastříkala voda.
- Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Během provozu a pět minut po vypnutí se výrobku nedotýkejte.



UPOZORNĚNÍ

Nepřikrývejte zařízení během provozu ani po jeho vypnutí, kdy je ještě horké. Aby se snížilo nebezpečí požáru, umístěte zařízení minimálně 1 metr od textilií, záclon, stanových pláten a jiných hořlavých materiálů.

Bezpečnost během provozu

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- venku nebo v malém prostoru ($< 15 \text{ m}^3$);
- v položené, opřené nebo svislé poloze;
- pokud jsou jakékoliv jeho části špinavé nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi, pod policí nebo blízko skříňky;
- v blízkosti nebo uvnitř vlhkého prostředí, jako je koupelna nebo prádelna;
- v blízkosti zdroje vody, jako je vana, sprcha nebo bazén;
- v blízkosti nebo uvnitř znečištěného či prašného prostředí, jako je staveniště;
- poblíž hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, například v kůlně, stáji či skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;
- přímo pod elektrickou zásuvkou;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiný přístroj.



Jestliže výrobek, elektrický kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození nebo nefunkčnosti, ihned výrobek vypněte a odpojte od napájení.

Záruka

EUROM poskytuje na toto zařízení záruku na dobu 36 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození způsobené běžným používáním. Záruka pozbývá platnosti v případě, že je defekt způsobený nedbalým nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní zařízení, ze kterého budete mít radost mnoho let. Pokud se bude toto zařízení používat ohleduplně a opatrně, sníží se riziko zranění osob nebo vzniku materiálních škod.



UPOZORNĚNÍ

Před montáží, instalací a použitím zařízení je důležité si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.

V této příručce je popsáno správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Příručka je podstatnou součástí zařízení a musí se při jeho odprodeji nebo výměně předat novému majiteli. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Nicméně si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoliv zlepšit a upravit. Použití obrázků se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní problémy a důležité informace:



VAROVÁNÍ


Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést ke zranění obsluhy nebo blízko stojících osob, lehkému nebo střednímu poškození výrobku nebo okolního prostředí.




UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést k lehkému nebo střednímu poškození zařízení nebo okolního prostředí.

Označení

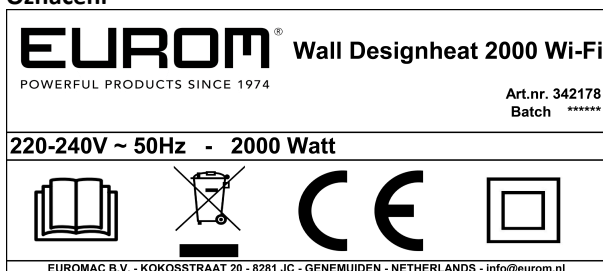

Obrázek 121.

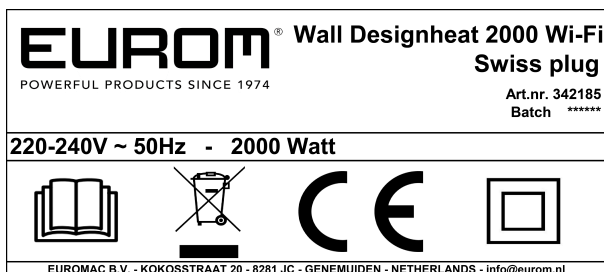

Obrázek 122.

Technické parametry

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Rozměry výrobku:	620 x 205 x 120 mm
Hmotnost:	4,5 kg
Napájení:	220-240 V / 50 H
Příkon (nizký / vysoký):	1000/2000 W
Stupeň ochrany:	IP20

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Třída ochrany:	Třída II

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.


- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Popis

Wall Designheat 2000 Wi-Fi je jednoduché elektrické topidlo pro vnitřní použití, viz Obrázek 123.

Wall Designheat 2000 Wi-Fi lze používat spolu s aplikací Eurom Smart. Zařízení lze pomocí aplikace naprogramovat na denní a týdenní časovač.


1. Zástrčka snímače
2. Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
3. Displej LED
4. Zástrčka
5. Tlačítko MODE (Režim)
6. Tlačítko teploty a Wi-Fi připojení
7. Dálkové ovládání
8. Pohyblivá klapka
9. Hlavní část
10. Mřížka přívodu vzduchu

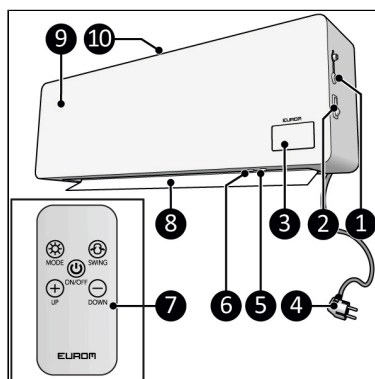

Obrázek 123.

Displej

1. Ukazatel vysokého výkonu vytápění
2. Ukazatel nízkého výkonu vytápění
3. Ukazatel teploty
4. Ukazatel Wi-Fi připojení
5. Ukazatel otevřené klapky
6. Ukazatel ventilátoru
7. Displej LED

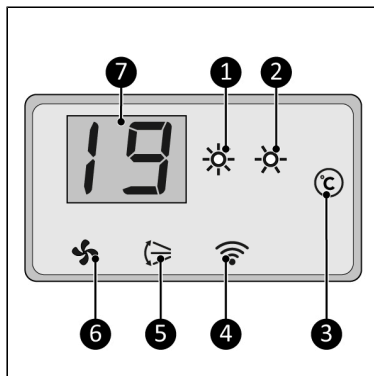

Obrázek 124.


Dálkové ovládání



Upozornění

Baterie nejsou součástí balení.

1. Tlačítko otevření klapky
2. Tlačítko ZAP/VYP
3. Tlačítko MÍNUS
4. Tlačítko plus
5. Tlačítko MODE (Režim)

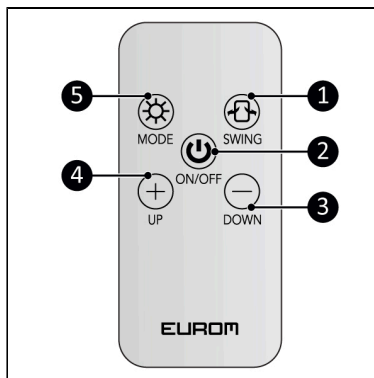

Obrázek 125.

Přeprava a skladování

- Před uskladněním zařízení očistěte.
- Zařízení přepravujte ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním balení ve studeném, suchém a bezprašném prostoru.

Montáž

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Všechny balicí materiál odstraňte a zkontrolujte, jestli není zařízení poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku.

Montáž na stěnu



VAROVÁNÍ


Stěna použitá k montáži musí být zhotovena z nehořlavého materiálu a musí odolat minimální teplotě 150 °C.



UPOZORNĚNÍ


Dbejte na to, abyste v závislosti na povrchu použili vhodný upevňovací materiál. Dodávané kotevní šrouby jsou vhodné pro cihlovou stěnu.

1. Zařízení namontujte na vertikální pevný povrch.
2. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 126) od ostatních předmětů:
 - 20 cm od hořlavého stropu nebo střechy;
 - 50 cm od bočních stěn;
 - 180 cm od podlahy;
 - 100 cm volného prostoru před zařízením.
3. Neprovádějte montáž zařízení na následujících místech:
 - přímo pod elektrickou zásuvkou;
 - do stropu nebo střechy.

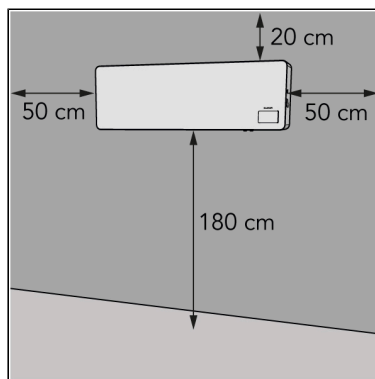


Obrázek 126.

4. Vyvrtejte dvě díry ve vzdálenosti 57,5 cm od sebe. Ujistěte se, že jsou vodorovné.
5. Do zdi umístěte hmoždinky (Obrázek 127, poz. 2) a šroubky (Obrázek 127, poz. 3).
6. Zašroubujte je šroubovákem Phillips tak, aby vyčnívaly 10 mm ze zdi (Obrázek 127, poz. 1).

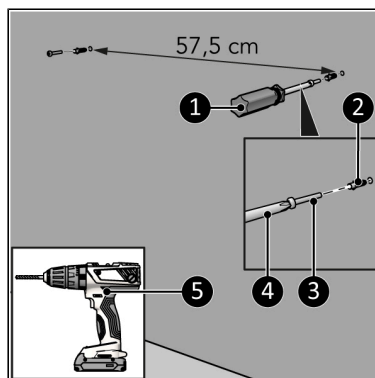


Obrázek 127.

7. Umístěte zařízení tak, aby montážní díry (Obrázek 128, poz. 3) dosedly na šroubky (Obrázek 128, poz. 1).
8. Zařízení posuňte (Obrázek 128, poz. 2) směrem dolů a doprava.
9. Ujistěte se, že topidlo pevně drží na místě. Pokud je to potřeba, utáhněte šrouby více ke stěně (Obrázek 127, poz. 2).

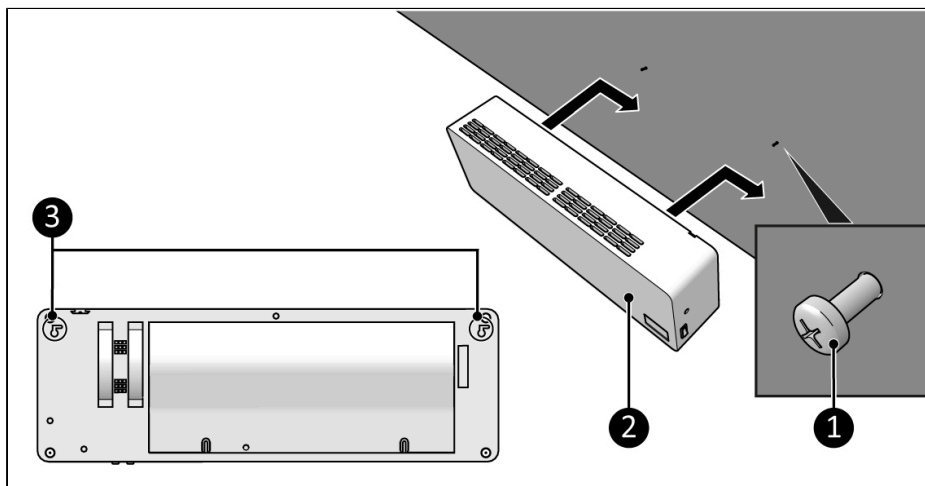

Obrázek 128.

10. Umístěte držák z horní strany topidla (Obrázek 129, poz. 2) krátkou stranou ke stěně.
11. Tužkou označte pozici dírky na stěně.
12. Zařízení sundejte.
13. Na označeném místě vyvrtejte díru a vložte hmoždinku (Obrázek 129, poz. 3).
14. Umístěte zařízení zpátky na stěnu a přišroubujte držák ke stěně.

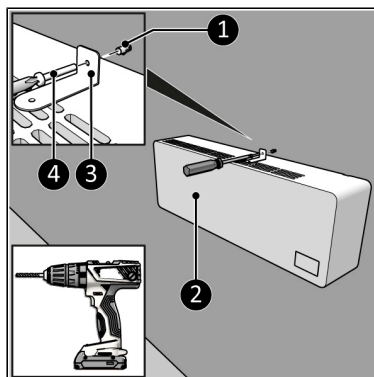

Obrázek 129.

Instalace



VAROVÁNÍ


Nepoužívejte prodlužovací kabel, může způsobit přehřátí a požár. Pokud se nelze použití prodlužovacího kabelu vyhnout, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním příkonem 2000 wattů. Prodlužovací kabel vždy úplně rozmotejte, aby se nepřehřál.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá údajům na štítku výrobku. Všechna elektrická připojení musí zůstat za všech okolností suchá.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 130, poz. 1).
2. Zasuňte zástrčku do uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná (Obrázek 130, poz. 2). Použijte uzemněnou nástěnnou zásuvku s minimálním příkonem 2000 wattů.

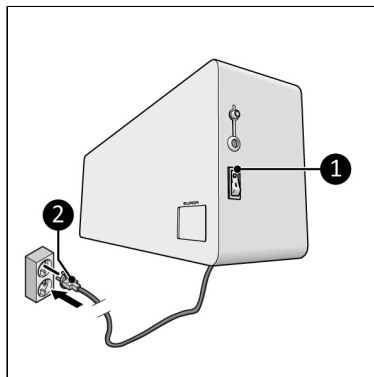

Obrázek 130.


Dálkové ovládání

První použití:

1. Odstraňte ochrannou fólii z baterie.

Standardní použití:

1. Zatáhněte za okraj (Obrázek 131, poz. 2) a vytáhněte kryt (Obrázek 131).
2. Vyjměte baterii (pokud je uvnitř) (Obrázek 131, poz. 3).
3. Vložte baterii (CR2025) podle označení do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že baterii vkládáte správně.
4. Znovu nasadte kryt.

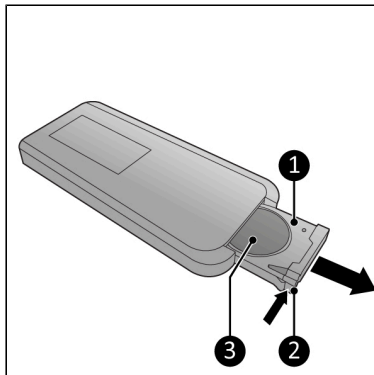

Obrázek 131.


Snímač teploty (volitelný)



UPOZORNĚNÍ

Ke správnému měření teploty použijte externí snímač teploty.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 132, poz. 3).
2. Připojte konektor snímače teploty (Obrázek 132, poz. 1) do zástrčky snímače (Obrázek 132, poz. 1).
3. Snímač teploty umístěte alespoň 2 metry od zařízení.

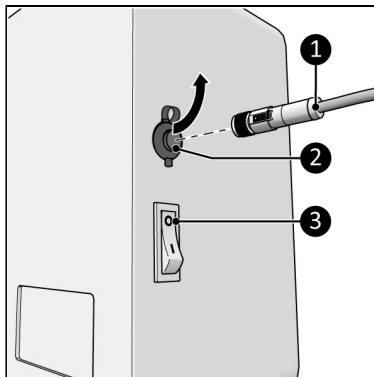

Obrázek 132.

Provoz



VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:


- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozené;
- zařízení není zakryté nebo něčím blokováné;
- zařízení je pevně uchycené na stěně.



UPOZORNĚNÍ

Když se zařízení zapne, může produkovat kouř a zápach. Jde o normální jev, který po několika minutách zmizí.

1. Spínač ZAP/VYP přepněte do polohy Zapnuto (Obrázek 133, poz. 1).
2. Na displeji se zobrazí aktuální teplota.
3. Stiskněte tlačítko MODE (Režim) (Obrázek 133, poz. 2) na zařízení nebo tlačítko ZAP/VYP na dálkovém ovládání (Obrázek 133, poz. 3).
4. Zařízení aktivuje ventilátor a rozsvítí se ukazatel ventilátoru.

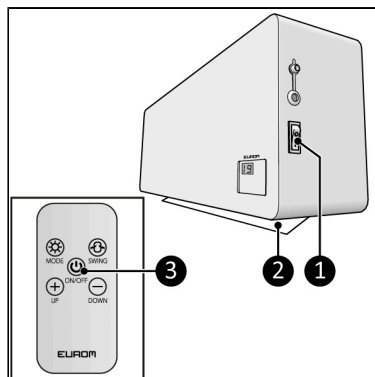

Obrázek 133.

Ovládání zařízení

1. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko MODE (Režim) a vyberte možnost z nabídky:
 - pohotovostní režim;
 - režim ventilátoru: rozsvícená kontrolka ventilátoru;
 - režim nízkého výkonu vytápění: rozsvícená kontrolka nízkého výkonu;
 - režim vysokého výkonu vytápění: rozsvícená kontrolka vysokého výkonu;
 - vysoký výkon a otevřená klapka: rozsvícená kontrolka vysokého výkonu a kontrolka otevřené klapky.

Režim teploty

1. Stiskněte tlačítko teploty a Wi-Fi připojení a nastavte požadovanou teplotu.
2. Zařízení automaticky upraví nastavení, aby dosáhlo požadované teploty.
3. Displej zobrazí aktuální teplotu.

Dálkové ovládání

1. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko MODE (Režim) a vyberte možnost z nabídky:
 - režim ventilátoru: rozsvícená kontrolka ventilátoru;
 - režim nízkého výkonu vytápění: rozsvícená kontrolka nízkého výkonu;
 - režim vysokého výkonu vytápění: rozsvícená kontrolka vysokého výkonu;


Režim teploty

1. Použijte tlačítko plus nebo mínus k nastavení požadované teploty (od 10° C do 35° C).
2. Zařízení automaticky upraví nastavení, aby dosáhlo požadované teploty.
3. Displej zobrazí aktuální teplotu.

Režim otevřené klapky

1. Stiskněte tlačítko otevření klapky (Obrázek 134, poz. 2).
2. Klapka (Obrázek 134, poz. 1) se dá do pohybu.
3. Ukazatel otevření klapky se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko otevření klapky a režim vypne.

Režim otevření klapky funguje při aktivním režimu ventilátoru nebo režimu vytápění.

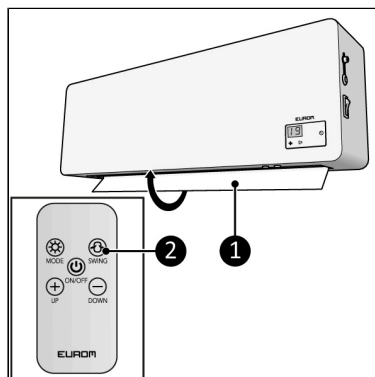

Obrázek 134.

Pohotovostní režim

1. Stiskněte tlačítko MODE (Režim) (Obrázek 133, poz. 2) na zařízení nebo tlačítko ZAP/VYP na dálkovém ovládání (Obrázek 133, poz. 3).
2. Kontrolka ventilátoru začne blikat a zařízení začne chladnout během 30 minut běžného provozu nebo 5 minut provozu s volitelným snímačem teploty.
3. Zařízení během chladnutí nikdy nevypínáte.
4. Jakmile kontrolka ventilátoru zhasne, zařízení je v pohotovostním režimu.

Aplikace Eurom Smart



UPOZORNĚNÍ


Při prvním připojení zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Připojení tak bude mnohem rychlejší a snazší.

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace ze smartphonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart můžete použít k následujícím úkonům:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- k regulaci teploty.

Aplikaci lze v týdenním časovači použít k nastavení dvaceti možností zapnutí a vypnutí denně.

1. Otevřete návod aplikace Eurom Smart pomocí QR kódu (Obrázek 135) nebo přejděte na stránku www.eurom.nl/en/manuals.
2. Vyplňte údaje v aplikaci Eurom Smart.
 - Pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, na displeji se zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Pokud symbol Wi-Fi bliká, zařízení není připojeno.

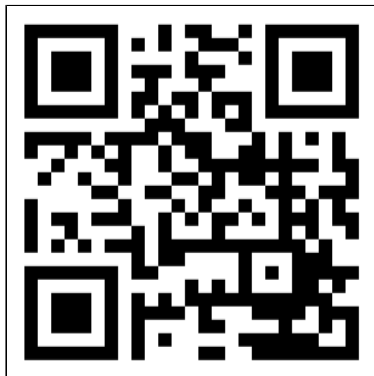

Obrázek 135.

Chytrý časovač

1. V aplikaci Eurom Smart vytvořte harmonogram dnů a časů. Nastavení časovače v aplikaci:
 - budou uložena v zařízení;
 - nebudou viditelná v zařízení;
 - zůstanou k dispozici po odpojení od Wi-Fi;
 - zůstanou k dispozici, i když bude zařízení vypnuto nebo odpojeno ze zásuvky;
 - lze odebrat pouze prostřednictvím aplikace.
2. Údaje v aplikaci pravidelně kontrolujte.

Resetování Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi připojení, dokud se nezvze pípnutí. Stávající připojení budou smazána. Symbol Wi-Fi začne blikat a lze navázat nové připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE (Režim), dokud se nezvze pípnutí. Dojde k vypnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi zmizí z displeje.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MODE (Režim), dokud se nezvze pípnutí. Dojde k zapnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi se objeví na displeji.

Ukončení provozu



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení. Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček. Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Aktivujte pohotovostní režim a před manipulací nechejte zařízení vychladnout.
2. Spínač ZAP/VYP přepněte do polohy vypnuto (Obrázek 132, poz. 3).

3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Před manipulací se zařízením jej nechejte vychladnout.
5. Stočte napájecí kabel.
6. Vyjměte baterie z dálkového ovládání (Obrázek 131).

Údržba



VAROVÁNÍ

Toto zařízení nikdy neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM. Pokud je poškozený elektrický kabel nebo zástrčka, měl by ji vyměnit výrobce nebo zaměstnanec servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se eliminovala rizika.

Čistění



VAROVÁNÍ

Zařízení se velmi zahřívá. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené od zásuvky a úplně vychladlé.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení očistit po každém použití a před uskladněním.

1. Prach a špínu z otvorů odstraňte vysavačem.
2. Otřete výrobek vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
3. Před použitím nebo uskladněním nechejte zařízení řádně oschnout.

Likvidace



Toto označení znamená, že v celé EU by tento výrobek neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte

udržitelné využívání materiálů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte sběrná místa či místa zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek tak bude moci být bezpečně ekologicky recyklován. Vyjměte baterie z dálkového ovládání a zlikvidujte je samostatně.

Povinné upozornenia

Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a oboznámte sa s nimi. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie a povedie k strate platnosti záruky EUROM.

Toto zariadenie nesmú používať osoby s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym postihnutím ani osoby, ktoré nemajú vhodné skúsenosti a znalosti (vrátane detí). Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, nekvalifikovaných osôb a domácich zvierat. Toto zariadenie nepoužívajte v malých priestoroch, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť danú miestnosť, okrem prípadov, ak sú pod neustálym dozorom. Zapnuté zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte príčinu prehrievania, nechajte ho vychladnúť a potom ho používajte zvyčajným spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa prskajúca voda nedostala na zariadenie alebo doň.
- Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Prsty ani iné predmety nikdy nekladajte do otvorov zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Zariadenia sa nedotýkajte počas používania ani do piatich minút po ukončení používania.



VÝSTRAHA

Zariadenie nezakrývajte počas používania ani po ukončení používania, keď je ešte stále horúce. Aby sa znížilo riziko požiaru, dbajte na to, aby sa textilie, závesy, stanové cely a iné horľavé materiály nachádzali vo vzdialenosti minimálne 1 meter od zariadenia.

Bezpečnosť počas prevádzky



UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:

- vonku alebo v malom priestore ($< 15 \text{ m}^3$);
- naležato, opreté alebo postavené;
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami, pod poličkou alebo vedľa skrine;
- v blízkosti vlhkého prostredia, ako je kúpeľňa alebo práčovňa;
- v blízkosti zdroja vody, ako je vaňa, sprcha alebo bazén,
- v blízkosti prašného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlna, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- tesne pod elektrickou zásuvkou;
- s prístrojom, ktorý automaticky zapne toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj.

Ak je poškodené zariadenie, napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak nefungujú, zariadenie okamžite prestaňte používať a odpojte ho od napájacieho zdroja.

Záruka

EUROM ponúka na toto zariadenie záruku 36-mesačnú záruku od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dôjde k chybe kvôli neúmyselne chybnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.



VÝSTRAHA

Pred montážou, inštaláciou a používaním tohto zariadenia je dôležité si prečítať tento návod na používanie a pochopiť ho.

Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opätovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhradzuje si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité informácie:



UPOZORNENIE

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniam obsluhy alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Identifikácia

EUROM[®] Wall Designheat 2000 Wi-Fi
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. 342178
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Obrázok 136.

EUROM[®] Wall Designheat 2000 Wi-Fi
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Swiss plug
Art.nr. 342185
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Obrázok 137.

Špecifikácie

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Veľkosť výrobku:	620 x 205 x 120 mm
Hmotnosť:	4,5 kg
Napätie:	220-240 V / 50 H
Výkon (N/V):	1000/2000 W
Stupeň ochrany:	IP20

Typ	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Trieda ochrany:	Trieda II

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielať rádiový výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Opis

Wall Designheat 2000 Wi-Fi je ľahko použiteľný elektrický ohrievač na vnútorné použitie, pozrite Obrázok 138. Wall Designheat 2000 Wi-Fi je možné používať s Aplikáciou Eurom Smart. Cez túto aplikáciu zariadenie je možné naprogramovať na denný a týždenný časovač


1. Zástrčka snímača
2. Hlavný vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
3. Displej LED
4. Napájacia zástrčka
5. Tlačidlo MODE (Režim)
6. Tlačidlo teploty a Wi-Fi
7. Diaľkový ovládač
8. Výklopná klapka
9. Telo ohrievača
10. Mriežka prívodu vzduchu

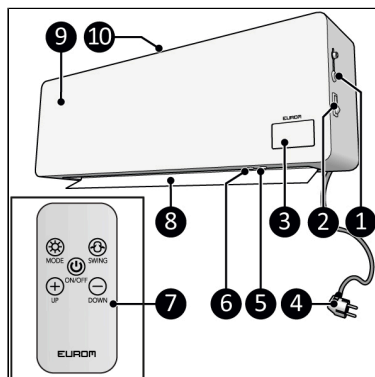

Obrázok 138.

Displej

1. Indikácia vysokého ohrevu
2. Indikácia nízkeho ohrevu
3. Indikácia teploty
4. Indikácia Wi-Fi
5. Indikácia sklápania
6. Indikácia ventilátora
7. Displej LED

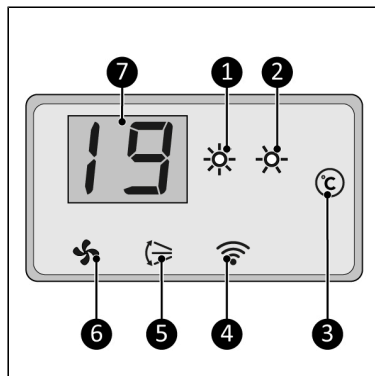

Obrázok 139.


Diaľkový ovládač



UPOZORNENIE

Batérie nie sú súčasťou dodávky.

1. Tlačidlo SWING (Sklápania)
2. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
3. Tlačidlo Mínus
4. Tlačidlo Plus
5. Tlačidlo MODE (Režim)

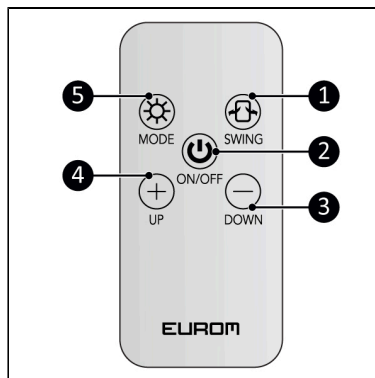

Obrázok 140.

Preprava a skladovanie

- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie prepravujte vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe a v originálnom obale na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Montáž

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy.

Montáž na stenu



UPOZORNENIE


Stena použitá na montáž musí byť zhotovená z nehorľavého materiálu a mala by odolávať minimálne teplote 150 °C.



VÝSTRAHA


Uistite sa, že používate vhodné upevňovacie materiály v závislosti od povrchu. Dodané skrutky na kotvenie sú vhodné pre tehlovú stenu.

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
2. Zariadenie umiestnite v minimálnej vzdialenosti (Obrázok 141):
 - 20 cm od stropu alebo strechy,
 - 50 cm od bočných stien,
 - 180 cm od podlahy,
 - 100 cm voľný priestor na prednej strane.
3. Zariadenie nemontujte:
 - tesne pod elektrickou zásuvkou;
 - na strop alebo strechu.

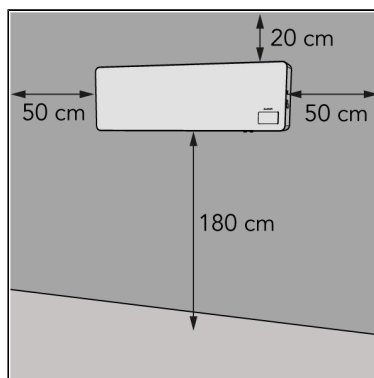


Obrázok 141.

4. Vyvrtajte dva otvory od seba vzdialené 57,5 cm, uistite sa, že sú vo vodováhe.
5. Nasadte zátky (Obrázok 142, poz. 2) a skrutky (Obrázok 142, poz. 3).
6. Zaskrutkujte ich do 10 mm od steny pomocou krížového skrutkovača (Obrázok 142, poz. 1).

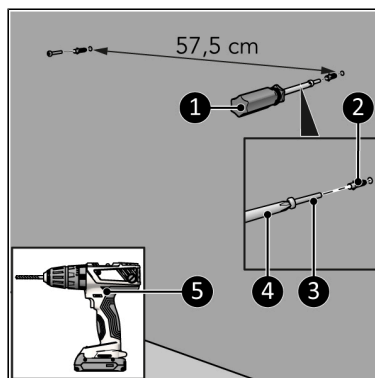


Obrázok 142.

7. Umiestnite zariadenie s montážnymi otvormi (Obrázok 143, poz. 3) na skrutky (Obrázok 143, poz. 1).
8. Posuňte zariadenie (Obrázok 143, poz. 2) nadol a doprava.
9. Skontrolujte, či je ohrievač pevne zaistený. Ak je to potrebné, dotiahnite skrutky (Obrázok 142, poz. 2) ďalej do steny.

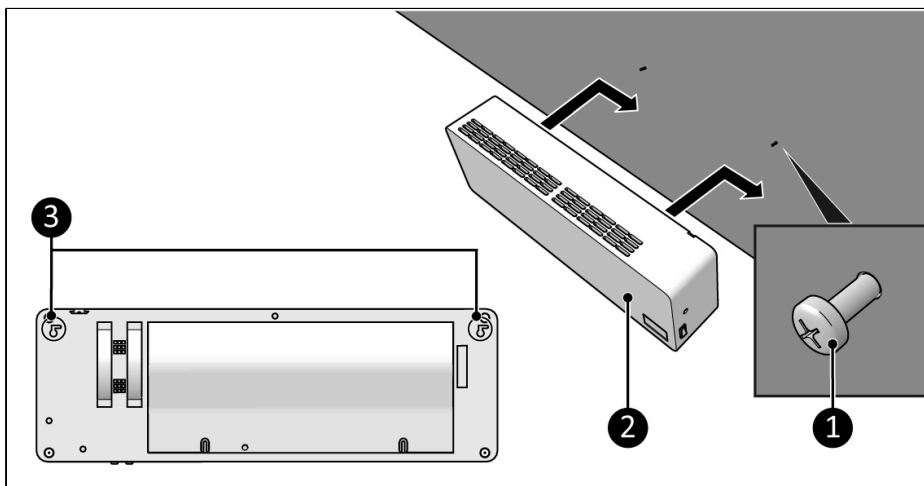

Obrázok 143.

10. Dodanú konzolu umiestnite na hornú časť ohrievača (Obrázok 144, poz. 2) kratšou stranou k stene.
11. Ceruzkou označte umiestnenie otvoru na stene.
12. Odstráňte zariadenie.
13. Na označenom mieste vyvrtajte otvor a zasunúťte zátku (Obrázok 144, poz. 3).
14. Zariadenie namontujte späť a naskrutkujte držiak na stenu.

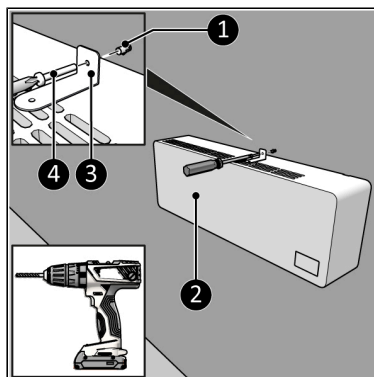

Obrázok 144.

Inštalácia



UPOZORNENIE


Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade, že používanie predlžovacieho kábla je nevyhnutné, skontrolujte, či nie je poškodený a či je uzemnený. Používajte predlžovací kábel s minimálnym výkonom 2000 W. Predlžovací kábel vždy celý rozviňte, aby sa predišlo prehriatiu.



VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby sieťové napätie bolo identické s napätím na identifikačnom štítku zariadenia. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Vypnúť) (Obrázok 145, poz. 1).
2. Napájaciu zástrčku (Obrázok 145, poz. 2) zastrčte do uzemnenej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Používajte uzemnenú sieťovú zásuvku s minimálnym výkonom 2000W.

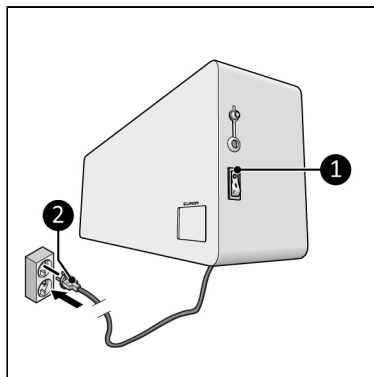

Obrázok 145.


Diaľkový ovládač

Prvé použitie:

1. Odstráňte ochranný plast batérie.

Bežné používanie:

1. Zatlačte na okraj (Obrázok 146, poz. 2) a zložte drážku (Obrázok 146).
2. Vyberte batériu (ak je nainštalovaná) (Obrázok 146, poz. 3).
3. Vložte batériu (CR2025) podľa pokynov v priehradke na batérie. Skontrolujte, či je batéria vložená správne.
4. Kryt opätovne namontujte.

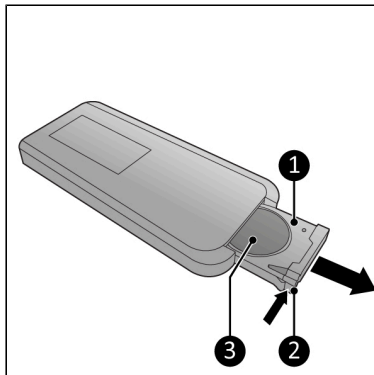

Obrázok 146.


Snímač teploty (voliteľný)



VÝSTRAHA

Pre presné meranie teploty použite vonkajší snímač teploty.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Vypnúť) (Obrázok 147, poz. 3).
2. Pripojte konektor snímača teploty (Obrázok 147, poz. 1) do zástrčky snímača (Obrázok 147, poz. 1).
3. Snímač teploty umiestnite približne 2 metre od zariadenia.

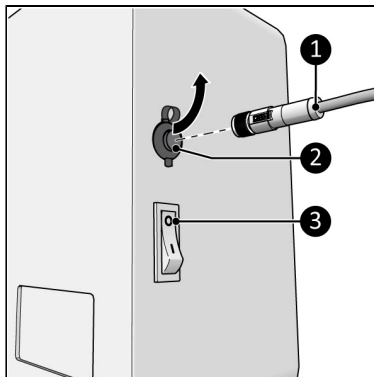

Obrázok 147.

Prevádzka



UPOZORNENIE

Pred každým použitím dbajte na to, aby:


- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami;
- bolo zariadenie čisté a suché;
- zariadenie nebolo poškodené;
- zariadenie nebolo zakryté alebo niečím blokové;
- zariadenie je bezpečne namontované na stenu.



VÝSTRAHA

Keď sa zariadenie zapne, môže dymiť a zapáchať. Ide o normálny jav, ktorý po niekoľkých minútach zmizne.

1. Nastavte prepínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) do polohy ON (Zapnúť) (Obrázok 148, poz. 1).
2. Displej bude ukazovať aktuálnu teplotu.
3. Na zariadení stlačte tlačidlo MODE (Režim) (Obrázok 148, poz. 2) alebo tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládači (Obrázok 148, poz. 3).
4. Zariadenie sa spustí v režime ventilátora a rozsvieti sa indikácia ventilátora.

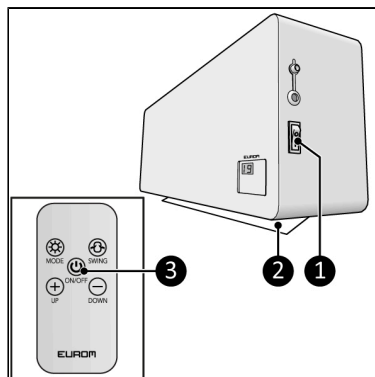

Obrázok 148.

Ovládanie zariadenia

1. Stlačením tlačidla MODE (Režim) raz alebo viackrát prepínate v kruhovom zozname možností:
 - pohotovostný režim;
 - ventilátorový režim: rozsvieti sa indikátor ventilátora;
 - režim nízkeho ohrevu: rozsvieti sa indikátor nízkeho ohrevu;
 - režim vysokého ohrevu: rozsvieti sa indikátor vysokého ohrevu;
 - režim vysokej teploty a pohybu klapky: rozsvieti sa indikátor vysokého ohrevu a pohybu klapky.

Teplotný režim

1. Stlačením tlačidla Teplota a Wi-Fi nastavte požadovanú teplotu.
2. Zariadenie automaticky upravuje nastavenia tak, aby dosiahli danú teplotu.
3. Displej zobrazuje aktuálnu teplotu.

Diaľkový ovládač

1. Raz alebo niekoľkokrát stlačte tlačidlo MODE (Režim), aby ste prepínali medzi:
 - ventilátorový režim: rozsvieti sa indikátor ventilátora;
 - režim nízkeho ohrevu: rozsvieti sa indikátor nízkeho ohrevu;
 - režim vysokého ohrevu: rozsvieti sa indikátor vysokého ohrevu;


Teplotný režim

1. Pomocou tlačidla plus alebo mínus nastavte požadovanú teplotu (od 10 °C do 35 °C).
2. Zariadenie automaticky upravuje nastavenia tak, aby dosiahli danú teplotu.
3. Displej zobrazuje aktuálnu teplotu.

Režim pohybu klapky

1. Stlačte tlačidlo SWING (Sklápania) (Obrázok 149, poz. 2).
2. Pohyblivá klapka (Obrázok 149, poz. 1) sa začne pohybovať.
3. Indikácia sklápania sa rozsvieti.
4. Stlačením tlačidla SWING (Sklápania) vypnete režim pohybu klapky.

Režim pohybu klapky funguje, keď je režim ventilátora alebo kúrenia.

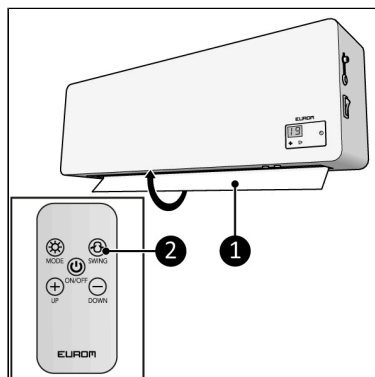

Obrázok 149.

Pohotovostný režim

1. Na zariadení stlačte tlačidlo MODE (Režim) (Obrázok 148, poz. 2) alebo tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládači (Obrázok 148, poz. 3).
2. Indikátor ventilátora začne blikať a zariadenie sa začne ochladzovať do 30 minút pri bežnom používaní a do 5 minút pri použití voliteľného teplotného snímača.
3. Nikdy nevypínajte zariadenie počas ochladzovania.
4. Keď indikátor ventilátora zhasne, prístroj je v pohotovostnom režime.

Aplikácia Eurom Smart



VÝSTRAHA


Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty.

Túto aplikáciu je možné použiť aj na nastavenie dvadsiatich nastavení časovača zapnutia a vypnutia denne, na týždennom časovači.

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR (Obrázok 150) alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
 - Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Ak symbol Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

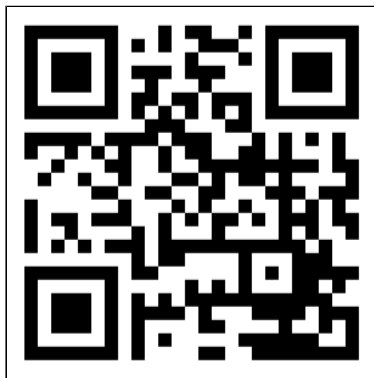

Obrázok 150.

Smart Timer (časovač)

1. Vytvorte si harmonogram s dňami a časmi v aplikácii Eurom Smart. Nastavenia časovača nastavené v aplikácii:
 - budú uložené v zariadení;
 - nebudú viditeľné na zariadení;
 - zostanú k dispozícii, ak sa odpojí Wi-Fi;
 - zostanú k dispozícii, ak je zariadenie vypnuté alebo odpojené od elektrickej siete;
 - je možné odstrániť iba prostredníctvom aplikácie.
2. Údaje v aplikácii pravidelne kontrolujte.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi, kým nezaznie pípnutie. Existujúce pripojenia budú odstránené. Symbol Wi-Fi začne blikáť a je možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE (Režim), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je vypnuté a symbol Wi-Fi z displeja zmizne.
2. Stlačte a podržte tlačidlo MODE (Režim), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je zapnuté a na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.

Po ukončení používania



VÝSTRAHA

Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel. Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov. Napájací kábel neobmotávajte okolo zariadenia.

1. Pred dotykom aktivujte pohotovostný režim a nechajte zariadenie vychladnúť.
2. Nastavte vypínač ON/OFF do polohy OFF (Vypnúť) (Obrázok 147Obrázok , poz. 3).
3. Napájaciu zástrčku odpojte z napájacej zásuvky.
4. Zariadenia sa nedotýkajte, kým nevychladne.
5. Stočte napájací kábel.
6. Vyberte batériu z diaľkového ovládania (Obrázok 146).

Údržba



UPOZORNENIE

Zariadenie žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí vykonávať EUROM autorizovaný odborník. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Čistenie



UPOZORNENIE

Zariadenie sa veľmi zahrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



VÝSTRAHA

Nepoužívajte:

- drôtenky;
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne ani chemické čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť po každom použití a pred uskladnením.

1. Opatrne povysávajte otvory, aby ste odstránili prach a nečistoty.
2. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, alebo jemnou kefkou.
3. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použité systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykláciu. Batérie vyberte z diaľkového ovládača a zlikvidujte ich v rámci separovaného zberu.

Atenționări obligatorii

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni de siguranță. Utilizarea incorectă poate cauza vătămări și va anula garanția EUROM.

Acest dispozitiv nu este adecvat pentru a fi utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale ori lipsite de experiență și de cunoștințe (inclusiv copiii). Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor, persoanelor necalificate și animalelor de companie. Nu utilizați acest dispozitiv în încăperi mici, atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure încăperea, cu excepția cazului în care se asigură o supraveghere constantă. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timp ce acesta este în funcțiune.

Aparatul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriti aparatul, deconectați ștecherul, scoateți sursa de supraîncălzire, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți-l normal. Nu utilizați aparatul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT

- Evitați stropirea dispozitivului cu apă sau pătrunderea apei în acesta.
- Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți dispozitivul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.



ATENȚIE

Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării sau după aceea, cât timp acesta este încă fierbinte. Pentru a reduce riscul de incendiu, nu apropiați materialele textile, perdelele, pânzele de cort și alte materiale inflamabile la o distanță mai mică de 1 metru de dispozitiv.

Siguranța în timpul funcționării

AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul:

- în aer liber sau într-un spațiu mic ($<15 \text{ m}^3$);
- culcat, aplecat sau în picioare;
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși, sub un raft sau lângă un dulap;
- aproape de un mediu umed sau într-un mediu umed, cum ar fi o baie sau spălătorie;
- lângă o sursă de apă, cum ar fi o baie, duș sau piscină;
- în apropierea sau întrun mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazine, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flacără deschisă;
- imediat sub o priză;
- cu un dispozitiv care pornește automat aparatul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt aparat de acest tip.



Dacă aparatul, cablul electric sau ștecherul prezintă deteriorări sau dacă funcționează anormal, scoateți imediat aparatul din uz și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Garanție

EUROM oferă o garanție de 36 de luni pentru acest dispozitiv de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția nu se aplică dacă defectul este rezultatul unei utilizări neintenționate sau neglijente a dispozitivului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru conectarea incorectă.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales acest dispozitiv EUROM. Ați achiziționat un dispozitiv de calitate, de care vă veți bucura timp de mulți ani. Utilizarea acestui dispozitiv în mod corect și cu atenție va reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare materială.



ATENȚIE

Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni, înainte de a asambla, a instala și a utiliza dispozitivul.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o componentă esențială a dispozitivului și trebuie să fie oferit noului proprietar în cazul unei revânzări sau al unui schimb. Acest manual a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și de a modifica acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atenționa cititorul asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile legate de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la rănirea operatorului sau a persoanelor din apropiere, la deteriorări ușoare și/sau moderate ale produsului sau ale mediului înconjurător.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Identificare

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Wall Designheat 2000 Wi-Fi

Art.nr. 342178
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figura 151.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Swiss plug

Art.nr. 342185
Batch *****

220-240V ~ 50Hz - 2000 Watt



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figura 152.

Specificații

Tip	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Dimensiunea produsului:	620 x 205 x 120 mm
Greutate:	4,5 kg
Tensiune:	220-240 V / 50 H

Tip	Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Putere (scăzută/ridicată):	1000/2000 W
Grad de protecție:	IP20
Clasa de protecție:	Clasa II

Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Descriere

Wall Designheat 2000 Wi-Fi este un încălzitor electric ușor de folosit pentru utilizarea în interior, consultați Fig. 153. Wall Designheat 2000 Wi-Fi poate fi utilizat împreună cu aplicația Eurom Smart App. Prin această aplicație dispozitivul este dotat cu un temporizator cu programare zilnică sau săptămânală

1. Mufa senzorului
2. Comutator ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
3. Afișaj cu LED-uri
4. Ștecher
5. Butonul MODE (MOD)
6. Butonul Temperatură și Wi-Fi
7. Telecomandă
8. Clapetă basculantă
9. Corp principal
10. Grilă la admisia aerului

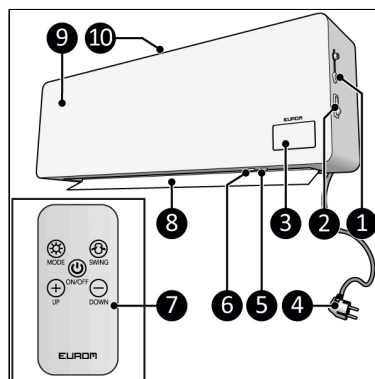


Figura 153.

Afișaj

1. Indicare căldură ridicată
2. Indicare căldură scăzută
3. Indicare temperatură
4. Indicare Wi-Fi
5. Indicare basculare
6. Indicare ventilator
7. Afișaj cu LED-uri

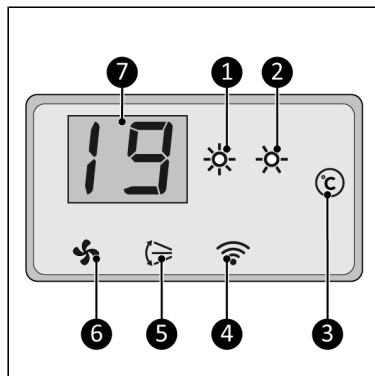


Figura 154.

Telecomandă



ATENȚIE

Bateriile nu sunt incluse.

1. Buton SWING (BASCLARE)
2. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
3. Butonul Minus
4. Butonul plus
5. Butonul MODE (MOD)

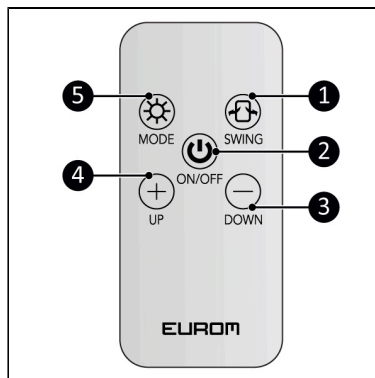


Figura 155.

Transport și depozitare

- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Transportați dispozitivul în poziție verticală.
- Depozitați dispozitivul în poziție verticală, în ambalajul său original, într-o zonă răcoasă, uscată și lipsită de praf.

Asamblare

Aparatul este ambalat într-o singură cutie. Scoateți tot materialul de ambalare și verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat și contactați-vă întotdeauna furnizorul. Păstrați ambalajul pentru depozitare și transport în condiții de siguranță.

Montarea pe perete



AVERTISMENT

Peretele utilizat pentru montare trebuie să fie din material neinflamabil și să poată rezista la o temperatură de minimum 150°C.



ATENȚIE

Asigurați-vă că utilizați materiale de fixare adecvate în funcție de suprafață. Diblurile furnizate sunt adecvate pentru un perete din cărămidă.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață verticală și solidă.
2. Amplașați dispozitivul la o distanță minimă (Fig. 156) de:
 - 20 cm față de un tavan sau de un acoperiș;
 - 50 cm față de pereții laterali;
 - 180 cm față de podea;
 - 100 cm de spațiu liber în partea din față.
3. Nu montați dispozitivul:
 - imediat sub o priză;
 - pe un tavan sau un acoperiș.

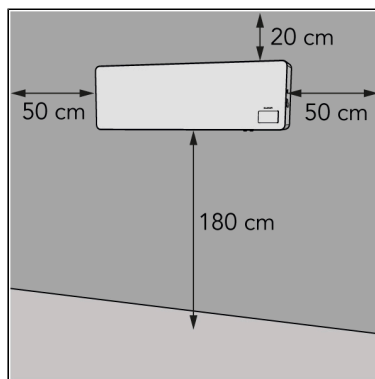


Figura 156.

4. Faceți două găuri la 57,5 cm una de cealaltă, asigurați-vă la nivelul de spirit.
5. Introduceți mufele (Fig. 157, poz. 2) și șuruburile (Fig. 157, poz. 3).
6. Înșurubați-le până la 10 mm față de perete cu o șurubelniță cu cap în cruce (Fig. 157, poz. 1).

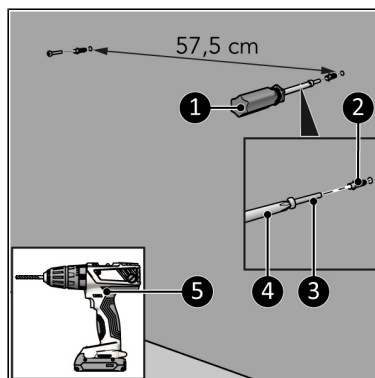


Figura 157.

7. Așezați dispozitivul cu găurile de montare (Fig. 158, poz. 3) peste șuruburi (Fig. 158, poz. 1).
8. Glisați dispozitivul (Fig. 158, poz. 2) în jos și spre dreapta.
9. Verificați dacă încălzitorul este bine strâns. Dacă este necesar, strângeți șuruburile (Fig. 157, poz. 2) mai adânc în perete.

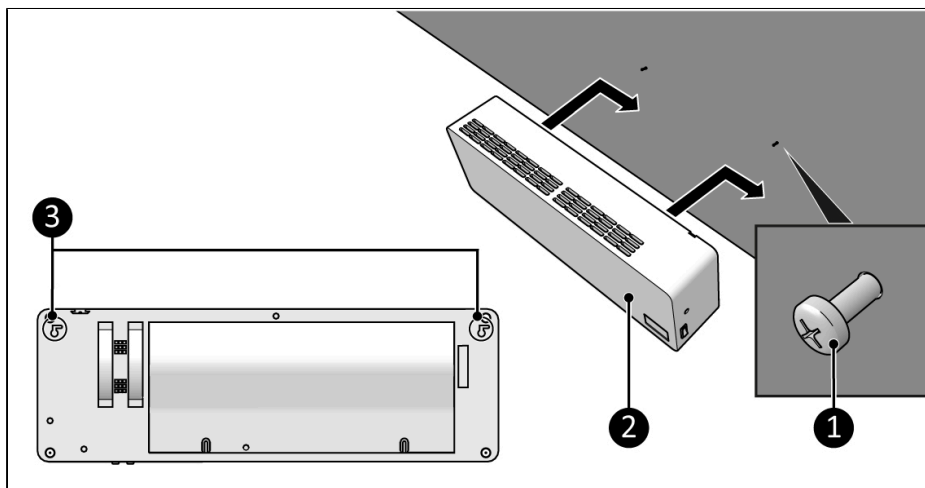


Figura 158.

10. Așezați consola furnizată pe partea de sus a încălzitorului (Fig. 159, poz. 2) cu partea scurtă spre perete.
11. Însemnați locul găurii de pe perete cu creion.
12. Scoateți dispozitivul.
13. Faceți o gaură la locul însemnat și introduceți o mufă (Fig. 159, poz. 3).
14. Înlocuiți dispozitivul și înșurubați consola pe perete.

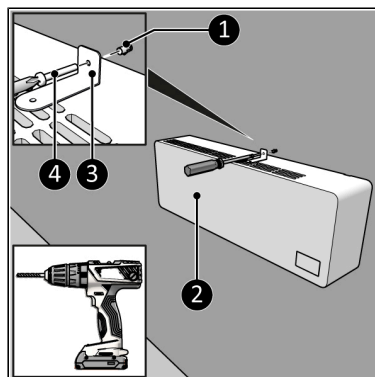


Figura 159.

Instalare



AVERTISMENT

Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui cablu prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat și are împământare. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere minimă de 2000 wați. Întotdeauna desfăceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea.



ATENȚIE

Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe eticheta de identificare a dispozitivului. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.

1. Asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) este în poziția OFF (OPRIT) (Fig. 160, poz. 1).
2. Introduceți ștecherul (Fig. 160, poz. 2) într-o priză cu împământare, care este ușor accesibilă. Utilizați o priză de perete cu împământare, cu puterea minimă de 2.000 W.

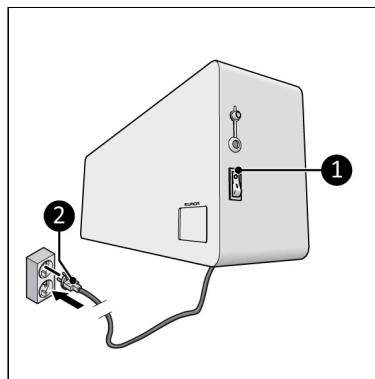


Figura 160.

Telecomandă

Prima utilizare:

1. Scoateți protectorul de plastic al acumulatorului.

Utilizare standard:

1. Apăsați pe buză (Fig. 161, poz. 2) și scoateți fanta (Fig. 161).
2. Scoateți bateria (dacă există) (Fig. 161, poz. 3).
3. Introduceți o baterie (CR2025) în compartimentul pentru baterii, conform indicațiilor. Asigurați-vă că introduceți bateria în mod corect.
4. Puneți capacul la loc.

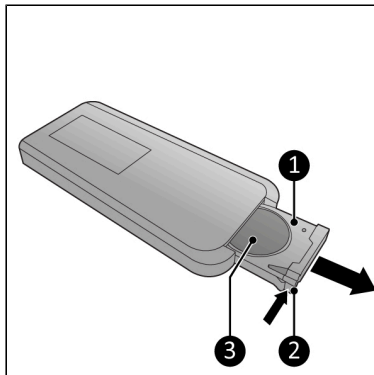


Figura 161.

Senzor de temperatură (opțional)



ATENȚIE

Pentru măsurarea exactă a temperaturii, utilizați senzorul de temperatură externă.

1. Asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) este în poziția OFF (OPRIT) (Fig. 162, poz. 3).
2. Cuplați conectorul senzorului de temperatură (Fig. 162, poz. 1) la mufa senzorului.
3. Așezați senzorul de temperatură la aproximativ 2 metri distanță de dispozitiv.

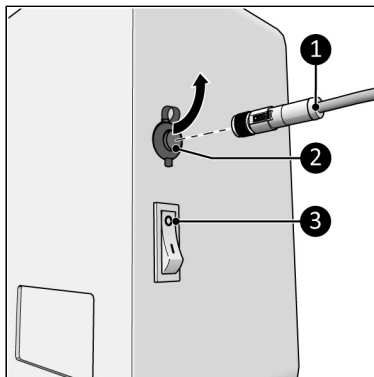


Figura 162.

Funcționare



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este curat și uscat;
- dispozitivul nu este deteriorat;
- dispozitivul nu este acoperit sau blocat;
- dispozitivul este montat strâns pe perete.



ATENȚIE

Când dispozitivul este pornit, acesta poate emite fum și un miros. Acest lucru este normal și va dispărea după câteva minute.

1. Setați comutatorul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) în poziția ON (PORNIT) (Fig. 163, poz. 1).
2. Afișajul va arăta temperatura curentă.
3. Apăsați butonul MODE (MOD) de pe dispozitiv (Fig. 163, poz. 2) sau butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) de pe telecomandă (Fig. 163, poz. 3).
4. Dispozitivul va porni în modul ventilator și indicatorul luminos al ventilatorului se va aprinde.

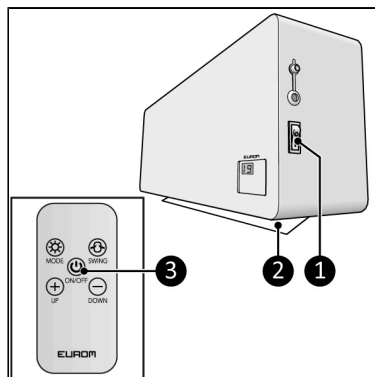


Figura 163.

Comandă dispozitiv

1. Apăsați butonul MODE (MOD) o dată sau de mai multe ori pentru a comuta printre opțiuni:
 - modul standby;
 - modul ventilator indicatorul ventilatorului aprins;
 - modul căldură scăzută: indicatorul căldurii scăzute aprins;
 - modul căldură ridicată: indicatorul căldurii ridicate aprins;
 - modul căldură ridicată și basculare: indicatorul căldură ridicată și indicatorul basculării aprins.

Modul temperatură

1. Apăsați butonul Temperatură și Wi-Fi pentru a seta temperatura dorită.
2. Dispozitivul reglează automat setările pentru a atinge temperatura dată.
3. Afișajul arată temperatura curentă.

Telecomandă

1. Apăsați butonul MODE (MOD) o dată sau de mai multe ori pentru a comuta între ei;
 - modul ventilator indicatorul ventilatorului aprins;
 - modul căldură scăzută: indicatorul căldurii scăzute aprins;
 - modul căldură ridicată: indicatorul căldurii ridicate aprins;

Modul temperatură

1. Utilizați butonul plus sau minus pentru a seta temperatura dorită (între 10 °C și 35 °C).
2. Dispozitivul reglează automat setările pentru a atinge temperatura dată.
3. Afișajul arată temperatura curentă.

Modul basculare

1. Apăsați butonul SWING (BASCULARE) (Fig. 164, poz. 2).
2. Clapeta basculantă (Fig. 164, poz. 1) va începe să se miște.
3. Indicarea basculării se va aprinde.
4. Apăsați butonul SWING (BASCULARE) pentru a opri modul basculare.

Modul basculare funcționează în timp ce este în modul ventilator sau modul. încălzire.

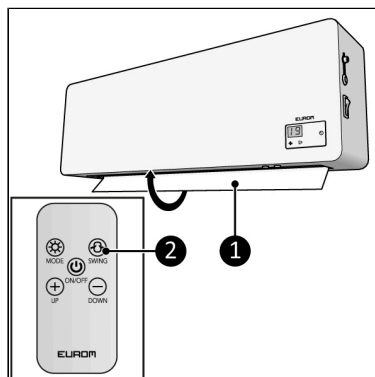


Figura 164.

Modul standby

1. Apăsați butonul MODE (MOD) de pe dispozitiv (Fig. 163, poz. 2) sau butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) de pe telecomandă (Fig. 163, poz. 3).
2. Indicatorul ventilatorului începe lumineze intermitent, și dispozitivul va începe să se răcească în termen de 30 de minute în timpul utilizării normale, și în termen de 5 minute în cazul utilizării senzorului de temperatură opțional.
3. Nu opriți niciodată dispozitivul în timpul răcirii.
4. Când indicatorul ventilatorului se oprește, dispozitivul este în modul standby.

Eurom Smart App



ATENȚIE

Este recomandat să porniți Bluetooth-ul telefonului dvs. inteligent când conectați dispozitivul dvs. Eurom pentru prima dată. Procedând astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai ușoară.

Dispozitivul poate fi utilizat folosind o aplicație de pe telefon sau tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- a porni și a opri dispozitivul;
- regula temperatura.

De asemenea, aplicația poate fi utilizată pentru a seta douăzeci de setări pentru activarea și dezactivarea temporizatorului zilnic, pe temporizatorul săptămânal.

1. Deschideți manualul aplicației Eurom Smart cu codul QR (Fig. 165) sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii din manualul aplicației Eurom Smart.
 - Când dispozitivul este conectat la Wi-Fi, pe ecran apare simbolul Wi-Fi.
 - Dacă simbolul Wi-Fi luminează intermitent, nu există nicio conexiune.

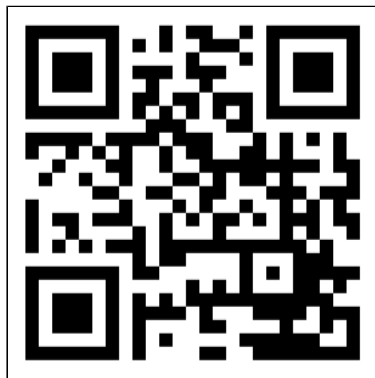


Figura 165.

Temporizator inteligent

1. Creați un program pe zile și ore în aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului configurate în aplicație:
 - vor fi stocate pe dispozitiv;
 - nu vor fi vizibile pe dispozitiv;
 - vor rămâne disponibile dacă Wi-Fi se deconectează;
 - vor rămâne disponibile dacă dispozitivul este oprit sau scos din priză;
 - pot fi eliminate numai prin intermediul aplicației.
2. Verificați periodic datele din aplicație.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi până când se aude un semnal sonor. Conexiunile existente vor fi șterse. Simbolul Wi-Fi va începe să clipească și se poate realiza o nouă conexiune.

Oprirea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul „-” până când se aude un bip. Wi-Fi este oprit și simbolul Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul „-” până când se aude un bip. Wi-Fi este pornit și simbolul Wi-Fi va apărea pe ecran.

După utilizare



ATENȚIE

Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul. Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

1. Activați modul standby, și lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
2. Setati întrerupătorul ON/OFF (PORȚIT/OPRIT) în poziția OFF (OPRIT) (Fig. 162, poz. 3).
3. Scoateți ștecherul din priză.
4. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
5. Înfașurați cablul de alimentare.
6. Scoateți bateria din telecomandă (Fig. 161).

Întreținerea



AVERTISMENT

Nu efectuați nicio reparație și nicio modificare la acest dispozitiv.

Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM. În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, de către personalul de service al acestuia său de către o persoană calificată pentru a preveni riscurile.

Curățarea



AVERTISMENT

Aparatul devine foarte fierbinte. Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.



ATENȚIE

Nu folosiți:

- lavete abrazive;
- perii dure;
- produse de curățare inflamabile, agresive sau chimice.

Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Aspirați cu grijă orificiile pentru a îndepărta praful și murdăria.
2. Ștergeți dispozitivul cu o lavetă umedă, curată, moale, care nu lasă scame sau cu o perie moale.
3. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare și de depozitare.

Eliminarea



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediu. Scoateți bateriile din telecomandă, pentru eliminare separată.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: Wall Designheat 2000 Wi-Fi

Date: 04/02/2026

Version: v6.0

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974