




Play equipment 3+

User manual

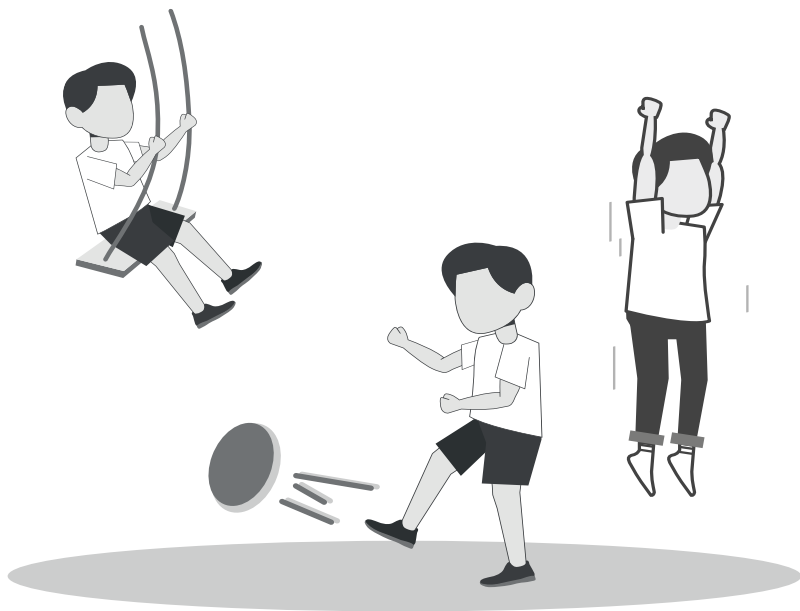

WARNING
CHOKING HAZARD
small parts

Adult assembly required
retain for future reference



0-3

Contents

EN	5	User Manual	FI	33	Käyttöopas
DE	9	Benutzerhandbuch	ES	37	Manual del usuario
NL	13	Gebruikershandleiding	IT	41	Manuale d'uso
FR	17	Manuel d'utilisation	PT	45	Manual de utilizador
DK	21	Brugermanual	RO	49	Manual de utilizare
NO	25	Bruksanvisning	PL	53	Instrukcja obsługi
SE	29	Användarmanual	HU	57	Használati útmutató



SK	61	Používateľská príručka	RS	89	Korisnički priručnik
CZ	65	Používateľská príručka	SI	93	Uporabniški priročnik
BG	69	Ръководство за потребителя	HR	97	Korisnički priručnik
GR	73	Εγχειρίδιο χρήσης	AL	101	Manual i përdorimit
RU	77	Руководство пользователя	LV	105	Lietotāja rokasgrāmata
UA	81	Посібник користувача	EE	109	Kasutusjuhend
TR	85	Kullanım kılavuzu	LT	113	Naudojimo instrukcija



Outdoor fun, games and sports for everyone

Making outdoor toys that everyone can have fun with. It was in this spirit that the founding partners began developing outdoor toys under the name EXIT Toys in 2011. There is one thing we are still sure of: fun comes first! With its unique items, EXIT Toys encourages the whole family to go outside and play together, engage in sports and have lots of fun.

Years of challenging outdoor fun!

The best adventures are had outside; by children, young people and adults alike. At EXIT Toys, we are convinced that good products add to the experience. Because the cooler, better-looking and more challenging the item, the more fun everyone has with it. That's precisely why the design of our products comes first. We are always looking for just that little bit extra.

Safety first

We do everything we can to develop products that are safe for everyone. For us it is a matter of course that our products meet the highest consumer safety standards. Before launching a product on the market, we have independent and expert tests carried out to obtain the necessary certification. We also carry out continuous checks during production and stay informed of the latest legislative and regulatory developments. You will only find products that meet EXIT Toys' strictest standards in our range.

Do you have a question or comment? We will be happy to help!

We really appreciate you being our customer and thank you for your confidence in EXIT Toys and our products. As we are open to your views, we welcome your comments and ideas. So that we can further improve, develop and expand our products.

Visit the world of EXIT Toys at www.exittoys.com and also discover our other exciting and cool outdoor products that will provide you with years of entertainment. Or simply contact us at info@exittoys.com. We will be happy to provide you with personal advice.

Go Play Outside!

EXIT Toys Team



Safe use

To simplify the assembly, please read the following instructions before beginning. Keep this manual and the assembly manual for future reference.

WARNINGS

- **WARNING.** Read all instructions and complete all assembly steps before use.
- **WARNING.** This product is for outdoor use only, unless otherwise indicated in the assembly manual.
- **WARNING.** Minimal user age: 3 years.
- **WARNING.** This product is for domestic use only.
- **WARNING.** Choking hazard, small parts. Keep small children away during assembly because of small parts.
- **WARNING.** If maximum user weights are relevant for the product, please look at the assembly manual for the specified user weight.
- **WARNING.** If a maximum number of users is relevant, please look at the assembly manual for the maximum number of users.
- **WARNING.** Adult supervision is required at all times when using the product.
- **WARNING.** Do not leave children unattended around water-related products. Drowning hazard.
- **WARNING.** Make sure that the product is properly assembled and used as intended.
- **WARNING.** Adult assembly required.
- **WARNING.** In case the product is used outside and is provided with anchoring, the product can only be anchored on soft surfaces. Ensure that this product is secured at all times by means of the appropriate anchoring system for its intended use and when not in use (storage). Unsecured product can fall over causing serious injury.
- **WARNING.** If the product contains a net, keep small children away from net area at all times to reduce risk of entanglement.
- **WARNING.** Metal frames will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with metal parts of the product.
- **WARNING.** For products which are intended to climb on; do not install and/or place on concrete, asphalt, or any other hard surface. Products higher than 60cm must be installed on a shock absorbing surface like grass, woodchips or sand. This should cover an area of at least 1.5m around the product.
- **WARNING.** Inspect the product before each use. Make sure all parts are correctly and securely positioned and attached, check periodically afterwards. Tighten any loose hardware.
- **WARNING.** Replace any worn, defective, or missing parts.
- **WARNING.** Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the products mesh. Remove jewelry, necklaces, and earrings.
- **WARNING.** Do not affix additions/appendages to parts of the frame that could affect the essential safety.
- **WARNING.** Do not let children climb on top of the product or product parts which are not intended to be climbed on, including tumble bars.
- **WARNING.** For products which are intended to climb on; do not use when wet.
- **WARNING.** Wet surfaces can get slippery.
- **WARNING.** For swings and trapeze; make sure that the distance between the ground surface and the product always exceeds 35 centimetres.
- **WARNING.** Any modifications made by the consumer to the original product (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

To avoid serious injury:

In case of missing parts, please contact place of purchase for assistance. Or go to www.exittoys.com.

Please bear in mind that children have a natural urge to play and that this may lead to unforeseen dangerous situations for which the manufacturer cannot be held responsible. Teach your children how to use the product and point out possible dangers to them.

We are not liable for any injuries that may occur when using the product.

Assembly and installation

It could be helpful to have an additional person assist in the assembly process.

- Adequate overhead clearance is essential. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.
- Place the product away from walls, structures, fences, and other play areas which are not part of the product construction. Maintain a clear space on all sides of the product. A minimum of 2m from frame edge is recommended.
- Never set-up the product in heavy rain, wind or storm conditions, especially storms. It is recommended that the product be taken apart and stored.
- Place the product on a level surface before use.
- Secure the product against unauthorized and unsupervised use.

Usage and maintenance

Inspect the product before each use and replace any worn, defective, or missing parts. The following conditions could present potential hazards or cause overturn:

- Missing, improperly positioned, or insecurely attached parts.
- Punctures, frays, tears, or holes worn in the products mesh. (if applicable)
- A bent or broken frame.
- Sharp protrusions on the frame.
- Loosened or missing hardware or anchoring system.
- Additional for swing sets; check and maintain the crossbeams, suspensions and anchors.
- Do not use products made out of metal parts during thunderstorms, as metal tubes can conduct lighting.
- Tongues and lips can stick to metalwork at subzero temperatures.
- In warmer and sunnier conditions, parts can become hot. The temperature should be checked regularly during use, especially metal parts.
- Do not use the tumble bar and the accessory hanging closest simultaneously.

Please be aware of the facts regarding wooden parts:

- Weather influences on the wood can cause it to warp or split. This does not have a negative influence on the structure.
- This type of wood provides a natural protection against rot, mold and vermin.
- In seasons with higher humidity black dots can occur, this is not harmful and will disappear when the humidity drops, and the temperatures rise. If you want to remove this, it can be washed off with soap.

Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT product has a:

- 2-year warranty on the breaking of the frame and metal parts.
- 2-year warranty on wooden parts.
- 12-month warranty on the other parts.
- Wearing parts are excluded from warranty.

2. The warranty becomes defunct if:

- This product is used incorrectly and/or carelessly and is used in such a way that it does not comply with its purpose.
- The maximum (user) weight has been exceeded.
- This product is not assembled and maintained according to the instruction booklet.
- Technical repairs are performed without consultation with the supplier.
- Parts, which are mounted afterwards, do not comply with the technical specifications of the product concerned or are mounted incorrectly.
- Defects are a result of climatic influences such as corrosion, UV rays or normal disintegration.

3. The warranty only applies when proof, accompanied by original purchase invoice, is presented to the EXIT toys customer service or an EXIT Toys dealer.

4. In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.

5. If the claim for warranty is not justifiable, all the costs are at the expense of the owner.

6. The EXIT Toys products are designed for domestic and outdoor use. It is not permitted to rent out or place the toy in public areas like schools or day-care centers or sporting facilities. The warranty and any other liabilities shall expire if the toy is rented out or used in public areas.



Spaß im Freien, Spiel und Sport für Jedermann

Outdoor-Spielzeug herstellen, das allen Spaß macht. Mit dieser Mission begannen unsere Gründer 2011 unter dem Namen EXIT Toys mit der Entwicklung von Outdoor-Spielzeug. Eines wissen wir nach wie vor ganz genau: Spaß steht immer an erster Stelle! Mit unseren einzigartigen Produkten regt EXIT Toys die ganze Familie zum gemeinsamen Spielen, zu sportlicher Betätigung und zu viel Spaß im Freien an.

Jahrenlanger, aufregender Outdoor-Spaß!

Die besten Abenteuer finden draußen statt. Und zwar gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir von EXIT Toys sind überzeugt, dass gute Produkte das Erlebnis verbessern. Denn je cooler, schöner und aufregender ein Produkt ist, desto mehr Spaß haben alle damit. Und genau aus diesem Grund steht das Design unserer Produkte an erster Stelle. Wir suchen stets nach dem gewissen Extra.

Safety first

Wir geben alles, um Produkte zu entwickeln, die für jeden sicher sind. Dass unsere Produkte die höchsten Sicherheitsstandards für Verbraucher erfüllen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, lassen wir unabhängige und fachkundige Tests für die erforderlichen Zertifikate durchführen. Außerdem führen wir kontinuierliche Kontrollen während der Produktion durch und halten uns über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesetzgebung und Vorschriften auf dem Laufenden. Nur die Produkte, die die strengsten Standards von EXIT Toys erfüllen, werden Teil unseres Sortiments.

Hast du Fragen oder Anmerkungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dich zu unseren Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen, das du in EXIT Toys und in unsere Produkte setzt. Wir freuen uns über deine Meinung, deine Anmerkungen und Ideen. So können wir unsere Produkte noch weiter verbessern, entwickeln und ausbauen.

Entdecke die Welt von EXIT Toys auf www.exittoys.com und erfahre mehr über unsere anderen aufregenden und coolen Outdoor-Produkte, die dir jahrelang Spaß machen werden. Oder schreibe uns einfach über info@exittoys.com. Wir freuen uns darauf, dich persönlich zu beraten.

Go Play Outside!

Das EXIT Toys -Team



Sichere Nutzung

Um den Zusammenbau zu vereinfachen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch und die Montageanleitung für künftiges Nachschlagen auf.

WARNHINWEISE

- **WARNHINWEIS.** Lesen Sie alle Anweisungen und schließen Sie den gesamten führen Sie alle Montageschritte aus, bevor Sie es verwenden.
- **WARNHINWEIS.** Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien geeignet, sofern in der Montageanleitung nichts anderes angegeben ist.
- **WARNHINWEIS.** Mindestnutzeralter: 3 Jahre
- **WARNHINWEIS.** Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- **WARNHINWEIS.** Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Halten Sie kleine Kinder während des Aufbaus aufgrund der Kleinteile fern.
- **WARNHINWEIS.** Wenn das maximale Nutzergewicht für das Produkt relevant ist, schlagen Sie bitte in der Montageanleitung das angegebene Nutzergewicht nach.
- **WARNHINWEIS.** Wenn eine maximale Nutzeranzahl relevant ist, sehen Sie bitte in der Montageanleitung nach, welche maximale Nutzeranzahl zulässig ist.
- **WARNHINWEIS.** Während der Nutzung des Produkts ist die ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.
- **WARNHINWEIS.** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Produkten, die mit Wasser in Berührung kommen können. Ertrinkungsgefahr.
- **WARNHINWEIS.** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut ist und bestimmungsgemäß verwendet wird.
- **WARNHINWEIS.** Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich.
- **WARNHINWEIS.** Falls das Produkt mit einer Verankerung geliefert wird, ist diese nur für weiche Oberflächen geeignet. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt jederzeit mit dem für den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten Verankerungssystem gesichert ist, auch wenn es nicht verwendet wird (Lagerung). Ein ungesichertes Produkt kann umfallen und schwere Verletzungen verursachen.
- **WARNHINWEIS.** Wenn das Produkt ein Netz enthält, halten Sie kleine Kinder stets vom Netzbereich fern, um die Gefahr des Verhedderns zu verringern.
- **WARNHINWEIS.** Metallrahmen leiten Strom. Lampen, Verlängerungskabel und jegliche anderen elektrischen Gegenstände dürfen niemals mit Metallteilen des Produkts in Berührung kommen.
- **WARNHINWEIS.** Produkte, die zum Klettern gedacht sind, dürfen nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen befestigt und/oder aufgestellt werden. Produkte, die höher als 60 cm sind, müssen auf einer stoßdämpfenden Oberfläche wie Gras, Holzspänen oder Sand aufgestellt werden. Dieser sollte einen Bereich von mindestens 1,5 m um das Produkt herum abdecken.
- **WARNHINWEIS.** Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt sicher positioniert und angebracht sind. Ziehen Sie alle losen Teile fest.
- **WARNHINWEIS.** Ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile.
- **WARNHINWEIS.** Tragen Sie bequeme Kleidung ohne Haken, Druckknöpfe, Kordeln oder andere Gegenstände, die sich in den Maschen des Produkts verfangen könnten. Legen Sie Schmuck, Halsketten und Ohrringe ab.
- **WARNHINWEIS.** Bringen oder hängen Sie keine zusätzlichen Teile an Teilen des Rahmens an, welche die grundsätzliche Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- **WARNHINWEIS.** Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt oder auf Produktteile klettern, die nicht zum Klettern gedacht sind, einschließlich Reckstangen.
- **WARNHINWEIS.** Benutzen Sie Produkte, die zum Klettern gedacht sind, nicht wenn sie feucht sind.
- **WARNHINWEIS.** Feuchte Oberflächen können rutschig sein.
- **WARNHINWEIS.** Für Schaukeln und Trapez: Sicherstellen, dass zwischen Bodenfläche und Produkt immer mindestens 35 cm Abstand ist.
- **WARNHINWEIS.** Jegliche Änderungen, die der Verbraucher am Originalprodukt vornimmt (z. B. das Hinzufügen eines Zubehörteils), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Zur Vermeidung schwerer Verletzungen:

Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, damit sie Ihnen weiterhelfen können. Oder gehen Sie auf www.exittoys.com.

Bitte bedenken Sie, dass Kinder einen natürlichen Spieltrieb haben und dies zu unvorhergesehenen Gefahrensituationen führen kann, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Bringen Sie Ihren Kindern den Umgang mit dem Produkt bei und weisen Sie sie auf mögliche Gefahren hin.

Wir haften nicht für Verletzungen, die bei der Nutzung des Produkts entstehen können.

Zusammenbau und Aufstellung

Es könnte hilfreich sein, eine zusätzliche Person beim Zusammenbau dabei zu haben.

- Ein angemessener Freiraum über dem Boden ist unerlässlich. Achten Sie darauf, dass keine Drähte, Äste oder andere mögliche Gefahrenquellen im Weg
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wänden, Bauwerken, Zäunen und anderen Spielbereichen auf, die nicht Teil der Produktkonstruktion sind. Halten Sie einen Freiraum um das Produkt herum ein. Es wird ein Mindestabstand von 2 m zur Rahmenkante empfohlen.
- Stellen Sie das Produkt niemals bei starkem Regen, Wind oder Sturm, insbesondere nicht bei Sturm auf. Es wird empfohlen, das Produkt auseinanderzubauen und wegzulegen.
- Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf eine ebene Fläche.
- Sichern Sie das Produkt gegen unbefugte und unbeaufsichtigte Benutzung.

Nutzung und Instandhaltung

Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile. Die folgenden Bedingungen können potenzielle Gefahren darstellen oder zum Umkippen führen:

- Fehlende, falsch positionierte oder unsicher befestigte Teile.
- Durchstiche, Ausfransungen, Risse oder Löcher im Netz des Produkts. (falls zutreffend)
- Ein verbogener oder gebrochener Rahmen.
- Scharfe Erhebungen am Rahmen.
- Lockere oder fehlende Befestigungsteile oder Verankerungssystem
- Zusätzlich für Schaukeln: Überprüfen und warten Sie die Querbalken, Aufhängungen und Verankerungen.
- Verwenden Sie während eines Gewitters keine Produkte, die aus Metallteilen bestehen, da Metallrohre Blitze leiten können.
- Bei Temperaturen unter Null können Zungen und Lippen an Metallteilen kleben bleiben.
- Bei wärmeren und sonnigeren Bedingungen können Teile heiß werden. Die Temperatur, insbesondere von Metallteilen und Rutschen, sollte während des Gebrauchs regelmäßig überprüft werden.
- Benutzen Sie die Klimmzugstange und hängendes Zubehör nicht gleichzeitig.

Informieren Sie sich bitte über die Fakten zu Holzteilen:

- Witterungseinflüsse auf das Holz können dazu führen, dass es sich verzieht oder spaltet. Dies hat keine negative Auswirkung auf das Gerät.
- Diese Holzart bietet einen natürlichen Schutz gegen Fäulnis, Schimmel und Ungeziefer.
- In Jahreszeiten mit höherer Luftfeuchtigkeit können schwarze Punkte auftreten. Dies ist nicht schädlich und verschwindet, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt und die Temperaturen steigen. Wenn Sie diese entfernen möchten, können Sie sie mit Seife abwaschen.

Garantie

1. Ab dem auf dem Kaufbeleg angegebenen Datum hat der Eigentümer des EXIT-Produkts eine:

- 2-Jahres-Garantie auf Rahmenbruch und Metallteile.
- 2-Jahres-Garantie auf Holzteile.
- 12-Monate-Garantie auf die anderen Teile.
- Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

2. Die Garantie erlischt unter folgenden Voraussetzungen:

- Dieses Produkt wird unsachgemäß, unvorsichtig und/oder anders verwendet, als es seinem Zweck entspricht.
- Das maximale (Benutzer-)Gewicht wird überschritten.
- Dieses Produkt wurde nicht dem Handbuch gemäß montiert und gewartet.
- Technische Reparaturen werden ohne Rücksprache mit dem Lieferanten durchgeführt.
- Teile, die nachträglich montiert werden, entsprechen nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts oder sind falsch montiert.
- Infolge von Witterungseinflüssen treten Defekte auf, z. B. durch Korrosion, UV-Strahlen oder normalen Zerfall.

3. Die Garantie gilt nur, wenn dem EXIT-Toys-Kundendienst oder einem EXIT-Toys-Händler ein Nachweis mit der Originalrechnung des Kaufs vorgelegt wird.

4. Sollten von EXIT Toys festgestellte Material- oder Konstruktionsmängel vorliegen, dann wird das Produkt bzw. werden seine Einzelteile im Ermessen von EXIT Toys kostenlos in der in Artikel 1 genannten Garantiezeit nachgebessert oder ersetzt.

5. Sollte die Geltendmachung des Garantieanspruchs unbegründet sein, gehen sämtliche Kosten zulasten des Eigentümers.

6. Die EXIT-Toys-Produkte sind für die private Nutzung im Freien vorgesehen. Es ist nicht gestattet, das Spielzeug an öffentliche Räume wie Schulen, Tagesstätten oder Sportstätten zu vermieten oder es dort aufzustellen. Garantie- und sonstige Haftungsansprüche erlöschen mit der Vermietung oder der Nutzung in öffentlichen Räumen.



Buiten plezier maken, spelen en sporten voor iedereen

Buitenspeelgoed maken waar iedereen écht blij van wordt. Met die droom zijn de oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop! Met unieke artikelen stimuleert EXIT Toys het hele gezin om naar buiten te gaan om samen te spelen, sporten en veel plezier te maken.

Jarenlang uitdagend buitenplezier!

Buiten beleven we de mooiste avonturen; kinderen, jongeren én volwassenen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat goede producten zorgen voor éxtra veel beleving. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het artikel, hoe meer plezier iedereen ervan heeft. Juist daarom staat het ontwerp van onze producten voorop. We zijn altijd op zoek naar nét dat beetje extra.

Veiligheid voorop

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor iedereen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van consumentenveiligheid.

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in ons assortiment.

Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!

Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden. Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere mooie en stoere producten voor buiten, waarmee je jarenlang de leukste avonturen kunt beleven. Of neem eenvoudig contact op via info@exittoys.com. We voorzien je graag van persoonlijk advies.

Go play outside!

Team van EXIT Toys



Veilig gebruik

Lees de volgende instructies voordat u begint, om de montage te vereenvoudigen. Bewaar deze handleiding en montagehandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING.** Lees alle instructies en voltooi alle montage stappen voor gebruik.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis, tenzij anders aangegeven in de montagehandleiding.
- **WAARSCHUWING.** Minimale leeftijd gebruikers: 3 jaar.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- **WAARSCHUWING.** Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen. Houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de montage vanwege de kleine onderdelen.
- **WAARSCHUWING.** Als het maximale gebruikersgewicht relevant is voor het product, kijk dan in de montagehandleiding voor het gespecificeerde gebruikersgewicht.
- **WAARSCHUWING.** Als een maximum aantal gebruikers relevant is, kijk dan in de montagehandleiding voor het maximum aantal gebruikers.
- **WAARSCHUWING.** Bij gebruik van het product is altijd toezicht door een volwassene vereist.
- **WAARSCHUWING.** Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van producten die met water te maken hebben. Verdrinkingsgevaar.
- **WAARSCHUWING.** Zorg ervoor dat het product correct is gemonteerd en wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- **WAARSCHUWING.** Montage door een volwassene vereist.
- **WAARSCHUWING.** Indien het product voorzien is van verankering, is deze verankering alleen geschikt voor gebruik op zachte ondergronden. Zorg ervoor dat dit product te allen tijde vastgezet is met behulp van het juiste verankeringsstelsel voor het beoogde gebruik en wanneer het niet in gebruik is (opslag). Een niet vastgezet product kan omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
- **WAARSCHUWING.** Als het product een net bevat, houd kleine kinderen dan altijd uit de buurt van het net om het risico op verstrikking te beperken.
- **WAARSCHUWING.** Metalen frames geleiden elektriciteit. Lampen, verlengsnoeren en dergelijke elektrische apparatuur mogen nooit in contact komen met metalen delen van het product.
- **WAARSCHUWING.** Voor producten die bedoeld zijn om op te klimmen; niet installeren en/of plaatsen op beton, asfalt of een ander hard oppervlak. Producten hoger dan 60 cm moeten worden geïnstalleerd op een schokabsorberende ondergrond zoals gras, houtsnippers of zand. Dit moet een oppervlakte van minstens 1,5 m rond het product beslaan.
- **WAARSCHUWING.** Inspecteer het product voor elk gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct en veilig geplaatst en bevestigd zijn, controleer daarna regelmatig. Draai eventuele losse onderdelen aan.
- **WAARSCHUWING.** Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.
- **WAARSCHUWING.** Draag comfortabele kleding zonder haken, drukknopen, trekkoorden of iets anders dat in het net van het product kan blijven haken of vastraken. Verwijder sieraden, kettingen en oorbellen.
- **WAARSCHUWING.** Bevestig geen aanvullingen/accessoires aan delen van het frame die de essentiële veiligheid kunnen aantasten.
- **WAARSCHUWING.** Laat kinderen niet op het product of op productonderdelen klimmen die niet bedoeld zijn om op te klimmen, inclusief duikelstangen.
- **WAARSCHUWING.** Voor producten die bedoeld zijn om op te klimmen; niet gebruiken als ze nat zijn.
- **WAARSCHUWING.** Natte oppervlakken kunnen glad worden.
- **WAARSCHUWING.** Voor schommels en trapeze; zorg dat de afstand tussen de ondergrond en het product altijd groter dan 35 cm is.
- **WAARSCHUWING.** Wijzigingen die de consument aanbrengt aan het originele product (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.

Om ernstig letsel te voorkomen:

Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met de plaats van aankoop voor assistentie. Of ga naar www.exittoys.com.

Houd er rekening mee dat kinderen een natuurlijke drang tot spelen hebben en dat dit kan leiden tot onvoorziene gevaarlijke situaties waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Leer uw kinderen hoe zij het product moeten gebruiken en wijs hen op mogelijke gevaren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel dat kan ontstaan bij het gebruik van het product.

Montage en installatie

Het is handig als een extra persoon helpt bij de montage.

- Voldoende vrije ruimte boven het hoofd is essentieel. Zorg voor vrije ruimte voor draden, boomtakken en andere mogelijke gevaren.
- Plaats het product uit de buurt van muren, constructies, hekken en andere speelplaatsen die geen deel uitmaken van de constructie van het product. Houd rondom het product voldoende vrije ruimte vrij. Een minimale afstand van 2 m vanaf de rand van het frame wordt aanbevolen.
- Stel het product nooit op bij hevige regen, wind of storm, vooral niet bij storm. Het wordt aanbevolen het product uit elkaar te halen en op te bergen.
- Plaats het product vóór gebruik op een vlakke ondergrond.
- Beveilig het product tegen ongeoorloofd gebruik en gebruik

Gebruik en onderhoud

Inspecteer het product voor elk gebruik en vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen. De volgende omstandigheden kunnen potentieel gevaar opleveren of omvallen veroorzaken:

- Ontbrekende, onjuist geplaatste of niet goed bevestigde onderdelen.
- Prikken, scheuren of gaten in het gaas van het product. (indien van toepassing)
- Een verbogen of gebroken frame.
- Scherpe uitsteeksels op het frame.
- Losgeraakte of ontbrekende hardware of verankeringsysteem.
- Extra voor schommelsets; controleer en onderhoud de dwarsbalken, ophangingen en verankeringen.
- Gebruik tijdens onweer geen producten die gemaakt zijn van metalen onderdelen, omdat metalen buizen bliksem kunnen geleiden.
- Tongen en lippen kunnen bij temperaturen onder nul aan metaalwerk blijven kleven.
- In warmere en zonnigere weersomstandigheden kunnen onderdelen heet worden. Tijdens het gebruik moet de temperatuur regelmatig worden gecontroleerd, vooral van metalen onderdelen.
- Gebruik de tuimelstang en het accessoire dat het dichtst in de buurt hangt niet tegelijkertijd.

Let op de feiten met betrekking tot houten onderdelen:

- Door weersinvloeden op het hout kan het kromtrekken of splijten. Dit heeft geen negatieve invloed op de structuur.
- Deze houtsoort biedt een natuurlijke bescherming tegen rot, schimmel en ongedierte.
- In seizoenen met een hogere luchtvochtigheid kunnen zwarte puntjes verschijnen; dit is niet schadelijk en zal verdwijnen wanneer de luchtvochtigheid daalt en de temperaturen stijgen. Als u dit wilt verwijderen, kan het worden afgewassen met zeep.

Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van het EXIT-product een:

- 2 jaar garantie op het breken van het frame en de metalen onderdelen.
- 2 jaar garantie op houten onderdelen.
- 12 maanden garantie op de overige onderdelen.
- Slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie.

2. De garantie vervalt indien:

- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig wordt gebruikt en zodanig wordt gebruikt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.
- Het maximale (gebruikers)gewicht is overschreden.
- Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.
- Technische reparaties worden uitgevoerd zonder overleg met de leverancier.
- Onderdelen, die achteraf worden gemonteerd, niet voldoen aan de technische specificaties van het betrokken product of verkeerd worden gemonteerd.
- Gebreken het gevolg zijn van klimaatinvloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale desintegratie.

3. De garantie geldt alleen wanneer het bewijs, vergezeld van de originele aankoopfactuur, wordt voorgelegd aan de EXIT Toys klantenservice of een EXIT Toys dealer.

4. In geval van materiaal- en constructiefouten die door EXIT Toys zijn vastgesteld, worden het product of de onderdelen ervan - naar keuze van EXIT Toys - gratis gerepareerd of vervangen tijdens de in artikel 1 genoemde garantieperiode.

5. Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de eigenaar.

6. De producten van EXIT Toys zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik buitenshuis. Het is niet toegestaan de speeltoestellen te verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven of sportfaciliteiten. De garantie en alle andere aansprakelijkheden vervallen als het speeltoestel verhuurd wordt of in openbare ruimten gebruikt wordt.



Loisirs de plein air, jeux et sports pour tous

Fabriquer des jouets d'extérieur avec lesquels tout le monde peut s'amuser. C'est dans cet esprit que les partenaires fondateurs ont commencé à développer des jouets d'extérieur sous le nom d'EXIT Toys en 2011. Nous avons toujours la même certitude : le plaisir passe avant tout ! Avec ses articles uniques, EXIT Toys encourage toute la famille à sortir et jouer ensemble, à faire du sport et à s'amuser.

Des années de plaisir stimulant à l'extérieur !

Les meilleures aventures sont vécues à l'extérieur ; par les enfants, les jeunes et les adultes. Chez EXIT Toys, nous sommes convaincus que des produits de qualité contribuent à l'expérience. En effet, plus l'article est original, attrayant et stimulant, plus chacun aura le plaisir de jouer avec. C'est précisément la raison pour laquelle le design de nos produits passe avant tout. Nous sommes toujours à la recherche du petit plus.

La sécurité avant tout

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer des produits offrant une sécurité optimale à chacun. Nous tenons à ce que nos produits répondent aux normes de sécurité les plus strictes pour les consommateurs. Avant tout lancement d'un produit sur le marché, nous soumettons celui-ci à des tests indépendants et expertisés pour obtenir la certification nécessaire. Nous procédons également à des contrôles continus durant la production et nous restons informés des dernières évolutions en matière de législation et de réglementations. Vous trouverez dans notre gamme uniquement des produits répondant aux normes les plus strictes d'EXIT Toys.

Vous avez une question ou un commentaire ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous apprécions sincèrement que vous soyez notre client et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à EXIT Toys et à nos produits. Comme nous sommes ouverts à vos opinions, vos commentaires et vos idées sont les bienvenus. Ainsi, nous pouvons améliorer, développer et enrichir encore davantage nos produits.

Visitez le monde d'EXIT Toys sur www.exittoys.com et découvrez également nos autres produits de plein air captivants et branchés qui vous procureront des années de divertissement. Ou contactez-nous tout simplement à info@exittoys.com. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils personnalisés.

Sortez et jouez dehors !

L'équipe d'EXIT Toys



Utilisation sûre

Pour un montage simplifié, veuillez lire les instructions suivantes avant de commencer. Conservez ce manuel et le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT.** Veuillez lire l'ensemble des instructions et procéder à l'assemblage avant toute utilisation.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit doit être utilisé à l'extérieur uniquement, sauf indication contraire dans le manuel d'assemblage.
- **AVERTISSEMENT.** Âge minimum des utilisateurs : 3 ans.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- **AVERTISSEMENT.** Risque d'étouffement, petites pièces. Tenez les jeunes enfants à l'écart lors de l'assemblage en raison des petites pièces.
- **AVERTISSEMENT.** Si un poids maximum de l'utilisateur est requis pour le produit, veuillez consulter le manuel d'assemblage pour connaître le poids spécifié de l'utilisateur.
- **AVERTISSEMENT.** Si un nombre maximum d'utilisateurs est requis pour le produit, veuillez consulter le manuel d'assemblage pour connaître le nombre maximum d'utilisateurs.
- **AVERTISSEMENT.** La surveillance d'un adulte est requise en permanence lors de l'utilisation du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de produits liés à l'eau. Risque de noyade.
- **AVERTISSEMENT.** Assurez-vous de l'assemblage correct du produit et de son utilisation conforme à l'usage prévu.
- **AVERTISSEMENT.** L'assemblage par un adulte est requis.
- **AVERTISSEMENT.** Si le produit est fourni avec un système d'ancrage, celui-ci ne convient que pour une utilisation sur des surfaces souples. Assurez-vous que ce produit est toujours fixé à l'aide du système d'ancrage approprié à son utilisation prévue et lorsqu'il n'est pas utilisé (rangement). Un produit non fixé peut tomber et causer des blessures graves.
- **AVERTISSEMENT.** Si le produit contient un filet, tenez les jeunes enfants éloignés de la zone du filet à tout moment afin de réduire le risque d'enchevêtrement.
- **AVERTISSEMENT.** Les cadres métalliques sont conducteurs d'électricité. Les lampes, les rallonges et tout autre équipement électrique de ce type ne doivent jamais entrer en contact avec les parties métalliques du produit.
- **AVERTISSEMENT.** En ce qui concerne les produits destinés à être escaladés, ne les installez pas et/ou ne les placez pas sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Les produits d'une hauteur supérieure à 60 cm doivent être installés sur une surface absorbant les chocs, comme de l'herbe, des copeaux de bois ou du sable. Cette surface doit couvrir une zone d'au moins 1,5 m autour du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Inspectez le produit avant chaque utilisation. Assurez-vous que les bandes et toutes les pièces sont correctement et solidement positionnées et fixées, et vérifiez périodiquement par la suite. Serrez tout matériel desserré.
- **AVERTISSEMENT.** Remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
- **AVERTISSEMENT.** Portez des vêtements confortables exempts de crochets, boutons-pression, cordons ou tout autre élément susceptible de s'accrocher ou se coincer dans les mailles du produit. Retirez tout bijou, collier ou boucle d'oreille.
- **AVERTISSEMENT.** Aucun ajout/appendice ne doit être fixé sur les parties du cadre susceptibles de nuire à la sécurité essentielle du but.
- **AVERTISSEMENT.** Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou sur des parties du produit qui ne sont pas destinées à être escaladées, y compris Barres fixes.

- **AVERTISSEMENT.** Pour les produits destinés à être escaladés, ne les utilisez pas s'ils sont mouillés.
- **AVERTISSEMENT.** Les surfaces mouillées peuvent devenir glissantes.
- **AVERTISSEMENT.** Pour les balançoires et les trapèzes, assurez-vous que la distance entre le sol et le produit est toujours supérieure à 35 centimètres.
- **AVERTISSEMENT.** Toute modification apportée par le consommateur au produit d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

Pour éviter toute blessure grave :

En cas de pièces manquantes, veuillez contacter le point de vente pour obtenir de l'aide. Ou consultez www.exittoys.com.

Veuillez garder à l'esprit que les enfants ont un besoin naturel de jouer et que ceci peut entraîner des situations dangereuses imprévues pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable. Informez vos enfants sur l'utilisation du produit et signalez-leur les dangers éventuels.

Nous ne sommes pas responsables des blessures pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.

Montage et installation

La présence d'une personne supplémentaire peut être utile lors du processus de montage.

- Il est essentiel de prévoir un espace suffisant au-dessus de la tête. Prévoyez un espace pour les fils électriques, les branches d'arbres et autres dangers éventuels.
- Placez le produit à l'écart des murs, des structures, des clôtures et des autres aires de jeux qui ne font pas partie de la construction du produit. Maintenez un espace libre de tous les côtés du produit. Une distance minimale de 2 m à partir du bord du cadre est recommandée.
- N'installez jamais le produit en cas de forte pluie, de vent ou d'orage, surtout en cas d'orage. Il est recommandé de démonter et de ranger le produit.
- Placez le produit sur une surface plane avant de l'utiliser.
- Protégez le produit contre toute utilisation non autorisée et non supervisée.

Utilisation et entretien

Inspectez le produit avant chaque utilisation et remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes. Les conditions suivantes pourraient présenter des dangers potentiels ou provoquer un renversement :

- Pièces manquantes, mal positionnées ou mal fixées.
- Perforations, effilochages, déchirures ou trous dans les mailles du produit. (le cas échéant)
- Cadre déformé ou cassé.
- Des saillies tranchantes au niveau du cadre.
- Quincaillerie ou système d'ancrage desserré ou manquant.
- En plus pour les balançoires : vérifiez et entretenez les traverses, les suspensions et les ancrages.
- N'utilisez jamais de produit fabriqué à partir de pièces métalliques en cas d'orage, les tubes métalliques risquant de conduire les éclairs.
- Les langues et les lèvres peuvent coller aux pièces métalliques à des températures inférieures à zéro.
- Par temps chaud et ensoleillé, les pièces peuvent devenir chaudes. La température doit être vérifiée régulièrement au cours de son utilisation, en particulier celle des parties métalliques.
- N'utilisez pas simultanément la barre de culbute et l'accessoire de suspension le plus proche.

Veillez tenir compte des informations concernant les pièces en bois :

- Les conditions météorologiques peuvent entraîner une déformation ou un fendillement du bois. Ceci n'a aucune influence négative sur la structure.
- Ce type de bois présente une protection naturelle contre la pourriture, la moisissure et la vermine.
- Pendant les saisons où l'humidité est plus élevée, des points noirs peuvent apparaître. Ce phénomène n'est pas nuisible et disparaîtra lorsque l'humidité diminuera et que les températures augmenteront. Pour enlever ceci, il est possible de le laver avec du savon.

Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du produit EXIT dispose d'une :

- Garantie de 2 ans sur la rupture du cadre et des parties métalliques.
- Garantie de 2 ans sur les pièces en bois.
- Garantie de 12 mois sur les autres pièces.
- Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

2. La garantie devient caduque si :

- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et/ou négligente et de manière non conforme quant à sa finalité.
- Le poids maximum (utilisateur) a été dépassé.
- Ce produit n'est pas assemblé et entretenu conformément au livret d'instructions.
- Les réparations techniques sont effectuées sans consultation avec le fournisseur.
- Les pièces, montées par la suite, ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné ou sont montées de manière incorrecte.
- Les défauts sont le résultat d'influences climatiques telles que la corrosion, les rayons UV ou la désintégration naturelle.

3. La garantie ne s'applique que si une preuve, accompagnée de la facture d'achat originale, est présentée au service clientèle d'EXIT Toys ou à un revendeur EXIT Toys.

4. En cas de défauts matériels et de construction constatés par EXIT Toys, le produit ou ses composants seront réparés ou remplacés, selon son choix, gratuitement durant la période de garantie mentionnée à l'article 1.

5. Si la demande de garantie n'est pas justifiable, tous les frais sont à la charge du propriétaire.

6. Les produits EXIT Toys sont conçus pour un usage domestique et extérieur. Il est interdit de louer ou de placer le jouet dans des lieux publics comme les écoles, les garderies ou les installations sportives. La garantie et toute autre responsabilité cessent si le jouet est loué ou utilisé dans des lieux publics.



Udendørs sjov, leg og sport til alle

Vi laver legetøj til udendørs brug, som alle kan have det sjovt med. Det var med denne mission for øje, at grundlæggerne begyndte at udvikle udendørs legetøj under navnet EXIT Toys i 2011. Og én ting er i hvert fald stadig sikker: Det vigtigste er, at det er sjovt! Med vore unikke produkter opfordrer EXIT Toys hele familien til at gå udenfor og lege sammen, dyrke sport og opleve en masse sjov.

Årevis med udfordrende sjov udenfor.

De bedste eventyr opleves udendørs – både af børn, unge og voksne. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at gode produkter gør oplevelsen endnu bedre. Jo sejere, flottere og mere udfordrende legetøjet er, jo sjovere har vi alle det, når vi bruger det. Det er netop derfor, at vores produktdesign kommer i første række. Vi forsøger altid efter at give det en lille tand mere.

Sikkerhed frem for alt

Vi gør alt, hvad vi kan, for at udvikle produkter, der er sikre for alle. For os er det en selvfølge, at vores produkter lever op til de højeste standarder for forbrugersikkerhed. Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Du finder kun produkter i vores sortiment, der lever op til EXIT Toys' allerstængeste standarder.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi hjælper dig gerne.

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Vi hører gerne din mening, og modtager gerne dine kommentarer og ideer. På den måde kan vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere.

Kom på besøg i EXIT Toys' verden på www.exittoys.com, og se vores andre spændende og seje udendørsprodukter, som kan underholde dig i mange år fremover. Eller kontakt os på info@exittoys.com. Vi giver dig gerne personlig rådgivning.

Gå ud og leg udenfor!

EXIT Toys-teamet



Sikker brug

Brug nedenstående vejledning, inden du begynder, for at gøre monteringen nemmere. Behold denne samle- og brugervejledning til fremtidig brug.

ADVARSLER

- **ADVARSEL.** Læs alle instruktioner, og gennemfør alle monteringsstrin inden ibrugtagning.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun beregnet til udendørs brug, medmindre andet er angivet i monteringsvejledningen.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder for brug: 3 år.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun til husholdningsbrug.
- **ADVARSEL.** Kvælningfare pga. små dele. Hold små børn væk under monteringen pga. små dele.
- **ADVARSEL.** Hvis den maksimale brugervægt er relevant for produktet, skal man tjekke den angivne brugervægt i vejledningen.
- **ADVARSEL.** Hvis det maksimale antal brugere er relevant, skal man tjekke det maksimale antal brugere. vejledningen.
- **ADVARSEL.** Det er påkrævet, at en voksen er til stede, når dette produkt er i brug
- **ADVARSEL.** Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af produkter, der har med vand at gøre. Der er fare for drukning.
- **ADVARSEL.** Sørg for, at produktet er samlet korrekt og bruges efter hensigten.
- **ADVARSEL.** Skal samles af en voksen.
- **ADVARSEL.** Hvis produktet er forsynet med forankring, er forankringen kun egnet til brug på bløde overflader. Sørg for, at dette produkt altid er fastgjort ved hjælp af det forankringssystem, der er beregnet til dets anvendelsesformål, og når det ikke er i brug (opbevaring). Et produkt, der ikke er fastgjort, kan vælte og forårsage alvorlig personskade.
- **ADVARSEL.** Hvis produktet indeholder et net, skal små børn altid holdes væk fra netområdet for at reducere risikoen for at blive viklet ind.
- **ADVARSEL.** Metalrammen er strømledende. Lamper, forlængerledninger og alt andet elektrisk udstyr må aldrig komme i kontakt med produktets metaldele.
- **ADVARSEL.** Mht. produkter, der er beregnet til at klatre på; Disse må ikke installeres og/eller placeres på beton, asfalt eller nogen anden hård overflade. Produkter, der er højere end 60 cm, skal installeres på en stødabsorberende overflade som græs, træflis eller sand. Dette skal dække et område på mindst 1,5 m rundt om produktet.
- **ADVARSEL.** Tjek produktet før hver brug. Sørg for, at alle dele er korrekt og sikkert placeret og fastgjort. Tjek dette løbende efter brug. Stram eventuelle løse dele.
- **ADVARSEL.** Udskift slidte, defekte eller manglende dele.
- **ADVARSEL.** Brug behageligt tøj, som er uden kroge, hægter, tryklåse, snore eller andet, der kan hænge eller sætte sig fast i produktet. Tag smykker, halskæder og øreringe af.
- **ADVARSEL.** Hæng ikke tilbehør eller andet op på dele af rammen, da det kan påvirke den grundlæggende sikkerhed.
- **ADVARSEL.** Lad ikke børn klatre på produktet eller på dele af produktet, som ikke er beregnet til at klatre på, herunder tumlebarrer.
- **ADVARSEL.** Mht. produkter, der er beregnet til at klatre på; disse må ikke bruges, når det er vådt.
- **ADVARSEL.** Våde overflader kan være glatte.
- **ADVARSEL.** Ved gynger og trapez: Sørg for, at afstanden mellem underlaget og produktet altid er mindst 35 centimeter.
- **ADVARSEL.** Alle ændringer, som forbrugeren foretager på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør), skal udføres i henhold til producentens anvisninger.

For at undgå alvorlige skader:

I tilfælde af manglende eller dele, skal man kontakte forhandleren, som kan hjælpe. Eller besøge www.exittoys.com.

Husk på, at børn har en naturlig trang til at lege, og at dette kan føre til uforudsete farlige situationer, som producenten ikke kan stilles til ansvar for. Lær dine børn, hvordan de skal bruge produktet, og gør dem opmærksomme på eventuelle farer.

Vi kan ikke holdes til ansvar for de skader, der måtte opstå ved brugen af produktet.

Samling og montering

Det kan være en god hjælp at få en ekstra person til at hjælpe med at samle målet.

- Tilstrækkelig frihøjde over hovedet er afgørende. Sørg for afstand til ledninger, træstammer og andre mulige farer.
- Placer produktet væk fra vægge, konstruktioner, hegn og andre legeområder, som ikke er en del af produktets konstruktion. Sørg for, at der er fri plads på alle sider af produktet. Der anbefales mindst 2 m fra rammen.
- Stil aldrig produktet op, hvis det regner kraftigt, blæser eller stormer. Særligt ikke, hvis det stormer. Det anbefales, at produktet skilles ad og opbevares.
- Placer produktet på en plan, vandret overflade før brug.
- Sikre produktet mod uautoriseret og uovervåget brug.

Brug og vedligeholdelse

Tjek produktet før hver brug, og udskift slidte, defekte eller manglende dele. Følgende forhold kan udgøre potentielle farer eller forårsage væltning:

- Manglende, forkert placerede eller usikkert fastgjorte dele.
- Punkteringer, flænger, revner eller huller i produktets net. (hvis relevant).
- En bukket eller knækket ramme.
- Skarpe fremspring eller noget, der stikker ud fra rammen.
- Løsnet eller manglende hardware eller forankringssystem.
- Tilbehør til gyngesæt; tjek og vedligehold tværbjælker, ophæng og ankre.
- Brug ikke produkter, som er lavet af eller med metaldele, i tordenvejr, da metalrør kan tiltrække lyn.
- Tunger og læber kan sidde fast på metaldele i frostvejr.
- Delene kan blive varme i varmt og solrigt vejr. Temperaturen bør tjekkes med jævne mellemrum under brug, særligt for metaldeles vedkommende.
- Brug ikke akrobatstangen, og det udstyr, der hænger nærmest, samtidigt

Vær opmærksom på fakta om trædele:

- Vejrets indvirkning på træ kan få det til at bøje, flække eller revne. Det har ikke nogen negativ indflydelse på legebygningen.
- Denne type træ giver naturlig beskyttelse mod råd, mug og skadedyr.
- På årstider med megen fugt, kan der fremkomme sorte prikker. Det er ikke skadeligt og forsvinder, når det bliver mindre fugtigt i vejret, og temperaturen stiger. Hvis du ønsker at fjerne det, kan det vaskes af med sæbe.

Garanti

1. At regne fra købsdatoen på fakturaen har ejeren af et EXIT-produkt:

- 2 års garanti på brud på ramme og metaldele.
- 2 års garanti på trædele.
- 12 måneders garanti på de øvrige dele.
- Sliddele er ikke omfattet af garantien.

2. Garantien bortfalder hvis:

- Produktet ikke bruges korrekt og/eller uden forsigtighed og benyttes på en måde, som ikke passer med dets formål.
- Den maksimale (bruger-)vægt er overskredet.
- Produktet ikke er blevet samlet og vedligeholdt i henhold til instruktionsbogen.
- Tekniske reparationer er udført, uden at forhandleren er taget med på råd.
- Eftermonterede dele ikke overholder de tekniske specifikationer for det relevante produkt eller er monteret forkert.
- Fejlene skyldes vejrliget såsom rust, UV-skader eller almindelig forvitring.

3. Garantien gælder kun, når den originale købsfaktura samt bevis forelægges EXIT Toys kundeservice eller en forhandler af EXIT Toys.

4. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter blive repareret eller udskiftet – efter eget valg – gratis i løbet af garantiperioden nævnt i artikel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, er alle omkostninger for ejerens regning.

6. Produkterne fra EXIT Toys er designet til personlig og udendørs brug. Det er ikke tilladt at udleje eller anvende legeredskabet på offentlige områder, såsom skoler, daginstitutioner eller idrætsområder. Garantien og eventuelle andre forpligtelser bortfalder, hvis trampolinen lejes ud eller bruges på offentlige områder.



Utendørs moro, leker, spill og sport for alle

Vi lager utendørsleker som alle kan ha det gøy med. Det er i denne ånd grunnleggerne våre begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys i 2011. Det én ting vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy! Med sine unike produkter oppmuntrer EXIT TOYS hele familien til å gå ut og leke, engasjere seg i sport og ha massevis av moro sammen.

År med utfordrende utemoro!

De beste eventyrene oppleves utendørs; både av barn, ungdom og voksne. Hos EXIT TOYS er vi overbevist om at gode produkter bidrar til en god opplevelse. For desto kulere og mer utfordrende et produkt er, og desto finere det ser ut, jo mer moro gir det alle sammen. Dette er nettopp grunnen til at designet av produktene våre kommer i første rekke. Vi ser alltid etter det lille ekstra.

Sikkerhet først

Vi gjør alt vi kan for å utvikle produkter som er trygge for alle. For oss er det en selvfølge at produktene tilfredsstillende de strengeste sikkerhetsstandarder. Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og eksperttester for å få den nødvendige sertifiseringen. Vi gjennomfører også kontinuerlig kontroller under produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. Du vil bare finne produkter som tilfredsstillende de strengeste normene til EXIT Toys i vareutvalget vårt.

Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil med glede hjelpe deg!

Vi setter stor pris på å ha deg som kunde og takker deg for den tilliten du viser EXIT Toys og våre produkter. Vi er åpne for dine synspunkter og tar gjerne imot kommentarer og ideer. Slik at vi kan gjøre produktene våre enda bedre, utvikle dem og utvide utvalget.

Besøk EXIT Toys' verden på www.exittoys.com og oppdag også våre andre spennende og kule utendørsprodukter som kan gi deg årevis med underholdning. Eller rett og slett ta kontakt med oss på info@exittoys.com. Vi vil med glede gi deg personlige råd.

Gå ut og lek!

EXIT Toys-teamet



Trygg bruk

For at monteringen skal gå lettere, ber vi deg vennligst lese instruksjonene før du begynner. Oppbevar denne manualen og monteringsanvisningen for senere konsultasjon.

ADVARSLER

- **ADVARSEL.** Les alle instruksjonene og fullfør alle monteringsstrinn før bruk.
- **ADVARSEL.** Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk, med mindre annet er angitt i monteringsanvisningen.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder på brukere: 3 år
- **ADVARSEL.** Dette produktet er bare beregnet for privat bruk.
- **ADVARSEL.** Kvelningsfare, små deler. På grunn av små deler bør små barn holdes unna under montering.
- **ADVARSEL.** Hvis maksimal samlet brukervekt er relevant for produktet, bes du vennligst sjekke monteringsanvisningen for spesifisert brukervekt.
- **ADVARSEL.** Hvis maksimalt antall brukere er relevant, bes du vennligst sjekke monteringsanvisningen for maksimalt antall brukere.
- **ADVARSEL.** Tilsyn av voksne er hele tiden påkrevd under bruk av produktet.
- **ADVARSEL.** Ikke la barn være uten tilsyn i nærheten av vannrelaterte produkter. Fare for drukning.
- **ADVARSEL.** Sørg for at produktet er korrekt montert og blir brukt etter hensikten.
- **ADVARSEL.** Må monteres av voksne
- **ADVARSEL.** Hvis produktet er utstyrt med forankring, er forankringen kun egnet for bruk på myke overflater. Sørg for at dette produktet alltid er sikret ved hjelp av et forankringssystem som er egnet for dets tiltenkte bruk, og når det ikke er i bruk (oppbevaring). Et usikret produkt kan velte og forårsake alvorlig personskade.
- **ADVARSEL.** Hvis produktet inneholder et nett, må små barn til enhver tid holdes borte fra nettområdet for å redusere risikoen for at de vikler seg inn.
- **ADVARSEL.** Metallrammer kan lede elektrisitet. Lamper, skjøteledninger og lignende elektrisk utstyr må aldri komme i kontakt med metalldele på produktet.
- **ADVARSEL.** Produkter som er beregnet på klatring, må ikke installeres eller plasseres på betong, asfalt eller en annen hard overflate. Produkter som er høyere enn 60 cm, må installeres på et støtdempende underlag som gress, flis eller sand. Dette bør dekke et område på minst 1,5 m rundt produktet.
- **ADVARSEL.** Inspiser produktet hver gang før bruk. Sørg for at alle deler er riktig plassert og festet på en sikker måte og utfør jevnlig kontroll. Stram til alle løse deler.
- **ADVARSEL.** Erstatt enhver utslitt, ødelagt eller manglende del.
- **ADVARSEL.** Ha på deg komfortable klær uten hekker, trykknapper, snorer eller noe annet som kan sette seg fast eller bli hengende fast i nettet på produktet. Fjern smykker, halskjeder og øredobber.
- **ADVARSEL.** Ikke fest eller heng tilleggsutstyr på deler av rammen slik at det kan påvirke den grunnleggende sikkerheten.
- **ADVARSEL.** Ikke la barn klatre på produktet eller deler av produktet som ikke er beregnet for klatring, inkludert tumlebarer.
- **ADVARSEL.** Produkter som er beregnet på klatring, må ikke brukes når de er våte.
- **ADVARSEL.** Våte overflater kan bli glatte.
- **ADVARSEL.** For husker og trapes: Sørg for at avstanden mellom bakken og produktet alltid er minst 35 centimeter.
- **ADVARSEL.** Alle endringer, som forbrukeren foretar på det originale produkt (f.eks. tilføyelse af tilbehør), skal utføres i henhold til producentens anvisninger.

For å unngå alvorlig skade:

Hvis deler mangler, kan du kontakte kjøpsstedet for å få hjelp. Eller gå til www.exittoys.com.

Husk at barn har et naturlig behov for lek, og at dette kan føre til uforutsette og farlige situasjoner som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Lær barna dine hvordan de skal bruke produktet, og informer dem om mulige farer.

Vi er ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå under bruk av produktet.

Montering og installasjon

Det kan være nyttig å få hjelp av en person til i monteringsprosessen.

- Det er viktig med tilstrekkelig klaring over hodet. Sørg for klaring for ledninger, tregrener og andre mulige farer.
- Plasser produktet på avstand fra vegger, konstruksjoner, gjerdet og andre lekeområder som ikke er en del av produktkonstruksjonen. Sørg for at det er fri plass på alle sider av produktet. Det anbefales minst 2 meter fra rammen.
- Sett aldri opp produktet i kraftig regnvær, vind eller storm, spesielt gjelder dette i stormfullt vær. Det anbefales at produktet demonteres og lagres.
- Plasser produktet på en jevn overflate før bruk.
- Sikre produktet mot uautorisert og uovervåket bruk.

Bruk og vedlikehold

Inspiser produktet hver gang før bruk og erstatt alle utslitte, ødelagte eller manglende deler. Følgende forhold kan udgøre potensielle farer eller forårsage væltning:

- Manglende, feilmonterte eller deler som ikke er festet på en sikker måte.
- Punkteringer, flosser, rifter eller hull i produktets nett. (hvis aktuelt).
- En bøyd eller ødelagt ramme.
- Skarpe deler som stikker ut på rammen.
- Løsnet eller manglende festeanordninger eller forankringsssystem.
- Tilbehør til gyngesæt; tjuk og vedlikehold tværbjelker, ophæng og ankre.
- Ikke bruk produkter som består av metalleder i tordenvær ettersom metallrør kan lede lyn.
- Tunge og lepper kan bli sittende fast på metall i temperaturer under null.
- I varmere og mer solrike forhold kan deler bli varme.
Temperaturen bør sjekkes regelmessig under bruk, særlig metalledene.
- Ikke bruk kollbøttestativet og tilbehøret som henger nærmest på samme tid.

Vennligst vær oppmerksom på fakta som gjelder deler av tre:

- Påvirkning av vær og vind på treverket kan føre til at det slår seg eller sprekker. Dette har ingen negativ innvirkning på strukturen.
- Denne typen treverk gir naturlig beskyttelse mot råte, mugg og skadedyr.
- I årstider med høyere fuktighet kan det komme svarte prikker, dette er ikke skadelig og de vil forsvinne når fuktigheten synker og temperaturen stiger. Ønsker du å fjerne dette, kan det vaskes av med såpe.

Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet har eieren av produktet fra EXIT en:

- 2 års garanti på brudd i rammen og metalleder.
- 2 års garanti på deler av tre.
- 12 måneders garanti på andre deler.
- Slitedeler omfattes ikke av garantien.

2. Garantien blir **ugyldig** hvis:

- Dette produktet er brukt på feil og/eller skjødesløs måte og brukt på en måte som ikke samsvarer med formålet.
- Den maksimale vektgrensen (til bruker) er overskredet.
- Dette produktet ikke er blitt montert og vedlikeholdt ifølge instruksjonsheftet.
- Tekniske reparasjoner er utført uten at leverandøren er konsultert.
- Deler som er montert i ettertid er ikke i samsvar med de tekniske spesifikasjonene til det angjeldende produktet eller er montert på feil måte.
- Defekter er et resultat av klimatisk påvirkning som for eksempel korrosjon, UV-stråler eller normal nedbryting.

3. Garantien kommer bare til anvendelse når dokumentasjon, sammen med den originale kjøpsfakturaen, blir presentert for EXIT Toys' kundeservice eller en EXIT Toys-forhandler.

4. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden nevnt i Artikkel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning.

6. EXIT produkter er designet for privat og utendørs bruk. Det er ikke tillatt å leie ut eller plassere lekeapparatet på offentlige steder som skoler, barnehager eller sportssentre. Garantien og alt annet ansvar vil utløpe om lekeapparatet leies ut eller blir benyttet på et offentlig sted.



Utomhuslekar, -träning och -sport för alla

Vi tillverkar utomhusleksaker som alla kan ha roligt med. Det var med detta i åtanke som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. Det finns en sak som vi fortfarande är säkra på: det måste vara kul! Med sina unika produkter uppmuntrar EXIT Toys hela familjen att gå ut och leka tillsammans, sporta och ha riktigt kul.

Åratal av lekfulla utmaningar utomhus!

De bästa äventyren är utomhus; för alla barn, tonåringar och vuxna. På EXIT Toys är vi övertygade om att bra produkter förhöjer upplevelsen. För ju coolare, snyggare och mer utmanande produkten är, desto roligare har man med den. Det är just därför designen på våra produkter är viktigast för oss. Vi letar alltid efter det lilla extra.

Säkerheten först

Vi gör allt vi kan för att utveckla produkter som är säkra för alla. För oss är det en självklarhet att våra produkter uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för konsumenter. Innan vi lanserar våra produkter på marknaden ser vi till att experter utför oberoende tester för nödvändig certifiering. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagar och förordningar. Du hittar endast produkter som uppfyller de strängaste kraven för EXIT Toys i vårt sortiment.

Har du en fråga eller kommentar? Vi hjälper dig gärna!

Vi uppskattar verkligen att du är en av våra kunder och tackar för ditt förtroende för EXIT Toys och våra produkter. Eftersom vi är öppna för dina åsikter vill vi gärna ha dina kommentarer och idéer. Så att vi kan förbättra och utveckla våra produkter ytterligare och utöka vårt sortiment. Besök EXIT Toys värld på www.exittoys.com och upptäck även våra andra spännande och coola utomhusprodukter som kommer att glädja dig i många år framöver. Eller kontakta oss helt enkelt på info@exittoys.com. Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

Ut och lek!

EXIT Toys-teamet



Säker användning

Läs följande instruktioner innan du börjar för att förenkla monteringen. Spara denna handbok och monteringshandboken för framtida referens.

VARNINGAR

- **VARNING.** Läs alla instruktioner och slutför alla monteringssteg före användning.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk, om inte annat anges i monteringsanvisningen.
- **VARNING.** Minsta användarålder: 3 år.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- **VARNING.** Kvävningsrisk, smådelar. Håll små barn borta under monteringen på grund av smådelar.
- **VARNING.** Om maximala användarvikter är relevanta för produkten, se monteringsmanualen för den angivna användarvikten.
- **VARNING.** Om ett maximalt antal användare är relevant, se monteringshandboken för maximalt antal användare.
- **VARNING.** Övervakning av en vuxen person krävs alltid när produkten används.
- **VARNING.** Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av vattenrelaterade produkter. Risk för drunkning.
- **VARNING.** Se till att produkten är ordentligt monterad och att den används på avsett sätt.
- **VARNING.** Kräver montering av vuxen.
- **VARNING.** Om produkten är försedd med förankring är förankringen endast lämplig för användning på mjuka ytor. Se till att produkten alltid är säkrad med ett förankringssystem som är avsett för dess avsedda användning och när den inte används (förvaring). En osäker produkt kan välta och orsaka allvarliga skador.
- **VARNING.** Om produkten innehåller ett nät, håll små barn borta från nätområdet hela tiden för att minska risken för intrassling.
- **VARNING.** Metallramar leder elektricitet. Lampor, förlängningssladdar och annan sådan elektrisk utrustning får aldrig komma i kontakt med metalldelar på produkten.
- **VARNING.** För produkter som är avsedda att klättra på; Montera inte och placera inte på betong, asfalt eller någon annan hård yta. Produkter som är högre än 60 cm måste installeras på en stötdämpande yta som gräs, träflis eller sand. Detta bör täcka ett område på minst 1,5 m runt produkten.
- **VARNING.** Inspektera produkten före varje användning. Se till att alla delar är korrekt och säkert monterade och fästa, och kontrollera detta med jämna mellanrum. Dra åt eventuella lösa skruvar.
- **VARNING.** Byt ut alla slitna, defekta eller saknade delar.
- **VARNING.** Bär bekväma kläder utan hyskor, tryckknappar, dragsko eller annat som kan haka i eller fastna i produktets nätdelar. Ta av smycken, halsband och örhängen.
- **VARNING.** Låt inte barn klättra på produkten eller på delar av produkten som inte är avsedda att klättras på, inklusive vändstänger.
- **VARNING.** Låt inte barn klättra ovanpå produkten eller på produktdelar som inte är avsedda att klättras på.
- **VARNING.** För produkter som är avsedda att klättra på; använd inte när de är våta.
- **VARNING.** Våta ytor kan bli hala.
- **VARNING.** För gungor och trapetser: se till att avståndet mellan marken och produkten alltid är minst 35 centimeter.
- **VARNING.** Alla ändringar som konsumenten gör på originalprodukten (t.ex. genom att lägga till tillbehör) måste utföras enligt tillverkarens anvisningar.

För att undvika allvarliga skador:

Om delar saknas, kontakta din återförsäljare för support. Eller gå till www.exittoys.com.

Tänk på att barn har en naturlig lust att leka och att detta kan leda till oförutsedda farliga situationer som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Lär dina barn hur man använder produkten och uppmärksamma dem på eventuella faror.

Vi är inte ansvariga för någon skada som skulle kunna uppstå när produkten används.

Montering och installation

Det är bra om ytterligare en person hjälper till vid monteringsprocessen.

- Tillräckligt fritt utrymme över huvudet är viktigt. Se till att det finns fritt utrymme för ledningar, trädgrenar och andra möjliga faror.
- Placera produkten på avstånd från väggar, konstruktioner, staket och andra lekområden som inte ingår i produktens konstruktion. Håll ett fritt utrymme på alla sidor av produkten. Minst 2 m från ramkanten rekommenderas.
- Sätt aldrig upp produkten i kraftigt regn, vind- eller stormförhållanden, speciellt inte vid storm. Vi rekommenderar att produkten tas isär och förvaras.
- Placera produkten på en jämn yta före användning.
- Säkra produkten mot obehörig och oövervakad användning.

Skötsel och underhåll

Inspektera produkten före varje användning och byt ut alla slitna, defekta eller saknade delar. Följande förhållanden kan utgöra potentiella faror eller orsaka tippning:

- Saknade, felaktigt placerade eller osäkra delar.
- Punkteringar, fransar, revor eller hål i produktens nät. (om tillämpligt)
- En böjd eller trasig ram.
- Vassa delar som sticker ut från ramen.
- Lösa eller saknade metalldelar eller förankringssystem.
- Tillbehör till gungställningen; kontrollera och underhåll tvärbalkar, upphängningar och förankringar.
- Använd inte produkter gjorda av metalldelar under åskväder, eftersom metallrör kan bli ledande vid blixtnedslag.
- Tunga och läppar kan fastna vid metall om temperaturen är under noll grader.
- Vid varmt och soligt väder kan delar av lekstugan bli väldigt varma. Temperaturen bör kontrolleras regelbundet under leken, speciellt metalldelar.
- Använd inte räcket och det tillbehör som hänger närmast samtidigt

Observera vad som gäller trädelar:

- Väderpåverkan på träet kan få det att vrida sig eller gå sönder. Detta har ingen negativ påverkan på konstruktionen.
- Denna trätyp ger naturligt skydd mot röta, mögel och skadedjur.
- Om det råder hög luftfuktighet kan svarta prickar uppstå, dessa är inte farliga och försvinner när luftfuktigheten går ner och temperaturen går upp. Om du vill ta bort dem kan du tvätta bort dem med tvål.

Garanti

1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT-produkten en:

- 2 års garanti på brott i ramen och metalldelar.
- 2 års garanti på trädelar.
- 12 månaders garanti på övriga delar.
- Slitdelar är undantagna från garantin.

2. Garantin **upphör att gälla** om:

- Denna produkt används felaktigt och/eller vårdslöst och används på ett sådant sätt att den inte överensstämmer med dess syfte.
- Den maximala (användar) vikten har överskridits.
- Denna produkt är inte monterad och underhållen enligt bruksanvisningen.
- Tekniska reparationer utförs utan samråd med leverantören.
- Delar, som monteras i efterhand, överensstämmer inte med de tekniska specifikationerna för den berörda produkten eller är felaktigt monterade.
- Defekter är ett resultat av klimatpåverkan som korrosion, UV-strålar eller normalt slitage.

3. Garantin gäller endast när bevis, med inköpsfaktura i original, uppvisas för EXIT toys kundtjänst eller en EXIT Toys återförsäljare.

4. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under garantiperioden som nämns i artikel 1.

5. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.

6. EXIT Toys-produkterna är designade för hemma- och utomhusbruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera leksaken på allmänna platser som skolor eller förskolor eller sportcentra. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om leksaken hyrs ut eller används på allmänna platser.



Ulkoilmaharrastuksia, -pelejä ja -urheilua kaikille

Ulkoleluja, joiden kanssa kaikki voivat pitää hauskaa. Tässä hengessä perustajakumppanit alkoivat kehittää ulkoleluja nimellä EXIT Toys vuonna 2011. Yhdestä asiasta olemme edelleen varmoja: hauskanpito on etusijalla! Ainutlaatuisilla tuotteillaan EXIT Toys kannustaa koko perhettä lähtemään ulos ja leikkimään yhdessä, urheilemaan ja pitämään hauskaa.

Haasteellisia ulkoilmaharrastuksia vuosien ajan!

Parhaat seikkailut koetaan ulkona, ja tämä pätee niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiinkin. Olemme EXIT Toysilla vakuuttuneita siitä, että hyvät tuotteet parantavat tätä kokemusta. Sillä mitä siistimpi, tyylikkämpi ja haasteellisempi tuote, sitä hauskeempaa kaikilla on sen kanssa. Juuri siksi tuotteidemme suunnittelu on etusijalla. Etsimme aina hieman jotain ylimääräistä.

Turvallisuus etusijalla

Teemme kaikkemme kehittääksemme tuotteita, jotka ovat turvallisia kaikille. Meille on itsestäänselvää, että tuotteemme täyttävät korkeimmat kuluttajansuojavaatimukset. Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit tarvittavan sertifikaatin saamiseksi. Suoritamme myös jatkuvia tarkastuksia tuotannon aikana sekä seuraamme lainsäädäntöä ja sääntelyä koskevaa kehitystä pysyäksemme ajan tasalla. Löydät valikoimastamme vain tuotteita, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!

Arvostamme todella, että olet asiakkaamme, ja kiitämme luottamuksestasi EXIT Toysia ja tuotteitamme kohtaan. Koska meistä on aina hienoa kuulla mielipiteesi, otamme mielellämme vastaan kommenttejasi ja ideoitasi. Näin voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään. Tutustu EXIT Toysin maailmaan osoitteessa www.exittoys.com. Siellä voit tutustua myös muihin jännittäviin ja mahtaviin ulkotuotteisiin, jotka tarjoavat viihdettä vuosiksi. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@exittoys.com. Tarjoamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa.

Lähde ulos pitämään hauskaa!

EXIT Toys -tiimi



Turvallinen käyttö

Tehdäksesi kokoamisesta helpompaa, lue seuraavat ohjeet ennen aloittamista. Säilytä tämä ohjekirja ja kokoamisopas myöhempää käyttöä varten.

VAROITUKSET

- **VAROITUS.** Lue kaikki ohjeet ja suorita kaikki asennusvaiheet ennen käyttöä.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön, ellei kokoonpano-ohjeissa toisin mainita.
- **VAROITUS.** Käyttäjän alaikäraja: 3 vuotta.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- **VAROITUS.** Tukehtumisvaara, pieniä osia. Pidä pienet lapset loitolla kokoamisen aikana pienten osien takia.
- **VAROITUS.** Jos käyttäjien enimmäispaino on olennainen tieto tuotteen kannalta, katso kokoamisoppaasta määritetty käyttäjän paino.
- **VAROITUS.** Jos käyttäjien enimmäismäärä on olennainen tieto, katso kokoamisoppaasta käyttäjien enimmäismäärä.
- **VAROITUS.** Tämän tuotteen käyttö edellyttää aikuisen jatkuvaa valvontaa.
- **VAROITUS.** Älä jätä lapsia ilman valvontaa veden lähellä olevien tuotteiden lähelle. Hukkumisvaara.
- **VAROITUS.** Varmista, että tuote on koottu oikein ja sitä käytetään tarkoitettulla tavalla.
- **VAROITUS.** Koottava aikuisen toimesta.
- **VAROITUS.** Jos tuotteessa on kiinnitysmekanismi, se on tarkoitettu käytettäväksi vain pehmeillä alustoilla. Varmista, että tuote on aina kiinnitetty asianmukaisella kiinnitysjärjestelmällä sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja kun sitä ei käytetä (varastoinnin aikana). Kiinnittämätön tuote voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- **VAROITUS.** Jos tuotteessa on verkko, pidä pienet lapset aina poissa verkkoalueen läheisyydestä, jotta vähennät takertumisvaaraa.
- **VAROITUS.** Metallirungot johtavat sähköä. Valot, jatkojohdot ja muut sähkölaitteet eivät saa koskaan joutua kosketuksiin tuotteen metalliosien kanssa.
- **VAROITUS.** Älä asenna tai sijoita tuotetta, jonka päälle on tarkoitus kiivetä, betonille, asfaltille tai millekään muulle kovalle alustalle. Yli 60 cm korkeat tuotteet on asennettava iskuja vaimentavalle alustalle, kuten ruoholle, puulastuille tai hiekalle. Tämän tulisi kattaa vähintään 1,5 metrin alue tuotteen ympärillä.
- **VAROITUS.** Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat oikein ja tukevasti paikoillaan ja kiinnitettyinä, ja tarkista ne säännöllisesti jälkeenkäynnin. Kiristä löystyneet osat.
- **VAROITUS.** Vaihda kuluneet, vialliset tai kadonneet osat.
- **VAROITUS.** Käytä mukavia vaatteita, joissa ei ole koukkuja, neppareita, kiristysnyörejä tai mitään, mikä voi tarttua tai takertua tuotteen verkkoon. Poista korut, kaulakorut ja korvakorut.
- **VAROITUS.** Älä kiinnitä rungon osiin lisäosia, jotka voivat vaikuttaa perusturvallisuuteen.
- **VAROITUS.** Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle tai tuotteen osiin, joita ei ole tarkoitettu kiipeilyyn, mukaan Kääntötangot.
- **VAROITUS.** Älä käytä märkinä/kosteana tuotteita, joiden päälle on tarkoitus kiivetä.
- **VAROITUS.** Märät pinnat voivat olla liukkaita.
- **VAROITUS.** Keinut ja trapetsit: varmista, että tuotteen ja maanpinnan välinen etäisyys on aina vähintään 35 senttimetriä.
- **VAROITUS.** Kaikki kuluttajan alkuperäiseen tuotteeseen tekemät muutokset (esim. lisävarusteiden lisääminen) on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vakavien loukkaantumisten välttämiseksi:

Jos osia puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan saadaksesi apua. Tai siirry osoitteeseen www.exittoys.com.

Pidä mielessä, että lapsilla on luontainen halu leikkiä ja että tämä voi johtaa odottamattomiin vaaratilanteisiin, joista valmistaja ei ole vastuussa. Opetä lapsiasi käyttämään tuotetta ja osoita heille mahdolliset vaarat.

Emme ole vastuussa vahingoista, joita voi syntyä tuotetta käytettäessä.

Kokoonpano ja asennus

Kokoaminen voi olla helpompaa toisen henkilön avulla.

- Riittävä yläpuolinen vapaa tila on välttämätön. Varaa tilaa johdoille, puiden oksille ja muille mahdollisille vaaroille.
- Sijoita tuote pois seinistä, rakenteista, aidoista ja muista leikkialueista, jotka eivät ole osa tuotteen rakennetta. Varmista, että tuotteen ympärillä on vapaata tilaa. Suosittelemme vähintään 2 metrin etäisyyttä rungon reunasta.
- Älä koskaan asenna tuotetta rankkasateessa, tuulessa tai etenään myrskysäällä. Suositellaan, että tuote puretaan osiin varastointia varten.
- Aseta tuote tasaiselle alustalle ennen käyttöä.
- Varmista tuote luvottomalta ja valvomattomalta käytöltä.

Käyttö ja huolto

Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä ja vaihda kaikki kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita tai kaatumisen:

- Puuttuvat, väärin sijoitetut tai huonosti kiinnitetyt osat.
- Tuotteen verkkoon on tullut reikiä, repeämiä tai repeytyimiä. (tarvittaessa)
- Taivutunut tai rikkiäinen runko.
- Teräviä ulkonemia rungossa.
- Löystyneet tai kadonneet osat tai ankkurointijärjestelmä.
- Keinulaiteen lisävarusteet; tarkista ja huolla poikkipalkit, ripustukset ja ankkurit.
- Älä käytä metalliosista valmistettuja tuotteita ukkosmyrskyjen aikana, sillä metalliputket voivat johtaa salamoita.
- Kielet ja huulet voivat tarttua metallipintoihin pakkasessa.
- Lämpimällä ja aurinkoisella säällä osat voivat olla kuumia. Lämpötila tulee tarkistaa säännöllisesti käytön aikana, erityisesti metalliosien osalta.

Ota huomioon puuosia koskevat seikat:

- Sään vaikutukset puuhun voivat aiheuttaa sen vääntymistä tai halkeilua. Tämä ei vaikuta negatiivisesti rakenteeseen.
- Tämantyyppinen puu tarjoaa luonnollisen suojan lahoamista, hometta ja tuholaisia vastaan.
- Kosteampina vuodenaikoina voi esiintyä mustia pisteitä. Tämä ei ole haitallista ja ne häviävät, kun kosteus laskee ja lämpötila nousee. Jos haluat poistaa mustat pisteet, voit pestä ne pois saippualla.

Takuu

1. Ostolaskussa olevan ostopäivämäärän jälkeen EXIT-tuotteen omistajalla on:

- 2 vuoden takuu rungon ja metalliosien rikkoutumiselle.
- 2 vuoden takuu puuosille.
- 12 kuukauden takuu muille osille.
- Takuu ei koske kuluvia osia.

2. Takuu **raukeaa** jos:

- Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti tai sitä käytetään tavalla, joka ei ole tuotteen käyttötarkoituksen mukainen.
- Käyttäjän enimmäispaino on ylitetty.
- Tätä tuotetta ei ole koottu ja huollettu ohjekirjan mukaisesti.
- Tekniset korjaukset tehdään ilman toimittajan kuulemista.
- Jälkeenpäin asennetut osat eivät ole kyseessä olevan tuotteen teknisten eritelmien mukaisia tai ne on asennettu väärin.
- Viat johtuvat ilmastovaikutuksista, kuten korroosiosta, UV-säteistä tai normaalista hajoamisesta.

3. Takuu on voimassa vain, kun todiste ja alkuperäinen ostolasku esitetään EXIT Toys -asiakaspalvelulle tai EXIT Toys -jälleenmyyjälle.

4. EXIT Toysin toteamien materiaali- ja rakennevirheiden tapauksessa tuote tai sen osat korjataan tai vaihdetaan – EXIT Toysin valinnan mukaan – maksutta kohdassa 1 mainitun takuuajan puitteissa.

5. Jos takuuvaatimus ei ole perusteltu, vastaa omistaja kaikista kuluista.

6. EXIT Toys -tuotteet on suunniteltu koti- ja ulkokäyttöön. Tuotetta ei saa vuokrata tai sijoittaa julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin tai urheilutiloihin. Takuu ja muut vastuut raukeavat, jos tuote vuokrataan tai sitä käytetään julkisissa tiloissa.



Diversión, juegos y deportes para exteriores para todo el mundo

aciendo juguetes para exteriores con los que todos se pueden divertir. Con este ánimo, nuestros fundadores comenzaron a desarrollar juguetes para exteriores bajo el nombre de EXIT Toys, en 2011. Hay una cosa que todavía sabemos con certeza: ¡la diversión es lo primero! Con sus artículos únicos, EXIT Toys anima a toda la familia a salir y jugar juntos, practicar deportes y divertirse al máximo.

¡Años apostando por la diversión para exteriores!

Las mejores aventuras tienen lugar en el exterior, para niños, jóvenes y adultos por igual. En EXIT Toys, estamos convencidos de que los buenos productos aportan experiencia. Porque, cuanto más entretenido, más bonito y más estimulante sea el artículo, más se divertirá todo el mundo con él. Precisamente, esa es la razón por la que el diseño de nuestros productos es lo primero. Siempre hemos buscado algo un poco más especial.

La seguridad primero

Hacemos todo lo que podemos para crear productos que sean seguros para todos. Para nosotros, está de más decir que nuestros productos cumplen las más elevadas normas de seguridad del consumidor. Antes de lanzar un producto al mercado, realizamos pruebas independientes y de expertos para obtener la certificación necesaria. También realizamos controles continuos durante la producción y nos mantenemos al día con los últimos cambios legislativos y reguladores. Solo encontrarás productos que cumplen con las más estrictas normas de EXIT Toys en nuestra gama.

¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¡Estaremos encantados de ayudar!

Apreciamos de manera especial que seas nuestro cliente y te agradecemos tu confianza en EXIT Toys y en nuestros productos. Puesto que estamos abiertos a tus opiniones, tus comentarios e ideas serán bien recibidos. Para que podamos mejorar, desarrollar y expandir más nuestros productos. Visita el mundo de EXIT Toys en www.exittoys.com y descubre también nuestros otros productos emocionantes y entretenidos que te proporcionarán años de entretenimiento. O, simplemente, ponte en contacto con nosotros en info@exittoys.com. Estaremos encantados de ofrecerte un asesoramiento personalizado.

¡Sal a jugar afuera!

El equipo de EXIT Toys



Uso seguro

Para facilitar el montaje, por favor, lea las siguientes instrucciones antes de empezar. Guarde este manual y el manual de montaje para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA.** Lea todas las instrucciones y complete todos los pasos de montaje antes de usar.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es para uso exclusivo en exteriores, a menos que se indique lo contrario en el manual de montaje.
- **ADVERTENCIA.** Edad mínima del usuario: 3 años.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es sólo para uso doméstico.
- **ADVERTENCIA.** Peligro de asfixia, piezas pequeñas. - Mantenga alejados a los niños durante el montaje debido a las piezas pequeñas.
- **ADVERTENCIA.** Si el peso máximo de los usuarios es relevante para el producto, consulte el manual de montaje para conocer el peso especificado.
- **ADVERTENCIA.** Si el número máximo de usuarios es relevante, consulte el manual de montaje para conocer el número especificado.
- **ADVERTENCIA.** Cuando se use este producto, se requiere la supervisión continua de un adulto.
- **ADVERTENCIA.** No deje a los niños sin supervisión cerca de productos relacionados con el agua. Peligro de ahogamiento.
- **ADVERTENCIA.** Asegúrese de que el producto esté correctamente ensamblado y que se use según lo previsto.
- **ADVERTENCIA.** Se requiere la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA.** Si el producto incluye un sistema de anclaje, este solo es adecuado para su uso en superficies blandas. Asegúrese de que este producto esté bien sujeto en todo momento mediante el sistema de anclaje adecuado para su uso previsto y cuando no se utilice (almacenamiento). Si el producto no está bien sujeto, puede caerse y causar lesiones graves.
- **ADVERTENCIA.** Si el producto contiene una red, mantenga a los niños pequeños alejados de la zona de la red en todo momento para reducir el riesgo de que se enreden.
- **ADVERTENCIA.** Los marcos metálicos conducirán la electricidad. No se debe permitir de ningún modo que luces, alargadores y equipamiento eléctrico del estilo estén en contacto con las partes metálicas del producto.
- **ADVERTENCIA.** Para productos destinados a trepar; no los instale ni coloque sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Los productos de más de 60 cm de altura deben instalarse sobre una superficie amortiguadora, como hierba, virutas de madera o arena. Esta superficie debe cubrir un área de al menos 1,5 m alrededor del producto.
- **ADVERTENCIA.** Inspeccione el producto antes de cada uso. Asegúrese de que todas las piezas estén colocadas y unidas de forma correcta y segura; compruébelo periódicamente después. Ajuste los elementos sueltos.
- **ADVERTENCIA.** Sustituya cualquier parte gastada, defectuosa o que se haya perdido.
- **ADVERTENCIA.** Use ropa cómoda que no tenga ganchos, broches, cordones ni nada que pueda engancharse en la malla del producto. Retire joyas, collares y anillos.
- **ADVERTENCIA.** No fije adiciones/apéndices a partes del bastidor que puedan afectar la seguridad esencial.
- **ADVERTENCIA.** No permita que los niños se suban al producto ni a las partes del producto que no estén diseñadas para ello, incluidas las Barras de gimnasia.
- **ADVERTENCIA.** Para productos destinados a trepar; no lo use cuando estén mojados.
- **ADVERTENCIA.** Las superficies mojadas pueden volverse resbaladizas.
- **ADVERTENCIA.** Para columpios y trapecios, asegúrese de que la distancia entre la superficie del suelo y el producto sea siempre superior a 35 centímetros.
- **ADVERTENCIA.** Cualquier modificación realizada por el consumidor en el producto original (por ejemplo, añadir accesorios) debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Para evitar lesiones graves:

En caso de que falten piezas, rogamos se ponga en contacto con el lugar de compra para obtener ayuda. O vaya a www.exittoys.com.

Ten en cuenta que los niños tienen un impulso natural de jugar y que esto puede llevar a situaciones de peligro imprevistas de las que no puede hacerse responsable al fabricante. Enseña a tus hijos a usar el producto y explícales los posibles peligros.

No nos hacemos responsables de las lesiones que puedan producirse al usar el producto.

Ensamblaje e instalación

Podría ser útil contar con una persona adicional para ayudar en el proceso de ensamblaje.

- Es esencial que haya suficiente espacio por encima de la cabeza. Deje espacio libre para cables, ramas de árboles y otros posibles peligros.
- Coloque el producto lejos de paredes, estructuras, vallas y otras áreas de juego que no formen parte de la construcción del producto. Mantenga un espacio libre alrededor del producto. Se recomienda una distancia mínima de 2 m desde el borde del marco.
- No instale el producto cuando esté lloviendo intensamente, haga viento o, sobre todo, en tormentas. Se recomienda desmontar y guardar el producto apropiadamente.
- Coloque el producto sobre una superficie nivelada antes de usarlo.
- Asegure el producto contra el uso no autorizado y no supervisado.

Uso y mantenimiento

Inspeccione el producto antes de cada uso y reemplace cualquier pieza desgastada, defectuosa o faltante.

Las siguientes condiciones pueden presentar peligros potenciales o causar vuelcos:

- Piezas faltantes, mal colocadas o fijadas de forma insegura.
- Pinchazos, deshilachados, desgarros o agujeros en la malla del producto. (si procede)
- Un bastidor doblado o roto.
- Protuberancias afiladas en el bastidor.
- Herrajes o sistema de anclaje aflojados o ausentes.
- Accesorios del columpio; revise y mantenga las vigas transversales, las suspensiones y los anclajes.
- No utilice productos hechos de piezas metálicas durante las tormentas, ya que los tubos metálicos pueden conducir la electricidad.
- La lengua y los labios se pueden quedar pegados en los productos de metal con temperaturas por debajo de cero.
- Cuando el tiempo es más caluroso y soleado, las partes se pueden calentar. Es necesario comprobar regularmente la temperatura durante su uso, en especial para las partes metálicas.
- No utilizar la barra giratoria y el accesorio que cuelga más cerca al mismo tiempo.

Tenga en cuenta los aspectos relacionados con las piezas de madera:

- La influencia del clima en la madera puede ocasionar deformaciones o roturas. Esto ni influye de manera negativa en la estructura.
- Este tipo de madera proporciona una protección natural contra la putrefacción, el moho y las alimañas.
- En temporadas con mayor humedad, pueden aparecer puntos negros. Estos no son nocivos y desaparecerán cuando baje la humedad y suban las temperaturas. Si quieres eliminarlos, se pueden limpiar con jabón.

Garantía

1. Después de la fecha de la factura de compra, el propietario del producto EXIT tiene:

- 2 años de garantía sobre la rotura del bastidor y piezas metálicas.
- 2 años de garantía en piezas de madera.
- 12 meses de garantía en el resto de piezas.
- Las piezas de desgaste están excluidas de la garantía.

2. La garantía queda suspendida si:

- Este producto se usa incorrectamente y/o sin cuidado y se usa de tal manera que no cumple con su propósito.
- Se ha excedido el peso máximo (usuario).
- Este producto no se monta y cuida de conformidad con el manual de instrucciones.
- Las reparaciones técnicas se realizan sin consultar al proveedor.
- Las piezas que se montan posteriormente no cumplen con las especificaciones técnicas del producto.

en cuestión o se montan incorrectamente.

- Los defectos son el resultado de influencias climáticas como la corrosión, los rayos UV o la desintegración normal.

3. La garantía solo se aplica cuando se presenta el comprobante, acompañado de la factura de compra original, al servicio de atención al cliente de EXIT toys o a un distribuidor de EXIT Toys.

4. En caso de defectos de material y construcción que hayan sido comprobados por EXIT Toys, el producto o sus componentes serán reparados o reemplazados, según su elección, sin cargo durante el período de garantía mencionado en el Artículo 1.

5. Si la reclamación de garantía no es justificable, todos los costes correrán a cargo del propietario.

6. Los productos EXIT Toys están diseñados para uso doméstico y exterior. No está permitido alquilar o colocar el juguete en áreas públicas como escuelas, guarderías o instalaciones deportivas. La garantía y cualquier otra responsabilidad caducan si el juguete se alquila o se usa en áreas públicas.



Divertimento all'aria aperta, giochi e sport per tutti

Realizzare giochi da esterno con cui chiunque possa divertirsi. Era questo ciò che sognavano i nostri fondatori nel 2011 quando hanno iniziato a sviluppare giocattoli da utilizzare all'aperto con il nome di EXIT Toys. Una cosa di cui siamo assolutamente certi: il divertimento è sempre al primo posto! Con i suoi oggetti unici, EXIT Toys incoraggia tutta la famiglia a uscire e giocare insieme, praticare sport e godersi il massimo del divertimento.

Anni di stimolante divertimento all'aria aperta!

Le migliori avventure si vivono all'aria aperta; da bambini, giovani e adulti. In EXIT Toys, siamo convinti che i prodotti di qualità facciano parte dell'esperienza. Perché più l'oggetto è bello, interessante e stimolante, più tutti si divertono a usarlo. Proprio per questo il design dei nostri prodotti viene prima di tutto. Siamo sempre alla ricerca di quel qualcosa in più.

La sicurezza prima di tutto

Facciamo tutto il possibile per sviluppare prodotti sicuri per tutti. Per noi è ovvio che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di sicurezza dei consumatori. Prima di lanciare un prodotto sul mercato, questo viene sottoposto a test indipendenti per ottenere la certificazione necessaria. Effettuiamo inoltre controlli continui durante la produzione e ci teniamo aggiornati sugli ultimi sviluppi in campo di legislazione e di regolamentazioni. Solo i prodotti che soddisfano i rigorosi standard di EXIT Toys vengono inseriti nella nostra gamma.

Domande o commenti? Ti aiutiamo con piacere!

Apprezziamo davvero che tu abbia deciso di diventare nostro cliente e ti ringraziamo per la fiducia che riponi in EXIT Toys e nei nostri prodotti. Siamo aperti alle opinioni di tutti, e accogliamo con favore qualsiasi commento o idea tu possa avere. Ci daranno la possibilità di migliorare, sviluppare ed espandere i nostri prodotti ancora di più.

Visita il mondo di EXIT Toys su www.exittoys.com e scopri anche gli altri nostri fantastici prodotti per l'outdoor che ti assicureranno anni di divertimento. O scrivici all'indirizzo: info@exittoys.com. Saremo felici di offrirti i nostri personali consigli.

Tutti a giocare fuori!

Il team di EXIT Toys



Utilizzo in sicurezza

Al fine di semplificare l'assemblaggio, leggere le istruzioni prima di iniziare. Conservare questo manuale per future consultazioni.

AVVERTENZE

- **ATTENZIONE.** Leggere tutte le istruzioni e completare integralmente il montaggio prima dell'uso.
- **ATTENZIONE.** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'aperto, se non diversamente indicato nel manuale di montaggio.
- **ATTENZIONE.** Età minima per l'utilizzo: 3 anni.
- **ATTENZIONE.** Questo prodotto è esclusivamente per uso domestico.
- **ATTENZIONE.** Rischio soffocamento, piccole parti. Durante il montaggio tenere i componenti più piccoli lontano dai bambini.
- **ATTENZIONE.** Se il peso massimo dell'utente è rilevante per l'utilizzo del prodotto, fare riferimento al manuale di montaggio per le relative informazioni.
- **ATTENZIONE.** Se il numero massimo di utenti è rilevante per l'utilizzo del prodotto, fare riferimento al manuale di montaggio per le relative informazioni.
- **ATTENZIONE.** È necessaria la supervisione di un adulto durante l'utilizzo del prodotto.
- **ATTENZIONE.** Non lasciare i bambini incustoditi in prossimità di prodotti che possono entrare in contatto con l'acqua. Pericolo di annegamento.
- **ATTENZIONE.** Accertarsi che il prodotto sia montato correttamente e che venga utilizzato come previsto.
- **ATTENZIONE.** È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- **ATTENZIONE.** Se il prodotto è dotato di ancoraggio, quest'ultimo è adatto solo per l'uso su superfici morbide. Assicurarsi che il prodotto sia sempre fissato con un sistema di ancoraggio adeguato all'uso previsto e quando non viene utilizzato (durante lo stoccaggio). Il prodotto non fissato può cadere causando gravi lesioni.
- **ATTENZIONE.** Se il prodotto contiene una rete, tenere sempre i bambini piccoli lontani dall'area della rete per ridurre il rischio di impigliamento.
- **ATTENZIONE.** Le montature in metallo conducono elettricità. Luci, prolunghe e simili apparecchiature elettriche non devono mai entrare in contatto con i componenti metallici del prodotto.
- **ATTENZIONE.** Non installare o posizionare i prodotti pensati per arrampicarsi su cemento, asfalto, o qualsiasi altra superficie rigida. I prodotti di altezza superiore a 60 cm devono essere installati su una superficie che assorba gli urti, come erba, trucioli di legno o sabbia. Questa deve coprire un'area di almeno 1,5 m intorno al prodotto.
- **ATTENZIONE.** Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutti i componenti siano posizionati e fissati correttamente e saldamente, quindi controllarli periodicamente. Stringere qualsiasi componente allentata.
- **ATTENZIONE.** Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.
- **ATTENZIONE.** Indossare indumenti comodi privi di ganci, bottoni a pressione, lacci o qualsiasi cosa • possa impigliarsi nel prodotto. Rimuovere gioielli, collane e orecchini.
- **ATTENZIONE.** Non apporre ai componenti della montatura aggiunte o integrazioni che potrebbero pregiudicare i requisiti essenziali di sicurezza.
- **ATTENZIONE.** Non lasciare che i bambini si arrampichino sul prodotto o su parti del prodotto non destinate all'arrampicata, comprese le Sbarre da gioco.
- **ATTENZIONE.** Se bagnati, non utilizzare i prodotti pensati per arrampicarsi.
- **ATTENZIONE.** Le superfici bagnate possono essere scivolose.
- **ATTENZIONE.** Per altalene e trapezi: assicurarsi che la distanza tra la superficie del terreno e il prodotto sia sempre superiore a 35 centimetri.
- **ATTENZIONE.** Qualsiasi modifica apportata dal consumatore al prodotto originale (ad esempio l'aggiunta di accessori) deve essere eseguita secondo le istruzioni del produttore.

Per evitare lesioni gravi:

In caso di componenti mancanti, contattare il punto vendita per ricevere assistenza. Oppure visitare il sito www.exittoys.com.

Occorre considerare che i bambini hanno un naturale desiderio di giocare e questo può portare a delle situazioni pericolose e impreviste per cui il produttore non può essere ritenuto responsabile. Insegnare ai bambini come usare il prodotto e segnalare loro i possibili pericoli.

Non siamo responsabili per eventuali lesioni che possono verificarsi durante l'utilizzo del prodotto.

Montaggio e installazione

Potrebbe essere utile avere un'altra persona che assista nel processo di assemblaggio.

- È essenziale che vi sia un'adeguata distanza dall'alto. Lasciare spazio a cavi, rami di alberi e altri possibili pericoli.
- Posizionare il prodotto lontano da pareti, strutture, recinzioni e altre aree di gioco che non fanno parte della struttura del prodotto. Mantenere uno spazio libero su tutti i lati del prodotto. Si consiglia una distanza minima di 2 m dal bordo del telaio.
- Non installare il prodotto in condizioni di forte pioggia, vento o tempesta, in particolare temporali. Si consiglia di smontare e conservare il prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana prima dell'uso.
- Assicurare il prodotto contro l'uso non autorizzato e non sorvegliato.

Uso e manutenzione

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo e sostituire eventuali componenti usurati, difettosi o mancanti. Le seguenti condizioni possono presentare potenziali pericoli o causare il ribaltamento:

- Componenti mancanti, posizionati in maniera errata o non adeguatamente fissati.
- Forature, sfilacciature, strappi o buchi nelle maglie del prodotto. (se applicabile)
- Montatura piegata o rotta.
- Presenza di sporgenze taglienti sulla montatura.
- Ferramenta o sistema di ancoraggio allentato o mancante.
- Accessori del set altalena; controllare e mantenere traverse, sospensioni e ancoraggi.
- Non utilizzare prodotti con componenti metallici durante i temporali, poiché il metallo conduce elettricità.
- Lingue e labbra possono attaccarsi al metallo a temperature sotto lo zero.
- In condizioni più calde e soleggiate, le parti possono surriscaldarsi. La temperatura dovrebbe essere controllata regolarmente durante l'utilizzo, in particolare le parti metalliche.
 - Non utilizzare la barra ginnica e l'accessorio appeso più vicino contemporaneamente.

Si prega di visionare le seguenti informazioni riguardante i componenti in legno:

- Gli agenti atmosferici possono deformare o danneggiare il legno. Ciò non influenzerà negativamente la struttura.
- Questa tipologia di legno fornisce una protezione naturale contro putrefazione, muffe e parassiti.
- Nelle stagioni più umide potrebbero comparire dei puntini neri, che svaniranno con l'aumento delle temperature e l'abbassamento dell'umidità. Se si desidera rimuoverli, è possibile lavarli via con il sapone.

Garanzia

1. Dopo la data della fattura di acquisto, il proprietario del prodotto EXIT ha:
 - 2 anni di garanzia contro la rottura della montatura e dei componenti in metallo.
 - 2 anni di garanzia sui componenti in legno.
 - 12 mesi di garanzia sugli altri componenti
 - I componenti soggetti a usura sono esclusi dalla garanzia.
2. La garanzia **non è più attiva** se:
 - Il prodotto viene usato in maniera scorretta e/o non attenta e non conforme ai suoi scopi.
 - Il peso massimo (utilizzatore) è stato superato.
 - Il prodotto non è assemblato e mantenuto conformemente al manuale di istruzioni.
 - Le riparazioni tecniche vengono eseguite senza consultare il fornitore.
 - Le parti montate successivamente non sono conformi alle specifiche tecniche del prodotto in questione o sono montate in modo errato.
 - I difetti sono il risultato di influenze climatiche come corrosione, raggi UV o normale disintegrazione.
3. La garanzia si applica solo quando la prova, accompagnata dalla fattura di acquisto originale, viene presentata al servizio clienti EXIT toys o ad un rivenditore EXIT Toys.
4. In caso venissero accertati i difetti di materiale e di costruzione da parte di EXIT Toys, il prodotto o i componenti verranno riparati o sostituiti, a discrezione di EXIT, a titolo gratuito durante il periodo di garanzia indicato all'articolo 1.
5. Se il reclamo della garanzia non è giustificabile, tutti i costi saranno a carico del proprietario.
6. I giocattoli EXIT sono progettati per uso personale e all'aperto. Non è consentito affittare o posizionare il giocattolo in aree pubbliche come scuole, asili nido o impianti sportivi. La garanzia e qualsiasi altra responsabilità decadono se il giocattolo viene noleggiato o usato in aree pubbliche.



Diversão, jogos e desportos ao ar livre para todos

Fazemos brinquedos para exteriores de que todos podem desfrutar. Foi com esse sonho que, em 2011, os nossos fundadores começaram a desenvolver brinquedos para exteriores sob o nome de EXIT Toys. A nossa máxima mantém-se desde sempre: brincar vem em primeiro lugar! Com os seus artigos únicos, a EXIT Toys encoraja toda a família a sair para brincar, praticar desportos e deixar-se levar por muitos momentos de diversão.

Anos de diversões com desafios ao ar livre!

As melhores aventuras acontecem lá fora, quer seja criança, jovem ou adulto. Na EXIT Toys, acreditamos que os produtos de qualidade acrescentam à experiência. E, quanto mais bonito, atrativo e desafiante o artigo, mais divertido se torna para todos. É precisamente por isso que o design dos nossos produtos vem em primeiro lugar. Estamos sempre à procura daquele toque especial.

Segurança acima de tudo

Envidamos os máximos esforços para que os produtos que desenvolvemos sejam seguros. Para nós é obrigatório os produtos cumprirem as mais elevadas normas de segurança do consumidor. Antes de lançar os nossos produtos no mercado, são realizados testes independentes para obtenção da certificação necessária. Realizamos igualmente verificações contínuas durante a produção e mantemo-nos atualizados acerca dos mais recentes desenvolvimentos no que toca a legislação e regulamentos. Apenas os produtos que cumprem as mais rigorosas normas da EXIT Toys fazem parte da nossa gama.

Tem alguma questão ou comentário? Teremos todo o prazer em ajudar!

É uma honra tê-lo como um dos nossos clientes e agradecemos-lhe a confiança que deposita na EXIT Toys e nos nossos produtos. Os seus comentários e ideias sobre os nossos produtos são sempre bem-vindos. Para podermos melhorar, desenvolver e expandir ainda mais os nossos produtos. Visite o mundo da EXIT Toys em www.exittoys.com e venha descobrir a restante gama de produtos empolgante e atrativa para exteriores, que lhe irão proporcionar anos de diversão. Ou pode simplesmente contactar-nos através de: info@exittoys.com. Teremos todo o gosto em dar-lhe conselhos personalizados.

Vá brincar ao ar livre!

A equipa EXIT Toys



Utilização segura

Para simplificar a montagem, leia as seguintes instruções antes de começar. Guarde este manual e o manual de montagem para consulta futura.

AVISOS

- **AVISO.** Leia todas as instruções e completar todos os passos de montagem antes de usar.
- **AVISO.** Este produto destina-se exclusivamente a ser utilizado no exterior, salvo indicação em contrário no manual de montagem.
- **AVISO.** Idade mínima do utilizador: 3 anos.
- **AVISO.** Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico.
- **AVISO.** Perigo de asfixia, peças pequenas. Mantenha as crianças afastadas durante a montagem, devido às peças pequenas.
- **AVISO.** Se os pesos máximos do utilizador forem relevantes para o produto, consulte o manual de montagem para saber qual o peso especificado do utilizador.
- **AVISO.** Se o número máximo de utilizadores for relevante, consulte o manual de montagem para saber qual o número máximo de utilizadores.
- **AVISO.** É necessária a supervisão de um adulto a todo o momento durante a utilização deste produto.
- **AVISO.** Não deixe crianças sem supervisão perto de produtos relacionados com água. Risco de afogamento.
- **AVISO.** Certifique-se de que o produto está montado corretamente e é usado devidamente.
- **AVISO.** Requer montagem por um adulto.
- **AVISO.** Caso o produto seja fornecido com fixação, esta só é adequada para utilização em superfícies macias. Certifique-se de que este produto está sempre fixado através do sistema de fixação adequado para a sua utilização prevista e quando não estiver a ser utilizado (armazenamento). Um produto não fixado pode cair e causar ferimentos graves.
- **AVISO.** Se o produto contiver uma rede, mantenha sempre as crianças pequenas afastadas da área da rede para reduzir o risco de emaranhamento.
- **AVISO.** As estruturas de metal são condutores de eletricidade. As luzes, cabos de extensão e todos os equipamentos elétricos nunca devem entrar em contacto com partes metálicas do produto.
- **AVISO.** Para produtos destinados a trepar; não montar nem colocar sobre cimento, asfalto ou outra superfície dura. Os produtos com mais de 60 cm devem ser instalados numa superfície que absorva os choques, como relva, aparas de madeira ou areia. Esta deve cobrir uma área de, pelo menos, 1,5 m à volta do produto.
- **AVISO.** Inspeccione o produto antes de cada utilização. Certifique-se de que todas as peças estão posicionadas e fixas de forma correta e segura, e verifique com regularidade posteriormente. Aperte qualquer peça solta.
- **AVISO.** Substitua todas as peças gastas, defeituosas ou em
- **AVISO.** Use roupas confortáveis, sem ganchos, fechos, cordões ou outra coisa que possa rasgar ou prender na rede do produto. Remova joalharias, colares e brincos.
- **AVISO.** Não pendure acessórios/complementos na estrutura, pois tal pode afetar a segurança básica do produto.
- **AVISO.** Não deixe crianças subirem no produto ou em partes do produto que não se destinem a ser escaladas, incluindo Barras de ginástica.
- **AVISO.** Para produtos destinados a trepar; não usar quando molhados.
- **AVISO.** As superfícies molhadas podem tornar-se escorregadias.
- **AVISO.** Para baloiços e trapézios; certifique-se de que a distância entre a superfície do solo e o produto é sempre superior a 35 centímetros.
- **AVISO.** Qualquer modificação efectuada pelo consumidor no produto original (por exemplo, adição de acessórios) deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante.

Para evitar ferimentos graves:

Em caso de peças em falta, contacte o local onde efetuou a compra para obter assistência. Ou vá a www.exitttoys.com.

Lembre-se de que as crianças têm um desejo natural de brincar e isso pode levar a situações perigosas imprevistas, pelas quais o fabricante não pode ser responsabilizado. Ensine os seus filhos a utilizar o produto e informe-os dos possíveis perigos.

Não somos responsáveis por quaisquer ferimentos que possam ocorrer durante o uso do produto.

Montagem e instalação

Poderá ser útil ter uma pessoa adicional para auxiliar no processo de montagem.

- É essencial que haja um espaço aéreo adequado. Prever espaço livre para fios, ramos de árvores e outros possíveis perigos.
- Coloque o produto longe de paredes, estruturas, cercas e outras áreas de recreio que não façam parte da construção do produto. Mantenha um espaço livre em todos os lados do produto. Recomenda-se um mínimo de 2 m a partir da borda da estrutura.
- Nunca monte o produto em condições de chuva forte, vento ou tempestade, especialmente tempestades. Recomenda-se que o produto seja desmontado e guardado.
- Coloque o produto numa superfície plana antes de usar.
- Proteja o produto contra utilização não autorizada e sem supervisão.

Utilização e manutenção

Inspeccione o produto antes de cada utilização e substitua eventuais peças gastas, com defeito ou em falta.

As seguintes condições podem constituir um perigo potencial ou provocar uma queda:

- Peças em falta, mal posicionadas ou mal fixas.
- Perfurações, desgastes, rasgões ou furos na malha do produto. (se aplicável)
- Uma estrutura dobrada ou partida.
- Saliências afiadas na estrutura.
- Ferragens ou sistema de ancoragem soltos ou em falta
- Acessórios do baloiço; verificar e manter as travessas, as suspensões e as ancoragens.
- Não use produtos feitos de peças metálicas durante trovoadas pois os tubos metálicos podem atrair raios.
- A língua e os lábios podem ficar colados na estrutura metálica a temperaturas abaixo de zero.
- Em condições mais quentes e de sol, as peças podem aquecer. A temperatura deve ser verificada regularmente durante a utilização, em especial nos elementos em metal.
- Não utilize a barra de ginástica e o acessório suspenso mais próximo em simultâneo

Esteja consciente dos factos relativos a peças de madeira:

- Os fatores climatéricos podem fazer com que a madeira empene ou lasque. Isto não tem um impacto negativo sobre a estrutura.
- Este tipo de madeira proporciona uma proteção natural contra a podridão, o bolor e as térmitas.
- Em estações com mais humidade, podem surgir pontos pretos. Estes não são nocivos e irão desaparecer quando a humidade diminuir e a temperatura subir. Caso os pretenda remover, podem ser lavados com sabão.

Garantia

1. Após a data da fatura de compra, o proprietário do produto EXIT tem:

- Garantia de 2 anos relativa a quebra da estrutura e peças metálicas.
- Garantia de 2 anos para as peças em madeira.
- Garantia de 12 meses para as restantes peças.
- As peças de desgaste não têm garantia.

2. A garantia perde a **validade** se:

- Este produto for usado de forma incorreta e/ou descuidada ou se for usado com outro propósito que não o indicado.
- O peso máximo (do utilizador) for excedido.
- Este produto não for montado e mantido de acordo com o manual de instruções.
- Forem realizados consertos sem consultar o fornecedor.
- As peças montadas posteriormente não cumprirem as especificações técnicas do produto em questão ou forem incorretamente montadas.
- Defeitos que sejam resultado da ação dos agentes climatéricos tais como corrosão, radiação UV ou desintegração normal.

3. A garantia aplica-se apenas mediante a apresentação de provas, acompanhadas do recibo de compra original, ao atendimento ao cliente da EXIT Toys ou a um revendedor EXIT Toys.

4. No caso de defeitos no material e construção verificados pela EXIT Toys, o produto ou os seus componentes serão reparados ou substituídos - conforme a sua escolha - gratuitamente durante o período de garantia referido no artigo 1.

5. Se o pedido de garantia não for justificável, todos os custos ficarão por conta do proprietário.

6. Os produtos EXIT Toys foram idealizados para a utilização doméstica e ao ar livre. Não é permitido alugar nem colocar o brinquedo em áreas públicas, como escolas, infantários ou centros desportivos. A garantia e quaisquer outras responsabilidades expiram se o brinquedo for alugado ou utilizado em áreas públicas.



Distracție, jocuri și sport în aer liber pentru toată lumea

Concepem jucării pentru exterior cu care se poate distra oricine. Acesta a fost visul fondatorilor noștri când au început să creeze, în 2011, jucăriile de exterior marca EXIT Toys. Știm un singur lucru cu siguranță: distracția e mereu pe primul loc! Cu produsele sale unice, EXIT Toys încurajează întreaga familie să iasă afară și să se joace împreună, să facă sport și să se distreze de minune.

Ani întregi de distracție în aer liber!

Cele mai memorabile aventuri au întotdeauna loc în aer liber, fie că este vorba de copii, tineri sau adulți. Noi, cei de la EXIT Toys, suntem convinși că produsele bune îmbunătățesc orice experiență. Și asta pentru că, cu cât obiectul este mai grozav, mai aspectuos și mai provocator, cu atât este mai distractiv pentru toată lumea. Acesta este motivul pentru care designul produselor noastre are prioritate. Încercăm întotdeauna să adăugăm ceva în plus, care să le facă mai interesante.

Siguranța este pe primul loc

Depunem eforturi susținute pentru a dezvolta produse sigure pentru toată lumea. Pentru noi este ceva normal ca produsele noastre să îndeplinească cele mai înalte standarde de siguranță pentru consumatori. Înainte de a fi lansate pe piață, produsele noastre sunt supuse unui proces de testare independentă și de către experți, în vederea certificării. De asemenea, efectuăm verificări continue în etapa de producție și suntem la curent cu ultimele schimbări legislative și de reglementare. Gama noastră de produse include numai jucăriile care îndeplinesc cerințele celor mai stricte standarde ale EXIT Toys.

Aveți o întrebare sau o remarcă? Ne face plăcere să vă ajutăm!

Apreciem faptul că sunteți clientul nostru și vă mulțumim pentru încrederea acordată EXIT Toys și produselor noastre. Întrucât suntem deschiși la opiniile dvs., așteptăm cu drag comentariile și ideile dvs. Astfel vom deveni mai buni, ne vom dezvolta și vom extinde gama de produse și mai mult. Vizitați universul jucăriilor EXIT Toys la www.exittoys.com și descoperiți și alte produse de exterior interesante și grozave, cu care vă veți distra ani de-a rândul. Sau contactați-ne la info@exittoys.com. Ne face mare plăcere să vă oferim sfaturile noastre personalizate.

Haideți afară la joacă!

Echipa EXIT Toys



Utilizare în condiții de siguranță

Pentru a simplifica procesul de asamblare, citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a începe. Păstrați acest manual și manualul de asamblare pentru consultarea ulterioară.

AVERTISMENTE

- **ATENȚIE.** Citiți toate instrucțiunile și finalizați toate operațiunile de asamblare înainte de utilizare.
- **ATENȚIE.** Acest produs este destinat exclusiv utilizării în aer liber, cu excepția cazului în care se indică altfel în manualul de asamblare.
- **ATENȚIE.** Vârsta minimă a utilizatorilor: 3 ani.
- **ATENȚIE.** Acest produs este exclusiv de uz casnic.
- **ATENȚIE.** Pericol de sufocare, piese de dimensiuni mici. Atunci când asamblați produsul, nu lăsați copii mici în apropierea acestuia din cauza pieselor de dimensiuni mici.
- **ATENȚIE.** Dacă greutatea maximă a utilizatorului este relevantă pentru produs, consultați manualul de asamblare pentru a afla care este greutatea specificată a utilizatorului.
- **ATENȚIE.** Dacă numărul maxim de utilizatori este relevant pentru produs, consultați manualul de asamblare pentru a afla care este numărul maxim de utilizatori.
- **ATENȚIE.** Se recomandă utilizarea acestui produs sub supravegherea permanentă a unui adult.
- **ATENȚIE.** Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea produselor care au legătură cu apa. Pericol de înec.
- **ATENȚIE.** Asigurați-vă că produsul este asamblat corect și utilizat conform destinației sale de utilizare.
- **ATENȚIE.** Asamblarea trebuie să fie efectuată de un adult.
- **ATENȚIE.** În cazul în care produsul este prevăzut cu ancore, acestea sunt adecvate numai pentru utilizarea pe suprafețe moi. Asigurați-vă că acest produs este fixat în permanență cu ajutorul sistemului de ancorare adecvat pentru utilizarea prevăzută și când nu este utilizat (depozitare). Produsul nefixat poate cădea, provocând răni grave.
- **ATENȚIE.** Dacă produsul conține o plasă, țineți copiii mici departe de zona plasei în orice moment pentru a reduce riscul de încurcare.
- **ATENȚIE.** Cadrele metalice conduc curentul electric. Corpurile de iluminat, prelungitoarele și orice astfel de echipamente electrice nu trebuie să intre niciodată în contact cu părțile metalice ale produsului.
- **ATENȚIE.** Pentru produsele pe care utilizatorii se pot cățăra, nu le instalați și/sau amplasați pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură. Produsele cu o înălțime mai mare de 60 cm trebuie instalate pe o suprafață care să absoarbă șocurile, cum ar fi iarbă, așchii de lemn sau nisip. Aceasta trebuie să acopere o suprafață de cel puțin 1,5 m în jurul produsului.
- **ATENȚIE.** Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt poziționate și fixate corect și sigur și verificați-le periodic ulterior. Strângeți din nou toate elementele metalice care nu mai sunt bine strânse.
- **ATENȚIE.** Înlocuiți orice piese uzate, defecte sau care lipsesc.
- **ATENȚIE.** Purtați haine confortabile, fără cârlige, capse, șnururi sau orice alte accesorii care se pot agăța sau prinde de produs. Scoateți-vă bijuteriile, colierele și cerceii.
- **ATENȚIE.** Nu prindeți obiecte/accesorii de părți ale cadrului porții, deoarece acestea pot afecta siguranța produsului.
- **ATENȚIE.** Nu lăsați copiii să se urce pe produs sau pe părțile produsului care nu sunt destinate urcării, inclusiv Bare de gimnastică.
- **ATENȚIE.** Pentru produse destinate cățărării: nu utilizați produsul dacă este ud.
- **ATENȚIE.** Suprafețele umede pot fi alunecoase.
- **ATENȚIE.** Pentru leagăne și trapez; asigurați-vă că distanța dintre suprafața solului și produs este întotdeauna mai mare de 35 de centimetri.
- **ATENȚIE.** Orice modificări aduse de consumator produsului original (de exemplu, adăugarea de accesorii) trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Pentru a evita vătămarea gravă:

În cazul în care lipsesc piese, contactați unitatea de la care ați achiziționat produsul pentru asistență. Sau accesați www.exittoys.com.

Nu uitați că micuții au o dorință firească de a se juca, iar acest lucru poate duce la situații periculoase neprevăzute pentru care producătorul nu poate fi făcut responsabil. Învățați-i pe copii cum să utilizeze corect produsul și atrageți-le atenția asupra posibilelor pericole.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vătămările care se pot produce în timpul utilizării produsului.

Asamblare și instalare

Vă recomandăm să fiți asistat(ă) de o altă persoană în timpul procesului de asamblare.

- Este esențial să existe o distanță adecvată deasupra capului. Asigurați spațiu liber pentru cabluri, ramuri de copac și alte posibile pericole.
- Așezați produsul la distanță de pereți, structuri, garduri și alte zone de joacă care nu fac parte din construcția produsului. Mențineți un spațiu liber pe toate laturile produsului. Se recomandă o distanță minimă de 2 m de marginea cadrului.
- Nu instalați niciodată produsul atunci când plouă puternic, când bate vântul sau în timpul unei furtuni. Se recomandă demontarea și depozitarea produsului.
- Așezați produsul pe o suprafață plană înainte de utilizare.
- Asigurați produsul împotriva utilizării neautorizate și nesupravegheate.

Utilizare și întreținere

Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare și înlocuiți orice piese uzate, defecte sau care lipsesc.

Următoarele condiții pot prezenta pericole potențiale sau pot cauza răsturnări:

- Piese care lipsesc, poziționate incorect sau fixate necorespunzător.
- Perforații, fracturi, rupturi sau găuri purtate în plasa produsului. (dacă este cazul)
- Cadru rupt sau îndoit.
- Prezența unor elemente proeminente ascuțite pe cadru.
- Feronerie sau sistem de ancorare slăbit sau lipsă.
- Accesoriiile ansamblului de leagăne; verificați și întrețineți traversele, suspensiile și ancorele.
- Nu utilizați produse cu piese metalice în timpul furtunilor, deoarece tuburile metalice pot conduce electricitatea produsă de fulgere.
- La temperaturi sub zero grade Celsius, limba și buzele se pot lipi de metal.
- Pe vreme caldă și însoțită, piesele pot fi fierbinți. Se recomandă să verificați temperatura în mod regulat în timpul utilizării, în special cea a pieselor metalice.
- Nu folosiți simultan bara pentru tumbe și accesoriul suspendat cel mai apropiat.

Rețineți următoarele aspecte legate de piesele din lemn:

- Din cauza condițiilor meteorologice, lemnul se poate deforma sau despică. Aceasta nu are o influență negativă asupra structurii.
- Acest tip de lemn asigură o protecție naturală împotriva putrezirii, a mușcăiului și a dăunătorilor.
- În anotimpurile cu umiditate ridicată, pe suprafața lemnului pot apărea puncte negre, care nu sunt dăunătoare și care vor dispărea atunci când umiditatea scade și temperaturile cresc. Dacă doriți să le îndepărtați, spălați zona respectivă cu săpun.

Garanție

1. Începând cu data facturii de achiziție, proprietarul produsului EXIT beneficiază de următoarele garanții:

- Garanție de 2 ani în caz de rupere a cadrului sau a pieselor metalice.
- Garanție de 2 ani pentru elementele din lemn.
- Garanție de 12 luni pentru celelalte elemente.
- Piesele afectate de uzură sunt excluse din garanție.

2. Garanția este **anulată** dacă:

- Produsul este exploatat în mod necorespunzător și/sau în mod neglijent și dacă este utilizat în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Greutatea maximă (a utilizatorului) a fost depășită.
- Produsul nu este asamblat și întreținut în conformitate cu cerințele specificate în manualul de instrucțiuni.
- Reparațiile tehnice sunt efectuate fără consultarea furnizorului.
- Piesele care sunt montate ulterior nu sunt conforme cu specificațiile tehnice ale produsului sau sunt montate incorect.
- Defectele sunt rezultatul influențelor condițiilor climatice, cum ar fi coroziunea, razele ultraviolete sau dezintegrarea uzura normală.

3. Garanția se poate executa numai dacă se furnizează dovezi, însoțite de factura de achiziție în original, către serviciul de asistență pentru clienți al EXIT Toys sau unui distribuitor EXIT Toys.

4. În cazul în care EXIT Toys constată prezența unor defecte de fabricație sau ale materialului, produsul sau componentele acestuia vor fi reparate sau înlocuite gratuit, la latitudinea EXIT Toys, în perioada de garanție specificată în Articolul 1.

5. În cazul în care solicitarea de executare a garanției se dovedește a fi nejustificată, toate costurile aferente vor fi suportate de către proprietar.

6. Produsele EXIT Toys sunt destinate utilizării casnice și în exterior. Nu este permisă închirierea acestora sau amplasarea în spații publice, cum ar fi școlile, grădinițele sau centrele sportive. Închirierea produsului sau utilizarea acestuia în spații publice atrage după sine pierderea garanției și exonerarea producătorului de orice alte responsabilități.



Zabawy, gry i sporty na świeżym powietrzu dla każdego

Tworzenie zabawek do użytku na zewnątrz, którymi każdy może się bawić. Właśnie z tym marzeniem założyciele firmy zaczęli w 2011 roku produkować zabawki do użytku na zewnątrz pod nazwą EXIT Toys. Jednego wciąż jesteśmy pewni: zabawa zawsze jest najważniejsza! Za pomocą swoich unikalnych produktów marka EXIT Toys zachęca całą rodzinę do wyjścia na zewnątrz i wspólnej zabawy, uprawiania sportów i czerpania z nich ogromu radości.

Wciągająca zabawa na świeżym powietrzu przez długie lata!

Najlepsze przygody przeżywamy na zewnątrz. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W EXIT Toys jesteśmy przekonani, że dobre produkty wzbogacają doświadczenia. Ponieważ im fajniejszy, ładniejszy i bardziej wymagający produkt, tym większa frajda dla wszystkich. Właśnie dlatego wzornictwo naszych produktów stawiamy na pierwszym miejscu. Zawsze szukamy tego, co jeszcze można dodać.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć produkty bezpieczne dla wszystkich. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że nasze produkty muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek zlecamy przeprowadzenie niezależnych i eksperckich testów, aby uzyskać niezbędne certyfikaty. Prowadzimy również ciągle kontrole produkcyjne oraz pozostajemy na bieżąco z najnowszymi zmianami legislacyjnymi i regulacyjnymi. W naszej ofercie można znaleźć wyłącznie produkty spełniające najsurowsze standardy EXIT Toys.

Czy masz pytania lub uwagi? Z przyjemnością pomożemy!

Naprawdę doceniamy fakt, że jesteś naszym klientem. Dziękujemy za zaufanie do marki EXIT Toys i naszych produktów. Ponieważ jesteśmy otwarci na Twoje poglądy, chętnie przyjmujemy Twoje uwagi i pomysły. Dzięki temu będziemy mogli nadal ulepszać i rozwijać nasze produkty oraz rozszerzać ich asortyment.

Odwiedź świat EXIT Toys na www.exittoys.com. Odkryj nasze inne ekscytujące i świetne produkty outdoorowe, które zapewnią rozrywkę przez lata. Lub po prostu skontaktuj się z nami pod adresem info@exittoys.com. Z przyjemnością udzielimy Ci osobistej porady.

Idź pobawić się na dworze!

Zespół EXIT Toys



Bezpieczne użytkowanie

Aby uprościć procedurę montażu, przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Niniejszą instrukcję oraz instrukcję montażu należy zachować na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE.** Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj wszystkie instrukcje i przeprowadź procedurę montażu.
- **OSTRZEŻENIE.** Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz, chyba że w instrukcji montażu wskazano inaczej.
- **OSTRZEŻENIE.** Minimalny wiek użytkownika: 3 lata.
- **OSTRZEŻENIE.** Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE.** Ryzyko zadławienia, małe części. Podczas montażu należy trzymać małe dzieci z dala od urządzenia ze względu na obecność małych części.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli maksymalna waga użytkownika jest istotna dla produktu, należy zapoznać się z instrukcją montażu, aby sprawdzić dopuszczalną wagę użytkownika.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli maksymalna liczba użytkowników jest istotna, należy zapoznać się z instrukcją montażu, gdzie podano maksymalną liczbę użytkowników.
- **OSTRZEŻENIE.** Podczas korzystania z produktu przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu produktów związanych z wodą. Niebezpieczeństwo utonięcia.
- **OSTRZEŻENIE.** Należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany i używany zgodnie z przeznaczeniem.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli produkt jest wyposażony w mocowanie, może być ono stosowane wyłącznie na miękkich powierzchniach. Upewnij się, że produkt jest zawsze zabezpieczony za pomocą odpowiedniego systemu mocowania przeznaczonego do danego zastosowania oraz gdy nie jest używany (przechowywanie). Niezabezpieczony produkt może się przewrócić, powodując poważne obrażenia.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli produkt zawiera siatkę, należy trzymać małe dzieci z dala od obszaru siatki przez cały czas, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania.
- **OSTRZEŻENIE.** Metalowa rama przewodzi prąd. Lampy, przedłużacze i wszystkie tego typu urządzenia elektryczne nie mogą mieć kontaktu z metalowymi częściami produktu.
- **OSTRZEŻENIE.** W przypadku produktów przeznaczonych do wspinania się nie należy ich instalować ani umieszczać na betonie, asfalcie lub innej twardej nawierzchni. Produkty wyższe niż 60 cm muszą być instalowane na powierzchni pochłaniającej wstrząsy, takiej jak trawa, żrębki lub piasek. Powinno to obejmować obszar co najmniej 1,5 m wokół produktu.
- **OSTRZEŻENIE.** Sprawdź produkt przed każdym użyciem. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie umieszczone i przymocowane, a następnie sprawdzaj je okresowo. Dokręć wszelkie poluzowane okucia.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymień wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
- **OSTRZEŻENIE.** Noś wygodne ubranie bez haczyków, zatrzasków, sznurków lub czegokolwiek, co może zahaczyć o siatkę produktu. Zdejmij biżuterię, naszyjniki i kolczyki.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie mocuj do części ramy żadnych dodatków, które mogłyby wpłynąć na podstawowe bezpieczeństwo.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie pozwalaj dzieciom wspinąć się na produkt lub części produktu, które nie są przeznaczone do wspinania się, w tym na Drażki gimnastyczne.
- **OSTRZEŻENIE.** W przypadku produktów przeznaczonych do wspinania się – nie używać, gdy produkty są mokre.
- **OSTRZEŻENIE.** Mokre powierzchnie mogą być śliskie.
- **OSTRZEŻENIE.** W przypadku huśtawek i trapezów należy upewnić się, że odległość między powierzchnią gruntu a produktem zawsze przekracza 35 centymetrów.
- **OSTRZEŻENIE.** Wszelkie modyfikacje oryginalnego produktu dokonywane przez użytkownika (np. dodawanie akcesoriów) muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcjami producenta.

Aby uniknąć poważnych obrażeń:

W przypadku brakujących części należy skontaktować się z miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy. Lub odwiedź stronę www.exittoys.com.

Prosimy jednak pamiętać, że dzieci mają naturalną potrzebę zabawy, co może prowadzić do nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Naucz swoje dzieci, jak używać produktu i wskaż im możliwe zagrożenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne urazy, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktu.

Montaż i instalacja

Przy montażu przyda się pomoc drugiej osoby.

- Niezbędny jest odpowiedni prześwit nad głową. Należy zapewnić wolną przestrzeń nad przewody, gałęzie drzew i inne możliwe zagrożenia.
- Umieść produkt z dala od ścian, konstrukcji, ogrodzeń i innych miejsc zabaw, które nie są częścią konstrukcji produktu. Zachowaj wolną przestrzeń ze wszystkich stron produktu. Zalecana odległość od krawędzi ramy wynosi co najmniej 2 m.
- Nigdy nie ustawiaj produktu podczas ulewnego deszczu, wiatru lub burzy, a zwłaszcza burzy. Zaleca się zdemontowanie i schowanie produktu.
- Przed użyciem produkt należy umieścić na równej powierzchni.
- Zabezpiecz produkt przed nieupoważnionym i nienadzorowanym użyciem.

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdź produkt przed każdym użyciem i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Następujące warunki mogą stanowić potencjalne zagrożenie lub powodować przewrócenie:

- Brakujące, nieprawidłowo umieszczone lub niepewnie zamocowane części.
- Przebicia, postrzępienia, rozdarcia lub dziury w siatce produktu. (jeśli dotyczy)
- Wygięta lub złamana rama.
- Ostre występy na ramie.
- Poluzowane lub brakujący sprzęt lub system kotwiczący.
- Akcesoria do zestawu huśtawek; należy sprawdzać i konserwować belki poprzeczne, zawieszania i kotwy.
- Nie używaj produktów wykonanych z metalowych części podczas burzy, ponieważ metalowe rurki mogą przewodzić wyładowania elektryczne.
- Przy temperaturze poniżej zera język i wargi mogą przywierać do metalowych elementów.
- W cieplejszych i bardziej słonecznych warunkach części mogą się nagrzewać. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać temperaturę, szczególnie części metalowych.
- Nie używaj jednocześnie drążka i akcesoriów wiszących najbliżej niego

Należy pamiętać o faktach dotyczących elementów drewnianych:

- Wpływ warunków pogodowych na drewno może spowodować jego wypaczenie lub rozszczepienie. Nie ma to negatywnego wpływu na konstrukcję.
- Ten rodzaj drewna posiada naturalną ochronę przed gniciem, pleśnią i szkodnikami.
- W porach roku o wyższej wilgotności mogą pojawić się czarne kropki. Nie jest to szkodliwe i zniknie po spadku poziomu wilgotności i wzroście temperatury. Kropki można zmyć mydłem.

Gwarancja

1. Od dnia wystawienia faktury zakupu właścicielowi produktu EXIT przysługuje:

- Dwuletnia gwarancja na pęknięcie ramy i części metalowych.
- Dwuletnia gwarancja na części drewniane.
- 12 miesięcy gwarancji na pozostałe części.
- Części zużywające się nie są objęte gwarancją.

2. Gwarancja **traci ważność**, jeżeli:

- Produkt jest użytkowany nieprawidłowo lub nieostrożnie oraz jest użytkowany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przekroczono maksymalną masę (użytkownika).
- Produkt nie został zamontowany i nie jest konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawy techniczne są wykonywane bez konsultacji z dostawcą.
- Elementy, które zostaną później zamontowane, nie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi danego produktu lub zostały zamontowane nieprawidłowo.
- Uszkodzenia są wynikiem wpływów klimatycznych, takich jak korozja, promienie UV lub podlegają normalnemu procesowi rozpadu.

3. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy dowód, wraz z oryginalną fakturą zakupu, zostanie przedstawiony obsłudze klienta firmu EXIT Toys lub sprzedawcy produktów EXIT Toys.

4. W przypadku stwierdzenia przez firmę EXIT Toys wad materiałowych i konstrukcyjnych produkt lub jego elementy zostaną naprawione albo wymienione – wedle uznania firmy – bezpłatnie w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w §1.

5. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione, wszystkie koszty naprawy ponosi właściciel.

6. Produkty EXIT są przeznaczone do użytku domowego i w plenerze. Produktu nie wolno wypożyczać ani umieszczać w miejscach publicznych, takich jak szkoły czy przedszkola. Gwarancja i wszelkie inne zobowiązania wygasają, jeśli produkt jest wypożyczany lub użytkowany w miejscach publicznych.



Szabadtéri szórakozás, játékok és sport mindenki számára

Olyan kültéri játékokat készítünk, amelyekkel mindenki remekül szórakozhat. Alapítóink ennek szellemében kezdtek 2011-ben EXIT Toys néven kültéri játékokat fejleszteni. Egy dologban azóta is biztosak vagyunk: a szórakozás mindig az első! Egyedi termékeivel az EXIT Toys az egész családot kicsalogatja a szabadba és élményekkel teli közös játszásra és sportolásra ösztönöz.

Izgalom és szórakozás a szabadban!

A legjobb kalandokat a szabadban élhetik át a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek. Az EXIT Toysnál meggyőződésünk, hogy a jó termékek fokozzák az élményeket. Mert minél érdekesebb, szebb és izgalmasabb egy játék, annál jobb szórakozást jelent mindenki számára. Éppen ezért termékeinket különös gondossággal tervezzük. Mindig törekszünk azt a bizonyos kis extrát belecsempészni.

Fő a biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kifejlesztett termékek mindenki számára biztonságosak legyenek. Számunkra magától értetődő, hogy termékeink megfelelnek a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi előírásoknak. Piaci bevezetése előtt egy terméket független szakértővel bevizsgálunk a szükséges tanúsítványok megszerzése érdekében. A gyártás során is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, és naprakészen betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Kínálatunkban csak az EXIT Toys legszigorúbb követelményeinek megfelelő termékeket talál.

Kérdése vagy észrevétele van? Örömmel segítünk!

Nagyrá értékeljük, hogy Ön is a vásárlóink közé tartozik, és köszönjük az EXIT Toys iránt mutatott bizalmát. Nyitottak vagyunk a véleményére, szívesen fogadjuk az észrevételeit és ötleteit. Ezáltal még jobbá tehetjük, fejleszthetjük és bővíthetjük a termékeinket.

Látogasson el az EXIT Toys világába a www.exittoys.com weboldalon, és fedezze fel a többi izgalmas és menő kültéri termékeinket, amelyek éveken át remek szórakozást biztosítanak. Vagy lépjen velünk kapcsolatba az info@exittoys.com címen. Személyes tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésére.

Gyerünk játszani a szabadba!

Az EXIT Toys csapata

Biztonságos használat

Az egyszerű összeszerelés érdekében kérjük, az összeszerelés előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet és az összeszerelési útmutatót későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **FIGYELMEZTETÉS.** Használat előtt olvassa el az összes utasítást, és hiánytalanul végezze el az összeszerelést.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék csak kültéri használatra alkalmas, hacsak az összeszerelési útmutató másként nem jelzi.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A felhasználó minimális életkora: 3 év.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék kizárólag háztartásokban használható.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Fulladásveszély, kis alkatrészek. Az apró alkatrészek jelentette veszélyek miatt az összeszerelés során ne engedje közel a 3 év alatti gyermekeket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a termék esetében releváns a maximális felhasználói súly, kérjük, nézze meg az összeszerelési útmutatóban a megadott maximális terhelhetőséget.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a termék esetében releváns a felhasználók maximális száma, kérjük, nézze meg az összeszerelési útmutatóban a felhasználók megengedett maximális számát.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A termék használata során állandó felnőtt felügyeletet kell biztosítani.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül vízzel kapcsolatos termékek közelében. Fulladásveszély!
- **FIGYELMEZTETÉS.** Győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően összeszerelték és rendeltetészerűen használják.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A terméket csak felnőtt szerelheti össze.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a termék rögzítéssel van ellátva, a rögzítés csak puha felületeken használható. Gondoskodjon arról, hogy a termék a rendeltetészerű használat során és használaton kívül (tároláskor) mindig megfelelő rögzítőrendszerrel legyen rögzítve. A rögzítetlen termék felborulhat és súlyos sérüléseket okozhat.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a termék hálót tartalmaz, a kisgyermeket mindig tartsa távol a háló területétől, hogy csökkentse a beakadás veszélyét.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A fémkeret vezeti az elektromosságot. Ezért lámpák, hosszabbítók és hasonló elektromos berendezések soha nem érintkezhetnek a termék fémrészeivel.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A mászásra szánt termékeket ne telepítse és/vagy helyezze betonra, aszfaltra vagy bármilyen más kemény felületre. A 60 cm-nél magasabb termékeket ütécscillapító felületre, például fűre, faforgácsra vagy homokra kell telepíteni. Ennek legalább 1,5 m-es területet kell lefednie a termék körül.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Minden használat előtt vizsgálja át a terméket. Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően és biztonságosan vannak elhelyezve, ill. rögzítve, és ezeket rendszeresen ellenőrizze. A laza csavarokat húzza meg.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Cserélje ki a kopott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Viseljen kényelmes ruházatot, amelyek nincsenek horgok, patentok, zsinórok vagy bármilyen olyasmí, ami beakadhat a termék hálójába. Ne viseljen ékszereket, nyakláncokat és fülbevalókat.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne ragasszon olyan kiegészítőket/függelégeket a keret részeihez, amelyek befolyásolhatják a termék biztonságosságát.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne engedje, hogy gyermekek mászszanak a termékre vagy a mászásra nem szánt alkatrészekre, beleértve a játszótéri tornabotok is.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A mászásra szánt termékeket nem szabad nedves állapotban használni.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A nedves felületek csúszósak lehetnek.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Hinták és trapézok esetében ügyeljen arra, hogy a talajfelület és a termék közötti távolság mindig meghaladja a 35 centimétert.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A fogyasztó által az eredeti terméken végzett bármilyen módosítást (pl. tartozékok hozzáadása) a gyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni.

A súlyos sérülések elkerülése érdekében:

Hiányzó alkatrészek esetén forduljon segítségért a kereskedőhöz. Vagy forduljon az www.exittoys.com ügyfélszolgálatához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyermekek játszás közben figyelmenlenc lehetnek, ami előre nem látható veszélyes helyzetekhez vezethet. Ezekért a gyártó nem vállal felelősséget. Tanítsa meg gyermekeit a termék használatára, és hívja fel figyelmüket a lehetséges veszélyekre.

Nem vállalunk felelősséget a termék használata során esetlegesen bekövetkező sérülésekért.

Összeszerelés és telepítés

Hasznos lehet, ha egy további személy segít az összeszerelésnél.

- A megfelelő magassági távolság elengedhetetlen. Biztosítson szabad helyet a vezetékektől, faágaktól és egyéb lehetséges veszélyforrásoktól.
- Helyezze a terméket falaktól, szerkezetektől, kerítésektől és más, a termék szerkezetéhez nem tartozó játzóterektől távol. A termék minden oldalán biztosítson szabad teret. A keret szélétől legalább 2 m távolságot ajánlott tartani.
- Soha ne állítsa fel a terméket esőben, szélben vagy viharban. Rossz időjárás esetén ajánlott a terméket szétszerelni és biztonságos helyen tárolni.
- Használat előtt helyezze a terméket vízszintes felületre.
- Biztosítsa a terméket az illetéktelen és felügyelet nélküli használat ellen.

Használat és karbantartás

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, és cserélje ki az elhasználdott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket. A következő körülmények potenciális veszélyt jelenthetnek vagy billenést okozhatnak:

- Hiányzó, helytelenül elhelyezett vagy nem biztonságosan rögzített alkatrészek.
- A termék hálóján keletkezett lyukak, törések, szakadások vagy lyukak. (adott esetben)
- Hajlott vagy törött keret.
- Éles kiálló részek a kereten.
- Kilazult vagy hiányzó hardver vagy rögzítési rendszer.
- Hintakészlet tartozékok; ellenőrizze és tartsa karban a keresztgerendákat, felfüggesztéseket és horgonyokat.
- Zivatarban ne használjon fém alkatrészekből készült termékeket, mivel a fémcsövek vezethetik a villámot.
- Fagypon alatti hőmérsékleten a gyerekek nyelve vagy ajka a fémszerkezetekhez tapadhat.
- Meleg és napsütéses napokon a játékok és annak elemei felforrósodhatnak. Használat közben rendszeresen ellenőrizni kell a játék hőmérsékletét, különösen a fém alkatrészeket és a csúszdákat.
- Ne használja egyidejűleg a rudat és a hozzá legközelebb felfüggesztett tartozékok

Kérjük, vegye figyelembe a fából készült alkatrészek jellemzőit:

- Az időjárás hatására a fa megrepedhet vagy vetemedhet. Ez nem befolyásolja kedvezőtlenül a szerkezetet.
- Az ehhez a termékhez használt faanyag természetes védelmet nyújt a rothadás, a penész és az élősködők ellen.

• Magasabb páratartalmú évszakokban fekete pontok jelenhetnek meg a terméken, de ez nem káros, és eltűnik, amikor a páratartalom csökken és a hőmérséklet emelkedik. Ha el akarja távolítani, szappannal lemosható.

Garancia

1. A vásárlást igazoló számla kiállításának napjától az EXIT termék tulajdonosa az alább jótállásra jogosult:

- 2 év garancia a keret és a fém alkatrészek eltörése esetén.
- 2 év garancia a farészekre.
- 12 hónap garancia a többi alkatrésze.
- A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.

2. A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti:

- A terméket helytelenül és/vagy gondatlanul és/vagy nem rendeltetésszerűen használják.
- Túllépi a terméknél megadott maximális terhelhetőséget.
- A termék nem a használati utasításnak megfelelően van összeszerelve és karbantartva.
- Műszaki javítások a gyártóval történő egyeztetés nélkül.
- Az utólag felszerelt alkatrészek nem felelnek meg a termék műszaki előírásainak, vagy helytelenül vannak felszerelve.
- A hibák éghajlati hatások, például korrózió, UV-sugárzás vagy a normál előregedés következményei.

3. A garancia csak akkor érvényesíthető, ha az eredeti vásárlási bizonylatot az EXIT Toys ügyfélszolgálatán vagy az EXIT Toys márkakereskedőjénél bemutatják.

4. Az EXIT Toys által megállapított anyag- és gyártáshibák esetén a a terméket vagy annak alkatrészeit - belátása szerint - ingyenesen javítja vagy cseréli az 1. szakaszban jelzett jótállási időszak alatt.

5. Ha a jótállási igény nem megalapozott, minden költség a terméktulajdonost terheli.

6. Az EXIT Toys termékeket személyes és háztartási használatra tervezték. A játékot tilos bérbeadni vagy közterületeken, például iskolákban, óvodákban vagy sportlétesítményekben elhelyezni. A garancia és minden egyéb kötelezettség érvényét veszti, ha a játékot bérbeadják vagy közterületen használják.



Zábava, hry a šport v exteriéri pre každého

Vyrábame hračky do exteriéru, s ktorými sa zabaví každý. Práve v tomto duchu začali naši zakladajúci partneri v roku 2011 vyvíjať hračky do exteriéru pod názvom EXIT Toys. Odvtedy sa jedna vec určite nezmenila a zábava stále zostáva na prvom mieste. EXIT Toys svojimi jedinečnými produktmi motivuje celé rodiny vyjsť do prírody a hrať sa spolu, pričom kombinuje športové aktivity s kopou zábavy.

Skvelá zábava v exteriéri na dlhé roky

Najlepšie dobrodružstvá zažívajú deti, tínedžeri aj dospelí vonku. Všetci, ktorí stojíme za značkou EXIT Toys, veríme, že dobré produkty pridávajú na zážitkoch. Čím je produkt zaujímavejší, prítťažlivejší a náročnejší, tým viac zábavy s ním každý zažije, a práve preto zohráva dizajn našich produktov významnú rolu. Vždy sa snažíme pridať niečo navyše.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri vývoji našich produktov dbáme v prvom rade na ich bezpečnosť. Záleží nám na tom, aby naše produkty spĺňali najvyššie normy v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov. Pred uvedením našich výrobkov na trh sú vykonávané nezávislé a odborné certifikačné testy. Priebežné kontroly vykonávame aj počas výroby a držíme krok s novinkami v oblasti legislatívy a predpisov. V našom sortimente nájdete iba výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy EXIT Toys.

Máte otázky alebo pripomienky? Radi vám pomôžeme.

Veľmi si vážime, že ste naším zákazníkom a ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXIT Toys a našim produktom. Radi si vypočujeme váš názor a privítame nápady aj pripomienky. Vďaka tomu môžeme ďalej vylepšovať, vyvíjať a rozširovať naše produkty.

Ponorte sa do nášho sveta EXIT Toys na stránke www.exittoys.com a pozrite si naše zaujímavé a výnimočné produkty do exteriéru, s ktorými zažijete dlhé roky zábavy. Alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese info@exittoys.com. Radi vám poradíme.

Chodte sa hrať von!

Tím EXIT Toys



Bezpečné používanie

V záujme zjednodušenia montáže si pred jej začatím prečítajte nasledujúce pokyny. Túto príručku a montážny návod si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIA

- **VAROVANIE** Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a zložte celú zostavu.
- **VAROVANIE** Tento výrobok je určený len na vonkajšie použitie, pokiaľ nie je v návode na montáž uvedené inak.
- **VAROVANIE** Minimálny vek používateľa: 3 roky.
- **VAROVANIE** Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- **VAROVANIE** Nebezpečenstvo udusenía, malé súčiastky. Počas montáže zabráňte malým deťom v prístupe kvôli malým častiam.
- **VAROVANIE** Ak je pre výrobok relevantná maximálna hmotnosť používateľa, pozrite si v návode na montáž uvedenú hmotnosť používateľa.
- **VAROVANIE** Ak je pre výrobok relevantný maximálny počet používateľov, pozrite si v montážnom návode maximálny počet používateľov.
- **VAROVANIE.** Pri používaní tohto výrobku je potrebný neustály dohľad dospeljej osoby.
- **VAROVANIE.** Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobkov súvisiacich s vodou. Nebezpečenstvo utopenia.
- **VAROVANIE** Uistite sa, že výrobok je správne zostavený a používa sa podľa určenia.
- **VAROVANIE** Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- **VAROVANIE** Ak je výrobok vybavený kotviacim systémom, kotvenie je vhodné iba na mäkké povrchy. Uistite sa, že je tento výrobok vždy zaistený pomocou kotviaceho systému vhodného na dané použitie a keď sa nepoužíva (skladovanie). Nezaistený výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia.
- **VAROVANIE** Ak výrobok obsahuje sieť, vždy držte malé deti mimo priestoru siete, aby ste znížili riziko zamotania.
- **VAROVANIE** Kovový rám vedie elektrinu. Svetlá, predlžovacie káble a podobné elektrické zariadenia sa nesmú dostať do kontaktu s kovovými časťami výrobku.
- **VAROVANIE** V prípade výrobkov, ktoré sú určené na lezenie; ich neinštalujte a/alebo neumiestňujte na betón, asfalt alebo akýkoľvek iný tvrdý povrch. Výrobky vyššie ako 60 cm sa musia inštalovať na povrch pohlcujúci nárazy, ako je tráva, drevná štiepka alebo piesok. Ten by mal pokrývať plochu aspoň 1,5 m okolo výrobku.
- **VAROVANIE** Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Skontrolujte, či sú pásy a všetky časti správne a bezpečne umiestnené a pripevnené, potom ich pravidelne kontrolujte. Uťahnite akékoľvek uvoľnené časti.
- **VAROVANIE** Vymeňte všetky opotrebované, chybné alebo chýbajúce časti.
- **VAROVANIE** Noste pohodlné oblečenie bez háčikov, gombíkov, sťahovacích šnúr alebo čohokoľvek, čo by sa mohlo zachytiť v sieťke výrobku. Odložte šperky, náhrdelníky a náušnice.
- **VAROVANIE** Na časti rámu bránky nepripevňujte doplnky/príslušenstvo, ktoré by mohli ovplyvniť základnú bezpečnosť.
- **VAROVANIE** Nenechávajte deti liezť na výrobok alebo časti výrobku, ktoré nie sú určené na lezenie, vrátane preliezačiek.
- **VAROVANIE** Výrobky, ktoré sú určené na lezenie, nepoužívajte, keď sú mokré.
- **VAROVANIE** Mokré povrchy môžu byť klzké.
- **VAROVANIE** Pre hojdačky a hračky; uistite sa, že vzdialenosť medzi povrchom zeme a výrobkom vždy presahuje 35 centimetrov.
- **VAROVANIE** Akékoľvek úpravy pôvodného výrobku vykonané spotrebiteľom (napr. pridanie príslušenstva) musia byť vykonané podľa pokynov výrobcu.

Aby nedošlo k vážnemu zraneniu:

V prípade chýbajúcich dielov kontaktujte miesto nákupu a požiadajte o pomoc. Alebo navštívte stránku www.exittoys.com.

Prosím nezabúdajte, že deti majú naliehavú potrebu hrať sa a že to môže viesť k nepredvídaným nebezpečným situáciám, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Naučte svoje deti, ako majú produkt používať, a upozornite ich na možné nebezpečenstvá, ktoré im hrozia.

Nenesieme zodpovednosť za prípadné zranenia, ku ktorým môže dôjsť pri používaní produktu.

Montáž a inštalácia

Pri montáži by mohla byť užitočná pomoc ďalšej osoby.

- Dôležitý je dostatočný voľný priestor nad hlavou. Zabezpečte voľný priestor pre drôty, konáre stromov a iné možné nebezpečenstvá.
- Umístite výrobok ďalej od stien, konštrukcií, plotov a iných hracích plôch, ktoré nie sú súčasťou konštrukcie výrobku. Udržujte voľný priestor na všetkých stranách výrobku. Odporúča sa minimálne 2 m od okraja rámu.
- Výrobok nikdy nestavajte za silného dažďa, vetra alebo podobných poveternostných podmienok, najmä za búrky. Odporúča sa výrobok rozobrať a uskladniť.
- Pred použitím umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Zabezpečte výrobok proti neoprávnenému používaniu bez dozoru.

Používanie a údržba

Pred každým použitím výrobok skontrolujte a vymeňte všetky opotrebované, chybné alebo chýbajúce časti. Nasledujúce podmienky môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo alebo spôsobiť prevrátenie:

- Chýbajúce, nesprávne umiestnené alebo neisto pripevnené diely.
- Prepichy, roztrhnutia, roztrhnutia alebo diery opotrebované v pletive výrobku. (ak je to vhodné)
- Ohnutý alebo zlomený rám.
- Ostré výčnelky na ráme.
- Uvoľnený alebo chýbajúci hardvér alebo kotviaci systém.
- Príslušenstvo hojdacej súpravy; skontrolujte a udržiavajte priečne nosníky, závesy a kotvy.
- Nepoužívajte výrobky vyrobené z kovových častí počas búrky, pretože kovové rúrky môžu byť bleskozvodné.
- Jazyky a pery sa môžu pri teplotách pod bodom mrazu prilepiť na kovové konštrukcie.
- V teplejších a snežných podmienkach sa môžu časti zahriať. Počas používania by sa mala pravidelne kontrolovať teplota, najmä kovových častí.
- Nepoužívajte súčasne bubnovú tyč a najbližšie zavesené príslušenstvo.

Upozorňujeme vás na tieto skutočnosti týkajúce sa drevených častí:

- Poveternostné vplyvy na drevo môžu spôsobiť jeho deformáciu alebo rozštiepenie. Toto nemá negatívny vplyv na konštrukciu.
- Tento typ dreva poskytuje prirodzenú ochranu proti hnilobe, plesniam a škodcom.
- V ročných obdobiach s vyššou vlhkosťou sa môžu vyskytnúť čierne bodky, nie je to škodlivé a po poklese vlhkosti a zvýšení teplôt zmiznú. Ak ich chcete odstrániť, môžete ich zmyť mydlom.

Záruka

1. Po dátume vystavenia nákupnej faktúry má vlastník výrobku EXIT:

- 2 roky záruka na prelomenie rámu a kovových častí.
- 2-ročná záruka na drevené časti.
- 12-mesačná záruka na ostatné diely.
- Na opotrebované diely sa záruka nevzťahuje.

2. Záruka **zaniká**, ak:

- Tento výrobok je používaný nesprávne a/alebo bezstarostne a takým spôsobom, ktorý nevyhovuje jeho účelu.
- Maximálna hmotnosť (používateľa) bola prekročená.
- Tento výrobok nie je zmontovaný a udržiavaný podľa inštrukčnej príručky.
- Technické opravy sa vykonávajú bez konzultácie s dodávateľom.
- Diely, ktoré sú namontované dodatočne, nezodpovedajú technickým špecifikáciám výrobku alebo sú namontované nesprávne.
- Defekty sú dôsledkom klimatických vplyvov, ako je korózia, ultrafialové žiarenie alebo normálne rozpadnutie.

3. Záruka platí len vtedy, ak sa zákazníkemu servisu EXIT Toys alebo predajcovi EXIT Toys predloží doklad spolu s originálom nákupnej faktúry.

4. V prípade materiálových a konštrukčných väd, zistených spoločnosťou EXIT Toys, výrobok alebo jeho diely budú opravené alebo vymenené – podľa jej vlastného uváženia – bezplatne počas záručnej doby uvedenej v článku 1.

5. Ak nárok na záruku nie je opodstatnený, všetky náklady uhradí vlastník.

6. Výrobky EXIT Toys sú určené na domáce a vonkajšie použitie. Hračku nie je povolené prenajímať ani umiestňovať na verejných priestranstvách, ako sú školy, škôlky alebo športové zariadenia. Záruka a akékoľvek iné záväzky prestanú platiť, ak je hračka prenájatá alebo používaná na verejných priestranstvách.



Venkovní zábava, hry a sporty pro každého

Vyrábět venkovní hračky, které budou bavit každého. Přesně v tomto duchu začali v roce 2011 zakládající partneři vyvíjet venkovní hračky pod názvem EXIT Toys. Jedno však pořád víme jistě: zábava je na prvním místě! Svými jedinečnými produkty společnost EXIT Toys vysílá celé rodině zprávu: běžte ven, hrajte si spolu, sportujte a hodně si to užijte.

Roky podnětné venkovní zábavy!

Nejlepší dobrodružství se odehrávají venku. To platí u dětí, mladistvých i dospělých. Společnost EXIT Toys zastává názor, že dobré produkty umocňují zábavu. Protože čím jsou lepší, hezčí a podnětnější, tím víc zábavy každému nabídnou. Přesně proto se u našich produktů začíná od designu. Vždy se snažíme nabídnout něco navíc.

Bezpečnost především

Děláme, co můžeme, abychom vyvíjeli produkty bezpečné pro každého. Je pro nás samozřejmostí, že naše produkty splňují ty nejvyšší standardy bezpečnosti pro spotřebitele. Před uvedením produktu na trh provádíme nezávislé odborné testy za účelem získání potřebných certifikací. Provádíme také průběžné kontroly během výroby a držíme krok s nejnovějším vývojem v oblasti legislativy a předpisů. V naší nabídce najdete pouze výrobky, které splňují ty nejpřísnější standardy EXIT Toys.

Máte otázku nebo připomínku? Rádi vám pomůžeme!

Opravdu si ceníme, že jste našimi zákazníky, a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do firmy EXIT Toys a našich výrobků. Jsme otevření vašim názorům a přivítáme komentáře a nápady. Můžeme tak dále vylepšovat, vyvíjet a rozšiřovat své výrobky.

Navštivte svět EXIT Toys na stránkách www.exittoys.com a objednejte naše další skvělé venkovní produkty, které vám poskytnou roky zábavy. Nebo nám jednoduše napište na adresu info@exittoys.com. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

Běžte si hrát ven!

Tým EXIT Toys

Bezpečné používání

V zájmu zjednodušení montáže si prosím přečtěte následující pokyny. Tuto příručku a montážní příručku uschovejte pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ.** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a dokončete všechny montážní kroky..
- **VAROVÁNÍ.** Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití, pokud není v montážním návodu uvedeno jinak.
- **VAROVÁNÍ.** Minimální věk uživatele: 3 roky.
- **VAROVÁNÍ.** Produkt je určen pouze k domácímu použití.
- **VAROVÁNÍ.** Riziko udušení, obsahuje malé části. Během montáže udržujte mimo dosah malých dětí, obsahuje malé části.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud je pro tento produkt relevantní maximální hmotnost uživatele, vyhledejte si prosím předepsanou hmotnost uživatele v montážní příručce.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud je relevantní maximální počet uživatelů, vyhledejte si prosím maximální počet uživatelů v montážní příručce.
- **VAROVÁNÍ.** Při používání produktu je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
- **VAROVÁNÍ.** Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti výrobků souvisejících s vodou. Nebezpečí utonutí.
- **VAROVÁNÍ.** Ujistěte se, že je produkt správně smontován a používán v souladu s určením.
- **VAROVÁNÍ.** Montáž musí provést dospělá osoba.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud je výrobek opatřen ukotvením, je toto ukotvení vhodné pouze pro použití na měkkých površích. Zajistěte, aby byl tento výrobek vždy zajištěn pomocí vhodného upevňovacího systému pro jeho zamýšlené použití a také když se nepoužívá (skladuje). Nezájistěný výrobek se může převrhnout a způsobit vážná zranění.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud výrobek obsahuje síť, udržujte malé děti vždy mimo prostor sítě, abyste snížili riziko zamotání.
- **VAROVÁNÍ.** Kovové rámy jsou elektrické vodiče. Světla, prodlužovací kabely a podobná elektrická zařízení nikdy nesmí přijít do styku s kovovými součástmi produktu.
- **VAROVÁNÍ.** Produkty, které jsou určeny k tomu, aby se na ně lezlo, neinstalujte na beton, asfalt ani jiný tvrdý povrch. Výrobky vyšší než 60 cm musí být instalovány na povrchu tlumícím nárazy, jako je tráva, štěpka nebo písek. Ten by měl pokrývat plochu alespoň 1,5 m kolem výrobku.
- **VAROVÁNÍ.** Před každým použitím produkt zkontrolujte. Ujistěte se, že veškeré části jsou správně a bezpečně umístěny a připevněny, a pravidelně kontrolujte jejich stav. Utáhněte všechny volné kovové součásti.
- **VAROVÁNÍ.** Vyměňte všechny opotřebované, vadné, nebo chybějící části.
- **VAROVÁNÍ.** Oblečte si pohodlné oblečení bez háčků, cvočků, stahovacích šňůrek nebo dalších prvků, které se mohou zachytit nebo uvíznout v síti produktu. Sundějte si šperky, řetízky a náušnice.
- **VAROVÁNÍ.** Nedovoďte dětem ležet na výrobek ani na jeho části, na které se neleze, včetně dětská hrazda.
- **VAROVÁNÍ.** Nenechte děti ležet na horní část produktu ani na části produktu, které nejsou určeny k tomu, aby se po nich lezlo.
- **VAROVÁNÍ.** Produkty, které jsou určeny k tomu, aby se na ně lezlo, nepoužívejte, když jsou mokré.
- **VAROVÁNÍ.** Mokré povrchy mohou být kluzké.
- **VAROVÁNÍ.** U houpaček a hrazd se ujistěte, že vzdálenost mezi povrchem země a výrobkem vždy přesahuje 35 centimetrů.
- **VAROVÁNÍ.** Jakékoli úpravy provedené spotřebitelem na původním produktu (např. přidání příslušenství) musí být provedeny podle pokynů výrobce.

V zájmu prevence vážného zranění:

V případě chybějících součástí prosím kontaktujte prodejce. Nebo přejděte na web www.exittoys.com.

Mějte prosím na paměti, že děti mají přirozenou touhu hrát si a to může vést k nepředvídaným nebezpečným situacím, za něž výrobce nemůže nést odpovědnost. Naučte své děti používat tento výrobek a upozorněte je na možná nebezpečí.

Neneseme odpovědnost za žádná zranění, ke kterým může dojít při používání produktu.

Montáž a umístění

Může být užitečné nechat si s montáží pomoci od další osoby.

- Je nutné zajistit dostatečný volný prostor nad hlavou. Zajistěte volný prostor pro dráty, větve stromů a další možná nebezpečí.
- Umístěte výrobek mimo stěny, konstrukce, ploty a další hrací plochy, které nejsou součástí konstrukce výrobku. Udržujte volný prostor na všech stranách výrobku. Doporučuje se minimálně 2 m od okraje rámu.
- Nikdy produkt nestavte při prudkém dešti, větru anebo bouřkovém počasí, především ne při bouřce. Doporučuje se produkt rozebrat a uskladnit.
- Před použitím umístěte produkt na rovný povrch.
- Zajistěte výrobek proti neoprávněnému použití a použití bez dozoru.

Používání a údržba

Před každým použitím produkt prohleďte a vyměňte všechny opotřebované, vadné nebo chybějící části. Následující podmínky mohou představovat potenciální nebezpečí nebo způsobit převrácení:

- Chybějící, nesprávně umístěné nebo nesprávně připevněné části.
- Proražení, roztržení, roztržení nebo otvory opotřebované v pletivu výrobku. (v případě potřeby)
- Ohnutý nebo poškozený rám.
- Ostré výčnělky na rámu.
- Uvolněný nebo chybějící hardware nebo kotevní systém.
- Příslušenství k houpačkám; kontrolovat a udržovat příčné nosníky, závěsy a kotvy.
- Nepoužívejte produkty tvořené kovovými součástmi za bouřky, protože kovové trubky mohou svádět blesky.
- Při teplotách pod nulou může dojít k přichycení jazyka nebo rtů ke kovovým částem.
- Za teplého a slunečního počasí se mohou různé části rozpálit. Při používání je třeba pravidelně kontrolovat teplotu, zejména kovových částí.
- Nepoužívejte zároveň hrazdu a příslušenství zavěšené nejbližše.

Vezměte prosím na vědomí tyto vlastnosti dřevěných dílů:

- Povětrnostní vlivy mohou způsobit zkroucení nebo rozštípnutí dřeva. Na prvek to nemá nepříznivý vliv.
- Tento typ dřeva poskytuje přirozenou ochranu proti hnilobě, plísní a škůdcům.
- V obdobích s vyšší vlhkostí se mohou objevit černé tečky, které však nejsou škodlivé a zmizí, když klesne vlhkost a stoupne teplota. Lze je odstranit mýdlem.

Záruka

1. Majitel produktu EXIT má od data uvedeného na prodejním dokladu:

- Záruku 2 roky na rozbití rámu a kovových částí.
- Záruku 2 roky na dřevěné části.
- Záruku 12 měsíců na ostatní části.
- Na opotřebovávající se části se záruka nevztahuje.

2. Záruka **neplatí** v těchto případech:

- Produkt je používán nevhodně a/nebo neopatrně a je používán způsobem neodpovídajícím jeho účelu.
- Byla překročena maximální hmotnost (uživatele).
- Produkt není sestaven a udržován v souladu s návodem pro montáž a údržbu.
- Technické opravy jsou prováděny bez konzultace s dodavatelem.
- Dodatečně přimontované součásti nevyhovují technickým specifikacím produktu nebo jsou namontovány nesprávně.
- Vady vznikly vlivem klimatických vlivů jako koroze, UV záření nebo běžná degradace.

3. Záruka platí pouze v případě, že bude zákaznické službě EXIT Toys nebo distributorovi EXIT Toys předložen doklad, společně s původní nákupní fakturou.

4. V případě materiálových a konstrukčních vad, které byly společností EXIT Toys uznány, budou produkt nebo jeho součásti opraveny nebo vyměněny – podle jejího uvážení – zdarma během záruční lhůty uvedené v článku 1.

5. Není-li požadavek na záruku oprávněný, hradí veškeré náklady vlastník.

6. Produkty EXIT jsou určeny pro domácí venkovní použití. Hrací prvek není povoleno pronajímat ani jej umísťovat na veřejně přístupná místa, jako jsou školy, školky nebo jiná zařízení péče o děti nebo sportovní zařízení. Záruka společně se všemi ostatními závazky zaniká, jestliže je hrací prvek pronajímán nebo je používán na veřejných místech.



Забавление, игри и спорт на открито за всеки

Изработване на играчки за игра на открито, с които всеки може да се забавлява. В този дух през 2011 г. съдружниците основатели започват да разработват играчки за игра на открито под името EXIT Toys. Има едно нещо, в което все още сме сигурни: забавлението е на първо място! Със своите уникални артикули EXIT Toys насърчава цялото семейство да излезе навън и да играе заедно, да спортува и да се забавлява.

Години на предизвикателни забавления на открито!

Най-хубавите приключения се случват навън - както за децата, така и за младежите и възрастните. В EXIT Toys сме убедени, че добрите продукти допринасят за преживяването. Защото колкото по-страхотен, по-добре изглеждащ и по-предизвикателен е продуктът, толкова повече се забавляват всички с него. Именно затова дизайнът на нашите продукти е на първо място. Винаги търсим това малко, допълнително нещо.

Безопасността на първо място

Правим всичко възможно, за да разработим продукти, които са безопасни за всички. За нас е нормално нашите продукти да отговарят на най-високите стандарти за безопасност на потребителите. Преди да пуснем даден продукт на пазара, провеждаме независими и експертни тестове, за да получим необходимия сертификат. Също така извършваме непрекъснати проверки по време на производството и следваме най-новите законодателни и регулаторни промени. В нашата гама ще намерите само продукти, които отговарят на най-строгите стандарти на EXIT Toys.

Имате въпрос или коментар? Ще се радваме да ви помогнем!

Наистина оценяваме факта, че сте наш клиент, и ви благодарим за доверието в EXIT Toys и нашите продукти. Тъй като сме отворени за вашите мнения, приветстваме вашите коментари и идеи. За да можем още да подобряваме, развиваме и разширяваме нашите продукти. Посетете света на EXIT Toys на адрес www.exittoys.com и открийте нашите други вълнуващи и страхотни продукти за игра на открито, които ще ви осигурят години забавление. Или просто ни пишете на имейл info@exittoys.com. Ще се радваме да ви дадем личен съвет.

Излезте и играйте навън!

Екипът на EXIT Toys



Безопасна употреба

За да опростите сглобяването, моля, прочетете следните инструкции, преди да започнете. Запазете това ръководство и ръководството за монтаж за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прочетете всички инструкции и завършете цялото сглобяване, преди да използвате артикула.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен за използване само на открито, освен ако в ръководството за монтаж не е посочено друго.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимална възраст на потребителя: 3 години.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен само за домашна употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасност от задавяне, малки части. Дръжте малките деца далеч по време на сглобяването поради наличието на малки части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ако максималното тегло на потребителя е от значение за продукта, моля, вижте ръководството за монтаж за посоченото тегло на потребителя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ако максималният брой потребители е от значение, моля, вижте ръководството за монтаж за максималния брой потребители.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При използването на продукта се изисква надзор от възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не оставяйте деца без надзор в близост до продукти, свързани с вода. Опасност от удавяне.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Уверете се, че продуктът е правилно сглобен и се използва по предназначение.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Изисква се сглобяване от възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В случай че продуктът е снабден с анкери, те са подходящи за използване само върху меки повърхности. Уверете се, че продуктът е закрепен по всяко време с помощта на подходяща система за закрепване за предвидената му употреба и когато не се използва (при съхранение). Незакрепен продукт може да падне и да причини сериозни наранявания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ако продуктът съдържа мрежа, дръжте малки деца далеч от зоната на мрежата по всяко време, за да намалите риска от заплитане.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Металните рамки провеждат електричество. Никога не трябва да се допуска контакт на металните части на продукта с лампи, удължителни и друго подобно електрическо оборудване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За продукти, които са предназначени за катерене; не монтирайте и/или не поставяйте върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Продуктите, по-високи от 60 см, трябва да се монтират върху ударопоглещаща повърхност като трева, дървени стърготини или пясък.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Проверявайте продукта преди всяка употреба. Уверете се, че всички части са правилно и сигурно позиционирани и прикрепени, проверявайте периодично след това. Затегнете всички разхлабени крепежни елементи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Заменете всички износени, дефектни или липсващи части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Носете удобни дрехи без кукички, закопчалки, шнурове и други елементи, които могат да се закачат или да се захванат за мрежата на продукта. Свалете бижутата, колиетата и обеците.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикрепвайте допълнения/приспособления към части от рамката, които могат да повлияят на основната безопасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не позволявайте на деца да се катерят върху продукта или части от продукта, които не са предназначени за катерене, включително детски лост.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За продукти, които са предназначени за катерене; не използвайте, когато са мокри.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрите повърхности могат да станат хлъзгави.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За люлки и трапец; уверете се, че разстоянието между повърхността на земята и продукта винаги е по-голямо от 35 сантиметра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всички промени, направени от потребителя по оригиналния продукт (напр. добавяне на аксесоари), трябва да бъдат извършени в съответствие с инструкциите на производителя.

За да избегнете сериозни наранявания:

В случай на липсващи части, моля, свържете се с магазина, от който сте го закупили, за помощ. Или посетете www.exittoys.com.

Моля, имайте предвид, че децата имат естествено желание да играят и че това може да доведе до непредвидени опасни ситуации, за които производителят не носи отговорност. Научете децата си как да използват продукта и им посочете възможните опасности.

Не носим отговорност за наранявания, които могат да настъпят при използването на продукта.

Сглобяване и монтаж

Може да е полезно в процеса на сглобяване да се включи допълнително лице.

- От съществено значение е да има достатъчно свободно пространство над главата. Осигурете свободно пространство за кабели, клони на дървета и други възможни опасности.
- Поставете продукта далеч от стени, конструкции, огради и други места за игра, които не са част от конструкцията на продукта. Поддържайте свободно пространство от всички страни на продукта. Препоръчва се минимално разстояние от 2 м от края на рамката.
- Никога не поставяйте продукта при силен дъжд, вятър или бурни условия, особено буря. Препоръчително е продуктът да се разглоби и да се прибере.
- Поставете продукта на равна повърхност преди употреба.
- Обезопасете продукта срещу неотривирана употреба и употреба без надзор.

Използване и поддръжка

Проверявайте продукта преди всяка употреба и подменяйте всички износени, дефектни или липсващи части. Следните условия могат да представляват потенциална опасност или да предизвикат преобръщане:

- Липсващи, неправилно разположени или ненадежно закрепени части.
- Пробиви, накъсвания, разкъсвания или дупки в мрежата на продукта. (ако е приложимо)
- Изкривена или счупена рамка.
- Остри издатини по рамката.
- Разхлабен или липсващ хардуер или система за закрепване.
- Аксесоари за люлки; проверявайте и поддържайте напречните греди, окачването и анкерите.
- Не използвайте продукти, изработени от метални части, по време на гръмотевични бури, тъй като металните тръби могат да провеждат светкавици.
- Езикът и устните могат да залепнат за метални конструкции при отрицателни температури.
- При по-топли и слънчеви условия частите могат да станат горещи. Температурата трябва да се проверява редовно по време на употреба, особено на металните части и пързалките.
- Не използвайте едновременно висилката и висящия аксесоар.

Моля, имайте предвид фактите относно дървените части:

- Атмосферните влияния върху дървесината могат да доведат до нейното изкривяване или разцепване. Това няма отрицателно въздействие върху структурата.
- този вид дървесина осигурява естествена защита срещу гниене, мухъл и вредители.
- В сезони с по-висока влажност могат да се появят черни точки, това не е вредно и ще изчезне, когато влажността спадне и температури се повишат. Ако искате да го премахнете, може да го измиете със сапун.

Гаранция

1. След датата на фактурата за покупка, собственикът на продукта на EXIT има:

- 2 години гаранция за счупване на рамката и металните части.
- 2 години гаранция на дървените части.
- 12 месеца гаранция на останалите части.
- Износващите се части са изключени от гаранцията.

2. Гаранцията става **невалидна**, ако:

- Този продукт се използва неправилно и/или небрежно и по начин, който не отговаря на предназначението.
- Максималното тегло (на потребителя) е превишено.
- Този продукт не е слобен и не се поддържа съгласно листовката с инструкции.
- Техническите ремонти са извършени без консултация с доставчика.
- Частите, монтирани след продажбата, не отговарят на техническите спецификации на разглеждания продукт или са монтирани неправилно.
- Дефектите са резултат от климатични влияния като корозия, UV лъчи или нормално стареене на материала.

3. Гаранцията се прилага само когато доказателство, придружено от оригинална фактура за покупка, бъде представено на отдела за клиенти на EXIT toys или на търговец на EXIT Toys.

4. В случай на материални и конструктивни дефекти, които са установени от EXIT Toys, продуктът или неговите компоненти ще бъдат ремонтирани или заменени - по негов избор - безплатно по време на гаранционния период, посочен в член 1.

5. Ако искът по гаранцията не е оправдан, всички разходи са за сметка на собственика.

6. Продуктите на EXIT Toys са предназначени за битова употреба на открито. Не е разрешено играчката да се отдава под наем или да се поставя в обществени зони като училища, детски градини или спортни съоръжения. Гаранцията и всички други задължения изтичат, ако играчката е отдадена под наем или използвана на обществени места.



Διασκεδαστικά παιχνίδια και αθλήματα εξωτερικού χώρου για όλους

Δημιουργία παιγνιδιών εξωτερικού χώρου με τα οποία ο καθένας μπορεί να διασκεδάσει. Με αυτό το σκεπτικό, το 2011, οι ιδρυτές μας άρχισαν να δημιουργούν παιχνίδια εξωτερικού χώρου με την επωνυμία EXIT Toys. Ένα πράγμα γνωρίζουμε σίγουρα ακόμη: η διασκέδαση προηγείται! Με τα μοναδικά αυτά προϊόντα, η EXIT Toys ενθαρρύνει ολόκληρη την οικογένεια να βγει έξω και να παίξουν όλοι μαζί, να αθληθούν και να διασκεδάσουν πολύ.

Χρόνια απαιτητικής διασκέδασης εξωτερικού χώρου!

Οι καλύτερες περιπέτειες συμβαίνουν έξω. Από παιδιά, νέους και ενήλικες εξίσου. Στην EXIT Toys είμαστε πεπεισμένοι ότι τα καλά προϊόντα προσδίδουν στην εμπειρία. Γιατί όσο πιο κουλ, πιο όμορφο και πιο απαιτητικό είναι το προϊόν, τόσο περισσότερο διασκεδάζει κανείς με αυτό. Γι' αυτό και στα προϊόντα μας δίνουμε προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Πάντα αναζητάμε το κάτι παραπάνω.

Πρώτα η ασφάλεια

Κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε προϊόντα ασφαλή για όλους. Για εμάς είναι δεδομένο ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Προτού βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, διεξάγουμε ανεξάρτητους και εξειδικευμένους ελέγχους για να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Διεξάγουμε, επίσης, συνεχείς ελέγχους κατά τη διάρκεια της παραγωγής και συγχρονιζόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της EXIT Toys φτάνουν να ενταχθούν

στον κατάλογο των προϊόντων μας.

Επιθυμείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο; Θα χαρούμε να βοηθήσουμε!

Το εκτιμούμε αφάνταστα που συγκαταλέγεστε στους πελάτες μας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνεται στην EXIT Toys και τα προϊόντα μας. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις σας και κάθε σας ιδέα ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε και επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας.

Επισκεφτείτε τον κόσμο της EXIT Toys στο www.exittoys.com για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα συναρπαστικά και μοναδικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου που διαθέτουμε, τα οποία θα γεμίσουν τα χρόνια σας με χαρά και διασκέδαση. Ή απλώς επικοινωνήστε μαζί μας στο www.exittoys.com. Μας αρέσει να σας δίνουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

Βγείτε να παίξετε έξω!

Η ομάδα του EXIT Toys.



Ασφαλής χρήση

Για να απολοποιηθεί η διαδικασία της συναρμολόγησης, διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες, προτού ξεκινήσετε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης, για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Διαβάστε τις οδηγίες και ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση πριν τη χρήση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μικρότερη δυνατή ηλικία χρήστη: 3 έτη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Κίνδυνος πνιγμού, μικρά κομμάτια. Εξαιτίας της ύπαρξης μικρών κομματιών, κρατήστε μακριά τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Σε περίπτωση που προκύψει θέμα με υπέρβαρο κατά τη χρήση, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο συναρμολόγησης σχετικά με το καθορισμένο βάρος χρήσης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Σε περίπτωση που προκύψει θέμα με μέγιστο αριθμό χρηστών, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο συναρμολόγησης σχετικά με τον μέγιστο αριθμό χρηστών.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Κατά τη χρήση του προϊόντος, η συνεχής επίβλεψη από κάποιον ενήλικα είναι απαραίτητη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά σε προϊόντα που σχετίζονται με το νερό. Κίνδυνος πνιγμού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Συναρμολόγηση από ενήλικες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Σε περίπτωση που το προϊόν διαθέτει σύστημα αγκύρωσης, η αγκύρωση είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε μαλακές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλισμένο ανά πάσα στιγμή με το κατάλληλο σύστημα αγκύρωσης για την προβλεπόμενη χρήση του και όταν δεν χρησιμοποιείται (αποθήκευση). Το μη ασφαλισμένο προϊόν μπορεί να ανατραπεί προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Εάν το προϊόν περιέχει δίχτυ, κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από την περιοχή του δίχτυου ανά πάσα στιγμή για να μειώσετε τον κίνδυνο εμπλοκής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Το μεταλλικό πλαίσιο είναι καλός αγωγός ηλεκτρισμού. Φώτα, καλώδια προέκτασης (μπιλιαντέζες) και παρόμοιος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν θα πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με το μεταλλικό πλαίσιο του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για αναρρίχηση: μην εγκαθιστάτε και/ή τοποθετείτε σε τσιμέντο, άσφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια. Τα προϊόντα με ύψος άνω των 60 cm πρέπει να εγκαθίστανται σε επιφάνεια που απορροφά τους κραδασμούς, όπως γρασιδί, ροκανίδα ή άμμο. Αυτή
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι τοποθετημένα σωστά και με ασφαλή τρόπο, και μην αμελείτε να ελέγχετε εκ νέου κατά διαστήματα. Σφίξτε ή χαλαρώστε τα εξαρτήματα αναλόγως.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αντικαταστήστε οποιοδήποτε φθαρμένο ή ελαττωματικό μέρος και προσθέστε το, σε περίπτωση που λείπει.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Φορέστε άνετα ρούχα χωρίς αγκράφες, σουσέτες, κορδόνια ή σιδιήποτε μπορεί να γαντζωθεί ή να πιαστεί στο προϊόν. Αφαιρέστε κοσμήματα, κολιέ και σκουλαρίκια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην τοποθετήσετε προσθήκες/προεκτάσεις στα μέρη του πλαισίου, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην αφήνετε τα παιδιά να αναρριχηθούν στο προϊόν ή σε μέρη του προϊόντος που δεν προορίζονται για αναρρίχηση, συμπεριλαμβανομένων των παιδικό μονόζυγο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Τα προϊόντα που προορίζονται για σκαφάλωμα να μην χρησιμοποιούνται όταν είναι βρεγμένα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Οι βρεγμένες επιφάνειες γλιστράνε.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για κούνιες και τραπέζια, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του εδάφους και του προϊόντος υπερβαίνει πάντα τα 35 εκατοστά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιεί ο καταναλωτής στο αρχικό προϊόν (π.χ. προσθήκη εξαρτημάτων) πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό:

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια κομμάτια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για βοήθεια. Ή ενημερωθείτε μέσω του ιστότοπου www.exittoys.com.

Να έχετε στο μυαλό σας ότι τα παιδιά έχουν τη φυσική τάση να θέλουν να παίξουν, κι αυτό ίσως οδηγήσει σε απρόβλεπτες κι επικίνδυνες καταστάσεις, για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Μάθετε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν και μιλήστε τους για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προϊόντος.

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Θα βοηθούσε να υπάρχει άλλο ένα άτομο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

- Η επαρκής απόσταση από το κεφάλι είναι απαραίτητη. Εξασφαλίστε απόσταση από καλώδια, κλαδιά δέντρων και άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τοίχους, κατασκευές, φράχτες και άλλους χώρους παιχνιδιού που δεν αποτελούν μέρος της κατασκευής του προϊόντος. Διατηρήστε ελεύθερο χώρο σε όλες τις πλευρές του προϊόντος. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 2 m από την άκρη του πλαισίου.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε περίπτωση βροχής, ανέμου ή καταιγίδας. Ειδικά σε περίπτωση καταιγίδας. Συνιστάται το προϊόν να απομακρύνεται και να αποθηκεύεται.
- Τοποθετείστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια πριν τη χρήση.
- Ασφαλίστε το προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη και μη εποπτευόμενη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το μονόζυγο και τα κρεμαστά εξαρτήματα ταυτόχρονα σε κοντινό σημείο.

Χρήση και συντήρηση

Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη και προσθέστε εάν κάτι λείπει. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να παρουσιάσουν πιθανούς κινδύνους ή να προκαλέσουν ανατροπή:

- Μέρη που λείπουν, είναι λάθος τοποθετημένα ή δεν είναι ασφαλώς προσαρτημένα.
- Τρυπήματα, ξεφτίσματα, σκισίματα ή τρύπες που έχουν φθαρεί στο πλέγμα του προϊόντος. (κατά περίπτωση)
- Λυγισμένο ή σπασμένο πλαίσιο.
- Αιχμηρές προεξοχές του πλαισίου.
- Χαλαρωμένο ή ελλείπον υλικό ή σύστημα αγκύρωσης.
- Αξεσουάρ της κούνιας- ελέγξτε και συντηρήστε τις διαδοκίδες, τις αναρτήσεις και τις άγκυρες.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που φέρουν μεταλλικά κομμάτια, διότι οι μεταλλικοί σωλήνες μπορούν να προκαλέσουν αστραπές.
- Σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, υπάρχει περίπτωση οι γλώσσες και τα χείλη να κολλήσουν στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Σε πιο ζεστές συνθήκες, τα μέρη της παιχνιδοκατασκευής μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ιδιαίτερα στα μεταλλικά μέρη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω σχετικά με τα ξύλινα μέρη:

- Η επίδραση του καιρού στο ξύλο μπορεί να το σκεβρώσει ή να το τεμαχίσει. Αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την κατασκευή.
- Αυτό το είδος ξύλου προσφέρει φυσική προστασία ενάντια στη διάβρωση, τη μούχλα και τα παράσιτα.
- Σε εποχές με μεγαλύτερη υγρασία, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες, κάτι το οποίο δεν είναι επιβλαβές και έτσι μόλις οι υγρασία υποχωρήσει κι ανέβει η θερμοκρασία, θα εξαφανιστούν. Εάν θέλετε να το αφαιρέσετε, μπορείτε να το πλύνετε με λίγο σαπούνι.

Εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς κι έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος EXIT έχει:

- 2ετής εγγύηση για θραύση πλαισίου και μεταλλικών μερών.
- 2ετής εγγύηση για τα ξύλινα μέρη.
- 12μηνη εγγύηση για τα άλλα μέρη.
- Τα αναλώσιμα μέρη εξαιρούνται από την εγγύηση.

2. Η εγγύηση **παύει να ισχύει** εάν:

- Το προϊόν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και/ή απρόσεκτα και με τρόπο που δεν συνάδει με τον σκοπό κατασκευής του.
- Το μέγιστο βάρος (χρήστη) έχει ξεπεραστεί.
- Το προϊόν δεν συναρμολογηθεί και δεν συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Πραγματοποιηθούν τεχνικές επισκευές χωρίς τη συμβουλή του προμηθευτή.
- Μέρη τα οποία προστεθούν αργότερα δεν συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ή προστεθούν με λάθος τρόπο.
- Τα ελαττώματα είναι αποτέλεσμα κλιματικών συνθηκών όπως διάβρωση, ακτίνες UV ή φυσιολογική αποσύνθεση.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν παρουσιαστεί το παραστατικό μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στην εξυπηρέτηση πελατών ή στον αντιπρόσωπο της EXIT Toys.

4. Σε περίπτωση υλικών και τα κατασκευαστικών ελαττωμάτων, τα οποία έχουν εξακριβωθεί και από την EXIT Toys, το προϊόν ή τα μέρη αυτού θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν - με δική της επιλογή - δωρεάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 1.

5. Εάν το αίτημα για χρήση της εγγύησης δεν ευσταθεί, όλα τα κόστη βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

6. Τα προϊόντα EXIT είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται τυχόν ενοικίαση του παιχνιδιού ή τοποθέτησή του σε δημόσιους χώρους όπως σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς ή χώρους άθλησης. Η εγγύηση και τυχόν άλλες υποχρεώσεις παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που το παιχνίδι νοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους.



Развлечения, игры и спорт на свежем воздухе для всех

Изготавливаем уличные игрушки, с которыми каждый может весело провести время. Именно в этом духе партнеры-основатели начали разработку уличных игрушек под названием EXIT Toys в 2011 году. В одном мы до сих пор уверены: удовольствие всегда на первом месте! С помощью своих уникальных изделий EXIT Toys побуждает всю семью выходить на улицу и играть вместе, заниматься спортом и получать массу удовольствия.

Развлечения на свежем воздухе – наш многолетний вызов!

Лучшие приключения происходят на свежем воздухе, и это касается детей, молодежи и взрослых. Компания EXIT Toys убеждена, что хорошая продукция улучшает впечатления. Потому что чем круче, красивее и сложнее изделие, тем веселее всем его использовать. Именно поэтому в нашей продукции такое большое внимание уделяется дизайну. Мы всегда стараемся сделать изделия хоть немного лучше.

Безопасность прежде всего

Мы делаем все возможное, чтобы разрабатывать безопасную для всех продукцию. Для нас само собой разумеется, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам безопасности потребителей. Перед выпуском продукта на рынок мы проводим независимые и экспертные испытания для получения необходимых сертификатов. Мы также проводим постоянные проверки во время производства и следим за последними изменениями в области законодательства и иных нормативных актов. Только продукция, которая соответствует самым строгим стандартам EXIT Toys, добавляется в наш ассортимент.

У вас есть вопрос или комментарий? Будем рады помочь!

Мы действительно ценим, что вы являетесь нашим клиентом, и благодарим вас за доверие, которое вы оказываете EXIT Toys и нашей продукции. Мы открыты для ваших мнений и приветствуем ваши комментарии и идеи. Таким образом, мы можем ещё более улучшать и развивать нашу продукцию и расширять ее функции.

Посетите мир игрушек EXIT на сайте www.exittoys.com, а также откройте для себя другие наши захватывающие и крутые товары для активного отдыха, которые обеспечат вам развлечения на долгие годы. Или просто свяжитесь с нами по адресу info@exittoys.com. Будем рады лично проконсультировать вас.

Играйте на свежем воздухе!

Команда EXIT Toys



Безопасное использование

Чтобы упростить сборку, перед ее началом прочтите следующую инструкцию. Сохраните эту инструкцию и руководство по сборке для дальнейшего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прочтите все указания и выполните все шаги сборки перед использованием.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Данное изделие предназначено только для использования вне помещений, если иное не указано в руководстве по сборке.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимальный возраст пользователя: 3 года.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Это изделие предназначено только для домашнего использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасность удушья, есть мелкие детали. - Не подпускайте маленьких детей к изделию во время сборки из-за наличия мелких деталей.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если для изделия установлен максимальный вес пользователя, обратитесь к руководству по сборке, чтобы узнать этот вес.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если для изделия установлено максимальное количество пользователей, обратитесь к руководству по сборке, чтобы узнать это количество.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании этого изделия требуется постоянное наблюдение взрослых.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не оставляйте детей без присмотра вблизи изделий, связанных с водой. Опасность утопления.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Убедитесь, что изделие правильно собрано и используется по назначению.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сборку может выполнять только взрослый.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если изделие снабжено креплением, оно подходит только для использования на мягких поверхностях. Убедитесь, что изделие всегда надежно закреплено с помощью крепежной системы, соответствующей его назначению, а также когда оно не используется (при хранении). Незакрепленное изделие может упасть и причинить серьезные травмы.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если изделие содержит сетку, держите маленьких детей подальше от зоны сетки, чтобы снизить риск запутывания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Металлические рамы проводят электричество. Освещение, удлинители и другое электрооборудование никогда не должны соприкасаться с металлическими частями изделия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если на изделие можно залезть, не устанавливайте и/или не размещайте его на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности. Изделия высотой более 60 см должны быть установлены на амортизирующую поверхность, например, на траву, древесные опилки или песок. Площадь вокруг изделия должна составлять не менее 1,5 м.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Проверяйте изделие перед каждым использованием. Убедитесь, что все детали правильно и надежно расположены и закреплены. После сборки периодически проверяйте состояние изделия. Затягивайте любой ослабший крепеж.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Заменяйте все изношенные, дефектные или отсутствующие детали.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Надевайте удобную одежду без крючков, кнопок, шнурков и всего, что может зацепиться за сетку изделия. Снимите украшения, ожерелья и серьги.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикрепляйте к частям рамы дополнительные компоненты или принадлежности, которые могут существенно нарушать основные требования безопасности.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не позволяйте детям забираться на изделие или его части, которые не предназначены для лазания, включая перекладины.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте влажными изделия, на которые можно залезть.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрые поверхности могут стать скользкими.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для качелей и трапезий: убедитесь, что расстояние между поверхностью земли и изделием всегда превышает 35 сантиметров.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Любые изменения, вносимые потребителем в оригинальное изделие (например, добавление аксессуаров), должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

Для предотвращения серьезных травм:

В случае отсутствия деталей обратитесь за помощью по месту покупки. Или перейдите на www.exittoys.com.

Имейте в виду, что у детей есть естественная тяга к играм, что может привести к непредвиденным опасным ситуациям, за которые производитель не несет ответственности. Научите своих детей использовать изделие и сообщите им о возможной опасности.

Мы не несем ответственности за любые возможные травмы при использовании изделия.

Сборка и установка

Полезно привлечь помощника к процессу сборки.

- Необходимо обеспечить достаточный зазор над головой. Обеспечьте свободное пространство для проводов, сучьев деревьев и других возможных опасностей.
- Установите изделие вдали от стен, конструкций, заборов и других игровых зон, которые не являются частью конструкции изделия. Обеспечьте свободное пространство со всех сторон изделия. Рекомендуется оставлять не менее 2 м от края рамы.
- Никогда не устанавливайте изделие при сильном дожде, ветре и особенно во время бури. Перед такими погодными явлениями рекомендуется разобрать изделие и поместить его на хранение.
- Перед использованием поместите изделие на ровную поверхность.
- Защитите изделие от несанкционированного и неконтролируемого использования.

Уход и обслуживание

Проверяйте изделие перед каждым использованием и заменяйте изношенные, дефектные или отсутствующие детали. Следующие условия могут представлять потенциальную опасность или стать причиной опрокидывания:

- Отсутствующие, неправильно расположенные или ненадежно прикрепленные детали.
- Проколы, разрывы, разрывы или отверстия в сетке изделия. (если применимо)
- Погнутая или сломанная рама.
- Острые выступы на раме.
- Ослабленная или отсутствующая фурнитура или анкерная система.
- Аксессуары качелей; проверяйте и обслуживайте поперечные балки, подвески и анкеры.
- Не используйте изделия из металлических частей во время грозы, так как металлические трубки могут проводить электричество молнии.
- Языки и губы могут прилипать к металлическим конструкциям при минусовой температуре.
- При теплой погоде и под солнцем детали могут нагреваться. Во время игры следует регулярно проверять температуру, особенно металлических деталей.
- Не используйте одновременно турник и принадлежность, подвешенную ближе всего к ней.

Обратите внимание на особенности деревянных деталей:

- Погодные воздействия на древесину могут привести к ее деформации или расщеплению. Это не оказывает негативного влияния на конструкцию.
- Этот тип древесины обеспечивает естественную защиту от гниения, плесени и вредителей.
- В периоды с более высокой влажностью на древесине могут возникать черные точки. Они не опасны и исчезнут при понижении влажности и повышении температуры. Если вы хотите удалить их, смойте их с помощью мыла.

Гарантия

1. После даты выставления счета на покупку владелец изделия EXIT получает:

- 2 года гарантии на поломку рамы и металлических частей.
- 2 года гарантии на деревянные части.
- 12 месяцев гарантии на остальные детали.
- Гарантия не распространяется на изнашивающиеся детали.

2. Гарантия **утрачивает силу** в следующих случаях:

- Изделие использовалось неправильно и/или неосторожно, а также не по назначению.
- Превышен максимальный вес (пользователя).
- Сборка и техническое обслуживание изделия осуществлялись не в соответствии с инструкцией.
- Технический ремонт выполнен без согласования с поставщиком.
- Установленные после покупки детали не соответствуют техническим характеристикам изделия или установлены неправильно.
- Дефекты являются результатом климатических воздействий, таких как коррозия, ультрафиолетовые лучи или естественное разрушение.

3. Гарантия действительна только в случае предоставления подтверждения покупки вместе с оригинальным счетом за покупку в службу поддержки клиентов или дилеру EXIT Toys.

4. В случае подтверждения компанией EXIT Toys дефектов материала и конструкции изделие или его компоненты будут отремонтированы или заменены (по выбору компании) бесплатно в течение гарантийного срока, указанного в статье 1.

5. Если претензия по гарантии необоснованна, все расходы оплачиваются за счет владельца.

6. Изделия EXIT Toys предназначены для бытового использования на открытом воздухе. Не разрешается сдавать игрушку в аренду или размещать ее в общественных местах, таких как школы, детские сады и спортивные объекты. Гарантия и прочие обязательства утратят силу, если игрушка будет сдаваться в аренду или использоваться в общественных местах.



Вуличні розваги, ігри та спорт для всіх

Виготовляти вуличні іграшки, з якими буде весело всім. Саме з таким задумом у 2011 році наші засновники почали розробляти іграшки для вулиці під назвою EXIT Toys. В одному ми впевнені й досі: веселощі — передусім! Завдяки своїм унікальним іграшкам EXIT Toys заохочує всю родину виходити надвір, гратися разом, займатися спортом та весело розважатися.

Активне й захопливе дозвілля на довгі роки!

Надворі чекають найбільш захопливі пригоди — і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Ми в EXIT Toys переконані, що хороші речі роблять дозвілля набагато кращим. Адже що прикольнішими, красивішими й цікавішими є іграшки, то веселіше з ними грати. Саме тому дизайн наших товарів ми ставимо на перше місце. Ми не зупиняємося на досягнутому й завжди шукаємо нові цікаві рішення.

Безпека понад усе

Ми докладємо усіх зусиль, щоб розробляти товари, безпечні для всіх. І звісно, наші вироби відповідають найсуворішим стандартам у галузі захисту споживачів. Перед випуском товару на ринок ми проводимо незалежні випробування та отримуємо всі необхідні сертифікати. Ми також проводимо регулярні перевірки якості на етапі виробництва та відстежуємо всі нормативні й технічні нововведення. У нашому асортименті ви знайдете лише ті товари, що відповідають найсуворішим стандартам EXIT Toys.

Маєте запитання чи коментарі? Ми радо допоможемо!

Нам дуже приємно, що ви стали одним із наших клієнтів. Дякуємо вам за довіру до EXIT Toys та наших виробів. Ми дуже цінуємо вашу думку, тому відкриті до ваших ідей і коментарів. Адже таким чином ми зможемо дедалі більше покращувати, розвивати та розширювати свою продукцію.

Завітайте до світу EXIT Toys на www.exittoys.com і відкривайте для себе інші наші цікаві й захопливі іграшки, які подарують вам радість на довгі роки. Або просто зв'яжіться з нами за адресою info@exittoys.com. Ми радо проконсультуємо вас особисто.

Гайда гуляти!

Команда EXIT Toys



Безпечне користування

Щоб спростити збирання виробу, перед початком ознайомтеся з нижченаведеними вказівками. Збережіть цю інструкцію разом з інструкціями зі збирання для майбутніх довідок.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Перед початком експлуатації прочитайте всі інструкції та завершіть збирання виробу.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Цей виріб призначений лише для використання на відкритому повітрі, якщо інше не зазначено в посібнику з монтажу.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Мінімальний вік користувачів: 3 роки.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Цей виріб призначено лише для побутового використання.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Небезпека удущення, дрібні деталі. Через наявність дрібних деталей під час складання тримайте маленьких дітей якнайдалі.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо для користування виробом має значення максимальна вага користувача, див. інформацію про вагу користувача в інструкції зі збирання.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо для користування виробом має значення максимальна кількість користувачів, див. інформацію про кількість користувачів в інструкції зі збирання.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Виробом слід користуватися лише під постійним наглядом дорослих.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не оставляйте дітей без присмотра вблизи изделий, связанных с водой. Опасность утопления.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Переконайтеся, що виріб зібраний належним чином і використовується за призначенням.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Потребують збирання дорослими.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Если изделие снабжено креплением, оно подходит только для использования на мягких поверхностях. Убедитесь, что изделие всегда надежно закреплено с помощью крепежной системы, соответствующей его назначению, а также когда оно не используется (при хранении). Незакрепленное изделие может упасть и причинить серьезные травмы.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо виріб містить сітку, завжди тримайте маленьких дітей подалі від зони сітки, щоб зменшити ризик заплутування.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Металевий каркас виробу проводить електричний струм. Освітлювальні прилади, подовжувачі й інше аналогічне електричне обладнання в жодному разі не мають контактувати з металевими частинами виробу.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Для виробів, призначених для лазіння: не встановлюйте / не ставте виріб на бетон, асфальт чи будь-яку іншу тверду поверхню. Вироби заввишки більше 60 см необхідно встановлювати на амортизуючу поверхню, наприклад, траву, тріску або пісок. Це повинно покривати площу щонайменше 1,5 м навколо виробу.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Оглядайте виріб перед кожним використанням. Переконайтеся, що всі деталі виробу правильно й надійно встановлені та прикріплені, і регулярно перевіряйте їх у майбутньому. Затягніть усі ослаблені кріплення.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Замінюйте будь-які зношені, пошкоджені чи відсутні деталі.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Одягайте зручний одяг без гачків, застібок, шнурів та інших деталей, що можуть зачепитися за сітку виробу чи застрягти в ній. Зніміть ювелірні прикраси, ланцюжки та сережки.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не прикріплюйте до частин каркасу виробу доповнення/пристосування, які можуть вплинути на його загальну безпеку.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не дозволяйте детям забираться на изделие или его части, которые не предназначены для лазания, включая детский турник.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Для виробів, призначених для лазіння: не використовуйте виріб, якщо він вологий.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Мокрі поверхні можуть бути слизькими.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Для гойдалок і трапецій; переконайтеся, що відстань між поверхнею землі та виробом завжди перевищує 35 сантиметрів.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Будь-які зміни, внесені споживачем в оригінальний виріб (наприклад, додавання аксесуарів), повинні здійснюватися відповідно до інструкцій виробника.

Як запобігти травмуванню

У разі втрати деталей, зверніться по допомогу до місця продажу виробу або до www.exittoys.com.

Зважайте на те, що через природну грайливість і вигадливість дітей під час гри можуть виникати непередбачувані небезпечні ситуації, за які виробник не несе відповідальності. Навчіть дітей правильно користуватися виробом і розкажіть їм про можливі небезпеки.

Ми не несемо відповідальності за будь-які травми, що можуть трапитися під час користування виробом.

Збирання й установлення

Доречно буде залучити до процесу збирання ще одного дорослого помічника.

- Необхідно забезпечити достатній зазор над головою. Забезпечте вільний простір для проводів, гілок дерев та інших можливих небезпек.
- Установите изделие вдали от стен, конструкций, заборов и других игровых зон, которые не являются частью конструкции изделия. Обеспечьте свободное пространство со всех сторон изделия. Рекомендуется оставлять не менее 2 м от края рамы.
- У жодному разі не встановлюйте виріб під час зливи, грози, сильного вітру чи урагану, особливо це стосується грози та урагану. Рекомендовано розбирати виріб і зберігати його в приміщенні.
- Перед використанням установіть виріб на рівній поверхні.
- Захистіть виріб від несанкціонованого та неконтрольованого використання.

Експлуатація та обслуговування

Перевіряйте стан виробу перед кожним використанням і замінійте всі зношені, пошкоджені чи відсутні деталі. Наступні умови можуть становити потенційну небезпеку або спричинити перекидання:

- відсутні, неправильно розташовані або ненадійно закріплені деталі;
- Проколи, тріщини, розриви або дірки в сітці виробу. (якщо є)
- Погнутий чи зламаний каркас;
- Різкі виступи на каркасі;
- Ослаблене або відсутнє кріплення або анкерна система.
- Аксесуари для гойдалок; перевіряйте та обслуговуйте поперечини, підвіски та анкери.
- Не користуйтеся виробами, що містять металеві деталі, під час грози, оскільки металеві трубки можуть проводити струм і зазнавати удару блискавки.
- За мінусової температури язик і губи можуть примерзати до металевих частин.
- У теплу й сонячну погоду частини конструкції можуть сильно нагріватися. Під час використання слід регулярно перевіряти температуру конструкції, особливо її металевих частин.
- Не користуйтеся одночасно перекладиною й найближчим до неї підвісним аксесуаром.

Зверніть увагу на особливості дерев'яних деталей:

- через вплив температури деревина може деформуватися чи тріскатися; Це жодним чином не впливає на надійність конструкції.
- цей вид деревини має природний захист від гнилі, плісняви й шкідників;
- у сезон підвищеної вологості на деревині можуть з'являтися чорні точки, вони не шкідливі й мають зникнути після зниження вологості й зростання температури. За бажання їх можна змити водою з милом.

Гарантія

1. З дати рахунку-фактури власник виробу EXIT отримує:

- 2-річну гарантію у разі ламання каркасу й металевих деталей;
- 2-річну гарантію на дерев'яні частини;
- річну гарантію на інші деталі;
- гарантія не поширюється на швидкозношувані деталі.

2. Гарантія **припиняє дію** у разі, якщо:

- цей виріб використовувався неправильно й/або недбало, а застосування виробу не відповідає його призначенню;
- було перевищено максимальну вагу (користувача);
- збирання й обслуговування виробу здійснювалося всупереч вказівкам, наведеним у брошурі з інструкціями;
- технічний ремонт здійснювався без консультацій з постачальником;
- деталі, додані в процесі використання, не відповідають технічним специфікаціям цього виробу або встановлені неправильно;
- дефекти є наслідком кліматичного впливу, наприклад корозії, УФ-променів чи руйнування з природних причин.

3. Гарантія застосовується лише в тому разі, якщо в службу підтримки клієнтів EXIT Toys або дилеру EXIT Toys надано підтвердження гарантійного випадку разом з оригіналом рахунку-фактури.

4. У разі наявності дефектів матеріалу чи конструкції, підтверджених компанією EXIT Toys, виріб або його компоненти буде на розсуд компанії безкоштовно відремонтовано або замінено протягом гарантійного періоду, зазначеного у Статті 1.

5. Якщо заявка на гарантію не є обґрунтованою, усі витрати несе власник виробу.

6. Вироби EXIT призначені для побутового користування на вулиці. Заборонено здавати виріб в оренду або встановлювати його в громадських місцях, наприклад у школах, дитячих садках або спортивних закладах. У разі оренди або встановлення виробу в громадських місцях гарантія та будь-які інші зобов'язання припиняють свою дію.



Herkes için açık havada eğlence, oyunlar ve spor

Herkesin eğlenebileceği açık hava oyuncakları yapmak. Kurucu ortaklar, 2011 yılında EXIT Toys adı altında dış mekan oyuncakları geliştirmeye bu ruhla başladı. Hâlâ emin olduğumuz bir şey var: Eğlence önce gelir! EXIT Toys, benzersiz eşyalarıyla tüm aileyi dışarı çıkıp birlikte oynamaya, spor yapmaya ve bolca eğlenmeye teşvik ediyor.

Yılların mücadele gerektiren açık hava eğlencesi!

En iyi maceralar dışarıda yaşanır; çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından. EXIT Toys'da, iyi ürünlerin deneyime katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Çünkü ürün ne kadar havalı, güzel ve zorluyorsa, herkes onunla o kadar çok eğlenir. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımı her şeyden önce gelir. Her zaman sadece biraz ekstra arıyoruz.

Önce güvenlik

Herkes için güvenli ürünler geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için ürünlerimizin en yüksek tüketici güvenliği standartlarını karşılaması doğaldır. Bir ürünü piyasaya sürmeden önce gerekli sertifikayı almak için bağımsız ve uzman testleri yaptırıyoruz. Ayrıca üretim sırasında sürekli kontroller gerçekleştiriyor ve mevzuat ve yönetmelikler alanındaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Ürün yelpazemizde yalnızca EXIT Toys'un en katı standartlarını karşılayan ürünleri bulacaksınız. Bir sorunuz veya yorumunuz mu var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Müşterilerimizden biri olduğunuz için gerçekten mutluyuz. EXIT Toys'a ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Görüşlerinize açık olduğumuz için görüş ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Böylece ürünlerimizi daha da iyileştirebilir, geliştirebilir ve genişletebiliriz.

EXIT Toys dünyasını www.exittoys.com adresinde ziyaret edin ve size yıllarca sürecek eğlenceyi sağlayacak diğer heyecan verici ve havalı dış mekan ürünlerimizi keşfedin. Veya info@exittoys.com adresinden bizimle iletişime geçin. Size kişiye özel tavsiye vermekten memnuniyet duyarız.

Git Dışarıda Oyna!

EXIT Toys Ekibi



Güvenli kullanım

Montajı basitleştirmek için lütfen başlamadan önce aşağıdaki talimatları okuyun. Bu kılavuzu ve montaj kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

- **UYARI.** Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve tüm montaj adımlarını tamamlayın.
- **UYARI.** Bu ürün, montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe yalnızca dış mekanda kullanım içindir.
- **UYARI.** Minimum kullanıcı yaşı: 3 yaş.
- **UYARI.** Bu ürün yalnızca evde kullanım içindir.
- **UYARI.** Boğulma tehlikesi, küçük parçalar. Küçük parçalar nedeniyle montaj sırasında küçük çocukları uzak tutun.
- **UYARI.** Ürüne ait maksimum kullanıcı ağırlıkları önemliyse, lütfen belirtilen kullanıcı ağırlığı için montaj kılavuzuna bakınız.
- **UYARI.** Maksimum kullanıcı sayısı önemliyse, maksimum kullanıcı sayısı için lütfen montaj kılavuzuna bakınız.
- **UYARI.** Ürün kullanılırken sürekli yetişkin gözetimi gereklidir.
- **UYARI.** Çocukları suyla ilgili ürünlerin yakınında yalnız bırakmayın. Boğulma tehlikesi vardır.
- **UYARI.** Ürünün doğru şekilde monte edildiğinden ve amaçlandığı şekilde kullanıldığından emin olun.
- **UYARI.** Bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- **UYARI.** Ürün sabitleme aparatıyla birlikte verilmişse, sabitleme aparatı sadece yumuşak yüzeylerde kullanılmak için uygundur. Bu ürün, kullanım amacı doğrultusunda ve kullanılmadığında (saklandığında) her zaman uygun sabitleme sistemi ile sabitlendiğinden emin olun. Sabitlenmemiş ürün devrilerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **UYARI.** Ürün bir ağ içeriyorsa, dolanma riskini azaltmak için küçük çocukları her zaman ağ alanından uzak tutun.
- **UYARI.** Metal çerçeveler elektriği iletacaktır. Işıklar, uzatma kabloları ve bu tür tüm elektrikli ekipmanların ürünün metal parçalarına temas etmesine asla izin verilmemelidir.
- **UYARI.** Üzerine çıkılması amaçlanan ürünlerde, betona, asfalta veya başka herhangi bir sert yüzeye monte etmeyin ve/veya yerleştirmeyin. 60 cm'den yüksek ürünler çim, talaş veya kum gibi şok emici bir yüzeye kurulmalıdır. Bu, ürünün etrafında en az 1,5 m'lik bir alanı kapsamalıdır.
- **UYARI.** Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Tüm parçaların doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden ve takıldığından emin olun, ardından periyodik olarak kontrol edin. Tüm gevşek donanımları sıkın.
- **UYARI.** Aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin.
- **UYARI.** Kanca, çıtçı, büzme ipi veya ürün ağına takılabilecek veya dolanabilecek herhangi bir şey içermeyen rahat giysiler giyin. Takıları, kolyeleri ve küpeleri çıkarın.
- **UYARI.** Çerçevenin parçalarına, temel güvenliği etkileyebilecek eklemeler/eklenitler yapmayın.
- **UYARI.** Çocukların, tırmanmak için tasarlanmamış ürünün veya ürün parçalarının (Barfiks demiri dahil) üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
- **UYARI.** Üzerine çıkılması amaçlanan ürünleri ıslakken kullanmayın.
- **UYARI.** Islak yüzeyler kayganlaşabilir.
- **UYARI.** Salıncaklar ve trapezler için; zemin yüzeyi ile ürün arasındaki mesafenin her zaman 35 santimetreden fazla olduğundan emin olun.
- **UYARI.** Tüketici tarafından orijinal üründen yapılan herhangi bir değişiklik (örneğin aksesuar ekleme) üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

Ciddi yaralanmalardan kaçınmak için:

Eksik parçalar olması durumunda, destek için lütfen ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Veya www.exittoys.com sayfasını ziyaret edin.

Çocukların doğal olarak oyun oynama dürtüsü olduğunu ve üreticinin sorumlu tutulamayacağı öngörülemeyen tehlikeli durumların yaşanabileceğini lütfen unutmayın. Çocuklarınıza ürünü nasıl kullanacaklarını öğretin ve olası tehlikeler hakkında bilgilendirin.

Ürünün kullanımı sırasında oluşabilecek yaralanmalardan sorumlu değiliz.

Montaj ve kurulum

Montaj sürecinde ek bir kişinin yardımcı olması faydalı olabilir.

- Yeterli baş üstü açıklığı şarttır. Teller, ağaç dalları ve diğer olası tehlikeler için açıklık sağlayın.
- Ürünü duvarlar, yapılar, çitler ve ürünün yapısına dahil olmayan diğer oyun alanlarından uzak bir yere yerleştirin. Ürünün her tarafında boş alan bırakın. Çerçeve kenarından en az 2 m uzaklık tavsiye edilir.
- Ürünü asla şiddetli yağmur, rüzgar veya fırtına koşullarında, özellikle fırtınalı havalarda kurmayın.
- Ürünün parçalara ayrılması ve saklanması tavsiye edilir.
- Ürünü kullanmadan önce düz bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünü yetkisiz ve denetimsiz kullanıma karşı emniyete alın.

Kullanım ve bakım

Ürünü her kullanımdan önce inceleyin ve aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin. Aşağıdaki koşullar potansiyel tehlikeler oluşturabilir veya devrilmeye neden olabilir:

- Eksik, yanlış konumlandırılmış veya güvenli olmayan şekilde takılmış parçalar.
- Ürün ağında delinmeler, yıpranmalar, yırtıklar veya delikler. (varsa)
- Bükülmüş veya kırılmış bir çerçeve.
- Çerçeve üzerinde keskin çıkıntılar.
- Gevşemiş veya eksik donanım veya ankraj sistemi.
- Salıncak seti aksesuarları; çapraz kirişleri, süspansiyonları ve ankrajları kontrol edin ve bakımını yapın.
- Metal borular yıldırımı iletebileceğinden, fırtınalı havalarda metal parçalardan yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Diller ve dudaklar sıfırın altındaki sıcaklıklarda metal parçalara yapışabilir.
- Sıcak ve güneşli koşullarda parçalar aşırı ısınabilir. Sıcaklık, özellikle metal parçalar başta olmak üzere, kullanım sırasında düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Tırmanma barı ve en yakın asılı aksesuarı aynı anda kullanmayın.

Lütfen ahşap parçalarla ilgili hususları unutmayın:

- Hava koşulları ahşabın eğilmesine veya ayrılmasına neden olabilir. Bunun yapı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
- Bu ahşap türü çürümeye, küflenmeye ve haşerelere karşı doğal bir korumaya sahiptir.
- Nemin yüksek olduğu mevsimlerde ahşap üzerinde siyah lekeler oluşabilir, bu zararlı değildir ve nem düştüğünde ve sıcaklık yükseldiğinde kaybolur. Siyah lekeler sabunlu su ile yıkandığında çıkar.

Garanti

1. Satın alma faturasının tarihinden itibaren, EXIT ürünün sahibi şunlara sahiptir:

- Çerçeve ve metal parçalar kırılmaya karşı 2 yıl garantilidir.
- Ahşap parçalar için 2 yıl garanti.
- Diğer parçalarda 12 ay garanti.
- Aşınmaya maruz kalan parçalar garanti kapsamı dışındadır.

2. Aşağıdaki durumlarda garanti **geçersiz** hale gelir:

- Bu ürün yanlış ve/veya dikkatsizce ve amacına aykırı şekilde kullanılmışsa.
- Maksimum (kullanıcı) ağırlık aşılmışsa.
- Bu ürün, talimat kılavuzuna uygun olarak monte edilmemiş ve bakımı talimatlara uygun olarak yapılmamışsa.
- Teknik onarımlar tedarikçiye danışılmadan gerçekleştirilir.
- Sonradan takılan parçalar ilgili ürünün teknik özelliklerine uygun değilse veya yanlış monte edilmişse.
- Kusurlar, korozyon, UV ışınları veya normal parçalanma gibi iklimsel etkilerin bir sonucuysa.

3. Garanti yalnızca, EXIT toys müşteri hizmetlerine veya bir EXIT Toys satıcısına, orijinal satın alma faturasıyla birlikte kanıt sunulduğunda geçerlidir.

4. EXIT Toys tarafından tespit edilen malzeme ve üretim kusurları olması durumunda, ürün veya bileşenleri - tercihe göre - Madde 1'de belirtilen garanti süresi boyunca ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

5. Garanti talebi garanti şartlarını sağlamıyorsa, tüm masraflar ürün sahibine aittir.

6. EXIT Toys ürünleri, ev içinde ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Oyunağı kiralamak veya okul veya kreş veya spor tesisleri gibi halka açık alanlara yerleştirmek yasaktır. Oyunağın kiralanması veya halka açık alanlarda kullanılması durumunda garanti ve diğer yükümlülükler geçersiz kalır.



Zabava, igra i sport na otvorenom za svakog

Pravimo igračke za otvoren prostor, koje su zabavne svima. U tom duhu, osnivači kompanije započeli su 2011. kreiranje igračkaka na otvorenom pod nazivom EXIT Toys. U jednu stvar još uvek verujemo: zabava je na prvom mestu! Sa svojim jedinstvenim spravama, EXIT Toys ohrabruje celu porodicu da izađe napolje i zajedno se igra, da se bavi sportom i dobro se zabavi.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture se dešavaju napolju; podjednako za decu, mlade i odrasle. Mi u EXIT Toys-u smo ubeđeni da dobar proizvod pojačava doživljaj. Jer što sprava privlačnije, bolje i izazovnije izgleda, to više pruža zabave svima. Baš zbog toga je dizajn naših proizvoda na prvom mestu. Stalno nastojimo da napravimo još jedan korak napred.

Bezbednost na prvom mestu

Radimo sve što možemo da razvijemo proizvode koji su bezbedni za svakog. Za nas je to, naravno, pitanje toga da li naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde bezbednosti korisnika. Pre plasiranja proizvoda na tržište, imamo nezavisne i ekspertske testove kako bismo dobili potrebne sertifikate. Takođe, stalno sprovodimo provere tokom proizvodnje i uvek smo u toku sa najnovijim zakonodavnim i regulatornim razvojem. U našem asortimanu ćete naći samo proizvode koji ispunjavaju najstrože standarde brenda EXIT Toys.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cenimo što ste naš klijent i zahvaljujemo Vam se na poverenju u EXIT Toys i naše proizvode. Otvoreni smo za Vaše mišljenje i pozdravljamo sve komentare i ideje. Kako bismo se još više poboljšali, razvijamo i širimo naše proizvode.

Posetite EXIT Toys svet na www.exittoys.com i otkrijte naše druge uzbudljive i zabavne proizvode za korišćenje na otvorenom, koje će vam pružiti višegodišnju zabavu. Ili nam jednostavno pišite na info@exittoys.com. Biće nam zadovoljstvo da vam damo personalizovan savet.

Igrajte se napolju!

EXIT Toys tim



Bezbedno korišćenje

Radi lakšeg sklapanja, pročitajte ovo uputstvo pre početka. Sačuvajte ovaj priručnik i priručnik za sklapanje za buduće konsultacije.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE** Pročitajte sva uputstva i dovršite sve korake sastavljanja prije upotrebe.
- **UPOZORENJE** Ovaj proizvod je samo za upotrebu na otvorenom, osim ako nije drugačije naznačeno u priručniku za montažu.
- **UPOZORENJE** Minimalni uzrast korisnika: 3 godine.
- **UPOZORENJE** Ovaj proizvod je samo za domaću upotrebu.
- **UPOZORENJE** Rizik od gušenja, sitni delovi. Držite malu decu podalje tokom sklapanja zbog malih delova.
- **UPOZORENJE** Ako su maksimalne težine korisnika relevantne za proizvod, pogledajte uputstvo za sklapanje za navedenu težinu korisnika.
- **UPOZORENJE** Ako je maksimalan broj korisnika relevantan, pogledajte uputstvo za sklapanje i pronađite maksimalni broj korisnika.
- **UPOZORENJE** Sve vreme tokom korišćenja proizvoda obavezan je nadzor odrasle osobe.
- **UPOZORENJE** Ne ostavljajte decu bez nadzora u blizini proizvoda povezanih sa vodom. Opasnost od davljenja
- **UPOZORENJE** Proverite da li je proizvod sklopljen kako treba i da li se koristi prema nameni.
- **UPOZORENJE** Obavezno je da sastavi odrasla osoba.
- **UPOZORENJE** Ukoliko je proizvod opremljen sidrenjem, sidrenje je pogodno samo za upotrebu na mekim površinama. Uverite se da je ovaj proizvod uvek osiguran odgovarajućim sistemom sidrenja za njegovu namenu i kada se ne koristi (skladištenje). Neosiguran proizvod može pasti i izazvati ozbiljne povrede.
- **UPOZORENJE** Ako proizvod sadrži mrežu, držite malu djecu podalje od mreže u svakom trenutku kako biste smanjili rizik od zaplitanja.
- **UPOZORENJE** Metalni okviri provodiće električnu struju. Svetla, produžni kablovi i sva slična električna oprema nikada ne smeju da dođu u kontakt sa metalnim delovima proizvoda.
- **UPOZORENJE** Za proizvode koji su namenjeni za penjanje; nemojte postavljati i/ili montirati na betonu, asfaltu ili bilo kojoj drugoj tvrdoj površini. Proizvodi viši od 60 cm moraju se postaviti na površinu koja apsorbira udarce kao što je trava, sječka ili pijesak. Ovo bi trebalo pokriti površinu od najmanje 1,5 m oko proizvoda.
- **UPOZORENJE** Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Proverite da su svi delovi pravilno i bezbedno postavljeni i pričvršćeni, a zatim ih povremeno kontrolišite. Pričvrstite sve delove koji su popustili.
- **UPOZORENJE** Zamenite sve pohabane, oštećene delove, kao i delove koji nedostaju.
- **UPOZORENJE** Nosite udobnu odeću bez kukica, kopči, pertli ili bilo čega što bi se moglo da zapne ili da se zaglavi mreži proizvoda. Skinite nakit, ogrlice i minduše.
- **UPOZORENJE** Ne stavljajte dodatke/ekstra elemente na delove okvira koji bi mogli uticati na suštinsku bezbednost.
- **UPOZORENJE** Ne dozvolite deci da se penju na proizvod ili delove proizvoda koji nisu namenjeni za penjanje, uključujući i razboj.
- **UPOZORENJE** Za proizvode koji su namenjeni za penjanje; ne koristite kada je proizvod mokar.
- **UPOZORENJE** Mokre površine mogu biti klizave.
- **UPOZORENJE** Za ljušakke i trapez; uverite se da rastojanje između površine tla i proizvoda uvek prelazi 35 centimetara.
- **UPOZORENJE** Sve modifikacije koje potrošač izvrši na originalnom proizvodu (npr. dodavanje dodataka) moraju se izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača.

Da biste izbegli ozbiljne povrede:

U slučaju da nedostaju delovi, obratite se prodajnom mestu za pomoć. Ili posetite www.exittoys.com.

Imajte u vidu da deca imaju prirodnu snažnu želju za igrom i da to može dovesti do nepredviđenih opasnih situacija za koje proizvođač ne može biti odgovoran. Naučite decu kako da koriste ovaj proizvod i ukažite im na moguće opasnosti.

Mi nismo odgovorni za bilo kakve povrede koje mogu da se dese korišćenjem proizvoda.

Sklapanje i montiranje

Moglo bi biti od pomoći da dodatna osoba pomaže u procesu sklapanja.

- Odgovarajući razmak iznad glave je od suštinskog značaja. Omogućite razmak za žice, grane drveća i druge moguće opasnosti.
- Postavite proizvod dalje od zidova, konstrukcija, ograda i drugih površina za igru koje nisu deo konstrukcije proizvoda. Održavajte slobodan prostor sa svih strana proizvoda. Preporučuje se najmanje 2 m od ivice okvira.
- Nikada ne postavljajte proizvod u uslovima jake kiše, vetra ili ne vremena, posebno oluje. Preporučljivo je da se proizvod rastavi i odloži.
- Postavite proizvod na ravnu površinu pre upotrebe.
- Osigurajte proizvod od neovlaštene i nenadzirane upotrebe.

Upotreba i održavanje

Pregledajte proizvod pre svake upotrebe i zamenite sve istrošene, neispravne delove ili delove koji nedostaju. Sledeći uslovi mogu predstavljati potencijalnu opasnost ili izazvati prevrtanje:

- Delovi koji nedostaju, koji su nepravilno postavljeni ili nebezbedno povezani.
- Ubode, habanje, kidanje ili rupe istrošene na mrežici proizvoda. (ako je primjenjivo)
- Iskrivljen ili slomljen okvir.
- Oštre izbočine na okviru.
- Olabavljen ili nedostaje hardver ili sistem sidrenja.
- Dodatno za ljuljaške; proverite i održavajte poprečne grede, vešanja i sidra..
- Nemojte koristiti proizvode napravljene od metalnih delova tokom grmljavine, jer metalne cevi mogu da sprovedu elektricitet.
- Kada su temperature ispod nule, jezik i usne se mogu zalepiti na metalne delove.
- Pri toplijim i sunčanim vremenskim uslovima, delovi mogu da postanu vrelí. Temperaturu treba redovno proveravati tokom korišćenja, posebno temperaturu metalnih delova.
- Nemojte istovremeno koristiti šipku vratila i najbliže dodatke koji vise.

Imajte u vidu činjenice u vezi sa drvenim delovima:

- Vreme utiče na drvo, pa može doći do iskrivljenja i pucanja. To nema negativne posledice na strukturu.
- Ovaj tip drveta pruža prirodnu zaštitu od truleži, plesni i štetočina.
- U periodima kada je vlažnost visoka mogu se pojaviti crne tačke koje nisu štetne i koje će nestati kada vlažnost opadne i temperatura poraste. Ako hoćete da ih uklonite, operite ih sapunom.

Garancija

1. Nakon datuma kupovine na računu, vlasnik EXIT proizvoda ima:

- 2 godine garancije na lomljenje okvira i metalne delove.
- 2 godine garancije na drvene delove.
- 12 meseci garancije na druge delove.
- Potrošni delovi su isključeni iz garancije.

2. Garancija postaje **nevažeća** ako:

- Proizvod se koristi nepravilno i/ili nemarno i koristi se na način koji nije u skladu s njegovom namenom.
- Prekoračena je maksimalna dozvoljena težina (korisnika).
- Ovaj proizvod nije sklopljen i održavan u skladu sa uputstvima.
- Tehničke popravke su obavljene bez konsultacija sa dobavljačem.
- Delovi, koji se naknadno montiraju, nisu u skladu sa tehničkim specifikacijama dotičnog proizvoda ili su montirani pogrešno.
- Kvarovi su rezultat klimatskih uticaja kao što su korozija, UV zraci ili prirodno raspadanje.

3. Garancija važi samo kada se dokaz, uz originalnu fakturu o kupovini, dostavi korisničkoj službi EXIT toys ili EXIT toys distributeru.

4. U slučaju grešaka u materijalu i konstrukciji koje je utvrdio EXIT Toy proizvod ili njegove komponente će biti popravljene ili zamenjene - prema njegovom izboru - besplatno tokom garantnog roka određenog u članu 1.

5. Ako zahtev za garanciju nije opravdan, svi troškovi padaju na teret vlasnika.

6. EXIT Toys proizvodi su dizajnirani za kućnu upotrebu na otvorenom. Nije dozvoljeno iznajmljivanje ili postavljanje igračke na javnim mestima, kao što su škole ili centri za boravak dece. Garancija i sve ostale obaveze prestaju da važe ako se igračka iznajmljuje ili koristi na javnim prostorima.



Zabava, igre in športne aktivnosti na prostem za vsakogar

Izdelava igrač za igro na prostem, pri kateri lahko uživajo prav vsi. S tem v mislih so naši razvijalci leta 2011 začeli izdelovati igrače za igro na prostem z imenom EXIT Toys. Še vedno pa smo prepričani v eno stvar: zabave je vedno na prvem mestu! S svojimi edinstvenimi izdelki znamka EXIT Toys spodbuja vso družino k igri na prostem, sodelovanju v športnih aktivnostih na prostem in v obilici zabave.

Leta zanimive zabave na prostem!

Najboljše dogodivščine se pripetijo na prostem: med otroci, mladimi in odraslimi. Pri znamki EXIT Toys smo prepričani, da le dobri izdelki pripomorejo k še boljši izkušnji. Bolj kot je izdelek trendovski, lepši in zahteven, več zabave ponuja. Ravno zato je dizajn pri naših izdelkih vedno na prvem mestu. Vedno iščemo tisto nekaj več.

Varnost na prvem mestu

Pri izdelavi naših igrač in njihovem razvoju naredimo vse, da so naši izdelki varni za vse. Za nas je pomembno, da naši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti za uporabnike. Preden nov izdelek lansiramo na trg, izvedemo neodvisne in strokovne teste za pridobitev zahtevanih certifikatov. Prav tako pa izvajamo neprekinjena preverjanja med samo proizvodnjo in sledimo razvoju najnovejše zakonodaje in predpisov. V naši ponudbi najdete le izdelke, ki izpolnjujejo najstrožje standarde znamke EXIT Toys.

Imate kakšno vprašanje ali pripombo? Z veseljem vam bomo pomagali!

Čenimo dejstvo, da ste naša stranka, in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ga izkazuje podjetju EXIT Toys in našim izdelkom. Ker želimo slišati tudi vaše mnenje, vas pozivamo, da nam sporočite svoje komentarje in ideje. Le tako lahko še nadalje izboljšamo, razvijamo in razširjamo naše izdelke. Obiščite izdelke podjetja EXIT Toys na naslovu www.exittoys.com in odkrijte druge vznemirljive in trendovske izdelke za uporabo na prostem, ki vam bodo pričarala leta zabave. Ali pa nam enostavno pišite na info@exittoys.com. Z veseljem vam bomo osebno svetovali.

Uživajte v igri na prostem!

Ekipa EXIT Toys

Varna uporaba

Za lažje sestavljanje pred začetkom preberite navodila. Ta navodila in navodila za sestavljanje shranite, če bi jih morda potrebovali kasneje.

OPOZORILA

- **OPOZORILO.** Pred uporabo preberite vsa navodila in do konca sestavite izdelek.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen samo za zunanjo uporabo, razen če je v priročniku za montažo navedeno drugače.
- **OPOZORILO.** Najnižja dovoljena starost uporabnika: 3 leti.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen le za domačo uporabo.
- **OPOZORILO.** Majhni deli, nevarnost zadušitve. - Med sestavljanjem poskrbite za to, da niso v bližini otroci, zlasti zaradi manjših sestavnih delov izdelka.
- **OPOZORILO.** Če so pri uporabi tega izdelka pomembni podatki o največji dovoljeni teži uporabnika, glejte navodila za sestavljanje o specifični teži uporabnika.
- **OPOZORILO.** Če ima pomembno vlogo podatek, kolikšno je največje dovoljeno število uporabnikov, glejte navodila za sestavljanje o največjem številu uporabnikov.
- **OPOZORILO.** Med uporabo tega izdelka je potreben neprekinjen nadzor s strani odrasle osebe
- **OPOZORILO.** Otroke ne puščajte brez nadzora v bližini izdelkov, povezanih z vodo. Nevarnost utopitve.
- **OPOZORILO.** Prepričajte se, da je izdelek primerno sestavljen in uporabljen, kot je predvideno.
- **OPOZORILO.** Pri sestavljanju mora biti zagotovljena prisotnost odrasle osebe.
- **OPOZORILO.** Če je izdelek opremljen s pritrdilnim sistemom, je ta primeren le za uporabo na mehkih površinah. Poskrbite, da je izdelek vedno pritrjen z ustreznim pritrdilnim sistemom za predvideno uporabo in kadar se ne uporablja (shranjevanje). Nepritrjen izdelek lahko pade in povzroči hude poškodbe.
- **OPOZORILO.** Če izdelek vsebuje mrežo, poskrbite, da bodo majhni otroci vedno stran od območja mreže, da zmanjšate nevarnost zapletanja.
- **OPOZORILO.** Železno ogrodje izdelka je električno prevodno. Luči, električni podaljški in podobna električna oprema ne smejo nikoli priti v stik s kovinskimi deli izdelka.
- **OPOZORILO.** Izdelkov, ki niso namenjeni temu, da bi se po njih plezalo, ne nameščajte in/ali postavljajte na betonska tla, asfalt ali katero koli drugo trdo podlago. Izdelke, višje od 60 cm, je treba namestiti na površino, ki absorbira udarce, kot so trava, sekanci ali pesek. Ta mora pokrivati območje vsaj 1,5 m okoli izdelka.
- **OPOZORILO.** Pred uporabo izdelek temeljito preglejte. Prepričajte se, da so vsi deli pravilno in varno nameščeni in pritrjeni, kasneje pa to tudi redno preverjajte. Pričvrstite morebitne razrahljane dele.
- **OPOZORILO.** Izrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele nadomestite.
- **OPOZORILO.** Nosite udobna oblačila brez zaponk, pasov, vrvic ali česarkoli, kar bi se lahko zataknilo v mrežo izdelka. Odstranite nakit, ogrlice in uhane.
- **OPOZORILO.** Na ogrodje ne nameščajte dodatkov ali priveškov, ki bi lahko zmanjšali varnost izdelka.
- **OPOZORILO.** Otrokom ne dovolite, da plezajo na izdelek ali dele izdelka, ki niso namenjeni plezanju, vključno z Telovadna droga.
- **OPOZORILO.** Izdelkov, ki so namenjeni temu, da se po njih pleza, ne uporabljajte, ko so mokri.
- **OPOZORILO.** Na mokrih površinah obstaja nevarnost zdrsa.
- **OPOZORILO.** Za gugalnice in trapeze; poskrbite, da je razdalja med tlemi in izdelkom vedno večja od 35 centimetrov.
- **OPOZORILO.** Vse spremembe, ki jih potrošnik izvede na originalnem izdelku (npr. dodajanje dodatne opreme), je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca.

V izogib resni poškodbi:

V primeru manjkajočih delov, se za pomoč obrnite na svojega prodajalca. Ali pa obiščite spletno stran www.exittoys.com.

Upoštevajte, da imajo otroci željo po igri, ki lahko vodi v nepredvidene nevarne situacije, za katere proizvajalec ne odgovarja. Svoje otroke naučite, kako uporabljati izdelek in jim pojasnite, kakšne so verjetne nevarnosti pri uporabi.

Proizvajalec ni odgovoren za nobene poškodbe, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi izdelka.

Sestavljanje in namestitvev

Pri sestavljanju vam bo v pomoč dodatna oseba.

- Nad glavo je treba zagotoviti dovolj prostora. Zagotovite prostor za žice, drevesne veje in druge morebitne nevarnosti.
- Izdelek postavite stran od sten, konstrukcij, ograj in drugih igralnih površin, ki niso del konstrukcije izdelka. Na vseh straneh izdelka zagotovite prost prostor. Priporočljiva razdalja od roba okvirja je najmanj 2 m.
- Izdelka nikoli ne postavljajte v dežju, vetru ali neurju, še zlasti ne ob nevihtah. Priporočeno je, da izdelek razstavite in ga ustrezno shranite.
- Pred uporabo izdelek postavite na ravno podlago.
- Izdelek zavarujte pred nepooblaščen in nenadzorovano uporabo.

Uporaba in vzdrževanje

Pred vsako uporabo izdelek pregledjte in zamenjajte morebitne izrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele. Naslednji pogoji lahko predstavljajo potencialno nevarnost ali povzročijo prevrnitev:

- Manjkajoči, neustrezno nameščeni ali neustrezno pričvrščeni deli.
- Prebodi, raztrganine, raztrganine ali luknje v mreži izdelka. (če je primerno)
- Zvito ali zlomljeno ogrodje.
- Ostri izbočeni deli ogrodja.
- Razrazhljani ali manjkajoča strojna oprema ali sistem za pritrjevanje.
- Preverite in vzdržujte prečne nosilce, obešala in sidra.
- Med nevihtami ne uporabljajte izdelkov iz kovinskih delov, saj lahko ti delujejo kot električni prevodniki.
- Pri temperaturah pod ničlo se lahko jezik in ustnice hitro zlepijo na kovinske površine.
- V vročem in sončnem vremenu se lahko posamezni deli izdelka hitro segrejejo. Med uporabo redno preverjajte temperaturo izdelka, še zlasti njegovih kovinskih delov.
- Istočasno ne uporabljajte preklonpe palice in pripomočkov, ki visijo najbliže.

V zvezi z lesenimi deli upoštevajte naslednje:

- Vremenski pogoji lahko vplivajo na lomljenje ali zvijanje lesa. To pa nima negativnih učinkov na sam izdelek.
- Ta vrsta lesa zagotavlja naravno zaščito pred rjo, plesnijo in zajedavci.
- V mesecih visoke vlažnosti se lahko na izdelku pojavijo črne pike, ki pa niso škodljive in bodo izgibile, ko bo vlažnost nižja in temperature višje. Če pa želite te pike odstraniti, jih lahko sperete z milom.

Garancija

1. Po dnevu izdaje računa ob nakupu ima lastnik izdelka EXIT:

- Veljavnost 2-letne garancije na lomljenje ogrodja in kovinskih delov.
- Veljavnost 2-letne garancije na lesene dele.
- Veljavnost 12-mesečne garancije na ostale dele.
- Deli, ki jih je mogoče nositi, niso vključeni v garancijske pogoje.

2. Garancija postane neveljavna, če:

- Je ta izdelek uporabljen napačno in/ali neskrbno oz. na način, ki ni skladen z njegovim namenom.
- Je bila presežena največja dovoljena teža uporabnika.
- Izdelek ni bil sestavljen ali vzdrževan skladno z navodili.
- so bila tehnična popravila izvedena brez posveta z dobaviteljem.
- Deli, ki so bili nameščeni kasneje, niso skladni s tehnično specifikacijo izdelka oz. so nameščeni nepravilno.
- So okvare rezultat podnebnih vplivov, kot so korozija, UV-žarki ali običajna razgradnja.

3. Garancija velja le ob predložitvi dokaza in originalnega računa službi za pomoč strankam podjetja z igračami EXIT Toys ali dobavitelju igrač EXIT Toys.

4. V primeru okvar oziroma poškodb materiala ali sestavnih delov izdelka, ki jih potrdi podjetje EXIT Toys, bo podjetje po lastni presoji in brezplačno popravilo ali zamenjalo vse poškodovane materiale in sestavne dele, če so ti še v garanciji, kot je to omenjeno v 1. členu.

5. Če zahtevek za uveljavljanje garancije ni upravičen, bo za vse stroške postopka odgovoren lastnika.

6. Izdelki EXIT Toys so namenjeni domači uporabi na prostem. Izdelka ni dovoljeno oddajati v najem oz. ga postavljati na javnih mestih, kot so šole ali vrtci oz. športni objekti. Garancija in druge ugodnosti prenehajo veljati, če se izkaže, da je bil izdelek oddan v najem oz. uporabljen na javnih površinah.



Zabava na otvorenom, igre i sport za svakoga

Izrada igračaka za vanjski prostor s kojima se svi mogu zabaviti. U tom su duhu partneri osnivači 2011. godine započeli s razvojem igračaka za vanjski prostor pod imenom EXIT Toys. U jedno smo još uvijek sigurni: zabava je na prvom mjestu! Svojim unikatnim predmetima EXIT Toys potiče cijelu obitelj na izlazak izvan doma i zajedničku igru, bavljenje sportom i zabavu.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture dožive se na otvorenom; podjednako od strane djece, mladih i odraslih. U EXIT Toysu smo uvjereni da dobri proizvodi doprinose iskustvu. Jer što je predmet više kul, ljepši i izazovniji, svi se više zabavljaju s njim. Upravo je zato dizajn naših proizvoda na prvom mjestu. Uvijek tražimo ono malo više.

Sigurnost na prvom mjestu

Činimo sve što možemo kako bismo razvili proizvode koji su sigurni za sve. Za nas je prirodno da naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti potrošača. Prije izlaska proizvoda na tržište provode se neovisna i stručna testiranja za dobivanje potrebnih certifikata. Također provodimo stalne provjere tijekom proizvodnje i pratimo najnovija zakonodavna i regulatorna kretanja. U našem asortimanu pronaći ćete samo proizvode koji zadovoljavaju najstrože standarde EXIT Toysa.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cijenimo što ste naš kupac i zahvaljujemo vam na povjerenju u EXIT Toys i naše proizvode. Budući da smo otvoreni za vaše stavove, dobrodošli su vaši komentari i ideje. Kako bismo mogli dalje poboljšavati, razvijati i proširivati naše proizvode.

Posjetite svijet EXIT igračaka na www.exittoys.com i također otkrijte naše druge uzbudljive i kul outdoor proizvode koji će vam pružiti godine zabave. Ili nas jednostavno kontaktirajte na info@exittoys.com. Rado ćemo vam pružiti osobni savjet.

Igrajte se vani!

EXIT Toys tim



Sigurna uporaba

Kako biste pojednostavili sastavljanje, prije početka pročitajte sljedeće upute. Sačuvajte ove upute i priručnik za sastavljanje za buduću upotrebu.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE.** Pročitajte sve upute i izvršite sve korake sastavljanja prije uporabe.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod je samo za vanjsku upotrebu, osim ako nije drugačije navedeno u priručniku za sastavljanje.
- **UPOZORENJE.** Minimalna dob korisnika: 3 godine.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod je samo za kućnu upotrebu.
- **UPOZORENJE.** Opasnost od gušenja, mali dijelovi. Držite malu djecu podalje tijekom sastavljanja zbog sitnih dijelova.
- **UPOZORENJE.** Ako su maksimalne korisničke težine relevantne za proizvod, pogledajte priručnik za sastavljanje za navedenu korisničku težinu.
- **UPOZORENJE.** Ako je maksimalan broj korisnika relevantan, pogledajte priručnik za sastavljanje za maksimalni broj korisnika.
- **UPOZORENJE.** Tijekom korištenja proizvoda cijelo vrijeme je potreban nadzor odrasle osobe.
- **UPOZORENJE.** Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini proizvoda povezanih s vodom. Opasnost od utapanja.
- **UPOZORENJE.** Uvjerite se da je proizvod ispravno sastavljen i da se koristi prema namjeni.
- **UPOZORENJE.** Potrebno sastavljanje od strane odrasle osobe.
- **UPOZORENJE.** U slučaju da je proizvod opremljen sidrenjem, sidrenje je prikladno samo za korištenje na mekim površinama. Osigurajte da je ovaj proizvod uvijek osiguran odgovarajućim sustavom sidrenja za njegovu namjenu i kada se ne koristi (skladištenje). Neosigurani proizvod može se prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- **UPOZORENJE.** Ako proizvod sadrži mrežu, držite malu djecu podalje od područja mreže u svakom trenutku kako biste smanjili rizik od zapetljavanja.
- **UPOZORENJE.** Metalni okviri će provoditi struju. Svjetla, produžni kabeli i sva takva električna oprema nikada ne smiju doći u dodir s metalnim dijelovima proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Za proizvode koji su namijenjeni za penjanje; nemojte instalirati i/ili postavljati na beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdnu površinu. Proizvodi viši od 60 cm moraju se postaviti na površinu koja apsorbira udarce kao što je trava, drvena sječka ili pijesak. To bi trebalo pokriti područje od najmanje 1,5 m oko proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Provjerite proizvod prije svake uporabe. Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno i sigurno postavljeni i pričvršćeni, nakon toga povremeno provjeravajte. Zategnite sve labave dijelove.
- **UPOZORENJE.** Zamijenite sve istrošene, neispravne dijelove ili dijelove koji nedostaju.
- **UPOZORENJE.** Nosite udobnu odjeću bez kukica, kopči, vezica ili bilo čega što bi moglo zapeti ili uhvatiti mrežu proizvoda. Uklonite nakit, ogrlice i naušnice.
- **UPOZORENJE.** Nemojte lijepiti dodatke/nastavke na dijelove okvira koji bi mogli utjecati na bitnu sigurnost.
- **UPOZORENJE.** Ne dopustite djeci da se penju na proizvod ili dijelove proizvoda na koje se ne smije penjati, uključujući Razboj.
- **UPOZORENJE.** Za proizvode koji su namijenjeni za penjanje; ne koristiti kada su mokri.
- **UPOZORENJE.** Mokre površine mogu postati skliske.
- **UPOZORENJE.** Za ljuljačke i trapeze; pazite da udaljenost između površine tla i proizvoda uvijek prelazi 35 centimetara.
- **UPOZORENJE.** Sve modifikacije originalnog proizvoda od strane potrošača (npr. dodavanje dodataka) moraju se izvesti u skladu s uputama proizvođača.

Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede:

U slučaju da dijelovi nedostaju, obratite se mjestu kupnje za pomoć. Ili idite na www.exittoys.com.

Imajte na umu da djeca imaju prirodnu želju za igrom i da to može dovesti do nepredviđenih opasnih situacija za koje se proizvođač ne može smatrati odgovornim. Naučite svoju djecu kako koristiti proizvod i ukažite im na moguće opasnosti.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakve ozljede koje mogu nastati korištenjem proizvoda.

Montaža i ugradnja

Moglo bi biti korisno imati dodatnu osobu koja pomaže u procesu sastavljanja.

- Neophodan je odgovarajući razmak iznad glave. Osigurajte prostor za žice, grane drveća i druge moguće opasnosti.
- Postavite proizvod dalje od zidova, konstrukcija, ograda i drugih igrališta koja nisu dio konstrukcije proizvoda. Održavajte slobodan prostor sa svih strana proizvoda. Preporučuje se najmanje 2 m od ruba okvira.
- Nikada ne postavljajte proizvod za vrijeme jake kiše, vjetrovitih ili olujnih vremena, posebno oluja. Preporuča se rastavljanje proizvoda i skladištenje.
- Postavite proizvod na ravnu površinu prije upotrebe.
- Osigurajte proizvod od neovlaštene i nenadzirane uporabe.

Upotreba i održavanje

Provjerite proizvod prije svake uporabe i zamijenite sve istrošene, neispravne dijelove ili dijelove koji nedostaju. Sljedeći uvjeti mogu predstavljati potencijalnu opasnost ili uzrokovati prevrtanje:

- Dijelovi koji nedostaju, nepravilno postavljeni ili nesigurno pričvršćeni dijelovi.
- Probušene, izlizane, poderotine ili rupe na mrežici proizvoda. (ako je primjenjivo)
- Savijen ili slomljen okvir.
- Oštre izbočine na okviru.
- Olabavljen ili nedostaje hardver ili sustav za sidrenje.
- Pribor za ljuljačke; provjeravati i održavati poprečne grede, ovjese i sidra.
- proizvode izrađene od metalnih dijelova tijekom grmljavine, jer metalne cijevi mogu provoditi udar грома.
- Jezici i usne mogu se zalijepiti za metalne konstrukcije na temperaturama ispod ništice.
- U toplijim i sunčanijim uvjetima dijelovi mogu postati vrući. Temperaturu treba redovito provjeravati tijekom uporabe, osobito metalnih dijelova.
- Ne koristite preklopnu šipku i dodatak koji visi najbliže istovremeno.

Imajte na umu činjenice u vezi s drvenim dijelovima:

- Vremenski utjecaji na drvo mogu uzrokovati njegovo savijanje ili cijepanje. To nema negativan utjecaj na strukturu.
- Ova vrsta drva pruža prirodnu zaštitu od truleži, plijesni i štetočina.
- U godišnjim dobima s višom vlagom mogu se pojaviti crne točke, to nije štetno i nestat će kada vlaga padne, a temperature porastu. Ako želite ovo ukloniti, možete ga isprati sapunom.

Jamstvo

1. Nakon datuma kupovnog računa vlasnik proizvoda EXIT ima:

- 2 godine jamstva na lomljenje okvira i metalnih dijelova.
- 2 godine jamstva na drvene dijelove.
- 12-mjesečno jamstvo na ostale dijelove.
- Potrošni dijelovi isključeni su iz jamstva.

2. Jamstvo prestaje vrijediti ako:

- Ovaj proizvod se koristi neispravno i/ili nemarno i koristi se na takav način da ne u skladu sa svojom svrhom.
- Maksimalna (korisnička) težina je premašena.
- Ovaj proizvod nije sastavljen i održavan prema knjižici s uputama.
- Tehnički popravci se izvode bez konzultacija s dobavljačem.
- Dijelovi koji se montiraju naknadno nisu u skladu s tehničkim specifikacijama dotični proizvod ili su neispravno montirani.
- Greške su rezultat klimatskih utjecaja kao što su korozija, UV zrake ili normalno raspadanje.

3. Jamstvo vrijedi samo ako se dokaz, popraćen originalnim računom o kupovini, predoči službi za kupce EXIT igračaka ili prodavaču EXIT igračaka.

4. U slučaju nedostataka u materijalu i konstrukciji koje je EXIT Toys utvrdio proizvod ili njegove komponente bit će popravljeni ili zamijenjeni – prema vlastitom izboru – besplatno tijekom jamstvenog roka navedenog u članku 1.

5. Ukoliko zahtjev za jamstvo nije opravdan, sve troškove snosi vlasnik.

6. Proizvodi EXIT Toys dizajnirani su za kućnu i vanjsku upotrebu. Nije dopušteno iznajmljivati ili postavljati igračku na javnim mjestima poput škola, vrtića ili sportskih objekata. Jamstvo i sve druge obveze prestaju vrijediti ako se igračka iznajmljuje ili koristi na javnim mjestima.



Argëtim në natyrë, lojëra dhe sporte për të gjithë

Bërja e lodrave në natyrë me të cilat të gjithë mund të argëtohen. Ishte në këtë frymë që partnerët themelues filluan zhvillimin e lodrave të jashtme nën emrin EXIT Toys në 2011. Për një gjë jemi ende të sigurt: argëtimi është i pari! Me artikujt e tij unikë, EXIT Toys inkurajon të gjithë familjen të dalë jashtë dhe të luajë së bashku, të merret me sport dhe të argëtohet shumë.

Vite argëtimi sfidues në natyrë!

Aventurat më të mira janë bërë jashtë; njësoj, nga fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit. Në EXIT Toys, ne jemi të bindur se produktet e mira shtojnë përvojën. Sepse sa më i freskët, më i bukur dhe më sfidues të jetë artikulli, aq më shumë argëtohen të gjithë me të. Kjo është pikërisht arsyeja pse dizajni i produkteve tona është i pari. Ne jemi gjithmonë duke kërkuar vetëm atë pak shtesë.

Siguria në vend të parë

Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të zhvilluar produkte që janë të sigurta për të gjithë. Për ne është një çështje e natyrshme që produktet tona të përmbushin standardet më të larta të sigurisë së konsumatorit. Para se të hedhim një produkt në treg, ne kemi kryer teste të pavarura dhe eksperte për të marrë certifikimin e nevojshëm. Ne gjithashtu kryejmë kontrole të vazhdueshme gjatë prodhimit dhe jemi të informuar me zhvillimet më të fundit legjislative dhe rregullatore. Në gamën tonë do të gjeni vetëm produkte që plotësojnë standardet më të repta të EXIT Toys.

Keni një pyetje apo koment? Ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë!

Ne e vlerësojmë shumë që jeni klienti ynë dhe ju falënderojmë për besimin tuaj në EXIT Toys dhe produktet tona. Duke qenë se jemi të hapur ndaj pikëpamjeve tuaja, mirëpresim komentet dhe idetë tuaja. Kështu që ne mund të përmirësojmë, zhvillojmë dhe zgjerojmë më tej produktet tona.

Vizitoni botën e EXIT Toys në www.exittoys.com dhe zbuloni gjithashtu produktet tona të tjera emocionuese dhe interesante në natyrë që do t'ju ofrojnë vite argëtimi. <1Ose thjesht na kontaktoni në info@exittoys.com. Ne do të jemi të lumtur t'ju ofrojmë këshilla personale.

Shko e luaj jashtë!

kipi i EXIT Toys



Përdorimi i sigurt

Për të thjeshtuar montimin, ju lutemi lexoni udhëzimet e mëposhtme përpara se të filloni. Mbajeni këtë manual dhe manualin e montimit për referencë në të ardhmen.

KUJDES

- **PARALAJMËRIM.** Lexoni të gjitha udhëzimet dhe plotësoni të gjitha hapat e montimit përpara përdorimit.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim të jashtëm, përveç rasteve kur tregohet ndryshe në manualin e montimit.
- **PARALAJMËRIM.** Mosha minimale e përdoruesit: 3 vjeç
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim shtëpiak.
- **PARALAJMËRIM.** Rrezik mbytjeje, pjesë të vogla. Mbajini fëmijët e vegjël larg gjatë montimit për shkak të pjesëve të vogla.
- **PARALAJMËRIM.** Nëse peshat maksimale të përdoruesit janë të rëndësishme për produktin, ju lutemi shikoni manualin e montimit për peshën e specifikuar të përdoruesit.
- **PARALAJMËRIM.** Nëse numri maksimal i përdoruesve është i rëndësishëm, ju lutemi shikoni manualin e montimit për numrin maksimal të përdoruesve.
- **PARALAJMËRIM.** Mbikëqyrja e të rriturve kërkohet gjatë gjithë kohës kur përdorni produktin.
- **PARALAJMËRIM.** Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë produkteve që lidhen me ujin. Rrezik mbytjeje.
- **PARALAJMËRIM.** Sigurohuni që produkti të jetë montuar dhe përdorur siç duhet.
- **PARALAJMËRIM.** Kërkohej montim nga të rritur.
- **PARALAJMËRIM.** Në rast se produkti është i pajisur me ankorim, ankorimi është i përshtatshëm për t'u përdorur vetëm në sipërfaqe të buta. Sigurohuni që ky produkt të jetë i siguar në çdo kohë me anë të sistemit të duhur të ankorimit për përdorimin e tij të synuar dhe kur nuk është në përdorim (ruajtje). Produkti i pasiguar mund të bjerë duke shkaktuar lëndime serioze.
- **PARALAJMËRIM.** Nëse produkti përmban një rretë, mbajini fëmijët e vegjël gjithmonë larg zonës së rretës për të zvogëluar rrezikun e ngatërimit.
- **PARALAJMËRIM.** Kornizat metalike do të përçojnë elektricitetin. Dritat, kordonët zgjatues dhe të gjitha pajisjet e tilla elektrike nuk duhet të lejohen kurrë të bien në kontakt me pjesët metalike të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Për produktet të cilat synohen të përdoren për kacavirre; mos e instaloni dhe/ose vendosni në beton, asfalt ose ndonjë sipërfaqe tjetër të fortë. Produktet më të larta se 60 cm duhet të instalohen në një sipërfaqe që thith goditjet si bar, copa druri ose rërë. Kjo duhet të mbulojë një sipërfaqe prej të paktën 1.5 m rreth produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Inspektoni produktin përpara çdo përdorimi. Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë pozicionuar dhe ngjitur në mënyrë korrekte dhe të sigurt, kontrolloni periodikisht më pas. Shtrëngoni çdo pajisje të lirshme.
- **PARALAJMËRIM.** Zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose që mungon.
- **PARALAJMËRIM.** Vishni veshje të rehatshme pa grepa, kapëse, fije tërheqëse ose çdo gjë që mund të pengohet ose të kapet në rretën e produkteve. Hiqni bizhuteritë, gjerdanet dhe vathët.
- **PARALAJMËRIM.** Mos vendosni shtesa/shtojca në pjesë të kornizës që mund të ndikojnë në sigurinë thelbësore.
- **PARALAJMËRIM.** Mos i lini fëmijët të ngjiten sipër produktit ose pjesëve të produktit që nuk janë të destinuara për t'u ngjitur, duke përfshirë Shufër gjmnastike.
- **PARALAJMËRIM.** Për produktet të cilat synohen të ngjiten; mos i përdorni kur lagen.
- **PARALAJMËRIM.** Sipërfaqet e lagura mund të bëhen të rrëshqitshme.
- **PARALAJMËRIM.** Për lëkundjet dhe trapezët; sigurohuni që distanca midis sipërfaqes së tokës dhe produktit të kalojë gjithmonë 35 centimetra.
- **PARALAJMËRIM.** Çdo modifikim i bërë nga konsumatori në produktin origjinal (p.sh. shtimi i aksesoreve) duhet të kryhet sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Për të shmangur dëmtimet e rënda:

Në rast të mungesës së pjesëve, ju lutemi kontaktoni vendin e blerjes për ndihmë. Ose vizitoni www.exitttoys.com.

Ju lutemi kini parasysh se fëmijët kanë një dëshirë të natyrshme për të luajtur dhe se kjo mund të çojë në situata të rrezikshme të paparashikuara për të cilat prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës. Mësojini fëmijët tuaj se si ta përdorin produktin dhe tregoni rreziqet e mundshme për ta.

Në nuk jemi përgjegjës për dëmtimet që mund të ndodhin gjatë përdorimit të produktit.

Montimi dhe instalimi

Mund të jetë e dobishme që një person shtesë të ndihmojë në procesin e montimit.

- Hapësira adekuate e sipërme është thelbësore. Siguroni hapësirë për telat, gjymtyrët e pemëve dhe rreziqe të tjera të mundshme.
- Vendoseni produktin larg mureve, strukturave, gardheve dhe zonave të tjera të lojërave që nuk janë pjesë e ndërtimit të produktit. Mbani një hapësirë të lirë në të gjitha anët e produktit. Rekomandohet një distancë minimale prej 2 m nga buza e kornizës.
- Asnjëherë mos e instaloni produktin në kushte shiu të dendur, erë ose stuhi, veçanërisht stuhi. Rekomandohet që produkti të shkëputet dhe të ruhet.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë përpara përdorimit.
- Sigurojeni produktin nga përdorimi i paautorizuar dhe i pambikëqyrur.

Përdorimi dhe mirëmbajtja

Inspektoni produktin përpara çdo përdorimi dhe zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose që mungon. Kushtet e mëposhtme mund të paraqesin rreziqe të mundshme ose të shkaktojnë anulim:

- Mungojnë pjesë, të pozicionuara në mënyrë jo të duhur ose të lidhura në mënyrë të pasigurt.
- Shpime, gërvishnje, grisje ose vrime të veshura në rrjetën e produkteve. (nëse është e aplikueshme)
- Një kornizë e përkulur ose e thyer.
- Daljet e mprehta në kornizë.
- Hardware ose sistem ankorimi i liruar ose i munguar.
- Aksesorë set për lëkundje; kontrolloni dhe mirëmbani trarët, pezullimet dhe ankorimet.
- Mos përdorni produkte të bëra nga pjesë metalike gjatë stuhive, pasi tubat metalikë mund të përcjellin vetëtimin.
- Gjuhët dhe buzët mund të ngjiten në punime metalike në temperatura nën zero.
- Në kushte më të ngrohta dhe me diell, pjesët mund të nxehen. Temperatura duhet të kontrollohet rregullisht gjatë përdorimit, veçanërisht pjesët metalike.
- Mos përdorni njëkohësisht shiritin e rrotullimit dhe aksesorin që varet më afër.

Ju lutemi të keni parasysh faktet në lidhje me pjesët prej druri:

- Ndikimet e motit në dru mund të shkaktojnë deformim ose ndarje. Kjo nuk ka një ndikim negativ në strukturë.
- Ky lloj druri ofron një mbrojtje natyrale kundër kalbjes, mykut dhe parazitëve.
- Në stinët me lagështi më të lartë mund të shfaqen pika të zeza, kjo nuk është e dëmshme dhe do të zhduket kur lagështia të bjerë dhe temperaturat të rriten. Nëse dëshironi ta hiqni këtë, mund të lahet me sapun.

Garancia

1. Pas datës së faturës së blerjes, pronari i produktit EXIT ka:

- Garancia 2-vjeçare për thyerjen e kornizës dhe pjesëve metalike.
- Garancia 2-vjeçare për pjesët prej druri.
- Garanci 12-mujore për pjesët e tjera.
- Pjeset e veshjes përjashtohen nga garancia.

2. Garancia **nuk funksionon** nëse:

- Ky produkt është përdorur gabimisht dhe/ose pa kujdes dhe përdoret në mënyrë të tillë që nuk përputhet me qëllimin e vet.
- Është tejkualuar pesha maksimale (përdoruesi).
- Ky produkt nuk është montuar dhe mirëmbajtur sipas broshurës së udhëzimeve.
- Riparimet teknike kryhen pa konsultim me furnizuesin.
- Pjesët, të cilat janë montuar më pas, nuk përputhen me specifikimet teknike të produktit në fjalë ose janë montuar gabimisht.
- Defektet janë rezultat i ndikimeve klimatike si korrozioni, rrezet UV ose shpërbërja normale.

3. Garancia zbatohet vetëm kur prova, e shoqëruar me faturën origjinale të blerjes, i paraqitet shërbimit të klientit të EXIT Toys ose një tregtari EXIT Toys.

4. Në rast të defekteve materiale dhe ndërtimore që janë konstatuar nga EXIT Toys, produkti ose përbërësit e tij do të riparohen ose zëvendësohen – sipas zgjedhjes së tij – pa pagesë gjatë periudhës së garancisë të përmendur në Nenin 1.

5. Nëse pretendimi për garanci nuk është i justifikueshëm, të gjitha shpenzimet janë në kurriz të pronarit.

6. Produktet EXIT Toys janë projektuar për përdorim shtëpiak dhe të jashtëm. Nuk lejohet dhënia me qira ose vendosja e lodrës në vende publike si shkolla ose qendra ditore ose ambiente sportive. Garancia dhe çdo detyrim tjetër skadon nëse lodra jepet me qira ose përdoret në vende publike.



Āra jautrība, spēles un sports ikvienam

Āra rotaļlietu izgatavošana, lai radītu jautrību ikvienam. 2011. gadā ar šādu domu dibinātāji sāka izstrādāt āra rotaļlietas ar nosaukumu EXIT Toys. Viena lieta, par ko mēs joprojām esam pārliecināti - jautrība vienmēr ir pirmajā vietā! EXIT Toys ar saviem unikālajiem ražojumiem iedrošina visu ģimeni doties ārā un rotaļāties kopā, iesaistīties sportā un baudīt jautrību.

Āra jautrība un izaicinājumi gadiem ilgi!

Labākie piedzīvojumi gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem notiek ārā. EXIT Toys ir pārliecināts, ka labi produkti papildina pieredzi. Jo stilīgāks, pievilcīgāks un izaicinošāks ir ražojums, jo vairāk jautrības tas rada. Tieši tāpēc mūsu produktu dizainam tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs vienmēr meklējam ko īpašu.

Drošība pirmajā vietā

Mēs darām visu iespējamo, lai izstrādātu produktus, kas ir droši ikvienam. Mums ir pašsaprotami, ka mūsu produkti atbilst augstākajiem patērētāju drošības standartiem. Pirms produkta palaišanas tirgū tiek veikti neatkarīgi un ekspertu testi, lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus. Mēs arī veicam pastāvīgas pārbaudes ražošanas laikā un sekojam aktualitātēm likumdošanas un regulatīvajā jomā. Mūsu produktu klāstā atradīsiet tikai tos produktus, kas atbilst stingrākajiem EXIT Toys standartiem.

Vai jums ir jautājums vai komentārs? Mēs labprāt palīdzēsim!

Mēs tiešām novērtējam, ka esat mūsu klients, un pateicamies par uzticību EXIT Toys un mūsu produktiem. Mēs esam atvērti jūsu viedokļiem, tāpēc gaidīsim jūsu komentārus un idejas. Lai varētu turpināt uzlabot, attīstīt un paplašināt mūsu produktus.

Apmeklējiet EXIT Toys pasauli vietnē www.exittoys.com un atklājiet arī citus mūsu pārsteidzošos un stilīgos āra produktus, kas gadiem ilgi nodrošinās jums izklaidi. Vai vienkārši sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@exittoys.com. Mēs labprāt sniegsim jums individuālu konsultāciju.

Dodieties rotaļāties ārā!

EXIT Toys komanda



Droša lietošana

Lai atvieglotu uzstādīšanu, pirms darba sākšanas izlasiet zemāk sniegtos norādījumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu un montāžas rokasgrāmatu turpmākai uziņai.

BRĪDINĀJUMI

- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un veiciet pilnīgu uzstādīšanu.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai ārpus telpām, ja vien montāžas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Minimālais lietotāju vecums: 3 gadi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Mazas detaļas, pastāv aizrīšanās risks. Nelielo detaļu dēļ montāžas laikā nodrošiniet, lai tuvumā neatrastos mazi bērni.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja uz izstrādājumu attiecas maksimālais lietotāju svars, skatiet to montāžas rokasgrāmatā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja uz izstrādājumu attiecas maksimālais lietotāju skaits, skatiet to montāžas rokasgrāmatā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Lietojot šo izstrādājumu, vienmēr ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nelaidiet bērnus bez uzraudzības ūdens tuvumā. Noslīkšanas briesmas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pārlicinieties, ka izstrādājums ir pareizi salikts un tiek lietots kā paredzēts.
- **BRĪDINĀJUMS.** Uzstādīšana jāveic pieaugušajiem.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja produktam ir stiprinājums, to drīkst izmantot tikai uz mīkstām virsmām. Pārlicinieties, ka produkts ir vienmēr nostiprināts ar atbilstošu stiprinājuma sistēmu atbilstoši tā paredzētajam lietojumam un kad tas netiek lietots (uzglabāšana). Nenostiprināts produkts var apgāzties, izraisot nopietnus ievainojumus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja izstrādājumam ir tīkls, vienmēr turiet mazus bērnus prom no tīkla zonas, lai samazinātu iepīšanās risku.
- **BRĪDINĀJUMS.** Metāla rāmji vada elektrību. Nepieļaujiet izstrādājuma metāla daļu saskari ar lampām, pagarinātājiem un jebkādam elektroiekārtām.
- **BRĪDINĀJUMS.** Izstrādājumus, uz kuriem ir paredzēts kāpt virsū, neuzstādiet un/vai nenovietojiet uz betona, asfalta vai jebkādas citas cietas virsmas. Izstrādājumi, kas ir augstāki par 60 cm, jāuzstāda uz triecienus absorbējošas virsmas, piemēram, zāles, šķeldas vai smilts. Tam jābūt vismaz 1,5 m platībā ap izstrādājumu.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms katras lietošanas pārbaudiet izstrādājumu. Pārlicinieties, ka visas detaļas ir pareizi un droši novietotas un piestiprinātas, turpmāk regulāri veiciet pārbaudes. Nostipriniet jebkādas vaļīgas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nomainiet nodilušas, bojātas vai trūkstošas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Valkājiet ērtu apģērbu bez āķiem, aizdares, aukliņām vai citiem elementiem, kas var aizķerties vai iesprūst produkta sietā. Noņemiet rotaslietas, kaklarotas un auskarus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepapildiniet rāmja detaļas ar priekšmetiem, kas var ietekmēt drošību.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nelaidiet bērnus kāpt uz produkta vai tā daļām, kas nav paredzētas kāpšanai, tostarp uz vingrošanas stienis.
- **BRĪDINĀJUMS.** Izstrādājumus, uz kuriem ir paredzēts kāpt, nelietojiet, kad tie ir slapji.
- **BRĪDINĀJUMS.** Slapjas virsmas var būt slidenas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šūpolēm un trapecēm pārlicinieties, vai attālums starp zemes virsmu un izstrādājumu vienmēr pārsniedz 35 centimetrus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Jebkuras izmaiņas, ko patērētājs veicis oriģinālajā izstrādājumā (piemēram, pievienojot piederumus), jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Lai izvairītos no nopietnām traumām:

Ja trūkst kādu detaļu, lūdzu, sazinieties ar pirkuma veikšanas vietu un lūdziet palīdzību. Vai apmeklējiet www.exittoys.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērniem ir dabiska vēlme rotaļāties, un tas var radīt neparedzētas bīstamas situācijas, par kurām ražotājs nav atbildīgs. Māciet saviem bērniem, kā lietot šo produktu, un norādiet viņiem iespējamās apdraudējumus.

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām traumām, kas var rasties, izmantojot šo produktu.

Salikšana un uzstādīšana

Uzstādīšanas procesā aiciniet otru personu jums palīdzēt.

- Ir svarīgi nodrošināt pietiekamu attālumu virs galvas. Nodrošiniet brīvo telpu, lai novērstu vadus, koku zarus un citus iespējamās apdraudējumus.
- Novietojiet produktu tālu no sienām, konstrukcijām, žogiem un citām rotaļu vietām, kas nav produkta konstrukcijas daļa. Visās produkta pusēs atstājiet brīvu telpu. Ieteicams atstāt vismaz 2 m attālumu no rāmja malas.
- Nekad neuzstādi izstrādājumu spēcīga lietus, vēja vai vētras apstākļos. Ieteicams izstrādājumu noņemt un novietot glabāšanā.
- Pirms lietošanas novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
- Nodrošiniet izstrādājumu pret neatļautu un neuzraudzītu lietošanu.

Lietošana un apkope

Pirms katras lietošanas pārbaudiet izstrādājumu un nomainiet jebkādas nodilušas, bojātas vai trūkstošas detaļas. Tālāk minētie apstākļi var radīt potenciālu apdraudējumu vai izraisīt apgāšanos:

- Trūkstošas, nepareizi novietotas vai nedroši piestiprinātas detaļas.
- Izstrādājuma siets ir caurdurts, saplaisājis, saplēsts vai caurumots. (ja piemērojams)
- Salocīts vai salūzis rāmis.
- Asi izvirkājumi uz rāmja.
- Atbrīvota vai trūkstoša aparatūra vai noenkurošanas sistēma.
- Šūpoļu komplekta piederumi; pārbaudiet kopjiet šķērssstieņus, balstiekārtas un enkurus.
- Pērkona negaisa laikā nelietojiet izstrādājumus, kas izgatavoti no metāla, jo metāla caurules spēj vadīt zibeni.
- Temperatūrā zem nulles mēle un lūpas var piesalt pie metāla.
- Siltākā un saulainākā laikā daļas var uzkarst. Lietošanas laikā regulāri ir jāpārbauda temperatūra, īpaši metāla daļām.
- Vienlaicīgi neizmantojiet vingrošanas stieni un vistuvāk piekarināto piederumu.

Lūdzam ņemt vērā zemāk minētos faktus attiecībā uz koka detaļām.

- Laikapstākļu ietekmē koks var savērtties vai sašķelties. Tam nav negatīvas ietekmes uz būvi.
- Šī veida koks nodrošina dabisku aizsardzību pret trupi, pelējumu un kaitēkļiem.
- Gadalaikos ar lielāku mitrumu var parādīties melni punkti, kas nav kaitīgi un pazudīs, mitrumam samazinoties un temperatūrai paaugstinoties. Ja vēlaties tos likvidēt, mazgājiet ar ziepēm.

Garantija

1. Pēc pirkuma rēķina datuma EXIT produkta īpašnieks saņem šādu garantiju:

- 2 gadu garantija pret rāmja un metāla detaļu salūšanu.
- 2 gadu garantija koka detaļām.
- 12 mēnešu garantija citām detaļām.
- Uz ritošajām daļām garantija neattiecas.

2. Garantija **nav spēkā** šādos gadījumos:

- Šis produkts tiek lietots nepareizi un/vai neuzmanīgi, neatbilstoši paredzētajam nolūkam.
- Maksimālais (lietotāju) svars ir pārsniegts.
- Šī produkta uzstādīšana un apkope netiek veikta atbilstoši instrukcijai.
- Tehniskais remonts ir veikts, nekonsultējoties ar piegādātāju.
- Detaļas, kas tiek uzstādītas vēlāk, neatbilst produkta tehniskajām specifikācijām vai netiek uzstādītas pareizi.
- Defekti radušies klimatisku apstākļu, piemēram, korozijas, UV staru vai normālas sadalīšanās, dēļ.

3. Garantija ir spēkā, uzrādot oriģinālo rēķinu par pirkumu EXIT Toys klientu apkalpošanas dienesta vai EXIT Toys izplatītāja pārstāvim.

4. Materiālu un konstrukciju defektu gadījumā, ja EXIT Toys tos atzīst, tas pēc savas izvēles bez maksas salabos vai nomainīs produktu vai tā detaļas 1. punktā minētajā garantijas periodā.

5. Ja garantijas pieprasījums nav pamatots, visi izdevumi ir jāsedz īpašniekam.

6. EXIT Toys produkti ir izstrādāti lietošanai mājāsaimniecībās un ārpus telpām. Nav atļauts īrēt vai novietot rotaļlietu sabiedriskās vietās, piemēram, skolās, dienas aprūpes centros vai sporta iestādēs. Garantija un jebkādas citas saistības nav spēkā, ja rotaļlieta tiek īrēta vai izmantota sabiedriskās vietās.



Lõbus aeg vabas õhus, mängud ja sportlikud tegevused kõigile

Õuemänguasjad, millega kõik lustida võivad. Just selles vaimus hakkasid meie ettevõtte loojad 2011. aastal mänguasjade väljatöötamist EXIT Toysi nime all. Ühes oleme endiselt kindlad: lõbu on esikohal! Oma unikaalsete esemetega julgustab EXIT Toysi kogu peret koos väljas käima ja mängima, spordiga tegelema ning hoolega lõbutsema.

Aastate viisi väljakutseid pakkuvat meelelahutust õues!

Parimad seiklused toimuvad väljas; nii laste, noorte kui ka täiskasvanute jaoks. Ettevõttes EXIT Toysi oleme veendunud, et head tooted lisavad elamusele naudingut. Mida lahedam, parema väljanägemisega ja väljakutsuvam ese on, seda lõbusam on see kõigi jaoks. Just seetõttu on meie toodete puhul disain esikohal. Püüame alati asjadele veidi lisavunki anda.

Ohutus ennekõike

Teeme kõik endast oleneva, et töötada välja tooted, mis on kõigile ohutud. Meie jaoks on iseene-sestmõistetav, et meie tooted vastavad kõrgeimatele tarbijaohutusstandarditele. Enne toote turule toomist laseme vajaliku sertifikaadi saamiseks läbi viia sõltumatud ja asjatundlikud testid. Me viime ka tootmise käigus läbi järjepidevaid kontrole ning hoiame end kursis viimaste seadusandlike ja regulatiivsete arengutega. Meie valikust leiame ainult tooteid, mis vastavad EXIT Toysi kõige rangematele standarditele.

Kas teil on küsimusi või kommentaare? Aitame rõõmuga!

Meile teeb suurt rõõmu, et olete hakanud meie kliendiks. Täname teid usalduse eest EXIT Toysi ja meie toodete vastu. Kuna oleme avatud teie seisukohtadele, ootame teie kommentaare ja ideid. See aitab meil oma tootevalikut veelgi enam täiustada, arendada ja laiendada.

Külastage EXIT Toysi maailma aadressil www.exittoys.com ja avastage ka meie teisi põnevaid ning lahedaid õuetooteid, mis pakuvad teile aastateks meelelahutust. Või võtke meiega ühendust aadressil info@exittoys.com. Anname teile rõõmuga personaalset nõu.

Minge õue mängima!

EXIT Toysi meeskond



Ohutu kasutamine

Kokkupaneku lihtsustamiseks tuleb enne alustamist lugeda käesolevat juhendit. Säilitage see juhend ja koostejuhised edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUSED

- **HOIATUS.** Enne kasutamist tuleb lugeda juhiseid ja toode täielikult kokku panna.
- **HOIATUS.** See toode on mõeldud ainult välitingimustes kasutamiseks, kui koostamisjuhendis ei ole märgitud teisiti.
- **HOIATUS.** Kasutaja vanuse alampiir: 3 aastat.
- **HOIATUS.** See toode on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.
- **HOIATUS.** Lämpumisoht! Väikesed osad. Hoidke väikelapsed kokkupaneku ajal eemal väikeste osade tõttu.
- **HOIATUS.** Kui toote puhul on oluline teada kasutaja maksimaalset lubatud kaalu, siis leiate selle koostejuhistest.
- **HOIATUS.** Kui toote puhul on oluline teada maksimaalset kasutajate arvu, siis leiate selle koostejuhistest.
- **HOIATUS.** Toote kasutamisel on vajalik pidev täiskasvanu järelevalve.
- **HOIATUS.** Ärge jätke lapsi veega seotud toodete läheduses järelevalveta. Uppumisoht.
- **HOIATUS.** Veenduge, et toode pannakse kokku vastavalt juhiste ja et seda kasutatakse otstarbekohtaselt.
- **HOIATUS.** Eeldab kokkupanekut täiskasvanu poolt.
- **HOIATUS.** Kui tootel on kinnitusdetailid, sobivad need kasutamiseks ainult pehmetel pindadel. Veenduge, et toode on alati kinnitatud sobiva kinnitussüsteemiga nii ettenähtud otstarbel kui ka mittekasutamise (hoiustamise) ajal. Kinnitamata toode võib ümber kukkuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
- **HOIATUS.** Kui toode sisaldab võrku, hoidke väikesed lapsed alati võrgu piirkonnast eemal, et vähendada takerdumisohtu.
- **HOIATUS.** Metallist raam juhib elektrit. Toote metallosad ei tohi kunagi olla kokkupuutes valgustite, pikendusjuhtmete ega muude elektriliste seadmetega.
- **HOIATUS.** Toodete puhul, mis on mõeldud ronimiseks: mitte paigaldada ega paigutada betoonile, asfaltile või muule kõvale pinnale. Tooted, mis on kõrgemad kui 60 cm, tuleb paigaldada lööki summutavale pinnale, näiteks murule, puulangule või liivale. See peaks katma vähemalt 1,5 m suuruse ala toote ümber.
- **HOIATUS.** Kontrollige toodet iga kasutuskorra eel. Veenduge, et kõik komponendid on nõuetekohaselt ja turvaliselt oma kohal ja kinnitatud. Edaspidi kontrollige regulaarselt. Pingutage kõik lahtised komponendid.
- **HOIATUS.** Asendage kõik kulunud, vigased ja puuduvad osad.
- **HOIATUS.** Kandke mugavat riietust, millel ei ole haake, trukke, paelu või midagi muud, mis võib toote külge takerduda või kinni jääda. Eemaldage ehted, kaelakeed ja kõrvarõngad.
- **HOIATUS.** Ärge paigaldage ega ühendage raamile midagi, mis võib mõjutada selle kasutamise ohutust.
- **HOIATUS.** Ärge laske lastel ronida toote peale ega toote osadele, millele ronimiseks ei ole ette nähtud, sh Võimlemispuu.
- **HOIATUS.** Toodete puhul, mis on mõeldud ronimiseks: mitte kasutada märjana.
- **HOIATUS.** Märjad pinnad võivad olla libedad.
- **HOIATUS.** Kiikede ja trapetside puhul veenduge, et kauguse maapinnast tooteni oleks alati üle 35 sentimeetri.
- **HOIATUS.** Tarbija poolt algele tootele tehtud muudatused (nt lisaseadmete lisamine) tuleb teha vastavalt tootja juhistele.

Tõsiste vigastuste vältimine

Puudevate või katkiste osade korral võtke, palun, abi saamiseks ühendust ostukohaga või külastage veebisaiti www.exittoys.com.

Palun pidage silmas, et lastel on loomulik tung mängida ja see võib põhjustada ettenägematu ohtlikke olukordi, mille eest tootja ei vastuta. Selgitage oma lastele, kuidas toodet kasutada, ja juhtige nende tähelepanu võimalikele ohtudele.

Me ei vastuta vigastuste eest, mis võivad tekkida toote kasutamisel.

Kokkupanek ja paigaldus

Kokkupanek on mugavam, kui teil on keegi abiks.

- Oluline on piisav vaba ruum ülevaolpool. Tagage vahemaa juhtmete, puuokste ja muude võimalike ohtude suhtes.
- Asetage toode eemale seintest, konstruktsioonidest, aedadest ja muudest mänguväljakutest, mis ei ole toote konstruktsiooni osad. Hoidke toote igast küljest vaba ruumi. Soovitav on jätta raami servast vähemalt 2 m kaugus.
- Ärge kunagi monteerige toodet vihmastes, tuulistes või tormistes oludes, eriti tormide ajal. Kui toodet ei kasutata, on soovitatav see osadeks võtta ja ladustada.
- Enne kasutamist paigutage toode tasasele pinnale.
- Kindlustage toode omavolilise ja järelevalveta kasutamise eest.

Kasutamine ja hooldus

Kontrollige toodet iga kasutuskorra eel ning asendage kõik kulunud, vigased ja puuduvad osad. Järgmised tingimused võivad kujutada endast võimalikku ohtu või põhjustada ümberminekut:

- Puuduolevad, valesti paigaldatud või lahtised osad.
- Toodete võrgusilmas esinevad augud, rebendid, rebenemised või augud. (vajaduse korral)
- Kõverdunud või purunenud raam.
- Teravad kohad raamil.
- Lõdvenenud või puuduv riistvara või ankurdussüsteem.
- Kiigekomplekti tarvikud; kontrollige ja hooldage risttalaid, riputus- ja ankurdusi.
- Ärge kasutage metalloosadest koosnevaid tooteid äikesetormide ajal, kuna metalltorud juhivad elektrit.
- Miinustemperatuuril võivad huuled või keel metalloosade külge kinni jääda.
- Soojema ja päikesepaistelise ilmaga võivad mõned osad kuumaks minna. Kasutamise ajal tuleb eriti metalloosade temperatuuri regulaarselt kontrollida.
- Ärge kasutage kiigevõlli ja sellele lähimat ripptarvikut samal ajal.

Palun arvestage puitdetailidega seotud tõsiasjadega:

- Ilmastiku mõjul võib puit kõveraks minna või praguneda. See ei mõjuta toodet negatiivselt.
- Seda tüüpi puidul on loomulik kaitse mädanemise, hallituse ja kahjurit vastu.
- Kõrgema õhuniiskusega aastaajal võivad tekkida mustad täpid; need ei ole kahjulikud ja kaovad, kui õhuniiskus langeb ja temperatuur tõuseb. Soovi korral saate need seebiga pestes eemaldada.

Garantii

1. Ostudokumentid märgitud kuupäevast alates on EXITi toote omanikul:

- 2-aastane garantii, mis hõlmab raami ja metallosade purunemist.
- 2-aastane garantii puitosadele.
- 1-aastane garantii muudele komponentidele.
- Garantii ei hõlma kuluosaid.

2. Garantii **kaotab kehtivuse**, kui:

- Toodet kasutatakse valesti, hooletult ja/või mitte juhendis kirjeldatud otstarbe kohaselt;
- Maksimaalne (kasutaja) kaal on ületatud;
- Toodet ei koostata ega hooldata vastavalt kasutusjuhendile;
- Toodet remonditakse ilma edasimüüjaga konsulteerimata;
- Hiljem tootele paigaldatud osad ei vasta toote tehnilistele andmetele või on paigaldatud valesti;
- Defektid on tekkinud ilmastikuolude mõjul (korrosioon, UV-kiirgus, loomulik kulumine);

3. Garantii kehtib ainult juhul, kui tõendid esitatakse koos ostuarve originaaliga EXIT Toysi klienditeenindusele või EXIT Toysi edasimüüjale.

4. Kui EXIT Toys on veendunud, et toote materjalides või ehituses esineb puudusi, siis EXIT Toys, vastavalt oma äranägemisele, kas remondib või asendab kõik punktis 1 mainitud garantiiperioodi vältel enda poolt defektsena tuvastatud materjalid ja osad.

5. Kui garantiinõue on põhjendamata, jäävad kõik seonduvad kulud toote omaniku kanda.

6. EXIT Toysi tooted on mõeldud isiklikuks kasutamiseks välitingimustes. Toodet ei ole lubatud välja rentida või paigutada avalikesse kohtadesse, näiteks kooli, päevakeskusesse või spordirajatistesse. Garantii ja muu vastutus ei kehti toote väljarentimisel või avalikus kohas kasutamisel.



Linksmybės lauke, žaidimai ir sportas visiems

Gaminame lauko žaislus, su kuriais visiems bus linksma. Su šia nuotaika 2011 m. mūsų įkūrimo partneriai pradėjo kurti lauko žaislus pavadinimu „EXIT Toys“. Dėl vieno dalyko esame tikri: linksmybėms visada pirmenybė! Su šiais unikaliais daiktais, „EXIT Toys“ skatina visą šeimą vykti į lauką ir žaisti kartu, sportuoti ir daug linksmintis.

Metai iššūkių kupinų linksmybių lauke!

Geriausi nuotykiškai visada būna lauke; vaikams, jaunimui ir netgi suaugusiesiems. „EXIT Toys“ esame įsitikinę, kad geri produktai prisideda prie patirties. Nes kuo šaunesnis, geriau atrodantis ir iššūkių keliantis elementas, tuo visi su juo patirs daugiau linksmybių. Štai kodėl pirmenybę teikiame savo gaminių dizainui. Visada ieškome kažko truputį daugiau.

Saugumas pirmiausia

Darome viską, ką galime, kad sukurtume visiems saugius gaminius. Be abejo, mums svarbu, kad mūsų gaminiai atitiktų aukščiausius vartotojų saugos standartus. Prieš paleisdami produktą į rinką, atliekame nepriklausomas ir ekspertų patikras, kad gautume reikalingą sertifikavimą. Taip pat gamybos metu nuolat tikriname ir neatsilikame nuo naujausių teisės aktų ir reglamentų atnaujinimų. Taip pat rasite produktus, kurie atitinka mūsų asortimento griežčiausius „EXIT Toys“ standartus.

Ar turite klausimą ar komentarą? Su džiaugsmu padėsime!

Tikrai labai vertiname, kad esate mūsų klientas ir dėkojame jums už pasitikėjimą „EXIT Toys“ ir mūsų produktais. Kadangi mums rūpi jūsų požiūris, visada laukiame jūsų komentarų ir idėjų. Kad galėtumėte dar labiau gerinti, tobulinti ir plėtoti savo produktus.

Apsilankykite „EXIT Toys“ pasaulyje adresu www.exittoys.com ir taip pat atraskite mūsų nuostabius ir šaunius lauko produktus, kurie suteiks jums daugybę metų pramogų. Arba paprasčiausiai susisiekiame su mumis adresu info@exittoys.com. Su džiaugsmu pateiksime jums asmeninį patarimą.

Eikite ir žaiskite lauke!

„EXIT Toys“ komanda

Saugus naudojimas

Kad būtų paprasčiau surinkti, prieš pradėdami, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Išsaugokite šį vadovą ir surinkimo vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

PERSPĖJIMAI

- **PERSPĖJIMAS.** Perskaitykite visas instrukcijas ir prieš naudodami užbaikite visus surinkimo darbus.
- **PERSPĖJIMAS.** Šis gaminys skirtas naudoti tik lauke, nebent surinkimo vadove nurodyta kitaip.
- **PERSPĖJIMAS.** Minimalus naudotojo amžius: 3 metai.
- **PERSPĖJIMAS.** Šis gaminys skirtas tik naudoti namie.
- **PERSPĖJIMAS.** Užspringimo pavojus, smulkios dalelės. Surinkdami saugokite nuo mažų vaikų, nes yra mažų dalių.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei gaminiui aktualus didžiausias naudotojo svoris, nurodytą naudotojo svorį žiūrėkite surinkimo vadove.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei aktualus didžiausias naudotojų skaičius, didžiausią naudotojų skaičių žiūrėkite surinkimo vadove.
- **PERSPĖJIMAS.** Naudojant gaminį reikalinga nuolatinė suaugusiojo priežiūra.
- **PERSPĖJIMAS.** Neleiskite vaikams būti be priežiūros šalia vandens produktų. Pavojus nuskęsti.
- **PERSPĖJIMAS.** Įsitinkite, kad gaminys tinkamai surinktas ir naudojamas pagal paskirtį.
- **PERSPĖJIMAS.** Privalo surinkti suaugusysis.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei produktas yra su tvirtinimo elementais, jie tinka naudoti tik ant minkštų paviršių. Užtikrinkite, kad šis produktas būtų visada pritvirtintas tinkama tvirtinimo sistema pagal jo paskirtį ir kai nenaudojamas (laikomas). Nepritvirtintas produktas gali apvirsti ir sukelti rimtų sužalojimų.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei gaminyje yra tinklas, mažus vaikus visada laikykite atokiau nuo tinklo zonos, kad sumažintumėte įspainiojimo riziką.
- **PERSPĖJIMAS.** Metalinis rėmas perduos elektrą. Lempos, ilgintuvai ir visa tokia elektros įranga niekada negali liestis su gaminio metalinėmis dalimis.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei gaminys yra skirtas ant jo lipti; nemontuokite ir (arba) nedėkite ant betono, asfalto ar bet kurio kito kieto paviršiaus. Aukštesnius nei 60 cm gaminius reikia montuoti ant smūgius sugeriančio paviršiaus, pavyzdžiui, žolės, skaldos ar smėlio. Aplink gaminį turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m plotas.
- **PERSPĖJIMAS.** Patikrinkite produktą prieš kiekvieną naudojimą. Pasirūpinkite, kad visos dalys būtų tinkamai ir saugiai uždėtos bei pritvirtintos, po to periodiškai patikrinkite. Priveržkite bet kokias atsilaisvinusias detales.
- **PERSPĖJIMAS.** Pakeiskite bet kokias susidėvėjusias, brokuotas ar trūkstamas dalis.
- **PERSPĖJIMAS.** Mūvėkite patogius drabužius be kilpų, spaustukų, virvelių ar kitų priedų, galinčių užkliūti ar užsikabinti už gaminių tinklėlio. Nusiimkite papuošalus, grandinėles ir auskarus.
- **PERSPĖJIMAS.** Netvirtinkite priedų / papildymų prie rėmo dalių, nes tai gali turėti esminės įtakos saugai.
- **PERSPĖJIMAS.** Neleiskite vaikams lipti ant produkto ar jo dalių, kurios nėra skirtos lipti, įskaitant turnikas.
- **PERSPĖJIMAS.** Jei gaminys yra skirtas lipti ant jo; nenaudokite tuomet, kai jis šlapias.
- **PERSPĖJIMAS.** Šlapi paviršiai tampa slidūs.
- **PERSPĖJIMAS.** Stūpynėms ir trapecijoms: įsitinkite, kad atstumas nuo žemės paviršiaus iki produkto visada būtų didesnis nei 35 centimetrai.
- **PERSPĖJIMAS.** Bet kokie vartotojo atliekami originalaus gaminio pakeitimai (pvz., priedų pridėjimas) turi būti atliekami pagal gamintojo nurodymus.

Kad išvengtumėte rimto sužalojimo:

Jei trūksta dalių, kreipkitės pagalbos į pirkimo vietą. Arba apsilankykite www.exittoys.com.

Atkreipkite dėmesį, kad vaikai turi natūralų poreikį žaisti ir tai gali sukelti nenumatytų pavojingų situacijų, už kurias gamintojas negali būti laikomas atsakingu. Išmokykite savo vaikus, kaip naudotis gaminiu ir nurodykite jiems galimus pavojus.

Nesame atsakingi už jokių sužalojimus, galinčius pasitaikyti naudojant šį gaminį.

Surinkimas ir montavimas

Surinkimo proceso metu gali būti naudinga pasinaudoti kito asmens pagalba.

- Būtina užtikrinti pakankamą laisvą atstumą virš galvos. Numatykite laisvą vietą nuo laidų, medžių šakų ir kitų galimų pavojų.
- Pastatykite produktą atokiau nuo sienų, konstrukcijų, tvorų ir kitų žaidimų vietų, kurios nėra produkto konstrukcijos dalis. Palikite laisvą erdvę aplink produktą iš visų pusių. Rekomenduojama palikti ne mažiau kaip 2 m nuo rėmo krašto.
- Niekada nestatykite gaminio esant stipriam lietuvi, vėjui arba audrai, ypač audrai. Rekomenduojama gaminį išardyti ir padėti saugoti.
- Prieš naudodami, padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus.
- Apsaugokite gaminį nuo neleistino ir neprižiūrimo naudojimo.

Naudojimas ir priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį ir pakeiskite bet kokias susidėvėjusias, brokuotas ar trūkstamas dalis. Toliau išvardytos sąlygos gali kelti potencialų pavojų arba sukelti apvirtimą:

- Trūkstamos, netinkamai uždėtos arba negerai pritvirtintos dalys.
- Gaminio tinklėlyje susidarę įplėšimai, įtrūkimai, įplėšimai ar skylės. (jei taikoma)
- Sulenkta arba sulūžęs rėmas.
- Aštrūs rėmo išsikišimai.
- Atsilaisvinusi arba trūkstama aparatinė įranga arba tvirtinimo sistema.
- Patikrinkite ir prižiūrėkite skersines sijas, pakabas ir inkarus.
- Nenaudokite iš metali pagamintų dalių per perkūniją, nes metaliniai vamzdžiai gali perduoti žaibą.
- Žemesnėje už nulį temperatūroje liežuviai ir lūpos gali prikibti prie metalo.
- Šiltesnėmis ir saulėtesnėmis sąlygomis, dalys gali įkaisti. Naudojimo metu reikėtų reguliariai tikrinti temperatūrą, ypač metalinių dalių.
- Nenaudokite skersinio ir papildomos pakabinamos spintelės vienu metu.

Atkreipkite dėmesį į faktus apie medines dalis:

- Dėl oro įtakos medienai, ji gali deformuotis arba skilti. Tai neturi neigiamos įtakos konstrukcijai.
- Šio tipo mediena suteikia natūralią apsaugą nuo rūdijimo, pelėsių ir kenkėjų.
- Didesnės drėgmės sezonais gali pasitaikyti juodų taškų, tai nėra kenksminga ir pradinga, kai drėgmė nukris ir temperatūra pakils. Jei norite tai pašalinti, galite nuplauti miuiliu.



Garantija

1. Po pirkimo sąskaitoje nurodytos datos, „EXIT“ gaminio savininkas gauna:

- 2 metų garantija rėmo ir metalinių dalių lūžimui.
- 2 metų garantija medinėms dalims.
- 12 mėnesių garantija kitoms dalims.
- Nusidėvinčioms dalims garantija netaikoma.

2. Garantija **nebetaikoma**, jei:

- Šis gaminys naudojamas netinkamai ir (arba) nerūpestingai ir yra naudojamas taip, kad neatitinka savo paskirties.
- Buvo viršytas didžiausias (naudotojo) svoris.
- Šis gaminys nėra surenkamas ir prižiūrimas pagal instrukcijų vadovą.
- Techniniai remonto darbai atliekami nepasitarus su tiekėju.
- Vėliau sumontuotos dalys neatitinka susijusio produkto techninių specifikacijų arba yra sumontuotos neteisingai.
- Defektai atsirado dėl oro sąlygų kaitos, pavyzdžiui, dėl korozijos, UV spindulių arba normalaus susidėvėjimo.

3. Garantija taikoma tik tada, kai „EXIT Toys“ klientų aptarnavimo tarnybai arba „EXIT Toys“ pardavimo atstovui pateikiamas įrodymas kartu su originalia pirkimo sąskaita faktūra.

4. Jei pasitaikys medžiagos ir konstrukcijos defektų, kuriuos patvirtins „EXIT Toys“, gaminys arba sudedamosios dalys 1 straipsnyje nurodytu garantiniu laikotarpiu bus pataisytos arba pakeistos (savo nuožiūra) nemokamai.

5. Jei garantinis reikalavimas nebus pagrįstas, visas išlaidas turės padengti savininkas.

6. „EXIT Toys“ gaminiai yra skirti naudoti namuose ir lauke. Neleidžiama nuomoti arba statyti žaislą viešose vietose, pavyzdžiui, mokyklose, dienos centruose arba sporto įstaigose. Garantija ir bet kokios kitos atsakomybės baigs galioti, jei žaislas bus išnuomotas arba naudojamas viešose vietose.



www.exittoys.com



Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com



EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group