

Betriebsanleitung

DE


Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an, die LED-Anzeige beginnt auf dem Display zu blinken. Jetzt ist es möglich, die Infrarotheizungen, das Licht und die Musikfunktion einzuschalten.

1) Inbetriebnahme

Drücken  Sie, um das Display einzuschalten und die Heizungen beginnen zu arbeiten, die Zeitdauer wird automatisch auf 99 Minuten eingestellt und die Lufttemperatur in der Kabine wird angezeigt. Durch Drücken  können Sie die Heizung wieder ausschalten. Drücken Sie auf  /  /  um die Intensität der Heizungen vorne/hinten und der Wadenheizung von 0% - 100% einzustellen.

2) Temperatureinstellungen

Das linke Display bezieht sich auf die Lufttemperatur. Durch Drücken der Taste  können Sie die gewünschte Temperatur zwischen 35 und 60 Grad einstellen. Durch Drücken der Taste  / , wählen Sie die gewünschte Temperatur, der eingestellte Wert blinkt 10 Sekunden und wechselt dann automatisch mit der Anzeige der aktuellen Lufttemperatur; Bei Erreichen der gewählten Temperatur schalten die Heizungen automatisch ab; Sobald die Temperatur 2°C unter den gewählten Wert sinkt, starten die Heizungen erneut und arbeiten bis zum Wiederreichen der gewählten Temperatur. Bitte beachten Sie: Die maximal erreichbare Lufttemperatur in der Kabine kann niedriger sein als die gewünschte Temperatur. Dies ist abhängig von der Temperatur außerhalb der Kabine. Der Betrieb der Infrarotkabine ist bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40°C ausgelegt.

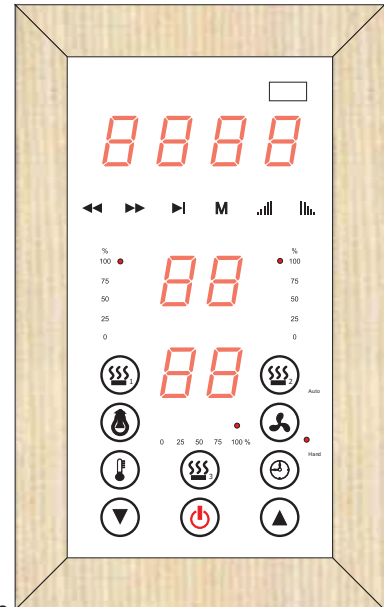

3) Zeiteinstellungen

Die rechte Anzeige bezieht sich auf die Dauer der Nutzung der Kabine. Durch Drücken der Taste , können Sie die gewünschte Zeit einstellen, indem Sie die Taste  /  drücken; Intervall = 1 Minute; Nach Ablauf der gewählten Nutzungsdauer erscheint "00" im Display und die Heizungen schalten sich automatisch ab.

4) Deckenbeleuchtung

Durch kurzes Drücken der Taste , aktivieren Sie das Farblicht. Durch weiteres Drücken können Sie die gewünschte Farbe (7 Farben insgesamt) einstellen oder das Licht ausschalten. Drücken Sie lange , um in einen automatischen Zyklusmodus zu wechseln in dem alle 5 Sekunden 7 Farben wechseln.

5) Ventilator

Der Ventilator hat drei Modi: automatisch, manuell, abgeschaltet. Der automatische Modus ist aktiviert, wenn die Heizungen einschalten. Im Automatikmodus schaltet sich das Gebläse ein, wenn die eingestellte Kabinenlufttemperatur erreicht ist. Drücken Sie  einmal für den manuellen Modus, schaltet sich das Gebläse ein. Ein weiteres Drücken der Taste schaltet das Gebläse aus.

6) Mp3 Player

Drücken Sie lange auf " M ", um den MP3-Player zu aktivieren.
Sie können den Modus durch kurzes Drücken der Taste " M " auswählen:
USB---Bluetooth---FM-Radio

USB oder Bluetooth Option:

Sie können Titel auswählen, indem Sie kurz die Tasten  /  betätigen und die Lautstärke (0-32) durch langes Drücken der Tasten  /  einstellen. Die Taste  steht für Pause

FM Radio Modus:

Langes Drücken  für automatisches Sendersuchlauf (87.5MHZ-108MHZ), das System speichert alle Sender, Sie können Sender durch kurzes Drücken der Tasten  /  auswählen und die Lautstärke durch langes Drücken der Tasten  /  einstellen. Die  Taste steht für Stummschaltung.