



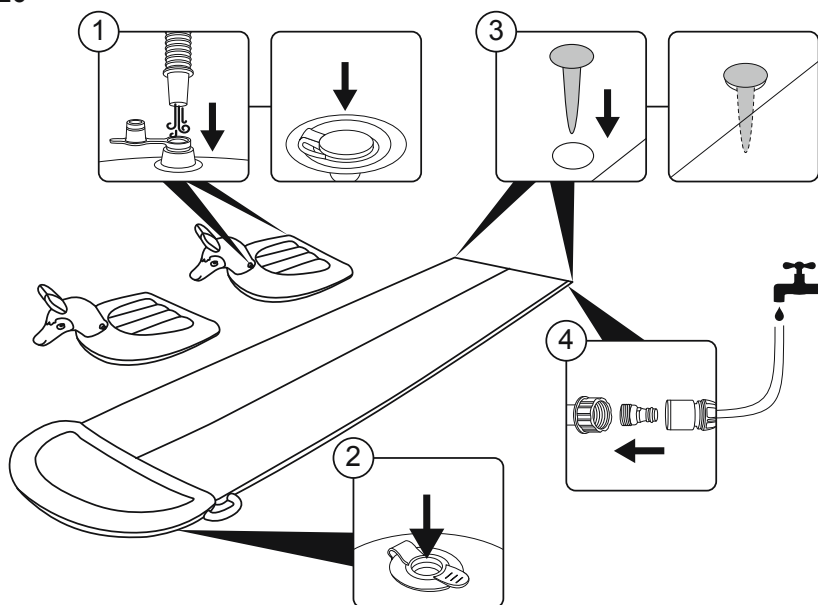


52320

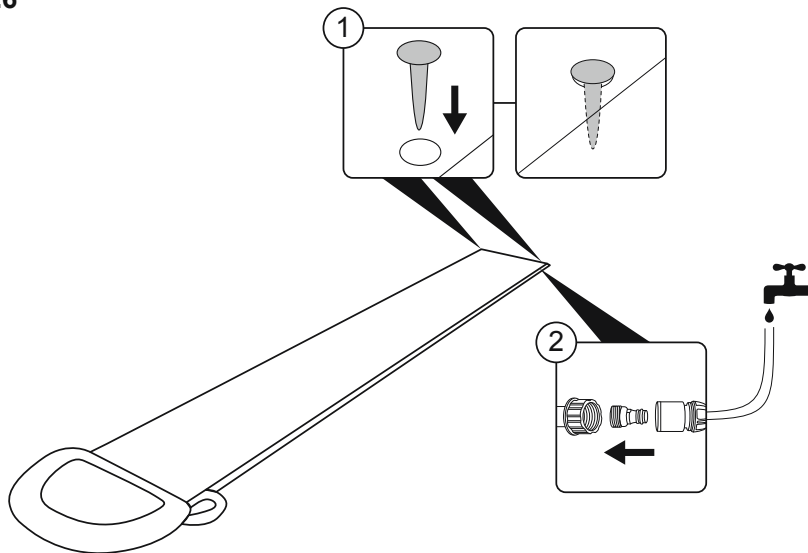


52326




52328

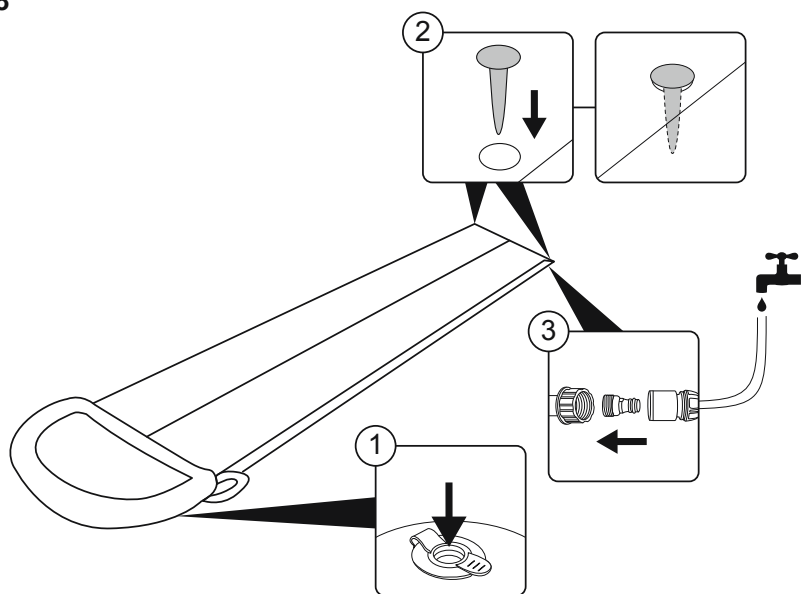


52329

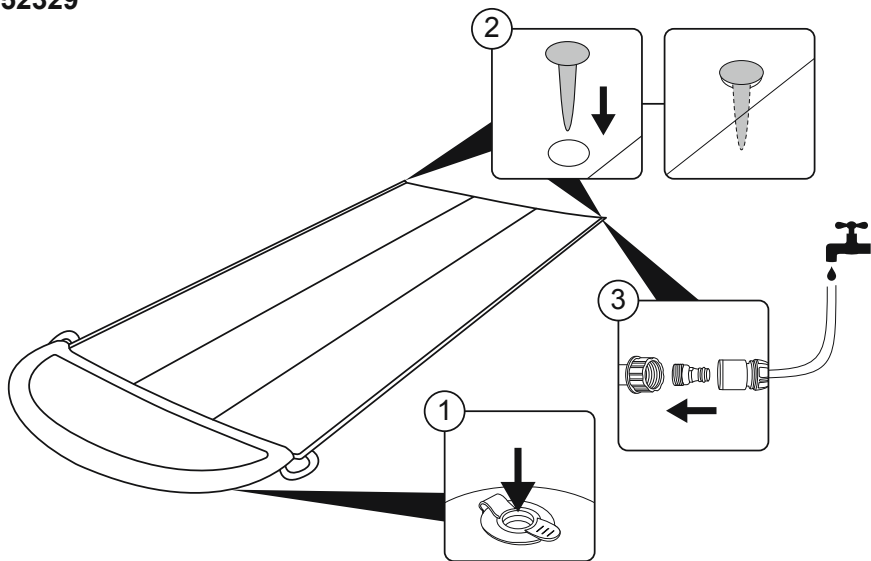


52718

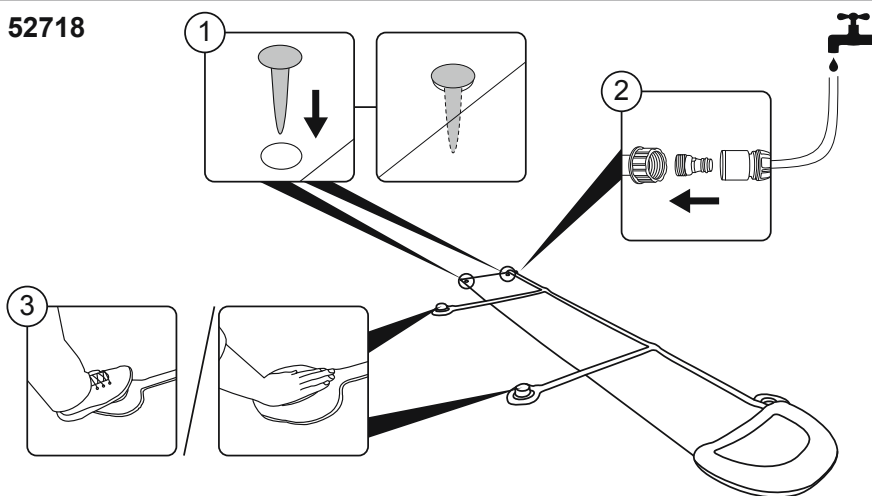


52890

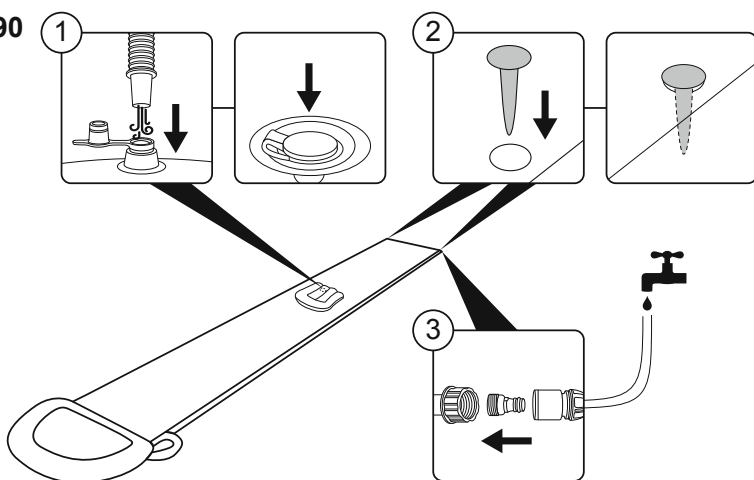

52891

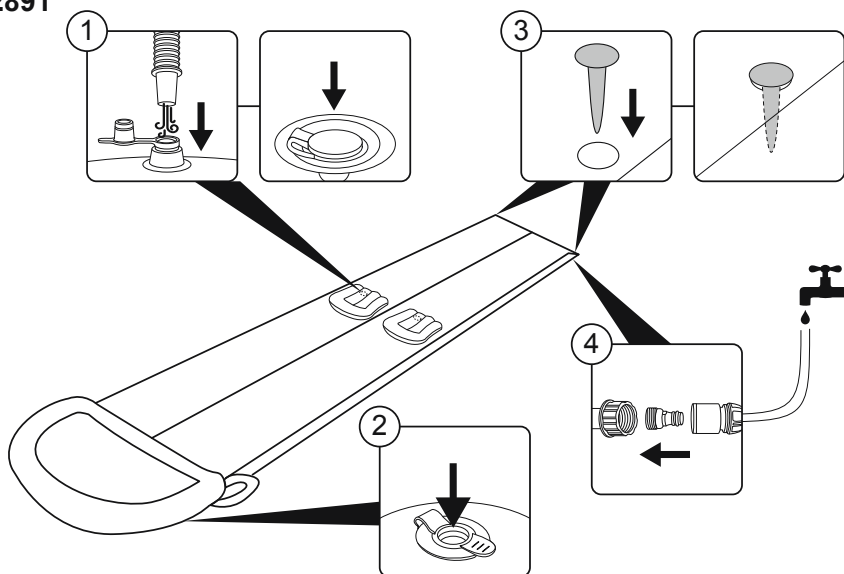

52892

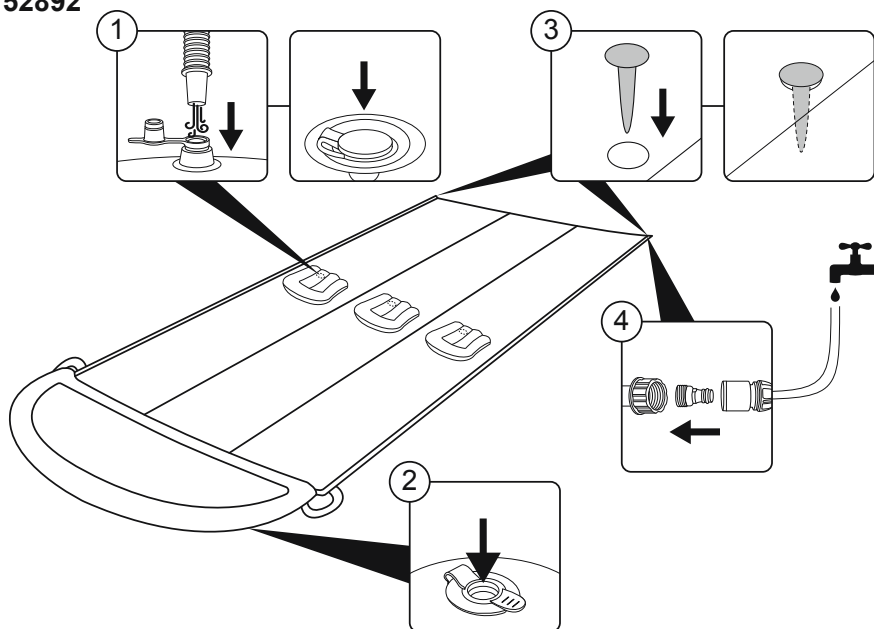

OWNER'S MANUAL

NOTE: Please Read Instructions Carefully Before Using This Product.

WARNING

NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED – DROWNING HAZARD.

KEEP ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.

• Adult assembly required.

- Only for domestic use.
- Only for outdoor use.
- Use only under competent supervision.
- Place the product on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- The product should be installed on impact-absorbing surfaces, such as sand, rubber and foam. Do not install over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Use only on level lawns. Do not use on pavement or other hard surfaces.
- Make sure the lawn is free of rocks, sticks, bumps, etc.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the product when not in use.
- Slide facing forward on your stomach only. Do not stand, kneel, or crouch.
- Wet your body before playing on the slide.
- Recommend back towards the sun when playing.
- Misuse or abuse of this slide may cause serious, even fatal, injury.
- To avoid accidents, check the slide carefully before playing.
- Check the red connector and stakes for evidence of deterioration. If there are any defects, please replace them according to these instructions. Extra replacement parts are not included.

Accessory Sizes: Red Connector (2.5 cm x 2.5 cm x 4.3 cm); Stakes: (2.5 cm x 2.5 cm x 9 cm)

- All modifications made to the product (example: adding accessories) shall be carried out according to these instructions provided by the manufacturer.

PRODUCT DESCRIPTIONS


Item	Age
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+

ASSEMBLY

- Place on level ground with firm grass or soil to allow proper use of stakes.
- Do not set up the product on a slope or an incline.
- IMPORTANT:** Remove all debris or other objects under the slide to avoid the injury to the user.
- If applicable, inflate the product using an air pump (not included). Do not over inflate. Over inflation may cause damage.
- Stakes are to be driven straight down until the top of the stake is below the ground level. Do not drive stakes at an angle.
- IMPORTANT:** Stakes shall be placed level with or under the ground in order to reduce tipping hazards.


• Please see the illustration for detailed assembly instructions.

NOTE: All drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.



CLEANING AND MAINTENANCE

1. Gently clean all surfaces with a damp cloth after use.
NOTE: Never use solvents or other chemicals that may damage the product.
2. Store in a dry place with a temperature higher than 15°C/59°F, out of reach of children.
3. Check the product for damage at the beginning of each season and at regular intervals when in use. If these checks are not carried out, the product could overturn or otherwise become a hazard.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

REMARQUE : Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

ATTENTION

NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE – DANGER DE NOYADE.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

• Assemblage par un adulte requis.


- Réservé à un usage familial.
 - Utilisation à l'extérieur.
 - Ne l'utilisez que sous la surveillance d'une personne compétente.
 - Placez le produit sur une surface plate à au moins 2 m de toute structure ou obstruction comme des clôtures, un garage, une maison, des branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.
 - Le produit doit être installé sur des surfaces absorbant les chocs, telles que du sable, du caoutchouc et de la mousse. Ne pas installer sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
 - Ne l'utilisez que sur des pelouses planes. Ne l'utilisez pas sur un dallage ou d'autres surfaces dures.
 - Vérifiez que la pelouse soit libre de cailloux, bâtons, bosses, etc.
 - Les enfants peuvent se noyer dans très peu d'eau. Videz le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Ne glissez que sur le ventre et vers l'avant. Ne vous tenez pas debout, à genoux ou accroupi.
 - Mouillez votre corps avant de jouer sur le tapis de glisse.
 - Vérifiez le jeu, il est recommandé de tourner le dos au soleil.
 - L'usage inapproprié ou la modification de ce tapis de glisse peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 - Pour éviter les accidents, contrôlez attentivement le tapis de glisse avant de jouer avec.
 - Vérifiez que le connecteur rouge et les piquets ne sont pas détériorés. S'ils présentent des défauts, veuillez les remplacer conformément à ces instructions. Les pièces de rechange supplémentaires ne sont pas incluses.
- Tailles des accessoires :** Connecteur rouge (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); piquets : (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Toutes les modifications apportées au produit (exemple : ajout d'accessoires) doivent être effectuées conformément à ces instructions fournies par le fabricant.

DESCRIPTIONS DES PRODUITS

Article	Âge
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	Plus de 3 ans


MONTAGE

- Placez les piquets sur un sol plat avec une pelouse ou un sol ferme pour permettre une utilisation correcte des piquets.
- Ne pas installer le produit sur une pente ou une inclinaison.
- IMPORTANT :** ôtez tous les débris ou autres objets sous le toboggan pour éviter que l'utilisateur ne se blesse.
- Si nécessaire, gonflez le produit à l'aide d'une pompe à air (non fournie). Ne pas trop gonfler. Un gonflage excessif peut causer des dommages.
- Les piquets doivent être enfoncés à la verticale jusqu'à ce que leur extrémité supérieure se trouve sous le niveau du sol. Ne pas enfoncer les piquets en biais.
- IMPORTANT :** Les piquets doivent être placés au niveau ou sous le sol afin de réduire les risques de basculement.
- Veuillez consulter l'illustration pour obtenir des instructions de montage détaillées.
- REMARQUE :** Tous les dessins sont fournis à titre d'illustration uniquement. Ils peuvent ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez délicatement toutes les surfaces avec un chiffon humide après utilisation.
REMARQUE : N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques qui pourraient endommager le produit.
2. Conserver dans un endroit sec, à une température supérieure à 15 °C, hors de portée des enfants.
3. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé au début de chaque saison et à intervalles réguliers lorsqu'il est utilisé. Si ces vérifications ne sont pas effectuées, le produit peut se renverser ou présenter un danger.



GEBRAUCHSANWEISUNG

HINWEIS: Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch.

ACHTUNG

LASSEN SIE IHR KIND ZU KEINEM ZEITPUNKT UNBEAUF-

SICHTIGT – GEFAHR DURCH ERTRINKEN.

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG MUSS FÜR ZUKÜNFTIGE

ZWECKE SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN.

• Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.

• Nur für den Hausgebrauch.

• Nur unter kompetenter Aufsicht benutzen.

• Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von 2 m zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wascheleinen, Zäunen, elektrische Leitungen etc.).

• Das Produkt sollte auf stoßdämpfenden Untergründen wie Sand, Rindenmulch, Gummi oder Schaumstoffmatten aufgebaut werden.

• Bauen Sie es keinesfalls auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.

• Die Verwendung der Rutsche ist ausschließlich auf einer ebenen Rasenfläche gestattet. Harte Oberflächen wie Bürgersteige etc. sind als Aufstellort nicht geeignet.

• Entfernen Sie sämtliche Objekte wie Steine, Äste etc. von der gewählten Rasenfläche.

• Kinder können bereits in sehr kleinen Wassermengen ertrinken.

• Lassen Sie das Wasser ab, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

• Das Rutschen ist nur auf dem Bauch und mit dem Gesicht nach vorne gestattet.

• Vor der Benutzung der Rutsche ist es empfehlenswert, den Körper nass zu machen.

• Wir empfehlen, dass Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.

• Die unsachgemäße Verwendung der Rutsche kann zu schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen führen.

• Prüfen Sie die Rutsche vor jeder Verwendung auf ihre Funktionsfähigkeit.

• Überprüfen Sie den roten Verbinder und die Heringe regelmäßig auf Verschleißerscheinungen. Sollten Defekte vorliegen, tauschen Sie die Teile bitte gemäß dieser Anweisungen aus. (Hinweis: Es sind keine zusätzlichen Ersatzteile im Lieferumfang enthalten).

• **Zubehörgröße:** Roter Verbinder (2,5 x 2,5 x 4,3 cm);

• **Heringe** (2,5 x 2,5 x 9 cm)

• Sämtliche Veränderungen am Produkt (z. B. das Anbringen von Zubehör) dürfen ausschließlich gemäß den Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

Artikelnummer	Altersempfehlung
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	Ab 3 Jahren

AUFBAU

• Stellen Sie das Produkt auf einem ebenen Untergrund mit festem Rasen oder Erdboden auf, damit die Heringe ordnungsgemäß und sicher verankert werden können.

• Bauen Sie das Produkt nicht an einem Hang oder einer Böschung auf.

WICHTIGER HINWEIS: Entfernen Sie alle Fremdkörper und Gegenstände unter der Rutsche, um Verletzungen des Benutzer zu verhindern.


• Falls zutreffend, pumpen Sie das Produkt mit einer Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Achten Sie darauf, es nicht übermäßig aufzupumpen, da dies zu Materialschäden führen kann.

• Die Heringe sind senkrecht in den Boden einzuschlagen, bis ihre Oberkante bündig mit der Erdoberfläche oder darunter liegt. Ein schräges Einschlagen der Heringe ist nicht zulässig.

WICHTIGER HINWEIS: Die Heringe müssen bündig mit dem Boden oder unterhalb der Erdoberfläche positioniert werden, um Stolper- und Kippgefahren wirksam zu minimieren.

• Detaillierte Aufbauhinweise entnehmen Sie bitte den beigefügten Abbildungen.

HINWEIS: Alle Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.




REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie nach Gebrauch alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch.

BITTE BEACHTEN: Es dürfen niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien verwendet werden, da diese das Produkt beschädigen können.

2. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von über 15 °C und unterhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Überprüfen Sie das Produkt zu Beginn jeder Badesaison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzung auf Beschädigungen. Werden diese Kontrollen vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass das Produkt umkippt oder anderweitig zur Sicherheitsgefahr wird.



MANUALE D'USO

NOTA: Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA

NON LASCIARE MAI I BAMBINI PRIVI SORVEGLIANZA -

PERICOLO DI ANNEGAMENTO.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE PER RIFERIMENTI FUTURI.

• **Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.**

• Solo per uso domestico.

• Utilizzare esclusivamente all'aperto.

• Utilizzare esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto.

• Posizionare il prodotto su una superficie livellata ad almeno 2 metri di distanza da strutture quali recinti, garage, pareti dell'abitazione, rami sporgenti, fili per stendere il bucato o cavi elettrici.

• Il prodotto dovrebbe essere installato su superfici in grado di assorbire gli urti, quali sabbia, gomma e schiuma. Non installare su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.

• Utilizzare solo su prati o terreni pianeggianti. Non utilizzare su marciapiedi o altre superfici dure.

• Accertarsi che l'area scelta per l'installazione sia priva di pietre, ramoscelli, asperità, ecc.

• I bambini possono annegare in specchi d'acqua anche molto piccoli.

• Svuotare il prodotto quando non lo si utilizza.

• Usare lo scivolo solo rimanendo a pancia in giù, rivolti in avanti. Non cercare di usare lo scivolo stando in piedi, in ginocchio o accovacciati.

• Bagnarsi il corpo prima di giocare sullo scivolo.

• Si consiglia di dare le spalle al sole quando si gioca.

• L'uso improprio o l'abuso di questo scivolo può causare lesioni gravi, anche fatali.

• Per evitare incidenti, controllare attentamente l'integrità dello scivolo prima di giocare.

• Controllare che il connettore rosso e i picchetti non presentino segni di deterioramento. In caso di difetti, sostituirli seguendo queste istruzioni. Non sono inclusi pezzi di ricambio aggiuntivi.

Dimensioni degli accessori: Connettore rosso (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Picchetti (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)

• Tutte le modifiche apportate al prodotto (ad esempio: l'aggiunta di accessori) devono essere eseguite secondo le presenti istruzioni fornite dal produttore.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Articolo	Età
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+

ASSEMBLAGGIO

• Posizionare il gonfiabile su un terreno pianeggiante con erba o terra compatta, in modo da poter utilizzare correttamente i picchetti.

• Non installare su una superficie inclinata o in pendenza.

IMPORTANTE: Rimuovere eventuali detriti o altri oggetti presenti sotto lo scivolo per evitare il rischio d'infortunio.


• Se necessario, gonfiare il prodotto utilizzando una pompa (non inclusa). Non gonfiare eccessivamente. Un gonfiaggio eccessivo può causare danni.

• I picchetti devono essere piantati perpendicolarmente al terreno fino a quando la loro estremità superiore non si trova sotto il livello del suolo. Non piantare i picchetti in diagonale.

IMPORTANTE: I picchetti devono essere piantati a filo del terreno o appena sotto la superficie per ridurre il rischio di ribaltamento.

• Per istruzioni di montaggio dettagliate, fare riferimento alle illustrazioni.

NOTA: Le immagini sono unicamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto originale. Non in scala.




PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire delicatamente tutte le superfici con un panno umido dopo ogni utilizzo.

NOTA: Non usare mai solventi o altre sostanze che possano danneggiare i materiali.

2. Conservare in un luogo asciutto a una temperatura superiore a 15°C/59°F, fuori dalla portata dei bambini.

3. Ispezionare il prodotto per identificare eventuali danni all'inizio di ogni stagione e con cadenza regolare durante il suo uso. In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o comunque diventare pericoloso.



GEbruikersHANDLEIDING

LET OP: Lees deze instructies zorgvuldig voor u het product gebruikt.

WAARSCHUWING

LAAT UW KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT. – VERDRINKINGS-GEVAAR.

BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR DE ASSEMBLAGE EN INSTALLATIE VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.

- Te monteren door een volwassene.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Enkel voor gebruik buitenshuis.
- Gebruik alleen onder competent toezicht.
- Plaats het product op een geïsoleerde ondergrond, op minstens 2m van elke structuur of hindernis zoals een omheining, garage, woning, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- Het product moet opgezet worden op schokdempende ondergronden, zoals zand, rubber en schuim. Zet het niet op op beton, asfalt of een andere harde ondergrond.
- Alleen gebruiken op vlakke grasvelden. Niet gebruiken op een stoep of andere harde oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen stenen, stokken, bulten enz. op het grasveld zijn.
- Kinderen kunnen verdrinken in kleine hoeveelheden water. Maak het product leeg wanneer het niet gebruikt wordt.
- Alleen naar voren gericht op uw buik schuiven. Niet staan, knielen of hurken.
- Maak uw lichaam nat voor u op de glijbaan speelt.
- Het is aangeraden tijdens het spelen de rug naar de zon te keren.
- Verkeerd gebruik of misbruik van deze glijbaan kan ernstige, zelfs fatale letsels veroorzaken.
- Om ongelukken te voorkomen moet de glijbaan vóór het spelen zorgvuldig gecontroleerd worden.
- Controleer de rode verbinding en de haringen op tekenen van slijtage. Als er defecten zijn, vervang deze dan volgens deze instructies. Extra reserveonderdelen worden niet meegeleverd.

Accessoire Grootte: Rode Verbinding (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Haringen: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)


Alle wijzigingen aan het product (bijvoorbeeld het toevoegen van accessoires) moet volgens de instructies van de product gedaan worden.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Artikel	Leeftijd
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTAGE

- Plaats het product op een vlakke ondergrond met stevig gras of aarde om de haringen goed te kunnen gebruiken.
- Zet het product niet op een helling of hellende oppervlak.
- **BELANGRIJK:** Verwijder al het vuil of andere voorwerpen onder de glijbaan om verandering in de gebruiker te voorkomen.
- Indien van toepassing, blaas het product op met een luchtpomp (niet inbegrepen). Niet te hard opblazen. Te hard opblazen kan schade veroorzaken.
- De haringen moeten recht naar beneden gestoken worden totdat de bovenkant van de haring zich onder het grondoppervlak bevindt. Steek de haringen niet schuin in de grond.
- **BELANGRIJK:** Haringen moeten gelijk met of onder het grondoppervlak geplaatst worden om het risico op kantelen te verlagen.
- Bekijk alstublieft de illustratie voor gedetailleerde montage-instructies.
- **LET OP:** Alle tekeningen dienen alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.



REINIGING EN ONDERHOUD

1. Reinig na gebruik alle oppervlakken met een vochtige doek.
LET OP: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere chemicaliën die het product kunnen beschadigen.
2. Berg het op in een droge plaats met een temperatuur hoger dan 15°C / 59°F, buiten bereik van kinderen.
3. Controleer het product op schade aan het begin van elk seizoen en met regelmatige intervallen wanneer het in gebruik is. Indien deze controles niet uitgevoerd worden, kan het product omslaan of op een andere manier een gevaar vormen.



MANUAL DE USUARIO

NOTA: lea las instrucciones con atención antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

NO DEJE SOLOS A LOS NIÑOS: PELIGRO DE AHOGAMIENTO. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS.


- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- Solo para uso doméstico.
- Solo para exteriores.
- Úsese solo con vigilancia adecuada por parte de adultos.
- Coloque el producto sobre una superficie plana a una distancia de al menos 2 metros de cualquier estructura u obstrucción tales como vallas, garajes, casas, ramas de árboles, conexiones de la lavadora o cables eléctricos.
- El producto debe instalarse sobre superficies que absorban impactos, como arena, goma o espuma. No lo instale sobre hormigón, asfalto ni ninguna otra superficie dura.
- Utilizar solo sobre terrenos nivelados. No utilizar sobre pavimento u otras superficies duras.
- Asegúrese de que el terreno esté libre de rocas, palos, baches, etc.
- Los niños pueden ahogarse con cantidades muy pequeñas de agua. Vacíe el producto cuando no esté en uso.
- Deslizarse solo mirando hacia adelante y sobre el pecho. No ponerse de pie, de rodillas o agachado.
- Humedecer el cuerpo antes de jugar con el tobogán.
- Es recomendable ponerse de espaldas al sol cuando se juega.
- Un uso inadecuado o abusivo de este tobogán podría causar daños graves e incluso fatales.
- Para evitar accidentes, revise con atención el tobogán antes de jugar.
- Revise el conector rojo y las estacas para detectar posibles signos de deterioro. Si presentan algún defecto, rémplacelos siguiendo estas instrucciones. No se incluyen piezas de repuesto adicionales.
- **Tamaños de los accesorios:** conector rojo (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Estacas (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Cualquier modificación realizada en el producto (por ejemplo, la adición de accesorios) debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Artículo	Edad
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	+3


MONTAJE

- Colóquelo sobre un terreno nivelado con césped firme o suelo compacto para permitir un uso adecuado de las estacas.
- No instale el producto en una pendiente o inclinación.
- **IMPORTANTE:** retire cualquier residuo u objeto que se encuentre debajo del tobogán para evitar lesiones al usuario.
- Si aplica, infle el producto usando una bomba de aire (no incluida). No lo infle en exceso, ya que un exceso de presión puede causar daños.
- Las piquetas deben clavarse en línea recta hasta que la parte superior quede por debajo del nivel del suelo. No clave las piquetas en ángulo.
- **IMPORTANTE:** las estacas deben colocarse al ras o por debajo del nivel del suelo para reducir el riesgo de vuelco.
- Consulte la ilustración para obtener información más detallada sobre el montaje.
- **NOTA:** todos los dibujos son solo a título ilustrativo. Pueden no reflejar el producto real. No están a escala.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie con cuidado todas las superficies con un paño húmedo después de su uso.
NOTA: nunca use disolventes u otros productos químicos que puedan dañar el producto.
2. Almacenar en un lugar seco a una temperatura superior a 15 °C/59 °F, fuera del alcance de los niños.
3. Compruebe que el producto no presente daños al inicio de cada temporada y de manera periódica durante su uso. No realizar estas comprobaciones puede provocar que el producto se vuelque o suponga un riesgo.



BRUGERVEJLEDNING

BEMÆRK: Læs denne vejledning omhyggeligt, før dette produkt tages i brug.

ADVARSEL

LAD ALDRIG DIT BARN VÆRE UDEN OPSYN – RISIKO FOR DRUKNING.

OPBEVAR MONTERINGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.


- **Samling skal foretages af en voksen.**
- Kun til privat brug.
- Kun til udendørs brug.
- Må kun anvendes under kyndigt opsyn.
- Placer produktet på en plan overflade mindst 2 m fra enhver anordning eller forhindring, såsom et hegn, garage, hus, overhængende grene, vaskesnor eller elektriske ledninger.
- Produktet skal installeres på støbsorberende overflader såsom sand, gummi eller skum. Installer ikke produktet på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
- Brug kun på jævne, vandrette plæner. Må ikke bruges på fliser eller andre hårde underlag.
- Sørg for, at plænen er fri for sten, grene, forhøjninger, og lignende.
- Børn kan drukne i selv meget små mængder vand. Tæt produktet, når det ikke er i brug.
- Gid kun ned, mens du ser fremad, på maven. Du må ikke stå, knæle, eller sidde på hug.
- Gør kroppen våd, før du leger på rutsjebanen.
- Det anbefales at ryggen vender mod solen under leg.
- Forkert brug eller misbrug af denne rutsjebane kan forårsage alvorlige eller livsfarlige skader.
- Undgå ulykker ved at kontrollere rutsjebanen omhyggeligt før du leger.
- Kontrollér den røde connector og pløkkerne for tegn på slitage eller forringelse. Hvis der opdaget defekter, skal de udskiftes i henhold til disse instruktioner. Ekstra reservedele medfølger ikke.
- **Tilbehørsdimensioner:** Rød connector: 2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm
Pløkker: 2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Alle ændringer, der foretages på produktet (f.eks. tilføjelse af tilbehør), skal udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger i denne vejledning.

PRODUKTBESKRIVELSER

VARE	Alder
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTERING

- Produktet skal placeres på jævnt underlag med fast græs eller jord for korrekt brug af pløkker.
- Produktet må ikke opstilles på en skråning eller et hældende underlag.
- **VIGTIGT:** Fjern alt snavs og andre genstande under rutsjebanen for at undgå personskade.
- Hvis det er relevant, oppust produktet med en luftpumpe (medfølger ikke). Oppust ikke for meget. Overopustning kan medføre skader.
- Pløkkerne skal bankes lodret ned, indtil toppen af pløkken er under jordoverfladen. Pløkker må ikke bankes ned i en vinkel.
- **VIGTIGT:** Pløkkerne skal placeres i niveau med eller under jordoverfladen for at reducere risikoen for, at produktet vælter.
- Se venligst illustrationen for detaljeret monteringsvejledning.
- **BEMÆRK:** Alle tegninger er kun til illustrationsformål. Afspjæl muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke i målestok.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør alle overflader forsigtigt med en fugtig klud efter brug.
- **BEMÆRK:** Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kemikalier, der kan beskadige produktet.
2. Opbevares på et tørt sted ved en temperatur over 15°C, utilgængeligt for børn.
3. Kontrollér produktet for skader i begyndelsen af hver sæson og med jævne mellemrum under brug. Hvis disse kontroller ikke udføres, kan produktet vælte eller på anden måde blive farligt.



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

NOTA: Por favor leia as instruções cuidadosamente antes de usar este produto.

ATENÇÃO

NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA - RISCO DE AFOGAMENTO.

GUARDE AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

• **Necessária montagem por um adulto.**


- Apenas para uso doméstico.
- Apenas para utilização no exterior.
- Utilizar apenas sob supervisão competente.
- Coloque o produto numa superfície plana, a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo, como uma cerca, garagem, casa, ramos salientes, cordas para a roupa ou cabos elétricos.
- O produto deve ser instalado sobre superfícies que absorvam o impacto, como areia, borracha e espuma. Não instale sobre betão, asfalto ou qualquer outra superfície dura.
- Utilize apenas em relevados nivelados. Não utilize em pavimentos ou outras superfícies duras.
- Certifique-se que o relvado está livre de pedras ou paus, desníveis, etc.
- As crianças podem afogar-se mesmo em pequenas quantidades de água. Esvazie o produto quando não estiver a ser utilizado.
- Escorregue apenas de barriga para a frente. Não se levante, ajoelhe, ou agache.
- Molhe o seu corpo antes de brincar no escorrega.
- Recomendamos que os utilizadores fiquem de costas para o sol quando estiverem a utilizar o produto.
- A má utilização ou abuso deste escorrega pode causar ferimentos graves, até fatais.
- Para evitar acidentes, verifique o escorrega cuidadosamente antes de brincar.
- Verifique se o conector vermelho e os pinos apresentam sinais de deterioração. Caso haja algum defeito, substitua-os de acordo com estas instruções. Não estão incluídas peças de substituição adicionais.
- **Dimensões dos acessórios:** Conector vermelho (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Estacas: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Todas as modificações efetuadas no produto (por exemplo: adicionar acessórios) devem ser realizadas de acordo com estas instruções fornecidas pelo fabricante.

DESCRIÇÕES DO PRODUTO

Artigo	Idade
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTAGEM

- Coloque em terreno plano com relva ou solo firme, para permitir a utilização adequada das estacas.
- Não instale o produto numa superfície inclinada.
- **IMPORTANTE:** Remova todos os detritos ou outros objetos que se encontrem debaixo do escorrega, para evitar ferimentos no utilizador.
- Se for o caso, encha o produto com uma bomba de ar (não incluída). Não encha em excesso. O enchimento excessivo pode causar danos.
- As estacas devem ser espetadas na vertical até que a parte superior fique abaixo do nível do solo. Não espete as estacas em ângulo.
- **IMPORTANTE:** As estacas devem ser colocadas ao nível do solo ou abaixo dele, a fim de reduzir o risco de inclinação.
- Veja a ilustração para instruções detalhadas de montagem.
- **NOTA:** Todos os desenhos são apenas para fins ilustrativos. Podem não refletir o produto real. Não estão à escala.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Limpe suavemente todas as superfícies com um pano húmido após utilização.
- **NOTA:** Nunca utilize solventes ou outros químicos que possam danificar o produto.
2. Armazenar em local seco, com temperatura superior a 15°C, longe do alcance das crianças.
3. Verifique se o produto apresenta danos no início de cada época e a intervalos regulares durante a sua utilização. Se estas verificações não forem realizadas, o produto poderá tombor ou tornar-se um perigo.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
- ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 m ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΗ Η ΕΜΠΟΔΙΟ, ΟΠΩΣ ΦΡΑΚΤΗΣ, ΓΚΑΡΑΖ, ΟΙΚΙΑ, ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΑΜΜΟΣ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΚΑΖΟΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΞΥΛΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΟΝΟ ΜΠΙΡΟΥΜΥΤΑ ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ. ΜΗ ΣΤΕΚΕΣΤΕ, ΓΟΝΑΤΙΖΤΕ Η ΚΑΘΕΣΤΕ.
- ΒΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΑΙΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ.
- ΚΑΝΤΕ ΣΥΣΤΑΞΗ ΠΑΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΑΛΟ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΥΝ.
- ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕΙ ΣΟΒΑΡΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΥΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΟ.
- ΕΛΕΓΤΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΑΞΙΕΣΤΕ ΦΘΩΡΑΣ. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΒΛΟΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
- ΜΕΓΕΘΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:** ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm), ΠΑΣΣΑΛΟΙ: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ	ΗΛΙΚΙΑ
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΓΡΑΣΙΔΙ Η ΧΩΜΑ ΟΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΓΚΛΙΣΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ Η ΚΛΙΣΗ.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΑΠΟΚΛΕΡΚΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΕΘΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
- ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ). ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- ΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥΣ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Η ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΟΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.
- ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΙΜΑΚΑ.

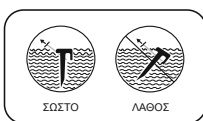

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΑΠΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Η ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 15°C/59°F, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΔΙΑ.
- ΕΛΕΓΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΣΤΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ.

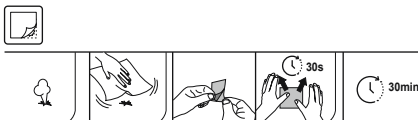

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно изучите эти инструкции перед использованием данного изделия.



ВНИМАНИЕ

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА — ОΠΑΣΔΕ ΝΕ ΟΥΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΝ ΣΟΧΡΑΝΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΤΡΟΚΙΟΝ ΠΟ ΣΒΟΡΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΤΑΝΟΚΕ ΔΡΙΑ ΔΑΛΥΝΕΙΣΤΟ ΙΟΤΥΧΗΟΝ.

- Выполнять сборку должны взрослые.
- Только для домашнего пользования.
- Только для использования на открытом воздухе.
- Используйте исключительно под наблюдением взрослых.
- Поместите изделие на ровную поверхность на расстоянии не менее 2-х метров от любых строений и препятствий, как то: заборов, гаражей, домов, нависающих веток деревьев, опущенных веревки и электропроводов.
- Изделие должно быть установлено на ударопоглощающих поверхностях, таких как песок, резина и пеноматериал. Запрещено устанавливать на бетонную, асфальтовую или иную твердую поверхность.
- Устанавливайте горку только на ровных лужайках. Не устанавливайте ее на асфальте или других твердых поверхностях.
- Убедитесь в том, что на лужайке нет камней, палок, холмиков и т.д.
- Дети могут утонуть даже в очень небольшом количестве воды. Спорожненные изделия, когда оно не используется.
- Скатывайтесь с горки только на животе, лицом вперед. Не скатывайтесь с горки стоя, на коленках или на коротках.
- Укладывайте тело перед тем, как скатываться с горки.
- Купаться рекомендуется спиной к солнцу.
- Неправильное использование горки может привести к серьезным травмам и даже смерти.
- Внимательно осмотрите горку перед ее использованием, это поможет избежать несчастных случаев.
- Проверьте красный соединитель и колпачки на наличие признаков износа. Если обнаружены какие-либо дефекты, выполните замену в соответствии с данными инструкциями.
- Дополнительные запасные части в комплект не входят. **Размеры принадлежностей:** Красный соединитель (2,5 x 2,5 x 4,3 см); Колпачки: (2,5 x 2,5 x 9 см)
- Все изменения, вносимые в изделие (например, добавление аксессуаров), должны осуществляться в соответствии с этими инструкциями, предоставленными производителем.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие	Возраст
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


СБОРКА

- Установите на ровный участок с плотным грунтовым или травяным покрытием, чтобы можно было использовать должным образом колпачки.
- Не устанавливайте изделие на склоне или наклонной поверхности.
- ВАЖНО!** Удаляйте весь мусор и другие предметы с места установки горки, чтобы избежать травмирования пользователей.
- Если применимо, надуйте изделие, используя насос (в комплект не входит). Не надуйте слишком сильно. Слишком сильное надувание может привести к повреждению.
- Колпачки следует вбивать вертикально, пока верхушка колпачка не будет ниже уровня земли. Не вбивайте колпачки под углом.
- ВАЖНО!** Колпачки должны быть размещены на уровне земли или под землей, чтобы снизить риск опрокидывания.
- Подобно инструкции по сборке см. на иллюстрации.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Все рисунки предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Рисунки не отображают действительный масштаб.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования аккуратно очищайте все поверхности влажной тканью.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Запрещается использовать растворители или другие химикаты, которые могут повредить изделие.
- Храните в недоступном для детей сухом месте при температурах выше 15°C (59°F).
- Перед началом каждого сезона и затем регулярно во время эксплуатации осматривайте изделие на предмет повреждений. Если не проводить эти проверки, изделие может перевернуться или представлять угрозу иным способом.

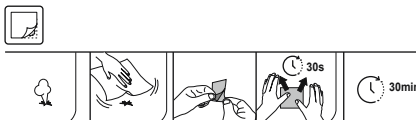

PRÍRUČKA PRO MAJITELE

POZNÁMKA: Před použitím tohoto produktu pozorně čtěte pokyny.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU – NEBEZPEČÍ UTONUTÍ.

POKYNY K MONTÁŽI A INSTALACI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.


- **Nutné sestavení hračky dospělou osobou.**
- Jen pro domácí použití.
- Používejte výhradně venku.
- Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Výrobek umístěte na rovný povrch nejméně 2 m od jakékoliv konstrukce nebo překážky – například plotu, garáže, domu, převléšlé větve, šňůry na prádlo či elektrického vedení.
- Výrobek je nutné instalovat na podklad, který dokáže absorbovat nárazy, například na písek, pryz či pěnový materiál. Neinstalujte výrobek na beton, asfalt ani jiný tvrdý povrch.
- Používejte pouze na rovném trávníku. Nepoužívejte na dlažbě nebo tvrdých površích.
- Na trávníku nesmí být kameny, klacky, hrboly atd.
- Děti se mohou utopit i ve velmi malém množství vody. Když se výrobek nepoužívá, vyprázdněte ho.
- Klouzejte se pouze po břiše hlavou napřed. Při klouzání nestůjte, neklečte ani se neklouzejte v popedru.
- Než si začnete na skluzavce hrát, namočte si tělo.
- Při hraní doporučujeme otočit děti zády ke slunci.
- Nesprávné použití nebo zneužití této skluzavky může způsobit vážný nebo smrtelný úraz.
- Než si začnete na skluzavce hrát, důkladně ji zkontrolujte, abyste předešli úrazu.
- Zkontrolujte červený konektor a koliky, zda nejsou známky poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, proveďte výměnu podle těchto pokynů. Náhradní díly nejsou součástí dodávky.
- Rozměry příslušenství:** Červený konektor (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); koliky: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Všechny úpravy prováděné na výrobku (například přidávání příslušenství) se musí provádět podle těchto pokynů dodaných výrobcem.

POPIS PRODUKTU

Položka	Věk
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


SESTAVENÍ

- Umístěte výrobek na rovný a pevný travnatý povrch nebo na půdu, aby bylo možné řádně použít koliky.
- Neinstalujte výrobek na svah nebo nakloněný povrch.
- DŮLEŽITÉ:** Pokud byste neodstranili všechny předměty z prostoru pod skluzavkou, může se uživatel zranit.
- V příslušných případech nafoukněte výrobek vzduchovou pumpou (není součástí dodávky). Nepřefukujte. Přehustění může vést k poškození.
- Koliky je nutné zatlačit tak, aby měly horní část pod úrovní terénu. Nezatlačujte koliky šikmo.
- DŮLEŽITÉ:** Koliky je nutné umístit do roviny se zemí nebo níže, aby se omezilo nebezpečí převrácení.
- Viz obrázek s podrobnými pokyny pro sestavení.
- POZNÁMKA:** Všechna vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním výrobkem. Bez měřítka.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po použití jemně otřete všechny povrchy vlhkým hadrem.
- POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie, které by mohly výrobek poškodit.
2. Skladujte mimo dosah dětí na suchém místě při teplotě vyšší než 15 °C/59 °F.
3. Na začátku každé sezóny a potom v pravidelných intervalech kontrolujte výrobek, zda není poškozený. Kdybyste tyto kontroly neprováděli, výrobek by se mohl převrátit nebo představovat jiné nebezpečí.



BRUKERVEILEDNING

MERK: Les nøye gjennom disse instruksjonene før produktet tas i bruk.

ADVARSEL

LA ALDRİ BARNET DITT VÆRE UTEN TILSYN – DRUKNINGS-FARE.

OPPBEVARE MONTERINGS- OG INSTALLASJONSVEILEDNINGEN TIL SENERE BRUK.

• **Montering av voksen påkrevd.**


- Kun til privat bruk.
- Kun for utendørs bruk.
- Må kun brukes under kompetent oppsyn av en voksen.
- Plasser produktet på en jevn overflate, minst 2 m fra alle strukturer eller hindringer, slik som gjerder, garasje, hus, overhengende greiner, klessnorer eller strømkabler.
- Produktet skal installeres på støtdempende underlag, som sand, gummi eller skum. Ikke installer produktet på betong, asfalt eller andre harde overflater.
- Må bare brukes på flate plener. Må ikke brukes på fortøuet eller andre harde flater.
- Pass på at plenen er fri for steiner, kvister, huller etc.
- Barn kan drukne i selv svært små mengder vann. Tøm produktet når det ikke er i bruk.
- Gli bare på framover på magen. Ikke stå, stå på knær eller vær sammenkropet.
- Fukt kroppen før du leker på sklien.
- Vi anbefaler å ha ryggen vendt mot solen under lek.
- Misbruk eller feil bruk av denne rutsjebane kan forårsake alvorlig personskade eller til og med død.
- For å unngå ulykker må du kontrollere rutsjebanen grundig før bruk.
- Kontroller den røde koblingen og pluggene for tegn på slitasje eller forringelse. Hvis det oppdages feil, skal de erstattes i henhold til disse instruksjonene. Ekstra reservedeler er ikke inkludert.
- Tilbehørsstørrelser:** Rød kobling: 2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm
Plugg: 2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Alle modifikasjoner som gjøres på produktet (for eksempel å legge til tilbehør) skal utføres i henhold til disse instruksjonene fra produsenten.

PRODUKTBESKRIVELSER

Artikkel	Alder
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTERING

- Plasser på jevnt underlag med fast gress eller jord slik at pluggene kan brukes korrekt.
- Produktet må ikke settes opp i skråning eller på skrånende underlag.
- VIKTIG:** Fjern alt rusk og andre gjenstander under sklien for å unngå skade på brukeren.
- Om nødvendig, blås opp produktet med en luftpumpe (medfølger ikke). Ikke blås opp for mye. Overoppblasing kan føre til skade.
- Pluggene skal slås rett ned til toppen av pluggen er under bakkenivå. Pluggene må ikke slås ned i vinkel.
- VIKTIG:** Pluggene skal plasseres i nivå med eller under bakken for å redusere risikoen for velting.
- Se illustrasjonen for detaljerte monteringsanvisninger.
- MERK:** Alle tegningene er kun ment som illustrasjon. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Rengjør alle overflater forsiktig med en fuktig klut etter bruk.
- MERK:** Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier som kan skade produktet.
2. Oppbevar på et tørt sted med en temperatur over 15°C, tilgjengelig for barn.
3. Kontroller produktet for skader ved starten av hver sesong og med jevne mellomrom under bruk. Hvis disse kontrollene ikke utføres, kan produktet velte eller på annen måte bli farlig.



BRUKSANVISNING

OBS: Läs instruktionerna noggrant innan du använder denna produkt.

VARNING

LÄMNA ALDRIG DITT BARN UTAN TILLSYN - RISK FÖR DRUNKNING.

SPARA ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH INSTALLATION FÖR FRAMTIDA REFERENS.


- **Montering av vuxen räkns.**
- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Använd endast under behörig övervakning.
- Placera produkten på en jämn yta minst 2 meter från byggnader och hinder som staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elkablar.
- Produkten ska installeras på stötdämpande underlag, såsom sand, gummi eller skum. Installera inte produkten på betong, asfalt eller andra hårda ytor.
- Använd endast på jämna gräsmattor. Använd inte på asfalt eller andra hårda ytor.
- Se till att det inte finns några stenar, stickor, stötar m.m. på gräsmattan.
- Barn kan drunkna i mycket små mängder vatten. Töm produkten när den inte används.
- Åk enbart på mage med ansiktet framåt. Stå ej upp, på knä eller böjd.
- Blöt din kropp innan du leker på rutschkanan.
- Vi rekommenderar att man har ryggen mot solen när man leker.
- Felaktig användning eller missbruk av rutschkanan kan orsaka allvarlig och dödlig skada.
- För att undvika olyckor, kontrollera rutschkanan noga innan lek.
- Kontrollera den röda kopplingen och markspetten för tecken på slitage eller försämring. Om några defekter upptäcks ska de bytas ut enligt dessa instruktioner. Extra reservdelar ingår inte.
- **Tillbehörsstorlekar:** Röd koppling: 2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm
Markspett: 2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Alla ändringar som görs på produkten (till exempel att lägga till tillbehör) ska utföras enligt dessa instruktioner från tillverkaren.

PRODUKTBESKRIVNINGAR

Artikel	Ålder
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTERING

- Placera på jämnt underlag med fast gräs eller jord för att markspetten ska kunna användas korrekt.
- Produkten får inte placeras i sluttning eller på lutande underlag.
- **VIKTIGT:** Ta bort allt skräp och andra föremål under rutschkanan för att undvika skador på användaren.
- Om tillämpligt, blås upp produkten med en luftpump (ingår inte). Blås inte upp för mycket. Överupplåsning kan orsaka skador.
- Markspetten ska slås rakt ner tills toppen av spettet är under marknivå. Slå inte ner markspetten i vinkel.
- **VIKTIGT:** Markspetten ska placeras i nivå med eller under markytan för att minska risken för att produkten tippas.
- Se illustrationen för detaljerade monteringsanvisningar.
- **OBS:** Alla ritningar är endast avsedda för illustrationsändamål. Återger kanske inte den faktiska produkten. Ej skalening.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Rengör alla ytor försiktigt med en fuktig trasa efter användning.
- **OBS:** Använd aldrig lösningsmedel eller andra kemikalier som kan skada produkten.
2. Förvara på en torr plats med en temperatur över 15°C, utom räckhåll för barn.
3. Kontrollera produkten för skador i början av varje säsong och regelbundet under användning. Om dessa kontroller inte utförs kan produkten värta eller på annat sätt utgöra en fara.



OMISTAJAN OPAS

HUOMAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAROITUS

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LASTA ILMAN VALVONTAA. HUKKUMISVAARA.

SÄILYTÄ KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

• **Aikuinen koettava.**


- Ainoastaan kotikäyttöön.
- Ainoastaan ulkokäyttöön.
- Käytä ainoastaan pätevän valvonnan alaisena.
- Sijoita tuote vaakasuoralle pinnalle, jonka etäisyys on vähintään 2 metriä mistä tahansa rakenteesta tai esteestä kuten aita, autotalli, talo, yläriippuvat oksat, pyykkinarut tai sähkölinjat.
- Tuote on asennettava iskuja vaimentavalle alustalle, kuten hiekkä-, kumi- tai vaahtomuovialustalle. Tuotetta ei saa asentaa betonille, asfaltille tai millekään muulle kovalle pinnalle.
- Käytä vain tassaissa nurmikolla. Älä käytä päällystetyillä pinnalla (esim. asfaltti) tai muilla kovilla pinoilla.
- Varmista, että nurmikolla ei ole kiviä, oksia, epätasaisuuksia nurmikon pinnassa jne.
- Lapsi voi hukkua erittäin pieneen määrään vettä. Tyhjennä tuote, kun sitä ei käytetä.
- Liu'u vain vatsalla kasvat eteenpäin. Älä liu'u seisoen, polvillaan tai kyykyssä.
- Kastele iho ennen liukumien käyttämistä.
- Suositellaan kääntämään selkä aurinkoa kohden leikittäessä.
- Tämän liukumien virheellisen käytön tai väärinkäytön seurauksena voi olla vakava ja jopa kuolemaan johtava loukkaantuminen.
- Vältä onnettomuuksia tarkastamalla liukumäki huolellisesti ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei punaisessa liittimessä ja tapeissa ole merkkejä vioittumisesta. Jos niissä on vikoja, vaihda ne ohjeiden mukaisesti. Ylimääräisiä varoosia ei sisälly pakkaukseen.
- **Tarvikkeiden koko:** Punainen liitin (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); tapit: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset (esim. lisävarusteiden asennus) on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

TUOTEKUVAUKSET

Tuote	Ikä
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


KOKOAMINEN

- Aseta tasaiselle alustalle tiiviille nurmikolle tai maa-alustalle, jotta tapit toimivat kunnolla.
- Älä asenna tuotetta rinteeseen tai kaltevalle pinnalle.
- **TÄRKEÄÄ:** Poista kaikki roskat ja muut esineet vesiliukumien alta, jotta ne eivät satuta käyttäjiä.
- Täytä tuote ilmapumpulla (ei sisälly pakkaukseen). Älä täytä liikaa. Liiallinen täyttäminen voi vaurioittaa tuotetta.
- Tapit on asetettava suoraan alaspäin, kunnes niiden yläosa on maanpinnan tason alapuolella. Tappeja ei saa asettaa vinoon.
- **TÄRKEÄÄ:** Tapit on sijoitettava maanpinnan tasalle tai maanpinnan tason alapuolelle kaatumisvaaran vähentämiseksi.
- Katso tarkat asennusohjeet ohjeesta kuvasta.
- **HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.
- Varmista kuivassa paikassa yli 15 °C:n / 59 °F:n lämpötilassa poissa lasten ulottuvilta.
- 3. Tarkista tuote vaurioiden varalta aina käyttökauden alussa ja tasaisin väliajoin käyttökauden aikana. Jos tarkastuksia ei tehdä, tuote voi kaatua tai aiheuttaa vaaran muulla tavalla.



PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Puhdista kaikki pinnat varovasti kostealla liinalla käytön jälkeen.
- **HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.
2. Varastoitu kuivassa paikassa yli 15 °C:n / 59 °F:n lämpötilassa poissa lasten ulottuvilta.
3. Tarkista tuote vaurioiden varalta aina käyttökauden alussa ja tasaisin väliajoin käyttökauden aikana. Jos tarkastuksia ei tehdä, tuote voi kaatua tai aiheuttaa vaaran muulla tavalla.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

POZNÁMKA: Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tieto pokyny.

UPOZORNENIE

NIKDY NENECHÁVAJTE VAŠE DIEŤA BEZ DOZORU-NEBEZPEČEN-STVO UTOPIENIA.

POKYNÝ PRE MONTÁŽ A INŠTALÁCIU SI ODLOŽTE PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.


- Vyžaduje sa dohľad dospelých.
 - Iba na domáce použitie.
 - Určené len pre vonkajšie použitie.
 - Používajte výlučne pod dohľadom dospelého osoby.
 - Produkt umiestnite na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické drôty.
 - Výrobok by sa mal inštalovať na povrchy tlmiace nárazy, ako sú piesok, guma a pena. Výrobok neinštalujte na betón, asfalt ani iné tvrdé povrchy.
 - Používajte iba na rovných trávnikoch. Nepoužívajte na dlažbe ani na iných tvrdých povrchoch.
 - Skontrolujte, či na trávniku nie sú žiadne skaly, palice, hrbole atď.
 - Deti sa môžu utopiť aj vo veľmi malom množstve vody. Výrobok vypaždinite, keď sa nepoužíva.
 - Kizajte sa iba smerom dopredu a na bruchu. Nestojte, nekľacte ani sa nekrčte.
 - Predtým, ako sa začnete hrať na kizáčke, si namočte telo.
 - Pri hre odporúčame otočiť sa chrbtom k slnku.
 - Nesprávne použitie alebo zneužitie tejto kizáčky môže spôsobiť vážne, dokonca smrteľné poranenie.
 - Aby ste predišli nehodám, kizáčku pred hrou dôkladne skontrolujte.
 - Skontrolujte, či červený konektor a kolíky neprejavujú známky opotrebenia. Ak sa vyskytnú nejaké chyby, vymeňte ich podľa týchto pokynov. Ďalšie náhradné diely nie sú súčasťou balenia.
- Rozmery príslušenstva:** Červený konektor (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Kolíky: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Všetky úpravy na výrobku (napríklad pridanie príslušenstva) sa musia vykonať podľa týchto pokynov poskytnutých výrobcom.

POPISY PRODUKTU

Položka	Vek
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTÁŽ

- Umiestnite na rovnú plochu spevnou trávou alebo pôdou, aby bolo možné použiť upevňovacie kolíky.
 - Výrobok neinštalujte na svah ani na naklonený povrch.
- DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA:** Zo šmykavky odstráňte všetky nečistoty alebo iné predmety, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- V prípade potreby výrobok nafúknite pomocou vzduchovej pumpy (nie je súčasťou balenia). Nenaťahujte príliš. Nadmerné nafúknutie môže spôsobiť škody.
 - Kolíky sa zatĺkajú kolmo nadol, až kým ich vrcholy nebudú pod úrovňou zeme. Kolíky nezatĺkajte pod uholom.
- DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA:** Kolíky sa musia umiestniť na úroveň zeme alebo pod zem, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Podrobný návod na montáž nájdete na obrázkoch.
- POZNÁMKA:** Všetky nákresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie sú v skutočnej mierke.

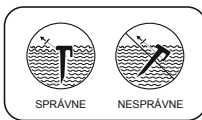

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po použití očistite všetky povrchy šetrne vlhkou handričkou.
- POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Skladujte na suchom mieste s teplotou vyššou ako 15 °C/59 °F, mimo dosahu detí.
 - Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Ak sa tieto kontroly nevykonávajú, výrobok by sa mohol prevrátiť alebo stať nebezpečným.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Przed Rozpoczęciem Korzystania Z Produktu Przeczytaj Uważnie Instrukcję.

OSTRZEŻENIE

NIIGDY NIE ZOSTAWIAJ SWOJEGO DZIECKA BEZ NADZORU - NIEBEZPIECZYSTWÓ UTOPIENIA.

INSTRUKCJĘ MONTAŻU ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.


- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
 - Wyłącznie do użytku domowego.
 - Tylko do użytku na zewnątrz.
 - Używać wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.
 - Produkt ustaw na równej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od wszelkiej budowl lub przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznurki do wieszania prania lub przewody elektryczne.
 - Produkt należy montować wyłącznie na podłożu amortyzującym uderzenia, takim jak piasek, guma lub pianka. Nie montować na betonie, asfalcie ani na żadnej innej twardej powierzchni.
 - Rozkładać wyłącznie na równym trawniku. Nie należy rozkładać produktu na chodniku czy innych twardej powierzchniach.
 - Upewnij się, że trawnik jest oczyszczony z kamieni, patyków, nierówności itp.
 - Dzieci mogą utonąć nawet w bardzo niewielkiej ilości wody.
 - Opróżnij produkt, gdy nie jest używany.
 - Ślizgaj się wyłącznie brzuchem w dół. Nie należy ślizgać się na stojąco, na kolanach czy na kuczkach.
 - Przed użyciem zjeżdżałki zmontuj ciało.
 - W czasie zabawy zaleca się odwracać tyłem do słońca.
 - Nieprawidłowe użycie produktu może powodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.
 - W celu uniknięcia obrażeń, sprawdź dokładnie jeżdżalnię przed zabawą.
 - Sprawdź czerwony łącznik oraz kolki pod kątem oznak zużycia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, wymień je zgodnie z niniejszą instrukcją. Dodatkowe części zamienne nie są dołączone.
- Wymiary Akcesoriów:** Czerwony Łącznik (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Kolki: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Wszelkie modyfikacje produktu (np. dodawanie akcesoriów) należy wykonywać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

OPISY PRODUKTÓW

Produkt	Wiek
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


MONTAŻ

- Ustaw produkt na równym podłożu z twardą trawą lub ziemią, aby umożliwić prawidłowe użycie kółek.
 - Nie ustawiaj produktu na zbożu ani pochyłości.
- WAŻNE:** Aby zapobiec urazom użytkownika usuń wszelkie zanieczyszczenia lub inne przedmioty spod jeżdżalnię.
- Jeśli dotyczy, napompuj produkt za pomocą pompki (nie jest dołączona). Nie pompuj nadmiernie. Nadmierne napompowanie może spowodować uszkodzenie.
- Kolki należy wbijać prosto w dół, aż wierzchołek kolka znajdzie się pożej poziomu gruntu. Nie wbijaj kółek pod kątem.
- WAŻNE:** Aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia kolki należy umieścić na poziomie gruntu lub poniżej jego powierzchni.
- Proszę zapoznać się z ilustracją, aby uzyskać szczegółowe instrukcje montażu.
- UWAGA:** Wszystkie rysunki sluzą wyłącznie celom ilustracyjnym. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

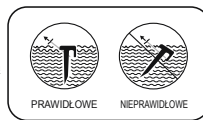

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po zakończeniu użytkowania dokładnie wyczyść wszystkie powierzchnie wilgotną szmatką.
- UWAGA:** Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych chemikaliów, które mogą uszkodzić produkt.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 15°C / 59°F, poza zasięgiem dzieci.
 - Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń na początku każdego sezonu oraz regularnie podczas użytkowania. Jeśli takie kontrole nie będą przeprowadzane, produkt może się przewrócić lub w inny sposób stanowić zagrożenie.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MEGJEGYZÉS: A termék használata előtt gondosan olvassa el az útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET.

FULLADÁSVESZÉLY

A HASZNÁLATI ÉS ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁST ŐRIZZE MEG, HOGY AZ KÉSŐBB IS RENDELKEZÉSRE ÁLLJON.


- Felöltött szerelje össze.
- Csak otthoni használatra.
- Csak szabadtéri használatra.
- Csak felnőtt személy felügyelete mellett használja.
- A termékét lapos felületen állítsa fel, legalább 2 m-re bármilyen építménytől vagy akadálytól, mint pl. kerítés, garázs, ház, lelógó ágak, ruhaszárító kötelek vagy villanyvezetékek.
- A termékét ütőcsillapító felületre, például homokra, gumi vagy hab felületre kell telepíteni. Ne állítsa fel betonon, aszfalton vagy más kemény felületen.
- Csak vízszintes gyepfelületen használandó. Ne használja követett vagy más kemény felületeken.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyepek kövöktől, tuskéktól, buckáktól stb. mentes legyen.
- A gyermekek akár a sekély vízbe is belefulladhatnak. Használaton kívül őrítse le a terméket.
- Előrelélegezve, csak a hasán csúszson. Ne álljon, ne térdeljen, és ne guggoljon.
- A csúszda használata előtt vedvesítse be a testét.
- A játék közben ajánlatos a napnak háttal állni.
- A csúszda nem rendeltetésszerű vagy túlháználata súlyos, sőt, akár halálos sérülést is okozhat.
- A balesetek elkerülése érdekében a játék előtt alaposan nézze át a csúszdát.
- Ellenőrizze a piros csatlakozót és a csöveket, hogy nincs-e rajtuk állapotromlás jele. Ha bármilyen hibát észlel, kérjük, cserélje ki a hibás elemet az utasításoknak megfelelően. A csomag nem tartalmaz plusz cserealkatrészeket.
- Tartozékok mérete:** piros csatlakozó (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); csövek: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- A terméket végzett minden módosítást (például tartozékok hozzáadása) a gyártó által megadott utasítások szerint kell elvégezni.

TERMÉKLEÍRÁS

Árucikk	Életkor
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


ÖSSZESZERELÉS

- A csövek megfelelő használatát elősegítendő vízszintes és szilárd füves vagy földes területre helyezze.
- Ne állítsa fel a terméket lejtőn vagy emelkedőn.
- FONTOS:** Távolítsa el minden törmelékét vagy egyéb tárgyat a csúszda alól megelőzendő a felhasználó bármilyen sérülését.
- Fújja fel a terméket levegőpumpával (nincs mellékelve). Ne fújja túl. A túlfújás kárt okozhat.
- A csövek tetejét egyenesen lefelé kell verni, amíg azok a talajszint alá nem kerülnek. Ne üsse ferden a csöveket.
- FONTOS:** A csöveket a talajjal egy síkban vagy az alatt kell elhelyezni a boriásvészély csökkentése érdekében.
- A részletes összeszerelési utasítások ügyében tekintse meg az ábrát.
- MEGJEGYZÉS:** Minden ábra kizárólag illusztrációként szolgál. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

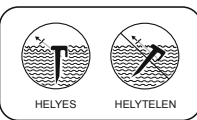

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Óvatosan tisztítsa meg az összes felületet nedves törölkendővel használat után.
- MEGJEGYZÉS:** Soha ne használjon olyan oldószereket vagy más vegyszereket, amelyek törölköthetnek a terméket.
2. Tárolja száraz helyen, 15 °C / 59 °F-nál magasabb hőmérsékleten, gyermekektől távol.
3. Minden szezon előtt, illetve a használat során rendszeres időközönként ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha ezek az ellenőrzések elmaradnak, a játék felborulhat vagy egyéb módon okozhat veszélyes helyzetet.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PIEZĪME: Ikdzu, pirms šīs preces lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.

BRĪDINĀJUMS

NEKAD NEATSTĀT BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS - NOSLĪKŠANAS RISKS.

SAGLABĀJIET SALIKŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZLIENĀI.


- Jāsalik pieaugušam cilvēkam.
- Izmantot tikai mājās.
- Lietošanai tikai ārpus telpām.
- Lietot tikai kompetentas personas uzraudzībā.
- Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no visām būvēm vai citiem priekšmetiem, piemēram, žoga, garāžas, mājas, lieliem koku zariem, veļas žāvēšanas nojumēm vai elektrības vadiem.
- Izstrādājums jāuzstāda uz triecienabsorbējošām virsmām, piemēram, smiltīm, gumijas un putuplasta. Neuzstādiet uz betona, asfalta un citām cietām virsmām.
- Izmantojiet tika uz līdzeniem zālājiem. Neizmantojiet uz ietvēm vai citām cietām virsmām.
- Pārļiecinietes, ka zālājaļ nav akmeņu, zaru, bedru utt.
- Bērni var noslīkt līd neilaidā ūdens daudzumā. Ja izstrādājumu neizmantojat, izlaidiet no tā ūdeni.
- Slidinietes tikai uz vēdera, ar galvu pa priekšu. Nestāviet, nestāviet uz ceļiem un netupiet.
- Sasaplīniet savu ķermeni pirms spēlētāies uz slidkalniņa.
- Rotājāļoties ieteicams atstāties ar muguru pret sauli.
- Nepareiza lietošana vai ļaunprātīga slidkalniņa izmantošana var radīt nopietnus, pat nāvējošus savainojumus.
- Lai izvairītos no negadījumiem, pirms spēlētāies pārbaudiet slidkalniņu.
- Pārbaudiet, lai sarkanajam savienotājam mietlīnēm nav nolietojuma pazīmju. Ja ir kādi defekti, lūdz, nomainiet šīs saskaņā ar šīm norādēm. Papildu rezerves daļas nav iekļautas komplektācijā.
- Piederumu izmēri:** sarkanais savienotājs (2,5 x 2,5 x 4,3 cm); mietlīnē (2,5 x 2,5 x 9 cm)
- Visas izstrādājuma modifikācijas (piemēram, piederumu pievienošana) jāveic atbilstoši ražotāja sniegtajām norādēm.

PRODUKTA APRAKSTI

Prece	Vecums
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


SALIKŠANA

- Novietojiet uz līdzenas virsmas ar stingru zālāju vai augsni, kas var noturēt fiksācijas mietlīnē.
- Neuzstādiet izstrādājumu slīpumā vai nogāžē.
- SVARĪGI!** Lai izvairītos no lietotāja traumām, izņemiet visus grūžus un citus priekšmetus zem slidkalniņa.
- Ja jums ir gaisa sūknis (nav iekļauts komplektācijā), piepūstiet ar to izstrādājumu. Nepiepūstiet pārmerīgi, lai neizraisītu bojājumus.
- Mietlīnē jāiedzen taisni uz leju, līdz to augšdaļa ir zem zemes līmeņa. Nedzeniet mietlīnē slīpi.
- SVARĪGI!** Lai samazinātu apgāšanās risku, mietlīni jānovieto vienā līmenī ar zemes virsmu vai zem tās.
- Detalizētas montāžas instrukcijas skatiet attēlā.
- PIEZĪME:** Visiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Tie var neatbilstot faktiskajam izstrādājuma. Neatbilst mērogam.

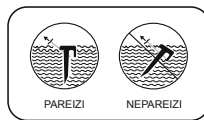

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Pēc lietošanas sauzdīgi notīriet visas virsmas ar mitru drānu.
- PIEZĪME:** Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas, kas var sabojāt izstrādājumu.
2. Glabājiet sausā, bērniem nepieejamā vietā, kur gaisa temperatūra ir augstāka par 15 °C/59 °F.
3. Ikreiz sezonas sākumā un regulāri lietošanas laikā pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu. Ja šīs pārbaudes netiek veiktas, izstrādājums var apgāzties vai kā citādi izraisīt apdraudējumu.



NAUDOTOJO VADOVAS

PASTABA. Prieš naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite instrukciją.

ĮSPĖJIMAS

NIEKADA NEPALIKTI VAIKO BE PRIEŽIŪROS. PAVOJUS NUSKĘSTI.

PASILIKITE SURINKIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJAS ATEČIAI.

- Surinkti turi suaugusieji.
- Tik butyje.
- Skirta naudoti tik lauke.
- Naudoti tik prižiūrint suaugusiesiems.
- Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokios struktūros arba kliūtis, pvz.: tvoros, garažo, namo, medžių šakų, drabužių kabyklų arba elektros laid.
- Gaminys turėtų būti įrengiamas ant smūgios sugeriančių paviršių, tokių kaip smėlis, guma ir putplastis. Negalima įrengti ant betono, asfalto arba bet kokio kieto paviršiaus.
- Naudokite tik ant lygių pievūčių. Nenaudokite ant grindinio ar kitų kietų paviršių.
- Įsitinkinkite, kad vejoje nėra akmenų, pagalių, duobių ir kt.
- Vaikai gali nuskęsti ir nedideliam kiekyje vandens. Ištuštinkite gaminį, kai jo nenaudojate.
- Slyskite tik ant pilvo, žiūrėdami į priekį. Nestovėkite, nekūpėkite ir netupėkite.
- Prieš žaisdami ant čiuožyklos sudrėkinkite savo kūną.
- Rekomenduojama žaidžiant nusukti nuo saulės.
- Neteisindami arba aplaidžiai naudojant šią čiuožyklą galimi rimti, netgi mirtini sužalojimai.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, prieš žaisdami atidžiai patikrinkite čiuožyklą.
- Patikrinkite raudoną jungtį ir kuolus, ar nėra nusidėvėjimo požymių. Jei yra kokių nors defektų, pakeiskite juos vadovaudamiesi šiais nurodymais. Papildomos pakeitimais dalynei ištrauktos.
- Priedų dydžiai:** Raudona jungtis (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); kuolai (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Visi gaminio paketai (pavyzdžiui, priedų pridėjimas) turi būti atliekami pagal šias gamintojo pateiktas instrukcijas.

GAMINIO APRĄŠAS


Elementas	Amžius
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+

SURINKIMAS

- Statykite ant lygaus paviršiaus su tvirta žole ar dirvožemiu, kad būtų galima tinkamai panaudoti kuolus.
- Nestatykite gaminio ant nuolydžio ar pasvirusio paviršiaus.
- SVARBU.** Pašalinkite visas šiukšles ar kitus daiktus po čiuožyklą, kad naudotojas nesužeistų.
- Jei talkoma, gaminį pripūskite naudodamiesi pompa (nepriedama). Nepripūskite per daug. Per daug pripūstus, galima pažeisti gaminį.
- Kuolus reikia įkalti tiesiai, kol jų viršus bus žemiau žemės paviršiaus. Nekalkite kuolų įstrižai.
- SVARBU.** Kuolus reikia įkalti lygiai su žemės paviršiumi arba žemiau žemės paviršiaus, kad sumažėtų užkliuvimo ir pagriuvimo pavojus.
- Norėdami gauti išsamias surinkimo instrukcijas, žiūrėkite iliustraciją.
- PASTABA.** Visi brėžiniai pateikiami tik iliustraciniais tikslais. Jie gali neatitikti realaus gaminio. Jie neatitinka mastelio.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1. Po naudojimo visus paviršius atsargiai nuvalykite drėgna šluoste.
- PASTABA.** Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti gaminį.
2. Laikykite sausose, šiltesnėse nei 15 °C / 59 °F aplinkoje, atokiau nuo vaikų.
3. Kai gaminys naudojamas, kiekvieno sezono pradžioje ir reguliariais laiko tarpais patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei šie patikrinimai nevykdomi, gaminys gali apvirsi arba tapti pavojingu kitu būdu.



LASTNIŠKI PRIROČNIK

OPOMBA: Pred uporabo tega izdelka pozornost preberite navodila.

OPOZORILO

NIKOLI NE PUŠČAJTE OTROKA BREZ NADZORA - NEVARNOST UTOPIVTE.

NAVODILA ZA MONTAŽO IR NAMESTITEV SHRANITE ZA BODOČIO UPORABO.



- Sestaviti mora odrasla oseba.
- Samo za namojo uporabo.
- Samo za uporabo na prostem.
- Uporaba samo pod nadzorom usposobljenega oseba.
- Izdelek postavite na ravno površino vsaj 2 m stran od drugih objektov ali ovir, kot so ograja, garaža, hiša, viseče veje, vrvi za perilo ali električne žice.
- Izdelek je treba namestiti na površine, ki absorbirajo udarce, kot so pesek, guma in pena. Ne nameščajte ga na beton, asfalt ali katero koli drugo trdo površino.
- Drsalnico uporabljajte le na ravni trati. Ne uporabljajte je na tlakovanih ali drugih trdih površinah.
- S trate odstranite kamenje, palice in druge izbokline.
- Otrci se lahko utopijo že v zelo majhnih količinah vode. Izdelek izpraznite, ko ga ne uporabljate.
- Drajste se le po te potrebu obrnjeni z glavo naprej. Ne stojte pokončno ali na kolenih in ne čepite.
- Pred uporabo drsalnice si zmocite telo.
- Otrci naj bodo med igranjem s hrbtom obrnjeni proti soncu.
- Nepravilna uporaba ali zloraba te drsalnice ima lahko za posledico hude poškodbe ali celo smrt.
- V izogib nesrečam, temeljito preverite drsalnico pred uporabo.
- Preverite rdeči konektor za znake obrabe. Če so kakršne koli napake, ga zamenjajte v skladu s temi navodili. Dodatni namoistemni deli niso priloženi.
- Velikosti dodatkov:** Rdeči konektor (2,5 x 2,5 x 4,3 cm); količki (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Vse spremembe izdelka (primer: dodajanje dodatkov) je treba izvesti v skladu s temi navodili proizvajalca.

OPISI IZDELKA

Izdelek	Starost
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


SESTAVLJANJE

- Postavite ga na ravno podlago s trdno travo ali zemljo, da omogočite pravilno uporabo količkov.
- Izdelka ne postavljajte na pobočje ali klancino.
- POMEMBNO:** Odstranite vse odpadke ali druge predmete pod drsalnico, da preprečite poškodbe uporabnika.
- Če je primerno, izdelek napolnite z zračno tlačilico (ni priložena). Ne napolnite preveč. Prekomerno napihovanje lahko povzroči škodo.
- Količke je treba zabiti naravnost navzdol, dokler vrh količka ni pod nivojem tal. Količkov ne zabijajte pod kotom.
- POMEMBNO:** Količke je treba postaviti poravnano s temi ali pod njimi, da se zmanjša nevarnost prevračanja.
- Prosimo, glejte ilustracijo za podrobna navodila za sestavljanje.
- OPOMBA:** Vse risbe so samo za ilustracijo. Morda ne odražajo dejanskega izdelka. Niso v merilu.



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Po uporabi vse površine nežno očistite z vlažno krpo.
- OPOMBA:** Nikoli ne uporabljajte topil ali drugih kemikalij, ki bi lahko poškodovale izdelek.
2. Hranite na suhem mestu s temperaturo nad 15 °C, izven dosega otrok.
3. Izdelek preverite glede poškodb na začetku vsake sezone in v rednih intervalih med uporabo. Če teh pregledov ne opravite, se lahko izdelek prevrne ali kako drugače postane nevaren.



KULLANICI EL KITABI

NOT: Lütfen Bu Ürünü Kullanmadan Önce Talimatları Dikkatlice Okuyun.

UYARI

COCUGUNUZU ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ - BOĞULMA TEHLİKESİ.

MONTAJ VE KURULUM TALİMATLARINI GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

• Yetişkin tarafından monte edilmelidir.

• Sadece evde kullanılır.

• Sadece açık alanda kullanılır.

• Yalnızca yetişkin denetimi altında kullanılır.

• Ürünü çit, garaj, ev, ağaç dalları, çamaşır ipi veya elektrik kabloları gibi herhangi bir yapı veya engellenen en az 2 m uzaklıkta olmak kaydıyla, düz bir yüzeye yerleştirin.

• Beton, asfalt veya diğer bir sert yüzey üzerine kurmayınız.

• Yalnızca düz çim zeminleri kullanınız. Kaldırım ya da diğer sert yüzeyler üzerinde kullanmayınız.

• Çimenlerin üzerinde taş, çubuk, çıkıntı, vs. olmadığının emin olun.

• Çocuklar aç miktarda su da bile boğulabilirler. Kullanmadığınız zamanlarda ürünü boşaltın.

• Yalnızca karnızın üzerinde iletir doğru kayın. Ayakta, dizlerin üzerinde veya gömlemler kaymayınız.

• Kaydırak üzerinde kaymadan önce vücudunuzu ısıtın.

• Oynarken güneşi arkınıza almayınız.

• Bu kaydırığın yanlış veya kötüye kullanılması ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

• Kazaları önlemek için, kaydırığı oyundan önce dikkatlice kontrol edin.

• Kırmızı konektör ve saplamalarda bozulma olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kusur varsa, lütfen bunları bu talimatlara göre değiştirin. Ekstra yedek parçalar dahil değildir.

• **Aksesuar Boyutları:** Kırmızı Konektör (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Saplamalar: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)

• Üründe yapılan tüm değişiklikler (örnek: aksesuar ekleme) üretici tarafından sağlanan talimatlara göre yapılmalıdır.

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ürün	Yaş
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+

KURULUM

• Saplamaları, doğru şekilde kullanılabilirler için düz bir zemine, sert çim veya toprak üzerine yerleştirin.

• Ürünü eğim veya yokuş üzerinde kurmayınız.

• **ÖNEMLİ:** Kullanıcının yaralanmasını önlemek için kaydırığın altındaki tüm kalıntıları veya diğer nesneleri kaldırın.

• Varsa, bir hava pompası kullanarak ürünü şişirin (birlikte verilmez).


• Gereğinden fazla şişirmeyin. Fazla şişirmek hasara neden olabilir.

• Saplamaların tepesi zemin seviyesinin altına gelene kadar düz olarak çakılmalıdır. Saplamaları eğik olarak çakmayınız.

• **ÖNEMLİ:** Devrilme tehlikesini azaltmak için saplamalar zeminle aynı seviyede veya zeminin altında olacak şekilde yerleştirilmelidir.

• Ayrıntılı montaj talimatları için lütfen çizime bakın.

• **NOT:** Tüm çizimler sadece örneklemidir. Gerçek ürünü yansıtmıyor olabilir. Doğru ölçekte değildir.




TEMİZLİK VE BAKIM

• Montajdan sonra tüm yüzeyleri nemli bir bezle nazikçe temizleyin.

• **NOT:** Asla ürüne zarar verebilecek solvent veya başka kimyasallar kullanmayınız.

• Kuru ve sıcaklığı 15°C/59°F'tan yüksek bir ortamda ve çocukların erişiminden uzakta depolayın.

• Her sezon başında ve kullanım sırasında belirli aralıklarla, üründe hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu kontroller yapılmazsa, ürün devrilebilir veya başka bir şekilde tehlike oluşturabilir.



MANUAL DE UTILIZARE

NOTĂ: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

AVERTISMENT

NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT – PERICOL DE ÎNEC.

PĂSTRĂȚI INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE ȘI DE INSTALARE PENTRU CONSULTARE VIITOARE

• Este necesară asamblarea de către un adult.

• Numai pentru uz casnic.

• Numai pentru folosire în exterior.

• Folosiți numai sub supraveghere competentă.

• Așezați produsul pe o suprafață plană, la cel puțin 2 m de orice structură sau obstacol, cum ar fi un gard, un garaj, o casă, ramuri care atârnă deasupra, sârme de rufe sau cabluri electrice.

• Produsul trebuie instalat pe suprafețe care absorb impactul, cum ar fi nisip, cauciuc și spumă. Nu instalați pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.

• A se utiliza numai pe gazon nivelat. Nu utilizați pe asfalt sau alte suprafețe dure.

• Asigurați-vă că gazonul nu prezintă pietre, bețe, umflături etc.

• Copiii se pot îneca în cantități foarte mici de apă. Golțiți produsul atunci când nu îl utilizați.

• Glisați cu fața înainte numai pe abdomen. Nu stați în picioare, genunchi sau fund.

• Glisați-vă cu corpul înainte de a vă așeza pe glisanță.

• Este recomandat să stați cu spatele la soare când vă jucați.

• Utilizarea greșită sau abuzul acestei glisante poate provoca vătămare gravă, chiar fatală.

• Pentru a evita accidentele, verificați cu atenție glisanța înainte de a vă juca.

• Verificați dacă conectorul roșu și țărșii prezintă semne de deteriorare. Dacă există defecte, vă rugăm să le înlocuiți în conformitate cu aceste instrucțiuni. Piese de schimb suplimentare nu sunt incluse.

• **Dimensiunile accesoriilor:** Conector roșu (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); țărșii: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)

• Toate modificările aduse produsului (de exemplu: adăugarea de accesorii) trebuie efectuate în conformitate cu aceste instrucțiuni furnizate de producător.

DESCRIERILE ALE PRODUSULUI

Articol	Vârsta
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+

MONTARE

• Amplasați pe teren nivelat și iarbă rezistentă sau sol pentru a permite utilizarea corectă a țărșilor.

• Nu amplasați produsul pe o pantă sau într-o zonă înclinată.

• **IMPORTANT:** Îndeplățiți toate resturile sau alte obiecte de sub tobogan pentru a evita rănirea utilizatorilor.

• Dacă este cazul, umflați produsul utilizând o pompă de aer (nu este inclusă).


• Umflați în exces. Umflarea în exces poate cauza daune.

• Țărșii trebuie să fie înfițiți vertical în jos până când partea superioară a fiecăruia țărșii se află pe nivelul solului. Nu înfițiți țărșii în unghi.

• **IMPORTANT:** Țărșii trebuie să fie plasați la nivelul solului sau sub acesta pentru a reduce riscul de răsturnare.

• Pentru instrucțiuni detaliate privind asamblarea, vă rugăm să consultați ilustrația.

• **NOTA:** Toate desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară.




CURĂȚARE ȘI ÎNȚREȚINERE

1. Curățați ușor toate suprafețele cu o cârpă umedă după utilizare.

• **NOTĂ:** Nu utilizați niciodată solventi sau alte substanțe chimice care pot deteriora produsul.

2. Depozitați într-un loc uscat, cu o temperatură mai mare de 15°C/59°F, departe de accesul copiilor.

3. Verificați produsul pentru semne de deteriorare la începutul fiecărui sezon și la intervale periodice de timp în timpul utilizării. Dacă aceste verificări nu sunt efectuate, produsul se poate răsturna sau, în caz contrar, poate deveni un pericol.



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, прочетете внимателно Инструкциите преди да използвате този продукт.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО СИ БЕЗ НАДЗОР -

ОПАСНОСТ ОТ УДАВЯНЕ

ЗАПАЗТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТАЖ ЗА ПО-НАТАТЪШНА УПОТРЕБА.

- Изисква се сглобяване от възрастен.
- Само за домашна употреба.
- Само за употреба на открито.
- Да се използва само под надзор на възрастен.
- Поставете продукта върху равна повърхност, най-малко на 2 м от всяка постройка или препятствие, като например ограда, гараж, къща, надвиснали клоци, простирки или електрически проводници.
- Продуктът трябва да се монтира върху ударопоглещащи повърхности, като пясък, гума и дупяпен. Не монтирайте върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
- Използвайте само на твърдени ливади. Не използвайте върху настилка или други твърди повърхности.
- Уверете се, че тревата няма налични камъни, пръчки, издутини и др.
- Децата могат да се удавят в много малки количества вода. Изпразвайте продукта, когато не го използвате.
- Пързалката се само обръщати напред по корем. Не стойте прави, коленичили си свити.
- Намокрете тялото си преди да играете върху пързалката.
- Препоръчваме по време на игра съпътстване от поне двама души.
- Неправилната употреба или злоупотреба с тази пързалка може да предизвика сериозно, дори фатално нараняване.
- За да избегнете инцидентите, проверете внимателно пързалката преди играта.
- Проверете червения конектор и колчетата за следи от износване. Ако има някакви дефекти, моля, сменете съгласно тези инструкции. Допълнителни резервни части не са включени.
- **Размери на аксесоари:** Червен конектор (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); Колчета: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Всички модификации на продукта (например, добавяне на аксесоари) трябва да се извършват съгласно инструкциите, предоставени от производителя.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Артикул	Възраст
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


СГЛОБЯВАНЕ

- Поставете върху равна повърхност с твърда тревиста зона или почва, за да е възможно добро забиване на колчетата.
- Не поставяйте продукта върху склон или наклонена повърхност.
- **ВАЖНО:** Отстранете всички отпадъци или други предмети под пързалката, за да предотвратите нараняване на потребителя.
- Ако е приложимо, наполявайте продукта като използвате въздушна помпа (не е включена). Не наполявайте прекалено много. Прекаленото наполяване може да доведе до повреда.
- Колчетата трябва да се забиват право надолу, докато върхът им падне под нивото на земята. Не забивайте колчетата под ъгъл.
- **ВАЖНО:** Колчетата трябва да се поставят на нивото на земята или под нея, за да се намали рискът от преобръщане.
- Моля, вижте изобразението за подробни инструкции за сглобяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изображения имат единствено илюстративна цел. Възможно е те да не отразяват действителния продукт. Не е в мащаб.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

1. Използвайте влажна кърпа за нежно почистване на всички повърхности след употреба.
2. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Никога не използвайте разтворители или други химикали, които могат да повредят продукта.
3. Съхранявайте на сухо място, с температура по-висока от 15°C/59°F, далеч от деца.
3. Проверявайте продукта за повреди в началото на всеки сезон и на редовни интервали при експлоатация. Ако тези проверки не бъдат извършени, продуктът може да се преобърне или да създаде опасност.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

НАПОМЕНА: Pažljivo pročitajte upute prije početka uporabe ovog proizvoda.

UPOZORENJE

NIKADA NEMOJTE OSTAVLJATI DJECU BEZ NADZORA – OPASNOŠT OD UTAPANJA.

SAČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU I POSTAVLJANJE ZA BUDUĆU REFERENCU.


- **Mora sklopiti odrasla osoba.**
- Samo za kućnu upotrebu.
- Samo za vanjsku upotrebu.
- Koristite samo pod nadzorom kompetentne osobe.
- Proizvod postavite na ravnoj površini najmanje 2 m od bilo kakvog objekta ili prepreke, kao što je ograda, garaža, kuća, viseće grane, konopi za sušenje rublja ili električne žice.
- Proizvod treba postaviti na površine koje apsorbiraju udarce, poput pijeska, gume i pjene. Ne postavljajte na beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdi površinu.
- Upotrebjavajte tobogan samo na ravnim tlatinama. Ne koristite ga na popločanim ili drugim tvrdim površinama.
- Provjerite ima li na tlatini kamenčica, grančica, neravnina, itd.
- Djeca se mogu utopiti u vrlo malim količinama vode. Ispraznite proizvod kada se ne koristi.
- Klizite se prema naprijed isključivo na stomaku. Nemojte stajati, klečati niti čučnuti.
- Navlažite tijelo prije korištenja tobogana.
- Preporučujemo da se leđa tijekom igre okrenu suncu.
- Pogrešna ili neispravna uporaba mogu prouzrokovati ozbiljne i smrtonosne ozljede.
- Kako biste izbjegnuli nastanak nesreća, provjerite tobogan prije početka uporabe.
- Provjerite crveni konektor na znakove oštećenja. Ako postoje bilo kakvi nedostaci, zamijenite ga prema ovim uputama. Dodatni rezervni dijelovi nisu uključeni.
- **Veličine pribora:** Crveni konektor (2,5 x 2,5 x 4,3 cm); kolčici (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Sve preinake na proizvodu (primjer: dodavanje pribora) moraju se izvršiti prema ovim uputama proizvođača.

OPIS PROIZVODA

Proizvod	Dob
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


SKLAPANJE

- Postavite na ravno tlo s čvrstom travom ili zemljom kako biste omogućili pravilnu upotrebu klinova.
- Ne postavljajte proizvod na kosinu ili nagib.
- **VAŽNO:** Uklonite sav otpad od ili druge predmete ispod klizalice kako biste izbjegli ozljede korisnika.
- Ako je primjenjivo, napuhajte proizvod pomoću zračne pumpe (nije uključena). Nemojte previše napuhavati. Prekomjerno napuhavanje može uzrokovati oštećenje.
- Klinovi se moraju zabijati ravno prema dolje dok vrh klina ne bude ispod razine tla. Nemojte zabijati klinove pod kutom.
- **VAŽNO:** Klinovi se moraju postaviti u ravlini s torn ili ispod njega kako bi se smanjila opasnost od prevrtanja.
- Pogledajte ilustraciju za detaljne upute za sastavljanje.
- **NAPOМЕНА:** Svi crteži služe samo za ilustraciju. Možda ne odražavaju stvarni proizvod. Nisu u mjerilu.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Nakon upotrebe nježno očistite sve površine vlažnom krpom.
- **NAPOМЕНА:** Nikada nemojte koristiti otapala ili druge kemikalije koje mogu oštetiti proizvod.
2. Čuvajte na suhom mjestu s temperaturom višom od 15°C, izvan dohvata djece.
3. Provjerite ima li na proizvodu oštećenja na početku svake sezone i u redovitim intervalima tijekom upotrebe. Ako se ove provjere ne provedu, proizvod se može prevrnuti ili na neki drugi način postati opasan.



KASUTUSJUHEND

MÄRKUS. Enne veeluraja kasutuselevõttu lugege juhised hoolikalt läbi.

HOIATUS

ÄRGE KUNAGI JÄTKE OMA LAST VALVETA - UPPUMISOHT. SÄILITAGE KOKKUPANEKU JA PAIGUTUSJUHEND EDASPIDISEKS JÄRELEPÄRIMISEKS.


- Nõutav on kokkupanek täiskasvanu poolt.
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- Kasutamiseks vaid vabas õhus.
- Kasutada ainult pädeva järelevalve all.
- Paigutage toode tasapinnale ning vähemalt 2 m kaugusele takistustest nagu piirdeaed, garaazh, maja, rippuvad oksad, kuivatus-nöörid või elektriraadid.
- Toode tuleb paigaldada lööki neelavatele pindadele, nagu liiv, kumm ja vaht. Ärge paigaldage betoonile, asfaldile ega muule kõvale pinnale.
- Paigutage ainult tasasele murupinnale. Ärge paigutage sillutisele või muule kõvale pinnale.
- Veenduge, et murul pole kivisid, vaiaid ega kõrgemaid kohti.
- Laps võib uppuda väga madalasse vette. Tühjendage seade, kui seda ei kasutata.
- Luelege sellel ainult ettepoole ja kõhuli olles. Ärge sellel seiske, pölvitage ega kortustage seda.
- Enne liurajal mängimist tehke end märjaks.
- Mängimisajal on soovitatav jääda päikesevarjusse.
- Veeliiguri väärkasutamine või -kohtlemine võib põhjustada raske või isegi surmaga lõppeva kehavigastuse.
- Õnnetuste ennetamiseks kontrollige liurada enne kasutamata hõkkamist üle.
- Kontrollige punast konnektorit ja vaiaid võimalike kahjustuste suhtes. Defektide korral vahetage need vastavalt käesolevatele juhistele välja. Täiendavad varuosad ei kuulu komplekti.
- Tarvikute suurused:** Punane konnektor (2,5 cm x 2,5 cm x 4,3 cm); valiad: (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Kõik toote juures tehtavad muudatused (näiteks tarvikute lisamine) tuleb teha vastavalt tootja antud juhistele.

TOOTE KIRJELDUS

Toote tähis	Vanus
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


KOKKUSEADMINE

- Paigutage tasasele murupinnale või maapinnale, kus on võimalik kasutada vaiaid.
- Ärge paigaldage toodet kallikalle ega nõlvale.
- TÄHTIS:** Kasutaja vigastuste vältimiseks eemaldage liugtee alt prahi ja muud esemed.
- Kui see on asjakohane, pumbake toode täis õhupumbaga (ei kuulu komplekti). Ärge pumbake liiga täis. Lõigete täis pumppamine võib toodet kahjustada.
- Valiad tuleb lüüa otse maasse, kuni valia ülaosa jääb maapinnast allapoole. Ärge sisestage vaiaid nurga alla.
- TÄHTIS:** Valiad paigaldatase maapinnaga samal tasapinnal või maapinnast madalamale, et vältida komistamisohtu.
- Üksikasjalikud kokkupanek juhised leiate joonisest.
- MÄRKUS.** Kõik joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei pruugi vastata konkreetsele tootele. Joonis ei ole mõõtkavas.



PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

1. Pärast tühjaks laskmist puhkige kõik pinnad niiske lapiga puhtaks. **MÄRKUS.** Ärge kasutage lahusteid ja muid kemikale, mis võivad materjali kahjustada.
2. Hoiustage kuivas, lastele kättesaamatus kohas, kus temperatuur ei lange alla 15 °C.
3. Kontrollige basseini vigastuste suhtes iga hooaja alguses ja korrapärase ajavahemike järel kasutusperioodi ajal. Kui neid kontrollimisi ei tehta, võib toode ümber minna ja tekitada ohtlikku olukorra.



UPUTSTVA ZA VLASNIKA

NAPOMENA: Molimo pročitajte pažljivo ova uputstva pre upotrebe proizvoda.

UPOZORENJE

NIKADA NE OSTAVLJAJTE SVOJE DETE BEZ NADZORA – OPASNOST UTPANJAJA.

SACUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU I INSTALACIJU ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- **Potrebna je montaža od strane odraslih.**
- Samo za kućnu upotrebu.
- Samo za upotrebu na otvorenom.
- Koristite samo pod nadzorom stručnog lica.
- Postavite proizvod na ravnu površinu na najmanje 2 metra udaljenosti od bilo kakvih drugih predmeta ili prepreka. Ako što su ograda, garaža, kuća, grane drveća, žica za sušenje veša ili električni vodovi.
- Proizvod treba postaviti na površine koje apsorbiraju udarce, kao što su pesak, guma i pena. Ne postavljajte preko betona, asfalta ili bilo koje druge tvrde površine.
- Koristite samo na ravnim travnjacima. Ne koristite na asfaltu ili drugim tvrdim površinama.
- Pobrinite se da je travnjak bez kamenja, grančica, izbočina i sl.
- Deca mogu da se utope čak i u veoma malim količinama vode. Ispraznite proizvod kada se ne koristi.
- Klizite se samo na stomaku usmereni licem napred. Ne stojte, ne klečite i ne čučite.
- Pokvasite telo pre igranja na klizaču.
- Preporučujemo da okrenete leđa suncu tokom igranja.
- Pogrešna upotreba ili zloupotreba ovog klizača može prouzrokovati ozbiljne, ili čak fatalne, povrede.
- Da izbegnete nesreće, pažljivo pregledajte klizač pre igre.
- Proverite crveni konektor da li ima znakova oštećenja. Ako postoje bilo kakvi nedostaci, zamenite ga u skladu sa ovim uputstvima. Dodatni rezervni delovi nisu uključeni.
- Dimenzije dodatne opreme:** Crveni konektor (2,5 x 2,5 x 4,3 cm); kolci (2,5 cm x 2,5 cm x 9 cm)
- Sve izmene na proizvodu (primer: dodavanje dodatne opreme) moraju se izvršiti u skladu sa ovim uputstvima proizvođača.

OPIS PROIZVODA

Proizvod	Starost
52320; 52326; 52328; 52329; 52890; 52891; 52892; 52718	3+


SKLAPANJE

- Postavite na ravno tlo sa čvrstom travom ili zemljom kako biste omogućili pravilnu upotrebu klinova.
- Ne postavljajte proizvod na padini ili nagibu.
- VAŽNO:** Uklonite sav otpad ili druge predmete ispod klizaonice kako biste izbegli povrede korisnika.
- Ako je potrebno, naduvajte proizvod pomoću vazdušne pumpe (nije uključena). Nemojte previše naduvati. Prekomerno naduvavanje može prouzrokovati oštećenja.
- Kolbiče treba zabiti pravo nadole dok vrh kolaca ne bude ispod nivoa tla. Ne zabijajte klinove pod uglom.
- VAŽNO:** Kolciči moraju biti postavljeni u ravni sa zemljom ili ispod nje kako bi se smanjio rizik od prevrtanja.
- Molimo pogledajte ilustraciju za detaljna uputstva za montažu.
- NAPOMENA:** Svi creti su samo u svrhu ilustracije. Možda ne odražavaju stvarni proizvod. Nisu u razmeri.



ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

1. Nežno očistite sve površine vlažnom krpom nakon upotrebe.
- NAPOMENA:** Nikada ne koristite rastvarače ili druge hemikalije koje mogu oštetiti proizvod.
2. Čuvati na suvom mestu sa temperaturom višom od 15°C, van domašaja dece.
3. Proverite proizvod da li ima oštećenja na početku svake sezone i u redovnim intervalima tokom upotrebe. Ako se ove provere ne izvrše, proizvod se može prevrnuti ili na drugi način postati opasan.



دليل المالك

ملحوظة: يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا السريير الهوائي. تحذير

تحذير

- لا تترك طفلك أبداً وحده - خشية الغرق.
- احتفظ بتعليمات التجميع والتوزيع للرجوع إليها مستقبلاً.
- يتطلب تجميعاً شخص بالغ .
- للاستخدام المنزلي فقط.
- للاستخدام الخارجي فقط.
- يُستخدم فقط تحت إشراف مختص.
- ضع المنتج على سطح مستو على بعد 2 متر على الأقل من أي منشأة أو حاجز مثل السور أو الجراج أو المنزل أو الأغصان المعلقة أو حبال الغسيل أو الأسلاك الكهربائية.
- يجب تركيب المنتج على أسطح ماصة للصدمات، مثل الرمل والمطاط والرغوة. لا تقم بالتركيب على سطح خرساني، أو أسفلي أو أي سطح صلب آخر.
- استخدمها على الأرضيات الصلبة فقط. لا تستخدمها على الرصيف أو الأسطح الصلبة الأخرى.
- تأكد من أن الأرضية خالية من الصخور والعصى والتوئات، وما إلى ذلك.
- قد يتعرض الأطفال للغرق في كمية ضئيلة من المياه. قم بتفريغ المنتج عند عدم استخدامه.
- قم بتوجيه الشريحة للأمام على بطنك فقط. لا تقف، أو تنحني، أو تجتم.
- رطب جسمك قبل اللعب على الشريحة.
- ينصح بإدارة ظهرك للشمس أثناء اللعب.
- سوء استخدام أو إساءة استخدام هذه الشريحة قد يسبب إصابة خطيرة، وربما مميتة.
- لتجنب الحوادث، تحقق من الشريحة بعناية قبل اللعب.
- افحص الموصل الأحمر والأوتاد بحثاً عن أي علامات التلف. في حال وجود أي عيوب، يرجى استبدالها وفقاً لهذه التعليمات. لا تشمل العبوة قطع الغيار الإضافية.
- **أحجام الملحقات:** الموصل الأحمر (2.5 سم × 2.5 سم × 4.3 سم)؛ الأوتاد: (2.5 سم × 2.5 سم × 9 سم)
- يجب تنفيذ جميع التعديلات التي تُجرى على المنتج (على سبيل المثال: إضافة الملحقات) وفقاً لهذه التعليمات المقدمة من الشركة المصنعة.

توصيف المنتج

العمر	البند
3+	52320; 52326; 52329; 52718; 52891; 52892; 52890


التجميع

- ضع على مستوى الأرض ذات العشب الثابت أو التربة المستقرة تسمح بالاستخدام السليم للأوتاد.
- لا تقم بوضع المنتج على منحدر أو سطح مائل.
- **هام:** قم بإزالة جميع الحطام أو الأشياء الأخرى الموجودة أسفل المنزل لتجنب إصابة المستخدم.
- إذا كان ذلك ممكناً، قم بنفخ المنتج باستخدام مضخة هواء (غير مرفقة). لا تفرط في النفخ. قد يؤدي الإفراط في النفخ إلى حدوث ضرر.
- يجب غرس الأوتاد بشكل مستقيم حتى يصبح الجزء العلوي من الود تحت مستوى سطح الأرض. لا تغرس الأوتاد بزاوية.
- **هام:** يجب وضع الأوتاد بمستوى الأرض أو تحنيها لتقليل مخاطر الانقلاب.
- يرجى الاطلاع على الرسم التوضيحي للحصول على تعليمات التجميع التفصيلية.
- **ملاحظة:** جميع الرسومات بغرض التوضيح فقط. قد لا تعكس المنتج الحقيقي. وليست مرسومة بمقياس رسم.



التنظيف والصيانة

1. تنظيف جميع الأسطح بلطف باستخدام قطعة قماش مبللة بعد الاستخدام.
2. ملاحظة: لا تستخدم مطلقاً مبيدات أو أي كيماويات أخرى قد تضر بالمنتج.
3. يحفظ في مكان جاف، في درجة حرارة أعلى من 15 درجة مئوية/59 درجة فهرنهايت، بعيداً عن متناول الأطفال.
3. افحص المنتج للكشف عن أي تلفيات قبل بداية كل موسم، وعلى فترات منتظمة أثناء الاستخدام. إذا لم يتم إجراء هذه الفحوصات، فقد يتقلب المنتج أو يصبح خطراً بطريقة أخرى.

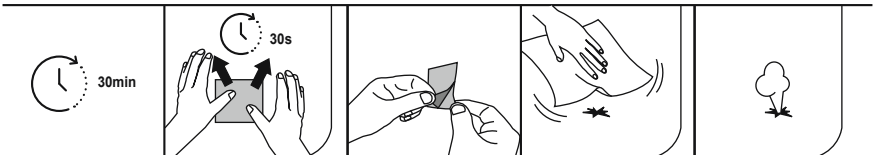



Bestway®

©2026 **Bestway** All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de /
 Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von /
 I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway (Nantong) Recreation Corp., No.8, West Huimin Road, Rugao Economic Development Zone, Jiangsu, China / No.6 West Jinlun Road, Rugao Economic Development Zone, Jiangsu, China**
 Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par /
 Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch /
 Fabricato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**

Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.**

Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**

Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.**

(Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 6498 877 182).

Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S. McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.**

www.bestwaycorp.com