


HOTO BlowVac Handheld Vacuum

Make It Happen

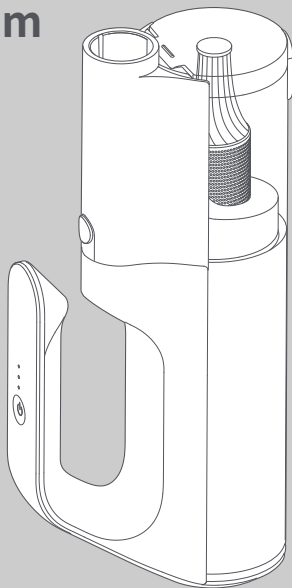

01 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Illustrationen und Regeln, die zusammen mit dem Produkt bereitgestellt werden, und bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zur Referenz auf.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Einsicht auf.

Dieses Produkt erzeugt im Betrieb einen Lärmpegel von über 79 dB (A).

Bitte seien Sie vorsichtig.


Dieses Produkt ist kein Spielzeug und Kinder dürfen es nicht benutzen.


Nicht ohne angeschlossenen Staubbehälter saugen.

Dieses Produkt ist sehr leistungsstark. Bitte halten Sie Abstand zu Ihrem Haar während der Benutzung.


02 Über das Produkt

HOTO BlowVac Handstaubsauger ist ein handliches Reinigungsgerät für die engen Räume, sowohl im Auto als auch im Innenbereich. Nach dem Einsatz der entsprechenden Zubehörteile an beiden Enden des Produkts können die folgenden Funktionen genutzt werden: Staubsaugen, Ausblasen und Aufpumpen. Detaillierte Funktionsbeschreibungen können Sie auf der Produktseite finden oder sich darüber an den Kundenservice von HOTO wenden. Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

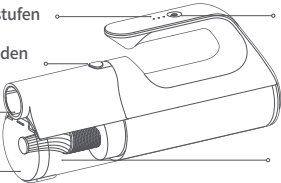- 
- 1 Anzeige der Leistungsstufen**
- 2 Entriegelungstaste für den Staubbehälter**
- 3 Anschluss für Saugdüsen**
- 4 Staubbehälter**
- 5 Start/Stopp-Taste**
- Ein-/Ausschalten
 - Leistungsstufen-Schalter
- 6 Filtereinsatzes**
- Filter
 - Schaumstoff
 - Zyklonaufsatz

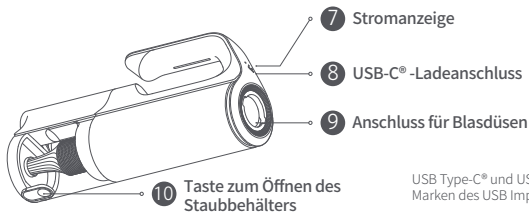

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

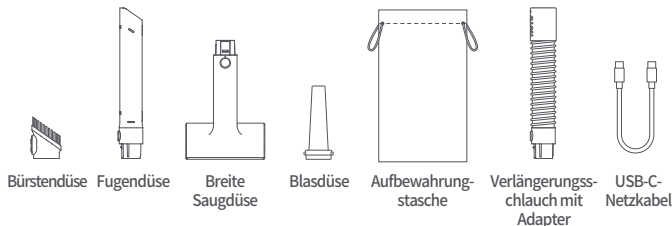

03 Gebrauchsanweisung

Batterieanzeige und Laden

Bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an ein Netzteil an, um den Staubsauger aufzuladen. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen selbst einen sicherheitskonformen USB-Adapter erwerben.

Hinweise: Dieses Produkt wird mit einem USB-C-zu-USB-C-Ladekabel geliefert.

Anzeige des Batteriestands



Nicht am Laden

Stromanzeige	Batteriestand
☼ ○ ○	Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Anzeige schnell und erlischt nach 5 Sekunden
● ○ ○	<30%
● ● ○	30%-70%
● ● ●	70%-100%

Während des Ladens

Stromanzeige	Batteriestand
☼ ○ ○	<30%
● ☼ ○	30%-70%
● ● ☼	70%-99%
● ● ●	Bei 100% Ladung leuchtet die Anzeige 20 Sekunden lang und dann erlischt

● Licht an ○ Licht aus ☼ Licht blinkt

Hinweise: Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht. Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Anzeige schnell. Während des Ladens blinkt die Anzeige langsam. Wenn die Ladeanzeige gleichzeitig blinkt, befindet sich das Gerät im Temperaturschutzmodus. Bitte lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder aufladen. Wenn die Ladeanzeige gleichzeitig blinkt, befindet sich das Gerät im Temperaturschutzmodus. Bitte lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder aufladen.

Ein-/Ausschalten/Stufenumschalten

Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten

Während das Gerät läuft, halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


Stufenumschalten

Nach dem Einschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um zwischen den Stufen zu wechseln: **Niedrig → Hoch → Sturm**.

Hinweise: Bitte montieren Sie die entsprechenden Düsen, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

Wenn die Stufenanzeige blinkt, liegt eine Blockierung vor. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter oder halten Sie den Saugkopf in einem angemessenen Abstand vom zu reinigenden Gegenstand.


Wenn die Stufenanzeige blinkt, liegt eine Blockierung vor. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter oder halten Sie den Saugkopf in einem angemessenen Abstand vom zu reinigenden Gegenstand.

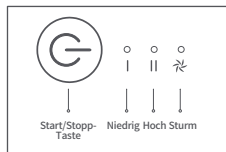


Installation und Entfernen des Zubehörs

Fugendüse

Montage: Setzen Sie die Düse in den Anschluss ein, bis ein "Klick" zu hören ist.

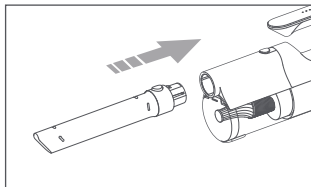


Demontage: Drücken Sie die Taste für die Fugendüse und ziehen Sie die Düse heraus.

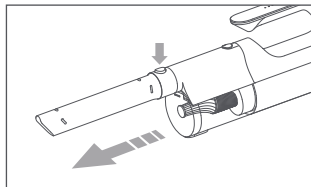


Bürstendüse

Montage: Setzen Sie die Bürstendüse in den Anschluss ein, bis ein "Klick" zu hören ist.

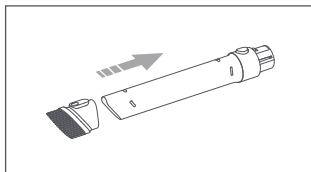

Demontage: Drücken Sie die Taste für die Bürstendüse und ziehen Sie die Düse heraus.

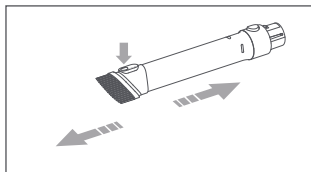


Aufbewahrung: Drücken Sie die Taste der Bürstendüse und schieben Sie sie an das Ende der Fugendüse.


Hinweise: Die Bürstendüse ist nur in Kombination mit der Fugendüse nutzbar.

Breite Saugdüse

Montage: Setzen Sie die Düse in den Anschluss ein, bis ein "Klick" zu hören ist.

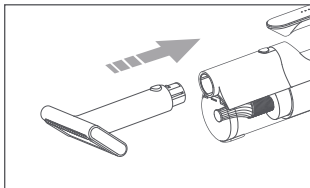


Demontage: Drücken Sie die Taste für die Breite Saugdüse und ziehen Sie die Düse heraus.

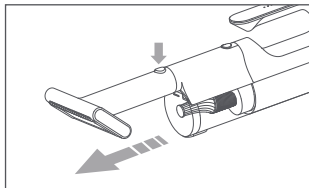


Montage des Verlängerungsschlauchs

Montage: Stecken Sie ein Ende in den Düsenanschluss und das andere Ende in die Düse, bis ein "Klick" zu hören ist.

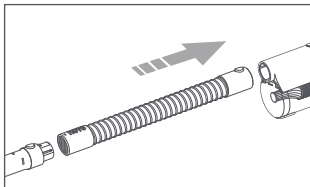



Demontage: Zum Entfernen drücken Sie die Taste der Düse und ziehen sie heraus. Drücken Sie dann die Taste des Schlauchadapters und ziehen Sie den Schlauch heraus.

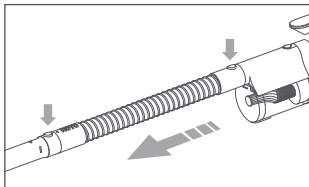


Hinweise: Bringen Sie die dreieckige Markierung auf dem Schlauch in Übereinstimmung mit der runden Markierung auf der Düse.

Blasdüse

Montage: Drehen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie ihn, setzen Sie die Blasdüse ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

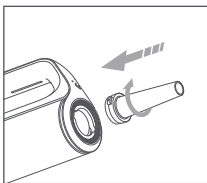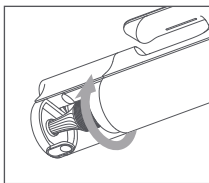


Demontage: Drehen Sie die Blasdüse und entfernen Sie sie, und setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.

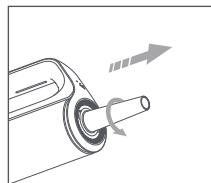

Hinweise: Verwenden Sie die Saugfunktion nicht, wenn die Blasdüse angeschlossen ist. Saugen Sie keine Flüssigkeiten auf (z. B. Wasser oder Getränke).

Entleeren des Staubbehälters

1. Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Staubbehälters, um den Deckel zu öffnen und den Schmutz zu entsorgen.
2. Schließen Sie den Deckel nach dem Entleeren.


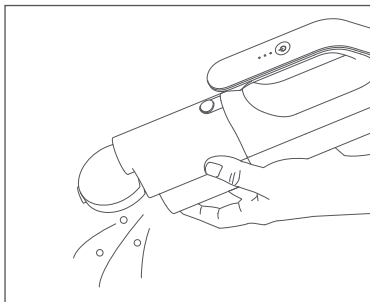


Demontage und Reinigung des Staubbehälters

Demontage des Staubbehälters


Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie den Behälter in die angegebene Richtung, um ihn zu lösen.

Wie in der Abbildung gezeigt, richten Sie die Rastklappen aus, schließen den Staubbehälter und drehen ihn, bis er verriegelt ist.

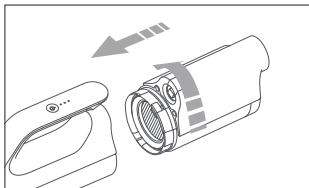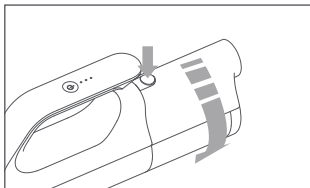



Demontage des Filtereinsatzes

Ziehen Sie den Silikongriff des Filters heraus, entfernen Sie den Filter und anschließend den Schaumstoff und den Zyklonaufsatz.

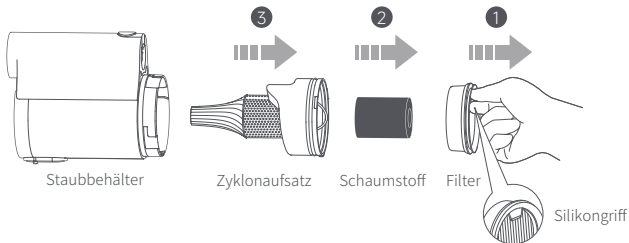

Reinigung der Komponenten

1. Nach dem Entnehmen des Filters klopfen Sie den Filter leicht aus, um Staub zu entfernen.
2. Reinigen Sie den Staubbehälter, Zyklonaufsatz, Filter und Schaumstoff. Nach dem Trocknen setzen Sie sie in der angegebenen Reihenfolge wieder ein.

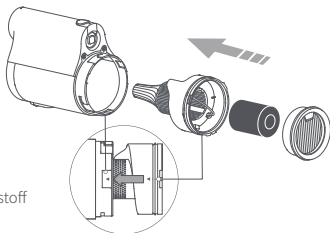

Hinweise:

- Staubbehälter, Zyklonaufsatz, Filter und Schaumstoff können gewaschen werden.
- Nach dem Waschen 24 Stunden trocknen lassen.
- Es wird empfohlen, Filter und Schaumstoff alle 3 Monate zu ersetzen.
- Richten Sie den Zyklonaufsatz an der dreieckigen Markierung des Staubbehälters aus und dann ihn wieder einsetzen.
- Kaufen Sie Filter und Schaumstoff über offizielle Kanäle, um Kompatibilität sicherzustellen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Sie müssen die Originalteile verwenden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bei verstopftem Filter blinkt die Leistungsstufen-Anzeige, und das Gerät schaltet sich nach 5 Sekunden ab. Reinigen Sie den Filter vor der weiteren Verwendung.
- Trennen Sie vor der Reinigung alle Zubehörteile vom Gerät, um ein versehentliches Einschalten und Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Der Staubsauger darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie Wasser im Ladeanschluss.
- Der Staubbehälter dürfen nicht in Geschirrspüler, Waschmaschine gereinigt werden.
- Trocknen Sie den Staubbehälter nicht in Trommelrocknern, Öfen, Mikrowellen oder in der Nähe von offenem Feuer.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für das Gerät oder Zubehör.
- Je nach tatsächlichem Gebrauch wird empfohlen, den Filter alle 3 Monate auszutauschen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter.

04 Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen sowie Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse (einschließlich Kindern) verwendet werden. Es sei denn, sie werden von einer Aufsichtsperson beaufsichtigt oder angeleitet, um eine sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2. Der eingebaute Lithium-Akku des Produkts darf nicht zerlegt werden. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht achtlos. Überhitzung und Schläge auf die Lithium-Batterie sowie Wasserschäden daran können Feuer, Selbstentzündung und Explosionen verursachen. Bitte lagern Sie das Produkt nicht längere Zeit in heißen Umgebungen wie zum Beispiel in Fahrzeugen.
3. Bewahren Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter -10°C oder über 45°C auf, da Überkühlung oder Überhitzung die Lebensdauer des Produkts verkürzt und den eingebauten Akku beschädigt.
4. Wenn das Produkt lange unbenutzt bleibt, kann der Akku beschädigt werden. Bitte laden Sie das Produkt mindestens alle drei Monate auf.
5. Das Produkt ist mit einer eingebauten Gleichstrommaschine ausgestattet. Bitte verwenden Sie es nicht in entzündlichen und explosiven Umgebungen.
6. Wenn das Gerät während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche macht oder überhitzt, schalten Sie es bitte sofort aus.
7. Bitte während des Aufpumpens nicht weggehen. Beobachten Sie den Aufpumpvorgang, um zu verhindern, dass der Aufpumpdruck zu hoch wird.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt in einer trockenen und sauberen Umgebung, da das Produkt nicht wasserdicht ist. Bitte spülen Sie das Produkt nicht ab.
9. Bitte benutzen Sie einen sicheren und konformen Adapter in Kombination mit einem konformen Ladekabel, um das Produkt aufzuladen. Schäden, die durch das Versäumnis entstehen, wie oben beschrieben aufzuladen, werden von der Garantie nicht abgedeckt.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von brennenden Gegenständen. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Aufnehmen von entzündbaren oder brennbaren Flüssigkeiten, ätzenden Gasen oder unverdünnten Säuren oder Lösungsmitteln. Zu den Lösungsmitteln zählen auch Flüssigkeiten, die durch den schnellen Luftstrom des Staubsaugers explosionsfähige Gemische bilden können.
11. Flüssigkeiten nicht ansaugen.

05 Akku

- Setzen Sie den Akku nicht in der Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer, Mikrowelle, Ofen usw. aus, da dies zu Explosionen oder Austreten von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen führen kann.
- Zerlegen, stoßen, zerquetschen oder schneiden Sie den Akku nicht, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Stellen Sie den Akku nicht auf extrem niedrigen Luftdruck, da dies dazu führen kann, dass der Akku explodiert oder brennbare Flüssigkeiten und Gase austreten.
- Wenn der Akku stark aufgebläht ist, verwenden Sie ihn nicht weiter.
- Vor der Entsorgung des Geräts muss der Akku entfernt werden.
- Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus vom Stromnetz getrennt werden.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

06 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Staubsauger funktioniert nicht	1. Kein Strom oder unzureichende Akkuladung 2. Luftkanal blockiert, Filter blockiert 3. Luftkanal blockiert, wodurch eine Überhitzungsschutzfunktion ausgelöst wird	1. Verwenden Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen 2. Staubsaugereinlass oder Luftkanal reinigen, Filter reinigen 3. Warten Sie, bis die Temperatur des Hauptgeräts normal wiederherstellen, dann versuchen Sie erneut
Saugkraft wird schwächer	1. Staubbehälter voll oder Filter blockiert 2. Die Zubehörteile wie Saugköpfe sind blockiert	1. Entfernen Sie den Dreck aus dem Staubbehälter, reinigen Sie den Filter 2. Reinigen Sie das Zubehör, um das blockierte Material zu entfernen

Verkürzte Akkulaufzeit	1. Nicht vollständig geladen 2. Staubbehälter voll oder Filter blockiert 3. Das Zubehör wie Saugkopf blockiert	1. Verwenden Sie das Gerät nach vollständigem Aufladen 2. Entfernen Sie den Dreck aus dem Staubbehälter, reinigen Sie den Filter 3. Reinigen Sie das Zubehör, um das blockierte Material zu entfernen
Der Staubsauger macht beim Betrieb ungewöhnliche Geräusche	Fremdkörper im Staubbehälter oder Staubsauger	Reinigen Sie den Staubbehälter oder Saugkopf
Batteriestatusanzeige leuchtet beim Laden nicht	1. Hauptgerät und Ladegerät sind nicht richtig verbunden 2. Batterie vollständig geladen oder Batterie im Ruhemodus	1. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät oder das Ladekabel ordnungsgemäß angeschlossen ist 2. Stecken Sie das Ladekabel erneut aus- und einstecken und überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige leuchtet
Aufladen zu langsam	1. Batterietemperatur zu niedrig oder zu hoch 2. Die Ladeleistung des Netzteils ist zu gering	1. Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, bevor Sie laden 2. Wechseln Sie zu einem Netzteil, das mindestens 20 V---3A unterstützt.

07 Standard Parameter

Produktname: HOTO BlowVac Handstaubsauger

Produktmodell: QWCXA006

Produktgröße: 135.5×70×288 mm (Größe, ohne Zubehör)

Produktsgewicht: ca 948 g (Größe, ohne Zubehör)

Produktsfarbe: Schwarz

Maximale Absaugung: 23000 Pa

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -10°C bis 45 °C

Batterietyp: Lithium-Batterie

Typische Kapazität: 2500 mAh

Nennkapazität: 2400 mAh

Arbeitslärm: ca79 dB(A)

Nenneingang: 5V---2A 9V---2A 12V---2A 15V---3A 20V---3A

Nennleistung: 225W

Nennspannung: 18V---

Ladeanschluss: USB-C

Aufladezeit: ca 1.5h (20V---3A)

Hinweise zur Verpackung



Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich.

Designed by **HOTO**