User Manual

Model: H80C4

Govee Christmas String Lights 2S

English	01
Deutsch	13
Français	26
Español	39
Italiano	52

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you to know what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Correct voltage: Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- Never clean appliance parts with flammable fluids or harsh chemicals. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT. Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
- Please do not operate the product with wet hands or pull on the power cord, as this may damage the power cord and cause a fire or electric shock.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales service.
- When cleaning the light fixture, please turn off the power supply, use a soft cloth dipped in neutral detergent, wring it out, wipe the fixture, and then wipe it dry with a dry cloth.

- WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- To reduce the risk of fire and electric shock: Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
- To reduce the risk of fire and electric shock: Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not place near standing areas of water, such as ponds and pools.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.
- Do not connect to another lighting string, decorative outfit, or seasonal product.

- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
- To reduce the risk of electric shock, use only with the power-supply cord provided or with a cord set intended for outdoor use.
- Do not use a cracked, frayed, or damaged cord. Inspect the cord periodically.
- Do not abuse cord – Do not carry product by the cord or yank or pull it to disconnect from the outlet.
- Disconnect the product from the outlet when not in use.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not connect the lighting strings to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
- Do not use the lighting strings when covered or recessed into a surface.
- Do not open or cut the lighting strings.
- Move all cribs,beds furniture and toys away from the lights,Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
- External dimmers cannot be used with this product.
- To reduce the risk of strangulation,the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
- The controlgear of this luminaire is a non-replaceable component; when the controlgear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

- The controlgear of this luminaire is a non-serviceable component, do not attempt to gain access to the controlgear.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.
- The recommended working temperature is between -20 °C~40 °C.
- The control box of this product contains a microphone that is used to detect the rhythm changes of music and sound, to achieve music lighting effects.
- Note: In the UK, the UK-plug power adapter is for indoor use only or for use in dry locations. Therefore, please install the adapter in a dry area, or place it in an outdoor waterproof box when using this product.
  When the plug was connected to the supply, ensuring an equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.
- Both the string lights and control box are IP67 (dust-tight, temporary immersion) for outdoor use; do not use continuously underwater or for prolonged immersion/standing water (e.g., pools or aquariums), ensure all connectors/ports/caps are fully sealed, and disconnect power and stop use immediately if any damage, water ingress, or abnormal heating occurs.
- The EU-plug power adapter is rated IP44 (IP4X: protected against solid objects $\geqslant$ 1 mm; IPX4: protected against splashing water from any direction) and is for indoor use or sheltered outdoor locations only; do not immerse or expose to heavy rain, standing water, or water jets, use only with a compatible mains supply and suitable socket outlet in accordance with local requirements, and do not use if the adapter, plug, or cable is damaged; for use in Europe except the UK, Ireland, Cyprus, and Malta.
- Before using this product, make sure all waterproof wire connector caps are securely tightened.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Use and Care Instructions

- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.
- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.

What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

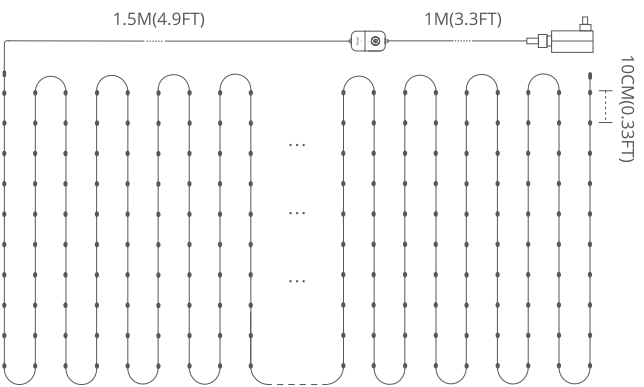


- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.




Control Box

Installing Your Device

1. Connect the control box to the power adapter.



2. Take the string lights, fix it at the bottom then wrap around the branches from the bottom to the top.
3. Plug into power.

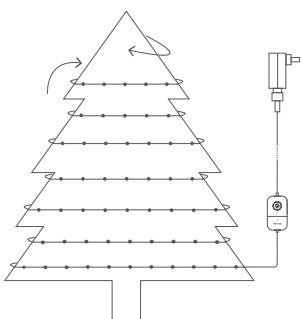

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands.5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



Download on the App Store

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or GooglePlay (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the " + " icon in the top right corner and search for "H80C4".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Power Input (Adapter)	200-240VAC 50/60Hz
Power Input (String Light)	5VDC 3A
Power Cord Length	8.2ft/2.5m (Including Control Box)
String Light Length	65.6ft/20m
Light Color	RGB + Warm White

Troubleshooting

1. Fails to connect to Wi-Fi.
a. Make sure the distance between the device and the router is less than 98.5ft.
b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

2. Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.
a. Make sure your home Wi-Fi works well.
b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
d. Check whether the device has connected to Wi-Fi. If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.
a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
b. Go to the app Settings page and follow the instructions under “User Guide" to pair the device again.

4. The synchronization effect for Music Mode does not work properly.


a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.

5. Can multiple users control one device?

a. Each device can only be controlled by one account.

b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Disassembly Tip:

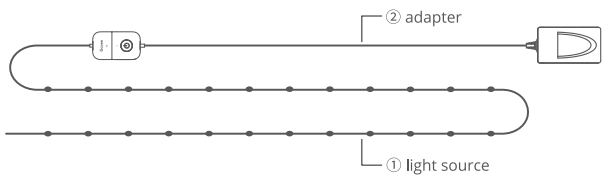

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Alle Sicherheitshinweise machen Sie auf die potenzielle Gefahr aufmerksam, erklären Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass die lokale Steckdosenspannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder aggressiven Chemikalien. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU ÖFFNEN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU REPARIEREN. Jegliche Änderung oder Verwendung nicht zugelassener Teile führt zum Erlöschen aller Garantien, zur Ungültigkeit von Konformitätsbescheinigungen und kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.
- Bitte bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies das Netzkabel beschädigen und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.

- Wenn die LED-Lichtquelle beim Einschalten des Lichts nicht leuchtet, trennen Sie bitte die Stromversorgung, führen Sie zunächst eine Fehlerprüfung durch und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Licht immer noch nicht leuchtet.
- Schalten Sie vor der Reinigung der Leuchte die Stromversorgung aus, verwenden Sie ein weiches, mit einem neutralen Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch, wringen Sie es aus, wischen Sie die Leuchte ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- WARNUNG – GEFAHR EINES STROMSCHLAGS BEI DEFEKTEN ODER FEHLENDEN LAMPEN. NICHT VERWENDEN.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten die notwendigen Anweisungen zur Verwendung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen oder ähnlichen Wärmequellen montieren oder aufstellen.
- Sichern Sie die Verkabelung des Produkts nicht mit Klammern oder Nägeln und legen Sie sie nicht auf scharfe Haken oder Nägel.
- Lassen Sie die Lampen nicht auf dem Netzkabel oder auf einem sonstigen Kabel ruhen.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie das Haus verlassen, wenn Sie sich für die Nacht zurückziehen oder wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
- Dies ist ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen und Stromschlägen zu vermeiden, sollte nicht mit dem Gerät gespielt werden und es sollte nicht in die Reichweite von kleinen Kindern gelangen.
- Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Hängen Sie keine Dekoration oder andere Gegenstände an Kabeln, Drähten oder Lichterketten auf.

- Schließen Sie keine Türen oder Fenster am Produkt oder an Verlängerungskabeln, da dies die Kabelisolierung beschädigen kann.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Stoff, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht Teil des Produkts sind.
- Um die Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags zu verringern: Das Produkt nicht an Bäumen anbringen, die Nadeln oder Blätter haben oder deren Zweige mit Metall oder metallähnlichem Material bedeckt sind, und
- Um die Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags zu verringern: Die Kabel nicht so montieren oder verlegen, dass die Kabelisolierung durchtrennt oder beschädigt werden könnte.
- Nicht in der Nähe von stehenden Wasserflächen wie Teichen und Pools anbringen.
- Um die Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nicht versuchen, Lampen zu wechseln oder die Lichterkette zu modifizieren.
- Nicht mit anderen Lichterketten, Dekorationsartikeln oder Saisonartikeln verbinden.
- Um die Gefahr von Überhitzung und möglichen Schäden zu verringern, darf nur das mit diesem Produkt mitgelieferte Lampendekorationszubehör verwendet werden.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, darf das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzkabel oder mit für den Außenbereich vorgesehenen Kabeln verwendet werden.
- Ein rissiges, ausgefranstes oder beschädigtes Kabel darf nicht verwendet werden. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig.
- Das Kabel darf nicht unsachgemäß gebraucht werden – das Produkt nicht am Kabel tragen und zum Ausstecken aus der Steckdose nicht am Kabel ziehen.
- Stecken Sie das Produkt aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Nur zur Ambientebeleuchtung vorgesehen. Nicht zur Beleuchtung.
- Dieses Gerät hat eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

- Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät ist nicht für den Einsatz in anderen Anwendungen vorgesehen.
- Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich noch in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist.
- Benutzen Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Die Lichterkette darf nicht geöffnet oder durchgeschnitten werden.
- Halten Sie Wiegen, Kinderbetten, Möbel und Spielzeuge von der Lichterkette fern. Binden Sie die Lichterkette unten nicht zusammen, sodass Schleifen entstehen, die sich um den Hals eines Kindes wickeln und zum ERSTICKEN führen könnten.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- WARNUNG – DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT BENUTZT WERDEN, WENN NICHT ALLE DICHTUNGEN AN ORT UND STELLE SIND.
- Verbinden Sie Teile dieser Lichterkette nicht mit Teilen der Lichterkette eines anderen Herstellers.
- Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckverbindern erfolgen. Eventuell vorhandene offene Enden müssen vor der Verwendung verschlossen werden.
- Das Betriebsgerät dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Betriebsgerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Das Betriebsgerät dieser Leuchte ist nicht wartungsfähig. Versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Betriebsgerät zu verschaffen.
- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Die empfohlene Arbeitstemperatur liegt zwischen -20 °C und 40 °C.
- Die Steuereinheit dieses Produkts enthält ein Mikrofon, mit dem

Rhythmusänderungen von Musik und Ton erkannt werden, um musikalische Lichteffekte zu erzielen.

- Hinweis: In Großbritannien ist der Netzadapter für Großbritannien nur für den Gebrauch in Innenräumen oder in trockener Umgebung bestimmt. Bringen Sie den Adapter daher bitte in einem trockenen Bereich an oder legen Sie ihn in eine wasserdichte Außenbox, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Wenn der Stecker an das Stromnetz angeschlossen war, ist ein gleichwertiger Schutz gegen das schädliche Eindringen von Staub und Feuchtigkeit gewährleistet wie bei der Leuchte.
- Sowohl die Lichterkette als auch die Steuereinheit sind gemäß IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen) für den Außenbereich geeignet. Benutzen Sie sie nicht dauerhaft unter Wasser oder zum längeren Eintauchen bzw. in stehendem Wasser (z. B. in Pools oder Aquarien). Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbinder/Anschlüsse/Kappen vollkommen dicht sind. Im Fall von Beschädigungen, Wassereintritt oder ungewöhnlicher Erwärmung muss die Lichterkette umgehend von der Stromversorgung getrennt werden und darf nicht mehr benutzt werden.
- Der EU-Netzadapter entspricht der Schutzart IP44 (IP4X: Schutz gegen feste Fremdkörper $\geqslant$ 1 mm; IPX4: Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen) und ist nur zum Gebrauch in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen vorgesehen. Er darf nicht untergetaucht und keinem starken Regen, stehenden Wasser oder Strahlwasser ausgesetzt werden. Er darf nur mit einer kompatiblen Netzstromversorgung und einer geeigneten Steckdose gemäß den örtlichen Bestimmungen verwendet werden. Er darf nicht benutzt werden, wenn der Adapter, der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Zum Gebrauch in Europa außer Großbritannien, Irland, Zypern und Malta.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch dieses Produkts, dass alle wasserdichten Kabelanschlusskappen fest angezogen sind.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Wenn das Produkt an einem Baum angebracht wird, sollte der Baum gut gesichert und standfest sein.
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch oder Wiederverwendung sorgfältig. Entsorgen Sie alle Produkte, deren Drahtisolierung oder Kabel durchtrennt, beschädigt oder ausgefranst sind, deren Lampenfassungen oder Gehäuse Risse aufweisen, deren Anschlüsse lose sind oder deren Kupferdrähte freiliegen.
- Nehmen Sie das Produkt zum Aufbewahren vorsichtig von dort ab, wo es angebracht ist, wie z. B. von Bäumen, Ästen oder Sträuchern, um eine übermäßige Belastung oder Beanspruchung der Leiter, Anschlüsse und Kabel des Produkts zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt, wenn es nicht in Gebrauch ist, an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort auf.
- Montieren oder verlegen Sie die Kabel nicht so, dass die Kabelisolierung durchtrennt oder beschädigt werden könnte.
- Wenn das Produkt an einem lebenden Baum angebracht wird, sollte der Baum gut gepflegt und frisch sein. Bringen Sie es nicht an lebenden Bäumen an, bei denen die Nadeln braun sind oder leicht abbrechen. Achten Sie darauf, dass der Baumhalter mit Wasser gefüllt ist.

Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Lichterkette	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

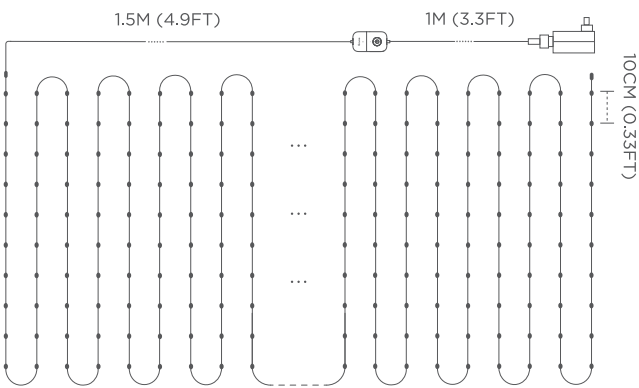


- Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.




Steuergerät

Installieren Ihres Geräts

1. Verbinden Sie das Steuergerät mit dem Netzadapter.



2. Nehmen Sie die Lichterkette, befestigen Sie sie unten und wickeln Sie sie dann von unten nach oben um die Zweige.
3. An die Stromversorgung anschließen.

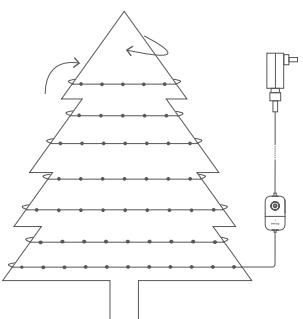

Koppeln Sie Ihr Licht mit Govee Home App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



Download on the App Store

Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc, die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

JETZT BEI Google Play

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

1. Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol „+“ und suchen Sie nach „H80C4“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Steuergerät 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie danach, die Verbindung später erneut herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	200-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Lichterkette)	5VDC 3A
Länge des Netzkabels	2,5 m (einschließlich Steuerbox)
Länge der Lichterkette	65,6ft/20m
Lichtfarbe	RGB + Warmweiß

Problembehebung

1. Die Verbindung zum WLAN kann nicht hergestellt werden.
a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 30 Meter beträgt.
b. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
c. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
d. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, im 2,4-GHz-Bereich arbeitet. 5 GHz wird nicht unterstützt.

2. WLAN-Verbindung verloren./Gerät kann nicht mit der App verwendet werden.
a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heim-WLAN gut funktioniert.
b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
c. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
d. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist. Wenn das Gerät nicht mit WLAN verbunden ist, verbinden Sie das Gerät bitte wie oben erwähnt erneut mit WLAN.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.

b. Gehen Sie zur Einstellungsseite der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

4. Der Synchronisationseffekt für den Musikmodus funktioniert nicht richtig.


a. Vergewissern Sie sich, dass sich die Steuereinheit in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnehmen kann.

5. Kann ein Gerät von mehreren Benutzern gesteuert werden?

a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.

b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, vergewissern Sie sich, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Tipp zur Demontage:

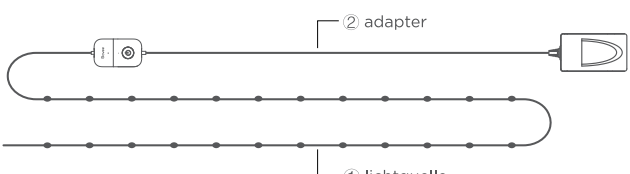

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundenbetreuung

Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

Support: Lebenslanger technischer Support

E-Mail: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits, il faut toujours prendre des précautions essentielles, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables ou des produits chimiques corrosifs. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT. Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties ineffectives, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez ne manipuler le produit avec les mains mouillées ni ne tirer le cordon d'alimentation, car cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique,

effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.

- Lors du nettoyage du luminaire, veuillez couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre, l'essorer et essuyer le luminaire, puis essuyer le luminaire avec un chiffon sec.
- AVERTISSEMENT – RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE SI LES LAMPES SONT CASSÉES OU MANQUANTES. NE PAS UTILISER.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles sont sous la surveillance ou suivent les instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne montez pas ou ne placez pas l'appareil à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous allez vous coucher, ou s'il est laissé sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de choc électrique, ne jouez pas avec cet appareil et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande lumineuse.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.

- Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution : N'installez pas sur des arbres dont les aiguilles, les feuilles ou les branches sont recouvertes de métal ou de matériaux d'apparence métallique, et
- Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution : Ne fixez pas et ne soutenez pas les guirlandes d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne pas le placer à proximité de zones d'eau stagnante, telles que des étangs et des piscines.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne tentez pas de remplacer les lampes ou de modifier la guirlande.
- Ne connectez pas l'appareil à une autre guirlande lumineuse, à un autre ensemble décoratif ou à un autre produit saisonnier.
- Pour réduire les risques de surchauffe et de dommages éventuels, utilisez uniquement les accessoires décoratifs de lampe fournis avec ce produit.
- Pour réduire le risque de choc électrique, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni ou un ensemble de cordons destiné à une utilisation extérieure.
- N'utilisez pas de cordon fissuré, effiloché ou endommagé. Inspectez régulièrement le cordon.
- N'utilisez pas le cordon de manière abusive – Ne transportez pas le produit en le tenant par le cordon, et ne le tirez pas brusquement pour le débrancher de la prise de courant.
- Débranchez le produit de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- La source lumineuse ou le dispositif de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- Ne connectez pas les guirlandes lumineuses à l'alimentation électrique lorsqu'elles sont encore dans leur emballage ou enroulées sur une bobine.
- N'utilisez pas les guirlandes lumineuses lorsqu'elles sont recouvertes ou encastrées dans une surface.

- N'ouvrez pas et ne coupez pas la guirlande lumineuse.
- Éloignez tous les berceaux, les lits, les meubles et les jouets des lumières. Ne nouez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car celles-ci pourraient s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câble souple connecté à ce luminaire doit être solidement fixé au mur si le câble est à portée de main.
- AVERTISSEMENT – CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS QUE TOUS LES JOINTS SOIENT EN PLACE.
- Ne raccordez pas les parties de cette guirlande lumineuse aux parties de la guirlande lumineuse d'un autre fabricant.
- L'interconnexion doit être effectuée uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non remplaçable ; lorsque le dispositif de commande atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non réparable, n'essayez pas d'y accéder.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -20 °C.et 40 °C.
- Le boîtier de commande de ce produit contient un microphone qui permet de détecter les changements de rythme de la musique et du son, afin de réaliser des effets d'éclairage musicaux.
- Remarque : Au Royaume-Uni, l'adaptateur secteur à prise de courant britannique est destiné à un usage intérieur uniquement ou à une utilisation dans des endroits secs. Veuillez donc installer l'adaptateur dans un endroit sec, ou le placer dans un boîtier étanche pour extérieur lors de l'utilisation de ce produit.

Lorsque la fiche est branchée à l'alimentation, assurez-vous qu'un niveau de protection équivalent à celui fourni par le luminaire contre la pénétration nocive de poussière et d'humidité.

- Les guirlandes lumineuses et le boîtier de commande sont tous deux classés IP67 (étanches à la poussière, immersion temporaire) pour une utilisation en extérieur. Ne pas les utiliser sous l'eau de manière continue ou pour une immersion prolongée/dans l'eau stagnante (par exemple, piscines ou aquariums), assurez-vous que tous les connecteurs/ports/bouchons sont complètement scellés, et coupez l'alimentation électrique et arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de dommages, d'infiltration d'eau ou de chauffage anormal.
- L'adaptateur secteur à prise européenne est classé IP44 (IP4X : protégé contre les corps solides ⩾ 1 mm ; IPX4 : protégé contre les éclaboussures d'eau de toute direction). Il est conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur sous abri uniquement. Ne pas l'immerger ni l'exposer à une forte pluie, à de l'eau stagnante ou à des jets d'eau. Ne l'utilisez qu'avec une alimentation secteur compatible et une prise de courant appropriée, conformément à la réglementation locale. Ne pas l'utiliser si l'adaptateur, la fiche ou le câble est endommagé. Pour une utilisation en Europe, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande, de Chypre et de Malte.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que tous les capuchons étanches des connecteurs de câbles sont bien serrés.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur le produit ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Instructions d'utilisation et d'entretien

- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Jetez tout produit dont l'isolation des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les douilles ou les boîtiers, ou qui ont des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés.
- Lors du stockage du produit, retirez-le délicatement de l'endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
- Ne montez pas et ne soutenez pas les fils d'une manière risquant de couper ou d'endommager l'isolation des fils.
- Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. Ne le placez pas sur des arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou se cassent facilement. Gardez le support d'arbre rempli d'eau.


Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

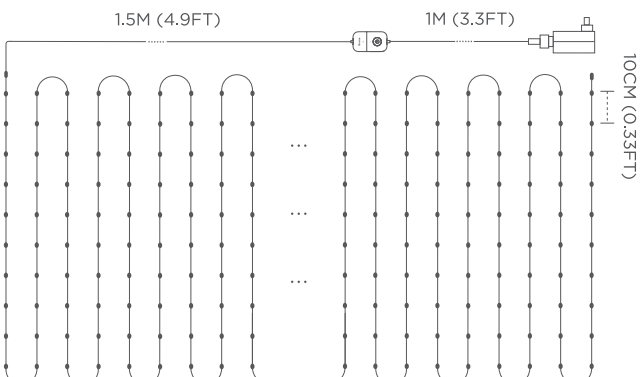


- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.




Boîtier de commande

Installation de votre appareil

1. Raccordez le boîtier de commande à l'adaptateur secteur.



2. Prenez les guirlandes lumineuses, fixez-les en bas et enroulez-les autour des branches de bas en haut.
3. Branchez sur le secteur.

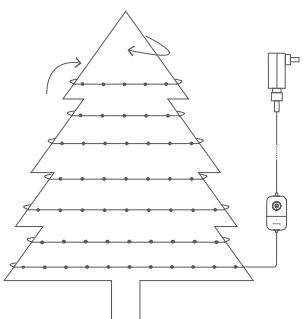

Associez votre luminaire avec Application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



Download on the App Store

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

DISPONIBLE SUR Google Play

Google Play est une marque de Google LLC.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou GooglePlay (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H80C4 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	200-240 V CA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (guirlande lumineuse)	5 V CC 3A
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pieds/2,5 m (boîtier de commande inclus)
Longueur de la guirlande lumineuse	65,6 pieds/20m
Couleur d'éclairage	RGB + Blanc chaud

Dépannage

1. Échec de la connexion au Wi-Fi.
a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 98,5 pieds.
b. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

2. Connexion Wi-Fi perdue./Impossible d'utiliser l'appareil à l'aide de l'application.
a. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
b. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter au Wi-Fi comme mentionné ci-dessus.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.

b. Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer à nouveau l'appareil.

4. L'effet de synchronisation pour le mode Musique ne fonctionne pas correctement.


a. Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source musicale, ce qui permettra au micro de mieux capter les sons.

5. Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un seul appareil ?

a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.

b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Astuce de démontage :

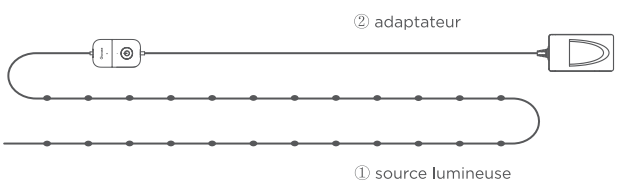

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Soutien technique à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Todos los mensajes de seguridad le alertarán para que sepa cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le permitirán saber qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.
- Voltaje correcto: Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente local y la frecuencia del circuito correspondan a los valores indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Nunca limpie piezas del aparato con líquidos inflamables o productos químicos agresivos. Los humos pueden crear un peligro de incendio o una explosión.
- NO INTENTE ABRIR, MODIFICAR NI REPARAR ESTE PRODUCTO. Cualquier alteración o uso de piezas no aprobadas anula todas las garantías, anula las certificaciones de cumplimiento y puede provocar mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No opere el producto con las manos mojadas ni tire del cable de alimentación, ya que esto puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si la fuente de luz LED no se ilumina cuando se enciende la luz, desconecte la fuente de alimentación, realice primero las comprobaciones de solución de problemas y, si aún no se ilumina, consulte con el servicio posventa.

- Al limpiar la luminaria, apague la fuente de alimentación, utilice un paño suave humedecido en detergente neutro, escúrralo, limpie la luminaria y luego séquela con un paño seco.
- ADVERTENCIA – RIESGO DE DESCARGAS ELÉTRICAS SI LAS LÁMPARAS ESTÁN ROTAS O FALTAN. NO UTILIZAR.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No lo instale ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No apoye el dispositivo sobre el cable de alimentación ni sobre ningún otro cable.
- Desenchufe el producto al salir de casa, cuando se acueste por la noche o cuando no haya nadie supervisando su uso.
- Se trata de un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocarse al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cuelgue adornos u otros objetos de las cuerdas, los cables o las tiras de luces.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del producto cuando se esté usando.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: No instale en árboles con agujas, hojas o cubiertas de ramas de metal o materiales que se asemejen al metal, y
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: No monte ni apoye las guirnaldas de manera que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.

- No lo coloque cerca de áreas con agua estancada, como estanques y piscinas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente reemplazar las lámparas ni modificar las cadenas.
- No lo conecte a otra cadena de iluminación, elemento decorativo o producto de temporada.
- Para reducir la probabilidad de calor excesivo y posibles daños, utilice únicamente los accesorios de lámpara decorativos empaquetados con este producto.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente con el cable de alimentación proporcionado o con un juego de cables diseñado para uso en exteriores.
- No utilice un cable agrietado, deshilachado o dañado. Inspeccione el cable periódicamente.
- No maltrate el cable: no transporte el producto por el cable ni tire de él para desconectarlo del tomacorriente.
- Desconecte el producto del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Solo para iluminación ambiental. No para iluminación.
- Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar el dispositivo al completo.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- No conecte las guirnaldas de luces a la fuente de alimentación mientras estén en el embalaje o enrolladas en un carrete.
- No utilice las guirnaldas de luces cuando estén cubiertas o empotradas en una superficie.
- No abra ni corte las guirnaldas de luces.
- Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de las luces. No ate la parte inferior de las guirnaldas de luces ni forme bucles, ya que esto podría enrollarse alrededor del cuello de un niño y causar ASFIXIA.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- ADVERTENCIA – ESTA CADENA DE LUCES NO DEBE USARSE SI NO ESTÁN TODAS LAS JUNTAS COLOCADAS EN SU SITIO.

- No interconecte partes de esta cadena de luces con partes de productos lumínicos de otro fabricante.
- La interconexión se realizará únicamente mediante el uso de los conectores suministrados. Los extremos abiertos deben sellarse antes de usar el producto.
- El equipo de control de esta luminaria es un componente no reemplazable; cuando el equipo de control alcance el fin de su vida útil, deberá reemplazarse la luminaria completa.
- El equipo de control de esta luminaria es un componente que no se puede reparar, no intente acceder al equipo de control.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se deberá reemplazar toda la luminaria.
- La temperatura de funcionamiento recomendada es de -20 °C a 40 °C.
- La caja de control de este producto contiene un micrófono que se utiliza para detectar los cambios de ritmo de la música y el sonido, logrando así efectos lumínicos sincronizados con la música.
- Nota: En el Reino Unido, el adaptador de corriente con enchufe británico es solo para uso en interiores o en lugares secos. Por lo tanto, instale el adaptador en un área seca o colóquelo en una caja impermeable para exteriores cuando utilice este producto.
  Cuando el enchufe esté conectado a la red eléctrica, se debe garantizar un grado de protección contra la entrada nociva de polvo y humedad equivalente al proporcionado por este dispositivo lumínico.
- Tanto las guirnaldas de luces como la caja de control tienen protección IP67 (a prueba de polvo e inmersión temporal) para uso en exteriores; no las use de forma continua bajo el agua ni para inmersión prolongada o en agua estancada (por ejemplo, piscinas o acuarios), asegúrese de que todos los conectores, puertos y tapas estén completamente sellados, y desconecte la alimentación eléctrica y deje de usarlas de inmediato si se produce cualquier daño, entrada de agua o calentamiento anormal.

- El adaptador de corriente con enchufe de la UE tiene una clasificación IP44 (IP4X: protegido contra objetos sólidos ⩾ 1 mm; IPX4: protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) y está diseñado únicamente para uso en interiores o en ubicaciones exteriores protegidas; no lo sumerja ni lo exponga a lluvia intensa, agua estancada o chorros de agua, utilícelo solo con una toma de corriente compatible y un enchufe adecuado de acuerdo con los requisitos locales, y no lo use si el adaptador, el enchufe o el cable están dañados; para su uso en Europa, excepto el Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta.
- Antes de utilizar este producto, asegúrese de que todas las tapas de los conectores de cable impermeables estén firmemente apretadas.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.

UARDAR ESTAS INSTRUCCIONES


Instrucciones de uso y atención

- Si el producto se coloca en un árbol, éste debe estar bien asegurado y estable.
- Antes de usar o reutilizar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga el aislamiento de cables o cables cortados, dañados o deshilachados, grietas en los portalámparas o carcasas, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- Al almacenar el producto, retírelo con cuidado de cualquier lugar donde esté colocado, incluidos árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquier tensión o estrés excesivo en los conductores, conexiones y cables del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- No monte ni apoye cables de manera que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Cuando el producto se coloca en un árbol vivo, éste debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos en los que las agujas sean marrones o se rompan fácilmente. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.


Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de luces	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

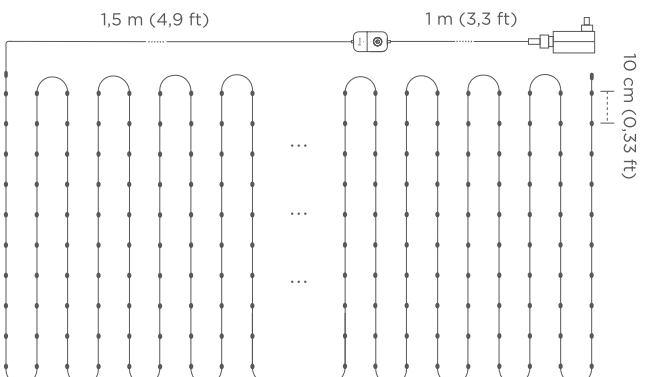


- Pulse para encender o apagar.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar.




Caja de control

Instalación de su dispositivo

1. Conecte la caja de control al adaptador de corriente.



2. Fije la guirnalda de luces a la parte inferior y enróllela alrededor de las ramas desde abajo hacia arriba.
3. Conéctelo a la corriente.

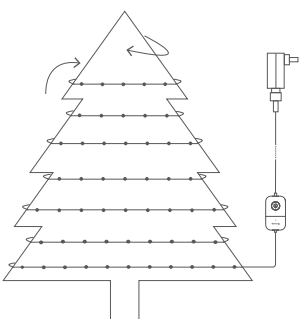

Emparejando la luz con Aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

DESCARGAR EN Google Play

Google Play es una marca de Google LLC.

1. Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H80C4".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no es posible conectar el producto a la aplicación, mantenga pulsado el botón de encendido en la caja de control durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Después de eso, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	200-240 V CA 50/60 Hz
Fuente de alimentación (guirnalda de luces)	5 VCC 3A
Largo del cable de alimentación	8,2 pies/2,5 m (caja de control incluida)
Longitud de la guirnalda de luces	20m/65,6ft
Color de la luz	RGB + Blanco cálido

Solución de problemas

1. Error al conectarse a la red Wi-Fi.
a. Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el enrutador sea inferior a 98,5 pies.
b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
c. Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
d. Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.

2. Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.
a. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
b. Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
c. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
d. Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi. Si el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, vuelva a conectarlo tal y como se indica anteriormente.

3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

a. Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.

b. Vaya a la página "Ajustes" de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

4. El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.

a. Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.

5. ¿Se puede controlar un mismo dispositivo por varios usuarios?

a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.

b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usar la misma cuenta.

Consejo para desmontar:



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Soporte: Soporte técnico de por vida

Correo electrónico: support@govee.com

Sitio web oficial: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base, tra cui:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Tutti i messaggi di sicurezza avvisano del potenziale pericolo, indicando come ridurre il rischio di lesioni e che cosa può succedere se non vengono seguite le istruzioni.
- Tensione corretta: Assicurarsi che la tensione della presa elettrica locale e la frequenza del circuito corrispondano ai valori indicati sull'etichetta dei dati nominali dell'apparecchio.
- Non pulire mai le parti dell'elettrodomestico con liquidi infiammabili o sostanze chimiche aggressive. I fumi possono provocare incendi o esplosioni.
- NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE QUESTO PRODOTTO. Qualsiasi modifica o utilizzo di parti non approvate annulla tutte le garanzie, annulla le certificazioni di conformità e può causare malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate né tirare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e causare incendi o scosse elettriche.
- Se la sorgente luminosa a LED non si illumina quando la luce è accesa, scollegare l'alimentazione, eseguire prima i controlli per la risoluzione dei problemi e, se ancora non si illumina, consultare il servizio post-vendita.

- Per pulire l'apparecchio di illuminazione, spegnere l'alimentazione, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro, strizzarlo, pulire l'apparecchio e asciugarlo con un panno asciutto.
- ATTENZIONE – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA SE LE LAMPADE SONO ROTTE O MANCANTI. NON USARE.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né posizionarlo su ganci o chiodi affilati.
- Non lasciare che le lampade siano appoggiate sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro filo.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa o quando ci si ritira per la notte o se lasciato incustodito.
- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Per evitare rischi di incendio, ustioni, lesioni personali e scosse elettriche, non utilizzare il prodotto per giocare o lasciarlo alla portata dei bambini.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere ornamenti o altri oggetti a cavi, fili o corde luminose.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe per non danneggiare l'isolamento del filo.
- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi materiale che non faccia parte del prodotto durante l'uso.
- Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche: Non installare su alberi con aghi, foglie o rami rivestiti di metallo o materiali che sembrano metallici, e
- Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche: Non montare o sostenere le corde in modo tale da poterne tagliare

o danneggiare l'isolamento.
- Non posizionare in prossimità di zone con acqua stagnante, come stagni e piscine.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non tentare di sostituire le lampade o di modificare la corda.
- Non collegare ad altre corde luminose, ad altri articoli decorativi o ad altri prodotti stagionali.
- Per ridurre la probabilità di calore eccessivo e possibili danni, utilizzare solo gli accessori decorativi per lampade forniti in dotazione con questo prodotto.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito o un set di cavi progettato per l'uso all'aperto.
- Non utilizzare un cavo rotto, sfilacciato o danneggiato. Ispezionare periodicamente il cavo.
- Non utilizzare il cavo in modo improprio: non trasportare il prodotto tenendolo per il cavo, né tirarlo o strattonarlo per scollegarlo dalla presa.
- Scollegare il prodotto dalla presa quando non è in uso.
- Solo per illuminazione d'ambiente. Non per illuminazione.
- Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- Non collegare le corde luminose all'alimentazione mentre sono imballate o avvolte su una bobina.
- Non utilizzare le corde luminose se coperte o incassate in una superficie.
- Non aprire o tagliare le corde luminose.
- Allontanare tutte le culle, i letti, i mobili e i giocattoli dalle luci. Non legare la parte inferiore delle luci a corda e non formare anelli poiché potrebbero avvolgersi attorno al collo del bambino e causare SOFFOCAMENTO.
- Con questo prodotto non è possibile utilizzare dimmer esterni.
- Per ridurre il rischio di angolazione, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

- ATTENZIONE: QUESTA CATENA DI ILLUMINAZIONE NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA TUTTE LE GUARNIZIONI IN POSIZIONE.
- Non collegare parti di questa catena di luci con parti di una catena di luci di un altro produttore.
- L'interconnessione deve essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo dei connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione è un componente non sostituibile; quando l'alimentatore raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- L'apparecchiatura di controllo di questo apparecchio di illuminazione è un componente non riparabile, non tentare di accedervi.
- Il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada non può essere sostituito; se il filo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.
- La temperatura di esercizio consigliata è compresa tra -20 °C. e 40 °C.
- La centralina di controllo di questo prodotto contiene un microfono che viene utilizzato per rilevare i cambiamenti di ritmo della musica e del suono, per ottenere effetti di illuminazione musicali.
- Nota: Nel Regno Unito, l'adattatore di alimentazione con spina britannica è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni o in luoghi asciutti. Pertanto, quando si utilizza questo prodotto, installare l'adattatore in un luogo asciutto oppure riporlo in una scatola impermeabile per esterni.
  Quando la spina è collegata all'alimentazione, si garantisce un grado di protezione contro l'ingresso dannoso di polvere e umidità equivalente a quello fornito dall'apparecchio di illuminazione.
- Sia per le luci a corda che la scatola di controllo sono IP67 (a tenuta di polvere, immersione temporanea) per uso esterno; non utilizzare sott'acqua in modo continuativo o per immer-

sioni prolungate/acqua stagnante (ad esempio, piscine o acquari), assicurarsi che tutti i connettori/porte/tappi siano completamente sigillati e scollegare l'alimentazione e interrompere immediatamente l'uso in caso di danni, infiltrazioni d'acqua o surriscaldamento anomalo.

- L'adattatore di alimentazione con spina UE ha un grado di protezione IP44 (IP4X: protetto contro oggetti solidi ⩾ 1 mm; IPX4: protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione) ed è destinato esclusivamente all'uso in interni o in luoghi esterni riparati; non immergere o esporre a pioggia battente, acqua stagnante o getti d'acqua, utilizzare solo con un'alimentazione di rete compatibile e una presa di corrente idonea in conformità con i requisiti locali e non utilizzare se l'adattatore, la spina o il cavo sono danneggiati; per l'uso in Europa, ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro e Malta.
- Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che tutti i cappucci dei connettori dei cavi impermeabili siano ben serrati.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Istruzioni per l'uso e la cura

- Se il prodotto viene posizionato su un albero, l'albero deve essere ben fissato e stabile.
- Prima di utilizzare o riutilizzare il prodotto, ispezionarlo attentamente. Smaltire tutti i prodotti che presentano cavi o isolamenti dei cavi tagliati, danneggiati o sfilacciati, crepe nei portalampade o nelle custodie, collegamenti allentati o fili di rame esposti.
- Dovendo riporre il prodotto, rimuoverlo con attenzione da qualsiasi luogo in cui si trova, compresi alberi, rami o cespugli, per evitare qualsiasi deformazione o sollecitazione eccessiva sui conduttori, sui collegamenti e sui fili del prodotto.
- Quando non lo si utilizza, conservarlo ordinatamente in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non montare o sostenere i fili in modo da tagliare o danneggiare l'isolamento.
- Se il prodotto viene posizionato su un albero in vita l'albero deve essere ben curato e fresco. Non posizionare su alberi vivi i cui aghi sono marroni o si spezzano facilmente. Mantenere il vaso dell'albero pieno d'acqua.

Contenuto

Articolo	Quantità
Striscia luminosa	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

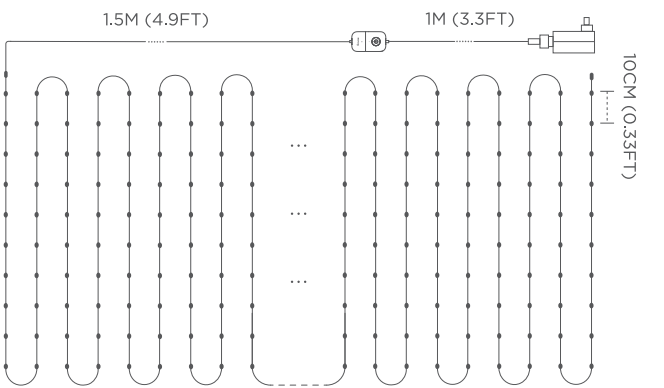


- Premi per accendere o spegnere.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.




Centralina di controllo

Installazione del dispositivo

1. Collegare la centralina di controllo all'adattatore di alimentazione.



2. Prendi la stringa di luci, fissala in basso e poi avvolgi i rami dal basso verso l'alto.
3. Collegarloaall'alimentazione.

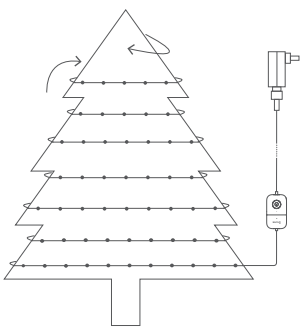

Associa la tua luce con App Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

DISPONIBILE SU Google Play

Google Play è un marchio di Google LLC.

1. Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da GooglePlay (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H80C4".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, tieni premuto il pulsante di accensione sulla centralina di controllo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	200-240 V CA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (stringa di luci)	5VCC 3A
Lunghezza del cavo di alimentazione	2,5 m (inclusa la centralina di controllo)
Lunghezza della stringa leggera	65,6 piedi/20m
Colore luce	RGB + bianco caldo

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

a. Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 30 m.
b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
c. Assicurarsi che il nome del Wi-Fi e la password inserita siano corretti.
d. Assicurarsi che il Wi-Fi a cui ci si connette sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

2. Connessione Wi-Fi interrotta./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.


a. Assicurarsi che il Wi-Fi funzioni bene.
b. Controllare se la password del Wi-Fi è stata modificata.
c. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
d. Controllare se il dispositivo è connesso al Wi-Fi. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connettere nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.
a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
b. Andare alla pagina Impostazioni dell'app e seguire le istruzioni nella "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

4. L'effetto di sincronizzazione per la modalità Musica non funziona correttamente.
a. Assicurarsi che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale. In questo modo il microfono capterà meglio i suoni.

5. Più utenti possono controllare un dispositivo?
a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurarsi che utilizzino lo stesso account.

Consiglio di smontaggio:

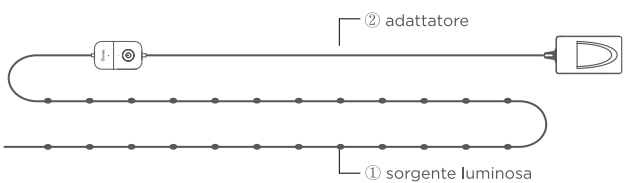

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Servizio clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Supporto: Supporto tecnico a vita

Email: support@govee.com

Sito web ufficiale: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Shenzhen Qianyan Technology LTD declares that the radio equipment type H80C4 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:www.govee.com/doc
EU contact address:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

EU-Konformitätserklärung:
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD,, dass der Funkanlagentyp H80C4 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.govee.com/doc
Kontaktadresse innerhalb der EU:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Betriebsfrequenz (nur für Europa und Großbritannien)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Ausgangsleistung (nur für Europa und Großbritannien)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Déclaration de conformité à l'UE :
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Shenzhen Qianyan Technology LTD, déclare que l'équipement radioélectrique du type H80C4 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.govee.com/doc
Adresse de contact pour l'UE :
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Fréquence de fonctionnement (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Puissance de sortie (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Declaración de cumplimiento de la UE:
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Shenzhen Qianyan Technology LTD, declara que el tipo de equipo radioeléctrico H80C4 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.govee.com/doc
Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento (solo para Europa y Reino Unido)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potencia de salida (solo para Europa y Reino Unido)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Dichiarazione di conformità UE:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Shenzhen Qianyan Technology LTD, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio H80C4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequenza di funzionamento (solo per Europa e Regno Unito)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potenza in uscita (solo per Europa e Regno Unito)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

UK Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative: GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED(E-mail: uk_rep@govee.com)4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



Class II equipment: the product or component is provided with double or reinforced insulation.
Gerät der Klasse II: Das Produkt oder das Bauteil ist mit einer doppelten oder verstärkten Isolierung ausgestattet.
Equipement de classe II : le produit ou le composant dispose d'une isolation double ou renforcée.
Equipo de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble o reforzado.
Apparecchiatura di classe II: il prodotto o il componente è dotato di isolamento doppio o rinforzato.



Class III equipment: the product or component is only suitable for safety extra low voltage supply (<50V AC ; <120V DC).
Gerät der Klasse III: Das Produkt oder das Bauteil ist nur für die Versorgung mit Sicherheitskleinspannung (< 50 V Wechselspannung; < 120 V Gleichspannung) geeignet.
Equipement de classe III : le produit ou le composant est uniquement adapté à une alimentation de sécurité à très basse tension (< 50 V CA ; < 120 V CC).
Equipo de clase III: el producto o componente solo es apto para suministro de tensión extra baja de seguridad (<50 V CA; <120 V CC).
Apparecchiatura di classe III: il prodotto o il componente è adatto solo per l'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (<50 V CA; <120 V CC).



Alternating current
Wechselstrom
Courant alternatif
Corriente alterna
Corrente alternata

Direct current
Gleichstrom
Courant continu
Corriente continua
Corrente continua

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	453.0nm	99.0%
Green	523.7nm	83.0%
Red	635.2nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 2700K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	453,0nm	99,0%
Grün	523,7nm	83,0%
Rot	635,2nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 2700K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	453,0nm	99,0%
Vert	523,7nm	83,0%
Rouge	635,2nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 2700K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	453,0nm	99,0%
Verde	523,7nm	83,0%
Rojo	635,2nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 2700K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	453,0nm	99,0%
Verde	523,7nm	83,0%
Rosso	635,2nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 2700K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.





The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung solcher Marken durch Shenzhen Qianyan Technology LTD steht unter Lizenz.

Die Marke Govee wurde von Shenzhen Qianyan Technology LTD autorisiert.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y su uso por parte de Shenzhen Qianyan Technology LTD se realiza bajo licencia.

La marca Govee ha sido autorizada a nombre de Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Todos los derechos reservados.

Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Shenzhen Qianyan Technology LTD è sotto licenza.

Il marchio Govee è stato autorizzato a Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com