


## Funktion

- Die ferngesteuerte Steckdose schaltet die angeschlossenen Beleuchtungen und Geräte mit einem drahtlosen Sender Ein und Aus, auf Funk Basis in einer Reichweite von bis zu 25 Meter.
- Das Produkt ist ideal für Beleuchtungssteuerung, Home Automation und zum Energie sparen.
- Der Empfänger hat ein Anzeige-Licht für den Stromversorgungszustand.

## Betrieb

1. Es ist keine Programmeinstellung erforderlich, die Frequenz ist voreingestellt. Der Sender hat die Kanäle 1,2,3 entsprechend der Steuerung des Empfängers.
2. Schließen Sie die ferngesteuerte Steckdose an die Stromversorgung an.
3. Schalten Sie den Verbraucher vor der Verbindung mit der ferngesteuerten Steckdose aus.
4. Nach der Verbindung mit der ferngesteuerten Steckdose muss das angeschlossene Gerät wieder eingeschaltet werden.
5. Entfernen Sie die Plastikabdeckung auf dem Batteriefach des Senders.
6. Drücken Sie die "💡", "🔑" Tasten auf dem Sender, um die angeschlossenen Geräte mit der Fernbedienung Ein- und Auszuschalten.
7. Das Anzeige-Licht auf dem Empfänger blinkt einmal, wenn das Signal für Ein/Aus empfangen wird.
8. Wenn das Anzeige-Licht auf dem Sender dunkel wird, muss die Batterie ausgetauscht werden. Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die Batterie mit einer Gleichwertigen.

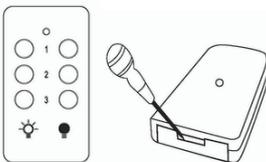

## Warnungen

- Schalten Sie den Verbraucher immer vor dem Anschluss aus.
- Nur für Benutzung in Innenbereich.
- Die an die ferngesteuerte Steckdose angeschlossenen Geräte sollten die unten aufgeführten Spezifikationen nicht überschreiten.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte. Die Fernsteuerung darf nicht verwendet werden, um Produkte von denen Gefahr ausgehen kann, anzusteuern. Z.B. Lockenstab, Fritteuse, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

## Spezifikationen

### EMW202R-1 (Funksteckdose)

Spannung : 230V~, 50Hz,  
Ohmsche Last: 1000W max.  
Frequenz: : 433.92 MHz  
Entfernung: : bis zu 25 Meter

### EMW202T (Fernbedienung)

Batterie : CR2032 3VDC (inkl.)  
Frequenz : 433.92 MHz  
Entfernung : bis zu 25 Meter

## CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter [www.everflourish-europe.eu](http://www.everflourish-europe.eu).

## WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



## Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!



- Bitte setzen Sie die Batterien korrekt nach der Polarität (+ und -), die an der Batterie und dem Gerät gekennzeichnet ist, ein.
- Entladen Sie den Akku, indem Sie das Gerät bis zum Stillstand betreiben.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
- Geben Sie den Akku bei einer Sammelstelle für chemische Abfälle ab.

## Hersteller:



Everflourish Electrical Co., Ltd.  
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

## Distributor:

EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 4  
66299 Friedrichsthal, Germany  
[www.everflourish-europe.de](http://www.everflourish-europe.de)