



SOLAR-WIND-SENSOR PROGRAMMIERANLEITUNG

torro IPSS



Schritt 1.

Die mittlere Taste auf dem Handsender gedrückt halten, bis der Piepton beginnt oder bis sich der Motor vorwärts und rückwärts bewegt.




Schritt 2.

Die Taste *Learn* drücken. Dann ertönt ein Piepton oder bewegt sich der Motor vorwärts und rückwärts. Jetzt ist der Sensor mit dem Motor kombiniert.

”

Schritt 3.

Einstellung.

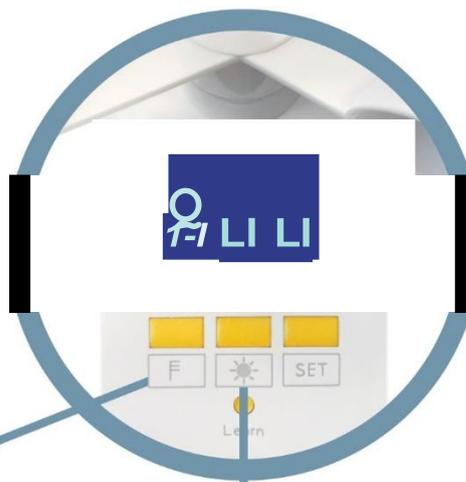

Windsensor

Regulierung der Windstärke, bei der sich die Markise schließt
Stufen 0-9 (10-50 km/h)

Solarsensor

Regulierung der Sonnensensibilität, bei der sich die Markise öffnet
Stufen 0-9 (0,2-10 klux)

Windgeschwindigkeit [Km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Windstärke - Ebenen	1	2	3	4	5	6	7	8	9