


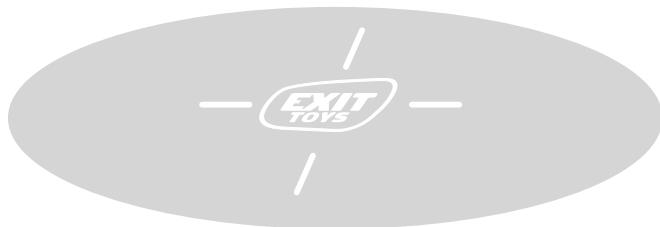

Trampoline

User manual · Gebrauchsanweisung
Gebruikshandleiding · Mode d'emploi



EN

DE

NL

FR



P 4

EN

P 5

DE

P 11


NL

P 17


FR

P 23


Basic bounce

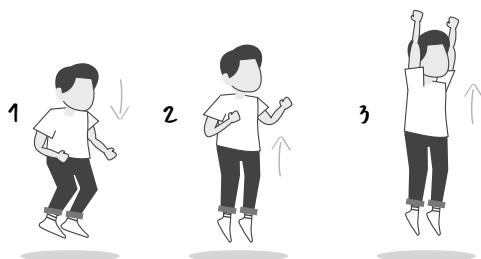

Seat drop

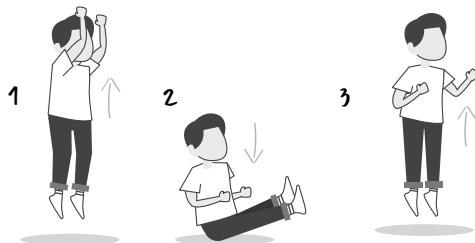

Knee drop

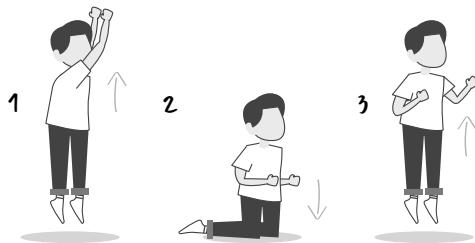



Having fun, leading an active life, and playing outside

Making outdoor toys that really make children and parents happy. It's with this dream that, in 2011, our founders started developing outdoor toys under the name of EXIT Toys. One thing we still know for sure: the fun always comes first!

Playing outside is a party!

Outside, children have the best adventures. At EXIT Toys we're convinced that fun outdoor toys bring even more playing fun. Because the tougher, the more beautiful and more challenging the toys are, the more children enjoy playing with them. It's for this reason that the design and playing value of our products come first. We love searching for that little bit of extra.

Safety first

We do our utmost to develop products that are safe for children. Thus it goes without saying that our products meet the strictest standards in the field of consumer safety.

Before we launch a product onto the market, we have independent and expert tests carried out for the required certificates. We also carry out continuous checks during production and we keep up to date with the latest developments in the field of legislation and regulations. Only the products that meet the strictest standards of EXIT Toys become part of our product range.

Do you have a question or a remark? We love to help!

We highly appreciate you being one of our customers and thank you for the trust you put in EXIT Toys and in our products. Because we are open to your opinion, your ideas and remarks are more than welcome. So we can improve, develop, and expand our products even further.

Visit the world of EXIT Toys on www.exittoys.com and discover our other beautiful and tough outdoor toys or simply contact us through info@exittoys.com. We love to provide you with personal advice.

Go play outside!

The EXIT Toys team



Only assemble by adults.

2. Safe use of the trampoline

For the safe use, please pay attention to understand and remember the following warnings, as incorrect use may lead serious injury or death.

WARNINGS

- **WARNING.** For domestic and outdoor use only.
- **WARNING.** CHOKING HAZARD! - Small parts. Not for Children under 3 years old.
- **WARNING.** No somersault.
- **WARNING.** Only one user at a time. Collision hazard.
- **WARNING.** Jump without shoes.
- **WARNING.** Don't use the mat when it is wet.
- **WARNING.** Do not perform summersaults or other difficult jumps.
- **WARNING.** Always jump in the middle of the mat.
- **WARNING.** Empty your pockets and hands before jumping.
- **WARNING.** The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.
- **WARNING.** Do not exit by a jump. You should climb on and off the trampoline in a controlled and careful manner. Never jump onto or off the trampoline and never use the trampoline as a means to bounce onto or into another object.
- **WARNING.** Do not eat while jumping.
- **WARNING.** Limit the time of continuous usage, and take a break every 10 minutes.
- **WARNING.** Always close the net opening before jumping.
- **WARNING.** Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.
- **WARNING.** The trampoline is not intended to be buried into the ground.

- **BEFORE YOU BEGIN USING YOUR TRAMPOLINE:** Read and understand the information provided in this manual. As with all physical sports and activities there is the risk of participants receiving an injury. To ensure your future enjoyment and the prevention of injury, be sure to follow appropriate safety rules and tips.

- It's recommended to place the trampoline on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Trampoline shall neither be installed over concrete, asphalt or any other hard surface nor at proximity of other conflicting installations (e.g. padding pools, swings, slides, climbing frames...).
- Any modifications made by the consumer to the original trampoline (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
- If the trampoline and enclosure need to be moved, it should be moved by two adults, kept horizontal, and lifted slightly. If necessary, the trampoline and enclosure can be taken apart for moving. To take the trampoline apart, follow the assembly steps in reverse order.
- Self-securing nuts and screws are suitable only for one time setting up, and must be replaced after breakdown of the trampoline and/or safety net.
- The safety net has a limited durability, replace after 2 years of use.
- It is recommended to place the trampolines on a flat and level surface with at least 3 m distance to other superstructures, or barriers, e.g. fence, garage, house, tree branches, washing lines, or electrical cables.
- The trampoline shall not be placed over hard surfaces like asphalt, concrete etc.
- Exchange defective parts according to the supplier's recommendation.
- Changes to the trampoline (e.g. addition of an accessory) must be done according to the supplier's instruction.
- To prevent unsupervised and unauthorized use, the trampoline should be secured at all time when it's not in use;
- Keep the user supervised all the time while the trampoline is in use.



3. CARE AND MAINTENANCE

It's important to carry out checks and maintenance of the main parts (frame, suspension system, mat, padding, and enclosure) at the beginning of each season and also at regular intervals, pointing out that if these checks are not carried out, the trampoline could become dangerous.

- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
- Check that all spring-loaded (pit pin) joints are still intact and cannot become dislodged during play;
- Check all coverings and sharp edges and replace when required;
- Retain the maintenance instruction manual;
- Outdoor trampolines should be equipped with a device that in strong wind conditions avoid displacement due to wind (e.g. steel bars in the ground or loads like sand bag or water bags) and/or items catching wind like net and mat should be removed;
- In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the enclosure indoor;
- Check that mat, padding, enclosure and soft surface are without defects;
- Replace the net after 2 years of use;
- In severe wind situations, the trampoline can be blown about, it should be moved to a sheltered area or disassembled. Another option is to fix it to the ground with suitable devices, such as using ropes and stakes.

4. Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT trampoline has a:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2-year warranty on the breaking of the frame
- 1-year warranty on the springs
- 1-year warranty on the protective surround pad and the jump mat.
- 1-year warranty on the tearing of the net

Lotus / Allure

- 5-year warranty on the breaking of the frame
- 2-year warranty on the springs
- 2-year warranty (Classic) on the protective surround pad and the jump mat.
- 3-year warranty (Premium) on the protective surround pad and the jump mat.
- 2-year warranty on the tearing of the net

Dynamic / PeakPro

- 10-year warranty on the breaking of the frame
- 5-year warranty on the springs
- 2-year warranty on the protective surround pad and the jump mat.
- 2-year warranty on the tearing of the net

2. The warranty applies only to the material and construction defects with respect to this product or its components.

3. The warranty becomes defunct if:

- This product is used incorrectly and/or carelessly and is used in such a way that it does not comply with its purpose.
- This product is not assembled and maintained according to the instruction book-let.
- Technical repairs to this product are not carried out professionally.
- Parts, which are mounted afterwards, do not comply with the technical specifications of the product concerned or are mounted incorrectly.
- Defects are a result of climatic influences such as corrosion, UV rays or normal disintegration.
- The product is rented out or was made available to various unspecified persons in any other manner.

4. EXIT Toys will repair or replace according to its choice all material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys during the warranty period.

5. The owner of the EXIT Toys Trampoline is only entitled to the warranty by presenting the product for inspection at a EXIT Toys dealer. It should be handed to the EXIT Toys dealer, accompanied by the original purchase invoice.

- 6.** In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.
- 7.** If the claim for warranty is not justifiable, all the costs are at the expense of the owner.
- 8.** This warranty cannot be transferred to third parties.
- 9.** The trampoline is designed for personal use. It is not permitted to rent out or place the trampoline in public areas like schools or day-care center. The guaran-tee and any other liabilities shall expire if the playhouse is rented out or used in public areas.



Spaß haben, ein aktives Leben führen und draußen spielen

Outdoor-Spielzeug herstellen, das Kinder und Eltern wirklich glücklich macht. Mit diesem Traum begannen unsere Gründer 2011 unter dem Namen EXIT Toys mit der Entwicklung von Outdoor-Spielzeug. Eines wissen wir noch wie vor ganz genau: Spaß steht immer an erster Stelle!

Das Spielen im Freien ist ein Fest!

Draußen erleben die Kinder die tollsten Abenteuer. Wir von EXIT Toys sind davon überzeugt, dass spaßige Outdoor-Spielzeuge für noch mehr Spielspaß sorgen. Denn je robuster, schöner und herausfordernder die Spielzeuge sind, desto mehr Spaß bereitet es den Kindern, mit ihnen zu spielen. Aus diesem Grund stehen das Design und der spielerische Wert unserer Produkte an erster Stelle. Wir lieben es, uns auf die Suche nach dem gewissen Extra zu begeben.

Safety first

Wir tun unser Bestes, um Produkte zu entwickeln, die für Kinder sicher sind. Es versteht sich also von selbst, dass unsere Produkte die strengsten Standards im Bereich der Verbrauchersicherheit erfüllen.

Bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, lassen wir unabhängige und fachkundige Tests für die erforderlichen Zertifikate durchführen. Außerdem führen wir kontinuierliche Kontrollen während der Produktion durch und halten uns über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesetzgebung und Vorschriften auf dem Laufenden. Nur die Produkte, die die strengsten Standards von EXIT Toys erfüllen, werden Teil unseres Sortiments.

Hast du eine Frage oder eine Anregung? Wir helfen gern!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dich zu unseren Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen, das du in EXIT Toys und in unsere Produkte setzt. Da wir offen für deine Meinung sind, sind deine Ideen und Anregungen mehr als willkommen. So können wir unsere Produkte noch weiter verbessern, entwickeln und ausbauen.

Besuche die Welt von EXIT Toys auf www.exittoys.com und entdecke unsere anderen schönen und robusten Outdoor-Spielzeuge oder kontaktiere uns einfach über info@exittoys.com. Wir unterstützen dich gerne mit einer persönlichen Beratung.

Go play outside!

Das EXIT Toys Team



Die Montage sollte ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

2. Sichere Nutzung des Trampolins

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Trampolin ist jetzt vollkommen montiert und Sie können mit dem interessanten Luftsprung beginnen und ihn genießen.

Zur sicheren Nutzung achten Sie bitte darauf, dass Sie die folgenden Warnhinweise verstehen und erinnern, da eine unsachgemäße Nutzung zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

WARNHINWEISE

- **WARNHINWEISE.** Nur für die privaten Nutzung im Außenbereich geeignet.
- **WARNHINWEISE.** ERSTICKUNGSGEFAHR! - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- **WARNHINWEISE.** Salti nicht erlaubt.
- **WARNHINWEISE.** Es ist nur jeweils ein Benutzer gestattet. Kollisionsgefahr.
- **WARNHINWEISE.** Springen Sie ohne Schuhe.
- **WARNHINWEISE.** Verwenden Sie das Sprungtuch nicht, wenn es nass ist.
- **WARNHINWEISE.** Springen Sie keine Salti oder machen Sie keine sonstigen schwierigen Luftsprünge.
- **WARNHINWEISE.** Springen Sie immer in der Mitte des Sprungtuchs.
- **WARNHINWEISE.** Leeren Sie Ihre Taschen und Hände vor dem Springen.
- **WARNHINWEISE.** Das Trampolin muss von einem Erwachsenen der Montageanleitung gemäß montiert und vor der ersten Nutzung überprüft werden.
- **WARNHINWEISE.** Springen Sie nicht vom Trampolin ab. Sie sollten auf eine kontrollierte und vorsichtige Art und Weise auf das Trampolin auf- und von diesem wieder absteigen. Springen Sie nicht auf das Trampolin oder von diesem ab und verwenden Sie das Trampolin nicht, um auf einen bzw. in einen anderen Gegenstand zu springen.
- **WARNHINWEISE.** Essen Sie nicht beim Springen.
- **WARNHINWEISE.** Schränken Sie die Zeit der Dauernutzung ein und machen Sie alle 10 Minuten eine Pause.
- **WARNHINWEISE.** Schließen Sie vor dem Springen stets die Netzöffnung
- **WARNHINWEISE.** Verwenden Sie das Trampolin nicht unter starken Windbedingungen und sichern Sie es.
- **WARNHINWEISE.** Das Trampolin ist nicht zur Verankerung im Boden geeignet.

- **BEVOR SIE IHR TRAMPOLIN VERWENDEN:** Lesen und verstehen Sie die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Informationen. So wie dies bei allen physischen Sportarten und Aktivitäten ist, besteht hier die Gefahr, dass sich die Beteiligten verletzen. Um den zukünftigen Genuss und die Vermeidung einer Verletzung garantieren zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die geeigneten Sicherheitsregeln und -tipps beachten.
- Es wird empfohlen, das Trampolin auf einer ebenen Fläche in einer Entfernung von mindestens 2 m von Bauten oder Hindernissen wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Kabeln aufzustellen.
- Das Trampolin darf nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen oder in der Nähe von Einrichtungen (z. B. Planschbecken, Schaukeln, Rutschen, Kletterrahmen usw.) aufgestellt werden, deren Funktion mit ihm unvereinbar sind.
- Vom Verbraucher am Originaltrampolin vorgenommene Änderungen (z. B. die Hinzufügung von Zubehör) müssen den Anweisungen des Herstellers gemäß ausgeführt werden.
- Wenn das Trampolin und das Sicherheitsnetz bewegt werden müssen, sollte dies von zwei Erwachsenen in horizontaler Position und leicht angehoben erfolgen. Falls erforderlich können das Trampolin und das Sicherheitsnetz für die Versetzung voneinander getrennt werden. Um das Trampolin zu trennen, befolgen Sie bitte die Montageschritte in entgegengesetzter Rangfolge.
- Selbstsichernde Muttern und Schrauben sind nur für den einmaligen Aufbau geeignet und müssen nach dem Bruch des Trampolins bzw. des Sicherheitsnetzes ersetzt werden.
- Das Sicherheitsnetz hat eine eingeschränkte Haltbarkeit. Ersetzen Sie es nach einer 2-jährigen Nutzungszeit.
- Es wird empfohlen, das Trampolin auf einer ebenen Fläche in einer Entfernung von mindestens 3 m von sonstigen Überbauten oder Hindernissen wie beispielsweise einem Zaun, einer Garage, einem Haus, Baumzweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Kabeln aufzustellen.
- Das Trampolin darf nicht auf harten Oberflächen wie Asphalt, Beton usw. aufgestellt werden.



- Ersetzen Sie mangelhafte Teile der Lieferantenempfehlung gemäß.
- Änderungen am Trampolin (z. B. die Hinzufügung von Zubehör) müssen der Lieferantenanleitung gemäß erfolgen.
- Um eine unbeaufsichtigte und unberechtigte Nutzung zu vermeiden, sollte das Trampolin bei Nichtnutzung stets gesichert werden.
- Beaufsichtigen Sie Nutzer stets bei der Nutzung des Trampolins.

3. PFLEGE UND WARTUNG

Es ist wichtig, Prüfungen und Wartungsarbeiten der Hauptteile (Rahmen, Federungssystem, Sprungtuch, Schutzrand und Sicherheitsnetz) zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Intervallen durchzuführen, da die Sicherheit des Trampolins

sonst nicht gewährleistet werden kann.

- Überprüfen Sie sämtliche Schrauben und Muttern auf ihren festen Halt und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Überprüfen Sie, dass sich keine (mit Fokkernadeln versehene) Federgelenke beim Spielen lösen können.
- Überprüfen Sie sämtliche Abdeckplanen und mögliche scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Bewahren Sie das Wartungshandbuch auf.
- Für den Außenbereich geeignete Trampoline sollten mit einer Vorrichtung versehen werden, die eine Verlagerung aufgrund von starken Windbedingungen verhindert (z. B. im Boden befestigte Stahlstangen oder zahlreiche Sand- bzw. Wassersäcke) bzw. einzelne Gegenstände wie das Netz oder das Sprungtuch sollten entfernt werden.
- Im Winter kann Schnee das Trampolin in einigen Ländern aufgrund seiner Menge und der sehr niedrigen Temperaturen schädigen. Es wird empfohlen, den Schnee zu entfernen und sowohl das Sprungtuch als auch das Sicherheitsnetz im Innenbereich aufzubewahren.
- Überprüfen Sie, dass das Sprungtuch, der Sicherheitsrand, das Sicherheitsnetz und die weiche Oberfläche mangelfrei sind.

- Ersetzen Sie das Netz nach der Nutzung alle 2 Jahre.
- Unter starken Windbedingungen kann das Trampolin weggeweht werden, weshalb es in einen geschützteren Bereich verlagert oder demontiert werden sollte. Eine weitere Option ist es, das Trampolin mit geeigneten Vorrichtungen wie Seilen und Pfählen im Boden zu verankern.

4. GARANTIE

1. Ab dem auf dem Kaufbeleg angegebenen Datum hat der Eigentümer des EXIT Trampolins eine:-
Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2-jährige Garantie auf den Bruch des Rahmens;
- 1-jährige Garantie auf die Federn;
- 1-year warranty on the protective surround pad and the jump mat.
- 1-jährige Garantie auf das Reißen des Netzes.

Lotus / Allure

- 5-jährige Garantie auf den Bruch des Rahmens;
- 2-jährige Garantie auf die Federn;
- 2-jährige (Classic) Garantie auf den Schutzrand und das Sprungtuch;
- 3-jährige (Premium) Garantie auf den Schutzrand und das Sprungtuch;
- 2-jährige Garantie auf das Reißen des Netzes.

Dynamic / PeakPro

- 10-jährige Garantie auf den Bruch des Rahmens;
- 5-jährige Garantie auf die Federn;
- 2-jährige Garantie auf den Schutzrand und das Sprungtuch;
- 2-jährige Garantie auf das Reißen des Netzes.

2. Die Garantie gilt im Zusammenhang mit diesem Produkt oder seiner Komponenten nur für Material- und Herstellungsfehler.

3. Die Garantie erlischt in den folgenden Fällen:

- Dieses Produkt wurde unsachgemäß bzw. fahrlässig verwendet und derart genutzt, dass es nicht seinem Zweck entspricht.
- Dieses Produkt wurde nicht dem Handbuch gemäß montiert und gewartet.

- Technische Wartungsarbeiten an diesem Produkt wurden nicht professionell durchgeführt.
 - Teile, die im Nachhinein montiert werden, entsprechen nicht den technischen Daten des betreffenden Produkts oder wurden unsachgemäß montiert.
 - Infolge von Witterungsbedingungen wie Korrosion, UV-Strahlen oder normaler Zersetzung entstandene Mängel.
 - Das Produkt wird vermietet oder wurde auf sonstige Art und Weise unterschiedlichen unbestimmten Personen zugänglich gemacht.
- 4.** Nach eigenem Ermessen bessert EXIT Toys Material- und Konstruktionsfehler, die von EXIT Toys innerhalb der Garantiezeit festgestellt wurden, nach oder ersetzt die betroffenen Teile.
- 5.** Der Eigentümer eines EXIT Toys-Trampolins ist ausschließlich unter Vorlage des Produkts zur Überprüfung durch einen EXIT Toys-Händler zur Geltendmachung von Garantieansprüchen berechtigt. Das Trampolin muss dem EXIT Toys-Händler gemeinsam mit dem Originalkaufbeleg übergeben werden.
- 6.** Sollten von EXIT Toys festgestellte Material- oder Konstruktionsfehler vorliegen, dann wird das Produkt bzw. werden seine Einzelteile im Ermessen von EXIT Toys kostenlos in der in Artikel 1 genannten Garantiezeit nachgebessert oder ersetzt.
- 7.** Sollte die Geltendmachung des Garantieanspruchs unbegründet sein, gehen sämtliche Kosten zulasten des Eigentümers.
- 8.** Diese Garantie kann nicht an Dritte übertragen werden.
- 9.** Das Trampolin wurde ausschließlich zur privaten Nutzung entworfen. Es ist nicht gestattet, das Trampolin an öffentliche Räume wie Schulen oder Tagessitze zu vermieten. Garantie- und sonstige Haftungsansprüche erlöschen mit der Vermietung an öffentliche Räume oder der Nutzung in diesen Räumen.



Pret maken, actief leven en buiten spelen

Buitenspeelgoed maken waar kinderen en ouders écht blij van worden. Met die droom zijn de oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop!

Buitenspelen is een feest!

Buiten beleven kinderen de mooiste avonturen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat leuk buitenspeelgoed zorgt voor éxtra veel speelplezier. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het speelgoed, hoe liever kinderen ermee spelen. Juist daarom staat het ontwerp en de speelwaarde van onze producten voorop. We gaan graag op zoek naar nét dat beetje extra.

Veiligheid voorop

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor kinderen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van consumentenveiligheid.

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in ons assortiment.

Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!

Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden.

Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere mooie en stoere buitenspel producten of neem eenvoudig contact op via info@exittoys.com. We voorzien je graag van persoonlijk advies.

Go play outside!

team van EXIT Toys



Alleen door volwassenen in elkaar te zetten.

2. Veilig gebruik van de trampoline

Gefeliciteerd! Uw trampoline is nu helemaal in elkaar gezet, en u kunt meteen beginnen te genieten van het interessante springplezier.

Voor een veilig gebruik moet u de volgende waarschuwingen goed begrijpen en onthouden, want onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING.** Alleen voor persoonlijk gebruik buitenhuis.
- **WAARSCHUWING. VERSTIKKINGSGEVAAR!** - Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- **WAARSCHUWING.** Geen salto's.
- **WAARSCHUWING.** Slechts één gebruiker tegelijk. Gevaar voor botsing.
- **WAARSCHUWING.** Springen zonder schoenen.
- **WAARSCHUWING.** Gebruik de mat niet als het nat is.
- **WAARSCHUWING.** Maak geen salto's of andere moeilijke sprongen.
- **WAARSCHUWING.** Spring altijd in het midden van de mat.
- **WAARSCHUWING.** Maak uw zakken en handen leeg voordat u springt.
- **WAARSCHUWING.** De trampoline moet door een volwassene in elkaar gezet worden volgens de montage-instructies en daarna vóór het eerste gebruik gecontroleerd worden.
- **WAARSCHUWING.** Ga er niet uit door middel van een sprong. U moet beheerst en voorzichtig op en van de trampoline klimmen. Spring nooit op of van de trampoline en gebruik de trampoline nooit als middel om op of tegen een ander voorwerp te stuiteren.
- **WAARSCHUWING.** Eet niet tijdens het springen.
- **WAARSCHUWING.** Beperk de tijd van ononderbroken gebruik, en neem om de 10 minuten een pauze.
- **WAARSCHUWING.** Sluit altijd de opening van het net voordat u gaat springen.
- **WAARSCHUWING.** Gebruik de trampoline niet bij harde wind en zet hem goed vast.
- **WAARSCHUWING.** De trampoline is niet bedoeld om in de grond ingegraven te worden.
Max. gebruikersgewicht
- **VOOR U UW TRAMPOLINE BEGINT TE GEBRUIKEN:** Lees en begrijp de informatie in deze handleiding. Zoals bij alle fysieke sporten en activiteiten bestaat het risico

dat de deelnemers een blessure oplopen. Om uw toekomstig plezier te verzekeren en letsel te voorkomen, moet u de nodige veiligheidsregels en -tips in acht nemen.

- Het is aan te bevelen de trampoline op een vlakke ondergrond te plaatsen, op minstens 2 mtr. van een constructie of obstakel, zoals een hek, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- Trampoline mag niet over beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd, noch in de nabijheid van andere conflicterende installaties (bijv. opvulbaden, schommels, glijbanen, klimrekken...).
- Wijzigingen die door de consument aan de originele trampoline worden aangebracht (bv. het toevoegen van een accessoire), moeten volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd.
- Als de trampoline en de omheining verplaatst moeten worden, moeten ze door twee volwassenen verplaatst worden, horizontaal gehouden worden, en minimaal opgetild worden. Indien nodig kunnen de trampoline en de omheining uit elkaar gehaald worden om ze te verplaatsen. Om de trampoline uit elkaar te halen, volgt u de stappen van de montage in omgekeerde volgorde.
- Zelfborgende moeren en schroeven zijn slechts geschikt voor één keer opzetten, en moeten vervangen worden na afbraak van de trampoline en/of het veiligheidsnet.
- Het veiligheidsnet heeft een beperkte levensduur, te vervangen na 2 jaar gebruik.
- Het is aan te bevelen de trampolines op een vlakke en effen ondergrond te plaatsen, met minstens 3 mtr. afstand tot andere bouwsels, of obstakels, b.v. schutting, garage, huis, boomtakken, waslijnen, of elektriciteitskabels.
- De trampoline mag niet over harde oppervlakken zoals asfalt, beton enz. geplaatst worden.
- Vervang defecte onderdelen volgens de aanbeveling van de leverancier.



- Wijzigingen aan de trampoline (b.v. toevoeging van een accessoire) moeten gebeuren volgens de instructie van de leverancier;
- Om gebruik zonder toezicht en ongeoorloofd gebruik te voorkomen, moet de trampoline steeds beveiligd zijn als hij niet in gebruik is;
- Houd de gebruiker voortdurend onder toezicht terwijl de trampoline in gebruik is.

3. ZORG EN ONDERHOUD

Het is belangrijk om aan het begin van elk seizoen en ook met regelmatige tussenpozen controles en onderhoud van de belangrijkste onderdelen uit te voeren (frame, veersysteem, mat, bekleding, en ombouw), waarbij erop gewezen moet worden dat als deze controles niet worden uitgevoerd, de trampoline gevaarlijk kan worden.

- Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten en draai ze zo nodig vast;
- Controleer of alle veerverbindingen (pitpennen) nog intact zijn en tijdens het spel niet kunnen losraken;
- Controleer alle afdekkingen en scherpe randen en vervang ze indien nodig;
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het onderhoud;
- Trampolines voor buiten moeten voorzien zijn van een inrichting die bij sterke wind verplaatsing door wind voorkomt (b.v. stalen staven in de grond of lasten zoals zandzak of waterzak) en/of zaken die wind vangen, zoals net en mat, moeten verwijderd worden;
- In bepaalde landen kunnen tijdens de winterperiode de sneeuwbelasting en de zeer lage temperatuur de trampoline beschadigen. Het is aan te bevelen de sneeuw te verwijderen en de mat en het veiligheidsnet binnenshuis op te bergen;
- Controleer of de mat, de vulling, de omheining en het zachte oppervlak geen gebreken vertonen;
- Vervang het net na 2 jaar gebruik;
- Bij harde wind kan de trampoline omwaaien, hij moet dan naar een beschutte plaats worden verplaatst of gedemonteerd worden. Een andere mogelijkheid is om het aan de grond vast te maken met geschikte hulpmiddelen, zoals met touwen en palen.

4. Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van de EXIT trampoline een:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2-jaar garantie op het breken van het frame
- 1-jaar garantie op de veren
- 1-jaar garantie op de beschermrand en de springmat.
- 1-jaar garantie op het scheuren van het net

Lotus / Allure

- 5-jaar garantie op het breken van het frame
- 2-jaar garantie op de veren
- 2-jaar (Classic) garantie op de beschermrand en de springmat.
- 3-jaar (Premium) garantie op de beschermrand en de springmat.
- 2-jaar garantie op het scheuren van het net

Dynamic / PeakPro

- 10-jaar garantie op het breken van het frame
- 5-jaar garantie op de veren
- 2-jaar garantie op de beschermrand en de springmat.
- 2-jaar garantie op het scheuren van het net

2. De garantie geldt alleen voor de materiaal- en constructiefouten met betrekking tot dit produkt of de onderdelen ervan.

3. De garantie vervalt indien:

- Dit product verkeerd en/of onzorgvuldig gebruikt wordt en zodanig gebruikt wordt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.
- Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.
- Technische reparaties aan dit product niet vakkundig worden uitgevoerd.

- Onderdelen, die achteraf gemonteerd zijn, niet voldoen aan de technische specificaties van het betrokken produkt of verkeerd gemonteerd zijn.
 - Defecten het gevolg zijn van klimatologische invloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale desintegratie.
 - Het produkt verhuurd wordt of op een andere manier ter beschikking gesteld werd aan verschillende niet nader genoemde personen.
- 4.** EXIT Toys zal alle materiaal- en constructiefouten die tijdens de garantieperiode door EXIT Toys zijn vastgesteld, naar eigen keuze herstellen of vervangen.
- 5.** De eigenaar van de EXIT Toys Trampoline heeft alleen recht op de garantie als hij het product ter inspectie aanbiedt bij een EXIT Toys dealer. Het moet overhandigd worden aan de EXIT Toys dealer, vergezeld van de originele aankoopfactuur..
- 6.** In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced - according to its choice - free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.
- 7.** Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de eigenaar.
- 8.** Deze garantie kan niet aan derden worden overgedragen.
- 9.** De trampoline is ontworpen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de trampoline te verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven. De garantie en alle andere aansprakelijkheden vervallen als de trampoline verhuurd wordt of in openbare ruimten gebruikt wordt.



S'amuser, mener une vie active et jouer dehors

Fabriquer des jouets d'extérieur qui rendent vraiment les enfants et les parents heureux. C'est avec ce rêve qu'en 2011, nos fondateurs ont commencé à développer des jouets d'extérieur sous le nom d'EXIT Toys. Une chose dont nous sommes sûrs : le plaisir passe toujours en premier !

Jouer dehors est une fête !

C'est dehors que les enfants vivent leurs plus belles aventures. Chez EXIT Toys, nous sommes convaincus que les jouets d'extérieur ludiques apportent encore plus de plaisir aux enfants. En effet, plus les jouets sont résistants, attrayants et stimulants, plus les enfants aiment jouer avec eux. C'est pour cette raison que la conception et la valeur ludique de nos produits sont prioritaires. Nous aimons chercher ce petit plus.

La sécurité avant tout

Nous faisons tout notre possible pour développer des produits qui soient sûrs pour les enfants. Il va donc de soi que nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité des consommateurs.

Avant de lancer un produit sur le marché, nous soumettons celui-ci à des tests indépendants et expertisés pour obtenir les certificats requis. Nous procédons également à des contrôles continus pendant la production et nous nous informons des dernières évolutions en matière de législation et de réglementation. Seuls les produits qui répondent aux normes les plus strictes d'EXIT Toys font partie de notre gamme.

Vous avez une question ou une remarque ? Nous sommes là pour vous aider !

Nous apprécions que vous soyiez l'un de nos clients et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à EXIT Toys et à nos produits. Nous sommes attentifs à votre opinion et vos idées et remarques sont les bienvenues. Ainsi, nous pouvons améliorer, développer et enrichir encore davantage nos produits.

Visitez le monde d'EXIT Toys sur www.exittoys.com et découvrez nos autres jouets d'extérieur, aussi beaux que résistants, ou contactez-nous simplement via info@exittoys.com. Nous serons ravis de vous fournir des conseils personnalisés.

Allez jouer dehors !

L'équipe d'EXIT Toys



À assembler uniquement par des adultes.

2. Utilisation en toute sécurité du trampoline

Félicitations ! Votre trampoline est désormais entièrement assemblé, et vous pouvez commencer à profiter de son intéressant rebond.

Pour une utilisation en toute sécurité, veillez à bien assimiler et à vous conformer aux avertissements suivants, car une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT.** Pour un usage domestique en extérieur uniquement.
- **AVERTISSEMENT. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- **AVERTISSEMENT.** Aucun saut périlleux.
- **AVERTISSEMENT.** Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision.
- **AVERTISSEMENT.** Soutez sans chaussures.
- **AVERTISSEMENT.** N'utilisez pas le tapis lorsqu'il est mouillé.
- **AVERTISSEMENT.** N'effectuez pas de saltos ou d'autres sauts compliqués.
- **AVERTISSEMENT.** Soutez toujours au milieu du tapis.
- **AVERTISSEMENT.** Videz vos poches et vos mains avant de sauter.
- **AVERTISSEMENT.** Le trampoline doit être assemblé par un adulte conformément aux instructions de montage, puis contrôlé avant la première utilisation.
- **AVERTISSEMENT.** Ne sortez pas en sautant. Vous devez monter et descendre du trampoline de manière contrôlée et prudente. Ne sautez jamais pour entrer ou sortir du trampoline et n'utilisez jamais le trampoline pour rebondir sur ou à l'intérieur d'un autre objet.
- **AVERTISSEMENT.** Ne mangez pas en sautant.
- **AVERTISSEMENT.** Limitez le temps d'utilisation continue et faites une pause toutes les 10 minutes.
- **AVERTISSEMENT.** Fermez systématiquement l'ouverture du filet avant de sauter.
- **AVERTISSEMENT.** Ne l'utilisez pas en cas de vent fort et fixez le trampoline.
- **AVERTISSEMENT.** Le trampoline n'est pas destiné à être enterré dans le sol.

AVANT DE COMMENCER À UTILISER VOTRE TRAMPOLINE : lisez et assurez-vous de bien comprendre

les informations fournies dans ce manuel.

informations fournies dans ce manuel. Comme pour tous les sports et activités physiques, le risque de se blesser existe. Pour garantir votre plaisir futur et prévenir tout risque de blessure, veillez à respecter les règles et conseils de sécurité appropriés.

- Il est recommandé de placer le trampoline sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Le trampoline ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure, ni à proximité d'autres installations conflictuelles (par exemple des pataugeoires, des balançoires, des toboggans, des cadres à grimper...).
- Toute modification apportée par le consommateur au trampoline d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.
- Si le trampoline et sa structure doivent être déplacés, ceci doit être effectué par deux adultes, maintenu à l'horizontale et légèrement soulevé. Si nécessaire, le trampoline et la structure peuvent être démontés pour être déplacés. Pour démonter le trampoline, suivez les étapes de montage dans l'ordre inverse.
- Les écrous et vis autosécurisés ne conviennent que pour une seule installation et doivent être remplacés après le démontage du trampoline et / ou du filet de sécurité.
- Le filet de sécurité a une durée de vie limitée, remplacez-le après 2 ans d'utilisation.
- Il est recommandé de placer les trampolines sur une surface plane et horizontale, à une distance d'au moins 3 m d'autres superstructures ou barrières, par exemple une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre, des lignes de lavage ou des câbles électriques.
- Le trampoline ne doit pas être placé sur des surfaces dures comme l'asphalte, le béton, etc.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux recommandations du fournisseur.



- Les modifications du trampoline (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fournisseur.
- Pour éviter toute utilisation non surveillée et non autorisée, le trampoline doit être sécurisé à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé ;
- Surveillez l'utilisateur pendant toute la durée d'utilisation du trampoline.

3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Il est important d'effectuer le contrôle et l'entretien des principales pièces (cadre, système de suspension, tapis, coussin et structure) au début de chaque saison et à intervalles réguliers, en soulignant que si ces contrôles ne sont pas effectués, le trampoline pourrait devenir dangereux.

- Vérifiez le serrage de tous les écrous et boulons et resserrez-les si nécessaire ;
- Vérifiez que tous les joints à ressort (pit pin) restent intacts et ne peuvent pas se déloger pendant le jeu ;
- Vérifiez tous les revêtements et bords tranchants et remplacez-les si nécessaire ;
- Conservez le manuel d'instructions d'entretien
- Les trampolines d'extérieur doivent être équipés d'un dispositif qui, en cas de vent fort, évite le déplacement dû au vent (par exemple, des barres d'acier dans le sol ou des charges comme des sacs de sable ou des sacs d'eau) et/ou les éléments qui prennent le vent, comme le filet et le tapis, doivent être retirés ;
- Dans certains pays, pendant la période hivernale, la pression de la neige et les températures très basses peuvent endommager le trampoline. Il est recommandé d'enlever la neige et de stocker le tapis et la structure à l'intérieur ;
- Vérifiez que le tapis, le coussin, la structure et la surface souple ne présentent aucun défaut ;

- Remplacez le filet après 2 ans d'utilisation ;
- En cas de vent violent, le trampoline peut être emporté, il convient alors de le déplacer dans un endroit abrité ou de le démonter. Une autre option consiste à le fixer au sol à l'aide de dispositifs appropriés, comme des cordes et des piquets.

4. Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du trampoline EXIT dispose d'une :

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- Garantie de 2 ans sur la rupture du cadre
- Garantie de 1 ans sur les ressorts
- Garantie de 1 ans sur le coussin de protection et le tapis de saut.
- Garantie de 1 ans sur le déchirement du filet

Lotus / Allure

- Garantie de 5 ans sur la rupture du cadre
- Garantie de 2 ans sur les ressorts
- Garantie de 2 ans sur le coussin de protection et le tapis de saut. (Classic)
- Garantie de 3 ans sur le coussin de protection et le tapis de saut. (Premium)
- Garantie de 2 ans sur le déchirement du filet

Dynamic / PeakPro

- Garantie de 10 ans sur la rupture du cadre
- Garantie de 5 ans sur les ressorts
- Garantie de 2 ans sur le coussin de protection et le tapis de saut.
- Garantie de 2 ans sur le déchirement du filet

2. La garantie s'applique uniquement sur les défauts de matériaux et de construction de ce produit ou de ses composants.

3. La garantie devient caduque si :



- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et / ou imprudente et de manière non conforme à sa destination.
- Ce produit n'est pas assemblé et entretenu conformément au livret d'instructions.
- Les réparations techniques de ce produit ne sont pas effectuées par des professionnels.
- Les pièces, qui sont montées après la livraison, ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné, ou sont montées de manière incorrecte.
- Les défauts sont le résultat d'influences climatiques telles que la corrosion, les rayons UV ou la désintégration normale.
- Le produit est loué ou a été mis à la disposition de diverses personnes non spécifiées de toute autre manière.

EXIT Toys réparera ou remplacera selon son choix tous les défauts de matériaux et de construction qui auront été constatés par EXIT Toys pendant la période de garantie.

Le propriétaire du trampoline EXIT Toys ne peut bénéficier de la garantie qu'en présentant le produit pour inspection chez un revendeur EXIT Toys. Il doit être remis au revendeur EXIT Toys, accompagné de la facture d'achat originale.

En cas de défauts matériels et de construction constatés par EXIT Toys, le produit ou ses composants seront réparés ou remplacés - selon son choix - gratuitement pendant la période de garantie mentionnée à l'article 1.

Si la demande de garantie n'est pas justifiable, tous les frais sont à la charge du propriétaire.

Cette garantie ne peut être transférée à des tiers.

Le trampoline est conçu pour un usage personnel. Il est interdit de louer ou de placer le trampoline dans des lieux publics comme les écoles ou les crèches. La garantie et toute autre responsabilité sont annulées si la maison de jeu est louée ou utilisée dans des lieux publics.



www.exittoys.com

Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group