

GEFAHR

Wenn Sie Gas riechen:

- Drehen Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
- Löschen Sie offene Flammen.
- Öffnen Sie den Deckel.
- Wenn der Geruch anhält, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie sofort Ihren Gaslieferanten oder die Feuerwehr an.

WARNUNG

1. Lagern oder verwenden Sie keine Kraftstoffe oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
2. Eine nicht angeschlossene Petroleumgasflasche darf nicht in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts gelagert werden.
3. Der gleichzeitige Betrieb des Rotisserie-Brenners und des Hauptbrenners ist verboten.

GEFAHR

1. Lassen Sie dieses Gerät beim Gebrauch niemals unbeaufsichtigt
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit einem Abstand von mindestens 3,05 m (10 ft.) zu Gebäuden, brennbaren Materialien oder anderen Gasflaschen.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit einem Abstand von mindestens 7,62 m (25 ft.) zu brennbaren Flüssigkeiten.
4. Füllen Sie die Kochgefäße nur bis zur zulässigen Füllhöhe.
5. Heiße Flüssigkeiten bleiben noch lange nach dem Kochen so heiß, dass die Gefahr besteht, sich zu verbrennen. Berühren Sie niemals die Kochvorrichtung, bevor die Flüssigkeiten auf mindestens 46° C (115° F) heruntergekühlt sind.
6. Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, als Heizung verwendet zu werden. Verwenden Sie es nicht zum Heizen.
7. Wenn es anfangen sollte zu brennen, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie nicht, brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen.
8. Der flexible Schlauch für den Anschluss darf nicht länger als 1,5 m sein.
9. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
10. Dieses Gerät darf nur im Freien verwendet werden! Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Anleitung.
11. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs.
12. Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche zu.
13. Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.
14. Es wird empfohlen, den Schlauch zu ersetzen, wenn er nicht mehr in Ordnung ist.

 Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen, die schwere Verletzungen, Todesfälle oder Schäden verursachen können.

 Vom Hersteller versiegelte Teile dürfen nicht vom Nutzer verändert werden.

Der Grill wird sehr heiß. Lehnen Sie sich beim Grillen niemals über den Kochbereich.

 Berühren Sie keine Kochflächen, Grillgehäuse, Deckel oder andere Teile des Grills während oder nach dem Gebrauch, bevor dieser ausreichend abgekühlt ist.

WARNUNG

Zünden Sie die Brenner erst an, nachdem Sie den Abschnitt „ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEN“ dieses Handbuchs gelesen haben.

GEPRÜFT NACH DEN NORMEN EN 498:2012 & EN 484:2019 FÜR GRILLGERÄTE ZUR VERWENDUNG IM FREIEN. DIESER GRILL DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

Ordnungsgemäße Verwendung der Petroleumgasflasche

Gasgrillmodelle sind für den Einsatz mit Standard 9 kg-Petroleumgasflaschen (20 lbs.) gedacht. Die Petroleumgasflasche gehört nicht zum Lieferumfang des Grills. Schließen Sie **niemals** eine Petroleumgasflasche mit einem größeren Volumen an Ihren Gasgrill an.

HINWEIS: Beim normalen Strömen des Gases durch den Regler und Schlauch kann ein summendes Geräusch ertönen. Ein leises Geräusch ist völlig normal und beeinträchtigt nicht den Betrieb des Grills. Wenn das Geräusch allerdings zu laut ist, muss eventuell die Gasleitung entlüftet oder der Regler der Gasüberstromeinrichtung zurückgesetzt werden. Diese Reinigung sollte bei jedem Anschluss einer neuen Petroleumgasflasche an den Grill erfolgen.

Auf dem Seitenbrenner kann ein Topf mit einer Größe von 18-22 cm Durchmesser verwendet werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Seitentisch. Das Maximalgewicht beträgt 5 kg. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie etwas auf den Seitentisch legen. Entfernen Sie erst alle Gegenstände, bevor Sie den Seitentisch herunterziehen.


ACHTUNG: Stichflammen

ACHTUNG: Es kommt vor, dass Spinnen ihre Netze in den Brennerrohren des Grills spinnen oder kleine Insekten dort ihre Nester bauen. Diese Netze können die Gaszufuhr verstopfen, was wiederum zu einem Brand am Brennerrohr führen kann. Dieser verursacht eine „STICHFLAMME“, die den Grill stark beschädigen und ein hohes Risiko für den Benutzer darstellen kann.



Ein verstopftes Brennerrohr ist zwar nicht die einzige, aber die häufigste Ursache für eine „STICHFLAMME“.


Zur Reduzierung der Gefahr einer „STICHFLAMME“ müssen Sie die Brennerrohre reinigen, bevor Sie den Grill zusammenbauen. Dies muss außerdem im Spätsommer und Herbst, wenn Spinnen am aktivsten sind, mindestens einmal monatlich durchgeführt werden. Führen Sie diese Reinigung des Brennerrohrs ebenfalls durch, wenn Ihr Grill längere Zeit nicht benutzt wurde. Ein verstopftes Rohr kann zu einem Brand unter dem Grill führen.

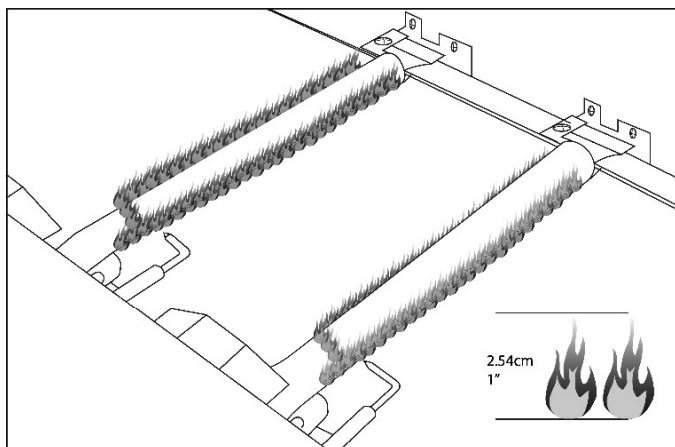

Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung der Gasflamme durch. Die Flammen sollten aussehen wie auf diesem Bild. Wenn dies nicht der Fall ist, schauen Sie in den Hauptteil dieses Handbuchs.

Petroleumgas-Zufuhr

- Wenn die Anleitung nicht genau befolgt wird, kann es zu einem Brand kommen, der schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen kann.
- Eine 9 kg-Flasche (20 lbs) mit einem Durchmesser von ca. 304,8 mm (12 Zoll) und einer Höhe von 469,9 mm (18,5 Zoll) ist die maximal zulässige Größe.
- Am Gasflaschensystem muss ein Dampfabzug vorgesehen sein.
- Die verwendete Petroleumgasflasche muss eine Manschette zum Schutz des Ventils besitzen.
- Setzen Sie die Staubkappe auf den Ventilaustritt der Flasche, wenn diese nicht benutzt wird. Installieren Sie auf dem Ventilaustritt der Flasche nur die Art von Staubkappen, die mit dem Flaschenventil geliefert wurde. Andere Arten von Kappen oder Steckern können zum Austritt von Petroleumgas führen.
- Schließen Sie niemals eine unregelmäßige Petroleumgasflasche an Ihren Gasgrill an.
- Dieser Outdoor-Gasgrill verfügt über einen Schlauch/Regler mit hoher Kapazität zum Anschluss an eine Standard 9 kg-Gasflasche (20 lbs.).
- Wurde Ihre Petroleumgasflasche von einem zuverlässigen Händler gefüllt und bei jeder Füllung geprüft und erneut qualifiziert?
- Lagern Sie Ersatz-Petroleumgasflaschen nicht unter oder neben dem Gerät.
- Füllen Sie die Flasche nicht zu mehr als 80 Prozent.
- Stellen Sie die Petroleumgasflasche immer aufrecht hin.
- Lagern oder verwenden Sie keine Kraftstoffe oder andere brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
- Die Lagerung eines Outdoor-Gasgrills im Innenbereich ist nur zulässig, wenn die Gasflasche entfernt wurde.
- Wenn Ihr Gasgrill nicht benutzt wird, muss das Gas an der Gasflasche abgedreht werden.

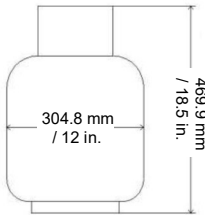

Korrektes Aufstellen des Grills und Abstand vom Grill

- Verwenden Sie Ihren Gasgrill niemals in einer Garage, unter einem Vordach oder in einem anderen geschlossenen Bereich. Ihr Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in brennbaren Räumen. Der Mindestabstand an den Seiten und hinter dem Gerät zu brennbaren Bauten beträgt 91,44 cm (36 Zoll).

- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** unter überstehenden brennbaren Flächen. Dieser Outdoor-Gasgrill ist nicht dazu geeignet, in oder auf Wohnmobilen oder Booten eingesetzt zu werden.
- Petroleumgasflaschen müssen im Freien an einem gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Nicht angeschlossene Petroleumgasflaschen dürfen nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Bereichen gelagert werden.
- Blockieren Sie nicht die Belüftung um das Gehäuse des Gasgrills. Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gasgrill gelieferten Regler und Schläuche. Regler und Schläuche dürfen nur durch die in diesem Handbuch angegebenen ersetzt werden.
- Vor jedem Gebrauch des Grills müssen der Regler und der Schlauch geprüft werden. Wenn es eine übermäßige Abnutzung oder Verschleiß gibt oder der Schlauch defekt ist, muss er vor dem Betrieb ersetzt werden. Der Schlauch darf nur mit dem vom Hersteller angegebenen ersetzt werden.
- Nur der Druckregler und Schlauch, die mit dem Outdoor-Grill geliefert wurden, dürfen verwendet werden. Setzen Sie niemals eine andere Reglerart ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile zu erhalten.
- Dieser Outdoor-Gasgrill ist mit einem Druckregler nach EN 16129:2013 für Druckregelventile für Petroleumgas ausgestattet.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Briketts auf diesem Grill.
- Der Grill ist für eine optimale Leistung ohne den Einsatz von Briketts konzipiert. Legen Sie keine Briketts auf den Strahler, dies blockiert den Lüftungsbereich der Grillbrenner. Das Hinzufügen von Briketts kann zu einer Beschädigung der Zündungstechnik und -Knöpfe und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Halten Sie die Rück- und Seitenteile des Wagens sauber und frei. Halten Sie alle Stromkabel und das Kabel des Drehspießes von den beheizten Bereichen des Grills fern.
- Verwenden Sie den Grill niemals bei starkem Wind. In einer Umgebung mit ständigem Wind (am Meer, auf Bergen, etc.) ist ein Windschutz erforderlich. Achten Sie immer auf ausreichenden Abstand.
- Verwenden Sie keine verbeulten oder rostigen Gasflaschen.
- Halten Sie alle Stromkabel und die Gasleitung von beheizten Flächen fern.
- Halten Sie beim Anzünden Ihr Gesicht und Ihre Hände so weit wie möglich vom Grill weg.
- Eine Justierung des Brenners darf nur erfolgen, wenn der Brenner abgekühlt ist.



WARNUNG

Der Grill wird sehr heiß. Lehnen Sie sich beim Grillen niemals über den Kochbereich. Berühren Sie keine Kochflächen, Grillgehäuse, Deckel oder andere Teile des Grills während oder nach dem Gebrauch, bevor dieser ausreichend abgekühlt ist.

Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen führen.

ACHTUNG: SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NUR AN ORDNUNGSGEMÄSS GEERDETE STECKDOSEN AN, DAMIT EIN DAUERHAFTER SCHUTZ VOR STROMSCHLAG GARANTIERT WIRD. HALTEN SIE ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON STROMSCHLÄGEN KABEL UND ANSCHLUSS TROCKEN UND VOM BODEN FERN.

 WARNUNG

Bewahren Sie neben dem Gas-Ventil eine Sprühflasche mit Seifenlauge auf und überprüfen Sie die Anschlüsse vor jedem Gebrauch.

 WARNUNG

Dieser Outdoor-Gasgrill ist nicht zur Installation auf Booten oder Wohnmobilen geeignet.

LEGEN SIE DIE GRILLROSTE ODER DEN BODEN DES GRILLS NICHT MIT ALUFOLIE AUS.

Dies kann die Luftzufuhr für die Verbrennung stark beeinträchtigen oder übermäßige Hitze im Bedienbereich einschließen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN

Wenn Sie Ihren Grill ordnungsgemäß pflegen, wird er Ihnen lange Jahre zuverlässige Dienste leisten. Allerdings müssen Sie ihn sorgfältig pflegen, da er große Hitze mit einem hohen Unfallrisiko produziert. Bei der Verwendung dieses Geräts müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dazu gehören die folgenden:

Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Grills, solange dies nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben wird. Alle anderen Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Dieser Grill ist nicht dazu geeignet, in oder auf Wohnmobilen oder Booten eingesetzt zu werden.

Kinder sollten in einem Bereich, in dem der Grill verwendet wird, nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Erlauben Sie ihnen nicht, in oder um den Grill herum zu sitzen, stehen oder spielen.

Lassen Sie keine Sachen um den Grill herum liegen, die Kinder interessieren könnten.

Achten Sie darauf, dass keine Kleidung, Topflappen oder andere brennbare Materialien mit dem Rost, Brenner oder einer heißen Fläche in Kontakt kommen, bevor diese abgekühlt sind. Der Stoff könnte sich entzünden und zu Verletzungen führen.

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit angemessene Kleidung. Bei der Verwendung dieses Geräts sollten keine locker sitzenden Kleidungsstücke oder weite Ärmel getragen werden. Einige synthetische Stoffe sind hochentzündlich und sollten beim Grillen nicht getragen werden.

Nur bestimmte Arten von Glas, hitzebeständiger Glaskeramik, Steingut oder anderen verglasten Utensilien sind zum Grillen geeignet. Diese Materialien können bei plötzlichen Temperaturschwankungen zerbrechen. Verwenden Sie diese nur bei geringer oder mittlerer Hitze nach den Richtlinien des Herstellers.

Erhitzen Sie keine ungeöffneten Lebensmittelbehälter. Ein Druckanstieg im Inneren des Behälters kann ihn zum Platzen bringen.

Öffnen Sie den Deckel nicht mit bloßen Händen. Lehnen Sie sich nicht über den offenen Grill.

Seien Sie vorsichtig beim Anzünden des Brenners. Achten Sie darauf, welchen Brenner Sie anzünden und halten Sie Ihren Körper und Ihre Kleidung von offenen Flammen fern.

Berühren Sie bei der Verwendung des Grills nicht den Grillrost, die Platten oder die direkte Umgebung, da diese Bereiche extrem heiß werden und zu Verbrennungen führen können. Verwenden Sie nur trockene Topflappen. Feuchte oder nasse Topflappen auf heißen Oberflächen können zu heißem Dampf und Verbrennungen führen. Verwenden Sie kein Handtuch oder Tücher statt eines Topflappens. Lassen Sie Topflappen nicht in Kontakt mit heißen Teilen des Grillrosts kommen.

Fett ist entzündlich. Lassen Sie heißes Fett abkühlen, bevor Sie damit hantieren. Sammeln Sie keine Fettablagerungen in der Auffangschale unten in der Brennkammer des Grills an. Reinigen Sie die Auffangschale häufig.

Legen Sie die Grillroste oder den Boden des Grills nicht mit Alufolie aus. Dies kann die Luftzufuhr für die Verbrennung stark beeinträchtigen oder übermäßige Hitze im Bedienbereich einschließen.

Halten Sie die Brenneröffnungen sauber, damit sie eine ordentliche Leistung bieten und korrekt angezündet werden können. Für eine optimale Leistung müssen sie regelmäßig gereinigt werden. Die Brenner funktionieren nur in einer Stellung und müssen für einen sicheren Betrieb ordnungsgemäß montiert werden.

Gehen Sie beim Reinigen des Grills behutsam vor. Verwenden Sie keinen nassen Schwamm oder ein feuchtes Tuch zum Reinigen des Grills, wenn dieser noch heiß ist, um Verbrennungen durch heißen Dampf zu vermeiden. Einige Reinigungsmittel produzieren giftige Dämpfe oder können sich entzünden, wenn sie auf heißen Flächen verwendet werden.

Machen Sie die Grillregler aus und warten Sie, bis der Grill abgekühlt ist, bevor Sie einen Sprayreiniger einsetzen. Die Chemikalie, die zum Sprühen verwendet wird, kann sich bei Hitze entzünden oder Metallteile korrodieren lassen.

Kochen Sie auf dem Grill keine extrem fetten Mahlzeiten oder andere Produkte, die brennen könnten.

Verwenden Sie den Grill nicht unter ungeschützten brennbaren Bauten. Verwenden Sie ihn nur in gut belüfteten Bereichen. Verwenden Sie ihn nicht in Gebäuden, Garagen, Schuppen, Durchgängen oder ähnlichen geschlossenen Bereichen.

Halten Sie den Bereich rund um den Grill frei von brennbaren Materialien, einschließlich Flüssigkeiten, Müll und Dämpfen wie Kraftstoffen oder Kohleanzünder. Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr oder die Belüftung.

SCHLIESSEN SIE NIEMALS EINE UNGEREGLTE GASZULEITUNG AN DAS GERÄT AN. VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN REGLER/SCHLAUCH.

Dieser Grill ist für flüssiges Propangas gedacht. Versuchen Sie nicht, eine andere Gasversorgung zu verwenden, es sei denn, der Grill wurde für diesen Type neu knofiguriert.

Der Gesamt-Gasverbrauch (in der Stunde) dieses Edelstahl-Gasgrills beträgt, wenn alle Brenner auf  stehen:

Hauptbrenners	11,72 kW
Hauptbrenner (Sear)	4,40 kW
Seitenbrenner	2,50 kW
Searing-seitenbrenne	4,40 kW
Hinterer Brenner	3,80 kW
Gesamt	26,82 kW