



6592543



Deckenventilator - Montageanleitung	DE
Ventilateur de plafond - Instructions de montage	FR
Ventilatore da soffitto - Istruzioni per il montaggio	IT
Plafondventilator - Montage-instructies	NL
Takfläkt - Monteringsanvisningar	SV
Stropní ventilátor - Návod k montáži	CZ
Stropný ventilátor - Návod na montáž	SK
Ventilator de tavan - Instrucțiuni de montaj	RO
Ceiling fan - Mounting instructions	GB

VIELEN DANK!

Wir sind überzeugt, dass dieser Ventilator Ihre Erwartungen übertreffen wird, und wünschen Ihnen viel Freude damit. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, beachten Sie die Sicherheitshinweise und bewahren sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf.

LIEFERUMFANG

- 1x Ventilator
- 1x Deckenhalterung
- 1x Äußere Leuchtenabdeckung
- 4x Flügelhalter
- 4x Ventilatorflügel
- 1x Innere Leuchtenabdeckung
- 2x Zugkette
- 1x Schraubensatz
- 12x Flügelschrauben

Dübel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren HORNBACH-Markt.

ZEICHENERKLÄRUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.



Achtung! Unfall- und Verletzungsgefahr sowie schwere Sachschäden möglich.



Die Montagehöhe, d. h. der Abstand zwischen den Flügeln und dem Boden muss mindestens 2,3 m betragen.

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	2
Zeichenerklärung	2
Sicherheitshinweise	3
Überblick	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Funktionen	4
Flügeldesign	4
Technische Daten	6
Probleme beheben	6
Drehrichtung	7
Reinigung & Pflege	7
Ersatzteile	7
Entsorgung	7



Drehrichtung. Den Drehrichtungsumkehrschalter nicht betätigen, während sich die Ventilatorflügel bewegen.



Lampenschalter. Mit der Zugkette des Lampenschalters die Lampe ein- oder ausschalten.



Geschwindigkeitsschalter. Mit der Zugkette des Geschwindigkeitsschalters die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit einstellen.



SICHERHEITSHINWEISE

- Die Elektroinstallation muss von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die Installationsvorschriften VDE 0100 sind einzuhalten.
- **WARNUNG!** Um Verletzungen zu vermeiden, sicherstellen, dass die Flügel nicht verbogen sind, und dass sich keine Gegenstände im Drehbereich befinden.
- **WARNUNG!** Diesen Ventilator nicht im selben Raum und gleichzeitig mit einem gas- bzw. ölgefeuerten Ofen betreiben, es sei denn, der Rauchabzug wurde unter diesen Bedingungen von einer Fachkraft geprüft.
- **WARNUNG!** Wenn beim Normalbetrieb Probleme wie z. B. Lärm, Vibration, beschädigte oder lose Teile auftreten, den Ventilator sofort ausschalten!
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelhafter Erfahrung und Kenntnissen geeignet, sofern sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Sicherstellen, dass die feste Installation Kontakttrennung in allen Polen aufweist, wodurch eine vollständige Abschaltung unter Überspannungskategorie-III-Bedingungen erreicht wird.
- Den Ventilator nicht in einem mit Rauchmeldern ausgestatteten Raum betreiben, da dies die Rauchererkennung beeinträchtigen kann.
- **WARNUNG!** Keinen Dimmschalter für die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit verwenden.
- Sicherstellen, dass der Ventilator sicher an der Decke befestigt ist. Im Zweifelsfall eine Fachkraft mit der fachgerechten Installation beauftragen.
- Der Abstand zwischen den Flügeln und dem Boden muss mindestens 2,3 m betragen.
- Immer einen Abstand von 1 m zwischen der Lampe und entflammaren Materialien (Vorhänge, Wand, usw.) einhalten.
- Das Leuchtmittel nur ersetzen, nachdem es abgekühlt ist.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Lampenabdeckung sicher montiert ist.
- Das Produkt darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr
- Der Ventilator ist nur für die Nutzung im Innenbereich ausgelegt. Er ist nicht für die Montage im Badezimmer oder in Feuchträumen vorgesehen. Bitte sicherstellen, dass die Lampe nicht mit Wasser in Kontakt kommt.
- Den Drehrichtungsschalter nicht betätigen, während sich die Ventilatorflügel bewegen. Vor Umschaltung der Drehrichtung muss der Ventilator ausgeschaltet werden, und die Ventilatorflügel müssen zum Stillstand gekommen sein.
- **WARNUNG!** Vor Arbeiten am Ventilator sicherstellen, dass der Ventilator an allen Polen vom Netz getrennt ist.
- Um Körperverletzungen oder Sachschäden am Ventilator oder anderen Gegenständen zu vermeiden, bei der Arbeit im Bereich des Ventilators oder bei dessen Reinigung Vorsicht walten lassen.
- Für die Reinigung des Ventilators oder der Ventilatorblätter kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden. Ein trockenes Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch sind für die Reinigung geeignet.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Das Gerät ist für die Verteilung von trockener Luft in privaten Innenräumen sowie als Lichtquelle vorgesehen (falls vorhanden). Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderung des Gerätes wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.



Die Flügel dieses Ventilators sind beidseitig verwendbar. Die Flügelseiten weisen ein unterschiedliches Design auf. So kann der Ventilator in zwei verschiedenen Looks montiert werden, je nachdem, welche Flügelseite nach unten zeigt.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Um durch die verschiedenen Ventilatorgeschwindigkeiten zu wechseln, die entsprechende Zugkette **7** am Ventilator **2** wiederholt ziehen:

LOW	= niedrige Geschwindigkeit
MED	= mittlere Geschwindigkeit
HI	= hohe Geschwindigkeit
OFF	= Ventilator aus

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


FLÜGELDESIGN

FUNKTIONEN

LICHT
Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts die entsprechende Zugkette **7** am Ventilator **2** ziehen.

VENTILATORGESCHWINDIGKEIT
Um durch die verschiedenen Ventilatorgeschwindigkeiten zu wechseln, die entsprechende Zugkette **7** am Ventilator **2** wiederholt ziehen:

- | | |
|-----|----------------------------|
| LOW | = niedrige Geschwindigkeit |
| MED | = mittlere Geschwindigkeit |
| HI | = hohe Geschwindigkeit |
| OFF | = Ventilator aus |

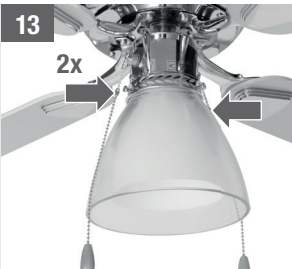

- 1
- 2
- 3

Den Sicherungsautomaten am Installationsort ausschalten.

Die rechte Schraube der Deckenhalterung **5** an beiden Seiten entfernen. Die Schrauben für Schritt 10 aufbewahren.

An der Montagestelle geeignete Dübel (nicht im Lieferumfang) in der Decke befestigen.

! WARNUNG! Dübel müssen zum Deckentyp, Ventilatorgewicht und -drehmoment passen.

- 4
- 5
- 6

Die Deckenhalterung mit dem Schraubensatz montieren. Darauf achten, dass die Deckenhalterung sicher befestigt ist.

Das Kabel wie folgt am Anschluss ankleben:

L	Braun
N	Blau
⊕	Gelb/Grün

Den Ventilator **2** in die Deckenhalterung einhängen. Den Ventilator **2** soweit drehen, bis der Drehriegel einrastet.

- 7
- 8
- 9

Den Stecker der Deckenhalterung mit dem des Ventilators **2** verbinden.

Um die Abdeckung **1** des Ventilators **2** zu montieren, diese an der Deckenhalterung anbringen, und die in Schritt 2 entfernten Schrauben wieder einsetzen.

Die vier Flügelhalter **6** mit jeweils zwei Schrauben am Motor des Ventilators **2** montieren.

- 10
- 11
- 12

Die vier Flügel **3** mit Hilfe von jeweils drei Schrauben, Unterscheiben und Federscheiben an die Flügelhalter **6** montieren.











Den äußeren Leuchtschirm **4** durch Anziehen der drei Schrauben des Ventilators **2** montieren. Den inneren Leuchtschirm mit der Mutter am Lampensockel befestigen.

Die Leuchtschirme auf festen Sitz prüfen. Ein Leuchtmittel (max. 60 W / nicht im Lieferumfang) in die Fassung des Ventilators **2** einschrauben.

- 13
- 14

Die zwei Zugketten am Geschwindigkeits- und Lichtschalter des Ventilators **2** montieren.

Den Sicherungsautomaten am Installationsort einschalten.

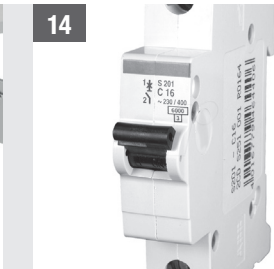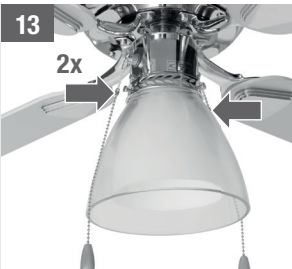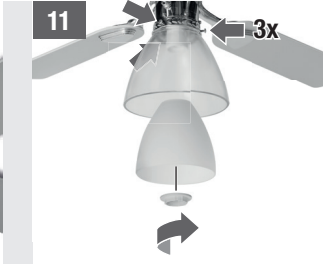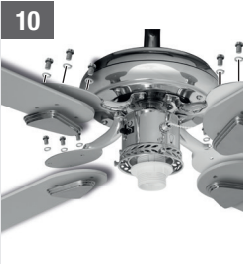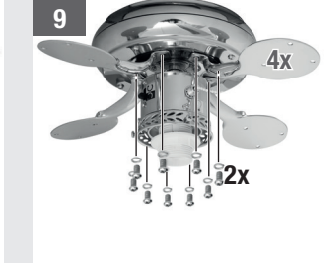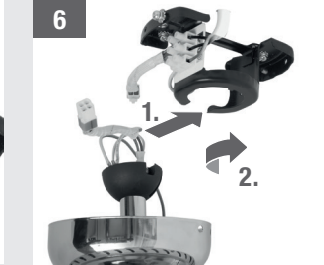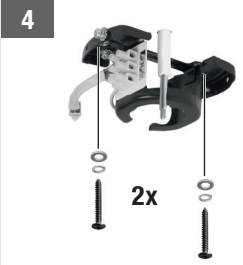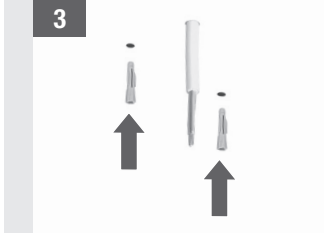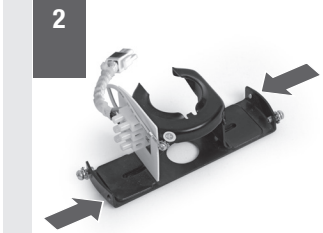

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	220-240 V~ / 50 Hz
Nennleistung	50 W
Ventilatordurchmesser	106 cm
Leuchtmittel	1x E27 / Max. 60 W / nicht im Lieferumfang
Geschwindigkeitseinstellungen	Niedrig - Mittel - Hoch - Aus
Schutzklasse	⊕ / I
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	5,8 kg

PROBLEME BEHEBEN

Ventilator läuft nicht	Sicherheitsautomaten und/oder Sicherung kontrollieren. Vom Netz trennen und die Anschlussklemmen im Ventilator kontrollieren.
Licht brennt nicht	Kontrollieren, ob Leuchtmittel defekt ist. Vom Netz trennen und die Anschlussklemmen im Ventilator kontrollieren.
Ventilator läuft ungleichmäßig und/oder unwuchtig	Vom Netz trennen und prüfen, ob die Flügel fachgerecht am Motor montiert worden sind. Vom Netz trennen und prüfen, ob die Deckenbefestigung sicher an der Decke montiert worden ist. Wenn das Problem fortbesteht, die Position der einzelnen Flügel austauschen.
Ventilator läuft geräuschvoll	Vom Netz trennen und auf lose oder zu stark angezogene Schrauben kontrollieren.

DREHRICHTUNG



Der Ventilator kann im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die gewünschte Drehrichtung wird am Drehrichtungsschalter bei stehendem Ventilator eingestellt.

ERSATZTEILE

LEUCHTMITTEL

Das Leuchtmittel in der Lampe kann ersetzt werden. Das Leuchtmittel erst dann ersetzen, nachdem die Lampe abgekühlt ist und der Ventilator vom Netz getrennt wurde. Nur unter "Technische Daten" beschriebene Leuchtmittel verwenden.

REINIGUNG & PFLEGE

**VORSICHT!** Vor Arbeiten am Ventilator sicherstellen, dass der Ventilator an allen Polen vom Netz getrennt ist.

- Um Körperverletzungen oder Sachschäden am Ventilator oder anderen Gegenständen zu vermeiden, bei der Arbeit im Bereich des Ventilators oder bei dessen Reinigung Vorsicht walten lassen.
- Für die Reinigung des Ventilators oder der Ventilatorblätter kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden. Ein trockenes Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch sind für die Reinigung geeignet.

ENTSORGUNG



Das Symbol "**durchgestrichene Mülltonne**" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen **nicht** im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

MERCI !

Nous sommes convaincus que ce ventilateur dépassera vos attentes et vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utiliser.

Lire entièrement le présent manuel, observer les consignes de sécurité et le conserver pour consultation ultérieure.

FOURNITURES

- 1x ventilateur
- 1x support de plafond
- 1x couvre-luminaire extérieur
- 4x support de pales
- 4x pale de ventilateur
- 1x couvre-luminaire intérieur
- 2x chaîne à tirer
- 1x kit de vissage
- 12x vis de pale

Les ancrages muraux et l'ampoule ne sont pas fournis.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contacter votre magasin HORNBACH.

TABLE DES MATIÈRES

Fournitures	8
Symboles	8
Consignes de sécurité	9
Vue d'ensemble	10
Utilisation conforme	10
Fonctions	10
Modèle de la pale	10
Caractéristiques techniques	12
Dépannage	12
Sens de rotation	13
Nettoyage et entretien	13
Pièces détachées	13
Élimination	13

SYMBOLES



Lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur et le conserver pour s'y reporter ultérieurement.



Avertissement d'accidents et de blessures corporelles et de dommages matériels importants.



La hauteur d'installation, c.-à-d. la distance entre les pales et le sol, doit être de 2,3 m au minimum.



Sens de rotation. N'actionnez pas le commutateur inverse lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement.



Commutateur de la lampe Utilisez la chaîne à tirer du commutateur de la lampe pour allumer ou éteindre la lampe.



Commutateur de vitesse Utilisez la chaîne à tirer du commutateur de vitesse pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'installation électrique doit être réalisée par un électricien habilité qualifié. Les nécessités d'installation de VDE 0100 doivent être respectées.
- **AVERTISSEMENT !** Pour prévenir toute blessure, assurez-vous que les pales ne sont pas courbées et qu'aucun élément ne se trouve dans la zone de rotation.
- **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas ce ventilateur quand, dans la même pièce au même moment, un feu à base de carburant ou de gaz est en cours, à moins que les gaz de combustion n'aient été testés dans ces conditions d'utilisation par une personne compétente.
- **AVERTISSEMENT !** En cas de problème régulier, comme du bruit, des vibrations, des pièces endommagées ou desserrées, arrêtez d'utiliser le ventilateur immédiatement !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués.
- Les enfants ont l'interdiction de jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Assurez-vous que l'installation fixée dispose d'une séparation de contact de tous ses pôles permettant une déconnexion complète en cas de conditions de surtension de catégorie III.
- N'installez pas le ventilateur dans une pièce équipée de détecteurs de fumée, il pourrait avoir une influence sur leur capacité de détection.
- **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas un commutateur de type à intensité variable pour commander la vitesse du ventilateur.
- Assurez-vous que le ventilateur est fermement fixé au plafond. En cas de doute, contactez un spécialiste pour une installation correcte.
- La distance entre les pales et le sol doit être de 2,3 m au minimum.
- Maintenez toujours une distance d'au moins un mètre entre la lampe et les matériaux inflammables (rideaux, mur, etc.).
- Remplacez l'ampoule uniquement quand elle a refroidi.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le couvre-luminaire est fermement fixé dans sa position.
- Il est interdit de modifier le produit d'une quelconque manière. Il existe un risque de choc électrique et d'accident.
- Le ventilateur est destiné à un usage en intérieur uniquement. Il n'est pas conçu pour être installé dans une salle de bain ou toute autre pièce humide. Veuillez vous assurer que le luminaire n'entre pas en contact avec de l'eau.
- N'actionnez pas le commutateur de sens de rotation lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Le ventilateur doit être éteint et les pales totalement immobiles avant de changer le sens de rotation.
- **AVERTISSEMENT !** Avant de travailler sur le ventilateur, assurez-vous que celui-ci est déconnecté de l'alimentation secteur sur tous ses pôles.
- Pour éviter des blessures ou des dommages du ventilateur et d'autres éléments, soyez vigilant lorsque vous travaillez sur ou que vous nettoyez le ventilateur.
- N'utilisez pas d'eau ou de détergent pour nettoyer le ventilateur ou ses pales. Un chiffon à poussière sec ou légèrement humide convient au nettoyage.

VUE D'ENSEMBLE

- 1 Couvercle
- 2 Ventilateur
- 3 Pale du ventilateur
- 4 Couver-luminaire
- 5 Vis du support de plafond
- 6 Support de pale
- 7 Chaîne à tirer



UTILISATION CONFORME

Ce dispositif est destiné à la distribution d'air sec dans les espaces intérieurs privés ainsi qu'à l'éclairage (le cas échéant). L'appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Toute autre utilisation ou modification apportée à l'appareil est considérée comme un usage non-conforme et est susceptible de donner lieu à des risques considérables.

FONCTIONS

LUMIÈRE
Pour allumer ou éteindre la lumière, tirez la chaîne **7** correspondante du ventilateur **2**.

VITESSE DU VENTILATEUR
Pour naviguer entre les différentes vitesse du ventilateur, tirez la chaîne à tirer **7** correspondante du ventilateur **2** plusieurs fois :
LOW = vitesse faible
MED = vitesse moyenne
HI = vitesse élevée
OFF = ventilateur éteint

MODÈLE DE LA PALE

Les pales de ce ventilateur sont réversibles. Chaque côté de la pale possède un aspect différent. De cette façon, le ventilateur peut être installé de façon à donner deux aspects différents, selon le modèle de la pale choisi.



1 Coupez le disjoncteur du site d'installation.	2 Retirez la vis droite des vis du support de plafond 5 des deux côtés. Gardez-les pour l'étape 10.	3 Sur le site d'installation, fixez des ancrages muraux adéquats (non inclus) au plafond.	1	2	3	
 AVERTISSEMENT ! Les ancrages muraux doivent être adaptés au type de plafond, au poids du ventilateur et à son couple.						
4 Posez le support de plafond à l'aide du kit de vissage. Assurez-vous que le support de plafond est fermement fixé.	5 Connectez les câbles à la cosse comme suit : L marron N bleu ⊕ Jaune/vert	6 Suspendez le ventilateur 2 dans le support du ventilateur. Faites pivoter le ventilateur 2 jusqu'à ce que le verrou de rotation s'engage.	4	5	6	
7 Connectez la pince du câble du support de plafond avec la pince du ventilateur 2.	8 Placez le couvercle 1 du ventilateur 2 en le fixant au support de plafond et en réinstallant les vis retirées à l'étape 2.	9 Installez les quatre supports de pale 6 au moteur du ventilateur 2 en utilisant deux vis par supports de pale.	7	8	9	
10 Placez les quatre pales 3 sur les supports de pale 6 avec trois vis, des rondelles et des rondelles à ressort pour chaque pale.	11 Installez le couvre-luminaire extérieur 4 en serrant les trois vis de l'unité de ventilateur 2. Fixer le couvre-luminaire intérieur avec l'écrou sur le culot.	12 Contrôlez la bonne tenue des couvre-luminaires. Installez une ampoule (60 W max. / non fournie) dans la douille du ventilateur 2.	10	11	12	
13 Installez les deux chaînes à tirer au niveau des commutateurs de vitesse et de lumière du ventilateur 2.	14 Allumez le disjoncteur du site d'installation.		13	14		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	220-240 V~ / 50 Hz
Puissance nominale	50 W
Diamètre du ventilateur	106 cm
Ampoule	1x E27 / max. 60 W / non fournie
Réglages de la vitesse	Low - Med - Hi - Off
Indice de protection	⊕ / I
Degré de protection	IP 20
Poids	5,8 kg

DÉPANNAGE

Le ventilateur ne démarre pas.	Vérifiez les disjoncteurs et/ou les fusibles du circuit.
	Déconnectez de l'alimentation secteur et vérifiez les cosses de connexion dans le ventilateur.
La lumière ne fonctionne pas.	Contrôlez si la lampe est défectueuse.
	Déconnectez de l'alimentation secteur et vérifiez les cosses de connexion dans le ventilateur.
Le ventilateur fonctionne de manière inégale ou tremble.	Déconnectez de l'alimentation secteur et vérifiez que les pales sont correctement installées sur le moteur.
	Déconnectez de l'alimentation secteur et vérifiez que le support de plafond est correctement fixé au plafond.
	Si le problème persiste, commencez par échanger la position des pales uniques.
Le ventilateur est bruyant.	Déconnectez de l'alimentation secteur et recherchez des vis trop ou pas assez serrées.

SENS DE ROTATION



Le ventilateur peut être réglé pour fonctionner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Le sens de rotation désiré peut être réglé à l'aide du commutateur de sens de rotation lorsque le ventilateur est immobile.

PIÈCES DÉTACHÉES

LAMPE
L'ampoule du luminaire peut être remplacée. Remplacez l'ampoule uniquement quand le luminaire a refroidi et quand le ventilateur est déconnecté de l'alimentation secteur. Utilisez uniquement des ampoules répondant aux données techniques spécifiées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT ! Avant de travailler sur le ventilateur, assurez-vous que celui-ci est déconnecté de l'alimentation secteur sur tous ses pôles.

- Pour éviter des blessures ou des dommages du ventilateur et d'autres éléments, soyez vigilant lorsque vous travaillez sur ou que vous nettoyez le ventilateur.
- N'utilisez pas d'eau ou de détergent pour nettoyer le ventilateur ou ses pales. Un chiffon à poussière sec ou légèrement humide convient au nettoyage.

ÉLIMINATION



Le logo représentant une **poubelle à roulettes barrée** implique la collecte séparée de déchets électriques et électroniques (WEEE). De tels appareils peuvent contenir des substances dangereuses. Ces appareils doivent être retournés à une collecte désignée pour le recyclage de WEEE et ne doivent **pas** être éliminés comme des déchets urbains non triés. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter les autorités locales pour plus d'informations.

Les enfants ne doivent pas jouer avec des sachets plastiques, ni des matériels d'emballage, en raison du risque de blessure ou d'étouffement. Conserver ce matériel dans un lieu sûr ou l'éliminer en respectant l'environnement.

GRAZIE!

Siamo convinti che questo ventilatore supererà le vostre aspettative e vi auguriamo tanta soddisfazione con il suo impiego.

La preghiamo di leggere questo manuale e di seguire le istruzioni di sicurezza, e di conservarlo per consultazione futura.

MATERIALE COMPRESO NELLA FORNITURA

- 1x Unità ventilatore
- 1x Supporto a soffitto
- 1x Copertura esterna lampada
- 4x Porta pala
- 4x Pala del ventilatore
- 1x Copertura interna lampada
- 2x Catena a tiro
- 1x Set di viti
- 12x Viti per pale

Tasselli e lampadina non compresi.

In caso di parti mancanti o danneggiate, si prega di contattare il vostro negozio HÖRNBACH.

SIMBOLI



Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo per futuri riferimenti.



Pericolo di incidenti, danni a persone e danni gravi alle cose.



L'altezza d'installazione, cioè la distanza tra le pale e il pavimento, dovrebbe essere almeno 2,3 m.

INDICE DEI CONTENUTI

Materiale compreso nella fornitura	14
Simboli	14
Istruzioni di sicurezza	15
Panoramica	16
Uso previsto	16
Funzioni	16
Colore della pala	16
Dati tecnici	18
Eliminare guasti	18
Senso di rotazione	19
Pulizia & cura	19
Pezzi di ricambio	19
Smaltimento	19



Senso di rotazione. Non usare l'interruttore d'inversione mentre le pale sono ancora in movimento.



Interruttore lampada. Usare la catena di tiro dell'interruttore della lampadina per accenderla o spegnerla.



Selettore di velocità. Usare la catena a tiro dell'interuttore di velocità per impostare la velocità del ventilatore desiderata.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'installazione elettrica deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Devono essere rispettati i requisiti della norma VDE 0100.
- **AVVERTENZA!** Al fine di evitare eventuali lesioni, assicurarsi che le pale non siano piegate e che non vi sia nessun oggetto nell'area di rotazione.
- **AVVERTENZA!** Non usare questo ventilatore nello stesso momento quando si accende un fuoco a gas oppure un altro combustibile a meno che il combustibile non sia stato testato in queste circostanze da una persona competente.
- **AVVERTENZA!** Nel caso il funzionamento normale causi problemi quali rumori, vibrazioni, parte danneggiate o allentate, immediatamente interrompere l'utilizzo del ventilatore!
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e nozioni, se sorvegliati oppure se hanno ricevuto le istruzioni concernenti l'utilizzo dell'elettrodomestico in modo sicuro consapevoli dei pericoli coinvolti.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Assicurarsi che l'installazione fissa disponga di una separazione di contatto presso tutti i poli la quale assicura una separazione completa in caso di sovratensione di categoria III.
- Non installare il ventilatore in una stanza dotata di un rilevatore di fumo perché ciò potrebbe avere un effetto sul rilevamento del fumo.
- **AVVERTENZA!** Non usare un'interruttore tipo dimmer per controllare la velocità del ventilatore.
- Assicurarsi che il ventilatore sia fissato in maniera sicura al soffitto. In caso di dubbio, rivolgersi ad uno specialista per far eseguire l'installazione corretta.
- La distanza tra le pale e il pavimento dovrebbe essere almeno 2,3 m.
- Sempre mantenere una distanza di 1 m tra la lampada e materiali infiammabili (tende, pareti, ecc.).
- Cambiare la lampadina solo dopo averla lasciata raffreddare.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il coperchio della lampada sia montata in maniera sicura in posizione.
- Il prodotto non deve essere modificato in qualsiasi modo. Rischio di scossa elettrica ed infortuni.
- Il ventilatore è ideato solo per l'uso in interni. Questo prodotto non è ideato per l'installazione in un bagno o aree umide. Si prega di mettere al sicuro che la lampada non venga a contatto con dell'acqua.
- Non usare il selettore del senso di rotazione mentre le pale sono ancora in movimento. Prima di invertire il senso di rotazione, il ventilatore deve essere spento e le pale devono essere ferme.
- **AVVERTENZA!** Prima di eseguire dei lavori al ventilatore, assicurarsi che tutti i poli del ventilatore siano completamente separati dalla rete elettrica.
- Al fine di evitare lesioni alle persone oppure danni al ventilatore ed altri oggetti, si prega di prestare attenzione quando si svolgono dei lavori presso il ventilatore o quando lo si vuole pulire.
- Non usare acqua o detersivi per pulire il ventilatore o le sue pale. Basta un panno asciutto o leggermente inumidito per pulire il prodotto.

PANORAMICA

- 1 Coperchio
- 2 Unità ventilatore
- 3 Pala del ventilatore
- 4 Copertura lampada
- 5 Viti per supporto a soffitto
- 6 Supporto lama
- 7 Catena a tiro

USO PREVISTO

Il dispositivo è ideato per la distribuzione di aria secca in interni privati e come illuminazione (se previsto). Il dispositivo non è ideato per usi commerciali. Qualsiasi altro uso o modifica al dispositivo è considerato come uso improprio e potrebbe causare pericoli considerevoli.

FUNZIONI

LUCE
Per accendere o spegnere la luce, tirare la relativa catena di tiro **7** dell'unità ventilatore **2**.

VELOCITÀ DEL VENTILATORE
Per attivare le varie velocità del ventilatore, tirare ripetutamente la relativa catena di tiro **7** dell'unità ventilatore **2**:

- LOW = bassa velocità
- MED = media velocità
- HI = alta velocità
- OFF = spegnere ventilatore

COLORE DELLA PALA

Le pale di questo ventilatore sono reversibili. Ogni lato di una pala ha un altro colore. In questo modo, il ventilatore può essere installato applicando due look a seconda del colore di pala scelto.



1 Spegnere l'interruttore automatico sul lato dell'installazione.	2 Rimuovere la vite destra delle viti del supporto a soffitto 5 su entrambi i lati. Conservarli per il punto 10.	3 Nel posto di installazione, fissare dei tasselli adatto (non compresi) nel soffitto.	1	2	3
⚠ AVVERTENZA! I tasselli da muro devono essere adatti per il tipo di soffitto, il peso del ventilatore e la sua coppia motrice.			4	5 Collegare i cavi al morsetto quanto segue: L Marrone N Blu ⊕ Giallo/Verde	6 Agganciare l'unità ventilatore 2 nel supporto a soffitto. Ruotare l'unità ventilatore 2 fino a che il chiavistello girevole scatti in posizione.
7 Collegare il clip per cavi del supporto a soffitto al clip per cavi dell'unità ventilatore 2.	8 Installare il coperchio 1 dell'unità ventilatore 2 montandolo al supporto a soffitto e reinstallare le viti rimosse in fase 2.	9 Montare i quattro porta pala 6 al motore dell'unità ventilatore 2 servendosi di due viti per ogni porta pala.	7	8	9
10 Montare le quattro pale 3 al porta pala 6 usando tre viti, rondelle e rondelle elastiche per ogni pala.	11 Installare il coperchio esterno del lampadario 4 stringendo le tre viti dell'unità ventilatore 2. Fissare il coperchio interno del lampadario con il dado sul porta lampadina.	12 Controllare che i coperchi del lampadario siano fissate in maniera sicura. Inserire una lampadina (max. 60 W / non compresa) nel porta lampada dell'unità ventilatore 2.	10	11	12
13 Montare le due catene di tiro all'selettore di velocità e all'interruttore della luce dell'unità ventilatore 2.	14 Attivare l'interruttore automatico sul lato dell'installazione.		13	14	

DATI TECNICI

Voltaggio nominale	220-240 V~ / 50 Hz
Potenza nominale	50 W
Diametro ventilatore	106 cm
Lampadina	1x E27 / Max 60 W / non compresa
Impostazione della velocità	Low - Med - Hi - Off
Classe di protezione	⊕ / I
Livello di protezione	IP 20
Peso	5,8 kg

ELIMINARE GUASTI

Il ventilatore non si avvia	Controllare l'interruttore automatico e/oppure i fusibili del circuito. Scollegare dalla rete elettrica e controllare i terminali di connessione all'interno del ventilatore.
La luce non funziona.	Controllare se la lampadina è difettosa. Scollegare dalla rete elettrica e controllare i terminali di connessione all'interno del ventilatore.
Il ventilatore non funziona in maniera uniforme e/oppure oscilla.	Scollegarlo dalla rete elettrica e controllare se le pale sono correttamente montate al motore. Scollegarlo dalla rete elettrica e controllare se il supporto a soffitto è fissato in maniera sicura al soffitto. Se il problema persiste, cambiare la posizione delle singole pale.
Il ventilatore genera rumori.	Scollegare dalla rete elettrica e controllare se le viti sono allentate oppure eccessivamente serrate.

SENSO DI ROTAZIONE



il ventilatore può essere impostato sia per la rotazione in senso orario che in senso antiorario. Il senso di rotazione desiderato può essere impostato presso il selettore del senso di rotazione mentre il ventilatore è fermo.

PEZZI DI RICAMBIO

LAMPADINA

La lampadina del lampadario può essere cambiata. Cambiare la lampadina solo dopo aver lasciato raffreddare il lampadario e dopo aver scollegato il ventilatore dalla rete elettrica. Usare solo delle lampadine specificate nei dati tecnici.

PULIZIA & CURA



AVVERTENZA! Prima di eseguire dei lavori al ventilatore, assicurarsi che tutti i poli del ventilatore siano completamente separati dalla rete elettrica.

- Al fine di evitare lesioni alle persone oppure danni al ventilatore ed altri oggetti, si prega di prestare attenzione quando si svolgono dei lavori presso il ventilatore o quando lo si vuole pulire.
- Non usare acqua o detersivi per pulire il ventilatore o le sue pale. Basta un panno asciutto o leggermente inumidito per pulire il prodotto.

SMALTIMENTO



Il simbolo del **bidone della spazzatura sbarrato** richiede la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali apparecchiature possono contenere sostanze pericolose e nocive. Questi attrezzi devono essere restituiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio RAEE e **non** devono essere smaltiti come rifiuti urbani. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Contattare le autorità locali per ottenere ulteriori informazioni.

A causa del pericolo di lesioni o di soffocamento i bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica e materiali di imballaggio. Conservare tale materiale in modo sicuro o smaltirlo in modo rispettoso dell'ambiente.

BEDANKT!

We zijn ervan overtuigd dat deze ventilator uw verwachtingen zal overtreffen en wensen u veel plezier bij het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door, neem de veiligheidsinstructies in acht en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later.

LEVERINGSOMVANG

1x ventilator
1x Plafondbeugel
1x Buitenarmatuurafdekking
4x Schoepenhouter
4x Ventilatorschoepen
1x Binnenarmatuurafdekking
2x Trekketting
1x set schroeven
12x Schoepenschroeven

Wandankers en lamp niet inbegrepen.

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw HORNBAACH winkel.

INHOUSOPGAVE

Leveringsomvang	20
Symbolen	20
Veiligheidsinstructies	21
Overzicht	22
Gebruiksdoel	22
Functies	22
Schoepontwerp	22
Technische gegevens	24
Problemen oplossen	24
Draairichting	25
Reiniging & verzorging	25
Vervangende onderdelen	25
Afvalverwerking	25

SYMBOLEN



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig; bewaar de gebruiksaanwijzing om hem later te kunnen raadplegen.



Waarschuwing voor ongelukken of persoonlijke verwondingen en ernstige materiële schade.



De installatiehoogte, d.w.z. de afstand tussen de schoepen en de vloer, dient minimaal 2,3 m te bedragen.



Draairichting. Bedien de omkeringschakelaar niet, terwijl de ventilatorschoepen in bewegings zijn.



Lampschakelaar. Gebruik de trekketting van de lampschakelaar om de lamp aan of uit te schakelen.






















































































Snelheidsschakelaar. Gebruik de trekketting van de snelheidsschakelaar om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Elektrische installatiewerkzaamheden moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. De installatie-eisen van VDE 0100 moeten in acht worden genomen.
- WAARSCHUWING!** Om ongelukken en letsel te vermijden, dient u te controleren dat de schoepen niet verbogen zijn en er geen obstakels binnen de draaicirkel aanwezig zijn.
- WAARSCHUWING!** Gebruik deze ventilator niet in dezelfde ruimte waar op dat moment een werkende stookinrichting op gas of andere brandstof aanwezig is, tenzij de schoorsteen onder deze gebruiksomstandigheden getest is door een competente persoon.
- WAARSCHUWING!** Wanneer het normale bedrijf problemen veroorzaakt zoals geluidsoverlast, trillingen, beschadigde of losse onderdelen, moet u de ventilator meteen uitzetten!
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze op de hoogte zijn van de betreffende gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Verzekert u ervan dat in het vaste stroomnet een contactscheider op alle polen aanwezig is die volledige scheiding garandeert onder Categorie III overspanningsomstandigheden.
- Installeer de ventilator niet in een ruimte die voorzien is van rookalarmen, omdat dit invloed kan hebben op de rookdetectie.
- WAARSCHUWING!** Gebruik geen dimmerschakelaar om de ventilatorsnelheid te regelen.
- Zorg ervoor dat de ventilator deugdelijk en veilig aan het plafond bevestigd is. Neem in geval van twijfel contact op met een specialist om een correcte installatie te garanderen.
- De afstand tussen de schoepen en de vloer zou minimaal 2,3 meter moeten bedragen.
- Houd altijd een afstand van 1m tussen de lamp en ontvlambare materialen (gordijnen, wand enz.) aan.
- Vervang de lamp pas, nadat die afgekoeld is.
- Controleer of de kap van de lamparmatuur veilig bevestigd is, voordat u de ventilator gebruikt.
- Het product mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken.
- Deze ventilator is uitsluitend voor gebruik binnen ontworpen. Hij is niet ontworpen voor gebruik in een badkamer of vochtige/natte ruimte. Let erop dat de lamparmatuur niet in contact met water komt.
- Bedien de rotatierichtingschakelaar niet, terwijl de ventilatorschoepen in beweging zijn. De ventilator moet uitgezet zijn en de schoepen moeten stilstaan, voordat de rotatierichting wordt omgekeerd.
- WAARSCHUWING!** Verzekert u ervan dat de ventilator op alle polen van het stroomnet gescheiden is, voordat u eraan werkt.
- Om lichamelijk letsel of schade aan de ventilator en andere voorwerpen te vermijden, moet u voorzichtig zijn, wanneer u deze reinigt of werkzaamheden verricht in de buurt ervan.
- Gebruik geen water of reinigingsmiddel bij de reiniging van de ventilator of ventilatorbladen. Een droge stofdoek of een licht bevochtigde doek zijn voldoende voor de reiniging.

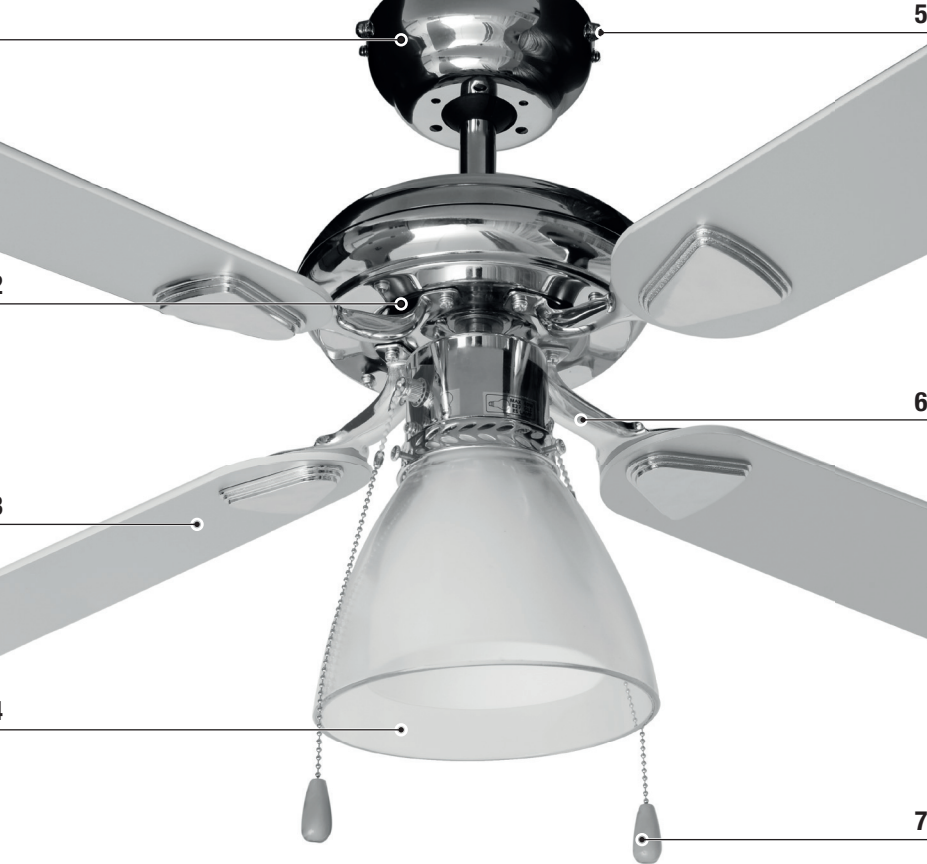

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal voltage	220-240 V~ / 50 Hz
Nominaal vermogen	50 W
Ventilatordiameter	106cm
Lamp	1x E27 / Max 60 W / niet meegeleverd
Snelheidsinstellingen	Laag - Mid - Hoog - Uit
Beschermklasse	⊕ / I
Mate van bescherming	IP 20
Gewicht	5,8 kg

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ventilator start niet.	Controleer zekeringen en/of scheidingsschakelaars. Schakel de netstroom uit en controleer de aansluitingen binnen de ventilatoren.
De verlichting werkt niet.	Controleer of de lamp zelf defect is. Schakel de netstroom uit en controleer de aansluitingen binnen de ventilatoren.
Ventilator loopt ongelijkmatig en/of waggelt.	Schakel de netstroom uit en controleer of de schoepen correct aan de motor geïnstalleerd zijn. Schakel de netstroom uit en controleer of de plafondbeugel correct aan het plafond geïnstalleerd is. Blijft het probleem bestaan, probeer dan de individuele schoepen van positie te wisselen.
Ventilator maakt teveel geluid.	Schakel de netstroom uit en controleer op te los of te vast aangedraaide schroeven.

DRAAIRICHTING



De ventilator kan worden ingesteld om de rechtsom of linksom te draaien. De gewenste draairichting kan worden ingesteld met de rotatierichtingschakelaar, terwijl de ventilator stilstaat.

VERVANGENDE ONDERDELEN

LAMP

De lamp in de verlichtingsarmatuur kan worden vervangen. Vervang de lamp alleen, wanneer de armatuur voldoende afgekoeld is en de ventilator van het stroomnet gescheiden is. Gebruik alleen lampen zoals beschreven in de technische gegevens.

REINIGING & VERZORGING



WAARSCHUWING! Verzekert u ervan dat de ventilator op alle polen van het stroomnet gescheiden is, voordat u eraan werkt.

- Om lichamelijk letsel of schade aan de ventilator en andere voorwerpen te vermijden, moet u voorzichtig zijn, wanneer u deze reinigt of werkzaamheden verricht in de buurt ervan.
- Gebruik geen water of reinigingsmiddel bij de reiniging van de ventilator of ventilatorbladen. Een droge stofdoek of een licht bevochtigde doek zijn voldoende voor de reiniging.

AFVALVERWERKING



Het logo met de doorgehaalde vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur **gescheiden** moet worden ingeleverd (WEEE). Dergelijke apparatuur bevat mogelijk gevaarlijke stoffen. Deze apparaten moeten worden ingeleverd bij een speciaal hiervoor aangewezen inzamelpunt voor recycling van WEEE en mogen **niet** als ongesorteerd huisafval worden weggegooid. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Laat kinderen niet spelen met plastic zakken en verpakkingsmateriaal vanwege mogelijke verwondingen en het verstikkingsgevaar. Bewaar dergelijk materiaal veilig of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

TACK SÅ MYCKET!

Vi är övertygade om att den här fläkten kommer att överträffa dina förväntningar och önskar dig mycket nöje med användningen.

Läs hela bruksanvisningen, följ säkerhetsinstruktionerna och förvara den för framtida behov.

LEVERANSOMFÅNG

- 1x Fläktenhet
- 1x Takfäste
- 1x Yttre lampkåpa
- 4x Fläktbladshållare
- 4x Fläktblad
- 1x Inre lampkåpa
- 2x Dragkedja
- 1x Skruvsats
- 12x Bladskruvar

Pluggar och lampa medföljer inte.

Om någon del skulle saknas eller vara skadad ska du kontakta din HORNBACH-butik.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leveransomfång	26
Symboler	26
Säkerhetsinstruktioner	27
Översikt	28
Avsedd användning	28
Funktioner	28
Fläktbladens design	28
Tekniska data	30
Felsökning	30
Rotationsriktning	31
Rengöring och skötsel	31
Reservdelar	31
Avfallshantering	31

SYMBOLER



Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.



Varning för olycksfall som kan medföra personskador och allvarliga skador på utrustningen.



Installationshöjden, dvs. avståndet mellan fläktbladen och golvet ska vara minst 2,3 m.



Rotationsriktning. Tryck inte på rotationsriktningsväljaren när fläktbladen är i rörelse.



Lampbrytare. Använd lampbrytarens dragkedja för att tända och släcka lampan.



Hastighetsväljare. Använd hastighetsväljarens dragkedja för att ställa in önskad fläkthastighet.

! SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Elinstallationen ska utföras av en behörig elektriker. Installationskraven i VDE 0100 måste följas.
- **WARNING!** Förhindra personskador genom att kontrollera att bladen inte är böjda och att det inte finns några föremål i rotationsområdet.
- **WARNING!** Använd INTE fläkten i samma rum samtidigt som en gasol- eller bränslekamin om inte bränslet har testats under dessa förhållanden eller används av en kompetent person.
- **WARNING!** Sluta genast att använda fläkten om det uppstår problem, till exempel buller, vibrationer, skadade eller lösa delar, under normal drift.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner från någon som ansvarar för deras säkerhet och som berättar hur apparaten ska användas på ett säkert sätt.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Se till att den fasta installationen har en brytare som bryter alla polerna för fullständig frångkoppling enligt villkoren för överspänningskategori III.
- Installera inte fläkten i ett rum som är utrustat med röklarm eftersom det kan påverka rökdetekteringen.
- **WARNING!** Använd inte en dimmerbrytare för att kontrollera fläktens hastighet.
- Se till att fläkten är ordentligt fäst i taket. Kontakta en specialist för korrekt installation om du är tveksam.
- Avståndet mellan fläktbladen och golvet ska vara minst 2,3 meter.
- Se till att avståndet mellan lampan och lättantändliga material (gardiner, vägg, etc.) är minst en meter.
- Byt endast lampan när den har svalnat.
- Kontrollera att lampkåpan är ordentligt fäst i rätt position innan fläkten startas.
- Produkten får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall.
- Fläkten är endast avsedd för användning inomhus. Den är inte avsedd för installation i badrum eller andra fuktiga utrymmen. Se till att armaturen inte kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på rotationsriktningsväljaren när fläktbladen är i rörelse. Fläkten måste vara avstängd och fläktbladen måste vara stilla innan man ändrar rotationsriktning.
- **WARNING!** Se till att fläktens alla poler har kopplats från strömförsörjningen innan arbete utförs på fläkten.
- Var försiktig när du arbetar runt eller rengör fläkten för att förhindra personskador eller skador på fläkten och andra föremål
- Använd inte vatten eller rengöringsmedel vid rengöring av fläkten eller fläktbladen. En torr dammtrasa eller lättfuktad trasa är lämplig att använda för rengöringen.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1 Kåpa
- 2 Fläktenhet
- 3 Fläktblad
- 4 Lampkåpa
- 5 Skruvar för takfästet
- 6 Fläktbladshållare
- 7 Dragkedja

ÖVERSIKT

AVSEDD ANVÄNDNING

Apparaten är avsedd att sprida torr luft i privata interiörer, samt för belysning (om sådan finns). Apparaten är inte avsedd för kommersiell användning. Alla annan användning eller modifiering av apparaten är att beakta som icke avsedd användning och kan orsaka avsevärda skador.

FUNKTIONER

BELYSNING
Tänd eller släck lampan genom att dra i tillhörande dragkedja **7** på fläktenheten **2**.

FLÄKTHASTIGHET
Växla mellan de olika fläkt hastigheterna genom att dra i tillhörande dragkedja **7** på fläktenheten **2** upprepade gånger:
LOW = låg hastighet
MED = medelhastighet
HI = hög hastighet
OFF = fläkt från

FLÄKTBLADENS DESIGN

Fläktbladen på den här fläkten kan vändas. Varje bladsida har olika utseende. På så sätt kan fläkten installeras med två utseenden, beroende på vilken sida av fläktbladen du väljer.



- 1 Slå från krets brytaren på installationsplatsen.
- 2 Ta av den högra skruven från takfästets skruvar **5** på båda sidorna. Spara dem till steg 10.
- 3 Sätt i lämpliga pluggar (medföljer ej) i taket på installationsplatsen.


! WARNING! Pluggarna måste passa för taktypen, vikten på fläkten och dess motstånd.

- 4 Installera takfästet med skruvsatsen. Kontrollera att takfästet är fäst ordentligt.
- 5 Anslut kabeln till kopplingsplinten enligt följande:
L brun
N blå
⊕ gul/grön
- 6 Häng fläktenheten **2** i takfästet. Roter fläktenheten **2** tills rotationsspärren hakar fast.

- 7 Anslut kabelskon på takfästet till kabelskon på fläktenheten **2**.
- 8 Sätt på kåpan **1** på fläktenheten **2** genom att fästa den i takfästet och skruva fast skruvarna igen som togs av i steg 2.
- 9 Montera de fyra fläktbladshållarna **6** i fläktenhetens motor **2** med två skruvar per fläktbladshållare.

- 10 Montera de fyra fläktbladen **3** på fläktbladshållarna **6** med tre skruvar, brickor och fjäderbrickor i varje fläktblad.
- 11 Montera den yttre lampkåpan **4** genom att dra åt de tre skruvarna på fläktenheten **2**. Fäst den inre lampkåpan med muttern på lampsockeln.
- 12 Kontrollera att lampkåporna sitter fast ordentligt. Sätt i en lampa (max. 60 W/medföljer ej) i sockeln på fläktenheten **2**.

- 13 Montera de två dragkedjorna i hastighetsväljaren och lampbrytaren på fläktenheten **2**.
- 14 Slå till krets brytaren på installationsplatsen.

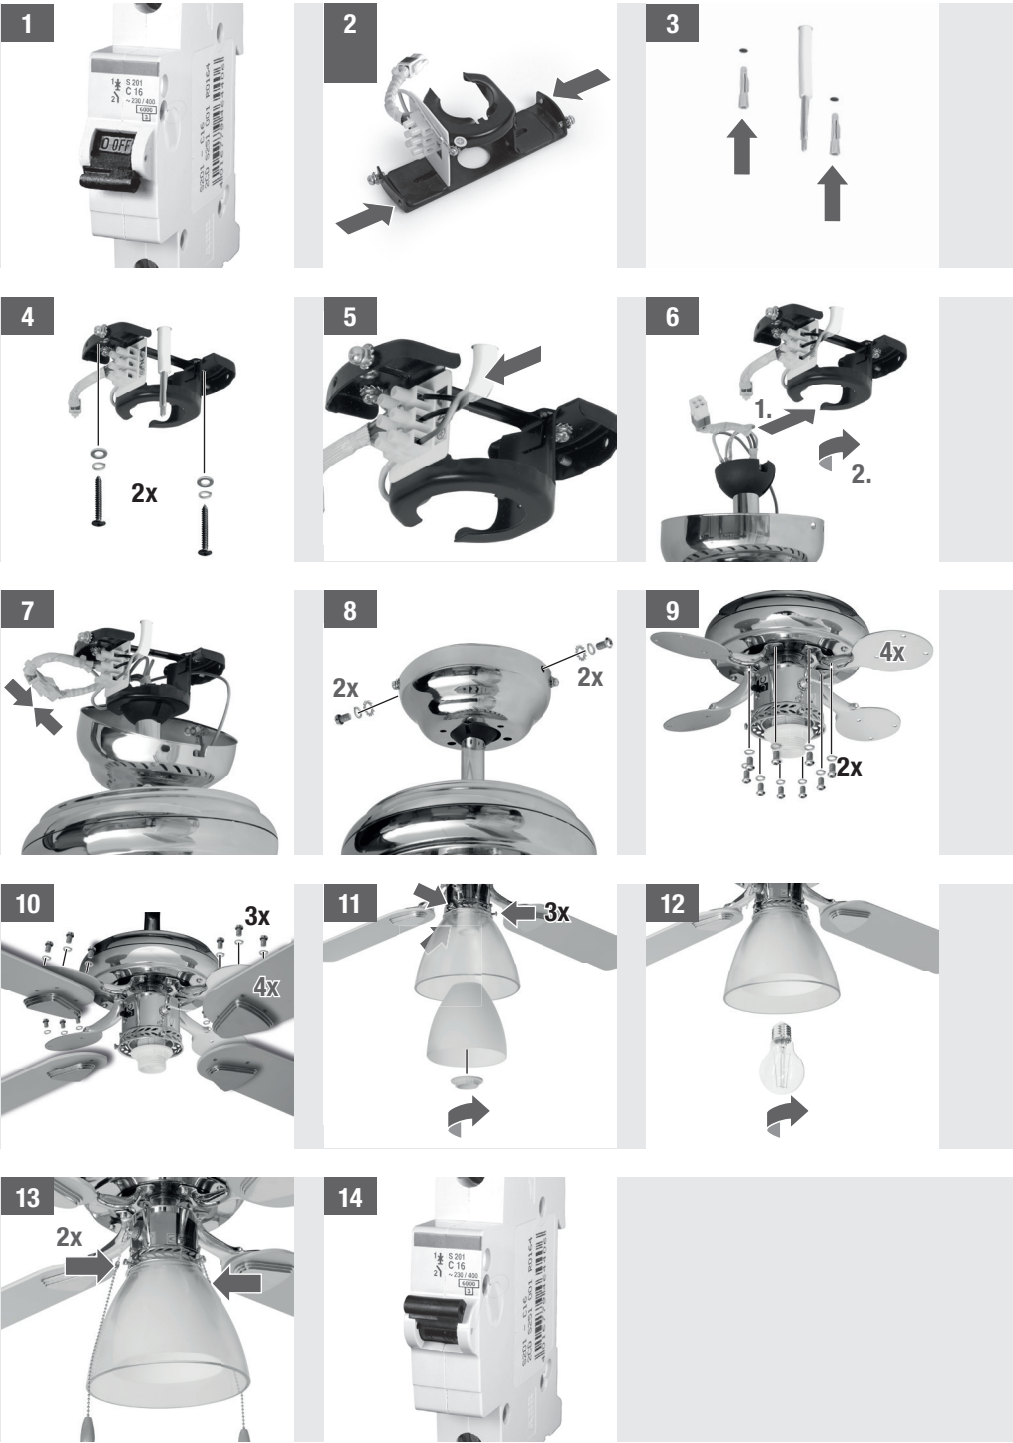

TEKNISKA DATA

Märkspänning	220–240 V~/50 Hz
Märkeffekt	50 W
Fläkt diameter	106 cm
Lampa	1x E27/max. 60 W/medföljer inte
Hastighetsinställningar	Låg – Med – Hög – Av
Skyddsklass	⊕/I
Skyddsgrad	IP 20
Vikt	5,8 kg

FELSÖKNING

Fläkten startar inte.	Kontrollera krets brytare och/eller säkringarna. Koppla från nätströmförsörjningen och kontrollera anslutningarna i fläkten.
Lampan fungerar inte.	Kontrollera om lampan är trasig. Koppla från nätströmförsörjningen och kontrollera anslutningarna i fläkten.
Fläkten går ojämnt och/eller vacklar.	Koppla från strömförsörjningen och kontrollera om fläktbladen är korrekt monterade på motorn. Koppla från strömförsörjningen och kontrollera att takfästet är ordentligt fäst i taket. Om problemet kvarstår, börja med att byta plats på enskilda fläktblad.
Fläkten är högljudd.	Koppla från strömförsörjningen och kontrollera om några skruvar är för lösa eller för hårt spända.

ROTATIONSRIKTNING



Fläkten kan ställas in på att rotera medurs eller moturs. Önskad rotationsriktning kan ställas in med rotationsriktningsväljaren när fläkten är i stillestånd.

RESERVDELAR

LAMPA

Lampan i armaturen kan bytas ut. Byt endast lampan när armaturen har svalnat och fläkten har kopplats från strömförsörjningen. Använd endast lampor enligt specifikationerna i tekniska data.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

**WARNING!** Se till att fläktens alla poler har kopplats från strömförsörjningen innan arbete utförs på fläkten.

- Var försiktig när du arbetar runt eller rengör fläkten för att förhindra personskador eller skador på fläkten och andra föremål
- Använd inte vatten eller rengöringsmedel vid rengöring av fläkten eller fläktbladen. En torr dammtrasa eller lättfuktad trasa är lämplig att använda för rengöringen.

AVFALLSHANTERING



Den **överkryssade soptunnan** innebär att elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE) ska avfallshanteras separat. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga och skadliga ämnen. Dessa maskiner måste lämnas till miljöstation för återvinning av elektronik- och elskrot och får **inte** kastas i osorterat kommunalt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

Låt inte barn leka med plastpåsar eller annat förpackningsmaterial eftersom kvävningsfara och fara för andra skador föreligger. Förvara allt sådant material på säker plats eller lämna till miljövänlig återvinning.

DĚKUJEME VÁM!

Jsme přesvědčeni, že tento ventilátor překoná vaše očekávání a přejeme vám hodně radosti při jeho používání.

Přečtěte si celý tento návod k použití a respektujte bezpečnostní pokyny. Návod si ponechte k pozdějšímu nahlédnutí.

ROZSAH DODÁVKY

- 1x** Jednotka ventilátoru
- 1x** Stropní držák
- 1x** Vnější kryt svítidla
- 4x** Držák lopatky
- 4x** Lopatka ventilátoru
- 1x** Vnitřní kryt svítidla
- 2x** Ovládací řetízek
- 1x** Sada šroubů
- 12x** Lopátkové šrouby

Stěnové kotvy a žárovka nejsou součástí dodávky.

Jestliže kterýkoli díl chybí nebo je poškozen, obraťte se prosím na svůj market HORNBAACH.

SYMBOLY



Tento návod k použití si pozorně přečtěte a uložte si ho k pozdějšímu nahlédnutí.



Varování před nehodami a úrazy osob a vážnými věcnými škodami.



Minimální montážní výška, tedy vzdálenost lopatek od podlahy, by měla být alespoň 2,3 m.

OBSAH

Rozsah dodávky	32
Symbole	32
Bezpečnostní pokyny	33
Přehled	34
Účel použití	34
Funkce	34
Design lopatek	34
Technické údaje	36
Odstraňování potíží	36
Směr otáčení	37
Péče a údržba	37
Náhradní díly	37
Likvidace	37



Směr otáčení. Nepoužívejte tlačítko zpětného chodu, pokud jsou lopatky ventilátoru v pohybu.



Spínač pro světlo. Použijte ovládací řetízek spínače žárovky pro rozsvícení nebo zhasnutí žárovky.



Spínač otáček. Použijte ovládací řetízek spínače otáček pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Elektroinstalační práce musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář s licencí. Musí být dodrženy požadavky na montáž VDE 0100.
- **VAROVÁNÍ!** Aby se zabránilo zranění, zkontrolujte, zda nejsou lopatky ohnuté a že se v prostoru otáčení lopatek nenachází žádné objekty.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte tento ventilátor ve stejné místnosti a ve stejnou dobu, kdy dochází ke spalování paliva nebo plynu, pokud nebyl kouřovod za těchto podmínek přezkoušen kvalifikovanou osobou.
- **VAROVÁNÍ!** Pokud při běžném provozu dochází k problémům, jako je hluk, vibrace, poškozené nebo uvolněné části, zastavte okamžitě provoz ventilátoru!
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jedině pod dohledem nebo návodem k bezpečnému používání spotřebiče a jen v případě, že chápou rizika, která to představuje.
- Tento spotřebič není hračka, nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Děti by neměly provádět čištění ani údržbovou práci spotřebiče bez dohledu.
- Ujistěte se, že je pevná instalace vybavená možností odpojit všechny kontakty tak, aby při přepětí kategorie II došlo k úplnému odpojení všech kontaktů.
- Neinstalujte ventilátor v místnosti vybavené kouřovými hlásiči, protože to může ovlivnit detekci kouře.
- **VAROVÁNÍ!** Pro ovládání otáček ventilátoru nepoužívejte soumrakový spínač.
- Ujistěte se, že je ventilátor bezpečně připevněn ke stropu. V případě pochybností ohledně správné montáže kontaktujte odborníka.
- Vzdálenost lopatek od podlahy by měla být nejméně 2,3 m.
- Mezi žárovkou a hořlavými materiály (závěsy, stěna atd.) vždy udržujte vzdálenost alespoň 1 m.
- Vyměňte žárovku až zcela vychladne.
- Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je kryt svítidla bezpečně připevněn na svém místě.
- Je zakázáno produkt jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Ventilátor je určen pouze pro použití v interiérech. Není určen k instalaci v koupelně nebo v jiném vlhkém prostoru. Ujistěte se prosím, zda svítidlo nepřichází do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte tlačítko směru otáčení, pokud jsou lopatky ventilátoru v pohybu. Před změnou směru otáčení musí být ventilátor vypnut a lopatky se musí zcela zastavit.
- **VAROVÁNÍ!** Před prováděním prací údržby na ventilátoru zkontrolujte, zda je ventilátor odpojen ze sítě ve všech pólech.
- Při práci kolem ventilátoru nebo při jeho čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo riziku úrazu osob nebo poškození ventilátoru a jiných objektů.
- Při čištění ventilátoru nebo lopatek ventilátoru nepoužívejte vodu ani saponát. Čištění provádějte pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

PŘEHLED

- 1 Kryt
- 2 Jednotka ventilátoru
- 3 Lopatka ventilátoru
- 4 Kryt svítidla
- 5 Šrouby pro stropní držák
- 6 Držák lopatky
- 7 Ovládací řetízek

ÚČEL POUŽITÍ

Zařízení je určeno k distribuci suchého vzduchu v soukromých vnitřních prostorech a také k osvětlení (pokud je součástí dodávky). Tento přístroj není určen ke komerčnímu používání. Jakékoliv jiné použití nebo úpravy spotřebiče jsou považovány za použití v rozporu s určením a mohou mít za následek vážná nebezpečí.

FUNKCE

SVĚTLO
Pro rozsvícení nebo zhasnutí světla zatáhněte za příslušný ovládací řetízek **7** na jednotce ventilátoru **2**.

OTÁČKY VENTILÁTORU
Chcete-li procházet různými rychlostmi ventilátoru, zatáhněte opakovaně za příslušný ovládací řetízek **7** na jednotce ventilátoru **2**:

LOW

= nízké otáčky

MED

= střední otáčky

HI

= vysoké otáčky

OFF

= ventilátor vypnut

DESIGN LOPATEK

Lopatky tohoto ventilátoru jsou reverzibilní. Každá lopatka má jiný design. Tímto způsobem může být ventilátor nainstalován ve dvou vzhledových variantách v závislosti na zvoleném designu lopatek podle vašeho výběru.



1

Vypněte jistič na místě instalace.

2

U šroubů pro stropní držák **5** vyšroubujte na obou stranách pravý šroub. Ponechte si je pro krok 10.

3

Na místě instalace upevněte na strop příslušné stěnové kotvy (nejsou součástí dodávky).

VAROVÁNÍ!

Stěnové kotvy musí odpovídat typu stropu, hmotnosti ventilátoru a jeho točivému momentu.

4

Namontujte stropní držák pomocí sady šroubů. Zkontrolujte, zda je stropní držák bezpečně připevněn.

5

Připojte kabel ke svorkovnici následujícím způsobem:
L Hnědá
N Modrá
⊕ Žlutá/zelená

6

Zavěste jednotku ventilátoru **2** do stropního držáku. Otáčejte jednotkou ventilátoru **2** dokud nezačne fungovat západka.

7

Spojte kabelovou příchytку stropního držáku s příchytку na jednotce ventilátoru **2**.

8

Namontujte kryt **1** jednotky ventilátoru **2** jeho připevněním ke stropnímu držáku a našroubujte znovu šrouby odstraněné v kroku 2.

9

Namontujte čtyři lopátkové držáky **6** na motor ventilátorové jednotky **2** pomocí dvou šroubů pro jeden lopátkový držák.

10

Namontujte čtyři lopatky **3** na lopátkové držáky **6** pomocí tří šroubů, podložek a pružných podložek na jednu lopatku.

11

Nainstalujte vnější kryt svítidla **4** tak, že dotáhnete tři šrouby jednotky ventilátoru **2** Upevněte vnitřní kryt svítidla s maticí do objímky žárovky.

12

Zkontrolujte kryty svítidla, zda jsou bezpečně uchyceny. Vložte žárovku (max. 60 W / není součástí dodávky) do objímky jednotky ventilátoru **2**.

13

Namontujte dva ovládací řetízky u spínače otáček a světla jednotky ventilátoru **2**.

14

Zapněte jistič na místě instalace.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220-240 V~ / 50 Hz
Jmenovitý výkon	50 W
Průměr ventilátoru	106 cm
Žárovka	1x E27 / Max 60 W / není součástí dodávky
Nastavení otáček	Nízké (Low) - Střední (Med) - Vysoké (Hi) - Vypnuto (Off)
Třída ochrany	⊕ / I
Stupeň ochrany	IP 20
Hmotnost	5,8 kg

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Ventilátor nestartuje.	Zkontrolujte jističe a/nebo pojistky. Odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte připojovací svorky uvnitř ventilátoru.
Světlo nefunguje.	Zkontrolujte, zda není žárovka vadná. Odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte připojovací svorky uvnitř ventilátoru.
Ventilátor pracuje nerovnoměrně a/ nebo se viklá.	Odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte, zda jsou lopatky správně nainstalované na motoru. Odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte, zda je stropní držák bezpečně připevněn ke stropu. Pokud problém přetrvává, vyměňte polohu jednotlivých lopatek.
Ventilátor je při provozu velmi hlučný.	Odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte, zda nejsou šrouby povolené nebo příliš utažené.

SMĚR OTÁČENÍ



Ventilátor lze nastavit na provoz po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Požadovaný směr otáčení může být nastaven na přepínači směru otáčení při zcela zastaveném ventilátoru.

NÁHRADNÍ DÍLY

ŽÁROVKA

Žárovka ve svítidle může být vyměněna. Vyměňte žárovku po vychladnutí svítidla a odpojení ventilátoru ze sítě. Používejte pouze žárovky uvedené v technických údajích.

PÉČE A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Před prováděním prací údržby na ventilátoru zkontrolujte, zda je ventilátor odpojen ze sítě ve všech pólech.

- Při práci kolem ventilátoru nebo při jeho čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo riziku úrazu osob nebo poškození ventilátoru a jiných objektů.
- Při čištění ventilátoru nebo lopatek ventilátoru nepoužívejte vodu ani saponát. Čištění provádějte pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku.



Logo **škrtnuté popelnice na kolečkách** vyžaduje samostatný sběr odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ). Takové zařízení může obsahovat nebezpečné a škodlivé látky. Tyto přístroje musí být vráceny na určeném sběrném místě k recyklaci OEEZ a **nesmí** být likvidováno spolu s netříděným komunálním odpadem. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Více informací si můžete vyžádat od místních úřadů.

Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože hrozí možný úraz nebo nebezpečí zadušení. Tento materiál bezpečně uložte nebo ho ekologicky zlikvidujte.

ĎAKUJEME!

Sme presvedčení, že tento ventilátor prekročí vaše očakávania a pri jeho používaní vám želáme veľa spokojnosti.

Prečítajte si celý tento návod na použitie, dodržiavajte bezpečnostné pokyny a odložte si ho na budúce použitie.

ROZSAH DODÁVKY

- 1x Jednotka ventilátora
- 1x Stropná konzola
- 1x Vonkajší kryt svetidla
- 4x Držiak lopatky
- 4x Lopatka ventilátora
- 1x Vnútny kryt svetidla
- 2x Ťahacia retiazka
- 1x Súprava skrutiek
- 12x Skrutky lopatky

Múrové ukotvenia a žiarovka nie sú súčasťou balenia.

Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, obráťte sa na predajňu HORNBAACH.

SYMBOLY



Tento návod na použitie si pozorne prečítajte a odložte si ho na budúce použitie.



Upozornenie na nebezpečenstvo nehody a poranenia osôb a závažné poškodenie majetku.



Výška inštalácie, t. j. vzdialenosť medzi lopatkami a podlahou, musí byť minimálne 2,3 m.

OBSAH

Rozsah dodávky	38
Symbole	38
Bezpečnostné pokyny	39
Prehľad	40
Účel použitia	40
Funkcie	40
Dizajn lopatiek	40
Technické údaje	42
Riešenie problémov	42
Smer otáčania	43
Čistenie a starostlivosť	43
Náhradné diely	43
Likvidácia	43



Smer otáčania. Neaktivujte prepínač smeru otáčania, keď sa lopatky ventilátora pohybujú.



Spínač lampy. Pomocou ťahacej retiazky spínača lampy zapnete alebo vypnete lampu.




Prepínač rýchlosti. Pomocou ťahacej retiazky prepínača rýchlosti nastavíte požadovanú rýchlosť ventilátora.

! BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Elektrické inštalácie musí vykonávať kvalifikovaný licencovaný elektrikár. Musia byť dodržané požiadavky na inštaláciu zariadenia VDE 0100.
- UPOZORNENIE!** Aby nedochádzalo k zraneniam, skontrolujte, či lopatky nie sú ohnuté a v priestore otáčania nie sú žiadne predmety.
- UPOZORNENIE!** Nepoužívajte tento ventilátor v rovnakej miestnosti v rovnakom čase v prítomnosti ohňa spaľujúceho plyn alebo palivo, pokiaľ toto palivo nebolo testované za týchto podmienok kompetentnou osobou.
- UPOZORNENIE!** Ak pravidelné používanie spôsobuje problémy, napríklad hluk, vibrácie, poškodenie alebo stratu dielov, okamžite prestaňte ventilátor používať!
- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ majú zabezpečený dozor alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dbajte na to, aby pevná inštalácia mala na všetkých póloch oddelenie kontaktov, ktoré zabezpečí úplné odpojenie v situácii prepätia kategórie III.
- Neinštalujte ventilátor v miestnosti vybavenej požiarными alarmami, môže to mať vplyv na detekciu dymu.
- UPOZORNENIE!** Na ovládanie rýchlosti ventilátor nepoužívajte spínač určený na stmievanie.
- Skontrolujte, či je ventilátor pevne namontovaný na strop. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na odborníka, aby vykonal správnu inštaláciu.
- Vzdialenosť medzi lopatkami a podlahou musí byť minimálne 2,3 m.
- Vždy udržiavajte vzdialenosť 1 m medzi žiarovkou a horľavými materiálmi (záclony, stena a pod.).
- Žiarovku vymieňajte, len keď je vychladnutá.
- Pred použitím skontrolujte, či je svetidlo pevne namontované vo svojej polohe.
- Produkt sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nehody.
- Ventilátor je určený len na použitie v interiéri. Nie je určený na inštaláciu v kúpeľni či akomkoľvek vlhkom priestore. Dbajte na to, aby svetidlo neprišlo do kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte prepínač smeru otáčania, keď sa lopatky ventilátora ešte pohybujú. Pred zmenou smeru otáčania musí byť ventilátor vypnutý a lopatky v pokoji.
- UPOZORNENIE!** Pred prácou na ventilátore skontrolujte, či je ventilátor všetkými pólmi odpojený z elektrickej siete.
- Aby nedošlo poraneniu osôb alebo poškodeniu ventilátora či iných položiek, pri práci v okolí alebo čistení ventilátora buďte opatrní.
- Na čistenie ventilátora alebo lopatiek ventilátora nepoužívajte vodu ani saponáty. Na čistenie je vhodná suchá prachová utierka alebo zľahka navlhčená tkanina.

PREHĽAD

- 1 Kryt
- 2 Jednotka ventilátora
- 3 Lopatka ventilátora
- 5 Kryt svetidla
- 6 Skrutky stropnej konzoly
- 7 Ťahacia retiazka

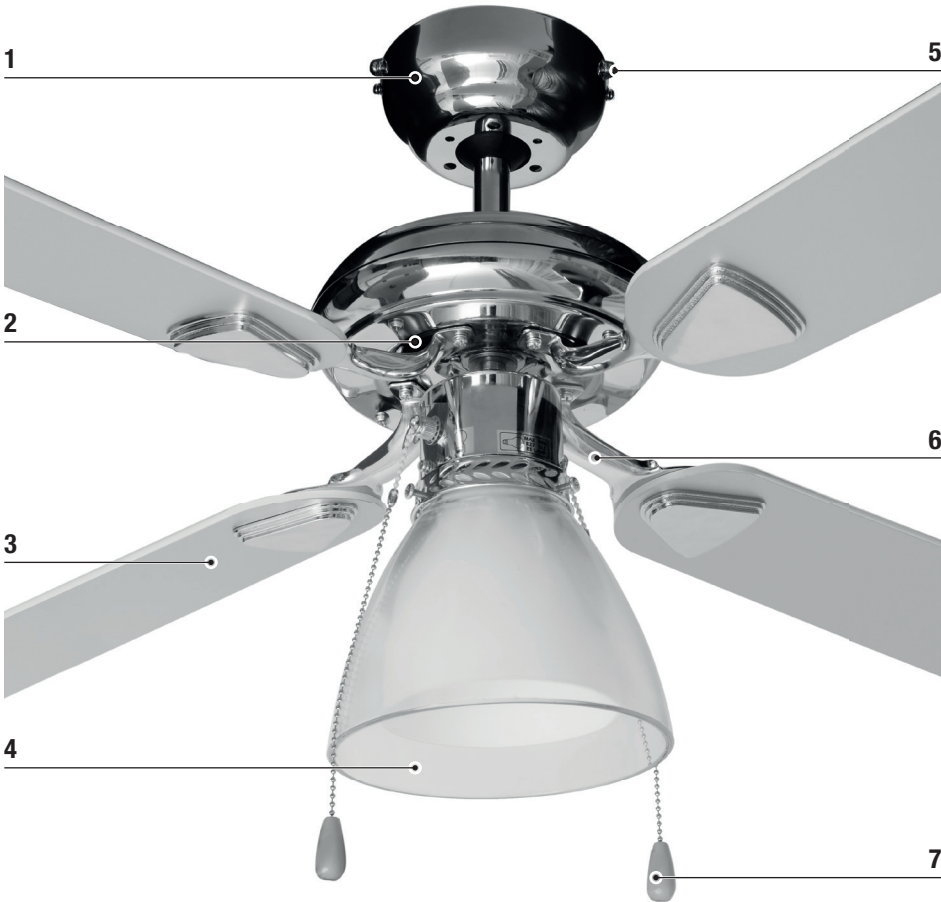

ÚČEL POUŽITIA

Toto zariadenie je určené na rozvádzanie suchého vzduchu v súkromných interiéroch, ako aj osvetlenie (ak je ním vybavené). Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo modifikácia na zariadení sa považuje za nevhodné použitie a mohlo by predstavovať značné riziká.

FUNKCIE

SVETLO
Svetlo zapnete a vypnete potiahnutím príslušnej ťahacej retiazky **7** na jednotke ventilátora **2**.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
Cyklicky prechádzajte po rôznych rýchlostiach ventilátora môžete opakovaným potiahnutím príslušnej ťahacej retiazky **7** na jednotke ventilátora **2**:

- LOW = nízka rýchlosť
- MED = stredná rýchlosť
- HI = vysoká rýchlosť
- OFF = ventilátor vypnutý

DIZAJN LOPATIEK

Lopatky tohto ventilátora sú obojstranné. Každá strana lopatky má iný dizajn. Takto možno ventilátor inštalovať v dvoch zhladoch podľa toho, ktorý dizajn lopatky zvolíte.



1

Vypnite istič na mieste inštalácie.

2

Odstráňte pravú skrutku zo skrutiek stropnej konzoly **5** po oboch stranách. Odložte ich pre krok 10.

3

Na mieste inštalácie upevnite primerané múrové ukotvenia (nie sú súčasťou balenia).

!

UPOZORNENIE! Nástenné ukotvenia musia zodpovedať typu stropu, hmotnosti ventilátora a krútiacemu momentu.

4

Namontujte stropnú konzolu pomocou súpravy skrutiek. Skontrolujte, či je stropná konzola bezpečne pripevnená.

5

Pripojte kábel na terminál nasledovne: Pripojte kábel na terminál nasledovne:
L Hnedý
N Modrý
⊕ Žltý/zelený

6

Zaveste jednotku ventilátora **2** do stropnej konzoly. Otáčajte jednotkou ventilátora **2**, kým sa neaktivuje západka otáčania.

7

Spojte káblovú svorku stropnej konzoly so svorkou jednotky ventilátora **2**.

8

Namontujte kryt **1** jednotky ventilátora **2** tak, že ho nasadíte na stropnú konzolu a znova namontujete skrutky odstránené v kroku 2.

9

Namontujte štyri držiaky lopatiek **6** na motor jednotky ventilátora **2** pomocou dvoch skrutiek na jeden držiak lopatiek.

10

Namontujte štyri lopatky **3** na držiaky lopatiek **6** pomocou troch skrutiek, podložiek a pružných podložiek na jednu lopatku.

11

Namontujte vonkajší kryt svetidla **4** utiahnutím troch skrutiek jednotky ventilátora **2**. Upevnite vnútorný kryt svetidla pomocou matice k objímke žiarovky.

12


Skontrolujte, či sú kryty svetidla bezpečne upevnené. Vsadte žiarovku (max. 60 W / nie je súčasťou balenia) do objímky jednotky ventilátora **2**.

13

Namontujte dve ťahacie retiazky na spínač rýchlosti a svetla jednotky ventilátora **2**.

14

Zapnite istič na mieste inštalácie.

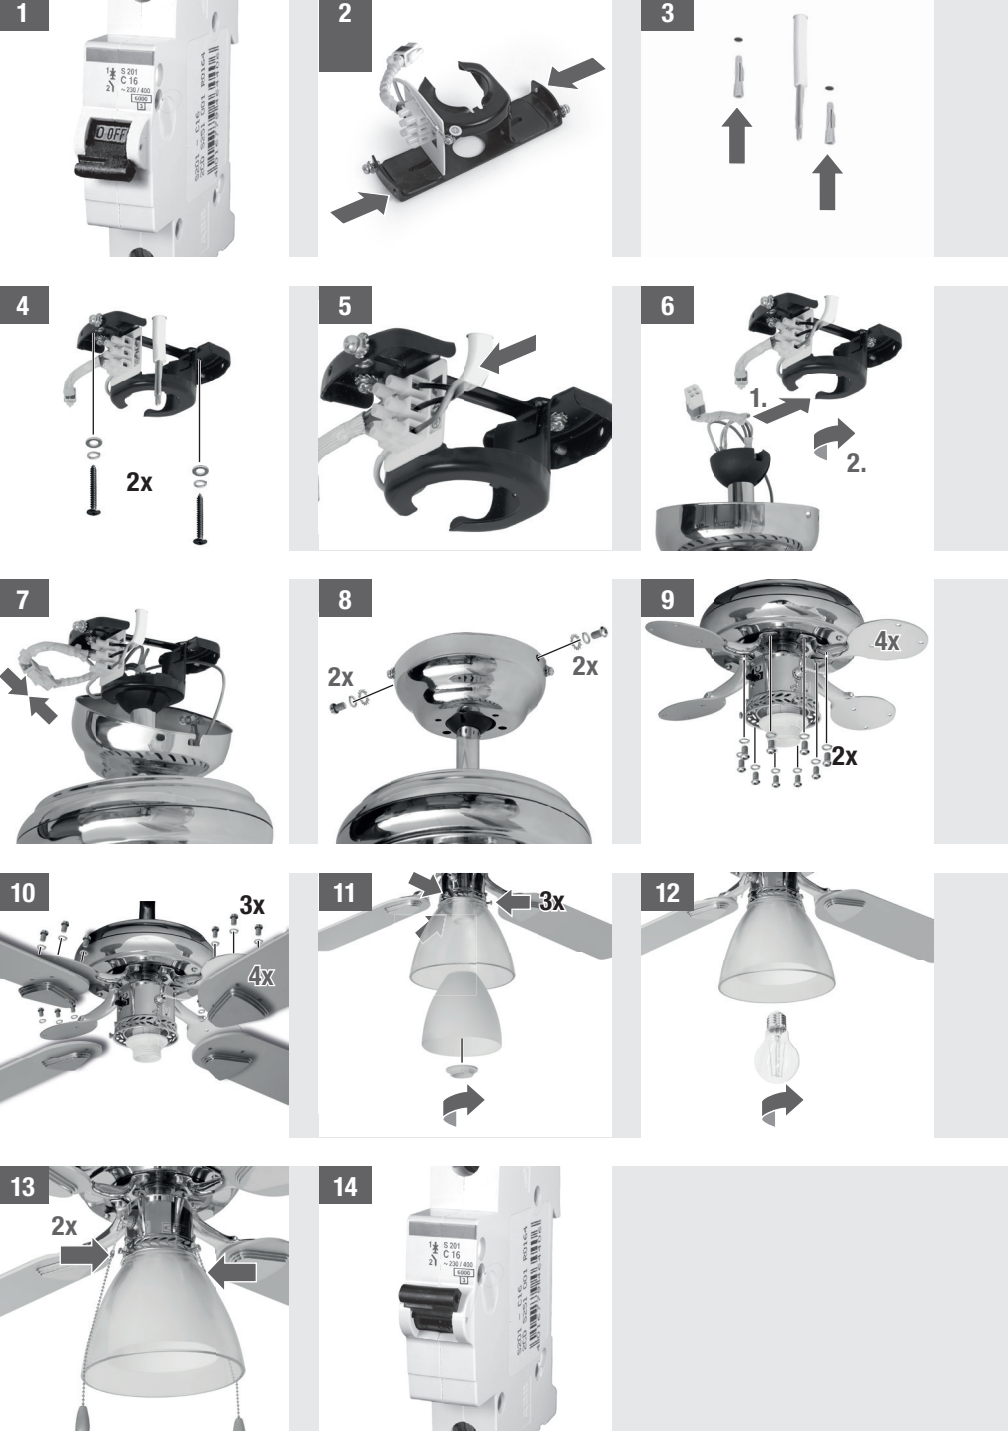

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220-240 V~ / 50 Hz
Menovitý výkon	50 W
Priemer ventilátora	106 cm
Žiarovka	1x E27 / max. 60 W / nie je súčasťou balenia
Nastavenia rýchlosti	Nízka - Stredná - Vysoká - Vyp.
Trieda ochrany	⊕ / I
Stupeň ochrany	IP 20
Hmotnosť	5,8 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ventilátor sa nespustí.	Skontrolujte ističe alebo obvodové poistky. Odpojte z elektrickej siete a skontrolujte pripájacie svorky vnútri ventilátora.
Svetlo nefunguje.	Skontrolujte, či nie je chybná žiarovka. Odpojte z elektrickej siete a skontrolujte pripájacie svorky vnútri ventilátora.
Ventilátor beží nepravidelne alebo sa chveje.	Odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či sú lopatky správne namontované na motore. Odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či je stropná konzola bezpečne pripevnená na strop. Ak problém pretrváva, začnite meniť polohu jednotlivých lopatiek.
Ventilátor znie hlučne.	Odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či nie sú niektoré skrutky uvoľnené alebo nadmerne utiahnuté.

SMER OTÁČANIA



Ventilátor možno nastaviť na smer otáčania v smere pohybu hodinových ručičiek, aj v opačnom smere. Požadovaný smer otáčania možno nastaviť prepínačom smeru otáčania, keď je ventilátor v pokoji.

NÁHRADNÉ DIELY

ŽIAROVKA

Žiarovku v svetidle je možné vymeniť. Žiarovku vymeňte, až keď svetidlo vychladne a ventilátor je odpojený z elektrickej siete. Používajte len žiarovky špecifikované v technických údajoch.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ



UPOZORNENIE! Pred prácou na ventilátore skontrolujte, či je ventilátor všetkými pólmi odpojený z elektrickej siete.

- Aby nedošlo poraneniu osôb alebo poškodeniu ventilátora či iných položiek, pri práci v okolí alebo čistení ventilátora buďte opatrní.
- Na čistenie ventilátora alebo lopatiek ventilátora nepoužívajte vodu ani saponáty. Na čistenie je vhodná suchá prachová utierka alebo zľahka navlhčená tkanina.

LIKVIDÁCIA



Logo **prečiarknutého koša s kolieskami** znamená, že je nevyhnutné vykonať separovaný zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Takéto zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a ohrozujúce látky. Tieto zariadenia sa musia odovzdať na určené zberné miesta na recykláciu OEEZ a **nesmú** sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade.

Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami a baliacim materiálom, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia či udusení. Takéto materiály bezpečne odložte a zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

VĂ MULȚUMIM!

Suntem convinși că acest ventilator vă va satisface exigențele și vă dorim s-o utilizați cu plăcere.

Citiți integral acest manual de utilizare, respectați instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

CONȚINUTUL LIVRĂRII

- 1x Unitate ventilator
- 1x Element fixare pe plafon
- 1x Capac exterior corp de iluminat
- 4x Suport pală
- 4x Pală ventilator
- 1x Capac interior corp de iluminat
- 2x Lanț de tragere
- 1x Set șuruburi
- 12x Șuruburi pală

Ancora de perete și becul nu sunt incluși.

Dacă oricare dintre componente lipsește sau este deteriorată, contactați magazinul dvs. HORNBAACH.

CUPRINS

Conținutul livrării	44
Simboluri	44
Instrucțiuni privind siguranța	45
Prezentare generală	46
Utilizare conform destinației	46
Funcții	46
Tip pală	46
Date tehnice	48
Remedierea defectelor	48
Sensul de rotație	49
Curățare și întreținere	49
Piese de schimb	49
Eliminarea ca deșeu	49

SIMBOLURI



Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru o eventuală utilizare ulterioară.



Avertizare de pericol de accidentare, vătămare corporală a persoanelor și pagube considerabile.



Înălțimea de instalare, adică distanța dintre pale și podea trebuie să fie de cel puțin 2,3 m.



Sensul de rotație. Nu utilizați butonul de inversare în timp ce palele ventilatorului sunt în mișcare.



Înterupător lampă. Folosiți lanțul de tragere al lămpii pentru a aprinde și a stinge lampa.



Buton viteză. Folosiți lanțul de tragere al butonului viteză pentru a seta viteza dorită a ventilatorului.

! INSTRUȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Lucrările electrice trebuie efectuate de electricieni calificați autorizați. Trebuie respectate cerințele de instalare VDE 0100.
- **AVERTIZARE!** Pentru a preveni accidentele asigurați-vă că palele nu sunt încovoiate și nu sunt obiecte în zona de rotație.
- **AVERTIZARE!** Nu utilizați acest ventilator în aceeași cameră și în același timp cu foc aprins cu gaz sau benzină, în afară de cazul când coșul a fost testat în astfel de condiții de utilizare de către o persoană competentă.
- **AVERTIZARE!** Dacă funcționarea obișnuită cauzează probleme, cum ar fi zgomote, vibrații, opriți imediat folosirea ventilatorului.
- Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau fără experiențe și cunoștințe aferente, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și dacă înțeleg riscurile aferente.
- Se interzice joaca copiilor cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii în lipsa supravegheții acestora.
- Asigurați-vă că instalația fixată are separare de contact la toate polurile ceea ce asigură deconectarea totală la supratensiuni categoria III.
- Nu instalați ventilatorul în încăperi echipate cu detector de fum, deoarece acesta poate influența detectarea fumului.
- **AVERTIZARE!** Nu utilizați întrerupător de tip dimmer pentru a regla viteza ventilatorului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este bine fixat pe plafon. Dacă aveți îndoieli contactați un specialist pentru instalare corespunzătoare.
- Distanța dintre pale și podea trebuie să fie de cel puțin 2,3 m.
- Mențineți întotdeauna o distanță de 1 m între bec și materiale inflamabile (perdele, perete etc.).
- Înlocuiți becul doar atunci când acesta s-a răcit.
- Înainte de utilizare asigurați-vă că capacul corpului de iluminat este fixat sigur în poziție.
- Produsul nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de accidentare.
- Ventilatorul este destinat doar pentru uz interior. Nu este destinat instalării în băi sau alte zone umede. Asigurați-vă că corpul de iluminat nu vine în contact cu apa.
- Nu utilizați selectorul sensului de rotație în timp ce palele ventilatorului sunt în mișcare. Înainte de inversarea sensului de rotație ventilatorul trebuie oprit și palele trebuie să fie nemișcate.
- **AVERTIZARE!** Înainte de efectuarea unor lucrări pe ventilator asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de curent la toate polurile.
- Pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea ventilatorului și a altor piese fiți foarte prudenți când lucrați în jurul ventilatorului sau când îl curățați.
- Nu folosiți apă sau detergenți la curățarea ventilatorului sau a palelor acestuia. Pentru curățare folosiți o cârpă uscată sau ușor umezită.

PREZENTARE
GENERALĂ

- 1 Capac
- 2 Unitate ventilator
- 3 Pală ventilator
- 4 Capac corp de iluminat
- 5 Element fixare pe plafon
- 6 Suport pală
- 7 Lanț de tragere

UTILIZARE CONFORM
DESTINAȚIEI

Aparatul este destinat distribuirii aerului uscat în încăperi private, precum și pentru iluminare (dacă este prevăzut). Aparatul nu este potrivit pentru utilizare comercială. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului se consideră a fi utilizare necorespunzătoare și poate conduce la pericole considerabile.

FUNCȚII

LUMINĂ

Pentru a aprinde sau a stinge lumina trageți lanțul 7 de pe unitatea ventilator 2.

VITEZĂ VENTILATOR

Pentru a varia diferitele viteze ale ventilatorului trageți repetat lanțul 7 de pe unitatea ventilator 2.

- LOW = viteză scăzută
- MED = viteză medie
- HI = viteză ridicată
- OFF = ventilator oprit

TIP PALĂ

Palele acestui ventilator sunt reversibile. Fiecare latură a palei are o formă diferită. Astfel ventilatorul poate fi instalat în două variante în funcție de forma aleasă a palei.



1

Opriți întrerupătorul de la locul de instalare.

2

Îndepărtați pe ambele laturi șurubul din dreapta al șuruburilor 5 ale elementului de fixare pe plafon. Păstrați-le pentru pasul 10.

3

La locul de instalare fixați pe plafon ancore de perete (nu sunt incluse) corespunzătoare.

1

2

3

4

Instalați elementul de fixare pe plafon cu setul de șuruburi. Asigurați-vă că elementul de fixare pe plafon este bine fixat pe plafon.

5

Conectați cablul la bornă după cum urmează:
L maro
N albastru
⊕ galben/verde

6

Agățați unitatea ventilator 2 pe elementul de fixare pe plafon. Rotați unitatea ventilator 2 până când clichetul de rotație se cuplează.

4

5

6

7

Conectați clema cablu a elementului de fixare pe plafon cu clema unității ventilator 2.

8

Instalați capacul 1 al unității ventilator 2 atașându-l de elementul de fixare pe plafon și reinstalați șuruburile îndepărtate la pasul 2.

9

Instalați cele patru suporturi pentru pale 6 pe motorul unității ventilator 2 folosind două șuruburi pe un suport pentru pale.

7

8

9

10

Instalați cele patru pale 3 pe suportul palelor 6 folosind câte trei șuruburi, șaibe și șaibe elastice la fiecare pală.

11

Instalați capacul exterior al corpului de iluminat 4 prin strângerea celor trei șuruburi ale unității ventilator 2. Fixați capacul interior al corpului de iluminat cu piulița de dulia becului.

12

Verificați dacă sunt fixate bine capacele corpului de iluminat. Introduceți un bec (max. 60 W / nu este inclus) în dulia unității ventilator 2.

10

11

12

13

Instalați cele două lanțuri de tragere la comutatorul pentru viteză și lumină al unității ventilator 2.

14

Porniți întrerupătorul de la locul de instalare.

13

14

DATE TEHNICE

Tensiunea nominală	220-240 V~ / 50 Hz
Puterea nominală	50 W
Diametru ventilator	106 cm
Bec	1x E27 / Max. 60 W / nu este inclus
Setări viteză	Low - Med - Hi - Off
Clasa de protecție	⊕ / I
Grad de protecție	IP 20
Greutate	5,8 kg

REMEDIEREA DEFECTELOR

Ventilatorul nu pornește.	Verificați întrerupătoarele și/sau siguranțele. Deconectați-l de la sursa de curent și verificați bornele de conectare din interiorul ventilatorului.
Lumina nu funcționează.	Verificați dacă becul este defect. Deconectați-l de la sursa de curent și verificați bornele de conectare din interiorul ventilatorului.
Ventilatorul funcționează neuniform sau și/sau are bătaii	Deconectați-l de la sursa de curent și verificați dacă palele sunt instalate corect la motor. Deconectați-l de la sursa de curent și verificați dacă elementul de fixare pe plafon este bine fixat de plafon. Dacă problema persistă începeți să schimbați poziția paletelor individuale.
Ventilatorul este zgomotos.	Deconectați-l de la sursa de curent și verificați dacă sunt șuruburi slăbite sau prea strânse.

SENSUL DE ROTAȚIE



Ventilatorul poate fi reglat să funcționeze în sensul acelor de ceasornic sau invers. Sensul de rotație dorit poate fi setat de la selectorul sensului de rotație în timp ce ventilatorul este oprit.

PIESE DE SCHIMB

BEC

Montați abajurul pe corpul de iluminat. Înlocuiți becul doar atunci când corpul de iluminat s-a răcit și ventilatorul este deconectat de la sursa de curent. Folosiți doar becuri specificate în datele tehnice.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



AVERTIZARE! Înainte de efectuarea unor lucrări pe ventilator asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de curent la toate polurile.

- Pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea ventilatorului și a altor piese fiți foarte prudenți când lucrați în jurul ventilatorului sau când îl curățați.
- Nu folosiți apă sau detergenți la curățarea ventilatorului sau a paletelor acestuia. Pentru curățare folosiți o cârpă uscată sau ușor umezită.

ELIMINAREA CA DEȘEU



Simbolul **pubelei cu roți barate cu două linii în X** indică faptul că echipamentele electrice și electronice de **aruncat** trebuie colectate separat. Aceste echipamente pot conține substanțe periculoase și care prezintă risc. Aceste aparate trebuie returnate la punctul de colectare prevăzut pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice și **nu** pot fi eliminate ca deșeu urban nesortat. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Pentru mai multe informații luați legătura cu autoritățile locale.

Nu lăsați copiii să se joace cu pungile de plastic și cu materialele de ambalare din cauza unor posibile accidente sau pericol de sufocare. Țineți aceste materiale la loc sigur sau eliminați-le în mod ecologic.

THANK YOU!

We are convinced that this fan will exceed your expectations and wish you joy while using it. Please read this user manual completely, observe the safety instructions and keep it for future reference.

SCOPE OF DELIVERY

- 1x Fan unit
- 1x Ceiling bracket
- 1x Outer luminaire cover
- 4x Blade holder
- 4x Fan blade
- 1x Inner luminaire cover
- 2x Pull chain
- 1x Screw kit
- 12x Blade screws

Wall anchors and lamp not included.

If any parts are missing or damaged, please contact your HORNBACH Store.

TABLE OF CONTENT

Scope of delivery	50
Symbols	50
Safety instructions	51
Overview	52
Intended use	52
Functions	52
Blade design	52
Technical data	54
Troubleshooting	54
Rotation direction	55
Cleaning & care	55
Replacement parts	55
Disposal	55

SYMBOLS



Please read this user manual carefully and keep it for further reference.



Warning of accident and injury to persons and serious damage to property.



The installation height, i.e. the distance between the blades and the floor, should be at least 2.3 m.



Rotation direction. Do not operate the reverse switch while the fan blades are in motion.

































































































































Lamp switch. Use the pull chain of the lamp switch to switch the lamp on or off.



Speed switch. Use the pull chain of the speed switch to set the desired fan speed.

! SAFETY INSTRUCTIONS

- Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician. The installation requirements of VDE 0100 must be observed.
- **WARNING!** To prevent injuries, make sure the blades are not bent and that there are no objects within the area of rotation.
- **WARNING!** Do Not use this fan in the same room at the same time as a gas or fuel burning fire, unless the flue has been tested under these conditions of use by a competent person.
- **WARNING!** If regular operation causes problems, such as noise, vibration, damaged or loose parts, stop using the fan immediately!
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Make sure that the fixed installation has a contact separation in all poles that provide full disconnection under over voltage category III conditions.
- Do not install the fan in a room equipped with a smoke alarm, as this might have an influence on the smoke detection.
- **WARNING!** Do not use a dimmer type switch to control the fan speed.
- Make sure the fan is securely fastened at the ceiling. If in doubt, contact a specialist for proper installation.
- The distance between the blades and the floor, should be at least 2.3 m.
- Always maintain 1 m distance between the lamp and inflammable materials (curtains, wall, etc.).
- Only replace the lamp when it has cooled down.
- Before operation, make sure the luminaire cover is securely fixed in position.
- The product must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident.
- The fan is designed for indoor use only. It is not designed for installation in a bathroom or any damp area. Please ensure that the luminaire does not come into contact with water.
- Do not operate the rotation direction switch while the fan blades are in motion. The fan must be off and the blades must stand still before reversing the rotation direction.
- **WARNING!** Before working on the fan, make sure the fan is disconnected from the mains supply in all poles.
- To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
- Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for cleaning.

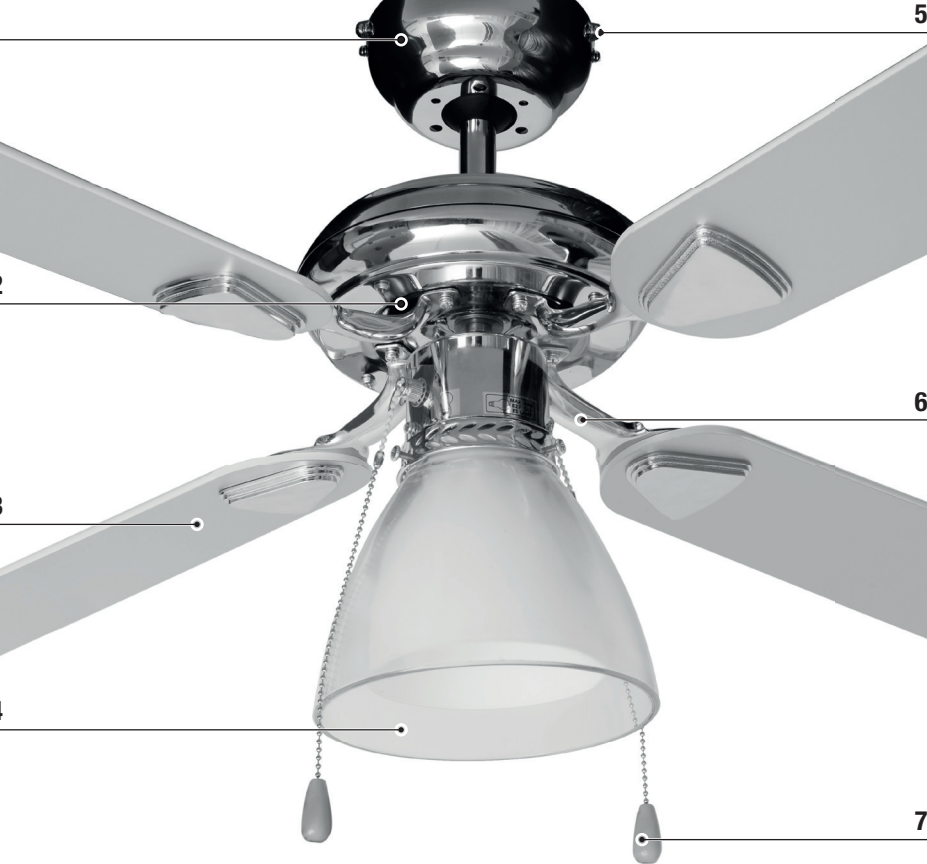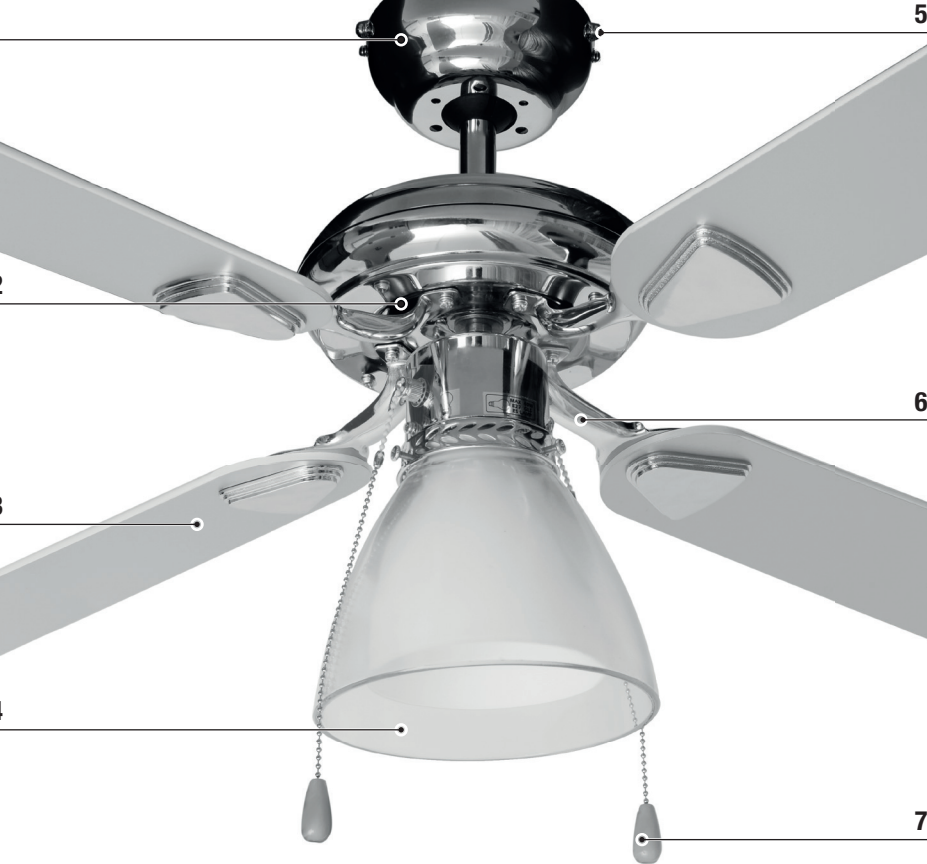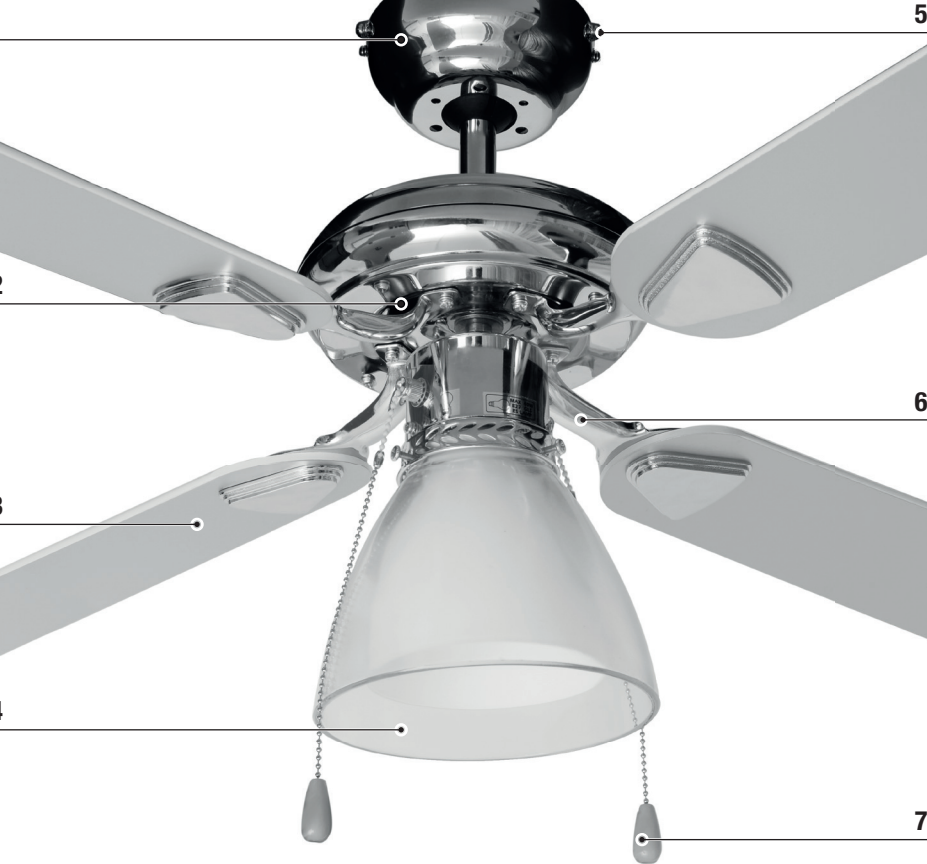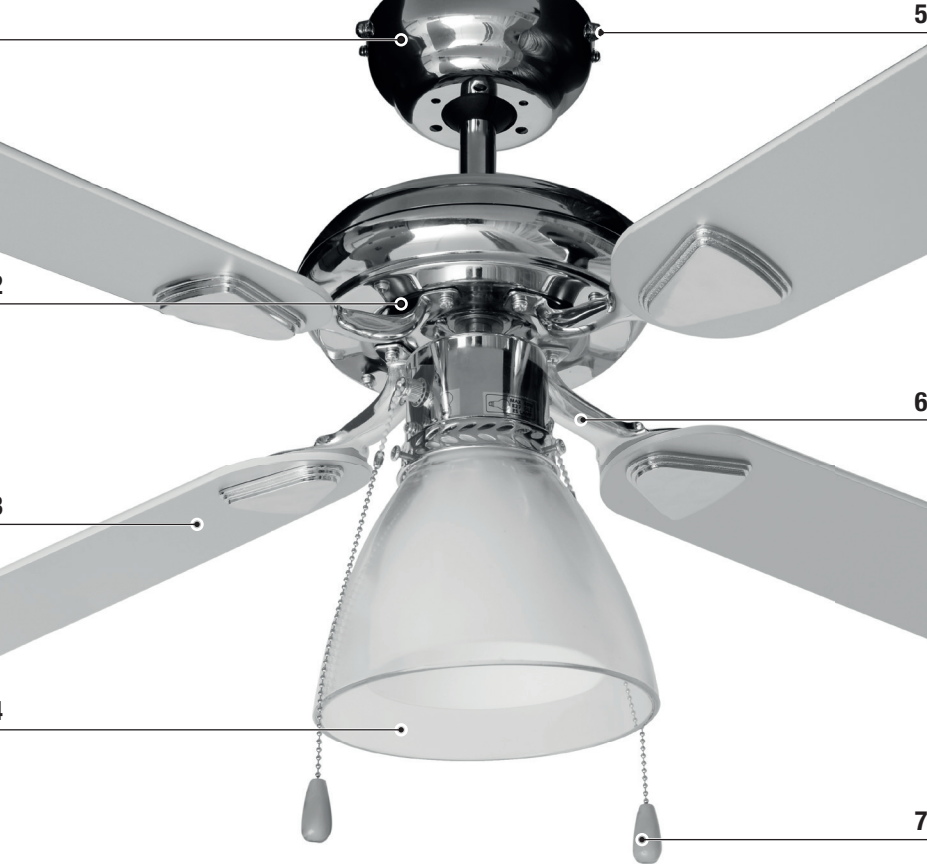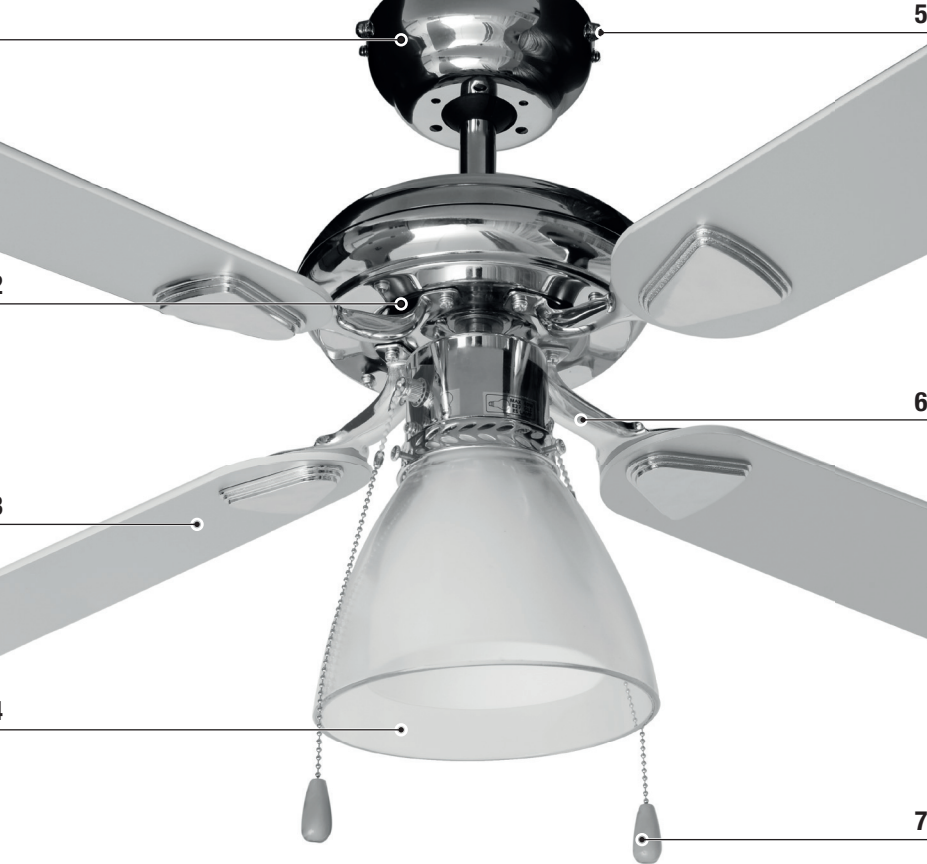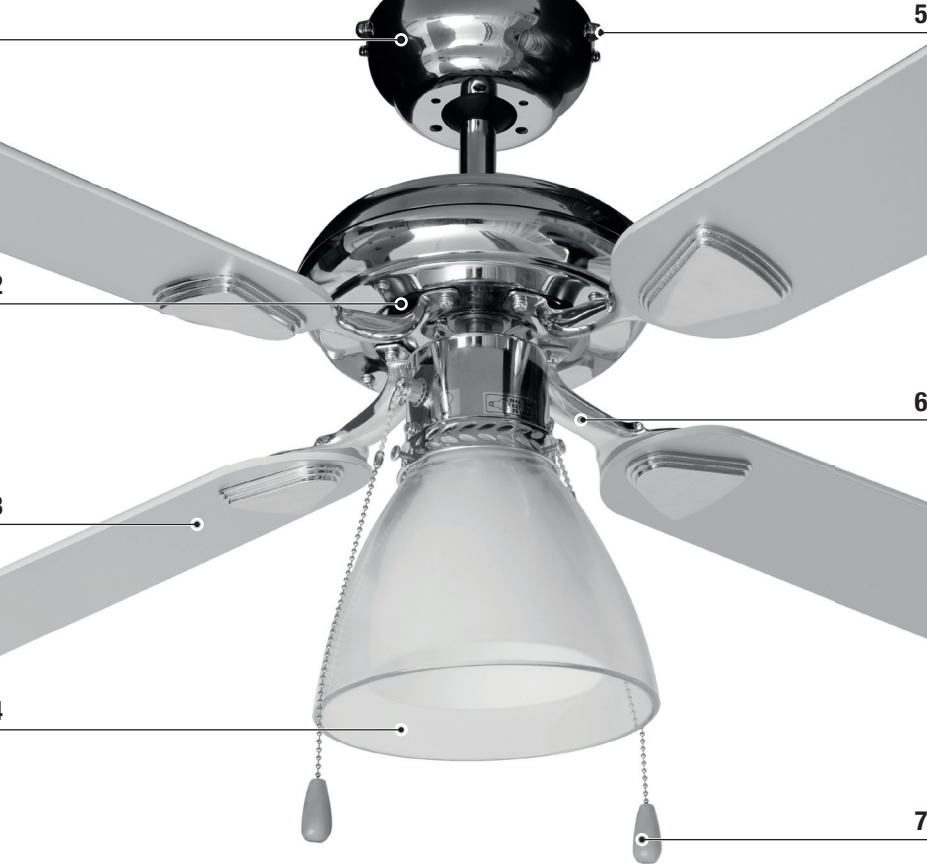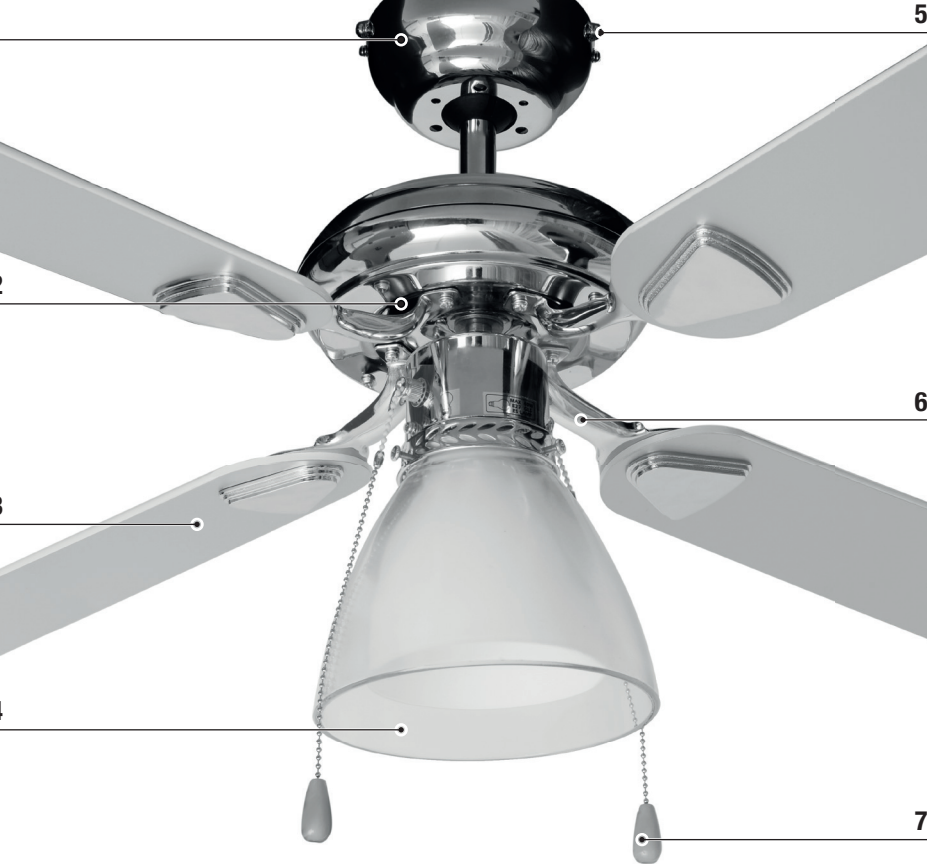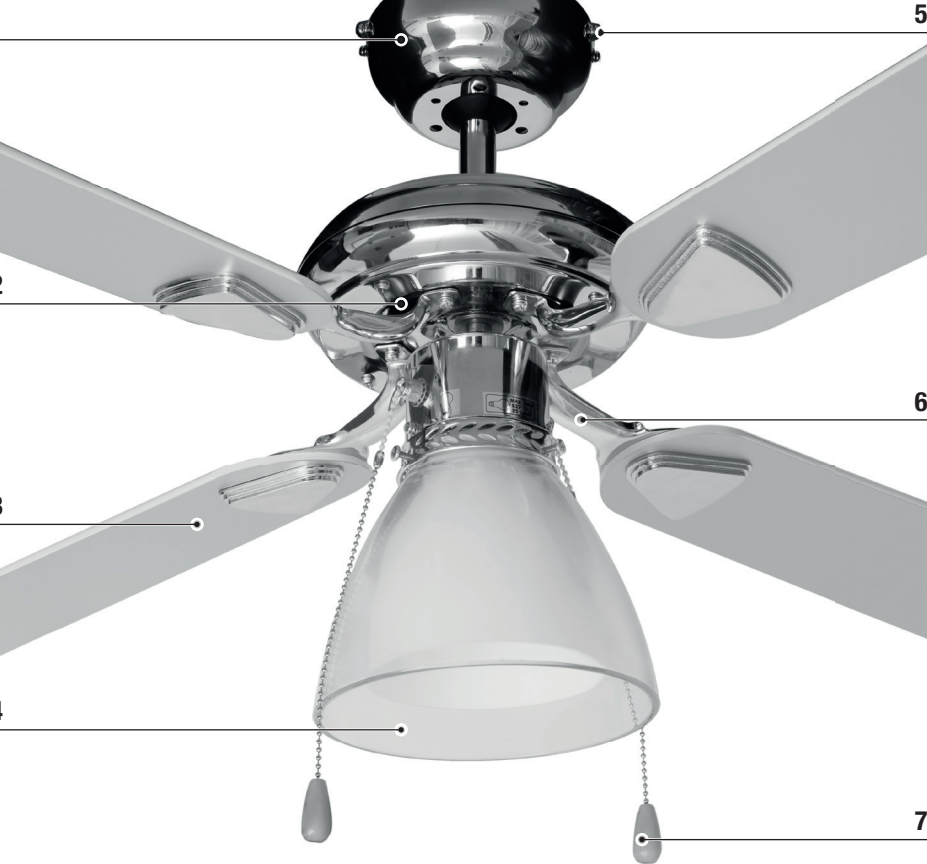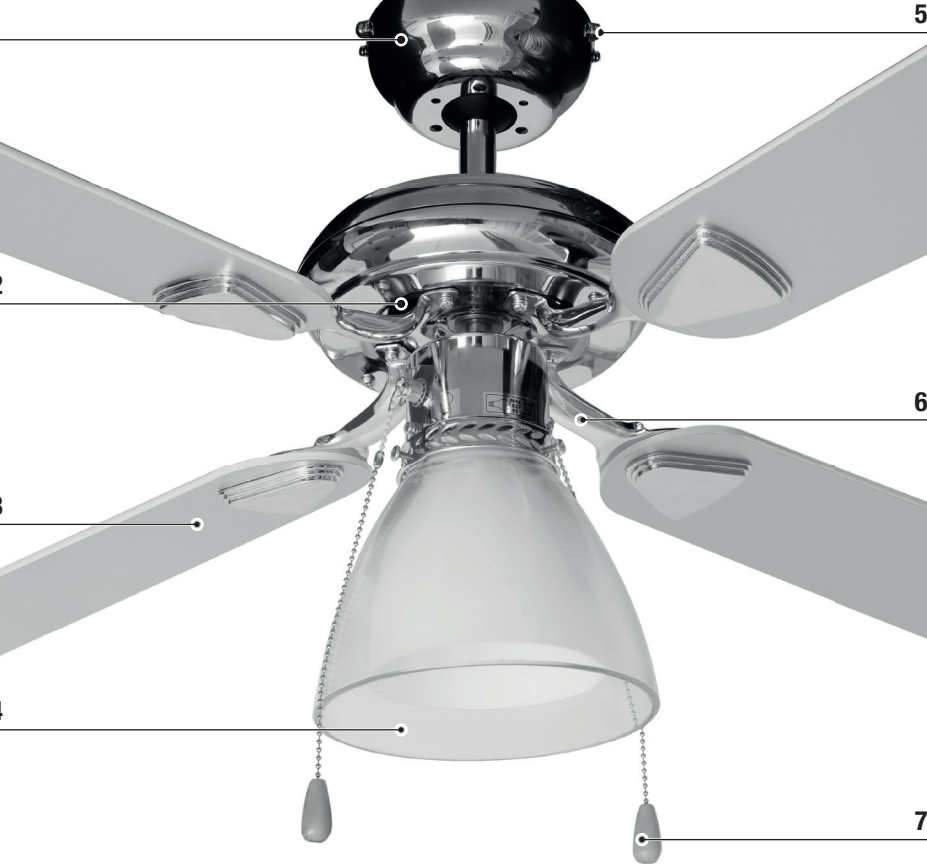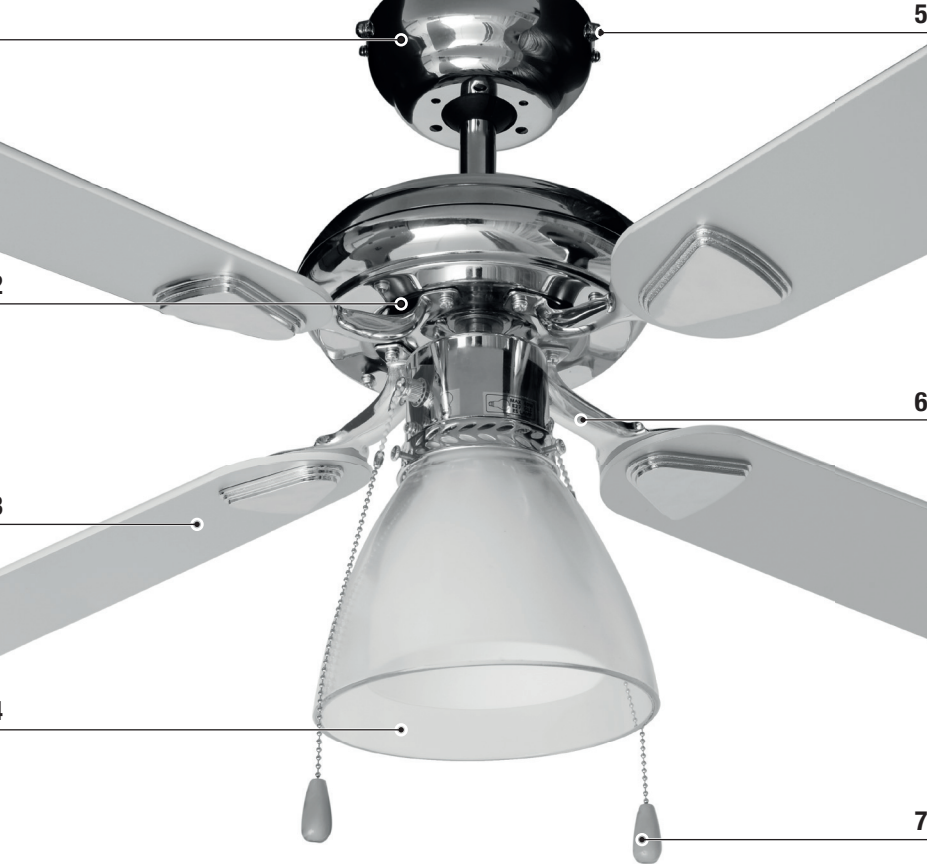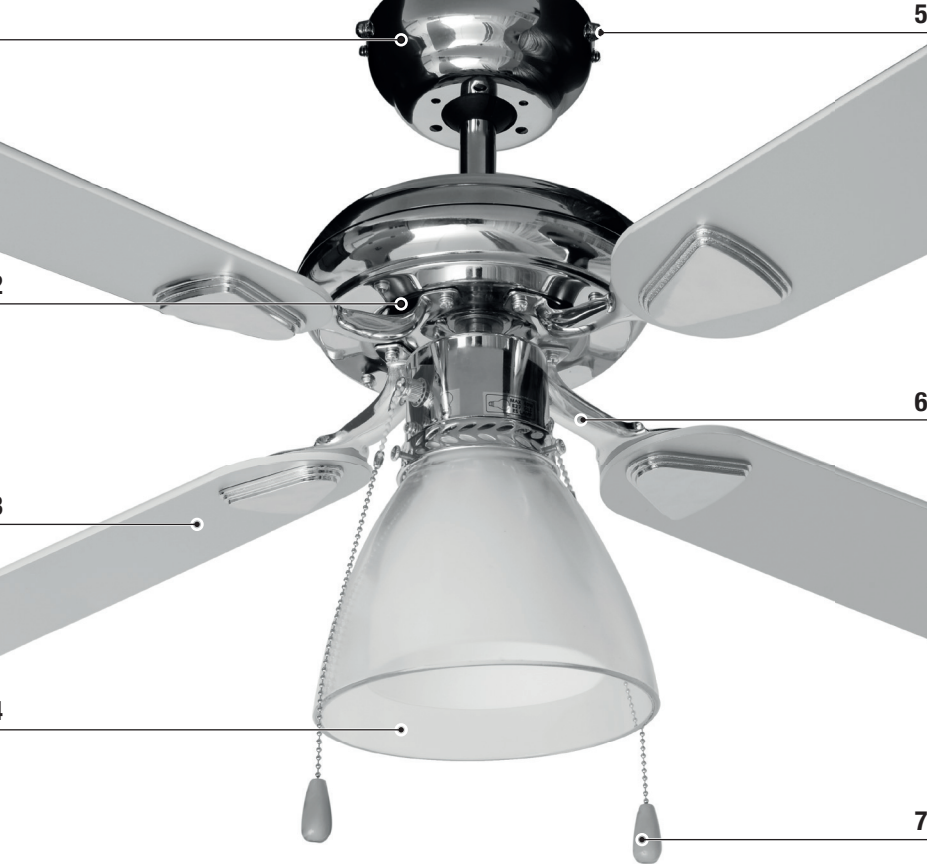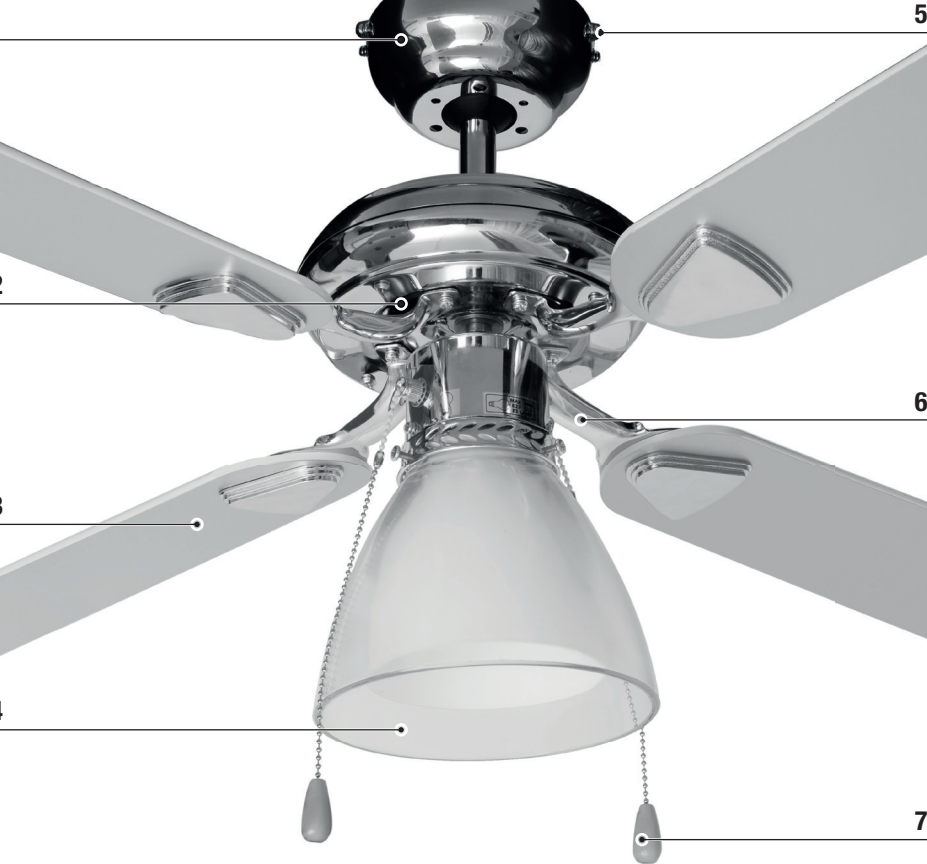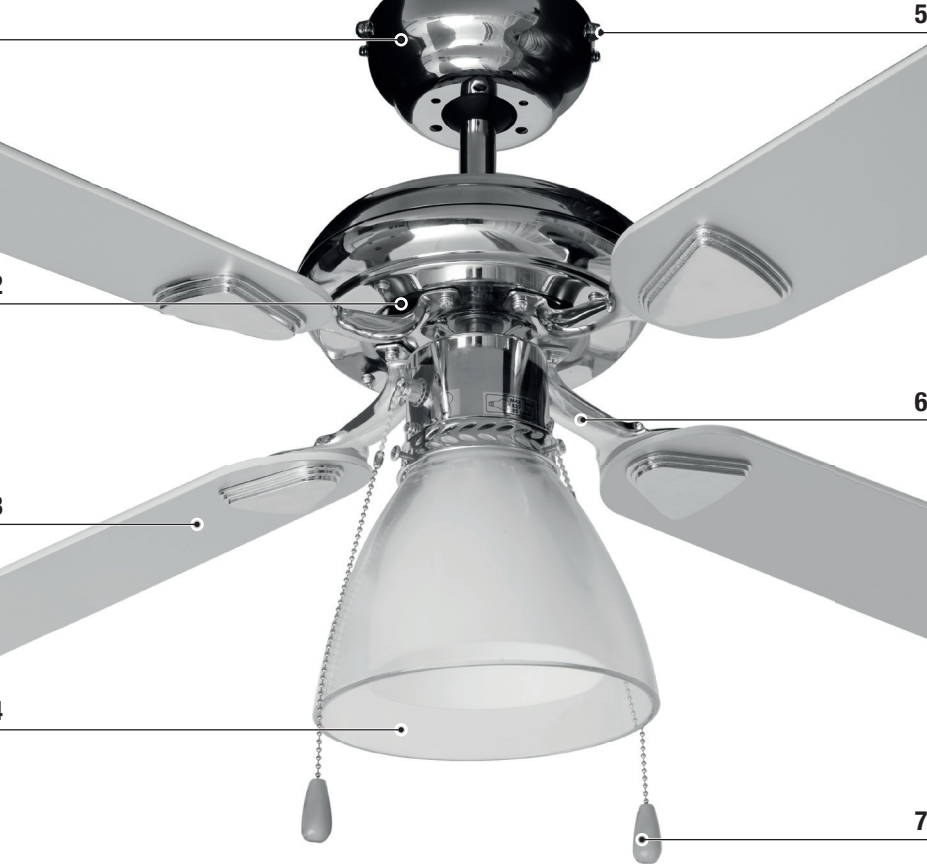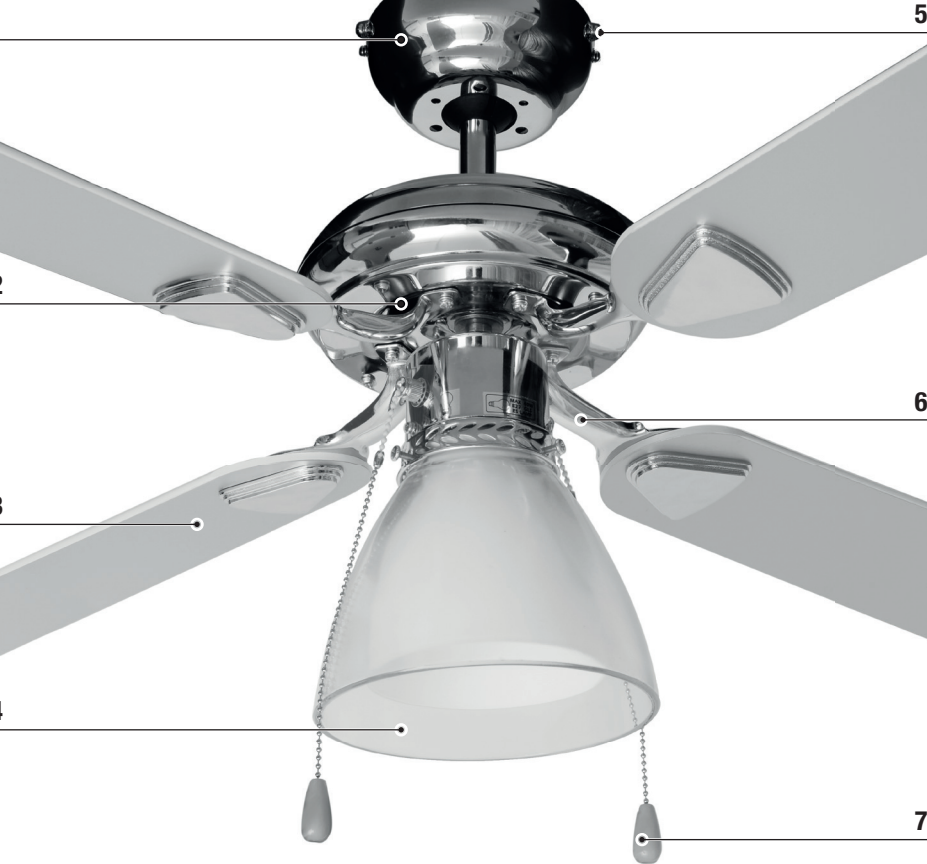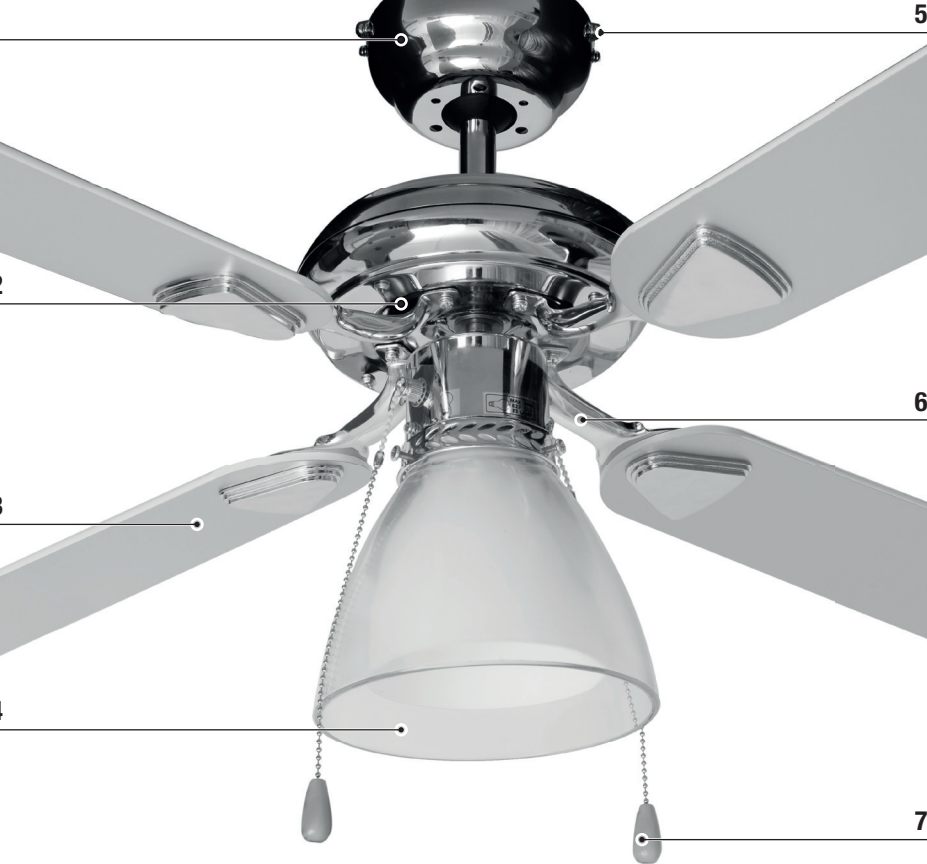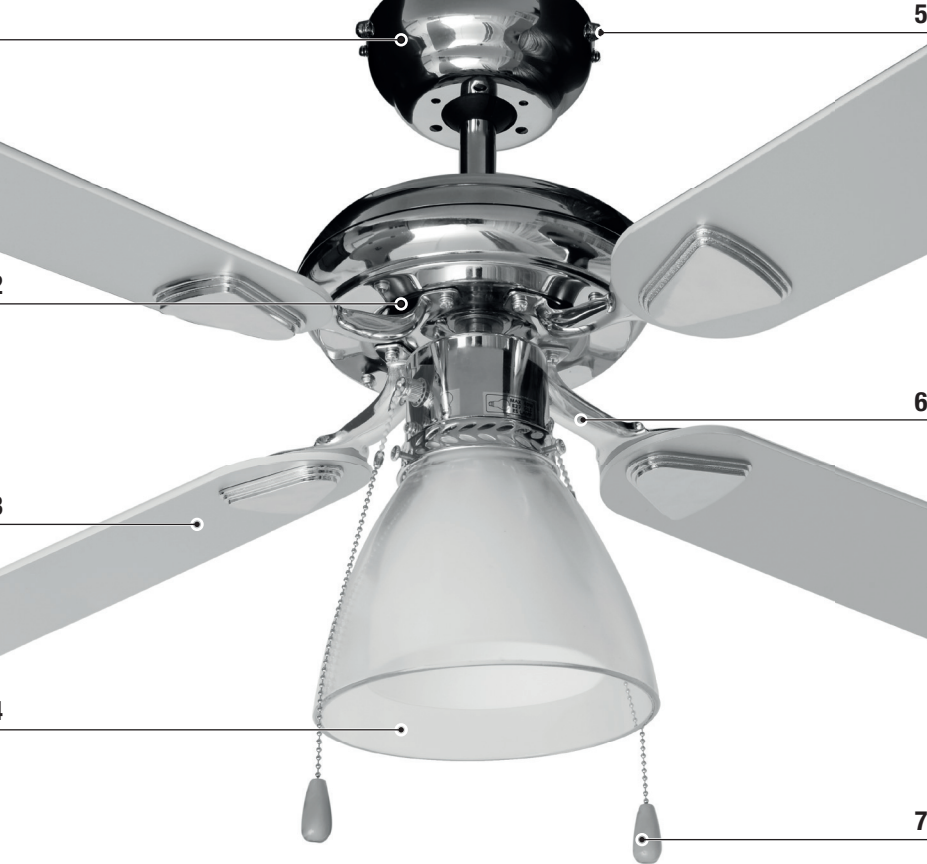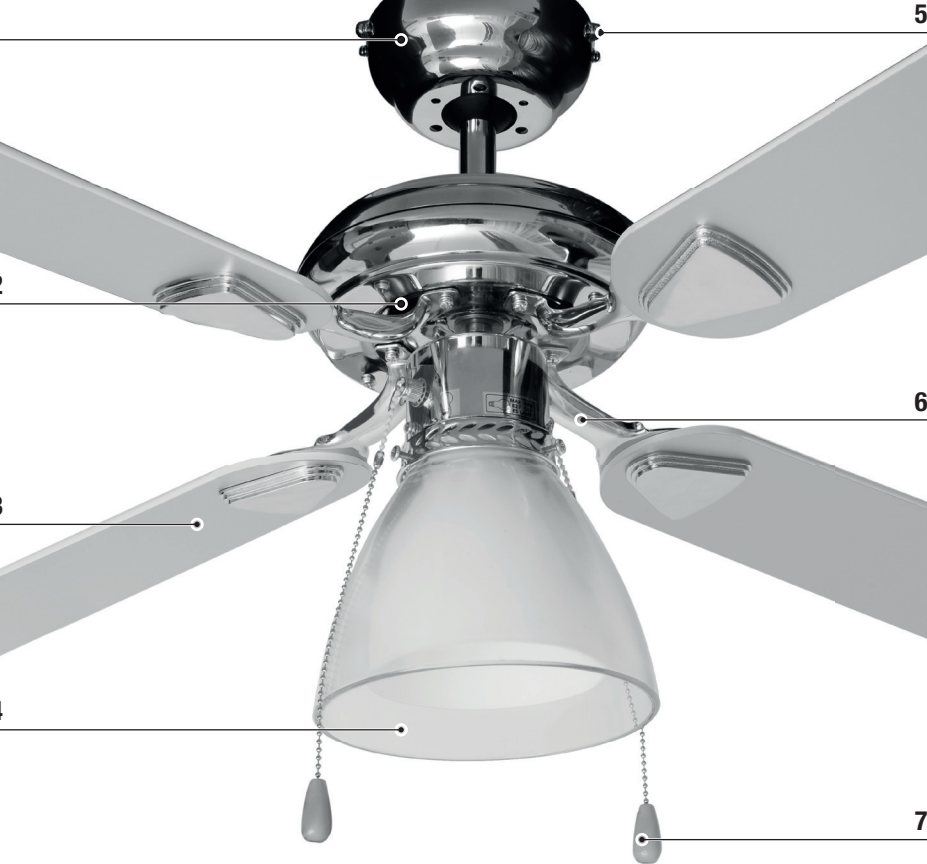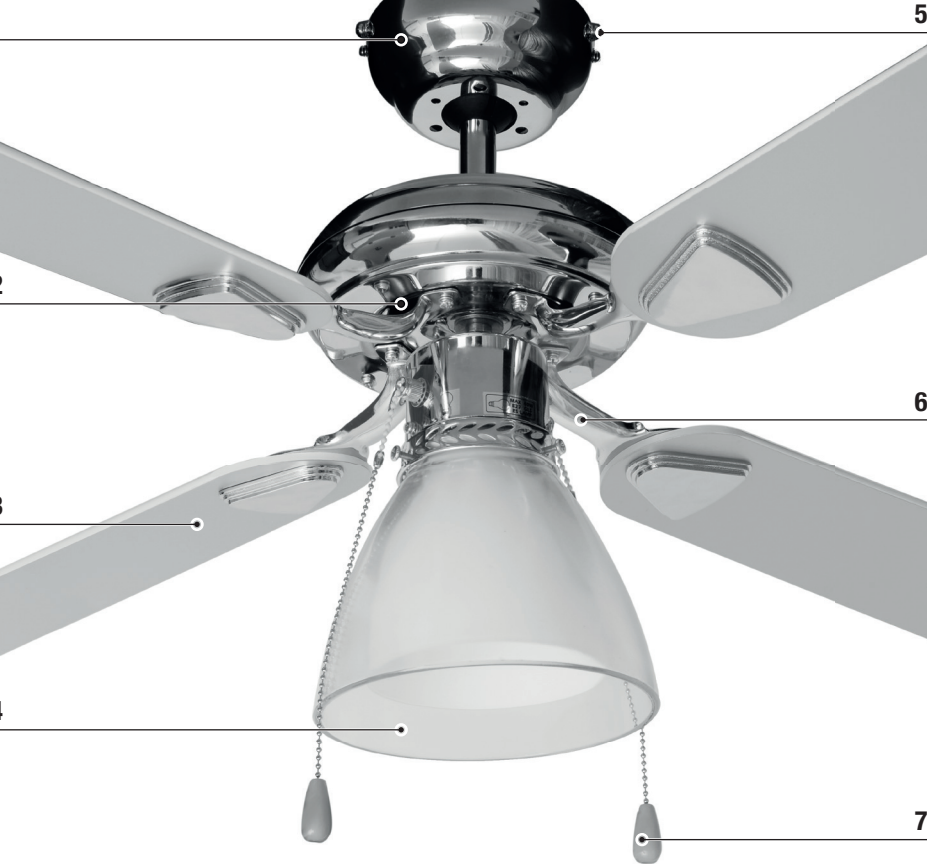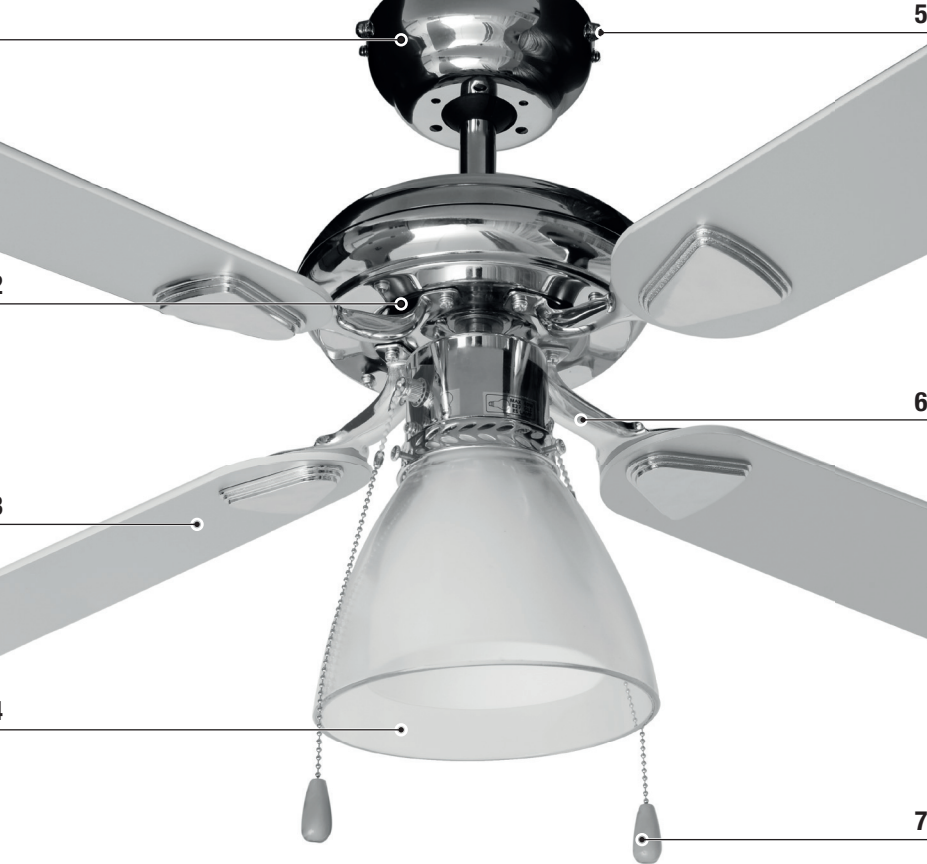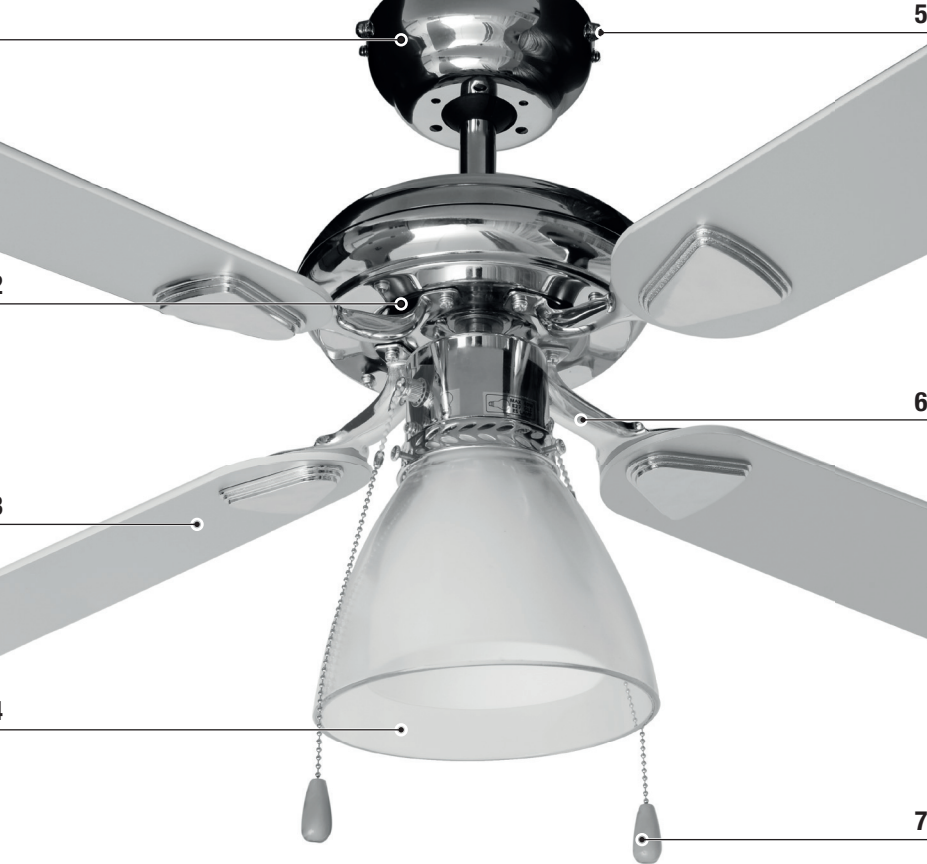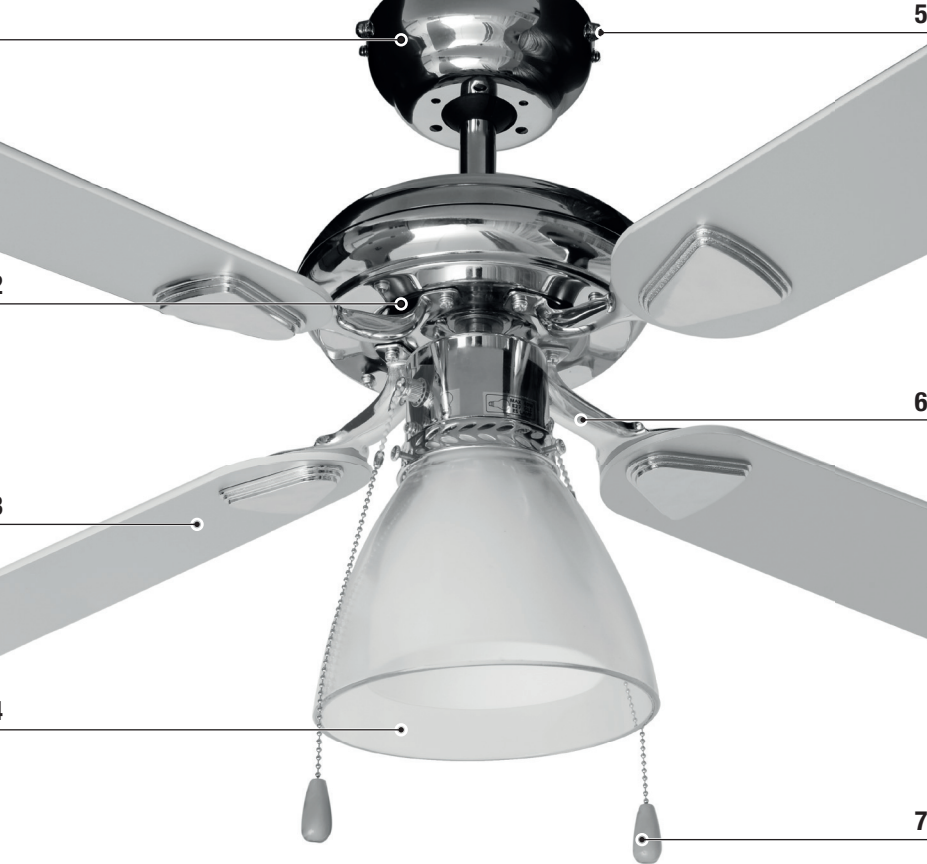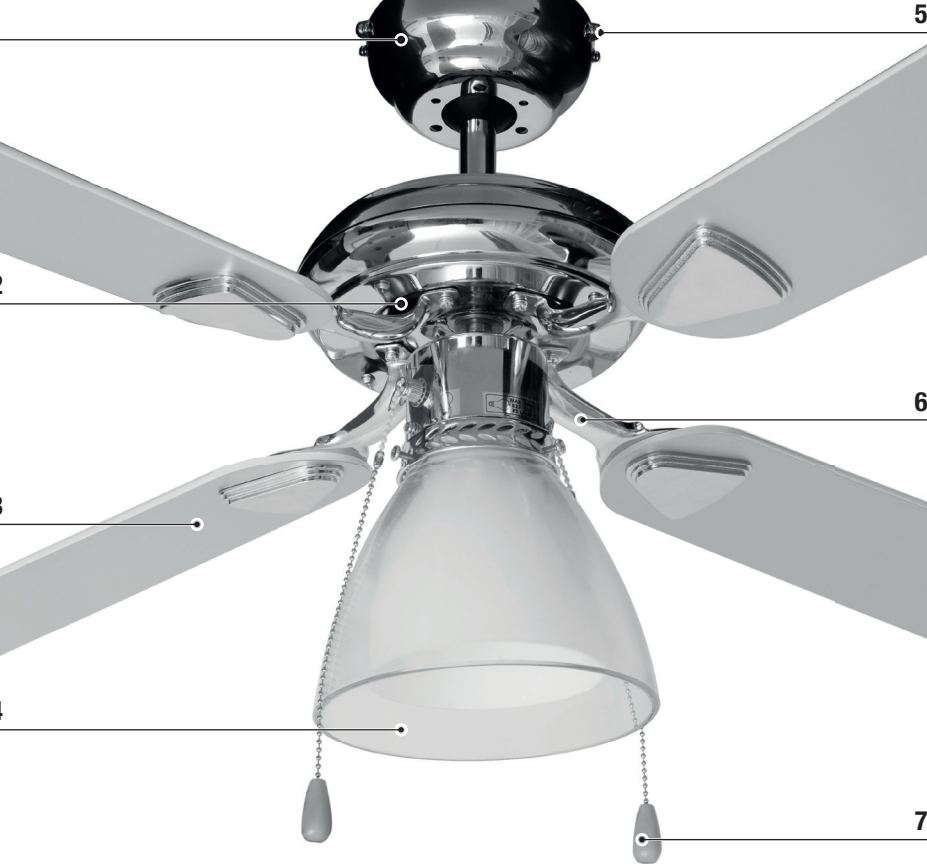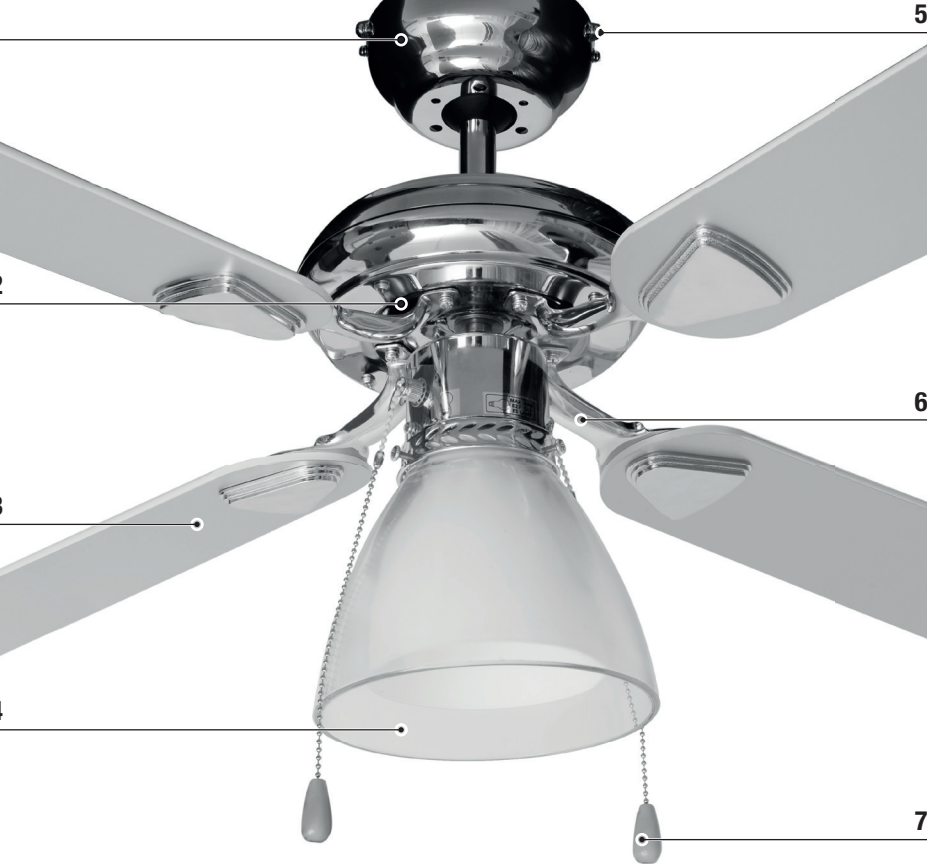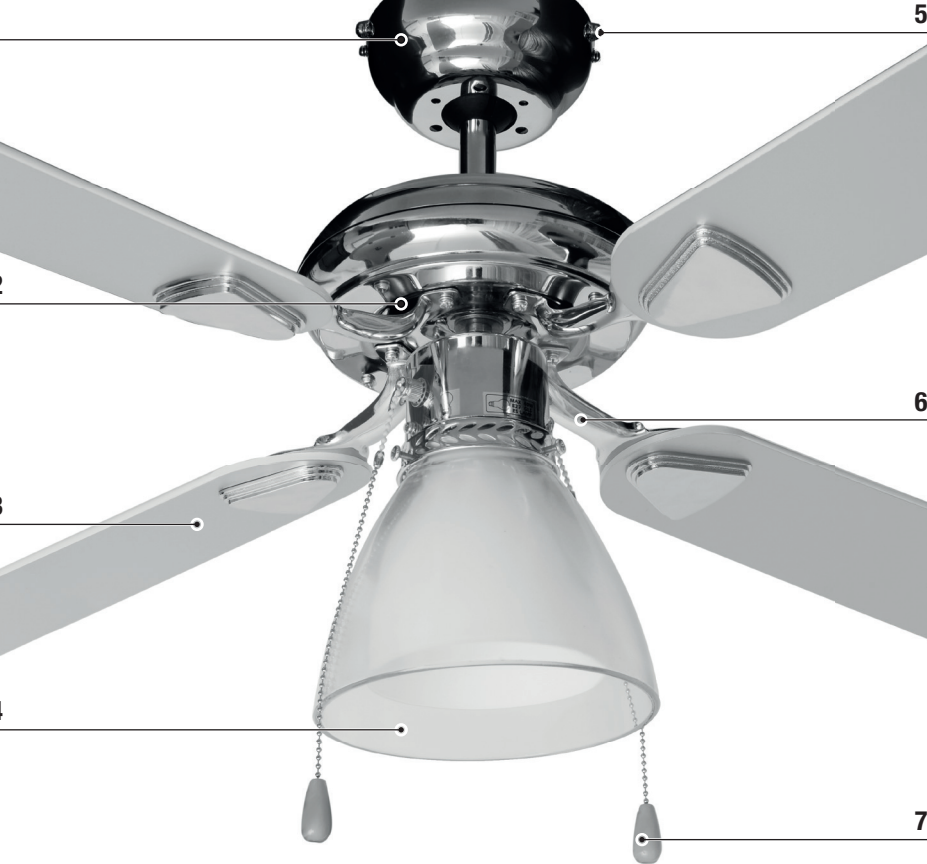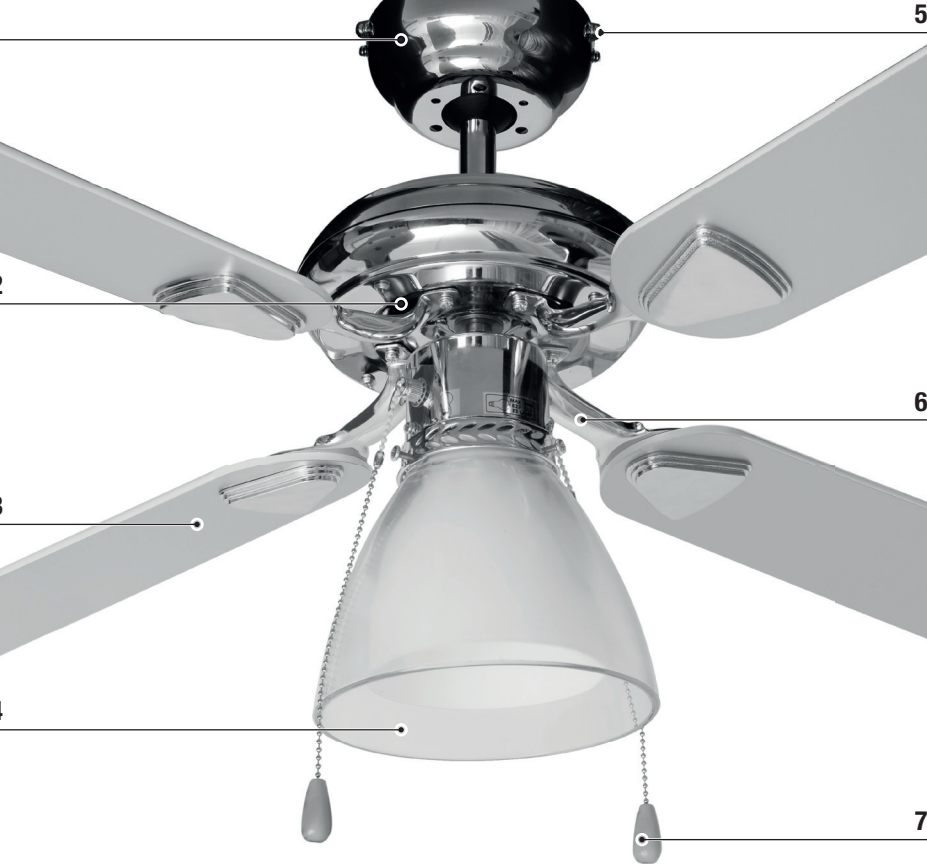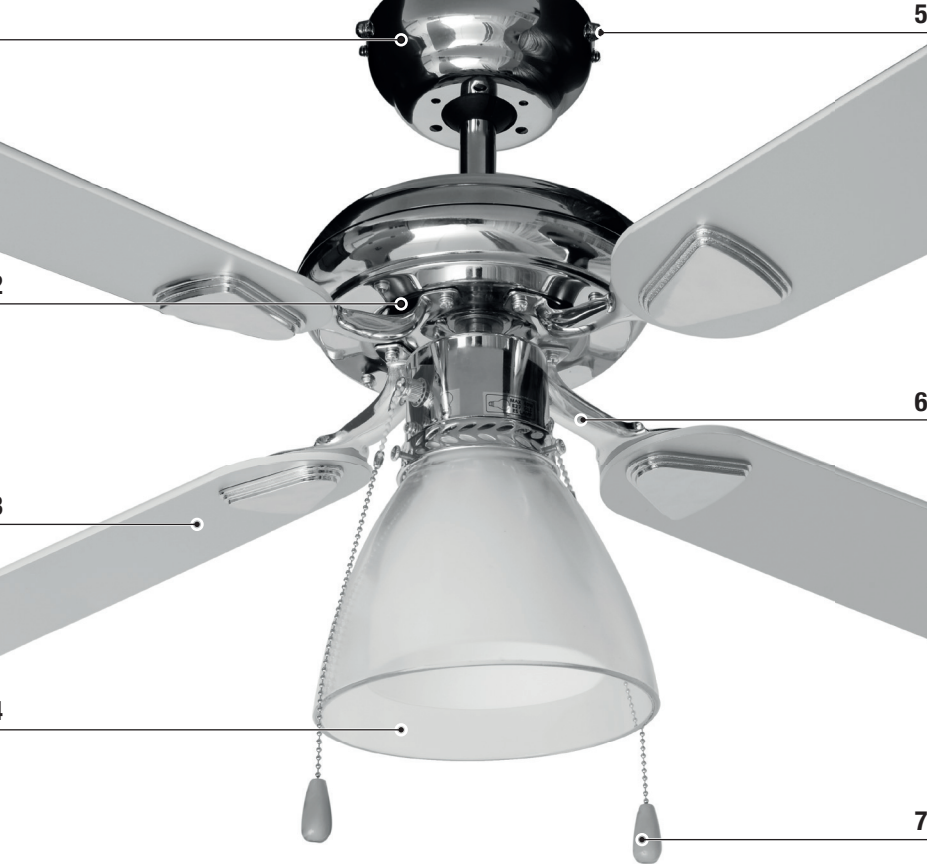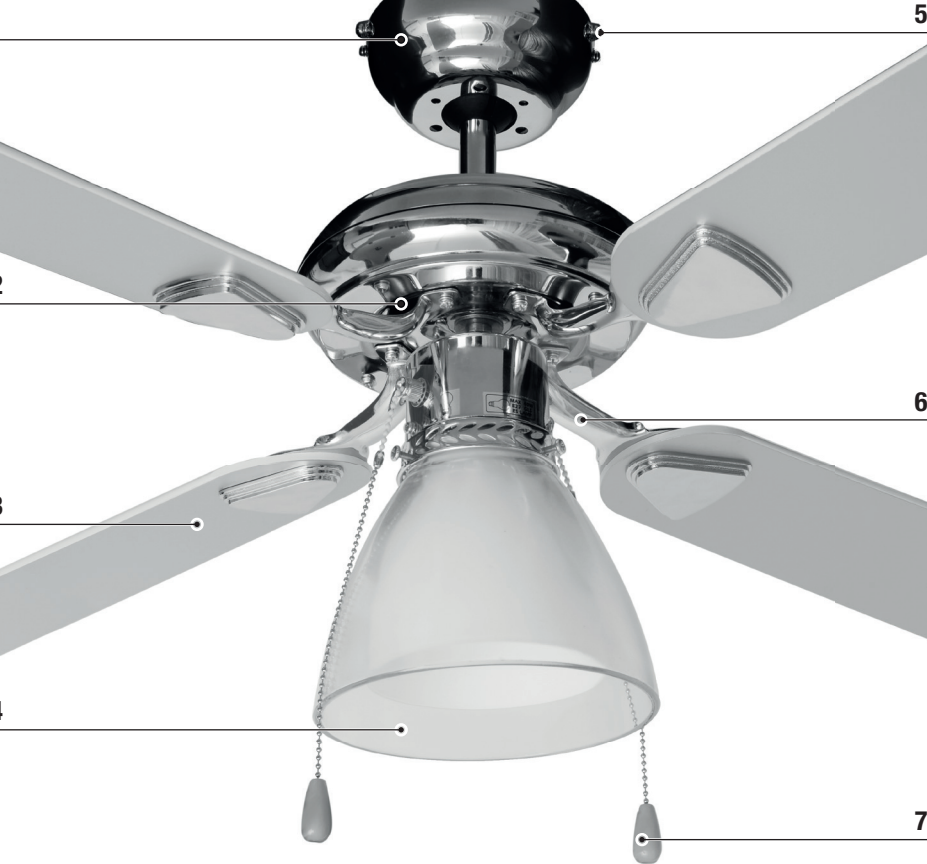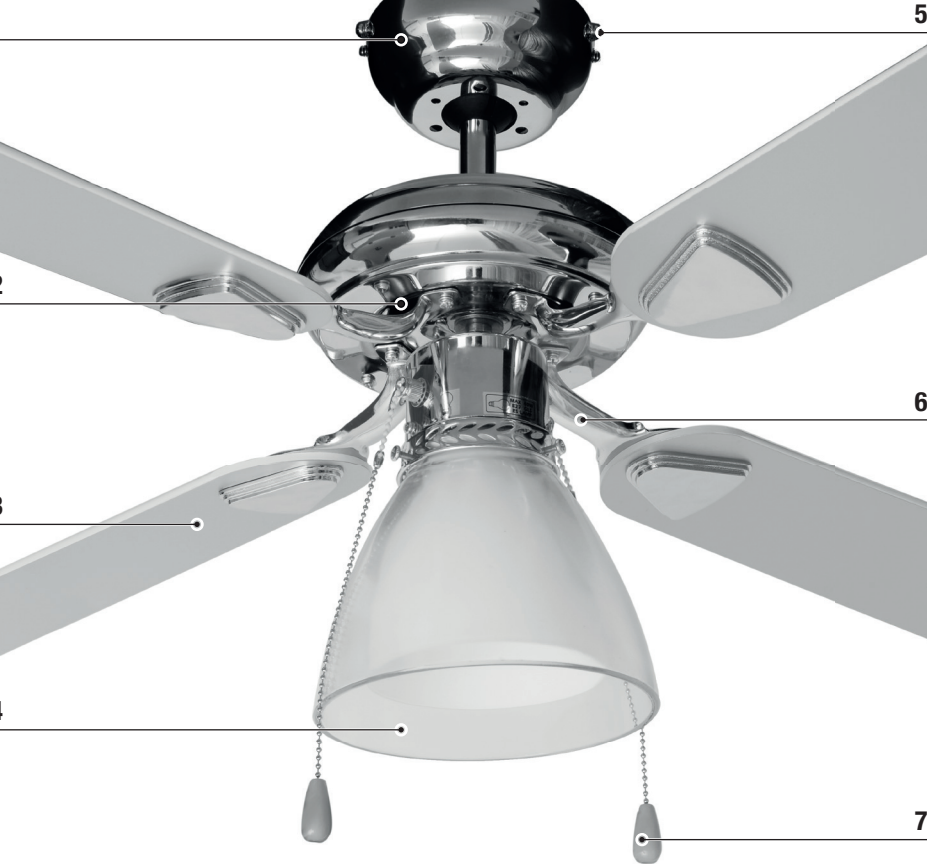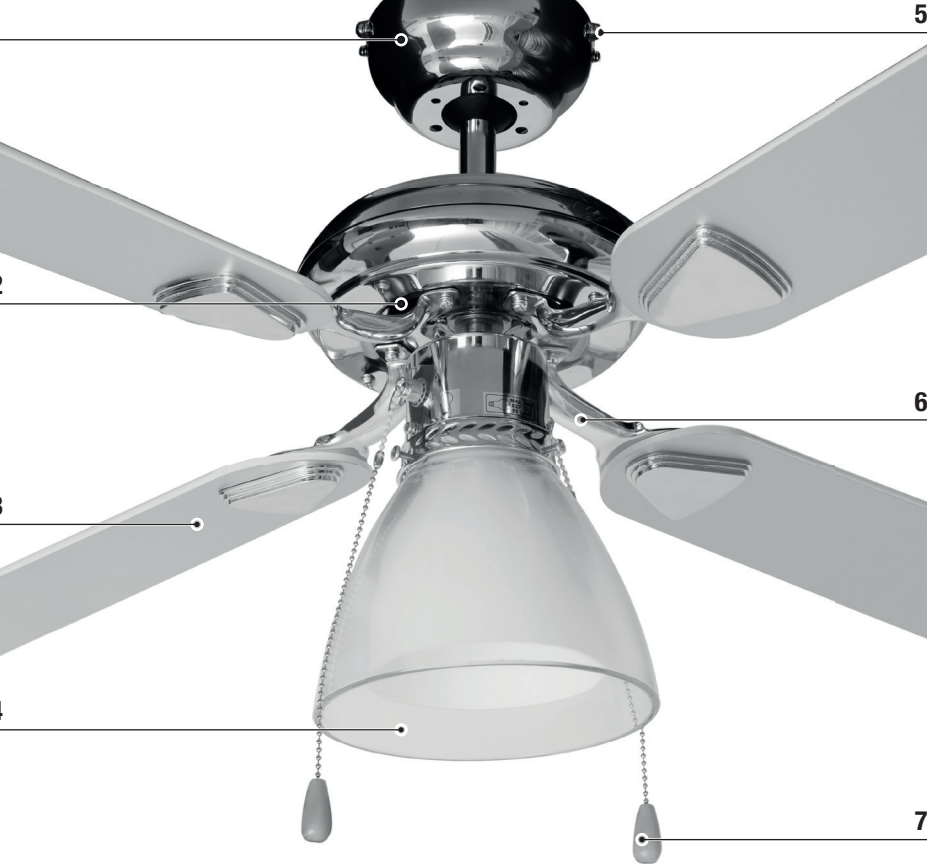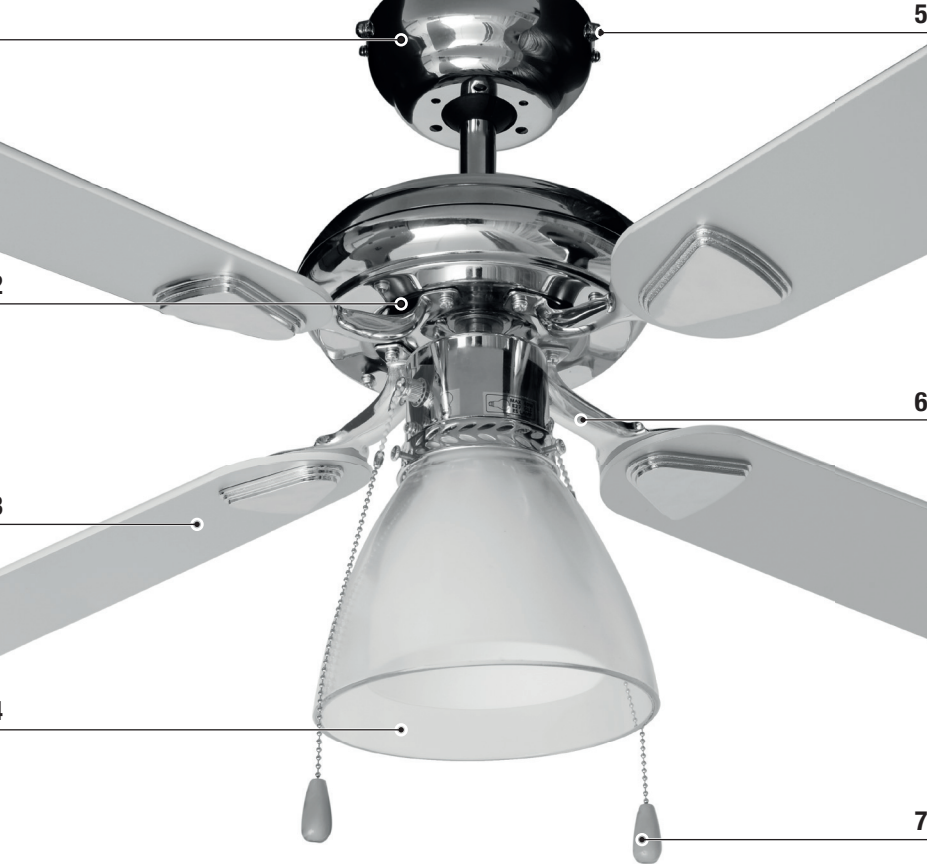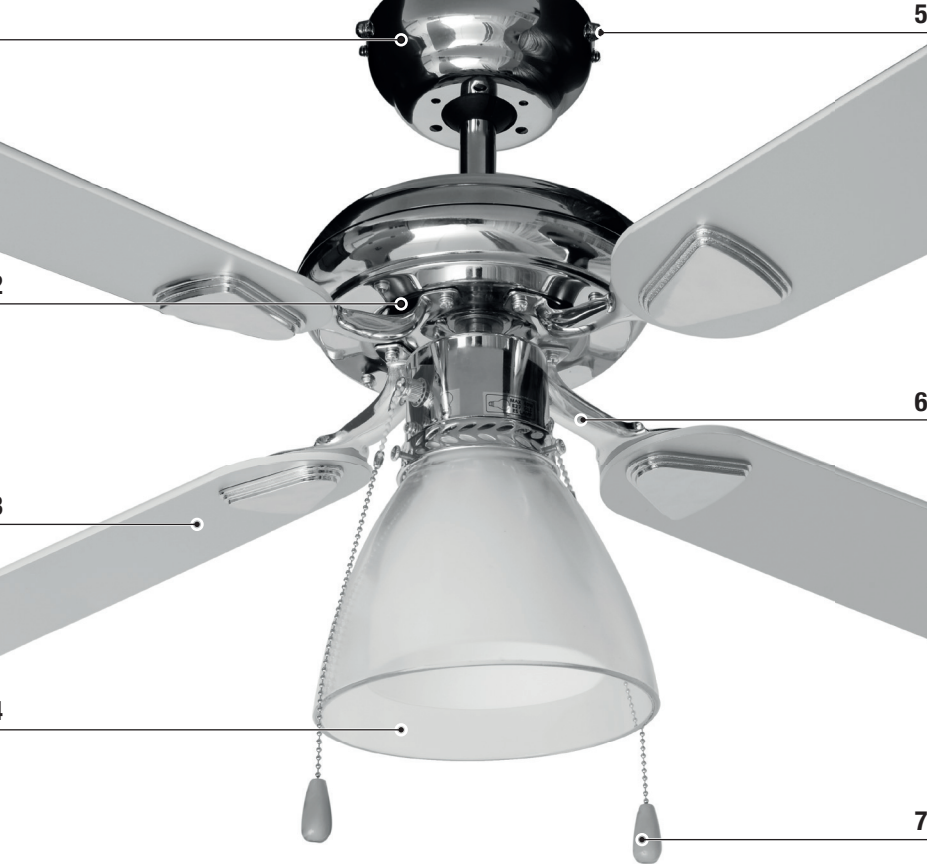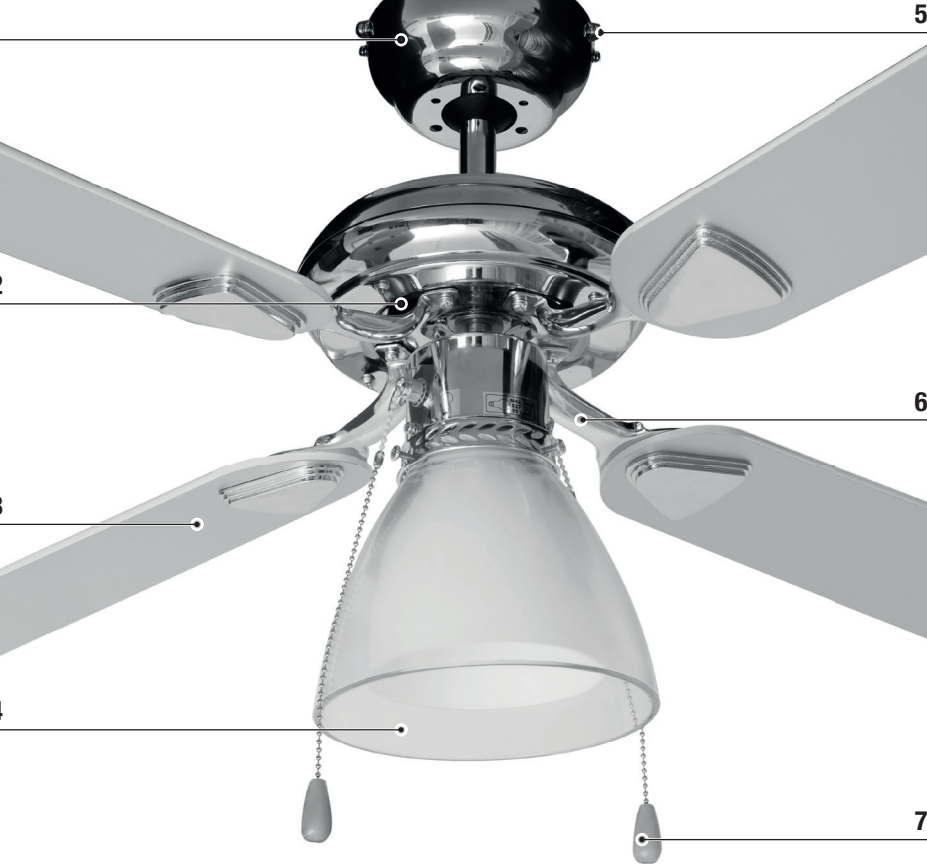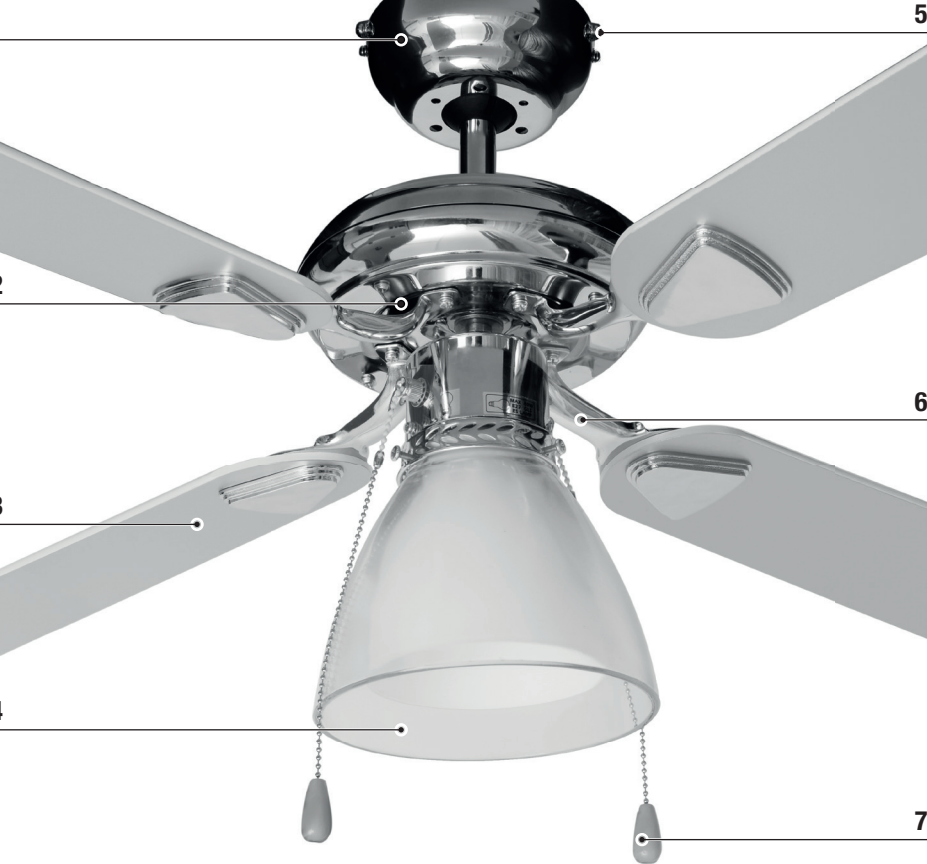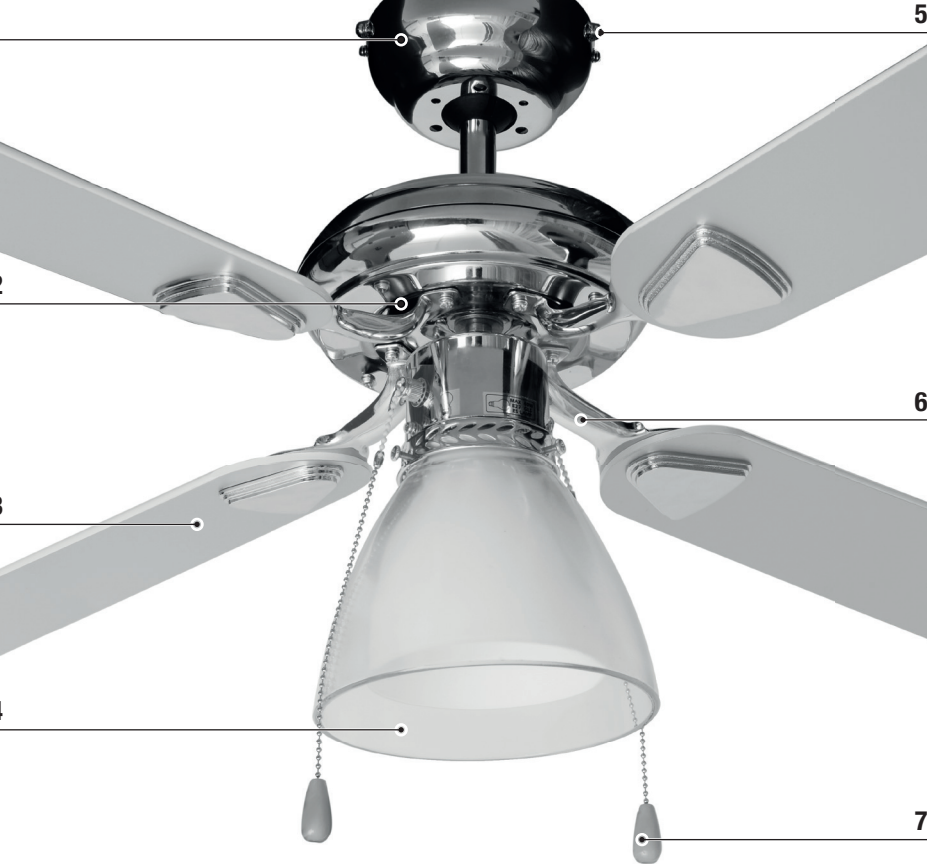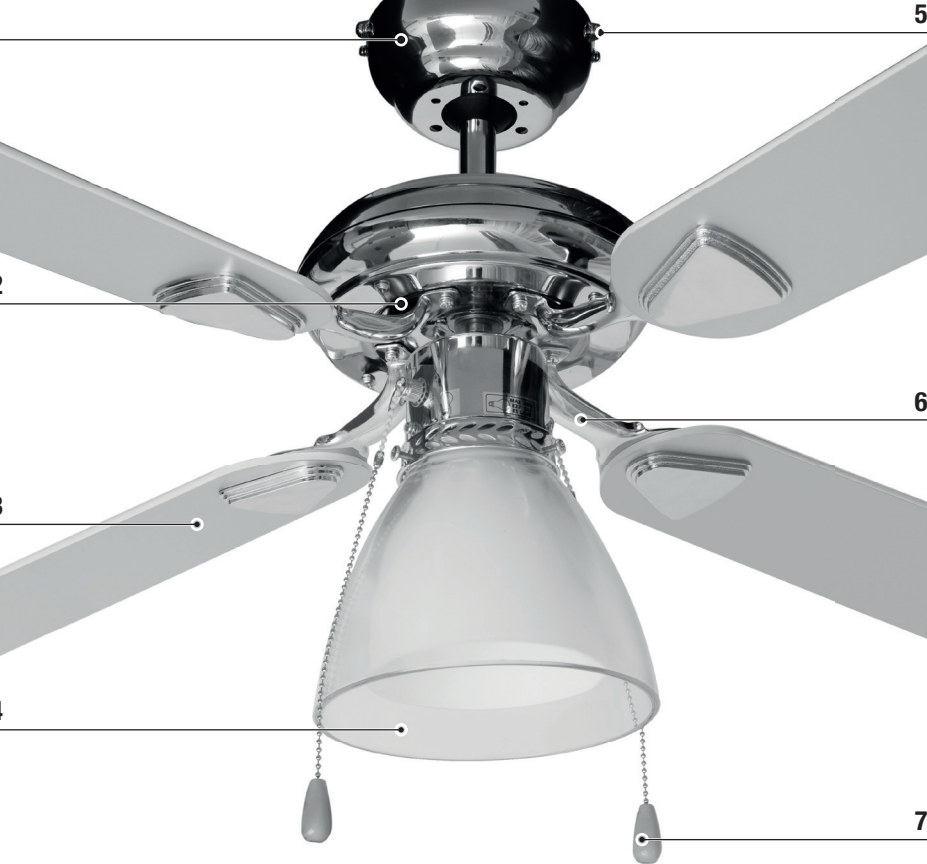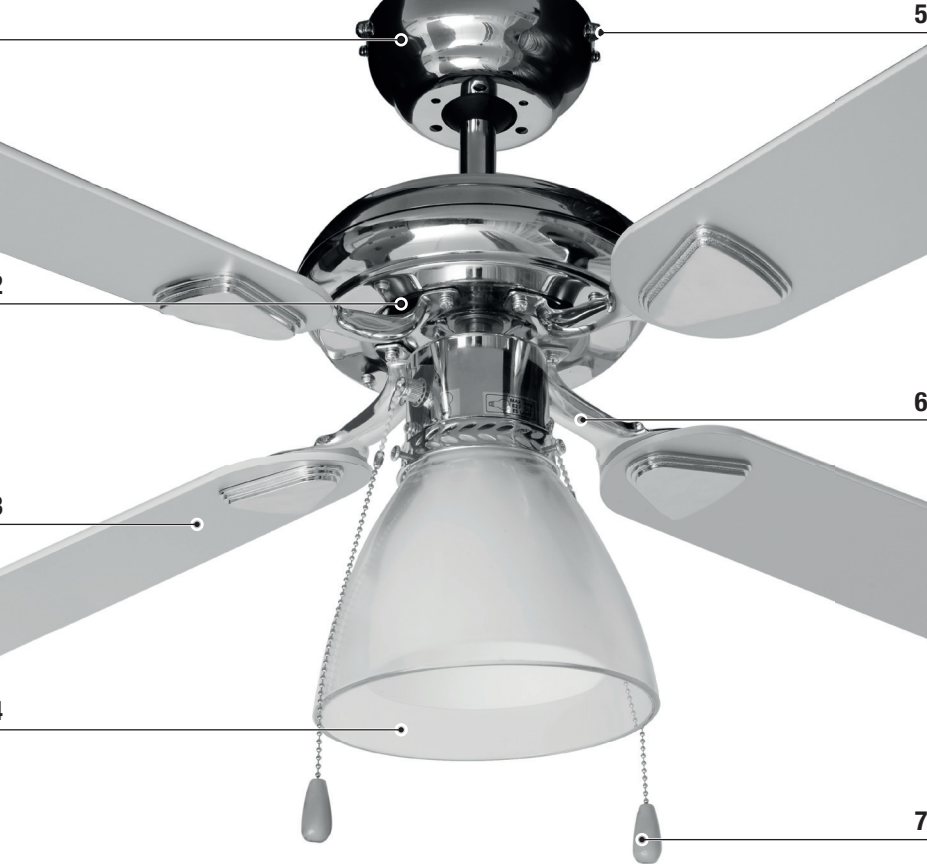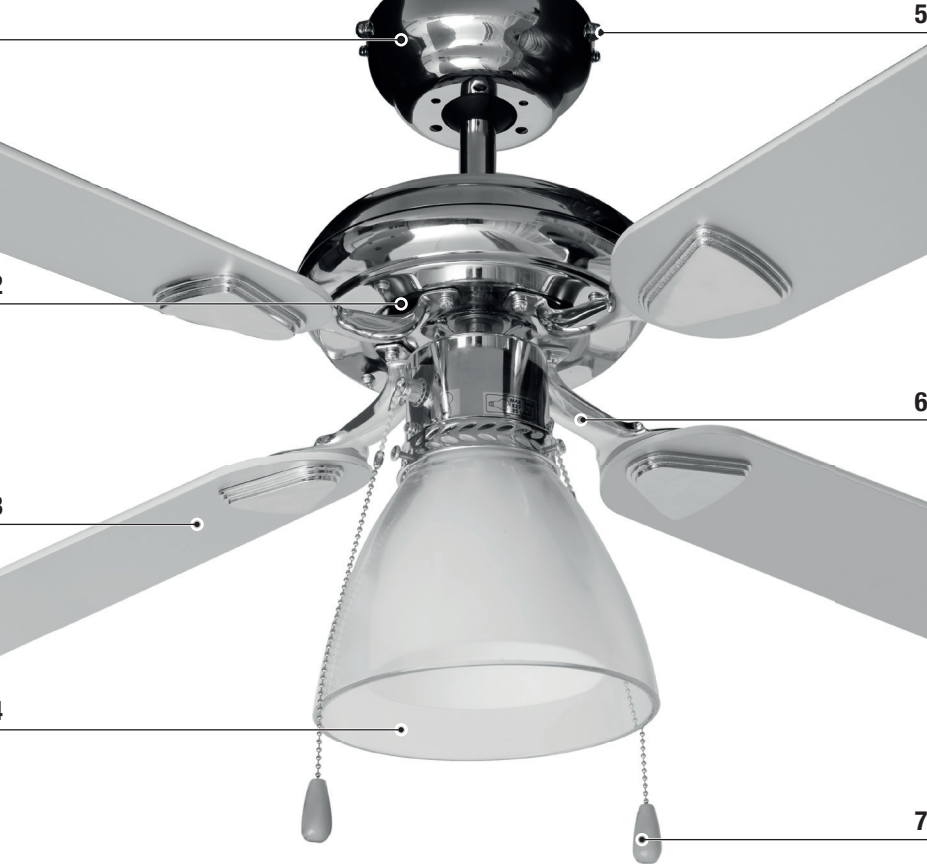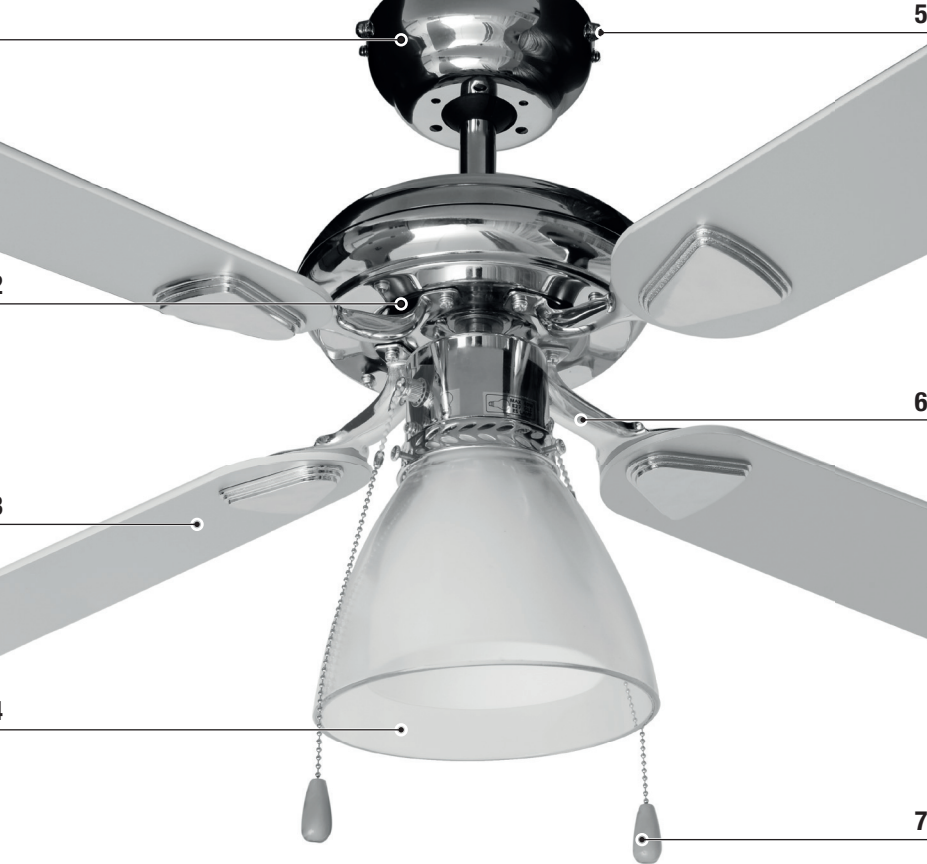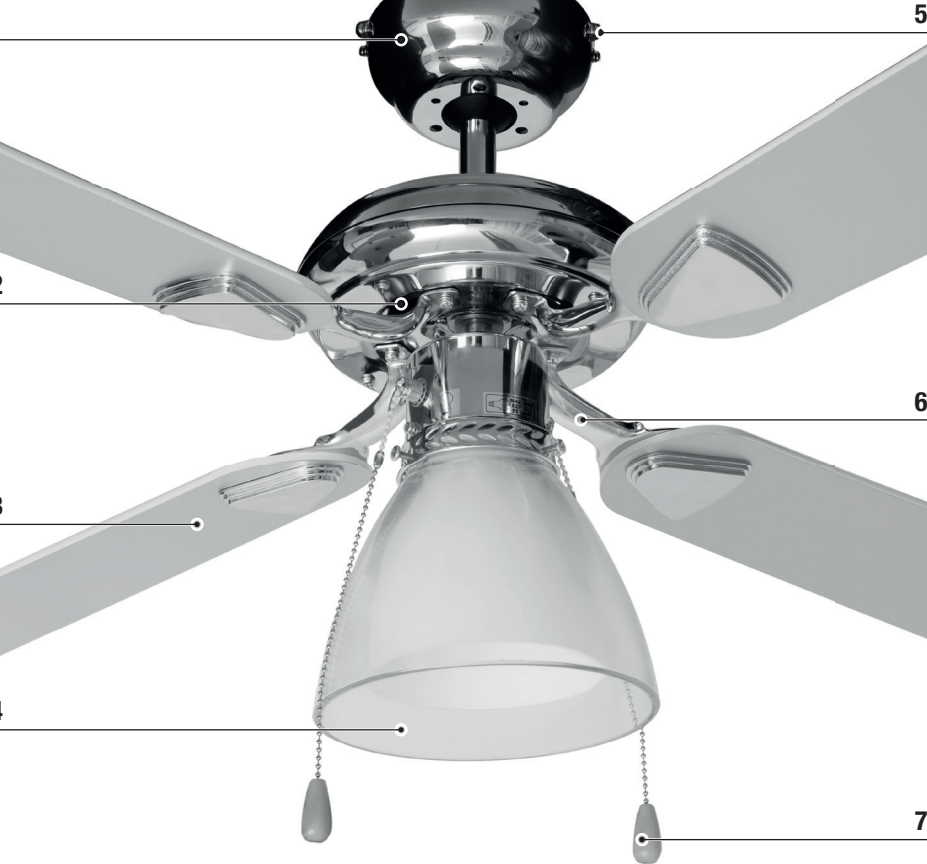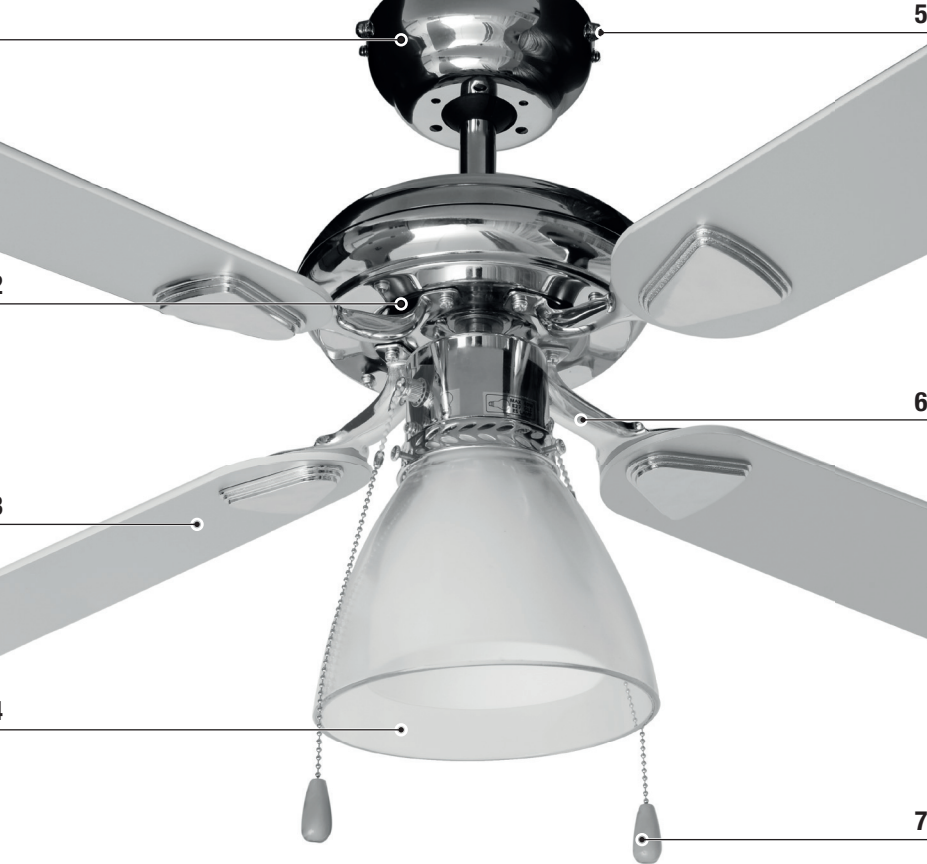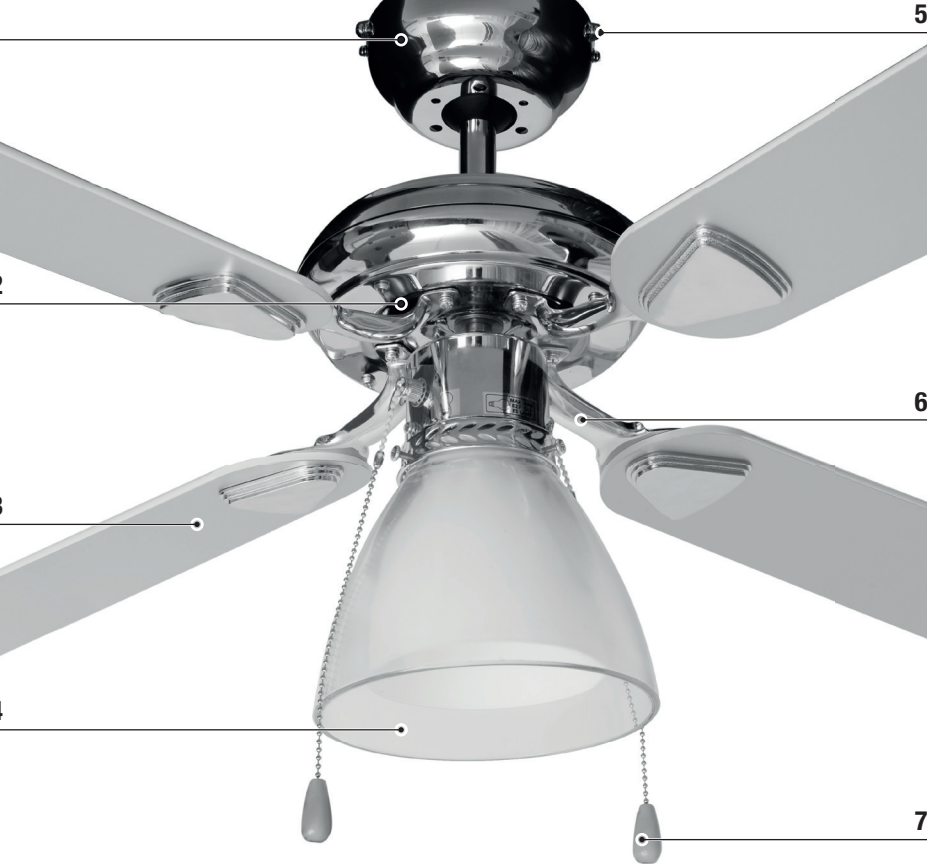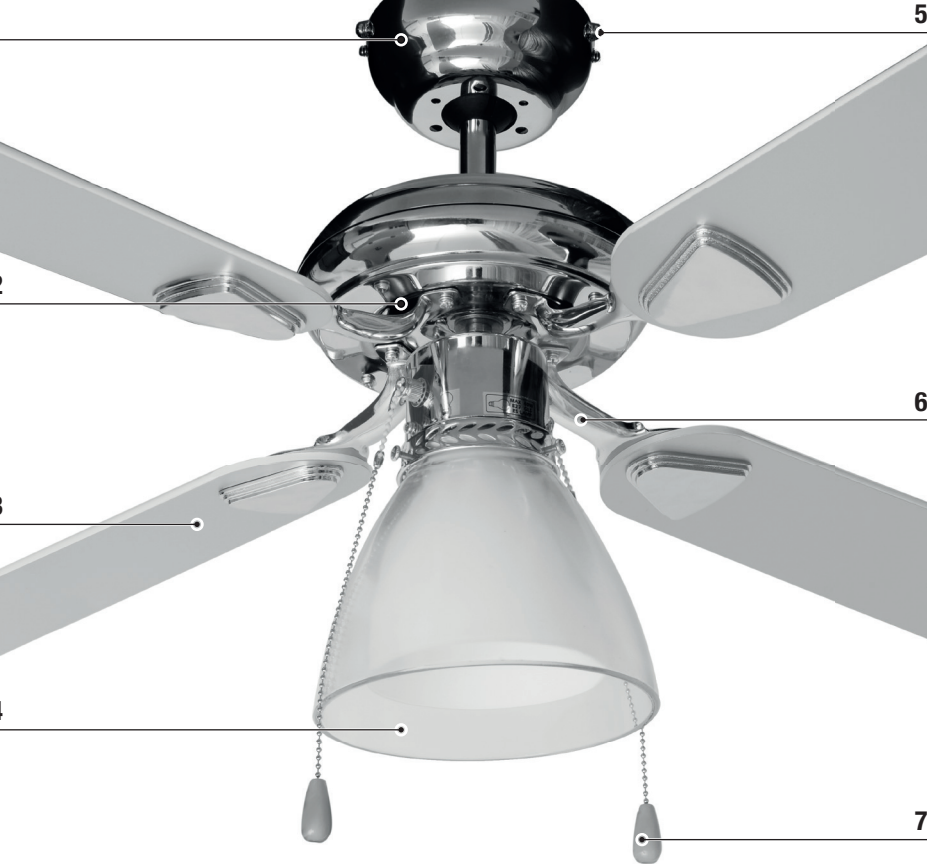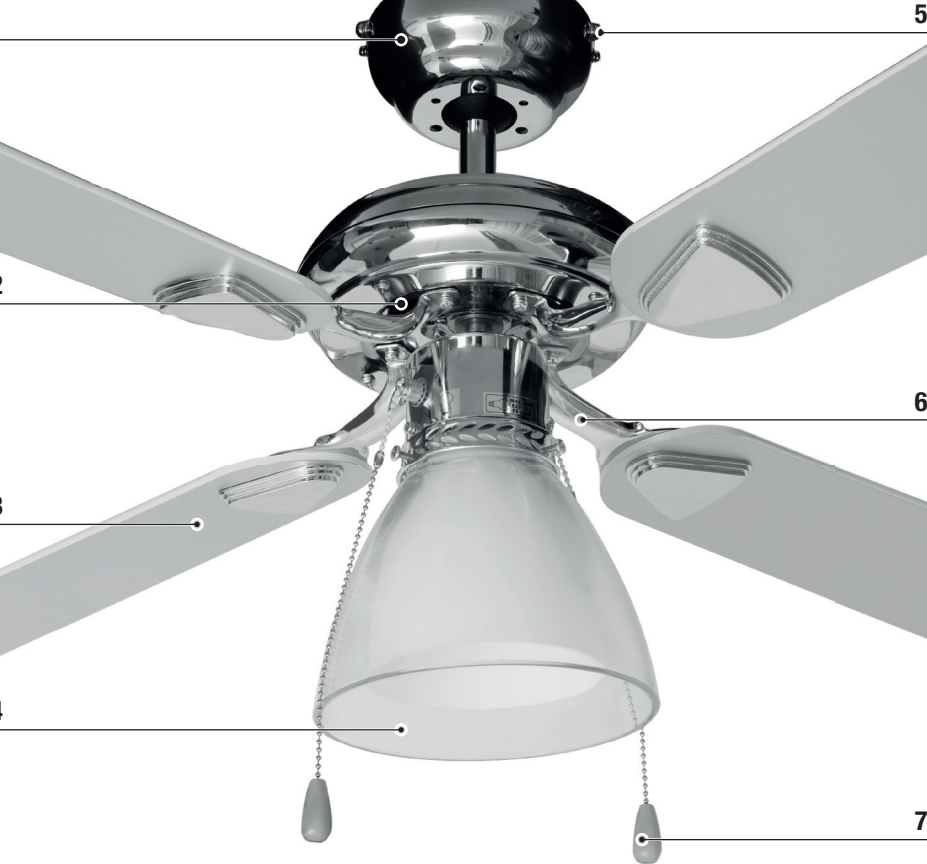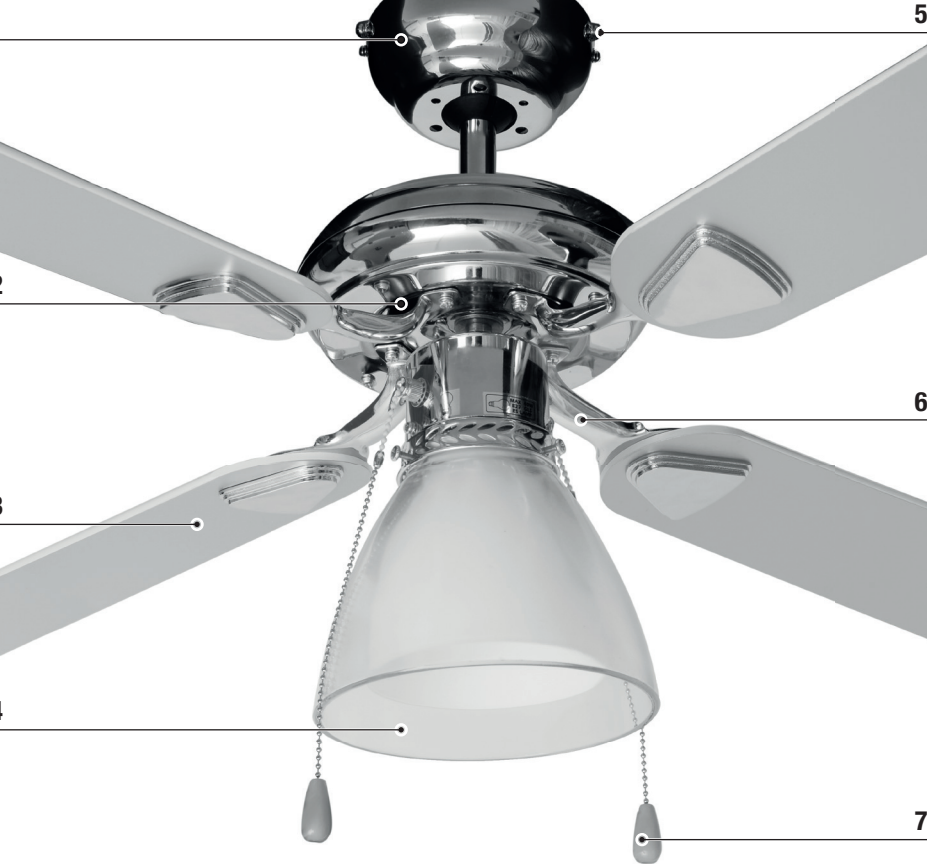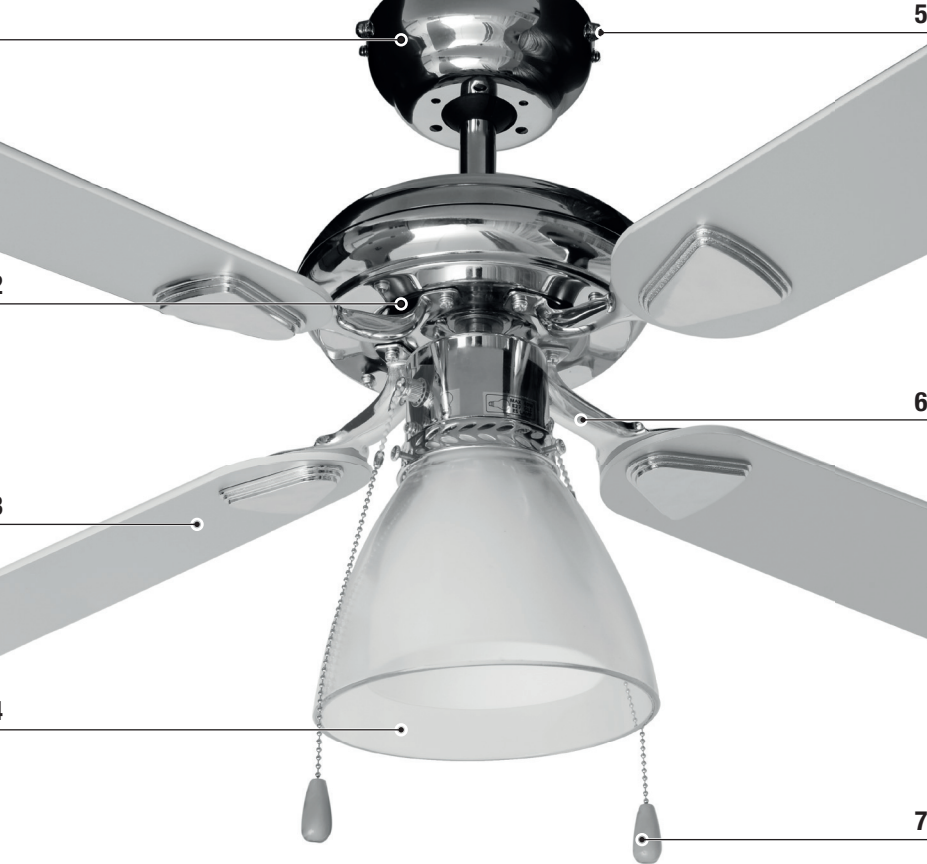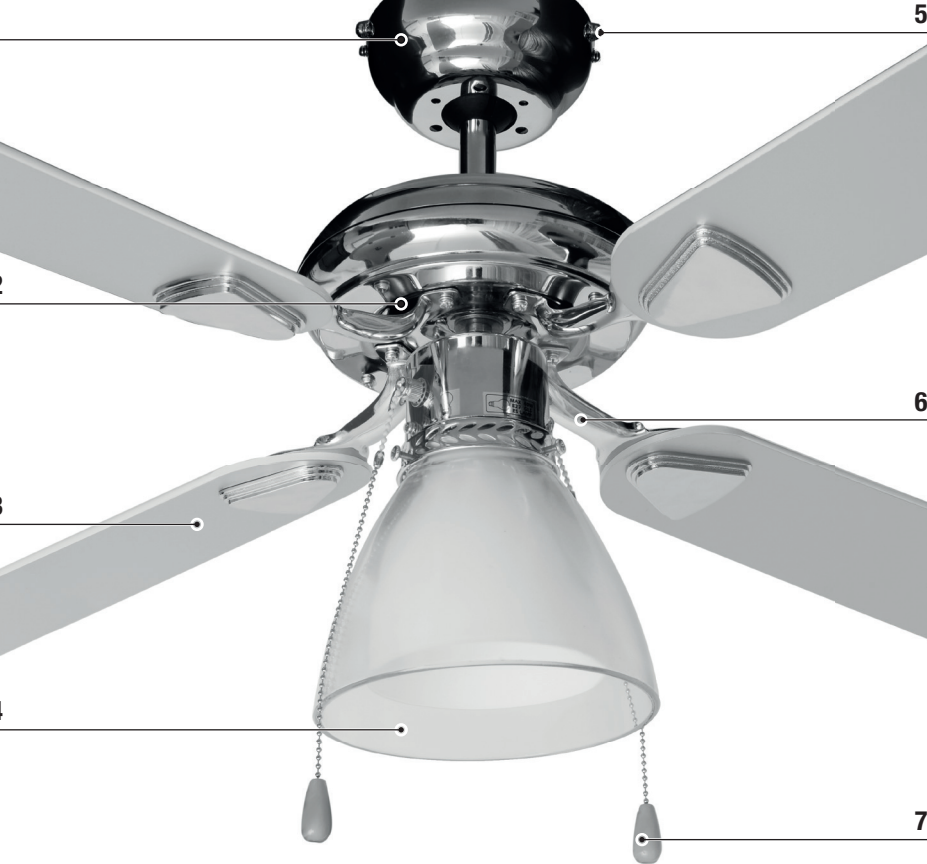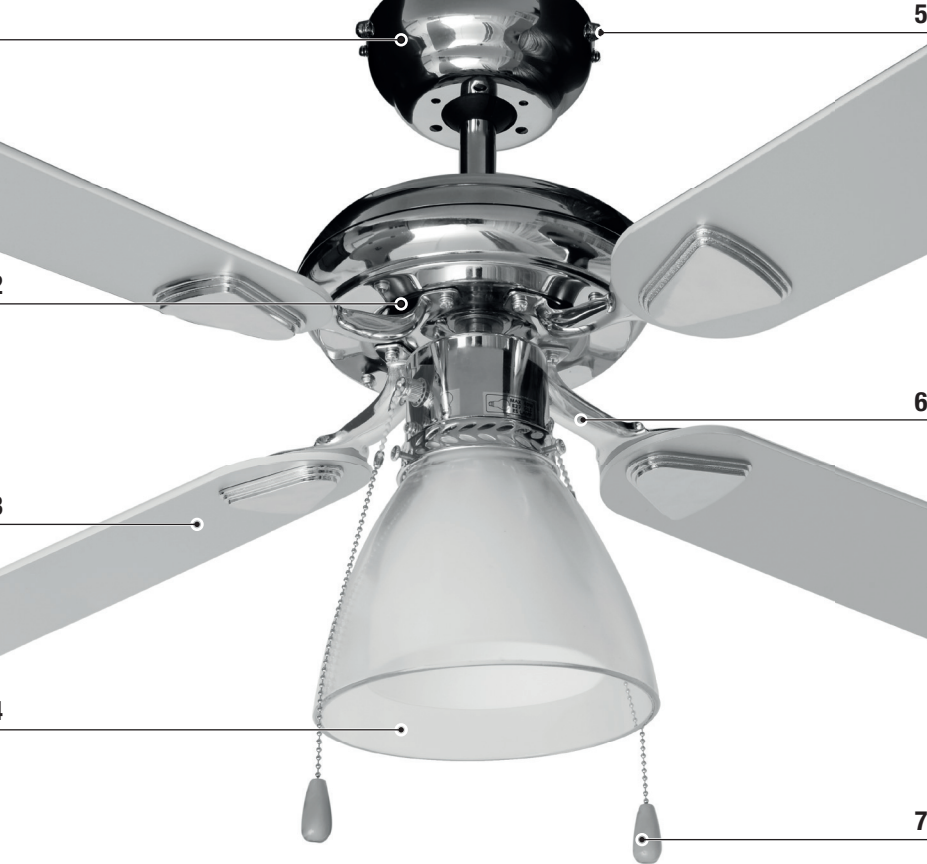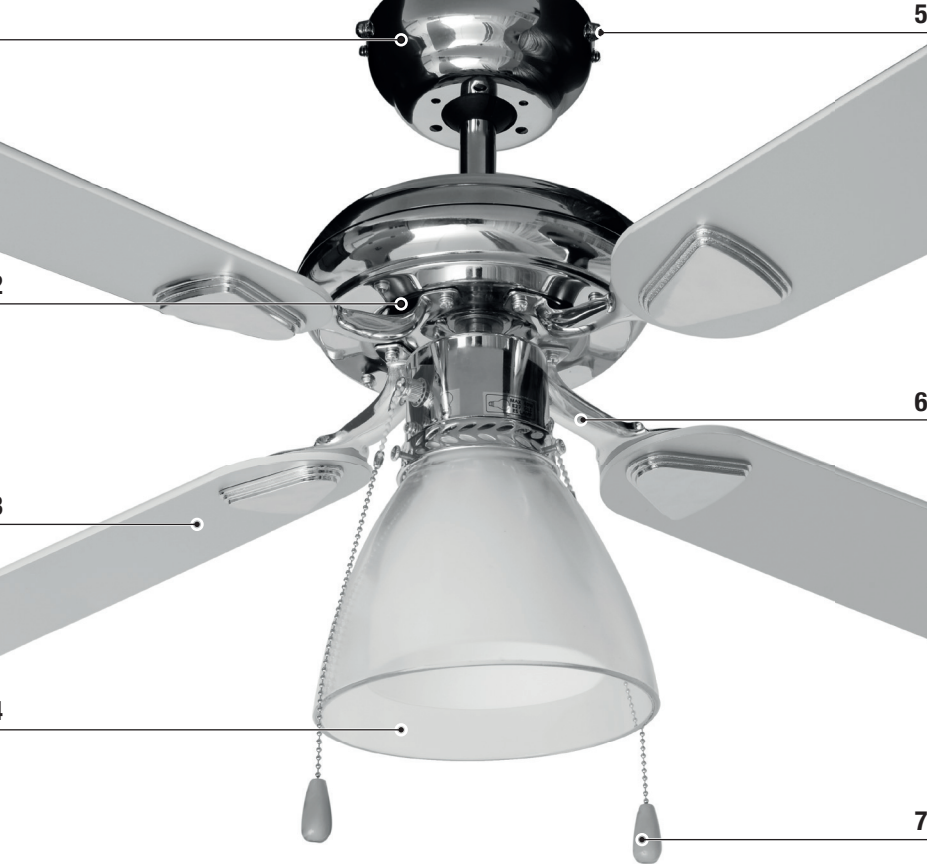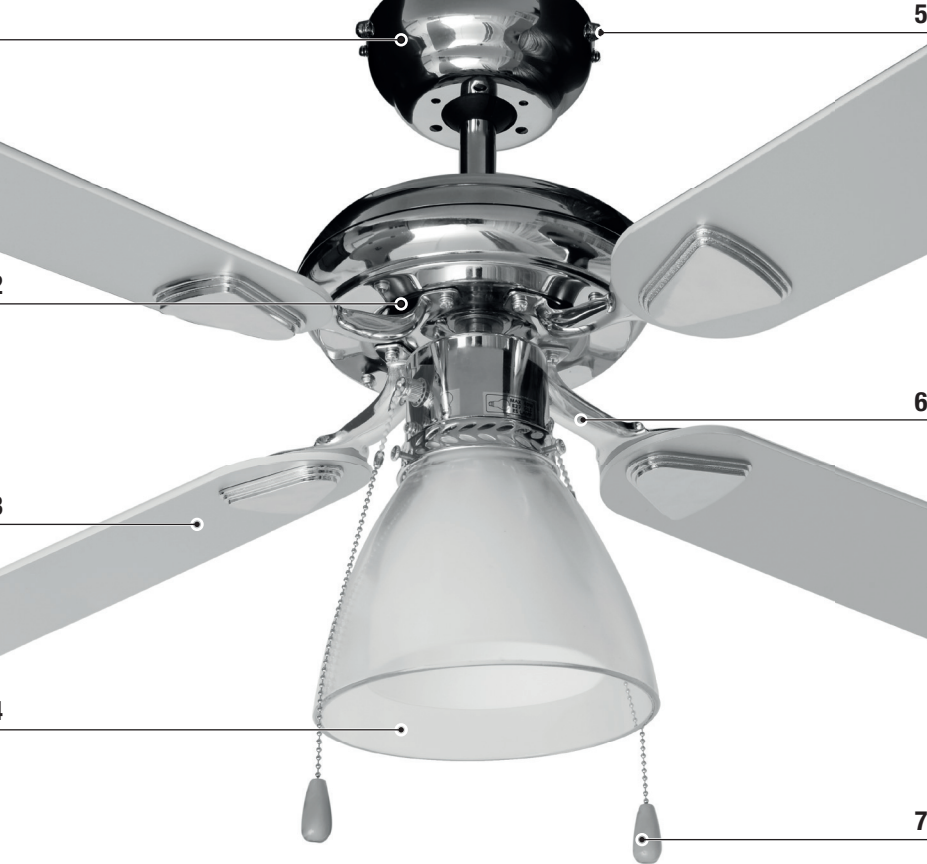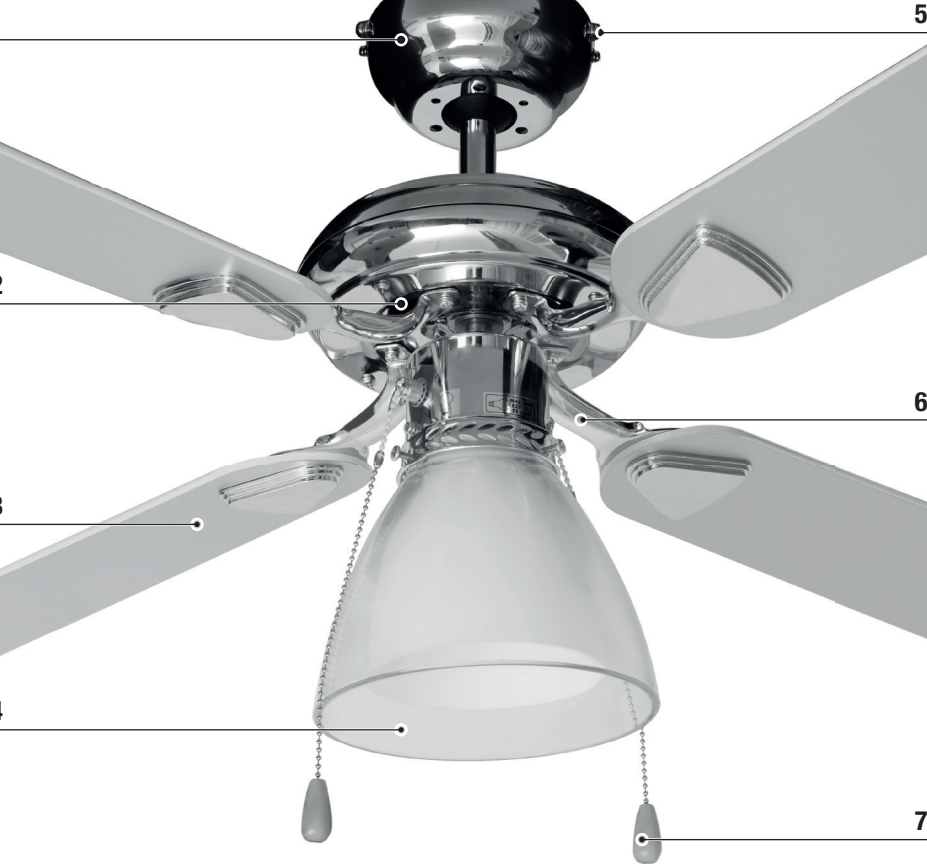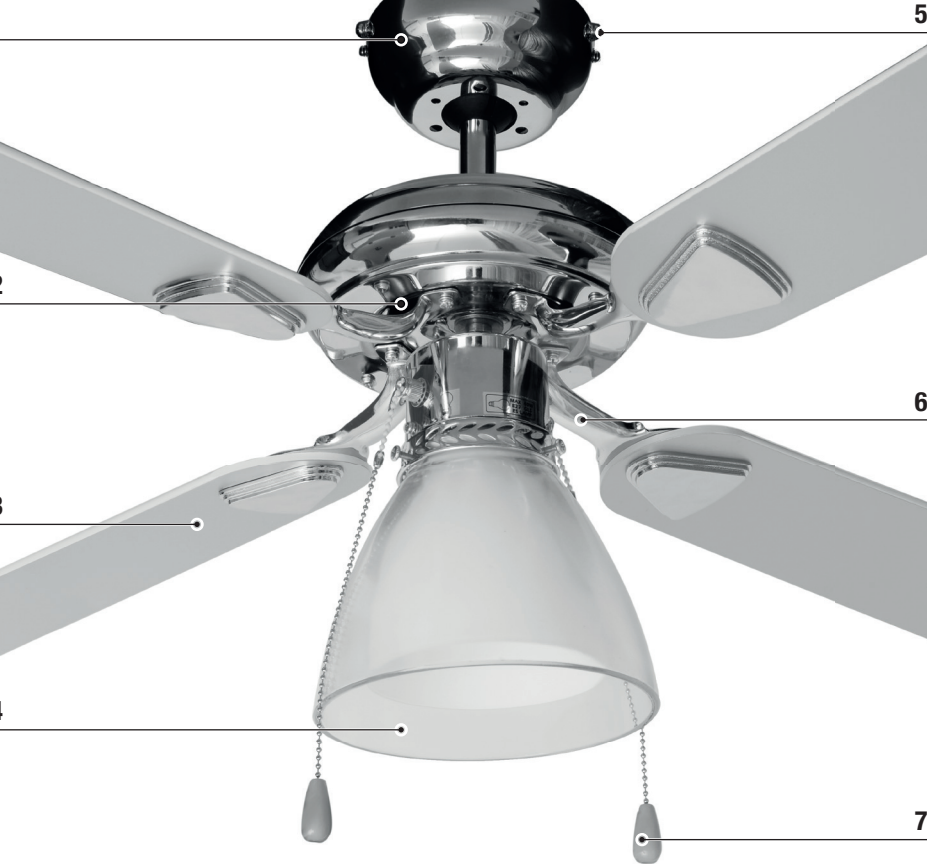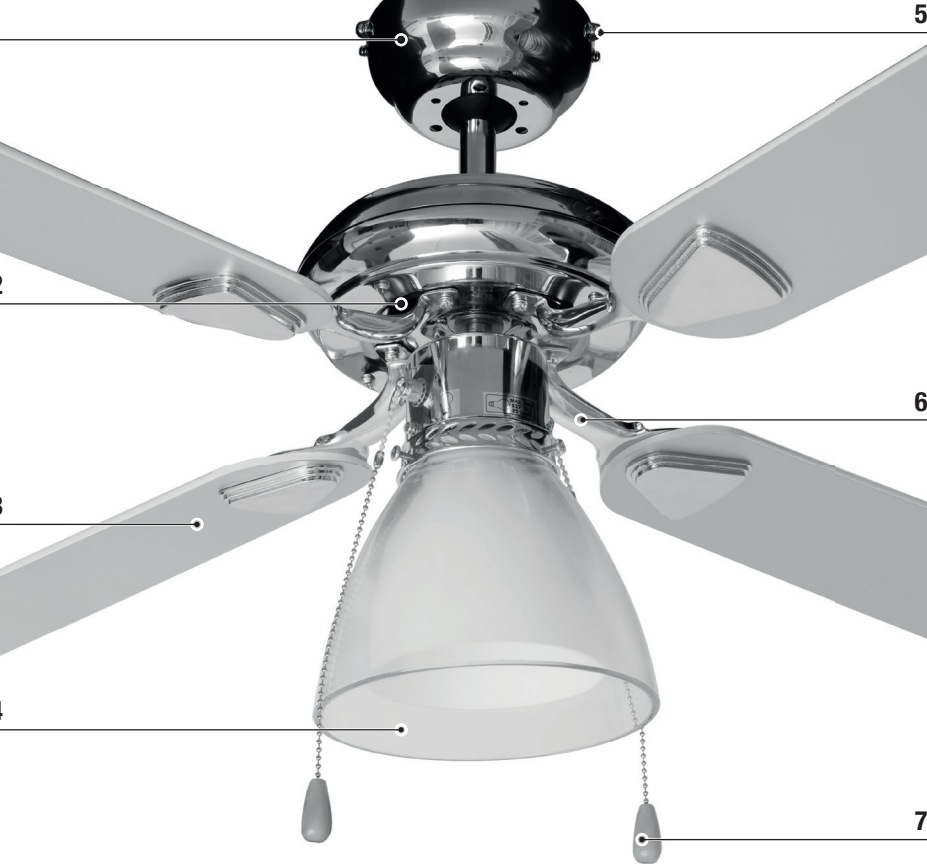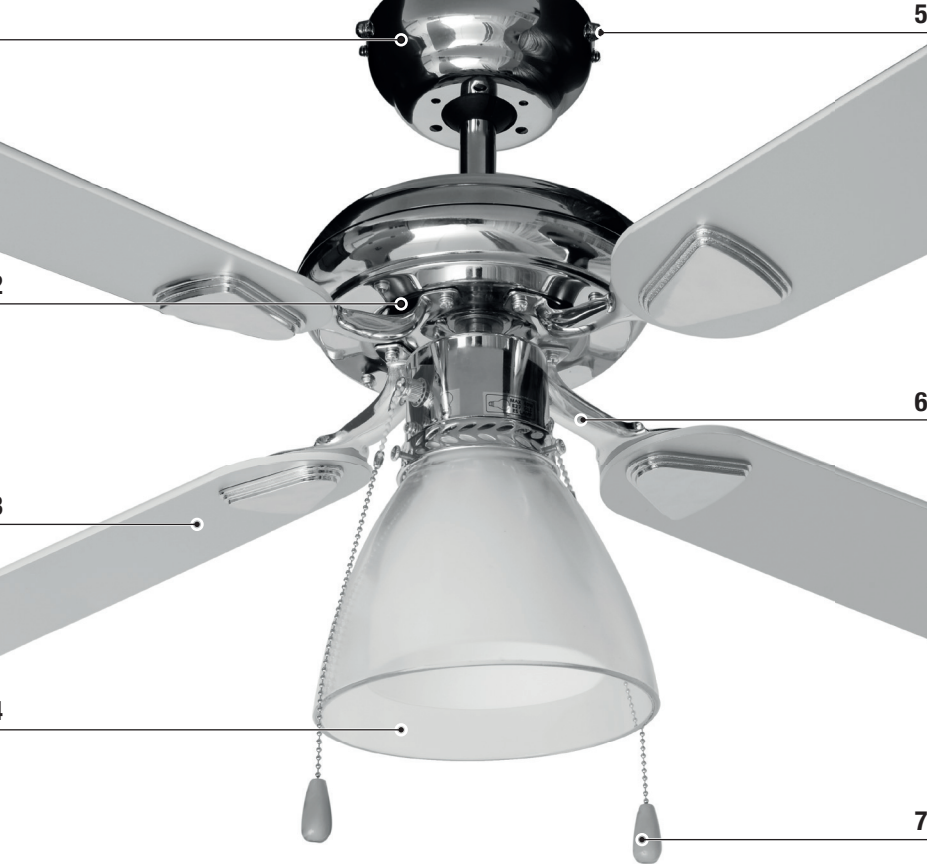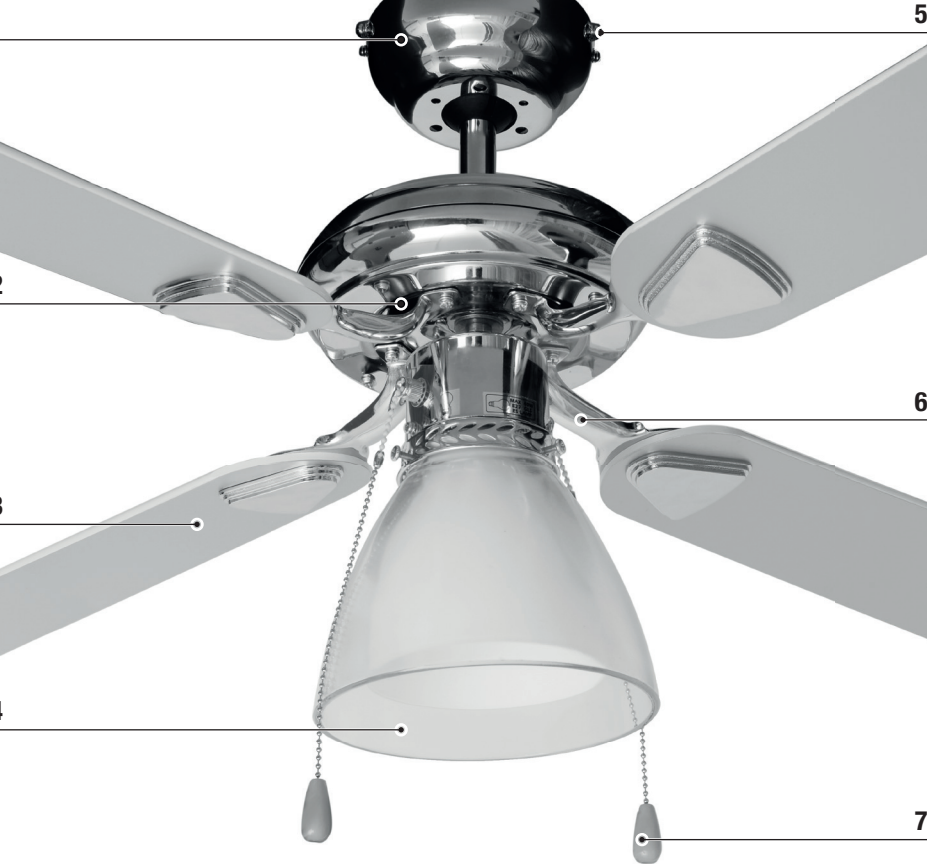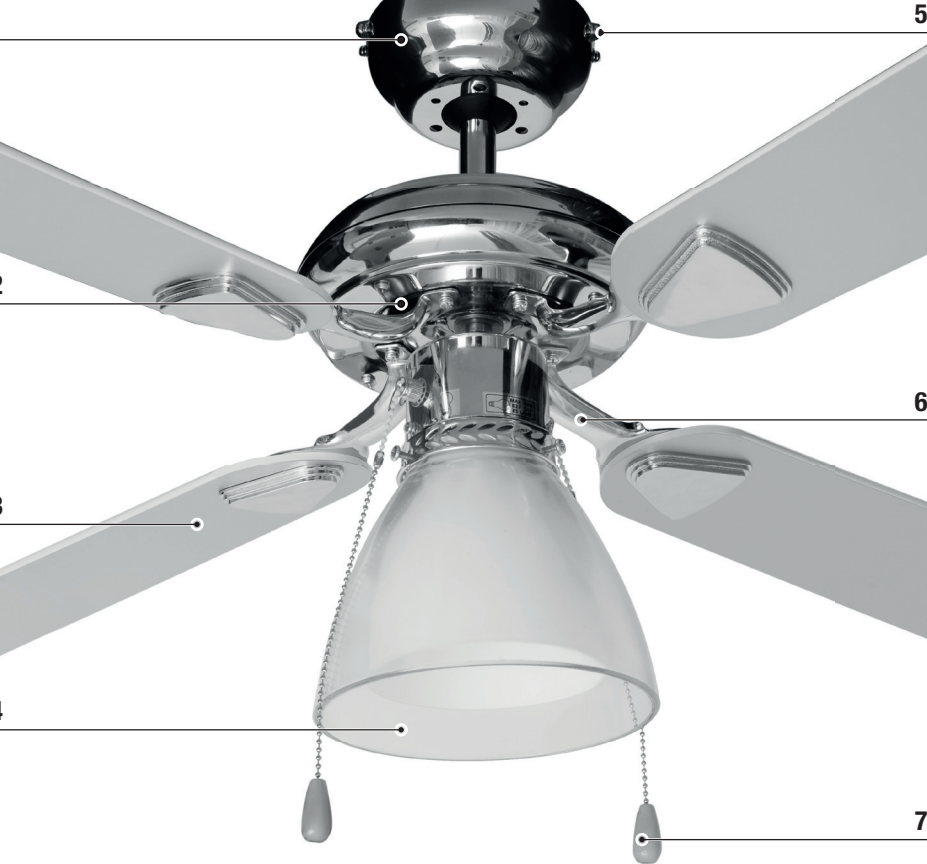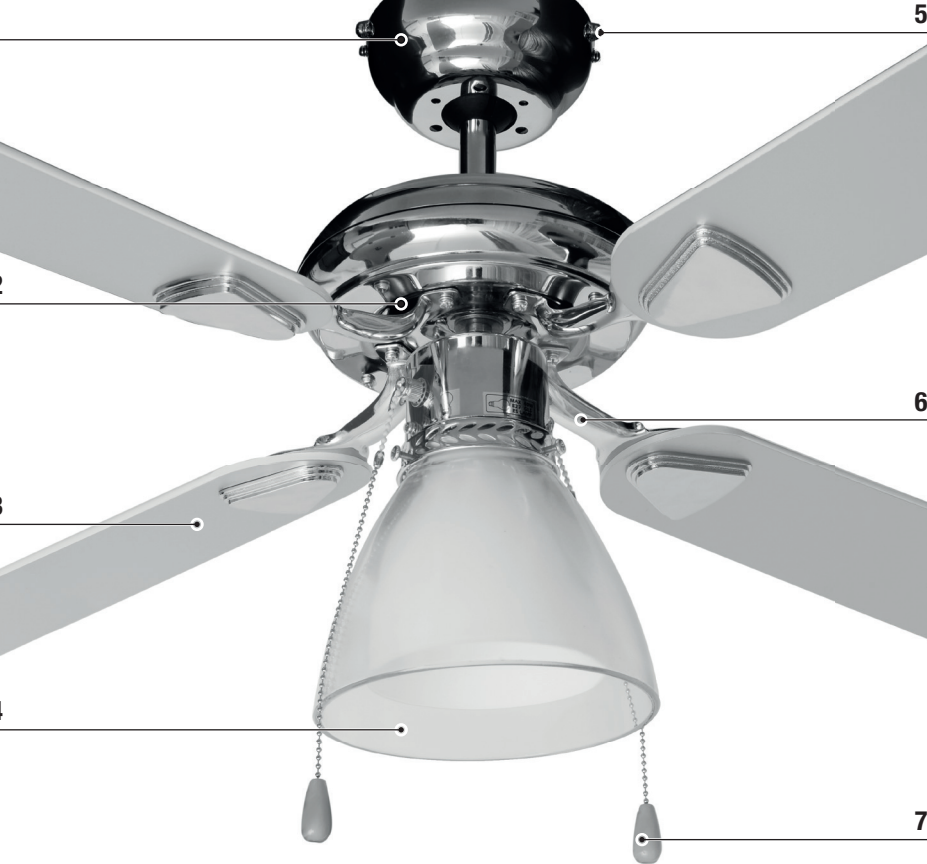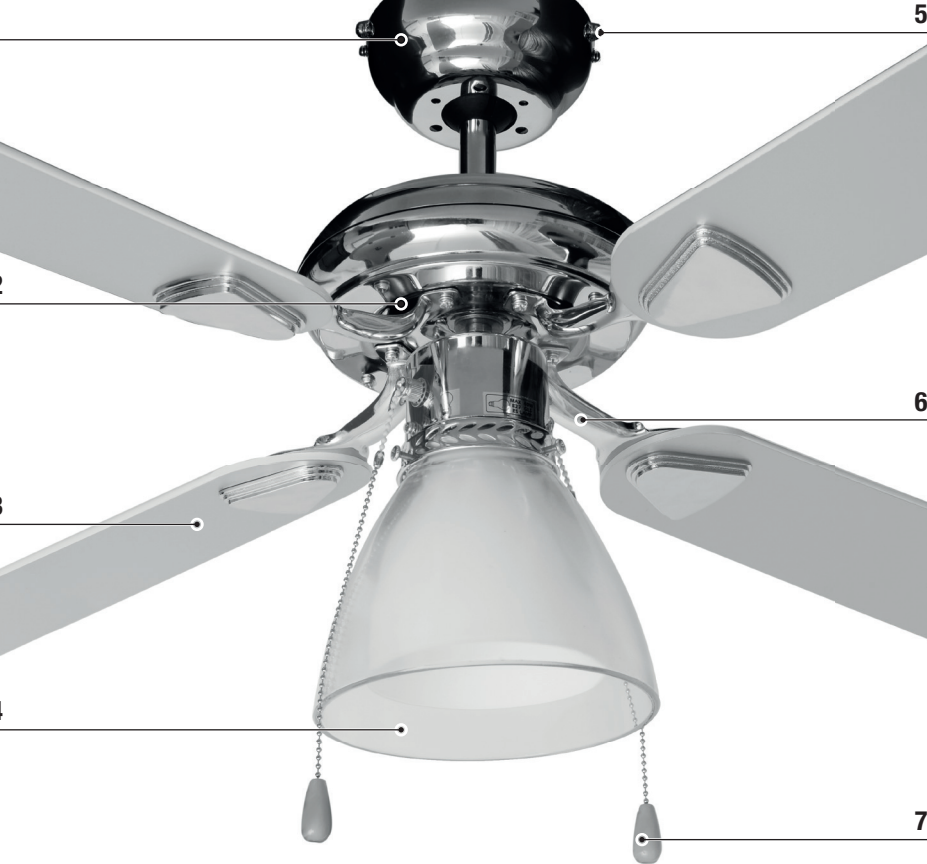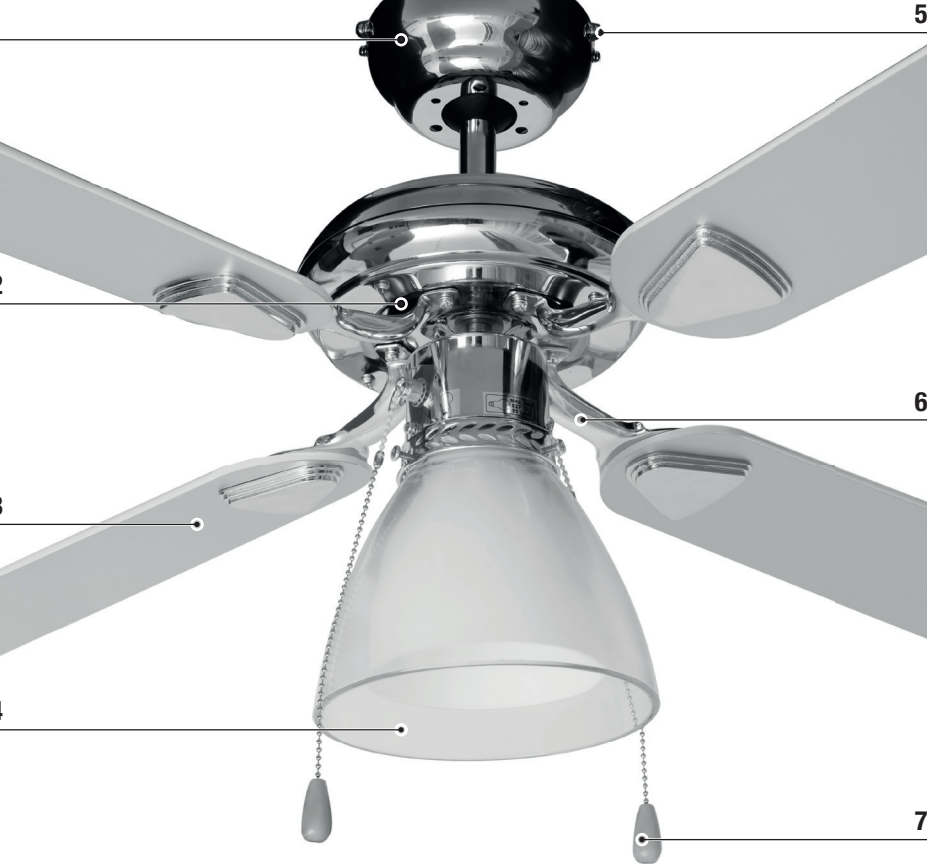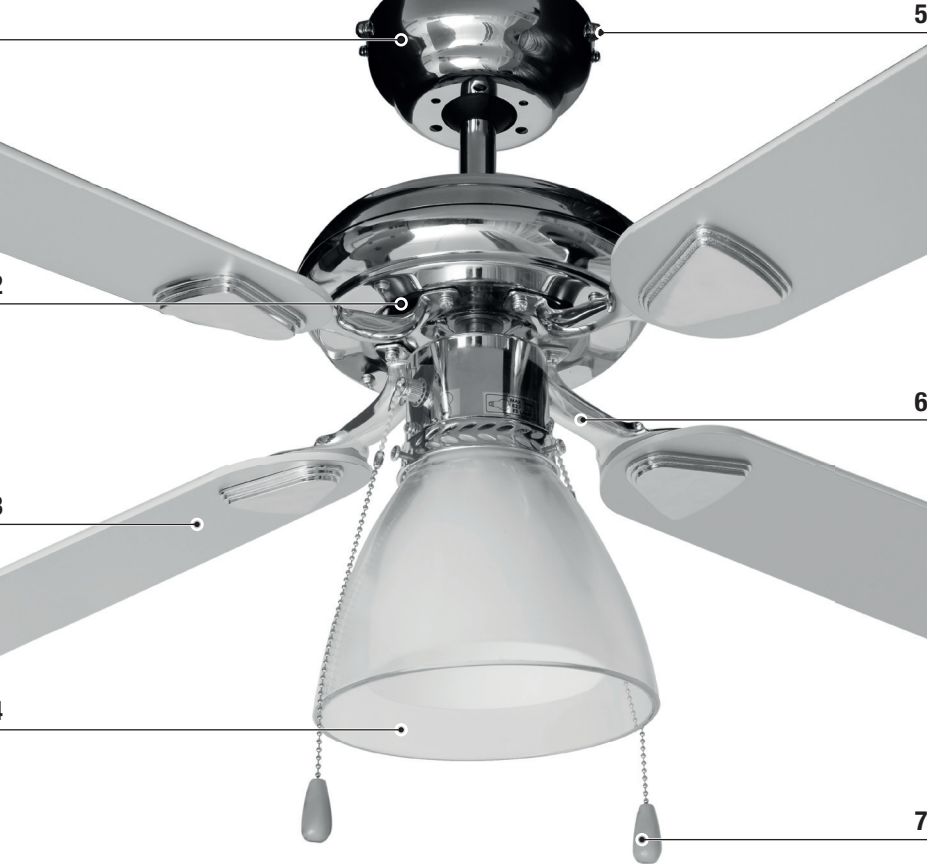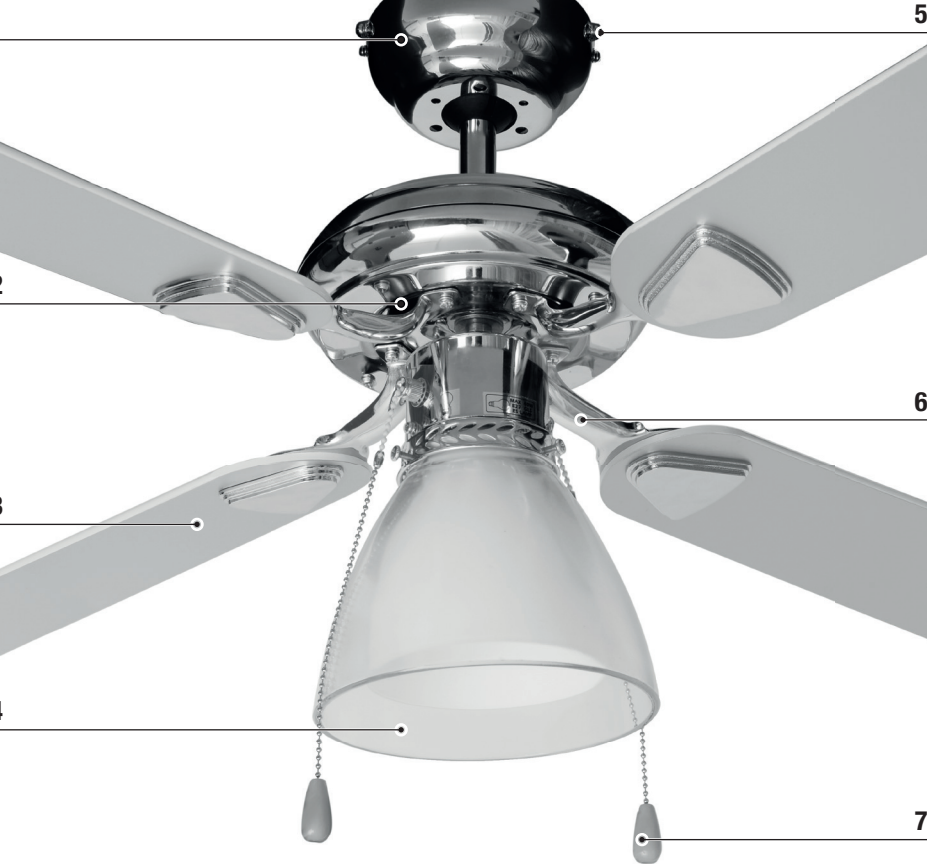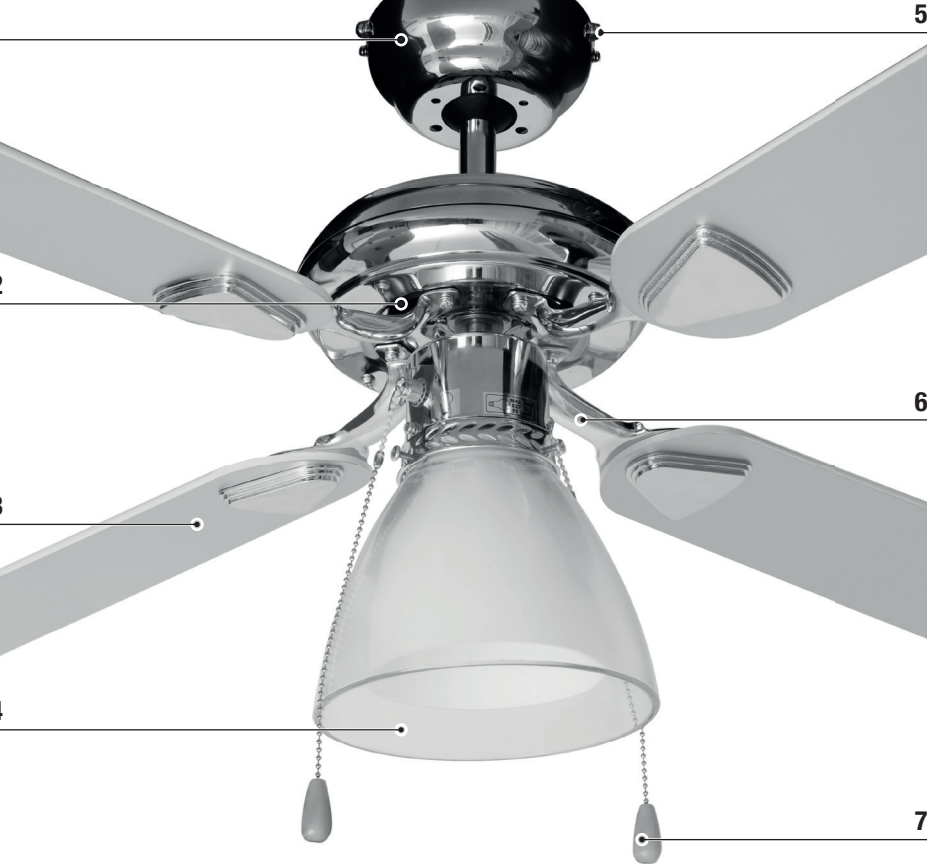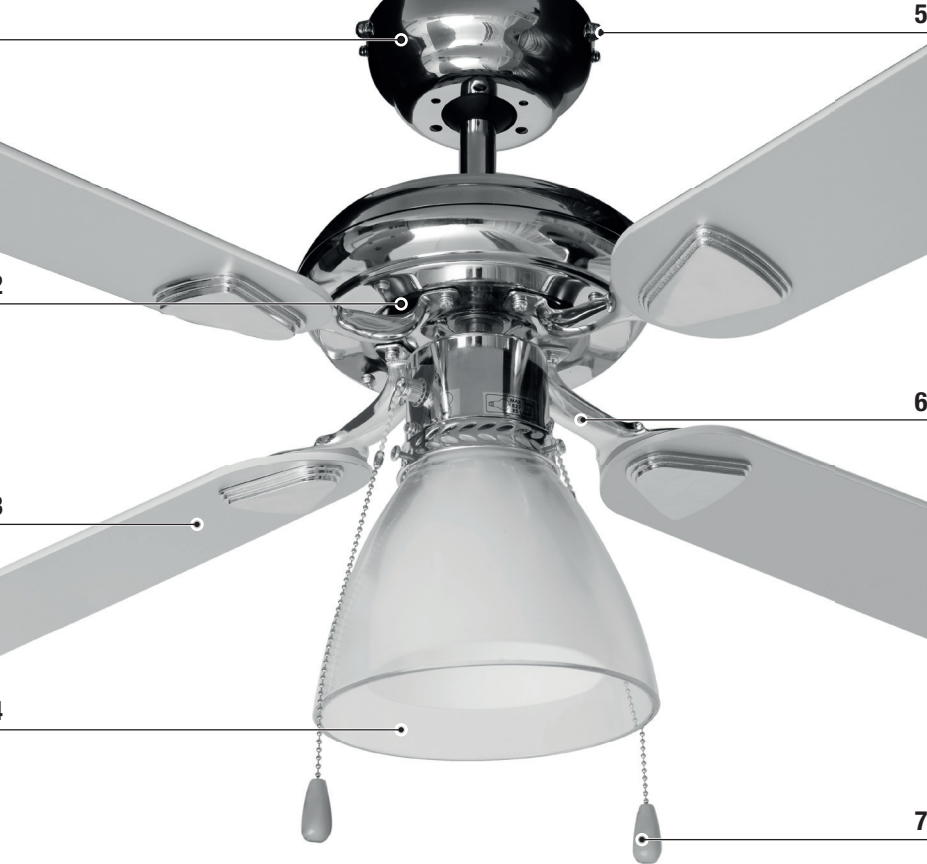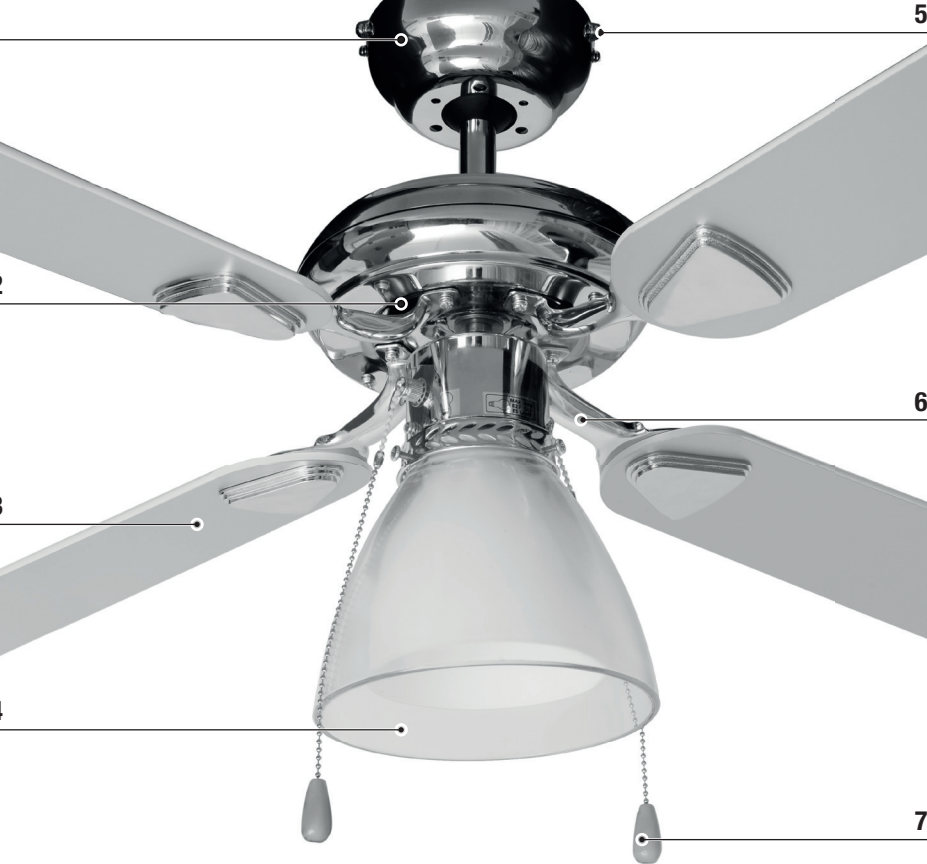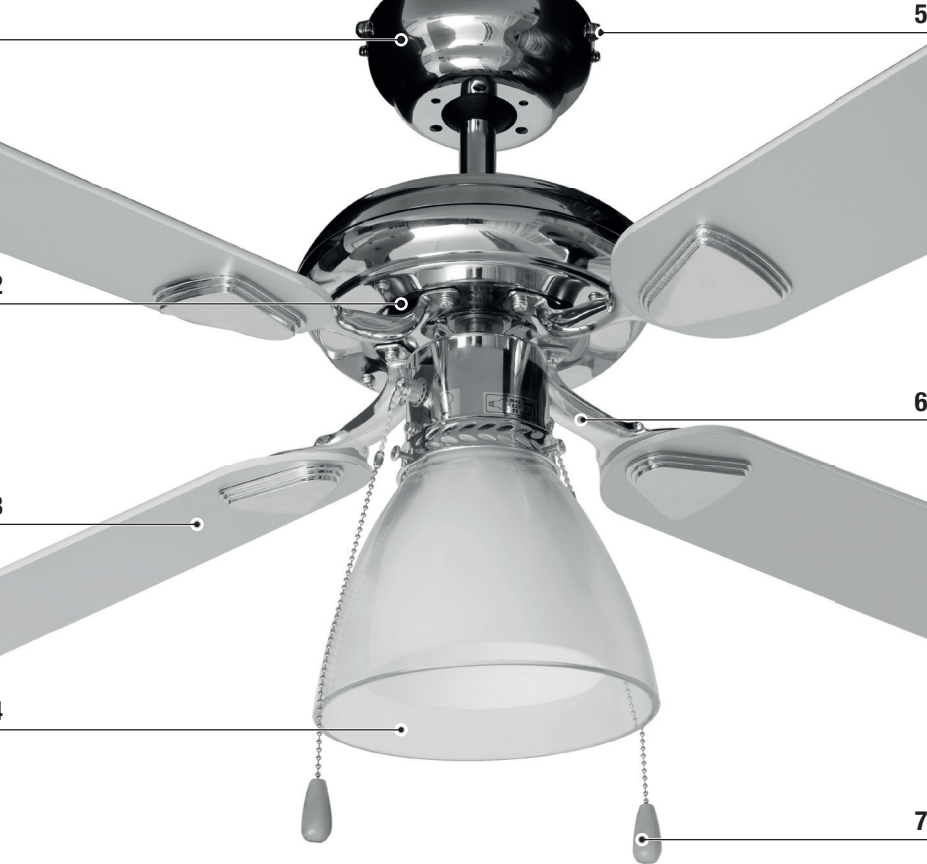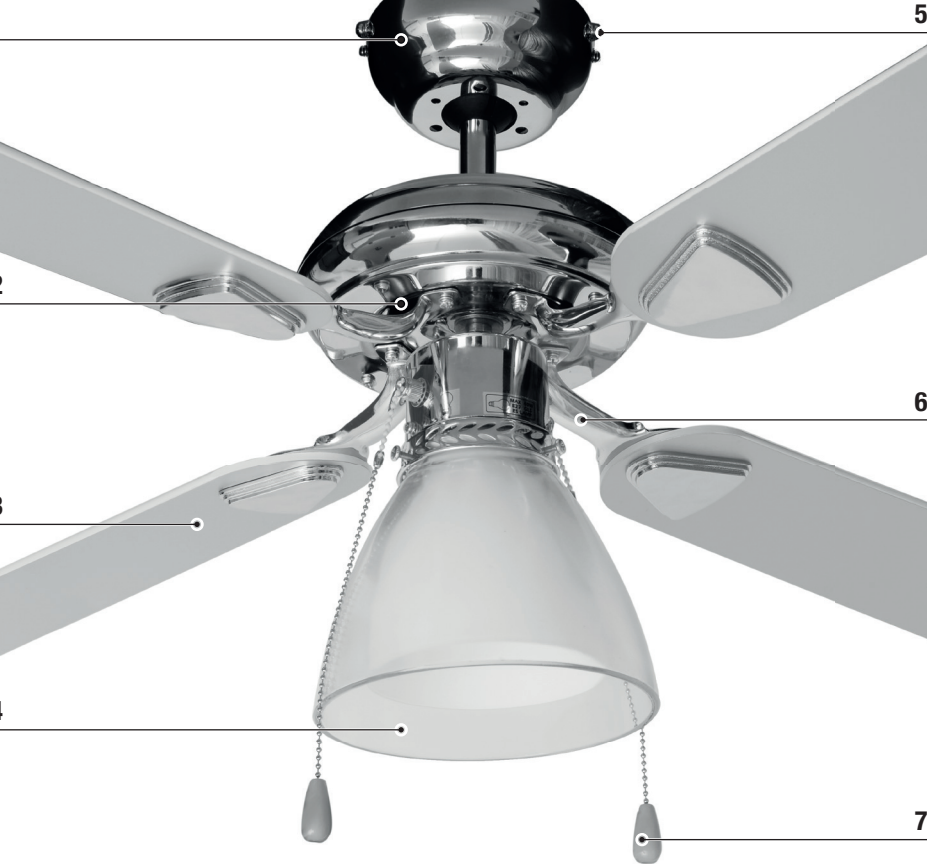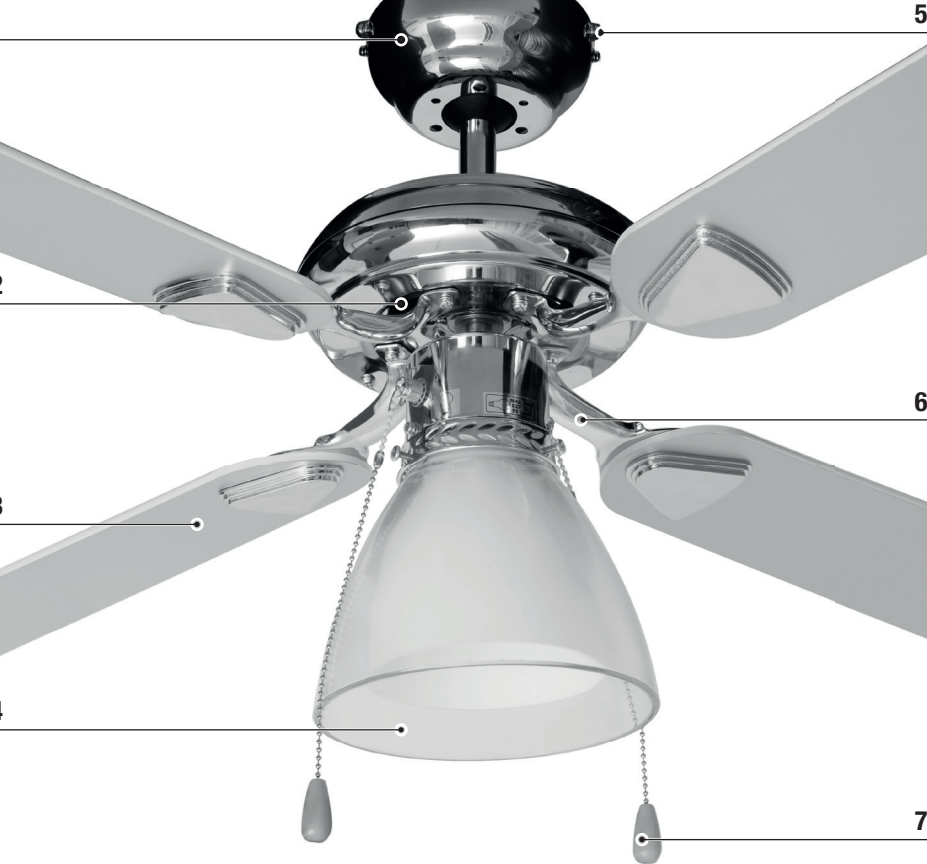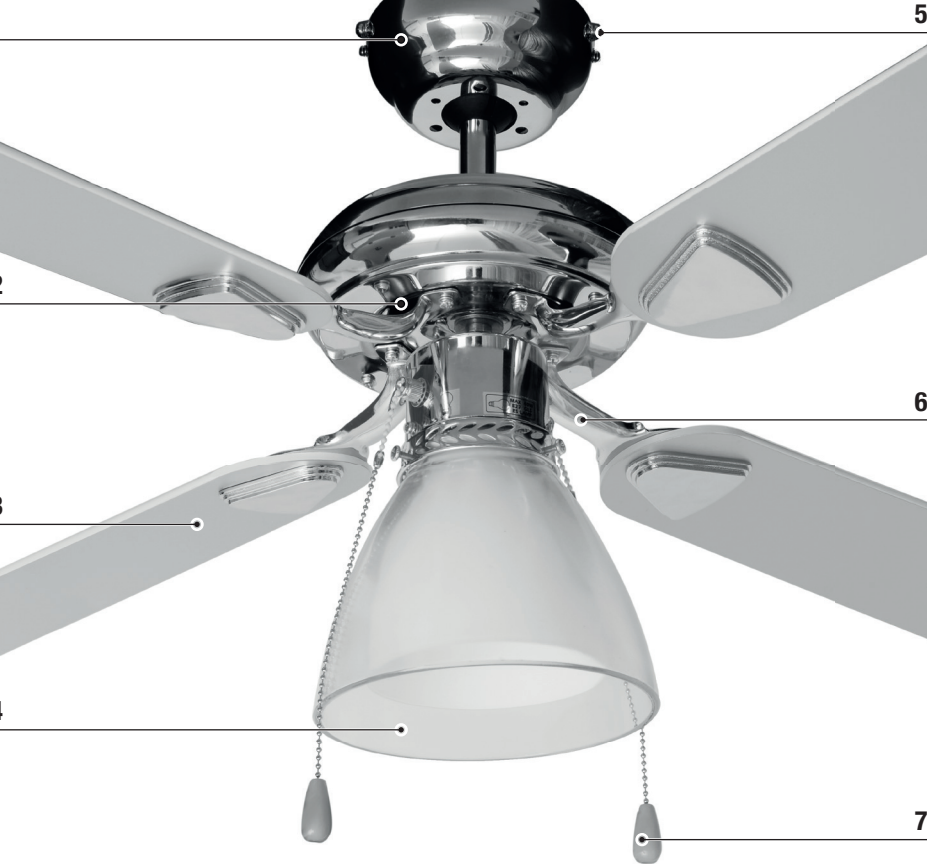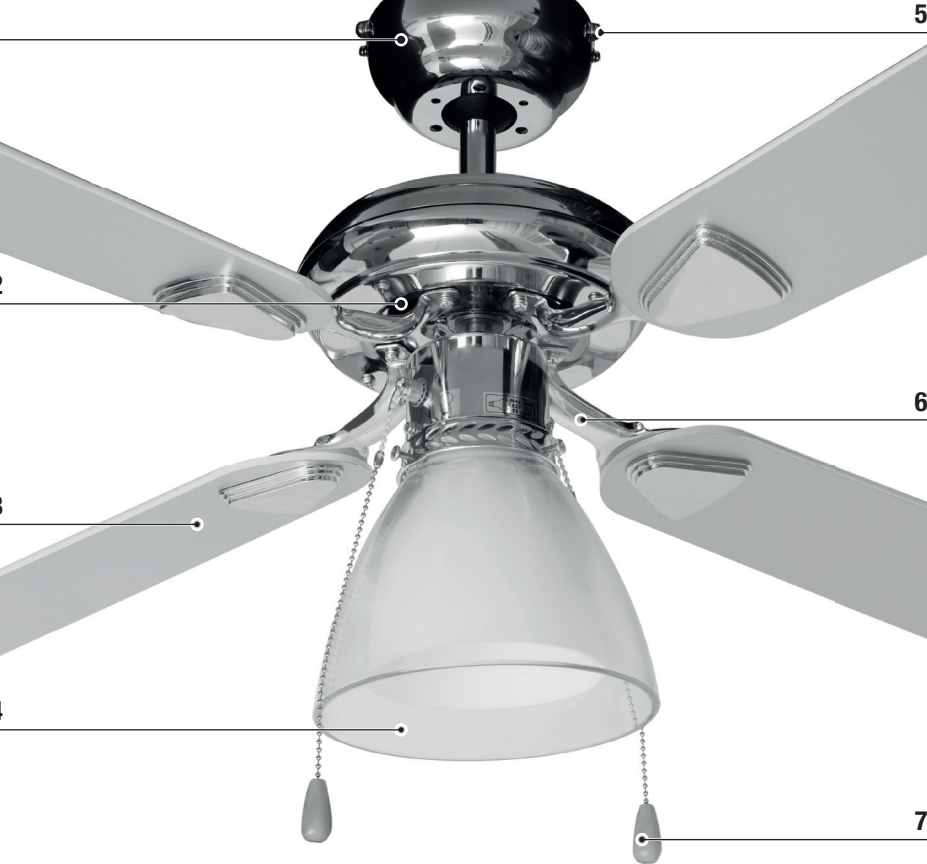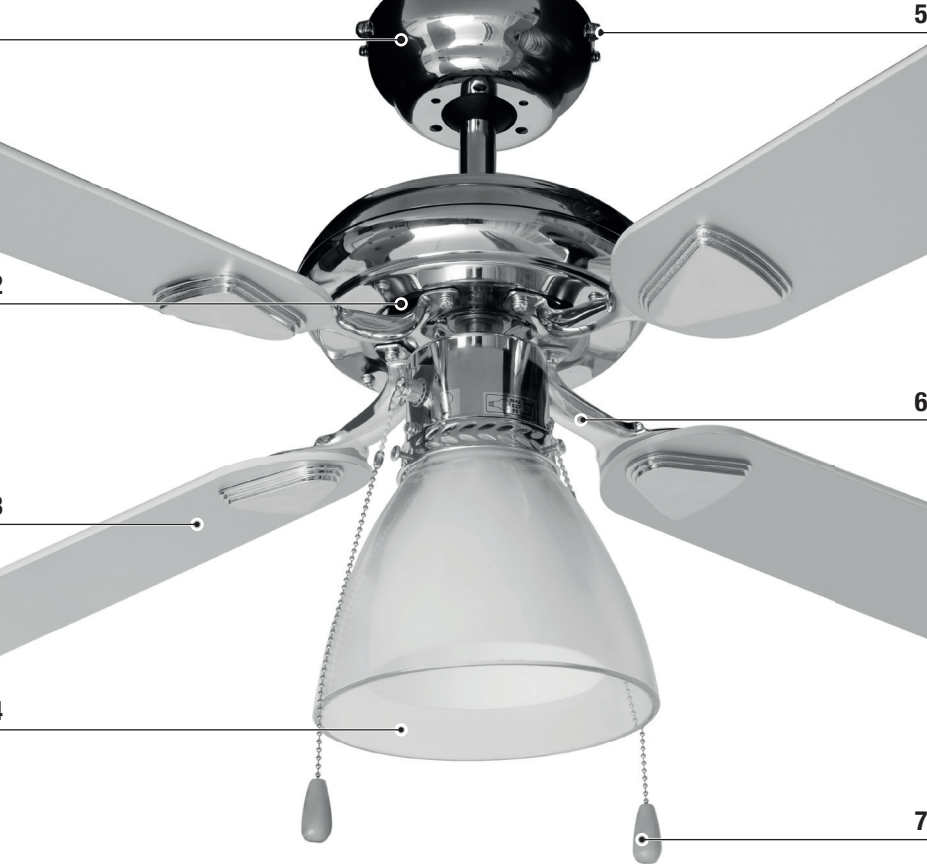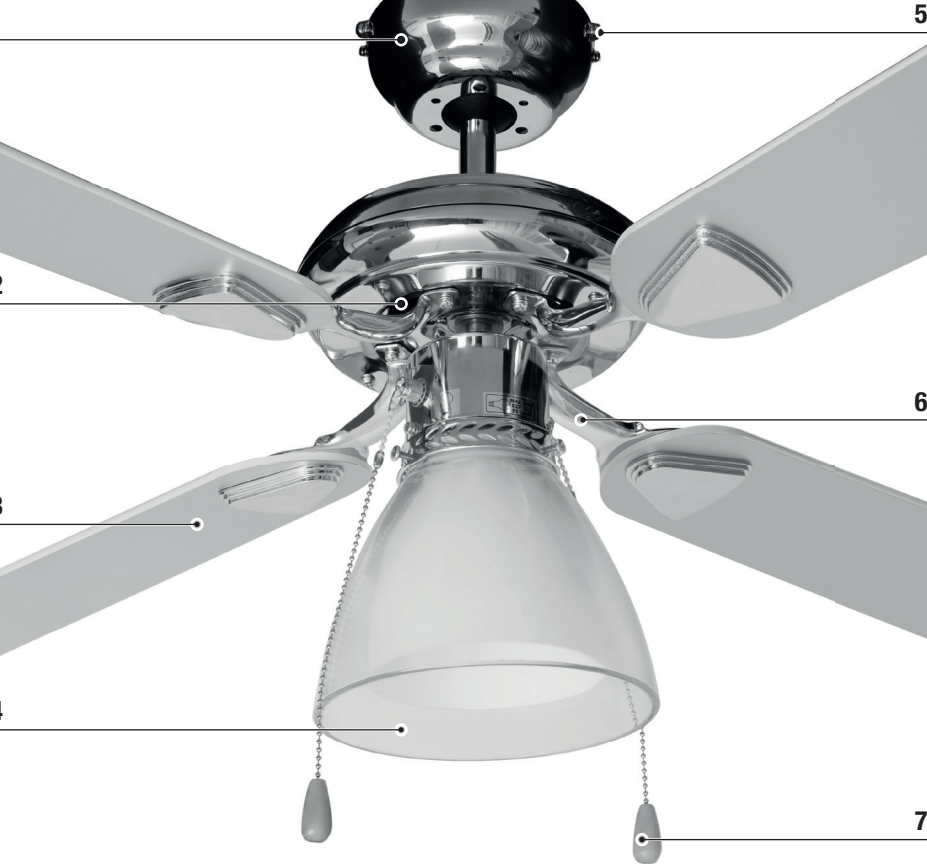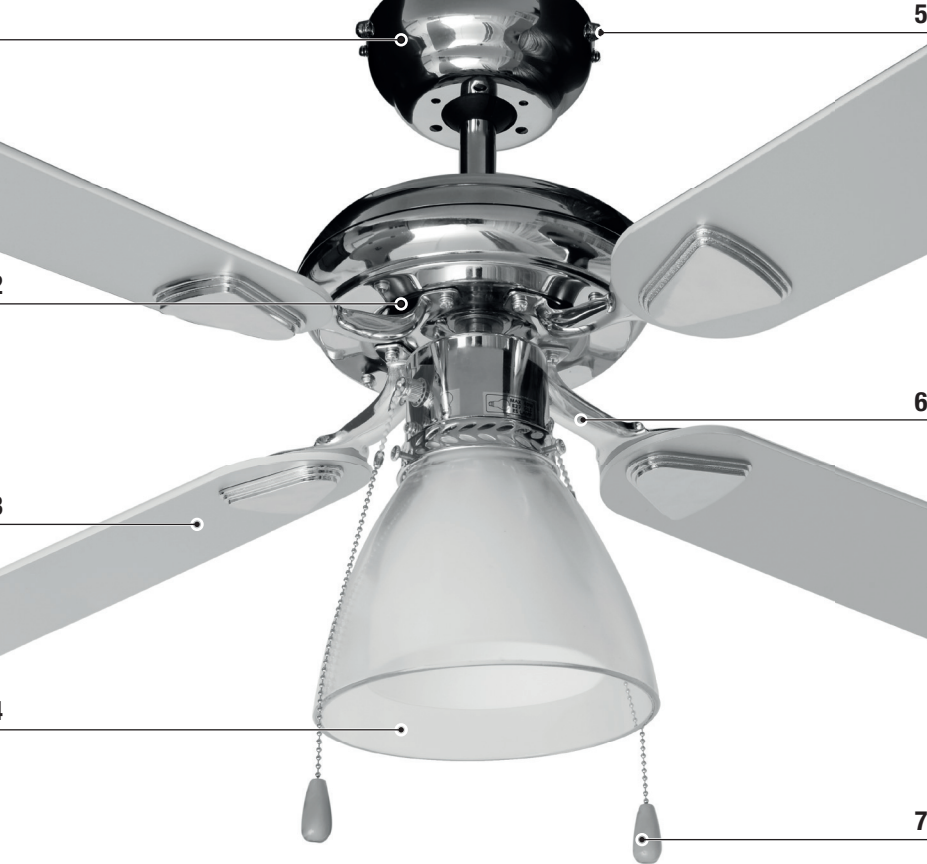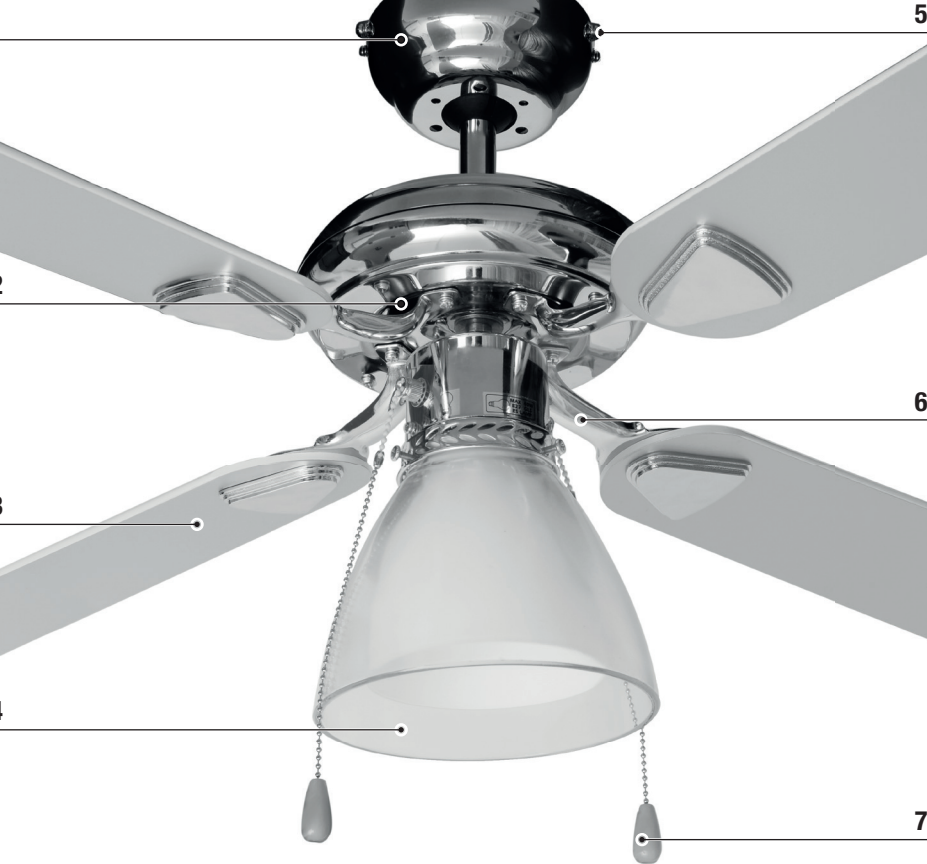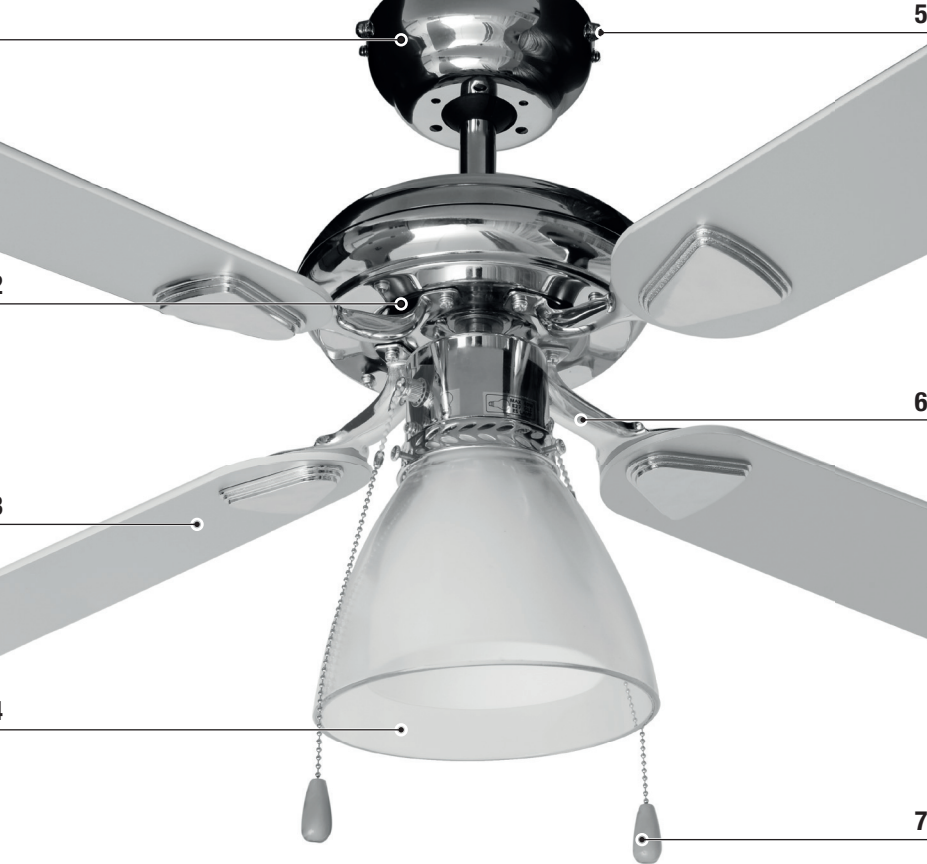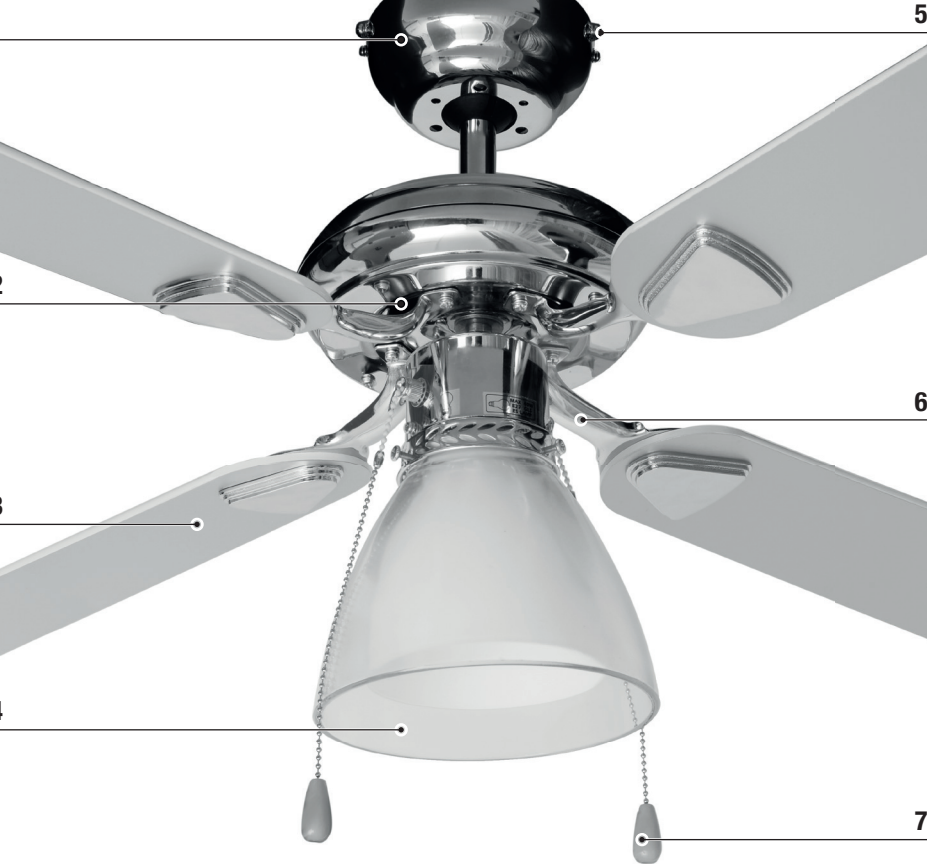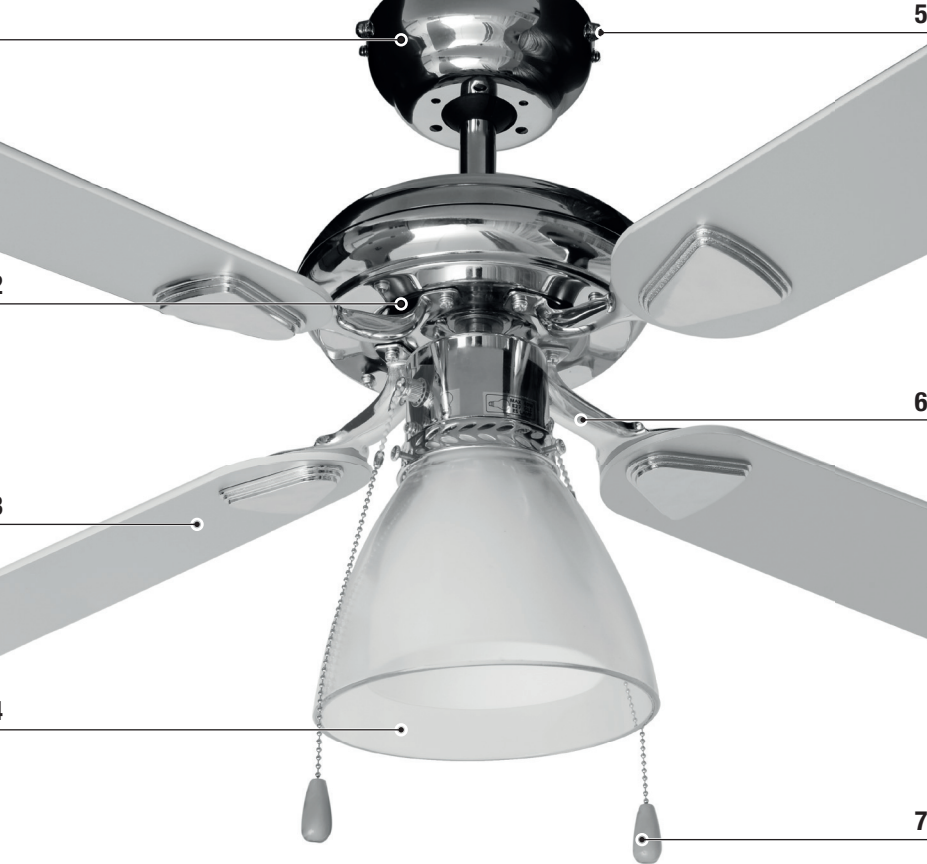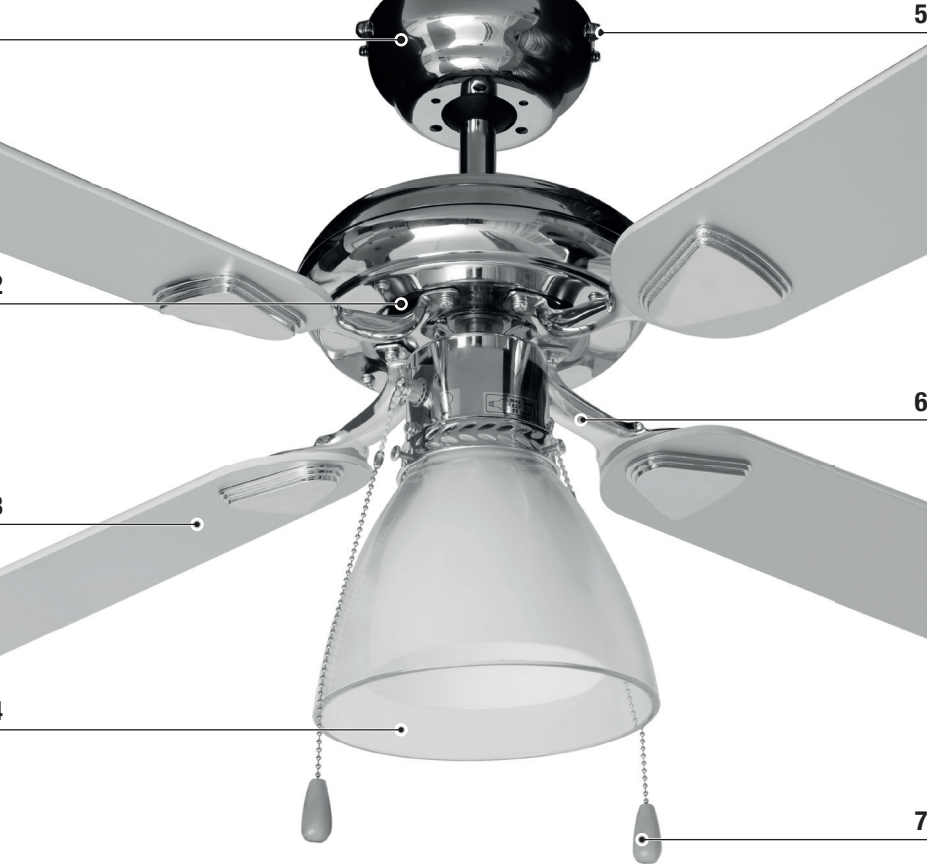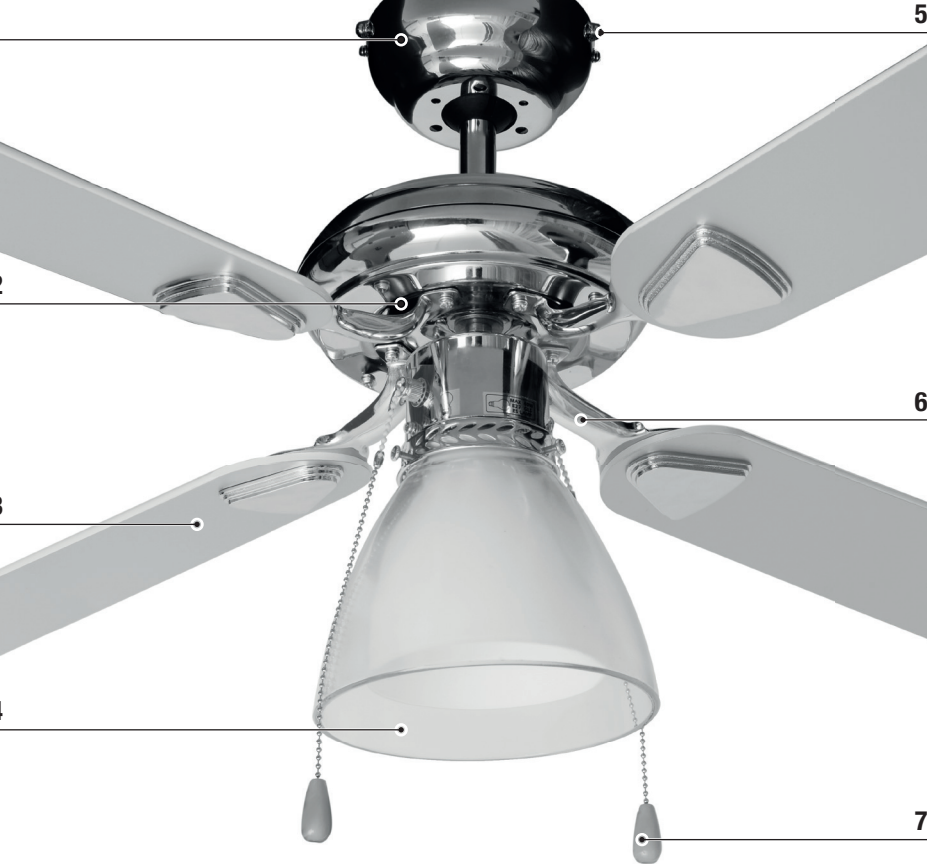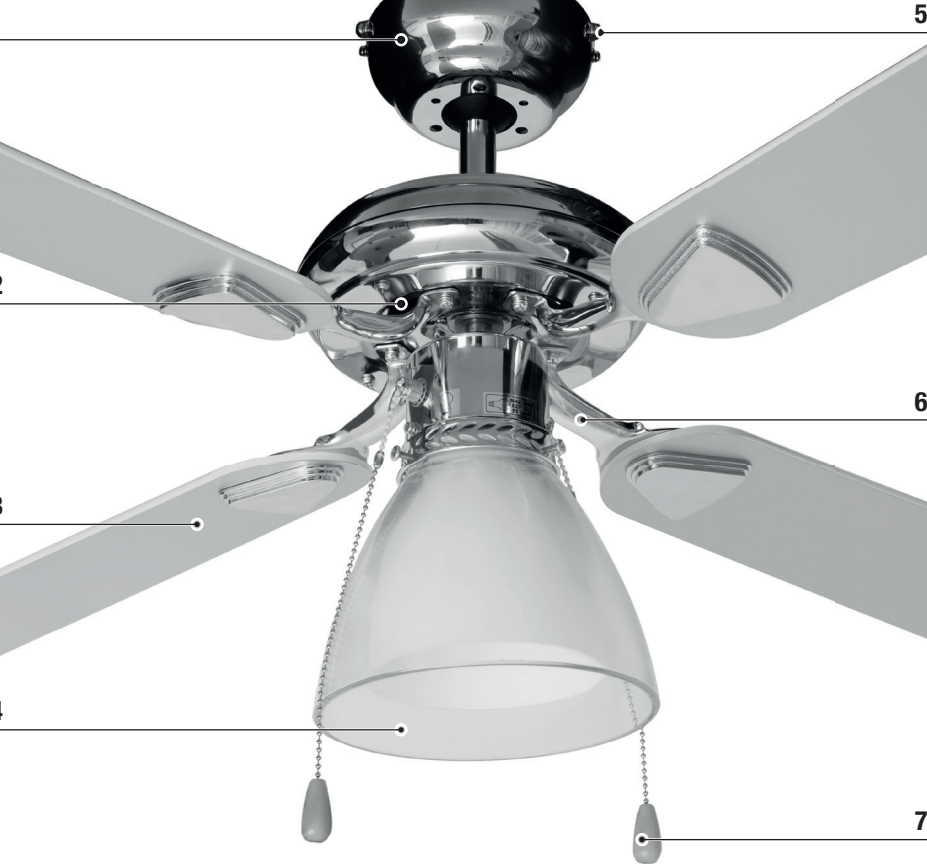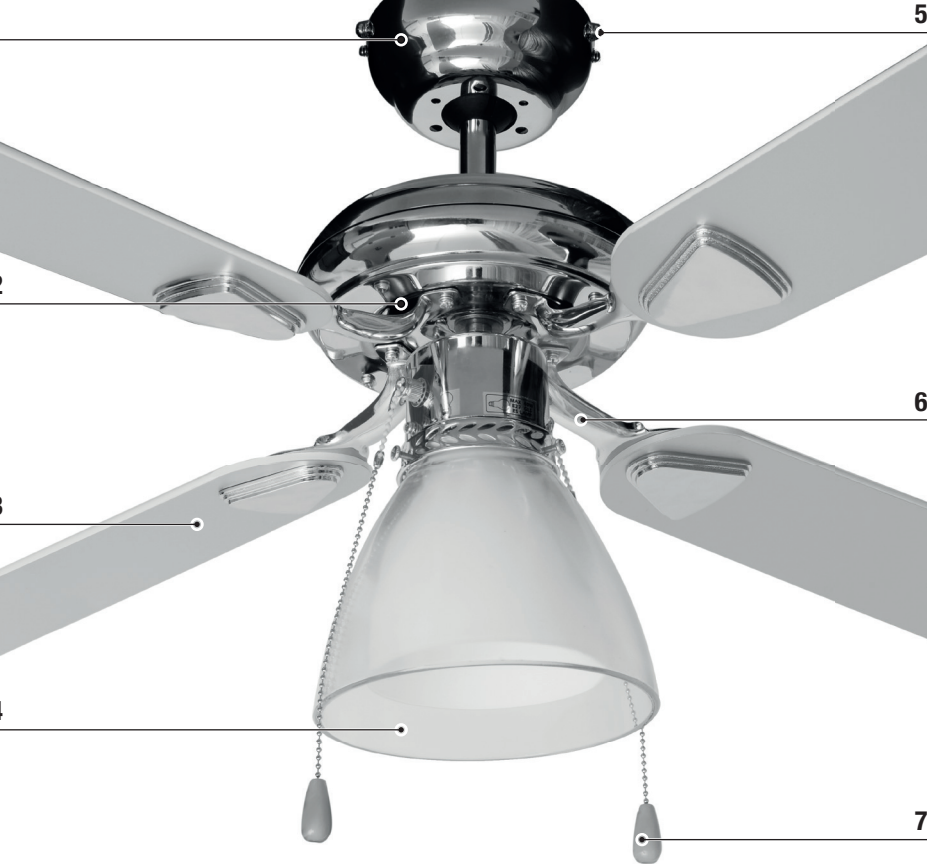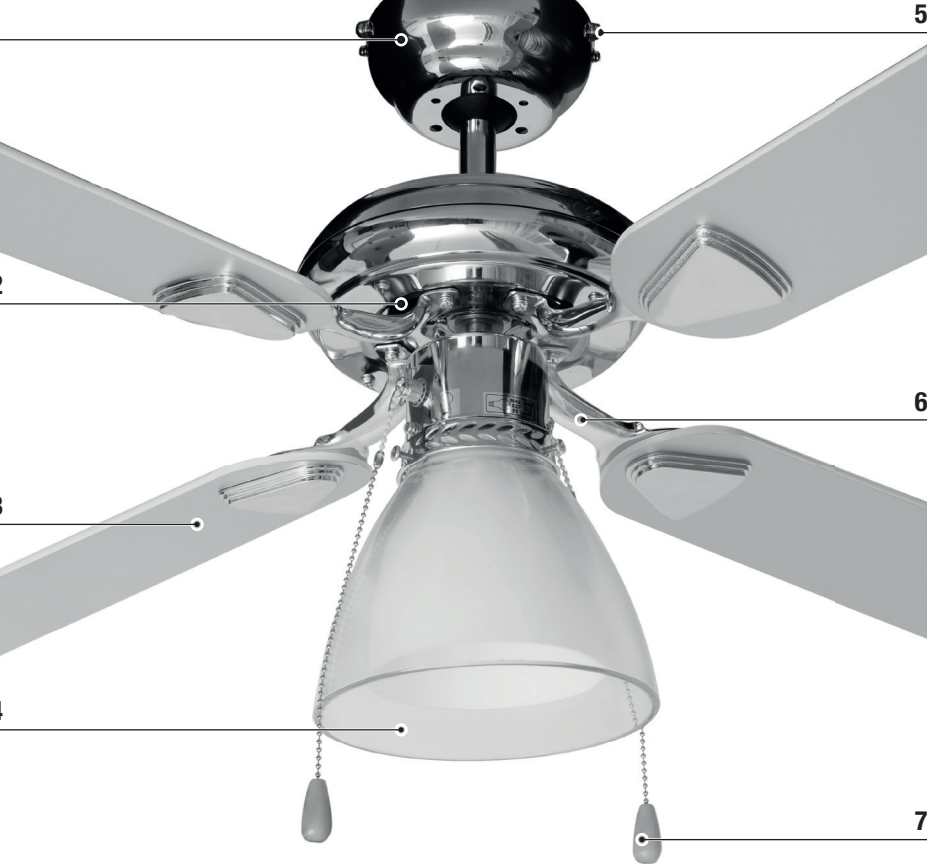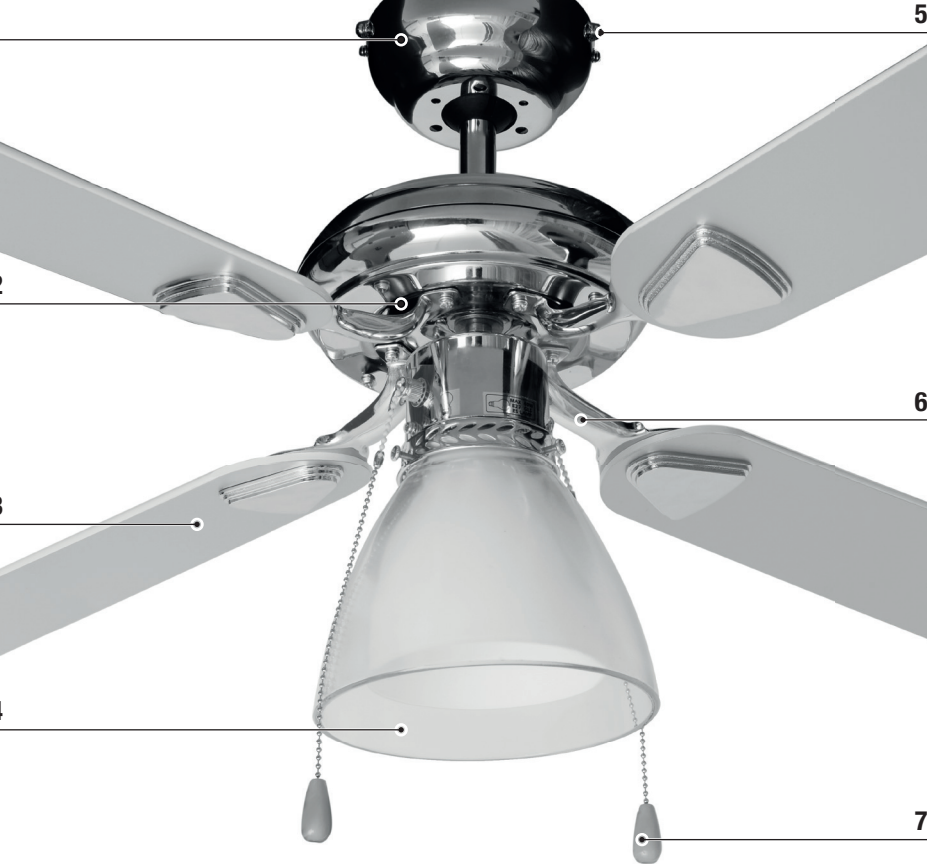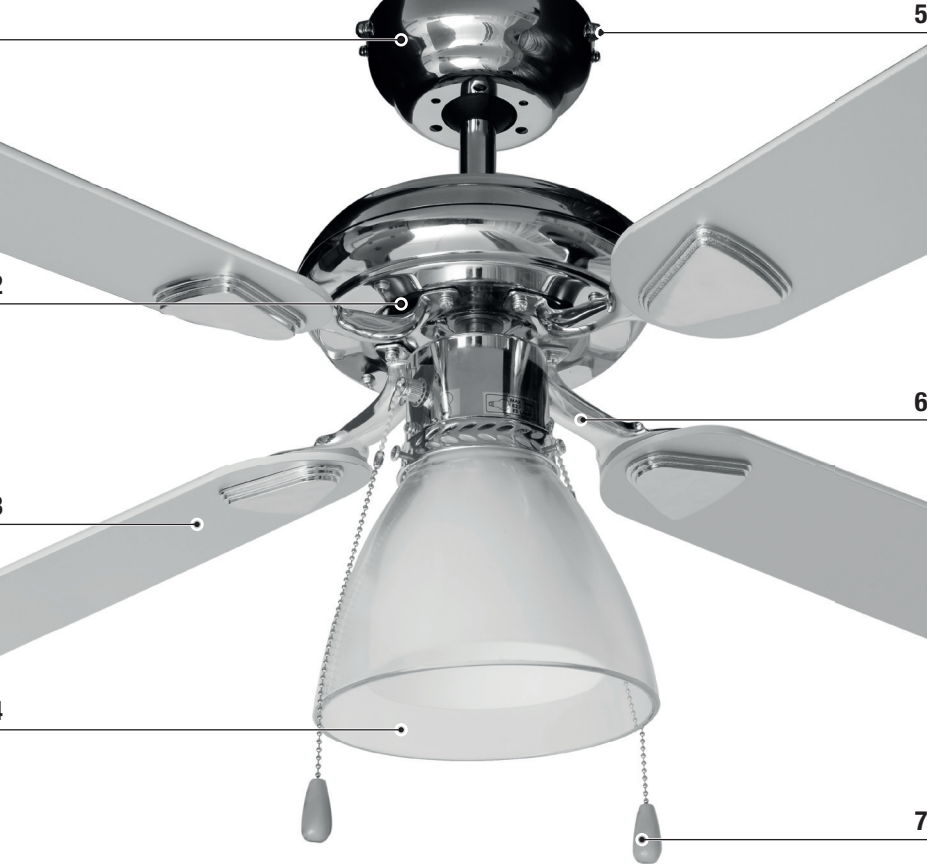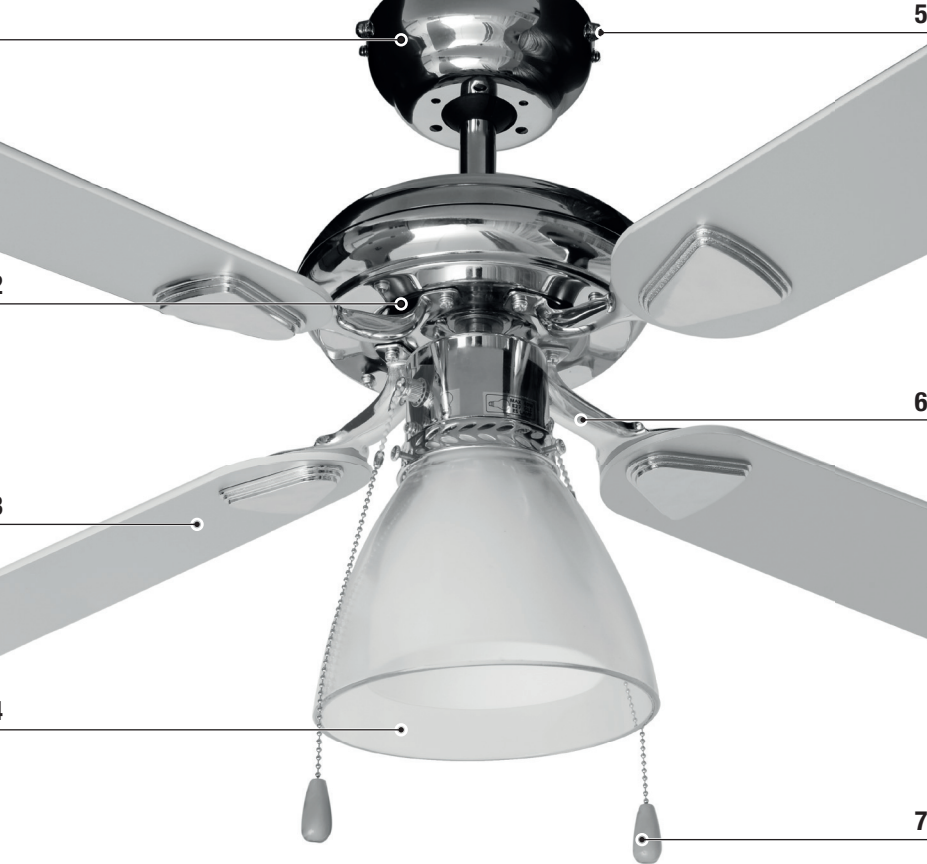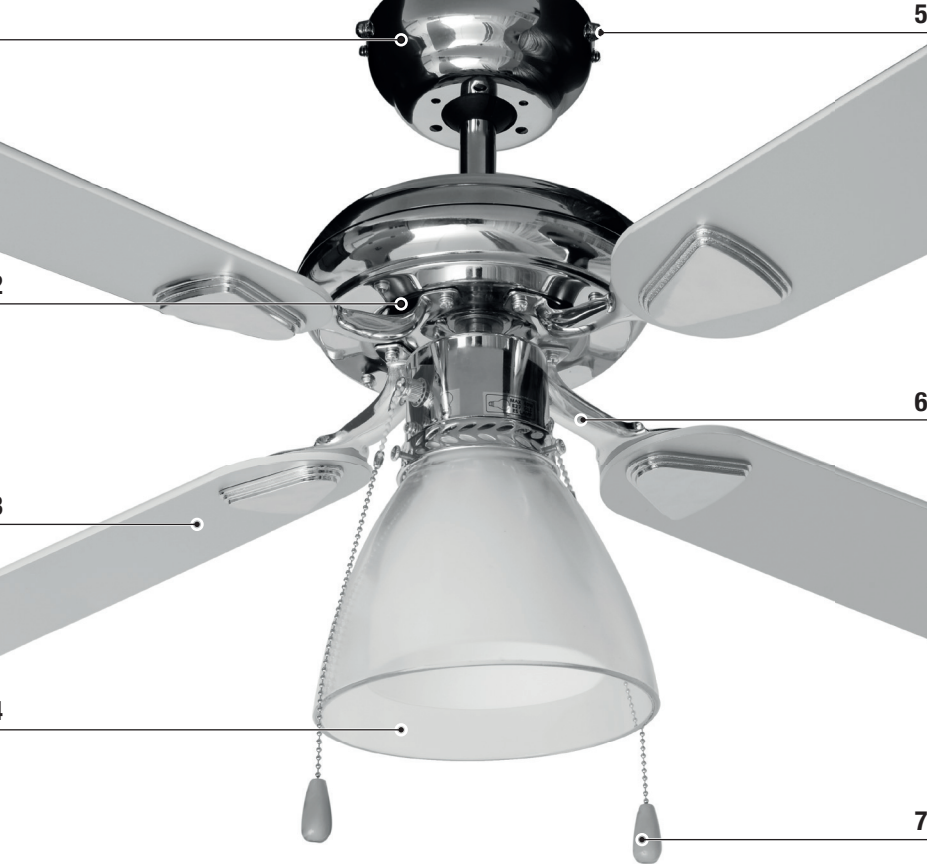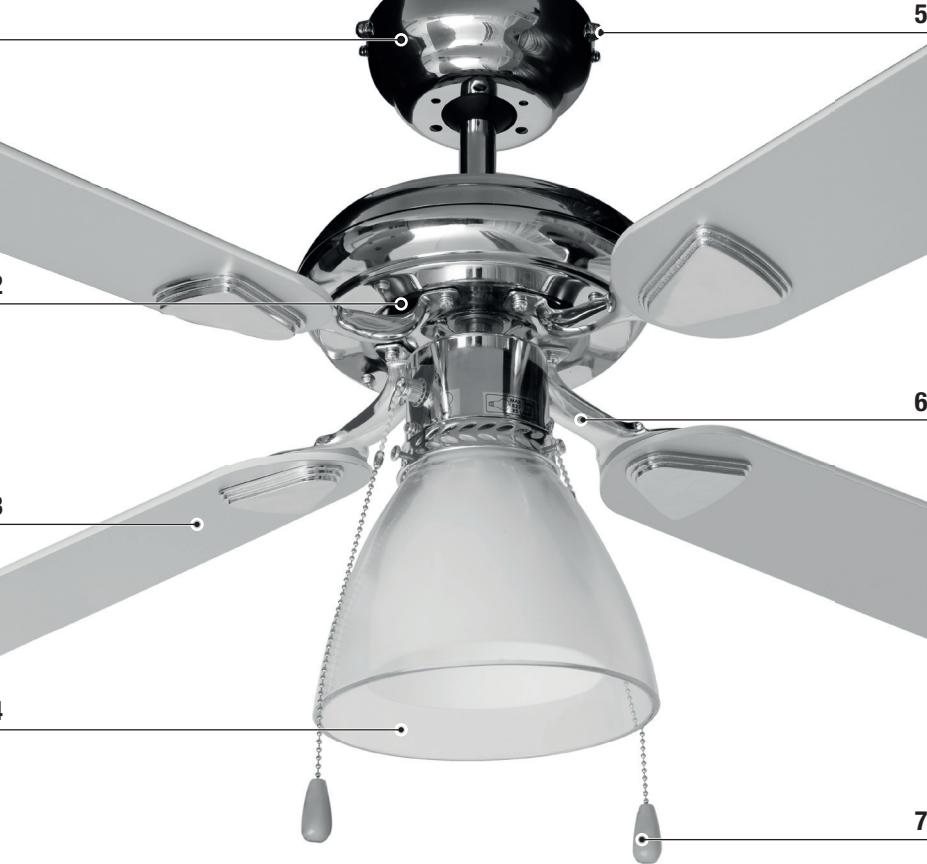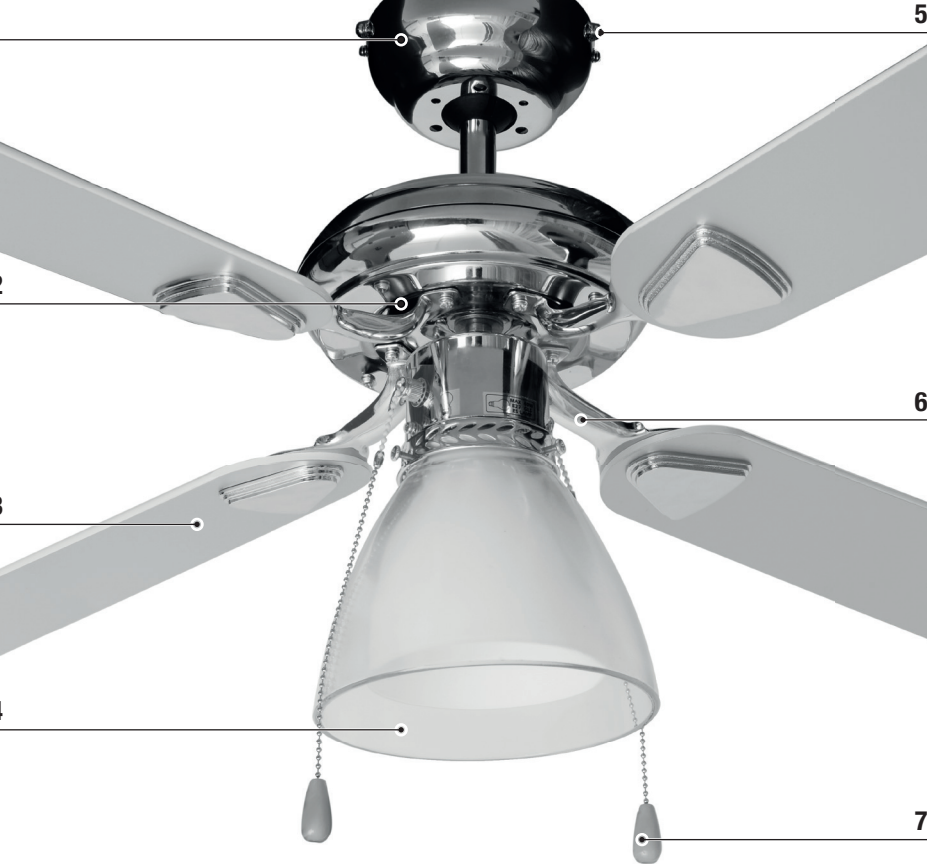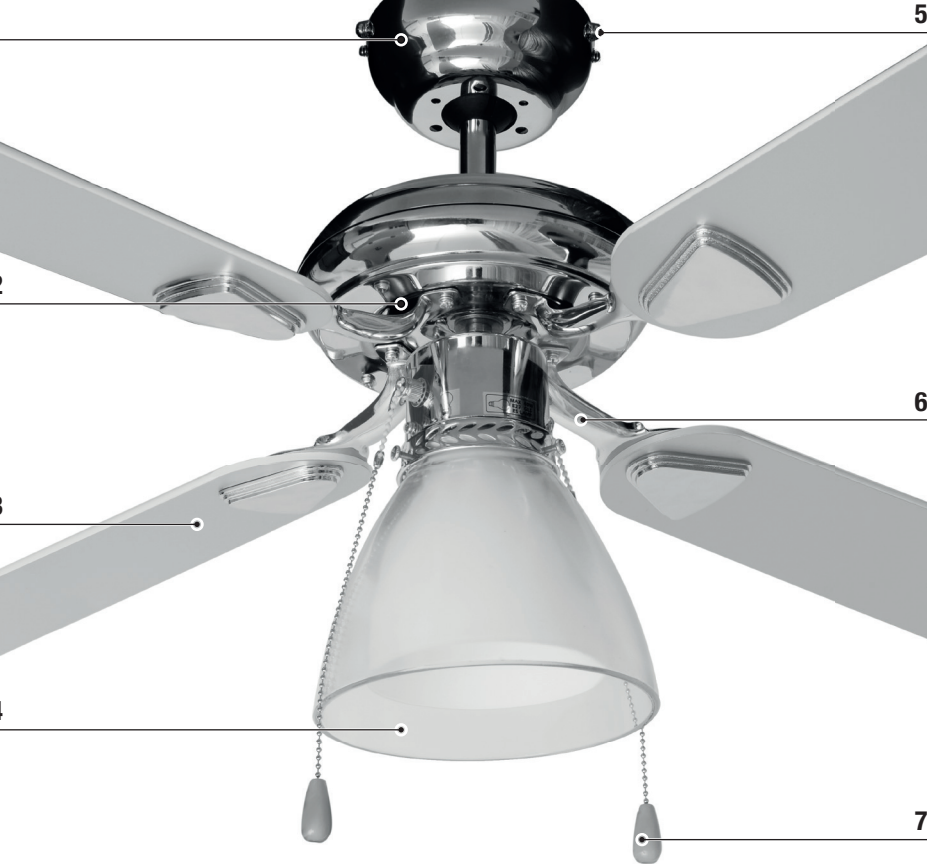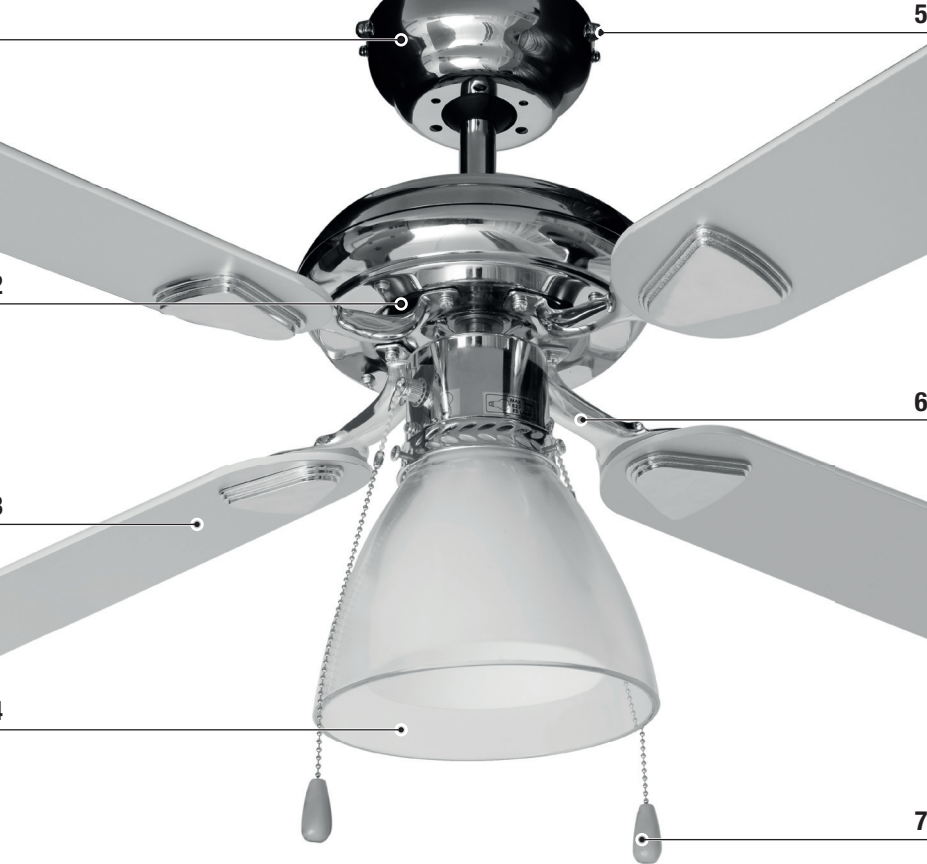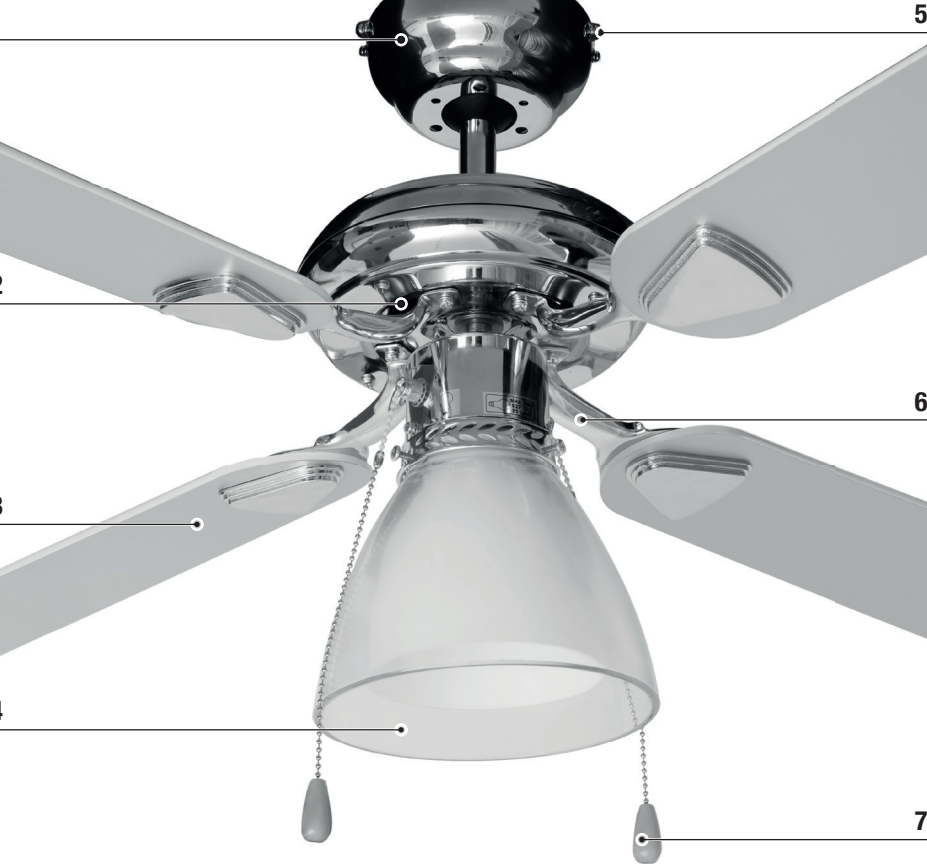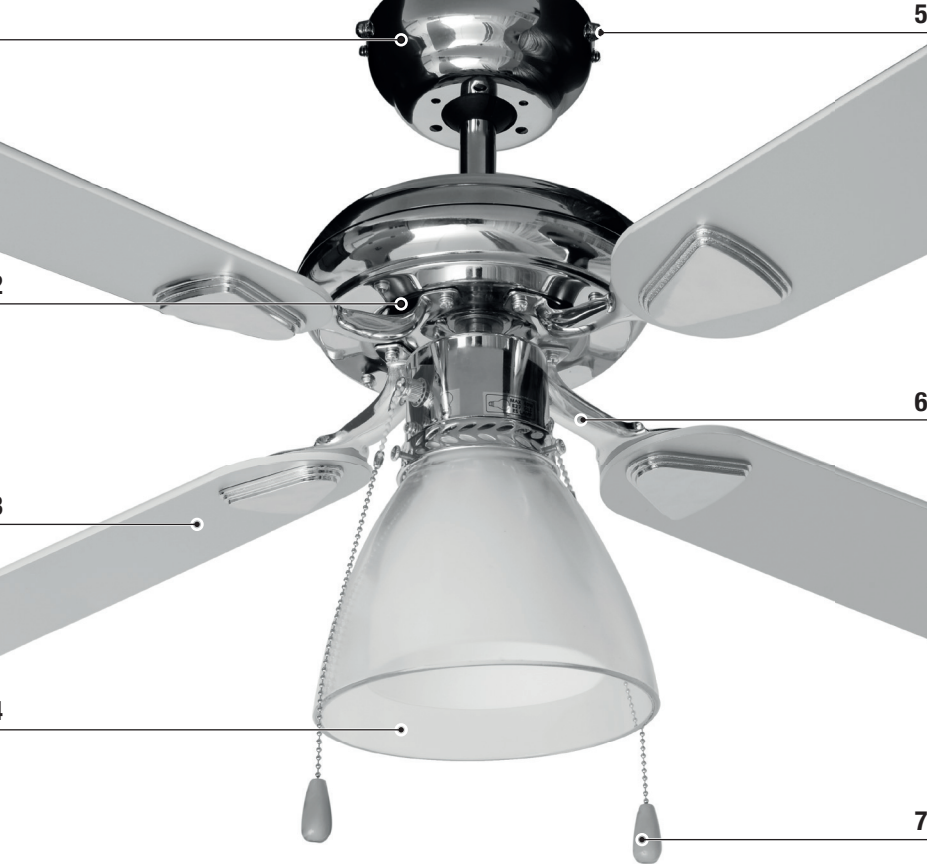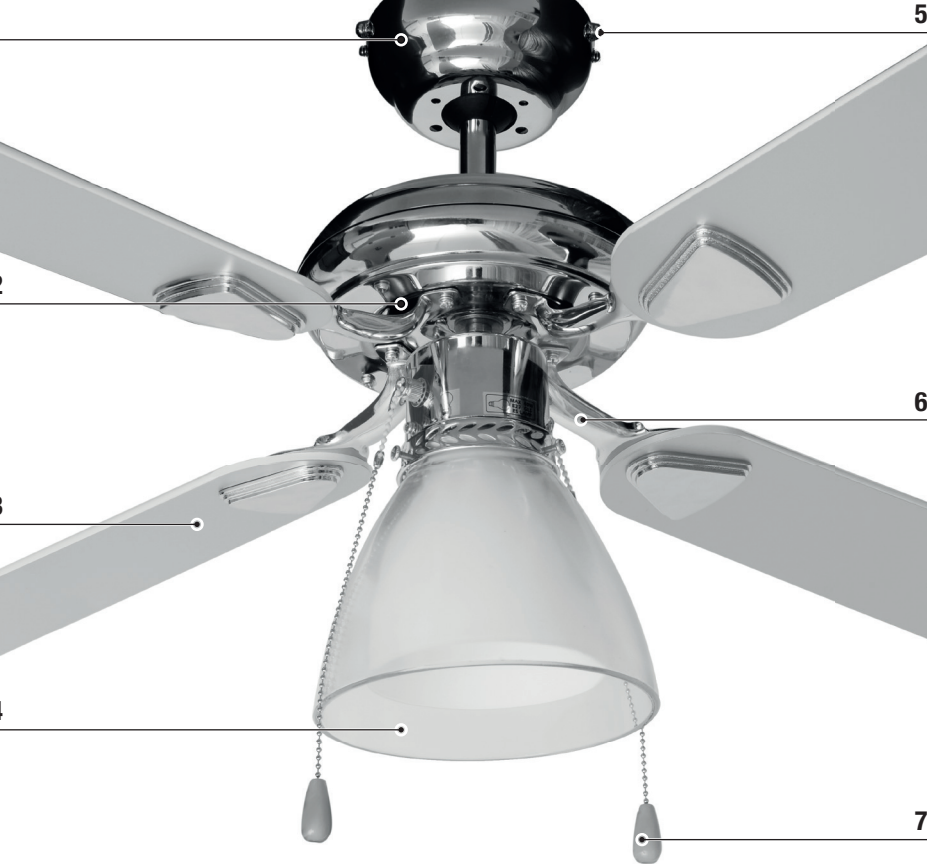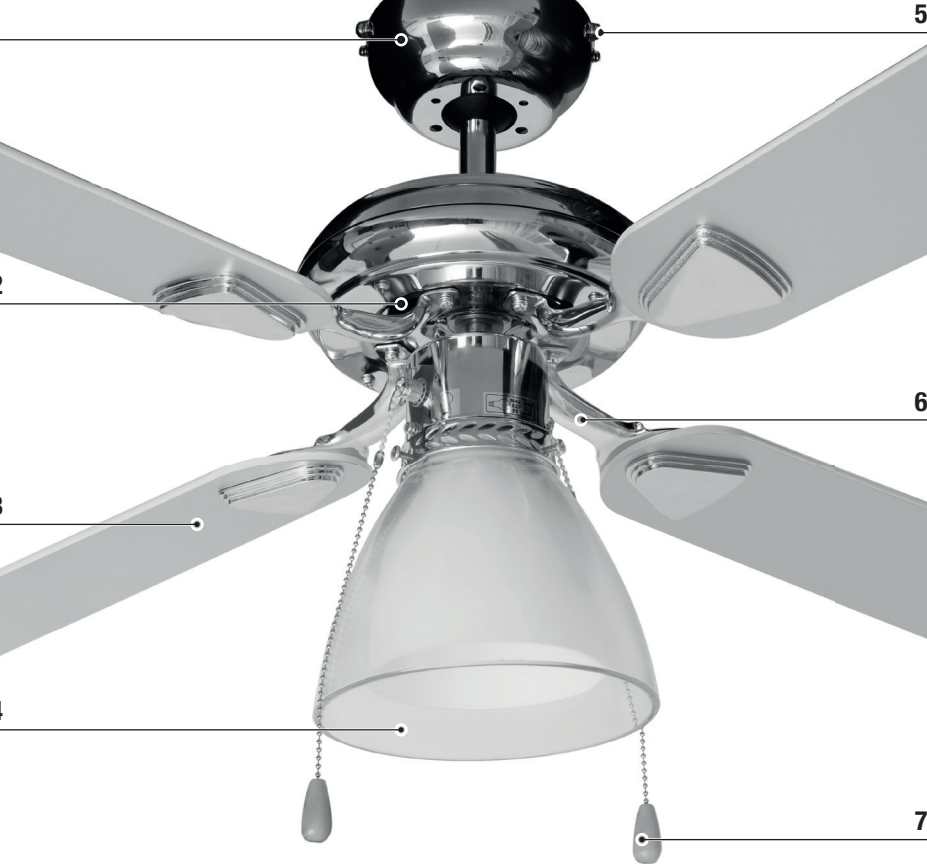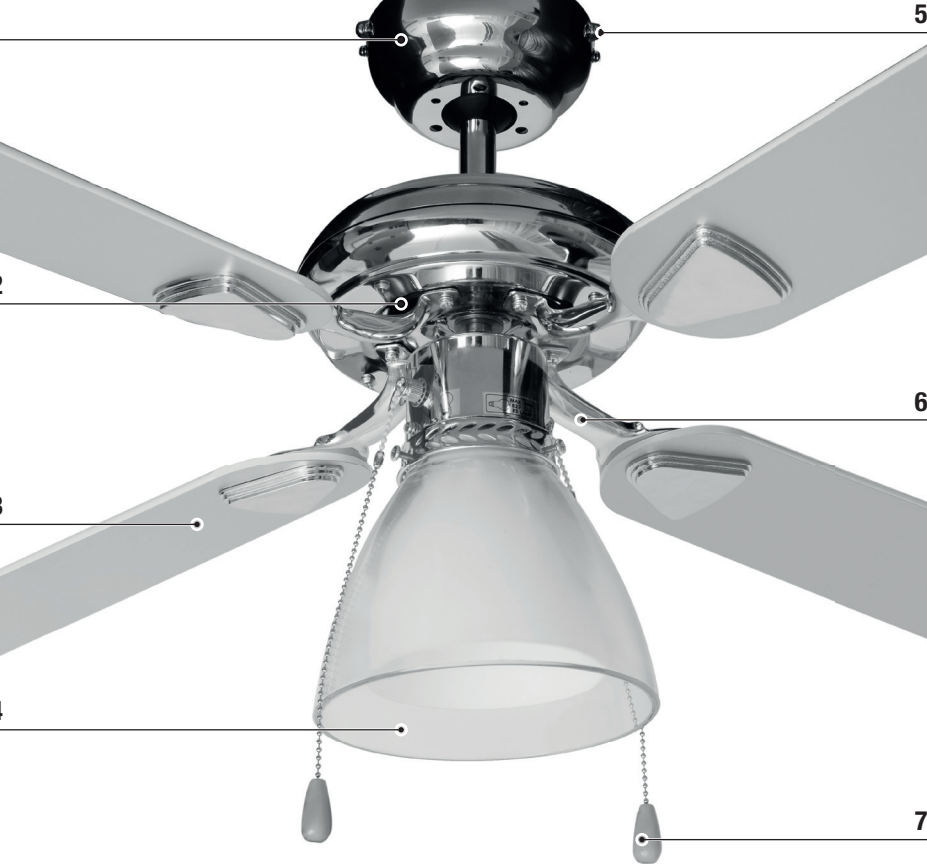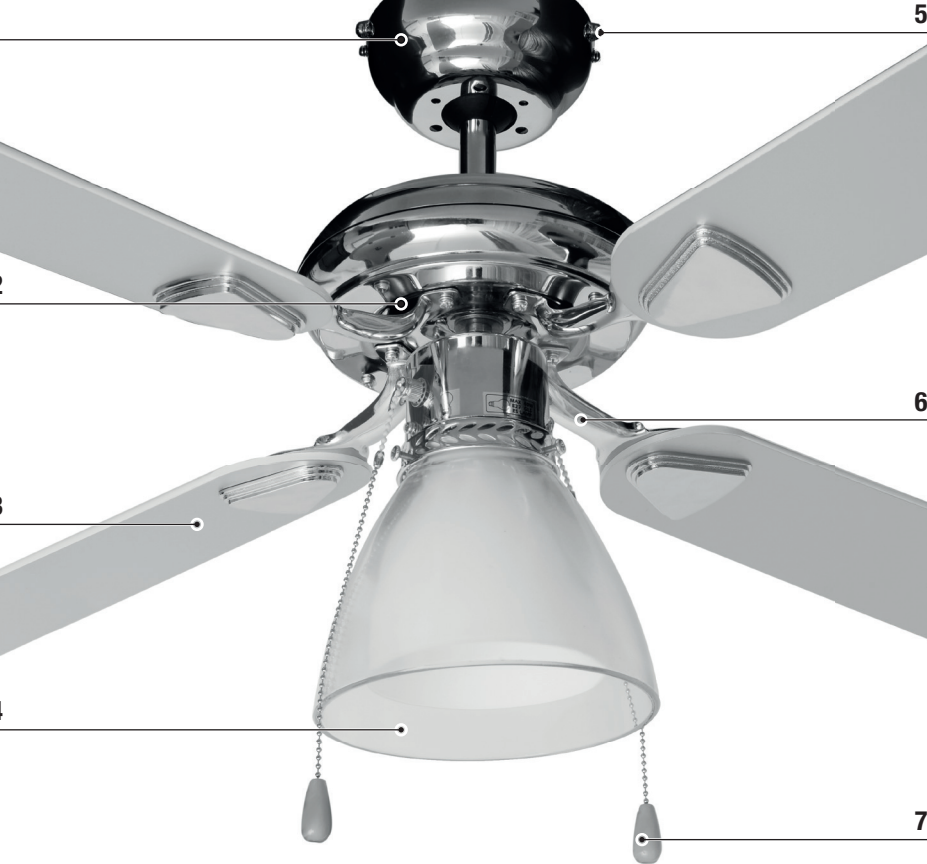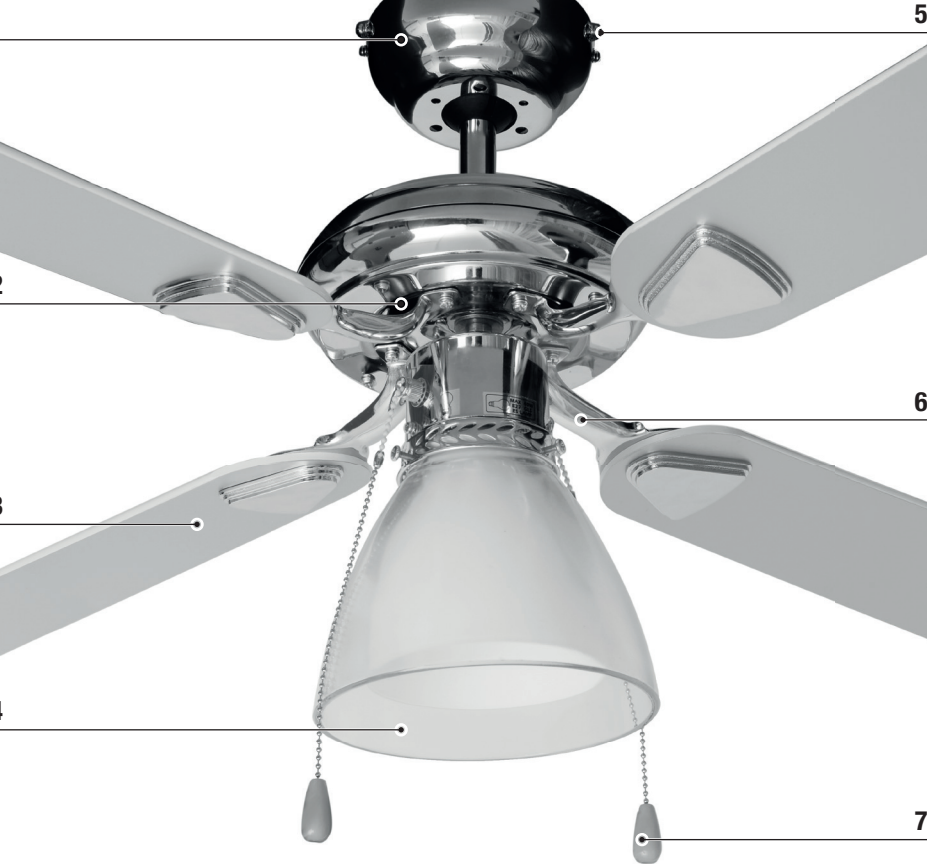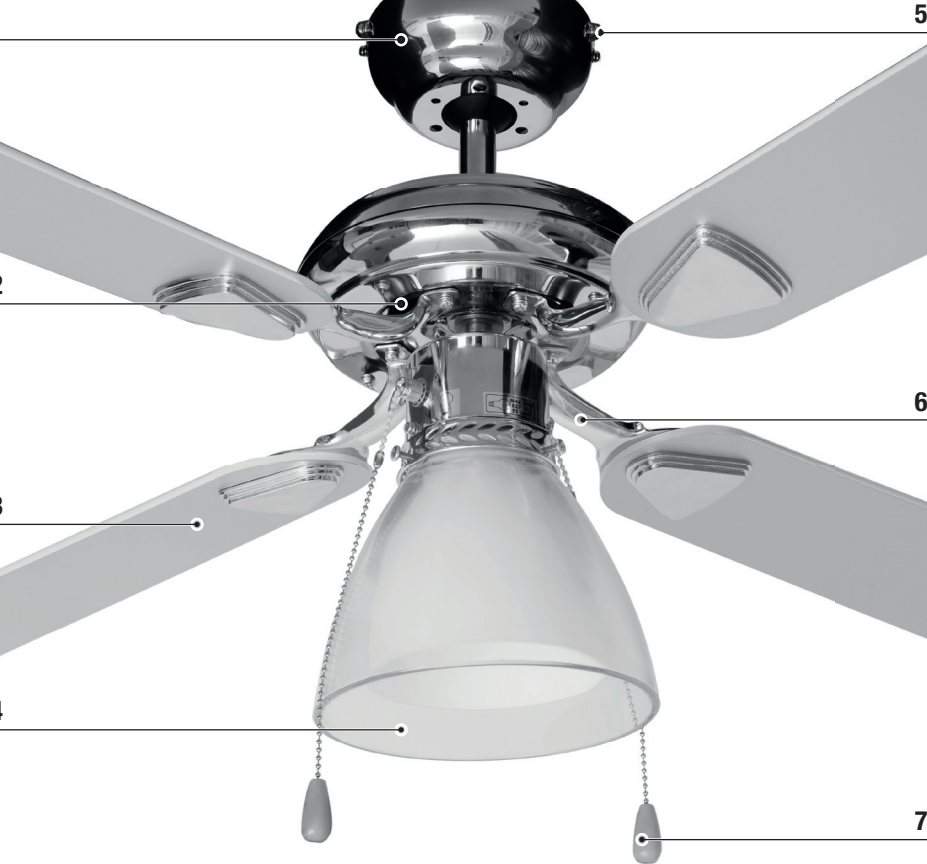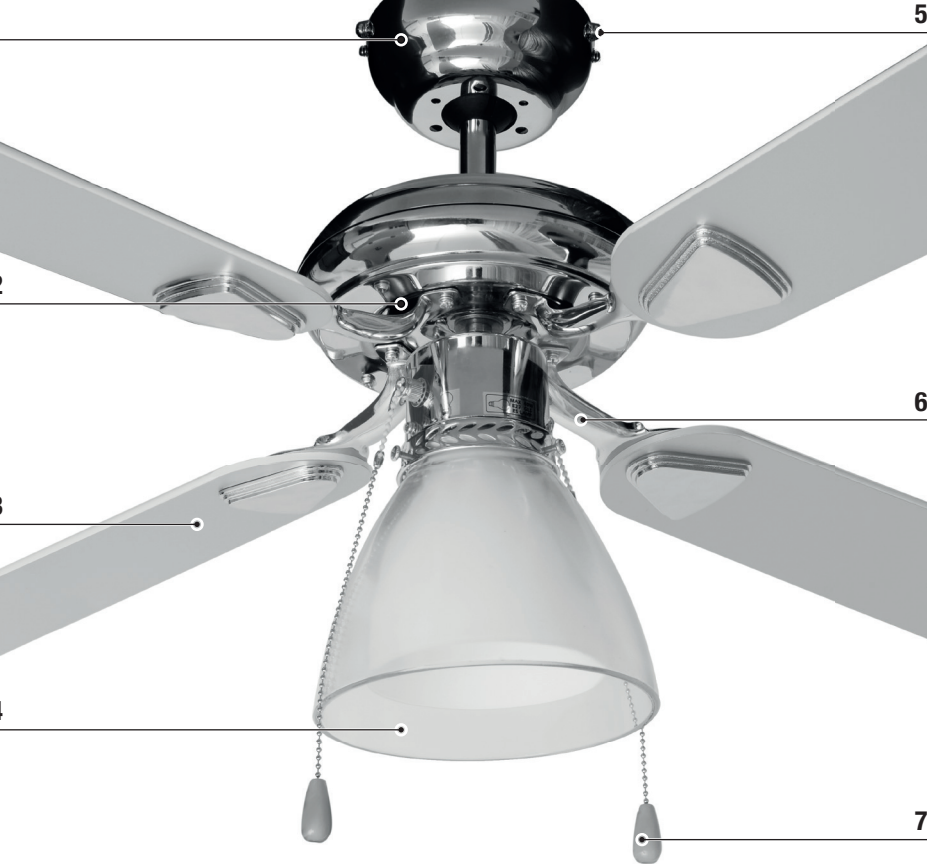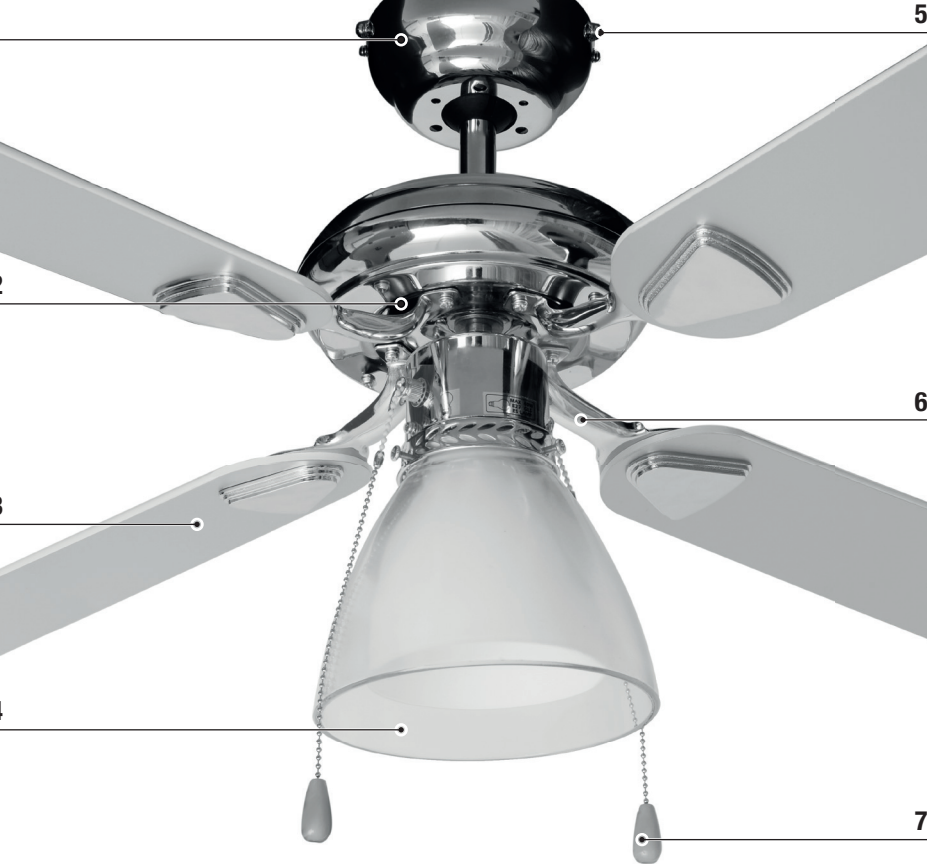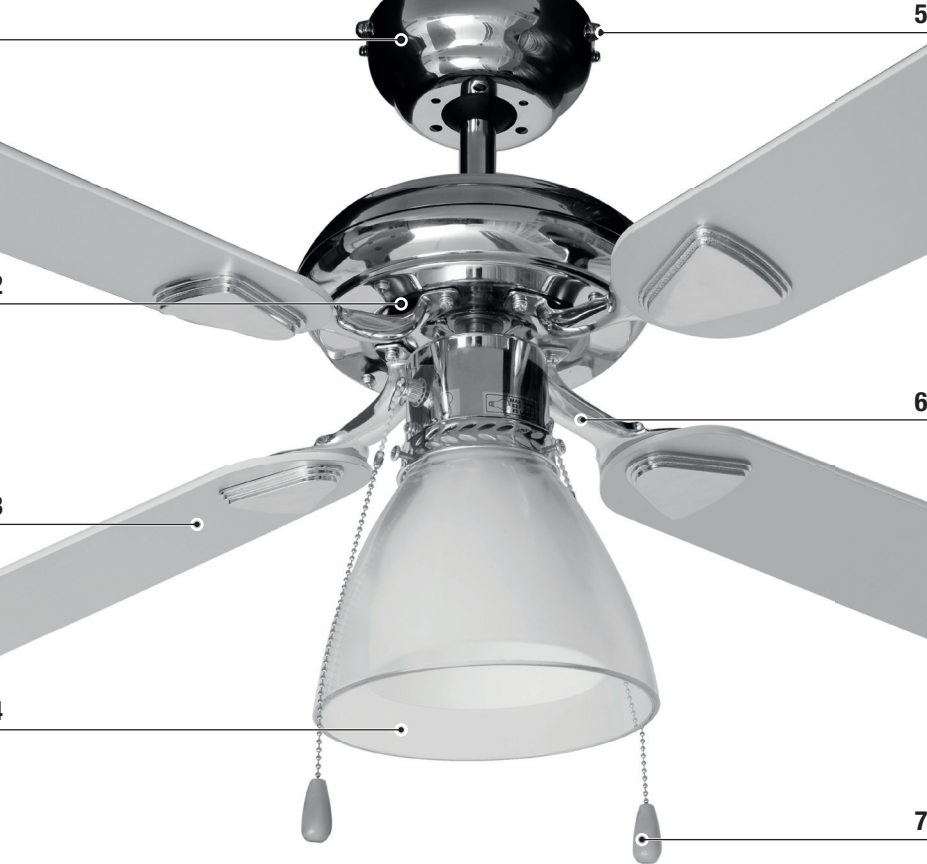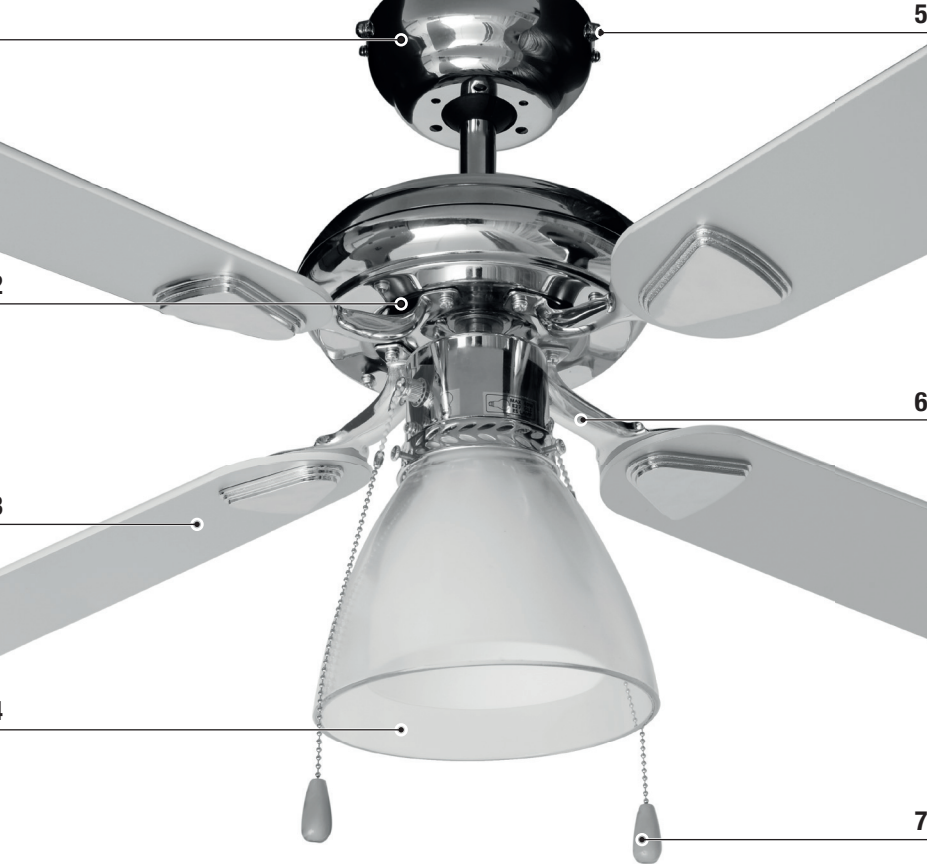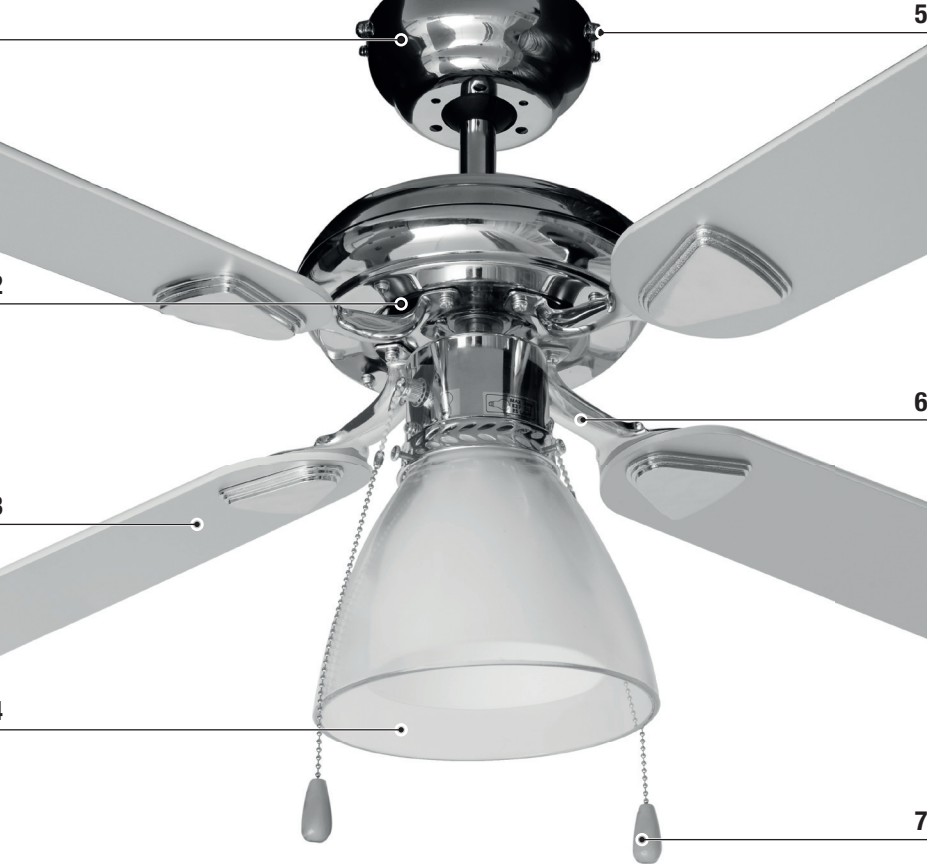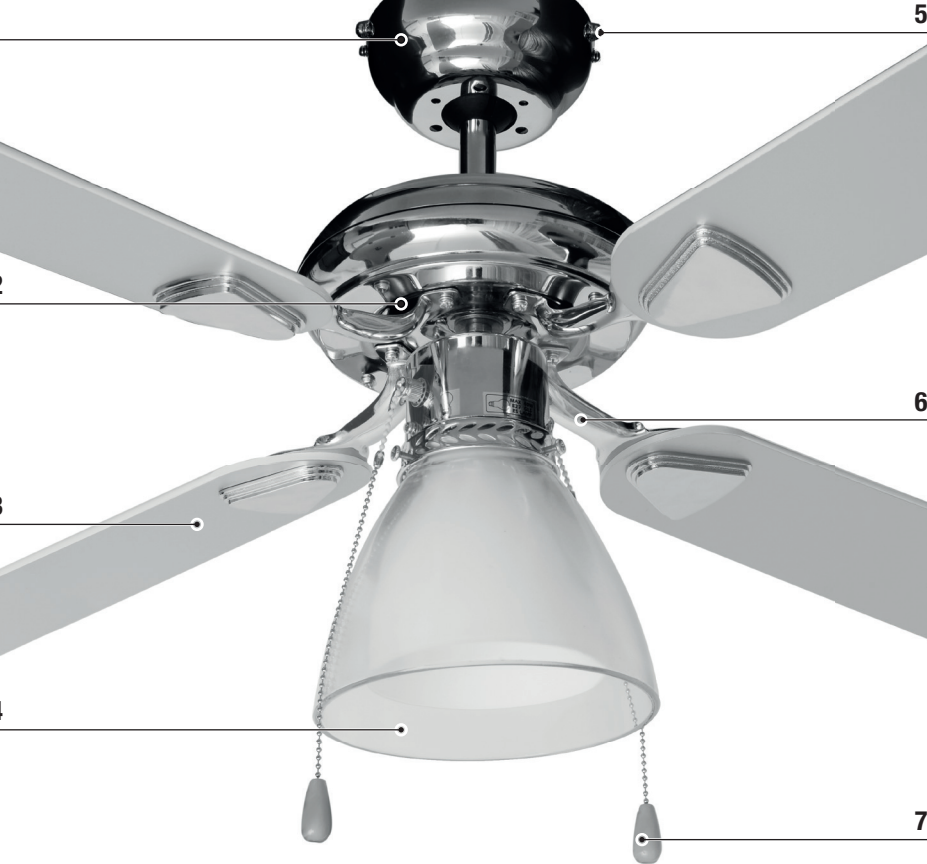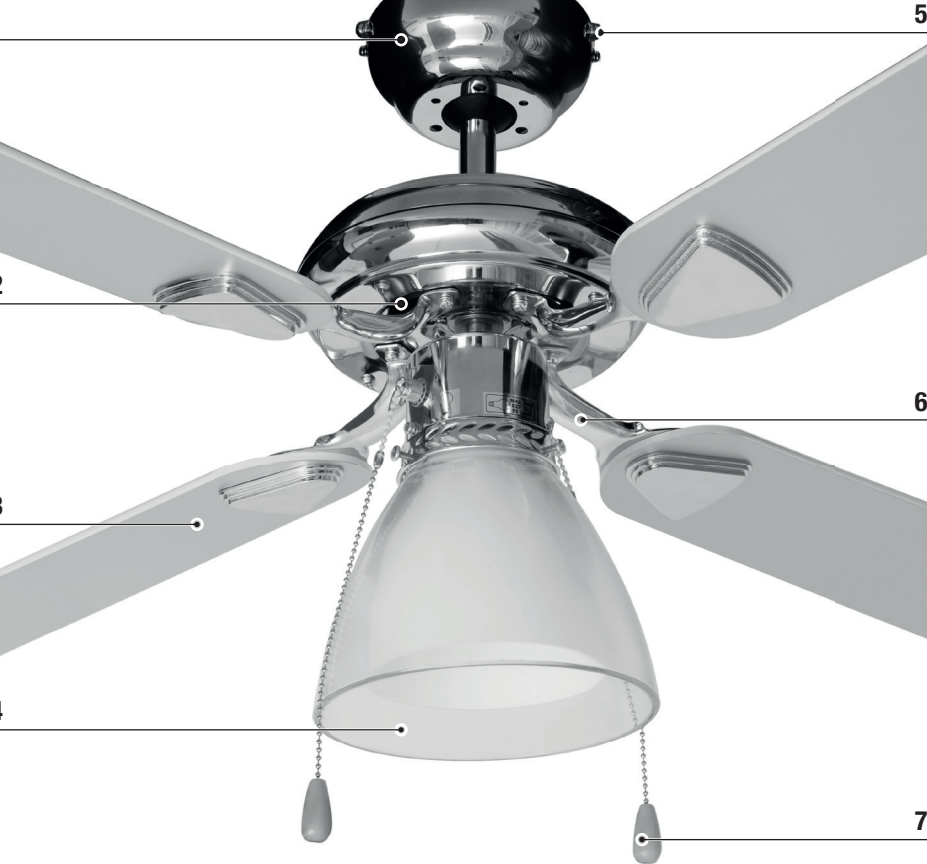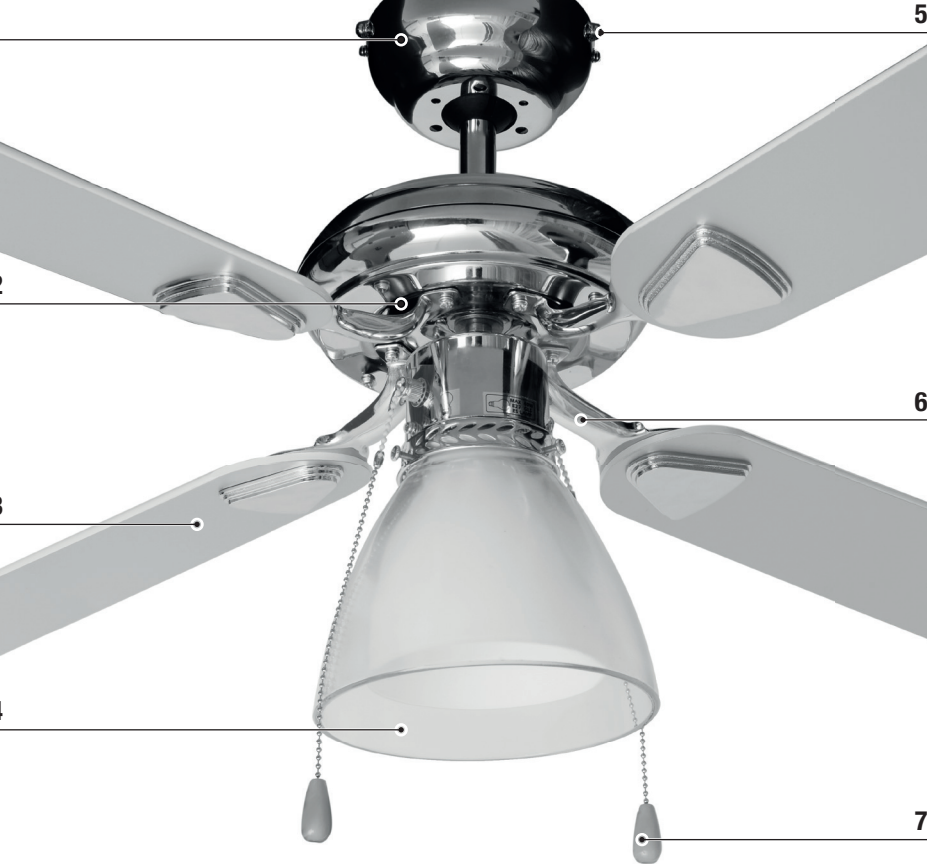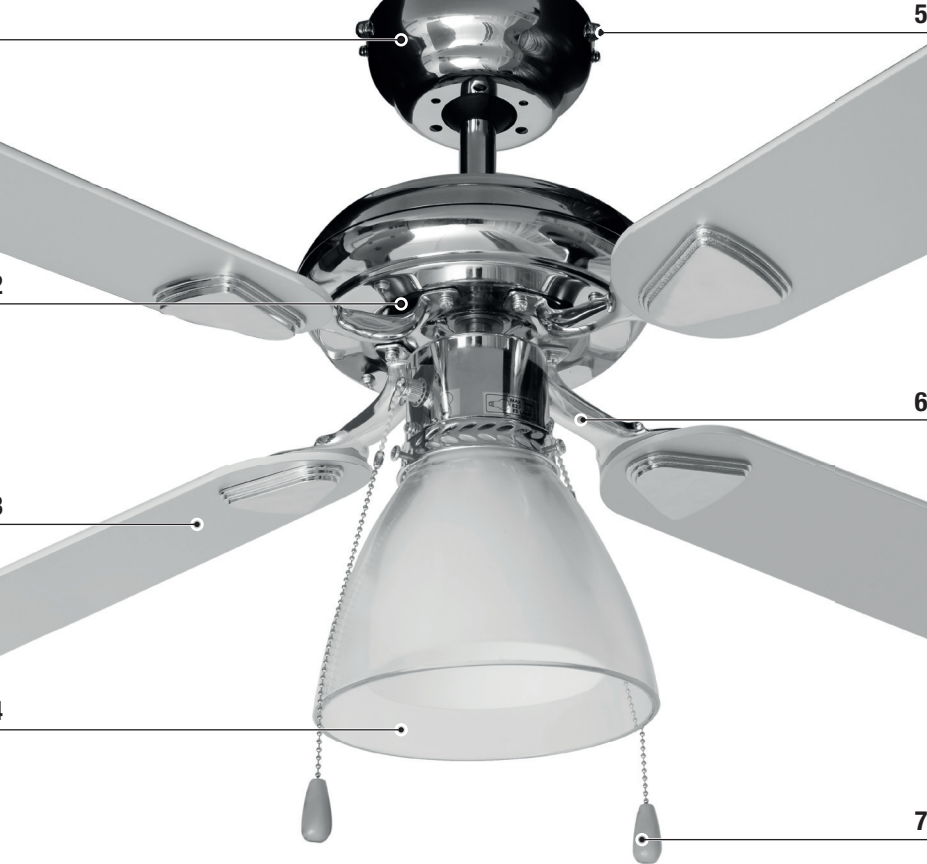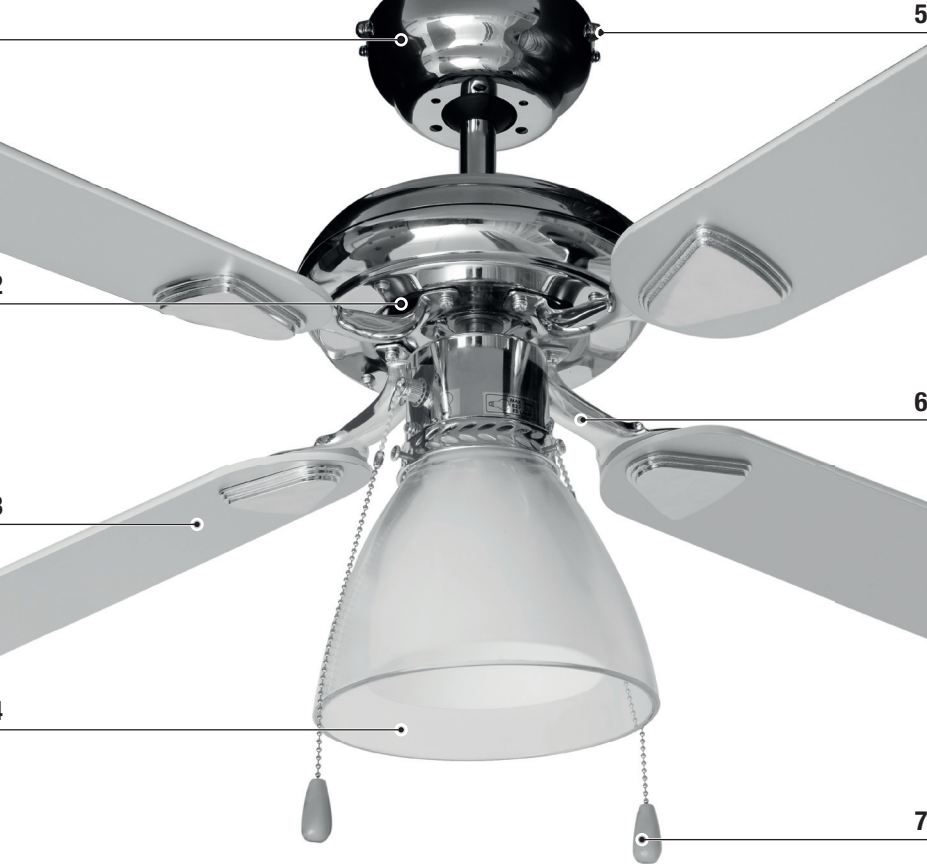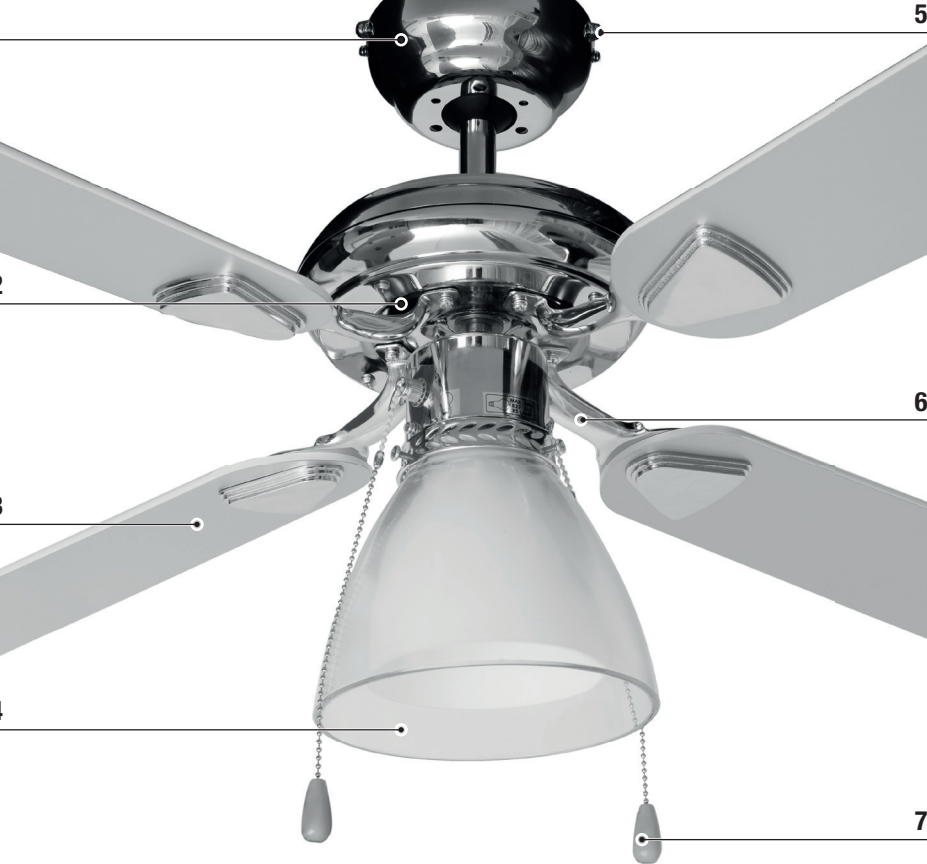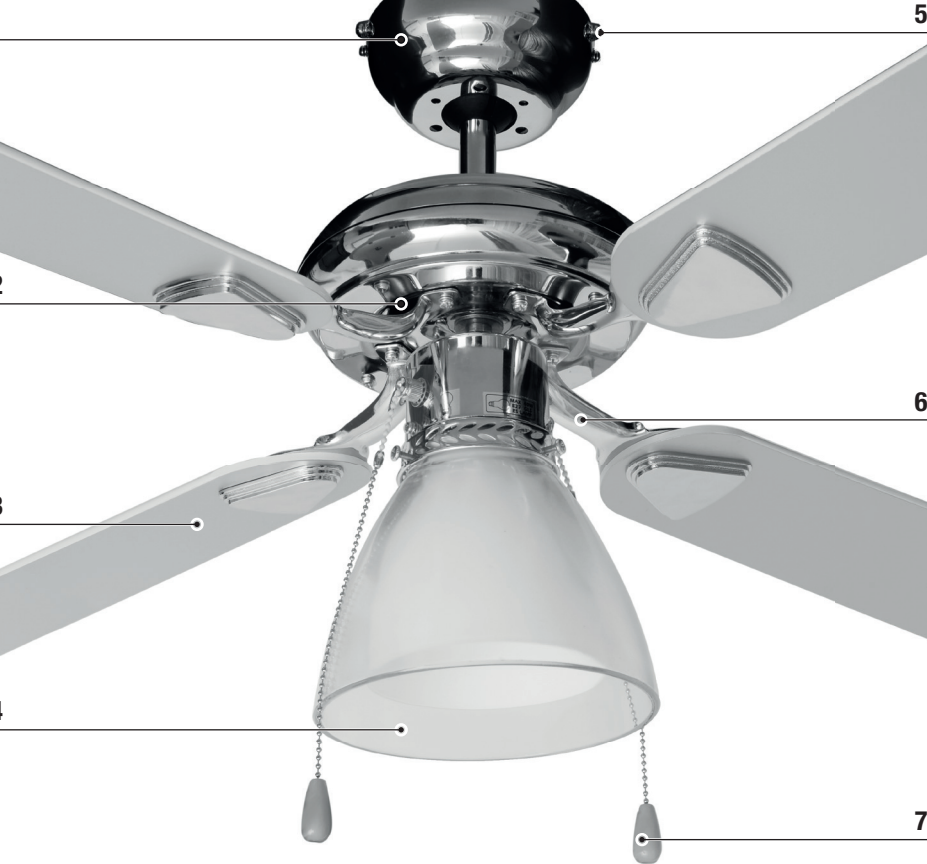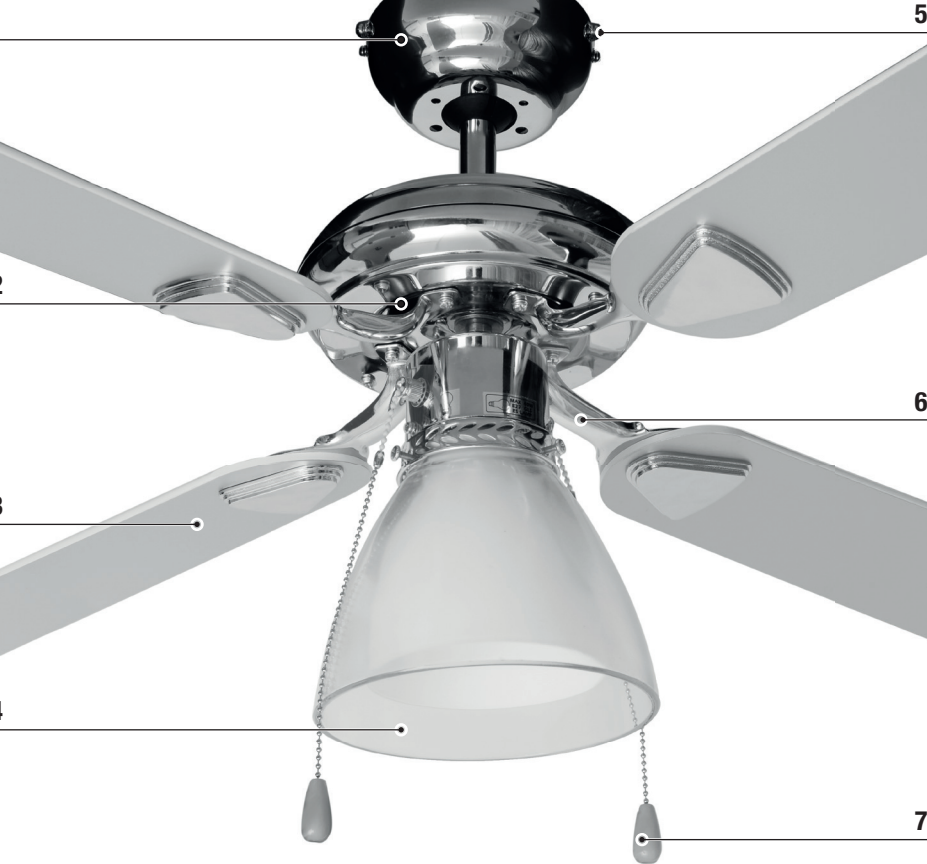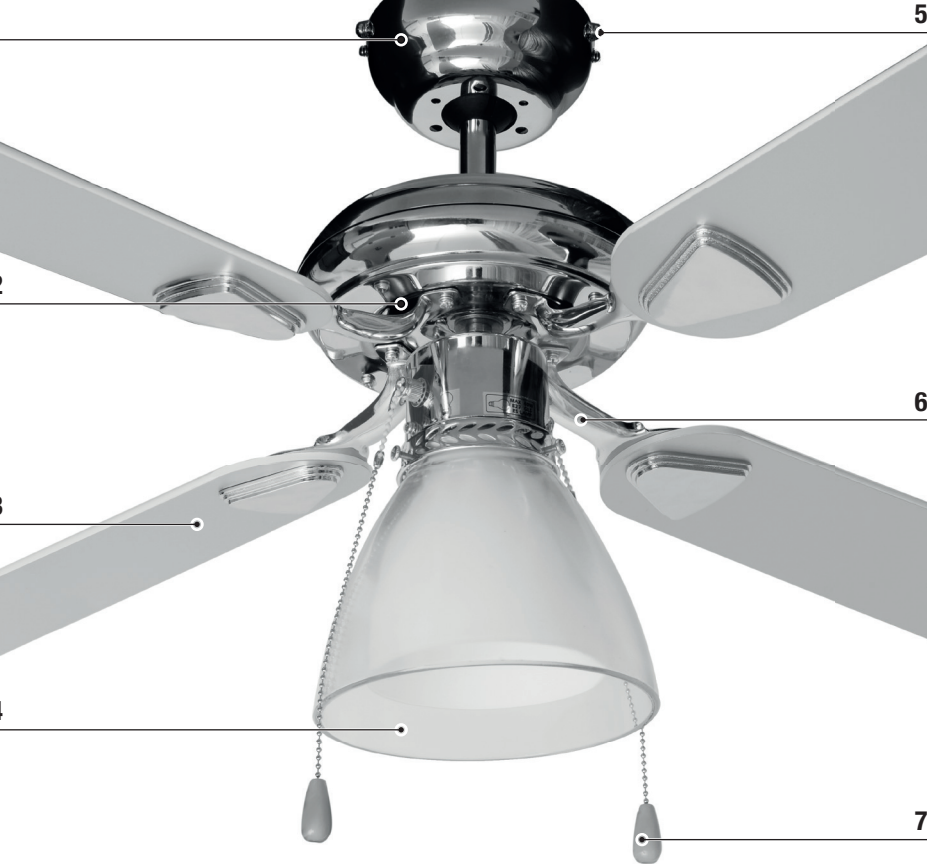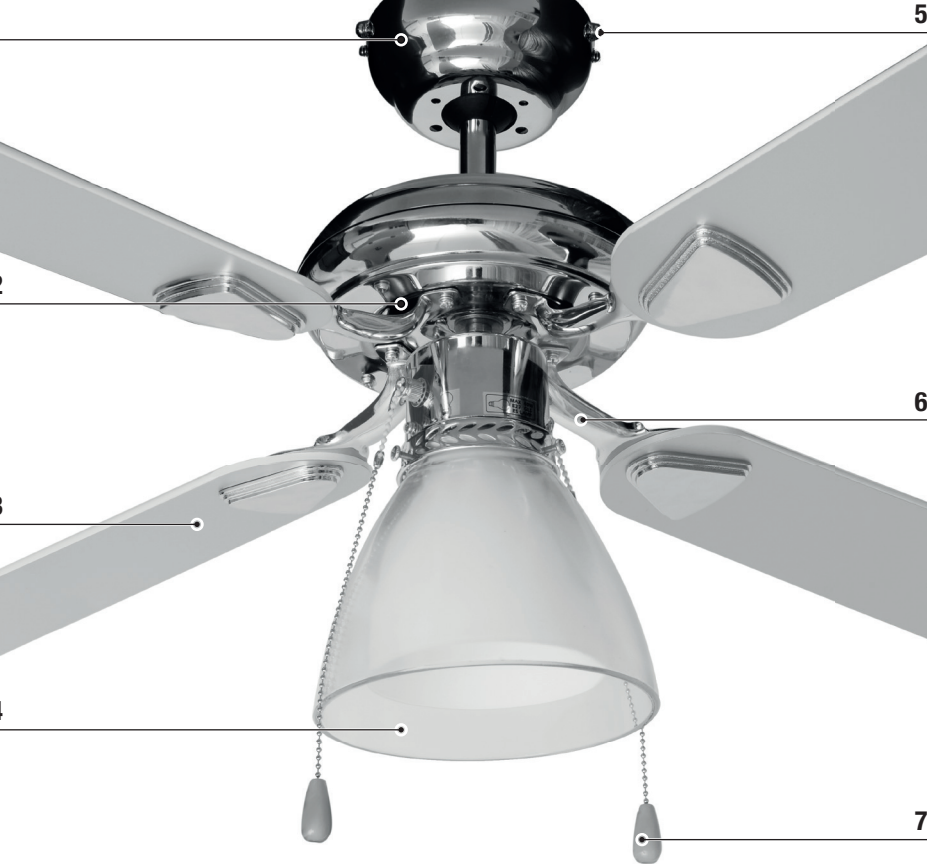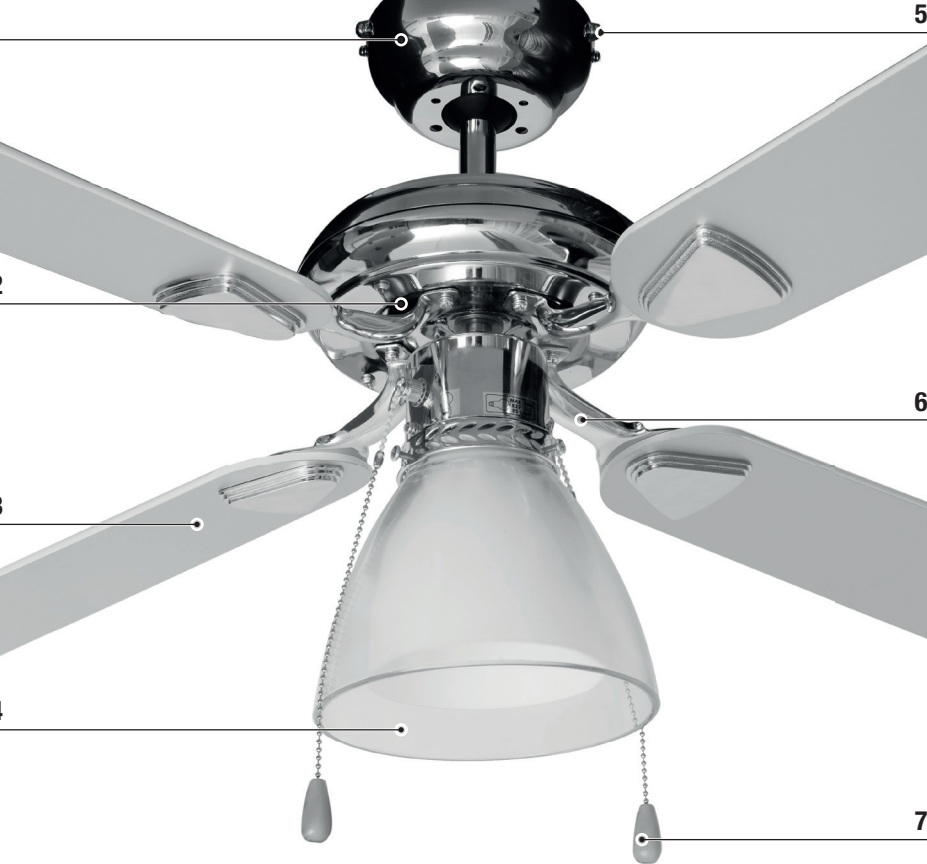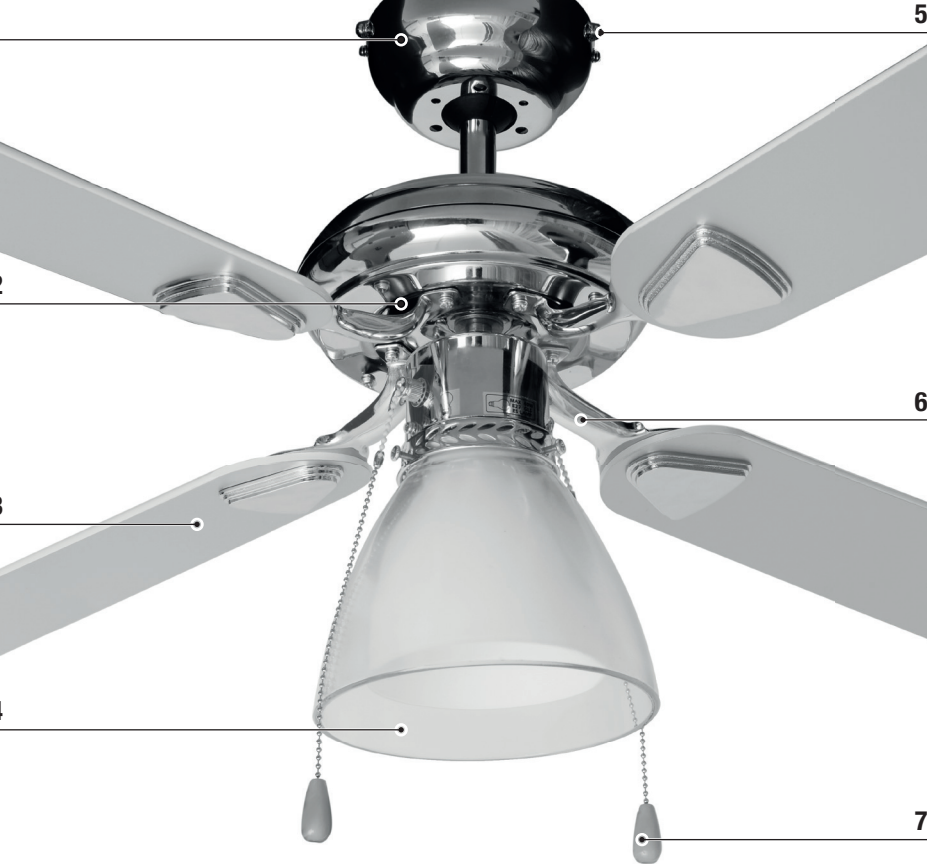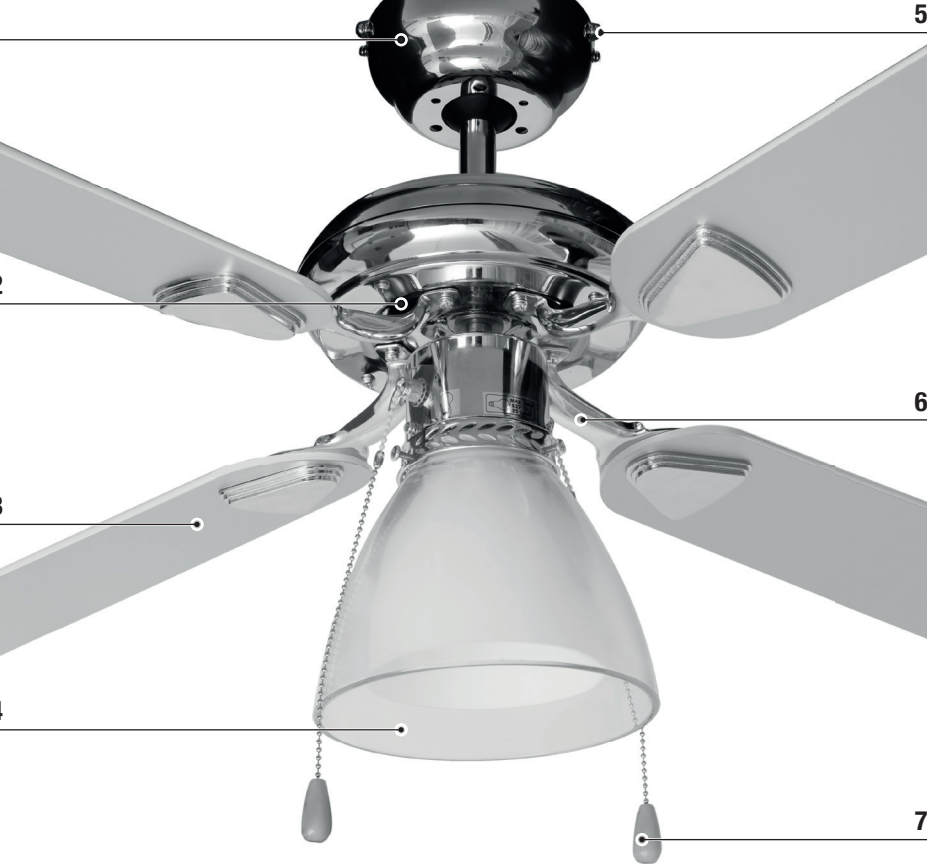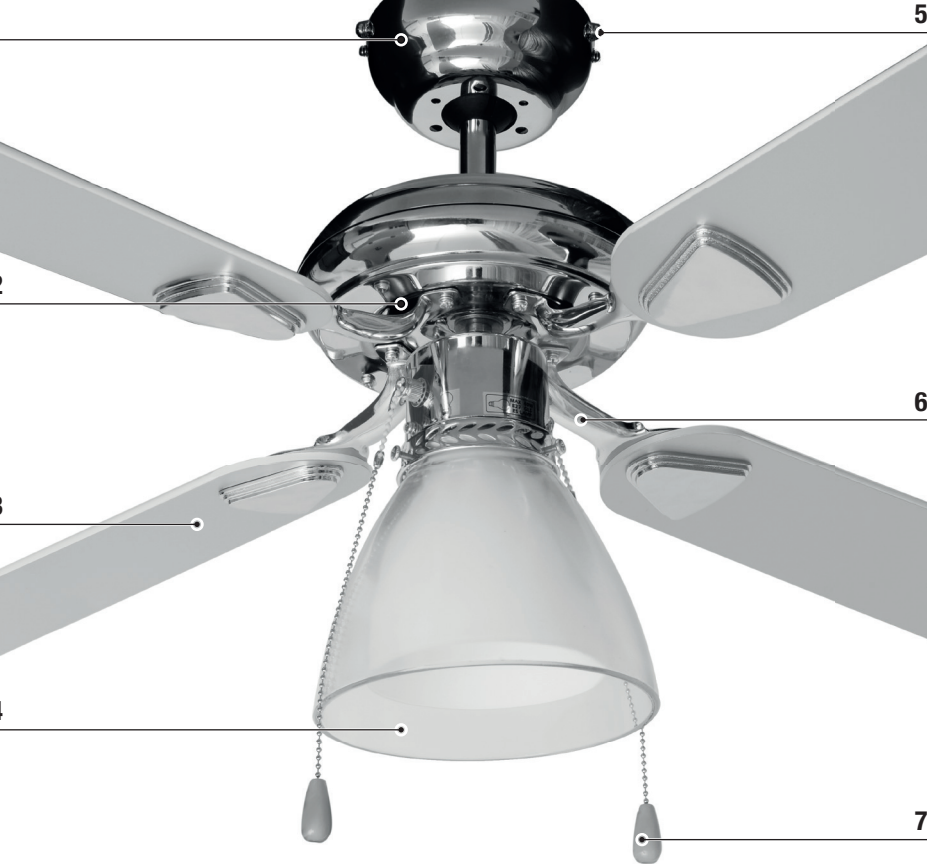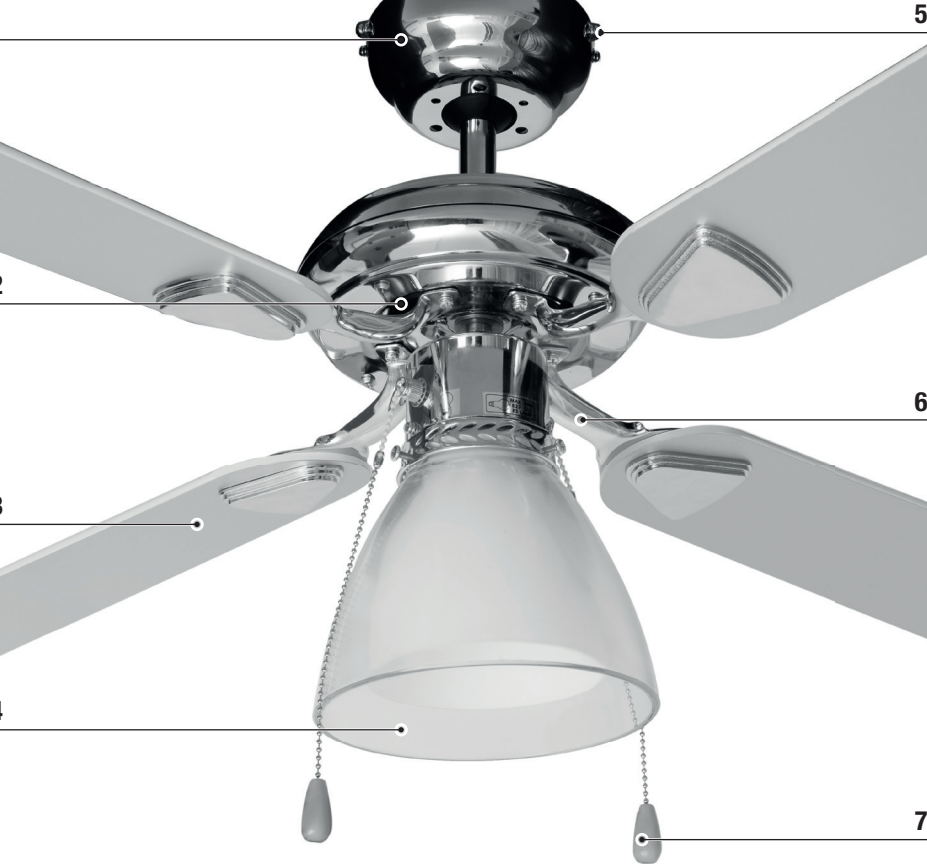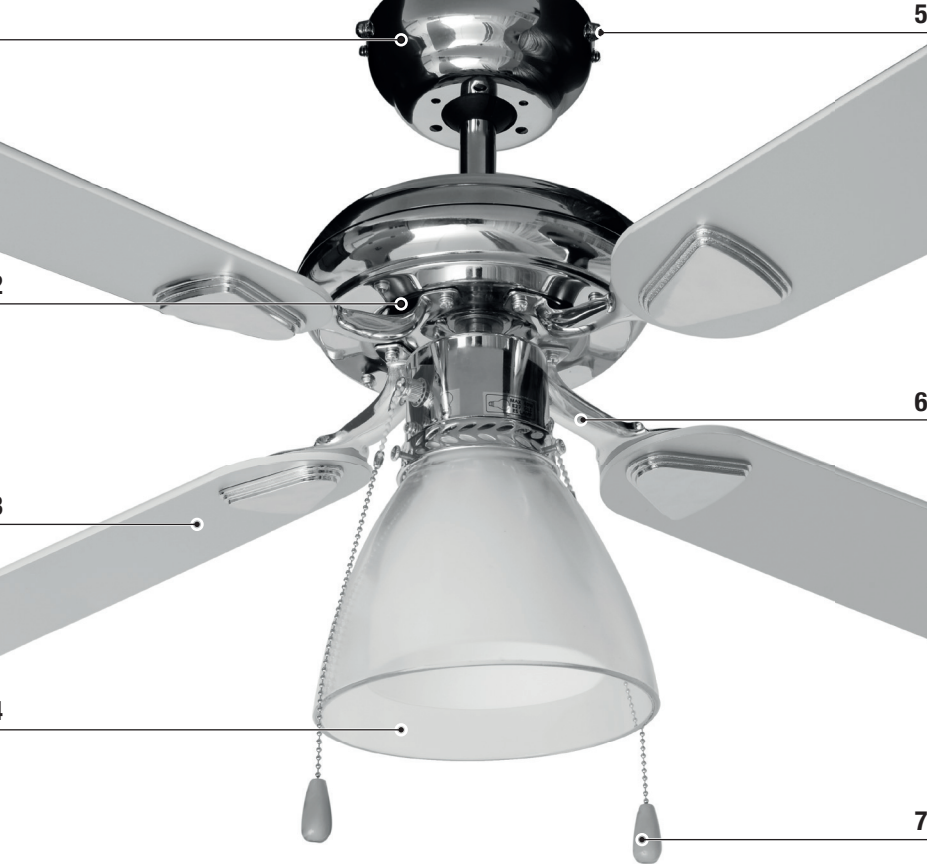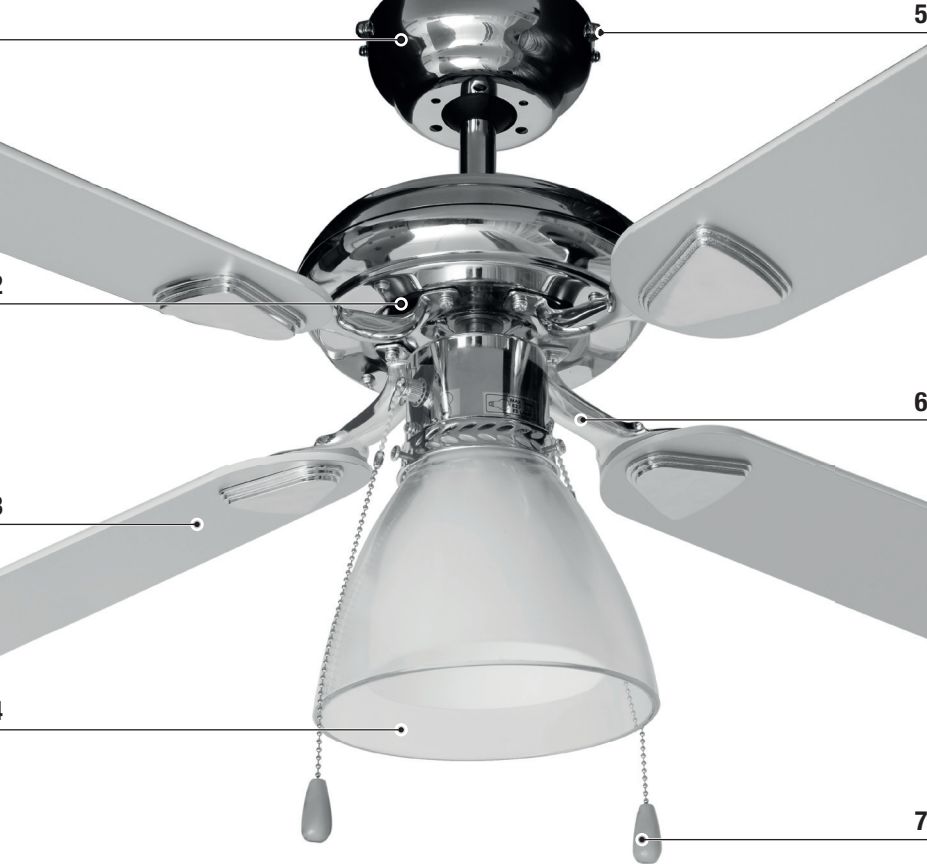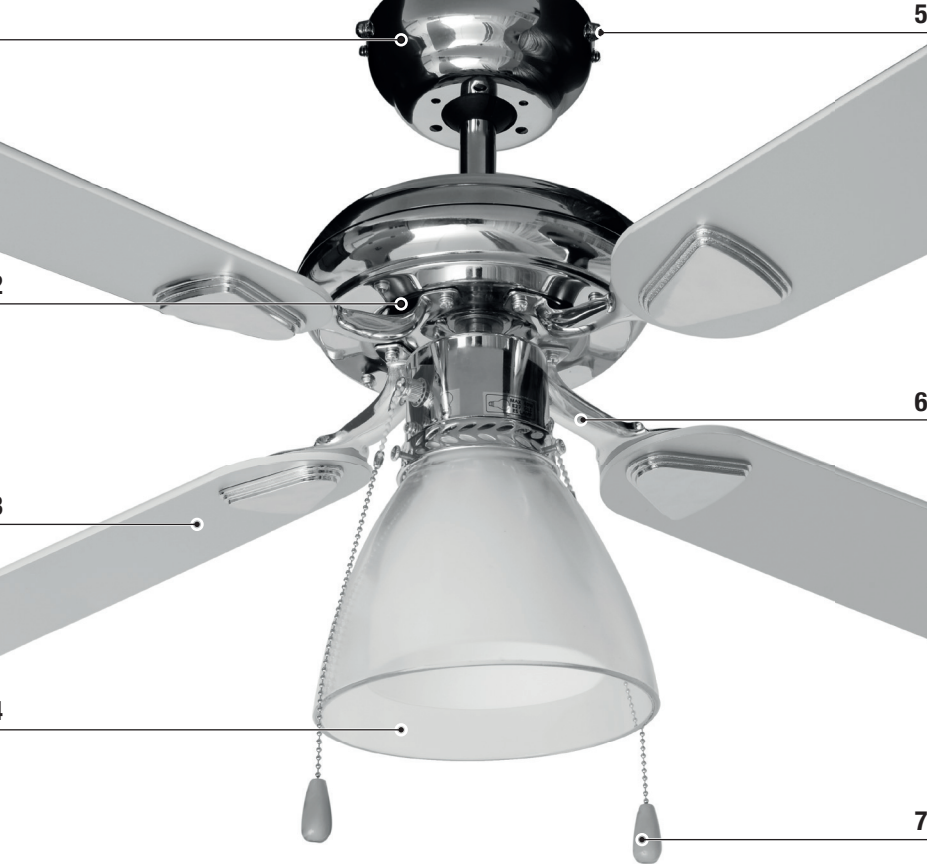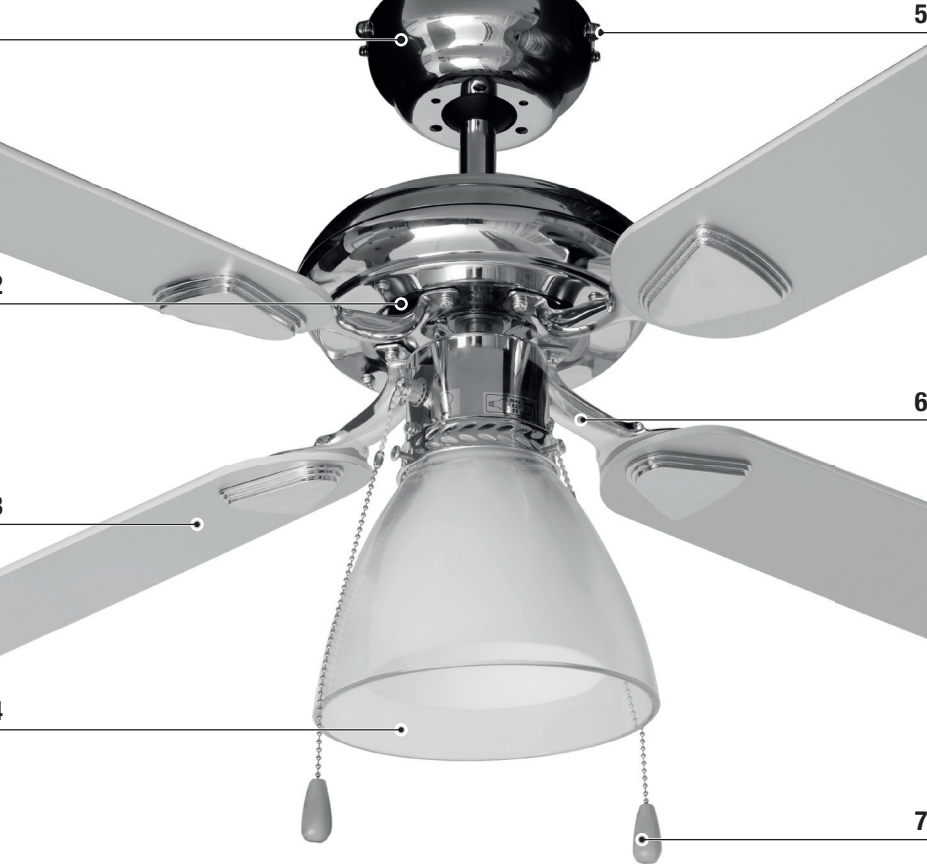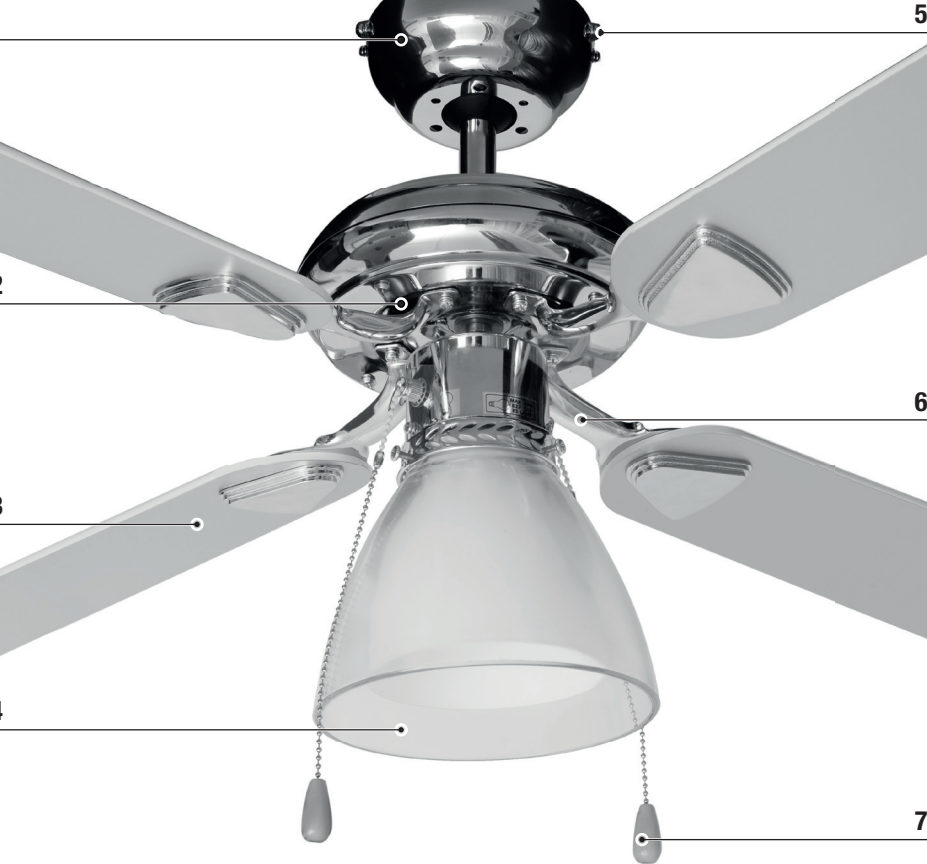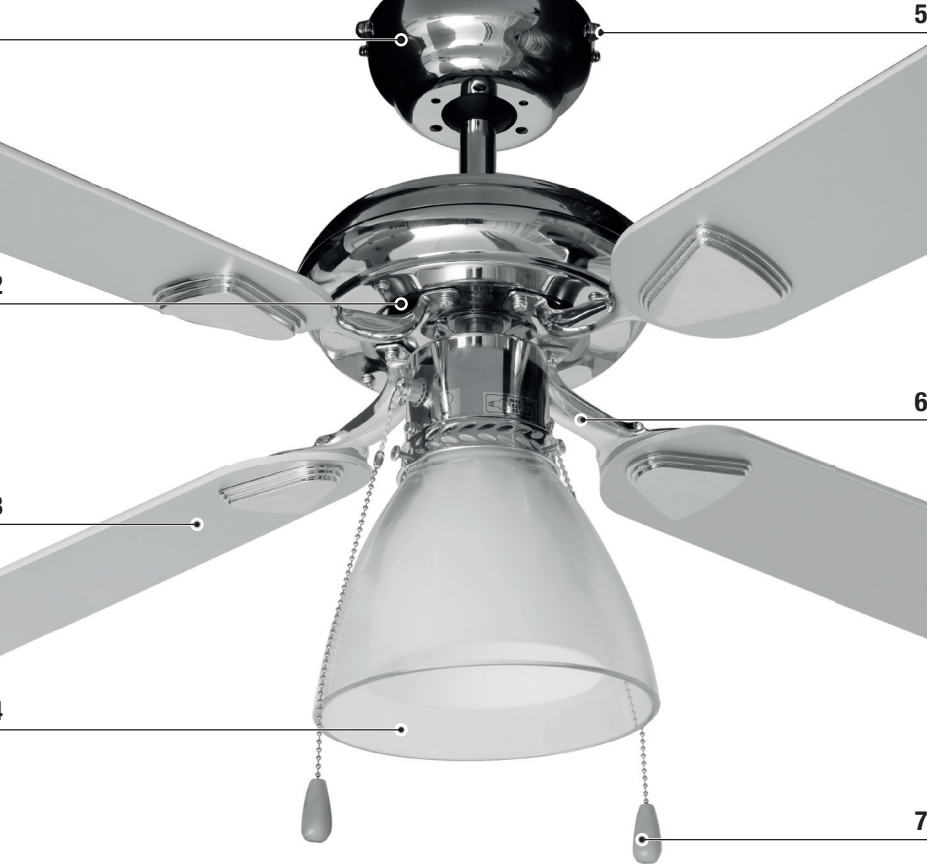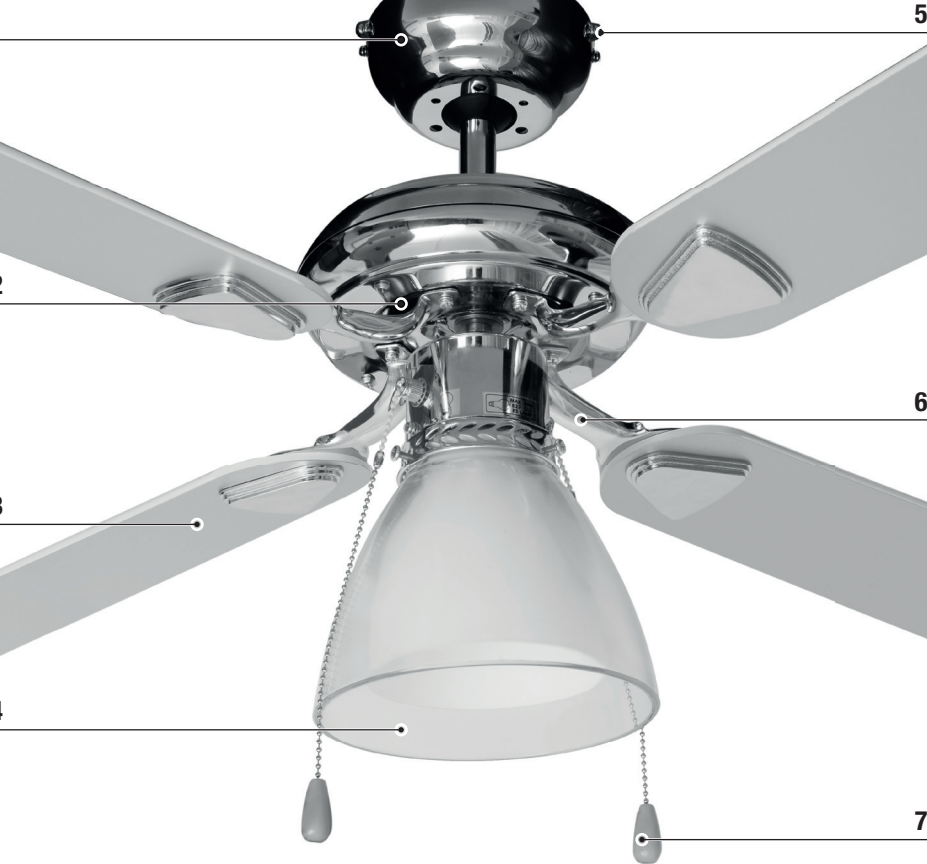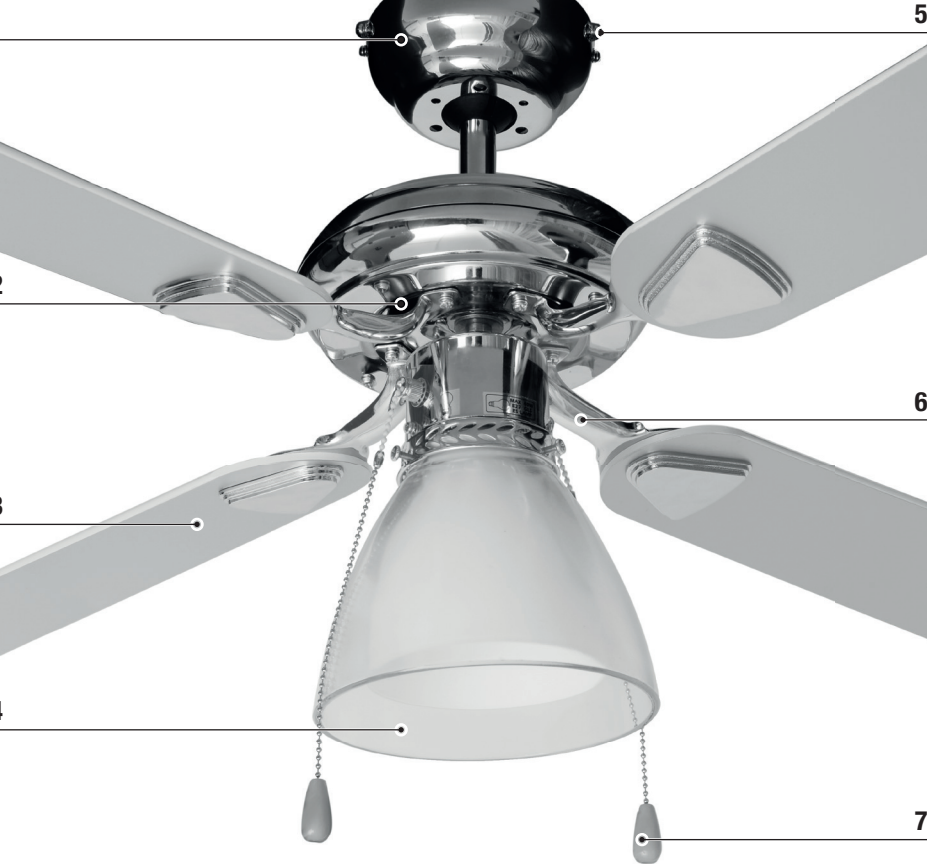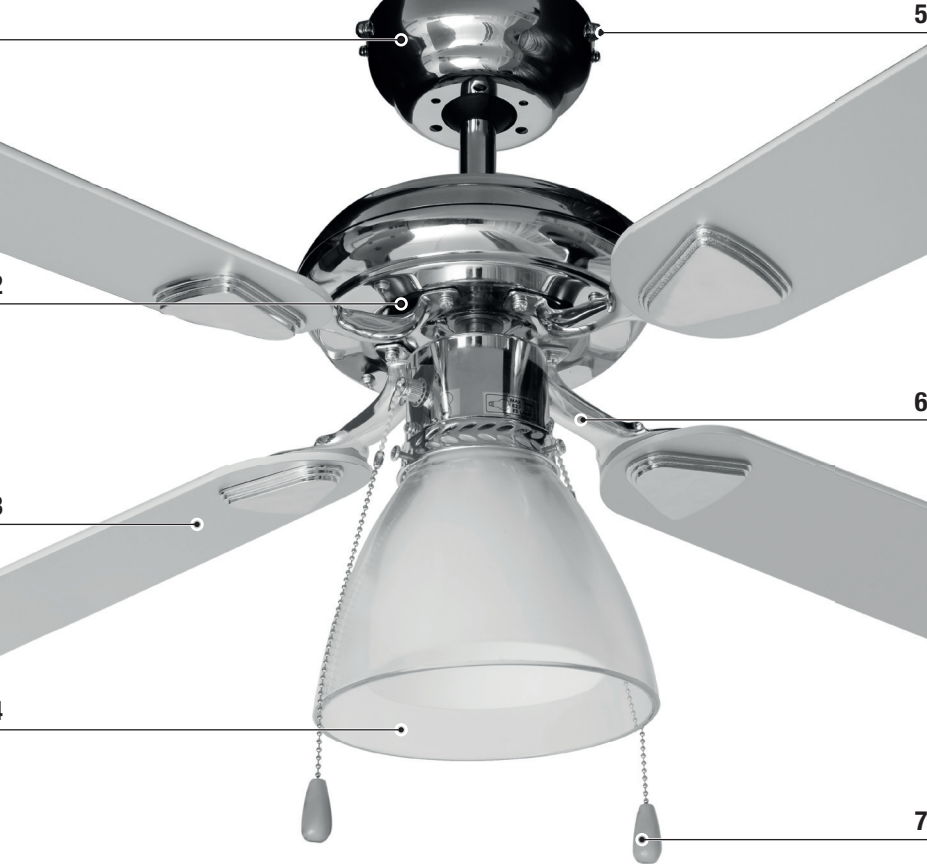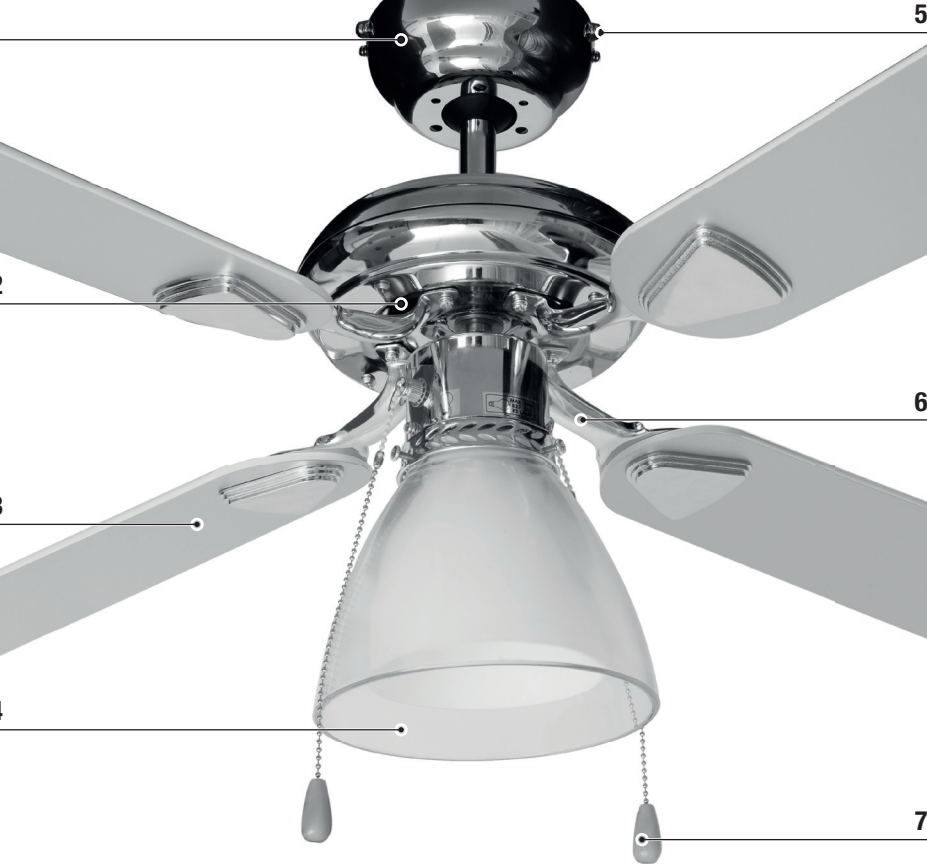

TECHNICAL DATA

Nominal voltage	220-240 V~ / 50 Hz
Rated power	50 W
Fan diameter	106 cm
Lamp	1x E27 / Max 60 W / not included
Speed settings	Low - Med - Hi - Off
Protection Class	⊕ / I
Degree of protection	IP20
Weight	5.8 kg

TROUBLESHOOTING

Fan does not start.	Check circuit breakers and/or circuit fuses. Disconnect from mains supply and check connection terminals inside the fan.
Light does not work.	Check if the lamp is defective. Disconnect from mains supply and check connection terminals inside the fan.
Fan runs unevenly and/or wobbles.	Disconnect from mains supply and check if the blades are correctly installed to the motor. Disconnect from mains supply and check if the ceiling bracket is securely fastened at the ceiling. If the problem persists, start exchanging the position of single blades.
Fan sounds noisy.	Disconnect from mains supply and check for loose or overtightened screws.

ROTATION DIRECTION



The fan can be set to operate clock or anticlockwise. The desired rotation direction can be set at the rotation direction switch while the fan is standing still.

REPLACEMENT PARTS

LAMP

The lamp in the luminaire can be replaced. Only replace the lamp when the luminaire has cooled down and the fan is disconnected from the mains supply. Only use lamps as specified in technical data.

CLEANING & CARE

**WARNING!** Before working on the fan, make sure the fan is disconnected from the mains supply in all poles.

- To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
- Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for cleaning.

DISPOSAL



The **crossed-out wheeled bin** logo requires the separate collection of waste electric and electronic equipment (WEEE). Such equipment may contain dangerous and hazardous substances. These appliances must be returned to a designated collection point for the recycling of WEEE and must **not** be disposed as unsorted municipal waste. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your local authorities for more information.

Children must not play with plastic bags and packaging material, due to possible injury or danger of suffocation. Store such material safely or dispose of environmentally friendly.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com



6592543_2024/10_V1.1