

D Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!

Sicherheitshinweise

• Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

• Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nur durch eine Elektrofachkraft austauschbar.

• Das Betriebsgerät und die Batterie sind nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer des Betriebsgeräts oder der Batterie erreicht ist, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Versuchen Sie niemals, die Batterie auszubauen.

• Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

• Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen.

• Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben.

• Den Akku nicht im Freien oder in feuchter Umgebung aufladen.

• Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit oder extremen Hitze aus.

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Erschütterungen aus.

Verwendete Symbole

! Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt.

III Schutzklasse III, Kleinspannung (SELV)

Hand icon Betriebsgerät nicht austauschbar.

G Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



Wasserdicht gemäß IP44



6 Betriebsstunden nach vollständiger Aufladung

- A) Beschreibung**
1 Taste
2 USB C Ladekabel

Verwendung

1. Kurz drücken, um die Leuchte einzuschalten, lang drücken, um die Helligkeit einzustellen.

2. Verbinden Sie das USB Ladekabel mit der Leuchte und einem passenden Ladegerät (max. 5 V DC, 1 A). Die Lade-LED leuchtet rot, bis der Akku vollständig geladen ist. Entfernen Sie danach das USB-Ladekabel.

Reinigung

Vor einer Reinigung schalten Sie die Leuchte aus und entfernen Sie das USB-Kabel. Die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Entsorgung

! Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

HORNBACK ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACK-Markt zurückzunehmen.
 - auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACK-Markt zurückzunehmen.
 - bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden. Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

F Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure !

Informations sur la sécurité

• Le luminaire ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.

• Le mécanisme de contrôle et la batterie de ce luminaire ne sont pas remplaçables. Lorsque le mécanisme de contrôle ou la batterie atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé. La remplaçabilité aurait une incidence sur la sécurité de fonctionnement dans l'environnement prévu. N'essayez jamais de retirer la batterie rechargeable de l'appareil.

• Le luminaire n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

• Ne regardez pas directement le luminaire éclairé pour éviter les blessures aux yeux.

• N'utilisez jamais le luminaire à proximité de surfaces ou de matériaux inflammables ou de fluides volatils tels que l'essence.

• Ne chargez pas la batterie à l'extérieur ou dans un environnement humide.

• N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.

• Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques.

Symboles utilisés

! Attention : Risque pour la santé et le produit.

III Appareil de classe III, très basse tension (SELV)

Hand icon Le mécanisme de contrôle n'est pas remplaçable.

G Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



Étanchéité IP44



6 heures de service après chargement complet

- A) Description**
1 Bouton
2 Câble de charge USB C

Fonctionnement

1. pressez brièvement pour allumer la lumière, maintenez pressé pour régler la luminosité

2. Connectez le câble de charge USB au luminaire et à un chargeur adapté (max. 5 V CC, 1 A). Le voyant indicateur de charge s'allumera en rouge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Débranchez le câble USB après la charge.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble USB est retiré. Essayez le luminaire avec un chiffon doux et sec uniquement. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de détergents chimiques. Ne laissez jamais les composants électriques devenir humides.

Élimination

! Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement. HORNBACK s'engage en Allemagne à :

- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBACK s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBACK jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales. Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

I Leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!

Informazioni di sicurezza

• È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a tecnici specializzati qualificati.

• Il meccanismo di comando e la batteria di questa lampada non sono sostituibili. Quando il meccanismo di comando o la batteria raggiungono la fine della loro vita utile, la lampada completa deve essere sostituita. La sostituibilità inciderebbe sulla sicurezza di esercizio nell'ambiente previsto. Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile dal dispositivo.

• La lampada non è concepita per uso commerciale.

• Non guardare direttamente la lampada illuminata per evitare lesioni agli occhi.

• Non utilizzare mai la lampada in prossimità di superfici o materiali infiammabili o di fluidi volatili come la benzina.

• Non caricare la batteria in ambienti esterni o soggetti a umidità.

• Non esporre il prodotto all'umidità o al calore estremo.

• Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a urti di natura fisica.

Simboli usati

! Cautela: Rischio per la salute e il prodotto.

III Apparecchio di classe III, a bassissima tensione (SELV)

Hand icon Il meccanismo di comando non è sostituibile.

G Questo prodotto include una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica G.



Impermeabile IP44



6 ore di funzionamento dopo una carica completa

- A) Descrizione**
1 Pulsante
2 Cavo di ricarica USB

Funzionamento

1. premere brevemente per accendere la luce, premere a lungo per regolare la luminosità

2. Collegare il cavo di ricarica USB alla lampada e a un caricabatterie appropriato (max. 5 V CC, 1 A). L'indicatore di ricarica si illumina di rosso finché la batteria non è completamente carica. Dopo la ricarica, rimuovere il cavo USB.

Pulizia

Prima di eseguire la pulizia, accertarsi che il dispositivo sia spento e che il cavo USB sia stato rimosso. Pulire la lampada solo con un panno morbido ed asciutto. Non usare mai polveri abrasive oppure detergenti chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.

Smaltimento

! Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. In Germania, la ditta HORNBACK: • è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACK un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo • è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACK fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico • è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze. Per ulteriori informazioni consultare www.hornbach.com, oppure rivolgersi alle autorità locali. Non far giocare i bambini con le buste di plastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

NL Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik!

Veiligheidsinformatie

• De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.

• De voorschakelapparatuur en de batterij van deze armatuur zijn niet vervangbaar. Nadat de voorschakelapparatuur of de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen. Vervangbaarheid zou gevolgen hebben voor de veilige werking in de beoogde omgeving. Probeer nooit de oplaadbare batterij uit het apparaat te verwijderen.

• De armatuur is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

• Kijk niet rechtstreeks in de verlichte armatuur om oogletsel te voorkomen.

• Gebruik de armatuur nooit in de buurt van ontvlambare oppervlakken of materialen of vluchtige vloeistoffen zoals benzine.

• Laad de batterij niet buiten of in een vochtige omgeving op.

• Stel het product niet bloot aan vochtigheid of extreme hitte.

• Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke schokken.

Gebruikte symbolen

! Voorzichtig: Risico voor de gezondheid en het product

III Klasse III apparaat, extra lage spanning (SELV)

Hand icon De voorschakelapparatuur is niet vervangbaar.

G Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



IP44 waterbestendig



6 werkuren na volledig opladen

- A) Beschrijving**
1 Knop
2 USB C-oplaadkabel

Bediening

1. kort indrukken om de lamp in te schakelen, lang indrukken om de helderheid aan te passen

2. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de armatuur en op een geschikte oplader (max. 5 V DC, 1 A). De oplaadindicator brandt rood totdat de batterij volledig is opgeladen. Verwijder de USB-kabel na het opladen.

Reinigen

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de USB-kabel is verwijderd voordat u het schoonmaakt. Veeg de armatuur alleen met een zachte, droge doek schoon. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Laat de elektrische componenten nooit vochtig worden.

Afvalverwerking

! Het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak” wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. HORNBACK is in Duitsland verplicht: • bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACK winkel • ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACK winkel • bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente. Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.



D LED-Solar-Tischlampe

F Lampe solaire de table à LED

I Lampada da tavolo solare a LED

NL LED-tafellamp op zonne-energie



Battery imported by
HORNBACK Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com www.hornbach.com


Manufactured for
HORNBACK Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com www.hornbach.com

12246445_2024/11_V1

150lm
3000K
0.5W LED
3W
3.7V Li-ion 1800mAh
+USD-Type C 1m



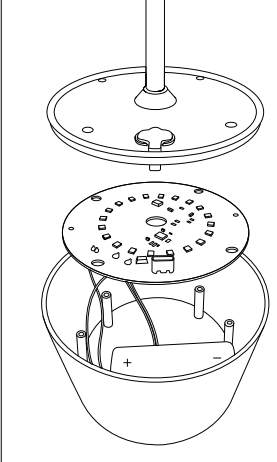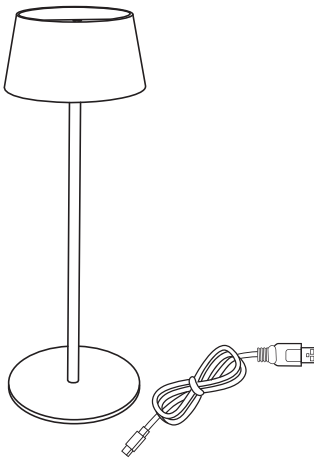

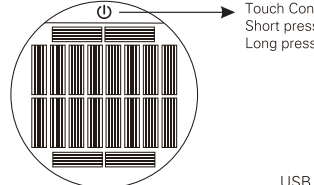

Touch Control
Short press—ON/OFF
Long press—Adjust the brightness

USB Cable

LED Indicator
Red: Charging
Green: Fully charged

Charging port
Charing Time: 4 H
Run Time:6 H
(Depending On The Selected Level)

Built in 1800mAh battery

S



Läs instruktionerna noggrant och förvara dem säkert för senare användning!



Säkerhetsinformation

• Armaturen får inte modifieras på något sätt. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade specialister.

• Kontrollenheten och batteriet i denna armatur går inte bytas ut. När kontrollenheten eller batteriet har nått slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Utbytbarhet skulle påverka säker drift i den avsedda miljön. Försök aldrig att ta bort det laddningsbara batteriet från enheten.

• Armaturen är inte lämplig för kommersiellt bruk.

• För att undvika ögonskador ska du undvika att titta direkt på den upplysta armaturen.

• Armaturen ska inte användas nära lättantändliga ytor eller material eller flyktiga vätskor som bensen.

• Batteriet ska inte laddas utomhus eller i fuktiga miljöer.

• Utsätt inte produkten för fukt eller extrem värme.

• Tappa inte produkten eller utsätt den för fysiska stötar.

Använda symboler



Observera: Risk för hälsan och produkten.



Klass III-apparat, extra låg spänning (SELV)



Kontrollenheten kan inte bytas ut.

Produkten innehåller ljuskällor av energieffektivitet enligt klass G.



vattentät enligt IP44



6 drifttimmar efter full laddning

A) Beskrivning

- Knapp
- USB C-laddningskabel

CZ



Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

• Toto svítidlo je zakázáno jakkoli upravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

• Ovládání a baterie tohoto svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile ovládání nebo baterie dosáhnou konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo. Vyměnitelnost by měla vliv na bezpečnost použití v zamýšleném prostředí. Nikdy se ne pokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení.

• Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití.

• Nedívejte se přímo do zapnutého svítidla, abyste zabránili poranění zraku.

• Svítidlo nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých povrchů nebo materiálů nebo tekavých kapalin, jako je benzín.

• Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.

• Nevystavujte výrobek vlhku nebo extrémnímu horku.

• Výrobek neházejte na zem a nevystavujte ho fyzickému ořesu.

Použité symboly



Upozornění: Riziko pro lidské zdraví a pro výrobek.



Zařízení třídy ochrany III, velmi nízké napětí (SELV)



Ovládací mechanismus nelze vyměnit.

Tento výrobek obsahuje zdroj světla energetické třídy G.



vodotěsné krytí IP44



6 pracovních hodin po plném nabití

A) Popis

- Tlačítko
- Nabíjecí kabel USB C

Použití

1. krátké stisknutí pro zapnutí světla, dlouhým stisknutím nastavíte jas

2. Propojte nabíjecí kabel USB se svítidlem a s vhodnou nabíječkou (max. 5 V DC, 1 A). Dokud není baterie plně nabitá, svítí indikátor nabíjení červeně. Po skončení nabíjení odpojte kabel USB.

Čištění

Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že je vypnuté a USB nabíjecí kabel je odpojený. Elektrické svítidlo otírejte pouze měkkou, suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prášky na drhnutí ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky zvlhly.

Likvidace odpadů

Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci

použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí. HORNbach je v Německu povinen: • při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNbach bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu • také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNbach bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm) • při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů. Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

SK



Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie!



Bezpečnostné informácie

• Svetidlo sa nesmie nijako upravovať. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný odborník.

• Predradník a batéria tohto svietidla sa nedajú vymeniť. Po skončení životnosti predradníka alebo batérie je potrebné vymeniť celé svietidlo. Vymeniteľnosť by mala vplyv na bezpečnú prevádzku v určenom prostredí. Nabíjateľnú batériu sa nikdy nepokúšajte vybrať zo zariadenia.

• Toto svietidlo nie je určené na komerčné použitie.

• Aby ste predišli poškodeniu očí, do svietidla sa priamo nedíavajte.

• Svetidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov či prchavých kvapalín, napríklad benzínu.

• Batériu nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí.

• Nevystavujte výrobok vlhkosti alebo extrémnemu teplu.

• Výrobok nenechávajte padnúť a nevystavujte ho fyzickým nárazom.

Použité symboly



Upozornenie: Ohrozenie zdravia a produktu.



Spotřebič třídy III, mimořádně nízké napětí (SELV)



Predradník sa nedá vymeniť.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom s energetickou účinnosťou triedy G.



vodotesnosť IP44



6 prevádzkových hodín po úplnom nabití

A) Opis

- Tlačidlo
- Nabíjací kábel USB C

Prevádzka

1. krátkym stlačením zapnete svetlo, dlhým stlačením nastavíte jas

2. Ku svietidlu a k vhodnej nabíjačke (max. 5 V DC, 1 A) pripojte nabíjací kábel USB. Bude svietiť červený indikátor nabíjania, až kým sa svietidlo úplne nenabije. Po dokončení nabíjania vyberte kábel USB.

Čistenie

Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a USB kábel je vytiahnutý. Svetidlo utierajte len mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.

Likvidácia

Symbol „priečiarknutý kontajner na odpady“

požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia. HORNbach je v Nemecku povinný: • pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNbach bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu • aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNbach bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm) • pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vydvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady. Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenía. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

RO



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!



Prevederi de siguranță

• Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați.

• Dispozitivul de comandă și bateria acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Când dispozitivul de comandă sau bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață utilă, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Capacitatea de înlocuire ar avea un impact asupra funcționării în siguranță în mediul prevăzut. Nu încercați niciodată să scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv.

• Corpul de iluminat nu este destinat utilizării comerciale.

• Nu priviți direct spre corpul de iluminat aprins pentru a evita leziunile oculare.

• Nu utilizați niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafețelor sau materialelor inflamabile sau a lichidelor volatile, precum benzina.

• Nu încărcați bateria în aer liber sau în medii umede.

• Nu expuneți produsul la umiditate sau la căldură extremă.

• Nu scăpați produsul sau nu-l supuneți șocurilor fizice.

Simboluri folosite



Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.



Aparat de clasa III, tensiune foarte joasă (SELV)



Dispozitivul de control nu se poate înlocui.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.



IP44 impermeabil



6 ore de lucru după încărcarea completă

A) Descriere

- Buton
- Cablu de încărcare USB C

Funcționare

1. apăsați scurt pentru a aprinde lumina, apăsați lung pentru a regla luminozitatea

2. Conectați cablul de încărcare USB la corpul de iluminat și la un încărcător adecvat (max. 5 V cc, 1 A) Indicatorul de încărcare luminează roșu până când bateria este complet încărcată. Scoateți cablul USB după încărcare.

Curățarea

Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit, iar cablul USB este scos. Corpul de iluminat se va șterge numai cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive și substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de umezeală.

Eliminare deșeurilor

Simbolul de „tomberon tăiat” impune eliminarea separată ca deșeuri a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate.

Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoierul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice. În acest mod contribuți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător. Compania HORNbach are următoarele obligații în Germania: • să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNbach, la achiziționarea unui aparat electric sau electronic nou • să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNbach, și fără achiziționarea unui aparat nou • la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente.

Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.

12246445



S

LED solenergidriven bordslampa

CZ

LED solární stolní lampa

SK

Solárna stolová LED lampa

RO

Lampă solară de masă cu LED

150lm

3000K




0.5W LED

3W

3.7V Li-ion 1800mAh

110x320x110mm

+USD-Type C 1m

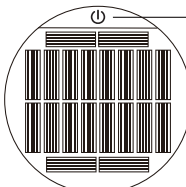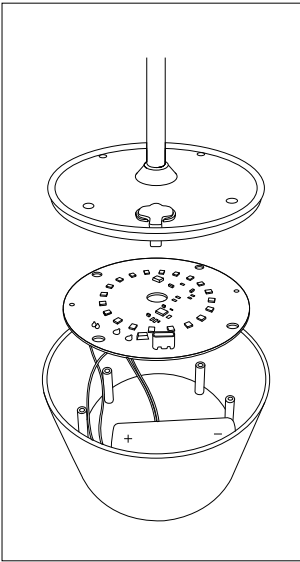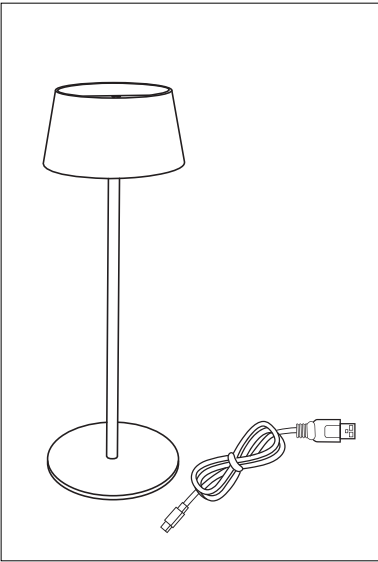

Touch Control
Short press—ON/OFF
Long press—Adjust the brightness



LED Indicator
Red: Charging
Green: Fully charged

USB Cable

Charging port
Charing Time: 4 H
Run Time:6 H
(Depending On The Selected Level)

Built in 1800mAh battery