

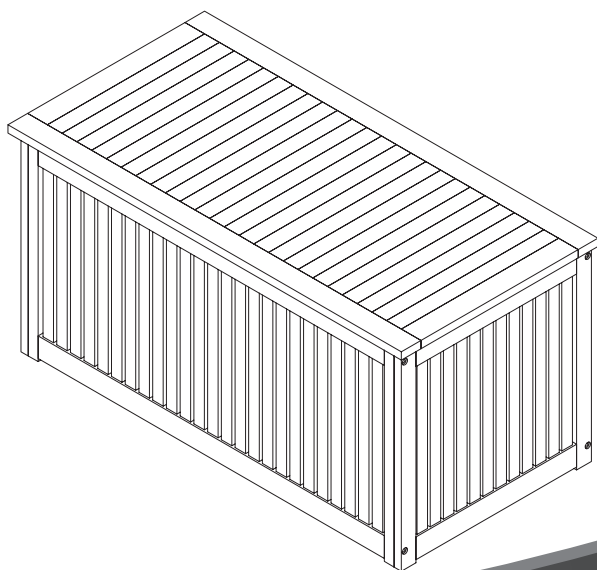
NUTZUNGSINFORMATION

bellavista





Home & Garden





®




Kissenbox




D	Bedienungsanleitung.....	8
F	Notice d'utilisation.....	10
I	Manuale delle istruzioni.....	12
NL	Bedieningshandleiding.....	14
S	Bruksanvisning.....	16
CZ	Návod k obsluze.....	18
SK	Návod na používanie.....	20
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	22

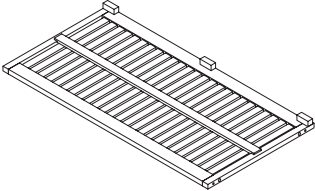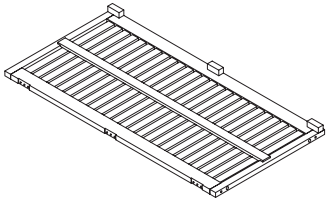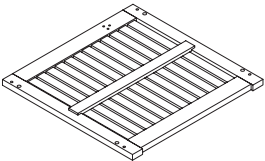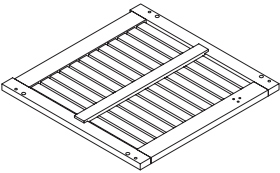Nr.		Menge
A		1
B		1
C		1
D		1

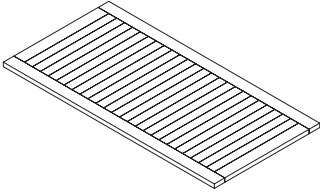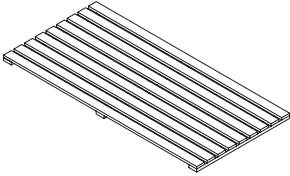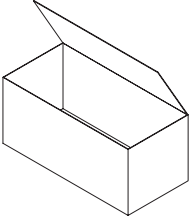
Nr.		Menge
E		1
F		1
G		1
1	4x15 	9
2	4x15 	10
3	6x50 	8

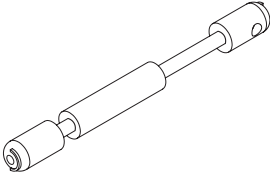Nr.		Menge
4		8
5		2
6		2
7		2

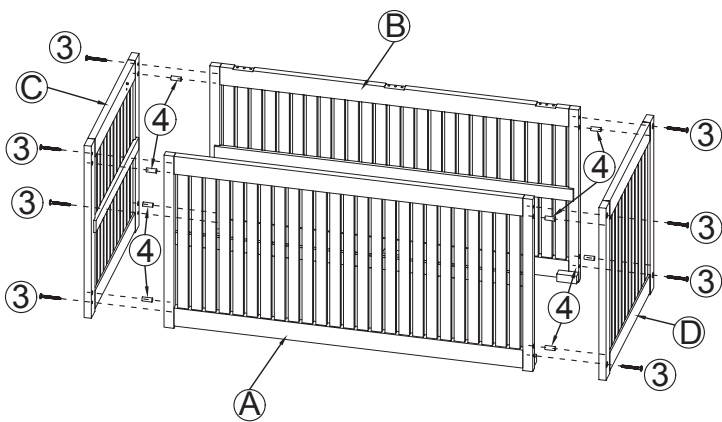
1.



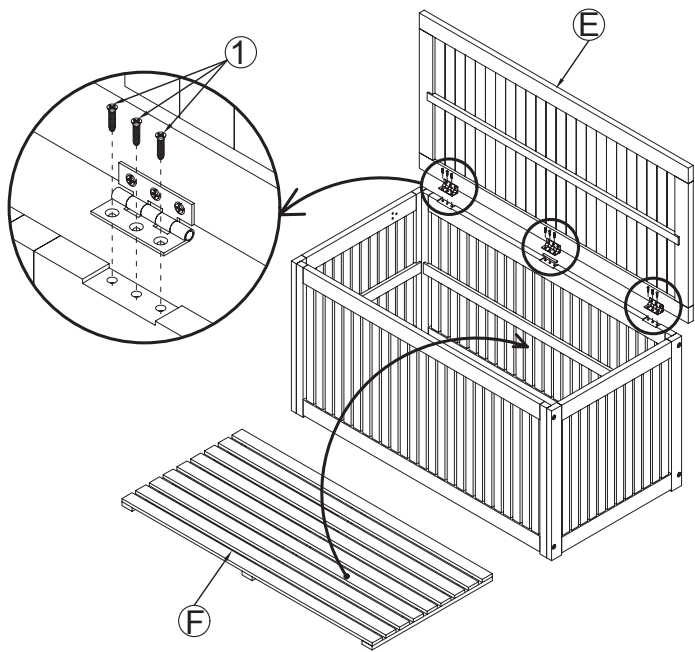
2.



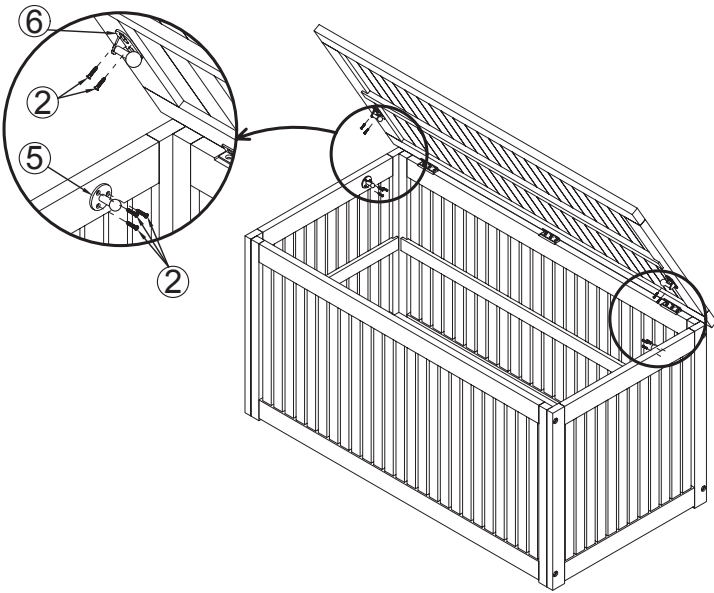
3.



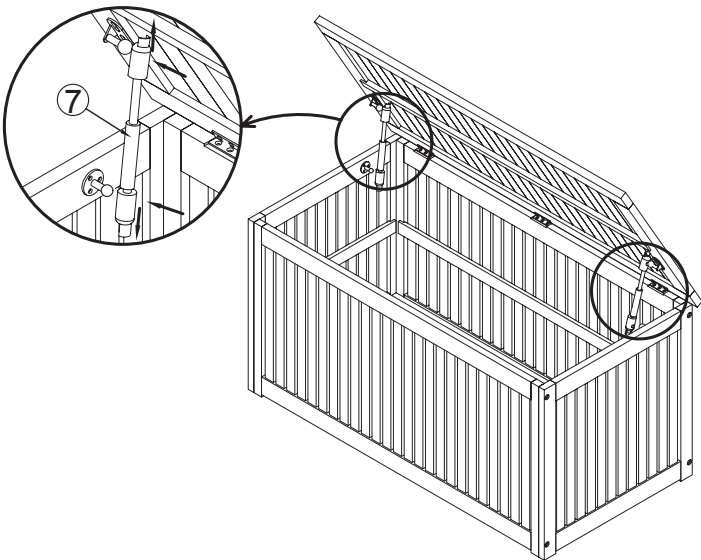
4.



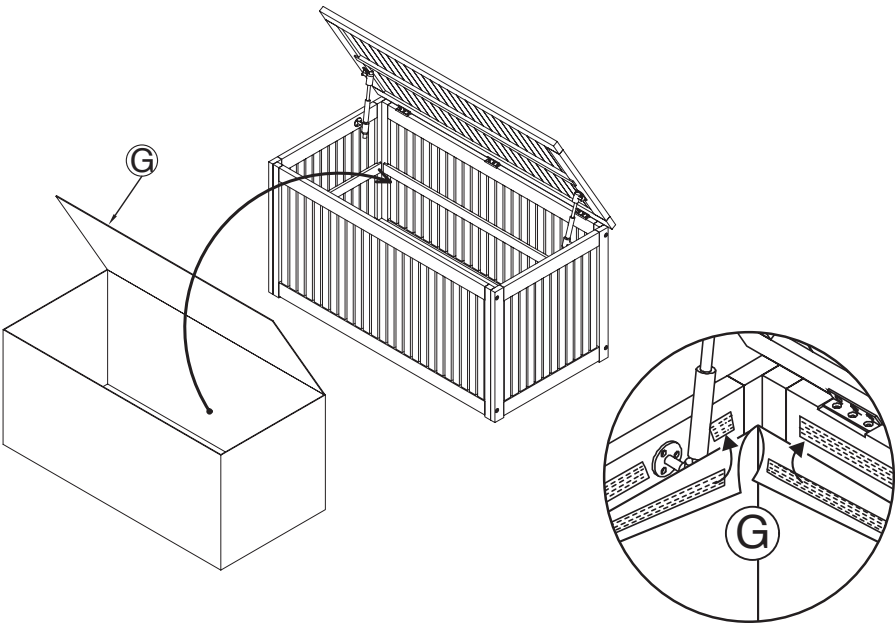5.



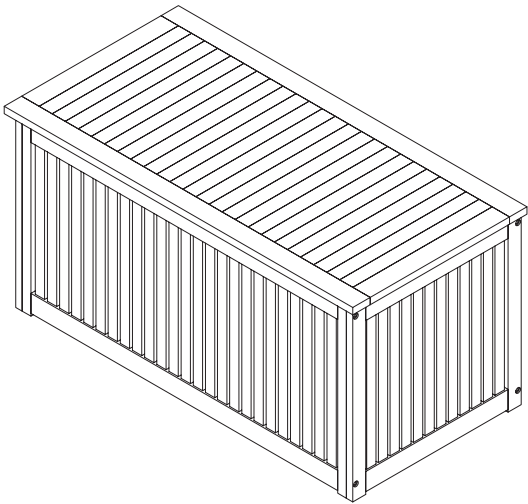6.





WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Kissenbox, Artikel-Nr. 107551.FSC

Akazienholz

Maße ca. 140 x 70 x 60 cm (Breite x Tiefe x Höhe)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sicherheitshinweise



Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.

Vorsicht Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

Reinigungshinweise

Verwenden Sie bei leichten Verschmutzungen ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und eine Seifenlauge aus Naturseife.

Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel, Reinigungsmittel auf Chlorbasis, o.Ä. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden.

Pflegehinweise

Holzartikel brauchen Pflege, wenn sie im Außenbereich genutzt werden, nur dann behalten sie ihre natürliche Schönheit und lange Lebensdauer. Wir empfehlen deshalb den Artikel min. 1x jährlich (maximal 3x jährlich) mit Holzpflegeprodukten zu behandeln, zum Saisonstart im Frühjahr und wenige Wochen vor dem Einlagern im Herbst.

Reinigen Sie Ihre Gartenmöbel Idealerweise mit einer lauwarmen Seifenlauge aus Naturseife. Naturseifen enthalten pflanzliche Öle, die nicht nur eine reinigende Wirkung haben, sondern auch eine gewisse Rückfettung gewährleisten.

Verwenden Sie eine Bürste zum Reinigen und arbeiten Sie nie gegen die Maserung des Holzes. Nach der Reinigung reiben Sie die gereinigten Flächen mit einem trockenen Tuch nach, damit keine Seifenlauge auf und in dem Holz zurückbleibt.

Lassen Sie danach das Möbelstück an der Luft durchtrocknen.

Um ein Ergrauen des Holzes zu verhindern, verwenden Sie im Handel erhältliche lösungsmittelfreie Pflegeöle, die Sie nach dem Reinigen und der vollständigen Trocknung des Möbelstücks auftragen können.

Bitte beachten Sie:

Holz ist ein Naturprodukt. Rissbildung und Verformung sind typische charakteristische Merkmale, die sich nie ganz vermeiden lassen. Je weniger Sie Ihre Möbel pflegen, umso stärker treten diese auf. Sie sind kein Grund für eine Reklamation.

Wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, UV-Strahlung oder ähnlichem Wetter ausgesetzt ist, kann es zu Defekten am Artikel und zum Ausbleichen der Farbe kommen.

Im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller.

Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.

Bitte beachten Sie, dass sich Holzprodukte erheblich verändern können, wenn sie dauernd der Witterung ausgesetzt sind. Risse, leichte Verformungen und ein Ausbleichen des Materials können auftreten. Dies ist ein normaler Vorgang, der nicht auf mangelnde Qualität des Produktes zurück zu führen ist.

Wichtiger Hinweis vor der ersten Benutzung Ihrer Holzmöbel!

Aufgrund des Produktionsprozesses können sich Holzstaubreste auf dem Produkt befinden. Bitte wischen Sie deshalb vor dem ersten Gebrauch die Holzmöbel mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch ab.



IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT.

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien.

Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué.

Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

Produit

Boîte à coussin, Article N° 107551.FSC

Bois d'acacia

Dimensions env. 140 x 70 x 60 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Utilisation conforme

Cette produit est destinée à une utilisation extérieure). Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité



Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.

Attention : risque de blessure

- S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de sécurité générales

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire. En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore.

Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement. Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Si l'article est exposé à la pluie, à la neige, à la grêle, aux rayons UV ou à des conditions météorologiques similaires, des défauts peuvent apparaître sur l'article et la couleur peut s'estomper.

En hiver, l'article doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, de préférence dans le garage, dans l'abri jardin ou au sous-sol.

Assurez-vous que tous les éléments sont propres et secs lors du stockage.

Tenez compte du fait que des produits en bois peuvent se modifier sensiblement en cas d'exposition permanente au temps. Des fissures et même des déformations légères peuvent se présenter. C'est un évènement normal qui n'est pas dû à une mauvaise qualité du produit.

Les articles en bois ont besoin de soins lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur, ce n'est qu'alors qu'ils conserveront leur beauté naturelle et leur longévité. Nous recommandons donc de traiter l'article au moins une fois par an (maximum 3x par an) avec des produits d'entretien du bois, en début de saison au printemps et quelques semaines avant de le ranger en automne.

Information importante avant la première utilisation de votre meuble en bois!

En raison du processus de production, des résidus de poussière de bois peuvent se trouver sur le produit. C'est pourquoi vous devez essuyer le meuble en bois avec un chiffon en coton légèrement humidifié avant la première utilisation.



IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Legga con attenzione le istruzioni, le norme di sicurezza e le istruzioni di manutenzione. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato. Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

Prodotto

Scatola del cuscino, Cod. prod. 107551.FSC

Legno di acacia

Misure ca. 140 x 70 x 60 cm (larghezza x profondità x altezza)

Uso consentito

Questo prodotto è per utilizzo all'aperto. Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto. Non è previsto un uso commerciale del prodotto.

Avvertenze di sicurezza



Attenzione! Pericolo per bambini e neonati!

Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbero sbilanciarsi e ribaltarsi.

Attenzione! Pericolo di ferimento!

- Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita. In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti

a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati. Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Non esporre l'articolo senza protezione agli agenti atmosferici, ad es. pioggia, neve, raggi UV o simili condizioni meteorologiche. L'articolo potrebbe danneggiarsi e scolorirsi.

In inverno l'articolo deve essere conservato in un luogo chiuso, ben ventilato.

Sono particolarmente adatti il garage, il capanno degli attrezzi o la cantina.

Quando si ripone l'articolo accertarsi che tutti i pezzi siano puliti e asciutti.

La preghiamo di considerare che i prodotti di legno potrebbero subire notevoli modifiche, se esposti continuamente alle condizioni meteo. Si potrebbero verificare crepature e anche leggere deformazioni. Si tratta di un procedimento normale che non va riferito a una qualità insufficiente del prodotto.

Gli oggetti in legno hanno bisogno di cure se usati all'aperto, solo allora manterranno la loro naturale bellezza e longevità. Si consiglia pertanto di trattare l'oggetto almeno una volta all'anno (massimo 3 volte all'anno) con prodotti per la cura del legno, all'inizio della stagione in primavera e alcune settimane prima di riporlo in autunno.

Indicazione importante prima del primo utilizzo dei Suoi mobili in legno!

A causa del processo produttivo, possono esservi resti di polvere di legno sul prodotto.

Prima del primo utilizzo, passare un panno di cotone umido sul mobile in legno.



BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK. ZORGVULDIG LEZEN.

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding, veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies aandachtig door. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

Product

Kussenbox, Artikel-nr. 107551.FSC

Acaciahout

Afmetingen ca. 140 x 70 x 60 cm (breedte x diepte x hoogte)

Doelmatig gebruik

Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Een ander dan het eerder beschreven gebruik of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan verwondingen of beschadiging van het product tot gevolg hebben. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies



Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!

- Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het even wicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.

Let op verwondingsgevaar

- Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

- Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.
- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water. Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste

vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen. Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten.

Als het artikel onbeschermd blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw, hagel, UV-straling of dergelijke, kunnen er defecten aan het artikel ontstaan en kan de kleur verbleken.

In de winter moet het artikel op een droge, goed geventileerde plaats opgeslagen worden.

Het liefste in de garage, in de schuur of in de kelder.

Zorg er bij het opslaan voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

Houdt er alstublieft rekening mee, dat hout producten aanzienlijk kunnen veranderen, als ze voortdurend aan weersomstandigheden zijn blootgesteld. Barsten en lichte vervormingen kunnen optreden. Dit is een normale gang van zaken, die niet op gebrekkige kwaliteit van het product is terug te voeren.

Houten voorwerpen hebben onderhoud nodig als ze buiten worden gebruikt, alleen dan behouden ze hun natuurlijke schoonheid en levensduur. Wij raden daarom aan om het artikel minimaal één keer per jaar (maximaal 3x per jaar) te behandelen met houtverzorgingsproducten, aan het begin van het seizoen in het voorjaar en enkele weken voor opslag in het najaar.

Belangrijke aanwijzing voor het eerste gebruik van uw houten meubels!

Vanwege het productieproces kunnen zich resten van houtstof op het product bevinden. Veeg de houten meubels daarom met een licht vochtige katoenen doek af, voordat u ze voor het eerst gebruikt.



VIKTIGT: SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.

Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselanvisningen. Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål. Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

Produkt

Kuddebox, Artikelnummer 107551.FSC

Akaciaträ

Mått ca. 140 x 70 x 60 cm (bredd x djup x höjd)

Ändamålsenlig användning

Denna produkt är avsedd att användas utomhus. Användning för annat ändamål än beskrivning ovan och förändringar på produkten är förbjudna och kan orsaka person- och produktskador. Produkten är inte lämplig för yrkesmässig användning.

Säkerhetsinstruktioner



Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn!

Lämna barn aldrig utan uppsikt!

- Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
- Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
- Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.

SE UPP - risk för personskador

- Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.
- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som ståplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Instruktioner för rengöring och skötsel

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring. För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart. Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

Om den oskyddade produkten utsätts för väderförhållanden som t.ex. regn, snö, hagel, UV-strålning eller likande kan det orsaka defekter på produkten eller färgblekning.

Under vintern måste produkten lagras på en torr och väl ventilerad plats.

Helst i ett garage, i en bod eller en källare.

Se till att samtliga delar är rena och torra när de lagras.

Var uppmärksam på att träprodukter kan förändras ganska mycket när de förvaras utomhus under en längre tid. Sprickor och smärre deformation kan uppstå. Detta är normalt och beror inte på bristfällig kvalitet hos produkten.

Träartiklar behöver skötas när de används utomhus, först då kommer de att behålla sin naturliga skönhet och livslängd. Vi rekommenderar därför att behandla föremålet minst en gång per år (max 3x per år) med trävårdsprodukter, i början av säsongen på våren och några veckor innan förvaring på hösten.

Viktig hänvisning, innan trämöbelen används för första gången!

På grund av tillverkningsprocessen kan trädammraster finnas kvar på produkten. Vi ber dig därför torka av trämöbelen med en lättfuktig bomullstrasa, innan den används för första gången.



DŮLEŽITÉ: ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznámte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči. Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití. Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

Výrobek

Krabice na polštář, Č. výrobku. 107551.FSC
Rozměry ca. 140 x 70 x 60 cm (šířka x hloubka x výška)

Použití přiměřené určení

Tento Výrobek je určena pro použití). Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku. Výrobek není určen pro podnikatelské použití.

Bezpečnostní pokyny



Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.

Pozor, nebezpečí zranění

- Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a péči

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu. Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být ihned odstraněny.

Pro péči používejte jen doporučené prostředky. Pokud bude nechráněný výrobek vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, sníh, kroupy, UV záření apod., může dojít k poškození výrobku a k vyblednutí barvy.

V zimě je nutné skladovat výrobek na suchém, dobře větraném místě.

Nejlépe v garáži, v kůlně nebo ve sklepě.

Před uskladněním se ujistěte, že jsou veškeré části čisté a suché.

Vezměte prosím na vědomí, že se dřevěné výrobky mohou výrazně změnit, pokud jsou neustále vystaveny počasí. Mohou se objevit trhliny a mírné deformace. Je to normální proces, který nemá nic společného s kvalitou výrobku.

Dřevěné předměty potřebují při venkovním použití péči, jen tak si zachovají přirozenou krásu a dlouhou životnost. Doporučujeme proto minimálně 1x ročně (maximálně 3x ročně) předmět ošetřit přípravky pro péči o dřevo, na začátku sezóny na jaře a několik týdnů před uskladněním na podzim.

Důležité upozornění před použitím Vašeho dřevěného nábytku!

Z důvodu výrobního procesu se na výrobku mohou nacházet zbytky dřevěného prachu.

Proto dřevěný nábytek před prvním použitím otřete mírně navlhlčenou bavlněnou utěrkou.



DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE. STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.

Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny a pokyny k ošetrovaniu. Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania. Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

Produkt

Krabica na vankúš, Č. Výrobku 107551.FSC

Akáciové drevo

Rozmery cca 140 x 70 x 60 cm (šírka x hĺbka x výška)

Používanie podľa predpisov

Tento produkt je naplánovaná na používanie v exteriéri. Iné používanie, než bolo popísané hore, alebo zmeny na prístroji nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia osôb a poškodenie výrobku. Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Bezpečnostné pokyny



Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti!

Nenechajte deti nikdy bez dozoru!

- Hrozí nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom!
- Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
- Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.

Pozor, nebezpečenstvo zranenia

- Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.
- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti používania.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Pokyny k čisteniu a opatrovaniu

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu. Pri silno usadenej nečistote odporúčame použiť vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhúce prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate kvapaliny sa musia okamžite

odstrániť. Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

Keď je výrobok nechránený a vystavený poveternostným vplyvom ako napr. dážď, sneh, krúpy, UV žiarenie alebo podobnému počasiu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a k vyblednutiu farby.

V zime treba výrobok skladovať na suchom a dobre odvetranom mieste. Najlepšie v garáži, v šope alebo pivnici.

Dbajte na to, aby boli všetky diely pri zaskladnení čisté a suché.

Vezmite prosím na vedomie, že sa drevené výrobky môžu výrazne zmeniť, ak sú neustále vystavené počasiu. Môžu sa objaviť trhliny a mierne deformácie. Je to normálny proces, ktorý nemá nič spoločné s kvalitou výrobku.

Drevené predmety potrebujú starostlivosť pri použití vonku, len tak si zachovávajú svoju prirodzenú krásu a dlhú životnosť. Odporúčame preto minimálne 1x ročne (maximálne 3x ročne) ošetriť výrobok prípravkami na ošetrovanie dreva, na začiatku sezóny na jar a niekoľko týždňov pred uskladnením na jeseň.

Dôležité upozornenie pred prvým použitím vášho dreveného nábytku!

Na základe výrobného procesu sa môžu nachádzať na výrobku zvyšky drevených pilín. Poutierajte preto pred prvým použitím drevený nábytok navlhčenou bavlnenou handičkou. De aceea vă rugăm ca înainte de prima utilizare să curățați mobilierul din lemn cu o cârpă de bumbac umezită foarte puțin.



IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR. A SE CITI CU ATENȚIE.

Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, indicațiile cu privire la siguranță și indicațiile cu privire la întreținere. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate. Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmânați-le împreună cu produsul.

Produs

Cutie de pernă, Cod articol 107551.FSC

Lemn de salcâm

Dimensiuni aprox. 140 x 70 x 60 cm (lățime x adâncime x înălțime)

Utilizarea conformă

Acest produs este prevăzut pentru utilizare în spații exterioare și. Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus sau orice modificare a produsului sunt inadmisibile și pot să conducă la vătămări corporale și deteriorarea produsului. Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.

Indicații cu privire la securitatea muncii

Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică!

Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!



• Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!

• Produsul nu este un aparat destinat câțărării sau o jucărie.

• Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.

Atenție pericol de vătămare corporală

• Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Indicații generale cu privire la siguranță

- Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.
- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Instrucțiuni pentru întreținere și curățare

Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată. În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldă și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solvenți, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie

îndepărtate imediat. Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

În cazul în care produsul este expus neprotejat la intemperii precum ploaia, zăpada, grindina, raze solare sau alte condiții meteo similare, este posibilă deteriorarea și decolorarea produsului.

În timpul iernii, produsul trebuie păstrat într-un spațiu uscat și bine aerisit, preferabil în garaj, în magazie sau la subsol.

Asigurați-vă că toate elementele sunt curate și uscate în timpul depozitării.

Vă rugăm să țineți cont de faptul, că produsele din lemn se pot modifica considerabil, atunci când sunt expuse condițiilor atmosferice. Pot apărea fisuri și deformări ușoare. Acesta este un fenomen natural, care nu se datorează în nici un caz unei calități mediocre a produsului.

Articolele din lemn au nevoie de îngrijire atunci când sunt folosite în aer liber, abia atunci își vor păstra frumusețea naturală și longevitatea. Prin urmare, recomandăm tratarea articolului cel puțin o dată pe an (maximum de 3 ori pe an) cu produse de îngrijire a lemnului, la începutul sezonului primăvara și cu câteva săptămâni înainte de a-l depozita toamna.

Indicație importantă înainte de prima utilizare a mobilierului din lemn!

Datorită procesului de producție pe produs se pot găsi resturi de pulbere de lemn. De aceea vă rugăm ca înainte de prima utilizare să curățați mobilierul din lemn cu o cârpă de bumbac umezită foarte puțin.

NUTZUNGSINFORMATION



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem
bellavista - Home & Garden®-Produkt.

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
D-20537 Hamburg

alltrade-topo.de