


Anschluss und Konfiguration des Lüfters mit ET-Option


STEUERUNG

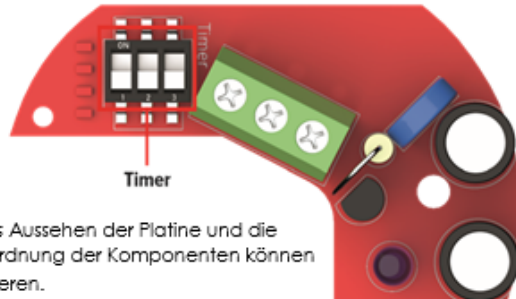

*Das Aussehen der Platine und die Anordnung der Komponenten können variieren.

VERKABELUNGSPLAN

Der Ventilator ist mit zwei Kabeln an die Klemmen „N“ und „L“ angeschlossen. Der Schalter wird über die Phase mit der dritten Ader an die Klemme „TL“ angeschlossen (die Polarität an den Klemmen „N“ und „L“ muss beachtet werden).

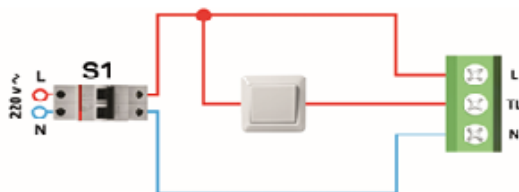

ANSCHLUSS UND KONFIGURATION

Achtung! Alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Anschluss, der Konfiguration, der Wartung und der Reparatur des Produkts dürfen nur bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden (automatischer S1 in Position „OFF“).

! Unabhängig vom Schaltplan funktioniert das Gerät nur, wenn der Schutzschalter

S1 aktiviert ist. Der Ventilator kann nur mit Strom versorgt werden, wenn die Frontblende geschlossen ist, d. h., der Schutzschalter kann nur aktiviert werden, wenn die Frontblende geschlossen ist.

! Nicht zusammen mit einem Sensorschalter oder beleuchteten Schalter verwenden.

BETRIEBSMODI



! Der Standard-Automatikbetrieb ist werkseitig voreingestellt.


Timer
«30 min.»

Wenn der Schalter auf die Position „ON“ gestellt wird, startet der Ventilator. Wenn der Schalter wieder auf OFF gestellt wird, läuft der Ventilator noch 30 Minuten weiter (siehe Teil 1) und schaltet sich dann automatisch aus.


TEIL 1. EINSTELLEN DER AUSSCHALTVERZÖGERUNGSZEIT

Die Laufzeit des Ventilators nach dem Ausschalten ist standardmäßig auf **30 Minuten** eingestellt. Bei Bedarf können Sie die folgenden Betriebsintervalle einstellen: **5, 15 und 30 Minuten**. Der Timer kann auch deaktiviert werden.


Stellen Sie dazu den gewünschten Wert am Schalter „Timer“ ein.

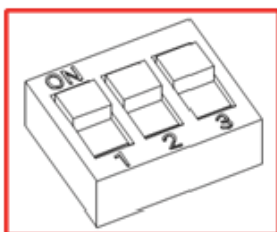


Timer
"OF"

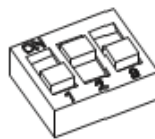

Timer
"5 min."

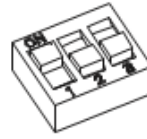

Timer
"15 min."

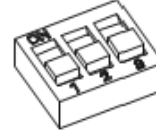

Timer
"30 min."