



STEUERUNG

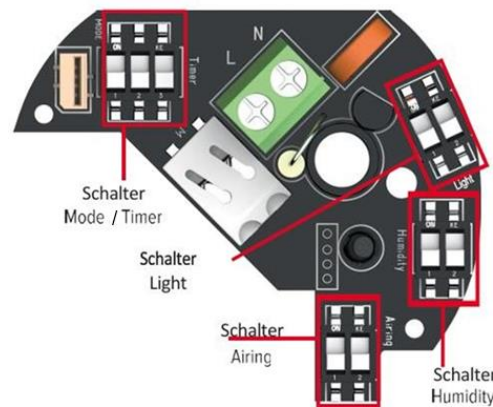

***Die Abbildungen der Platine und die Position der Komponenten können variieren.**


VERKABELUNGSANLEITUNG

Der Ventilator wird mit zwei Drähten an Klemmen „N“ und „L“ angeschlossen. Es wird empfohlen, dabei die Polarität zu beachten, damit die Steuerplatine zuverlässig funktioniert. Der Ventilator arbeitet im automatischen Modus.

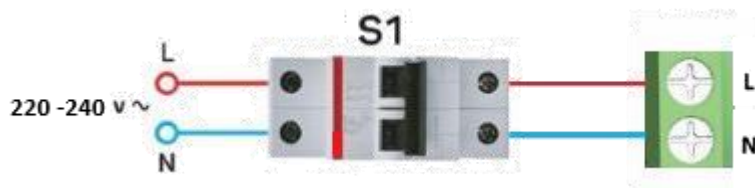


KONFIGURATION DES EINGEBAUTEN FEUCHTIGKEITSSENSORS

Es besteht die Möglichkeit, folgende Feuchtigkeitswerte einzustellen: 50, 70 oder 90 %. Es ist auch möglich, den eingebauten Feuchtigkeitssensor vollständig zu deaktivieren.

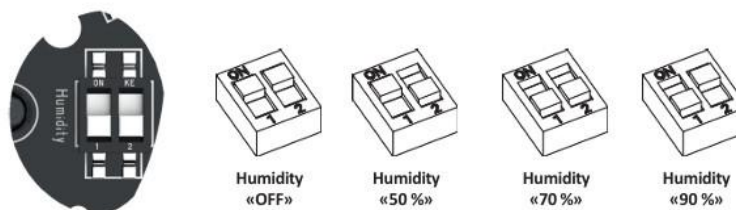

EINSTELLUNG DER AUSSCHALTVERZÖGERUNG


Die Nachlaufzeit des Ventilators nach dem Ausschalten kann auf 5, 15 oder 30 Minuten eingestellt werden. Es ist auch möglich, den Timer vollständig zu deaktivieren.

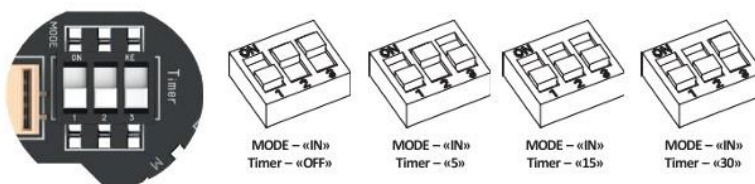

EINSTELLUNG DES EINGEBAUTEN LICHTSENSORS


Die Empfindlichkeit des Lichtsensors kann auf 50, 70 oder 90 % eingestellt werden. Der Lichtsensor lässt sich auch vollständig deaktivieren.

In einem Raum mit Fenster wird empfohlen, die Empfindlichkeit des Lichtsensors auf 50 % zu reduzieren. In einem dunklen Raum sollte sie auf 90 % erhöht werden.

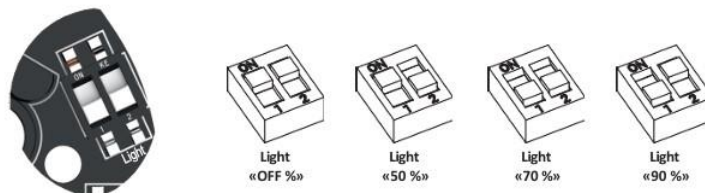


EINSTELLUNG DES LÜFTUNGSMODUS

Die Lüftungsintervalle können je nach Bedarf auf 6, 12 oder 24 Stunden eingestellt werden. Danach schaltet sich der Ventilator im Lüftungsmodus ein und läuft 30 Minuten lang, bevor er sich wieder ausschaltet. Es ist auch möglich, die Lüftung komplett abzuschalten. Stellen Sie dazu den Schalter „Airing“ auf den gewünschten Wert.

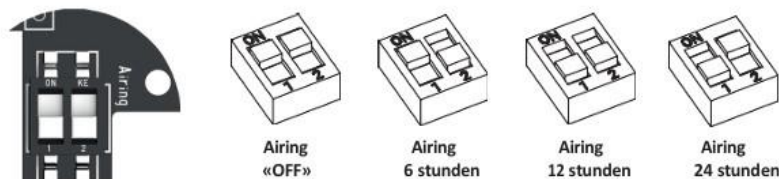


WERKSEITIGE STANDADEINSTELLUNGEN

Die werkseitigen Standardeinstellungen sind typischerweise auf den Automatikmodus eingestellt.

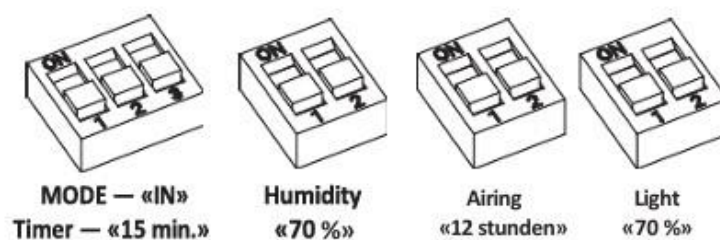

EINSTELLUNG „IN/OUT“-MODUS

Für Ihren Komfort kann der Lüfter so eingestellt werden, dass er nur dann funktioniert, wenn sich jemand im Raum befindet (MODE-Schalter in Position „IN“), oder nur, wenn sich niemand im Raum befindet (MODE-Schalter in Position „OUT“). Dies wird durch die eingeschaltete oder fehlende Beleuchtung bestimmt.

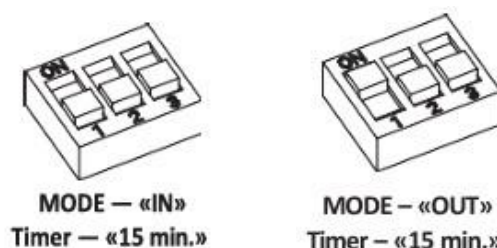

TYPISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE

Der Lüfter arbeitet mit Nachlauffunktion, wenn sich Personen im Raum aufhalten

Der Lüfter wird eingeschaltet, sobald das Licht eingeschaltet wird. Nachdem das Licht ausgeschaltet wird, läuft der Lüfter für weitere 15 Minuten.

Einstellungen: Feuchtigkeit in Position „OFF“, MODE-Schalter in Position „IN“, Timer in Position „15“ Minuten, Lüftungsmodus in Position „OFF“. Dabei ist die Empfindlichkeit des Lichtsensors entsprechend Ihrer Raumsituation auf 50, 70 oder 90 % einzustellen.

Der Lüfter arbeitet mit Nachlauffunktion, wenn sich keine Personen im Raum befinden

Der Lüfter wird 15 Minuten nach dem Ausschalten des Lichts eingeschaltet. Falls während des Betriebs das Licht eingeschaltet wird, schaltet sich der Lüfter sofort ab und läuft nach dem Ausschalten des Lichts die restliche Zeit des Timers weiter.

Einstellungen: Feuchtigkeit in Position „OFF“, MODE-Schalter in Position „OUT“, Timer in Position „15“ Minuten, Lüftungsmodus in Position „OFF“. Dabei ist die Empfindlichkeit des Lichtsensors entsprechend Ihrer Raumsituation auf 50, 70 oder 90 % einzustellen.

Lüfterbetrieb nur bei hoher Luftfeuchtigkeit

Der Lüfter soll sich automatisch einschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum über 70 % liegt. Nach dem Unterschreiten dieser Grenze soll er 15 Minuten nachlaufen und sich dann ausschalten.

Einstellungen: Feuchtigkeit in Position „70 %“, MODE-Schalter in Position „IN“, Timer in Position „15 Minuten“, Lichtsensor in Position „OFF“, Lüftungsmodus in Position „OFF“. Mit diesen Einstellungen reagiert der Lüfter unabhängig vom Licht auf Feuchtigkeit.

Komfort-Modus: Der Lüfter läuft bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenn sich keine Personen im Raum befinden

Der Ventilator wird aktiv, sobald der Feuchtigkeitssensor einen Wert von über 70 % Luftfeuchtigkeit registriert, vorausgesetzt, der eingebaute Lichtsensor erkennt keine Beleuchtung im Raum. Der Ventilator bleibt in Betrieb, bis die Luftfeuchtigkeit wieder unter 70 % sinkt. Anschließend läuft der Lüfter noch 15 Minuten nach und schaltet sich dann aus.

Falls während des Betriebs das Licht eingeschaltet wird, schaltet sich der Lüfter sofort ab und läuft nach dem Ausschalten des Lichts die restliche Zeit des Timers weiter.

Einstellungen: Feuchtigkeit in Position „70 %“, MODE-Schalter in Position „OUT“, Timer in Position „15 Minuten“, Lüftungsmodus in Position „OFF“. Dabei ist die Empfindlichkeit des Lichtsensors entsprechend Ihrer Raumsituation auf 50, 70 oder 90 % einzustellen.

Belüftungsmodus für abgelegene Räume

Grundlüftung: Der Lüfter wird automatisch alle 24 Stunden für 30 Minuten eingeschaltet.

Einstellungen: Feuchtigkeit in Position „OFF“, MODE-Schalter in Position „IN“, Timer in Position „OFF“, Lichtsensor in Position „OFF“, Lüftungsmodus in Position „24 h“.