


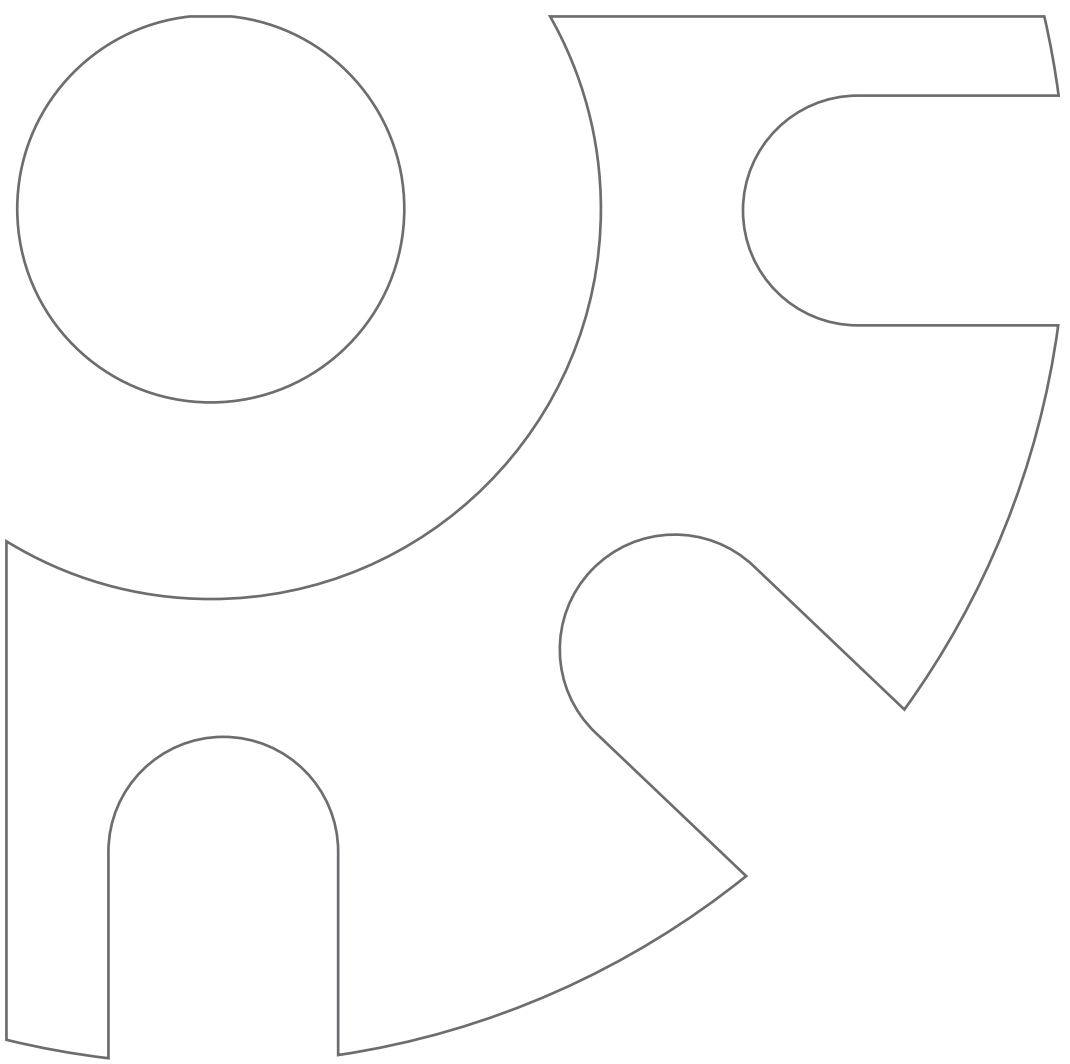

CHE-100

HANDLEIDING

ELEKTRISCHE HAARD VLOER





Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIES

Model:	CHE-100	Elektrische voeding:	220-240 V / 50-60 Hz
Stroom:	1500 W	Maatregelen:	35x21,5x45,5 cm

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- ◆ Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten als het is geplaatst of geïnstalleerd voor het normale bedoelde gebruik en als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen, reinigen of repareren.
- ◆ Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- ◆ Niet geschikt voor gebruik in badkamers.
- ◆ Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- ◆ Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- ◆ Niet gebruiken in de buurt van een bad of douche of in een zwembad of op andere vochtige plaatsen.

- ◆ Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- ◆ Niet voor huishoudelijk gebruik.
- ◆ Het apparaat mag niet in een bad of douche of in een zwembad of op andere vochtige plaatsen worden geplaatst.
- ◆ Niet gebruiken in een badkuip of douche. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- ◆ Gebruik het apparaat niet als de stekker of het snoer beschadigd is, of als het gevallen of op een andere manier beschadigd is.
- ◆ Maak een afstand van minstens 1 m tussen meubels, gordijnen en andere brandbare materialen om brandgevaar te voorkomen.
- ◆ Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- ◆ Bewaar het apparaat en het snoer uit de buurt van warmtebronnen, scherpe voorwerpen of andere zaken die het apparaat kunnen beschadigen.
- ◆ Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of gelijksoortige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ◆ Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is als de stroom ingeschakeld is. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het aansluit op het lichtnet.
- ◆ Om het risico op elektrische schokken te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact getrokken wordt voordat u het apparaat verplaatst, onderhoudt of schoonmaakt.
- ◆ Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u de hoofdschakelaar uit voordat u het snoer uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- ◆ Het apparaat mag niet gebruikt worden op plaatsen waar gasen, explosieven of ontvlambare voorwerpen gebruikt of opgeslagen worden.
- ◆ Om brand te voorkomen, mag u de luchtinlaat of luchtuitlaat op geen enkele manier blokkeren.
- ◆ Raak geen hete oppervlakken aan.
- ◆ Stop geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen en laat deze er ook niet in komen, dit kan elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
- ◆ Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u een schakelaar op het product aanraakt of bijstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
- ◆ De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is stof- of pluizenaanslag op het apparaat. Zorg ervoor dat deze aanslag regelmatig verwijderd wordt door het apparaat uit te schakelen en de ventilatieopeningen en luchtroosters te stofzuigen.
- ◆ Plaats de verwarming niet op een tapijt en leg het snoer niet onder een tapijt. Houd het snoer uit de buurt van plaatsen met veel verkeer om struikelen te voorkomen.
- ◆ Gebruik deze verwarmers niet in de buurt van baden, douches of zwembaden
- ◆ Gebruik de verwarmers niet totdat deze afgekoeld is, berg de verwarmers op een koele, droge plaats op wanneer deze niet in gebruik is
- ◆ Voorzichtig: Gebruik deze verwarming niet met een timer, tijdschakelaar of een ander apparaat dat de verwarming automatisch in- of uitschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de radiator verstopt raakt of onjuist geplaatst is.

WERKING

1. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de stroomvoorziening in uw omgeving overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat.
2. Zet eerst de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat aan en start dan de functies op het bedieningspaneel en de afstandsbediening.

PANEL DE CONTROL



BEDIENING OP HET BEDIENINGSPANEEL

Alleen voor vlameffect - Schuif de hoofdschakelaar AAN/UIT naar de stand AAN om het vlameffect te krijgen zonder dat de verwarming werkt.

Voor lage warmte: Zet de hoofd aan/uit-schakelaar in de aan-stand en de schuifschakelaar "I" in de aan-stand.

Voor hoge warmte: Zet de hoofdschakelaar aan/uit in de aan-stand en zet de schakelaars "I" en "II" in de aan-stand.


THERMOSTAATSTAND:

Nadat de pan is ingeschakeld en de gewenste kamertemperatuur is bereikt, schuift u de thermostaatknop (4) langzaam naar links totdat de pan uitschakelt (u hoort een lichte "klik"). Om de temperatuur te verlagen, schuift u de thermostaatknop naar links. Om de temperatuur te verhogen, schuift u het thermostaatwiel naar rechts.

MONTAGE VAN DE POTEN:

Draai met een schroevendraaier drie schroeven door de gaten in elke poot, zoals afgebeeld op afbeelding 1, en draai ze tegen de klok in vast in de bodem van de pan. Opmerking: er worden extra schroeven meegeleverd, mogelijk hebt u er een paar over na de montage.

Fig. 1

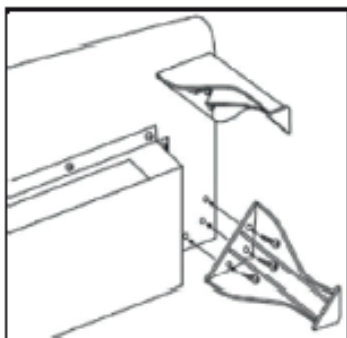

REINIGING EN ONDERHOUD

Het apparaat hoeft alleen periodiek van buiten gereinigd te worden.

Schakel het apparaat na gebruik en voor het schoonmaken altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het is afgekoeld.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

RAPPORTERINGSVEREISTEN

Modelnummer(s):		CHE-100			
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmtevoorziening, alleen voor elektrische accumulatorelementen (kies er een)	
Nominaal warmtevermogen	P _{nom}	1.5	kW	handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat	[no]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.5	kW	handmatige warmtelastregeling met reactie op binnen- of buitentemperatuur	[no]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0.7	kW	elektronische warmtelastregeling met reactie op binnen- of buitentemperatuur	[no]
Huishoudelijk elektriciteitsverbruik				warmteafgifte met ventilator	[no]
A nominaal verwarmingsvermogen	el _{max}	N/A	kW	Type warmteafgifte/binnen temperatuurregeling (selecteer er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	N/A	kW	warmteafgifte op één niveau, zonder interne temperatuurregeling	[no]
In stand-bymodus	el _{SB}	N/A	kW	Twee of meer handmatige niveaus, zonder interne temperatuurregeling	[no]
				met binnentemperatuurregeling door mechanische thermostaat	[si]
				met elektronische binnentemperatuurregeling	[no]
				elektronische regeling van de binnentemperatuur en dagelijkse timer	[no]
				elektronische binnentemperatuurregeling en weektimer	[no]
				Andere besturingsopties (er kunnen er meerdere worden geselecteerd)	
				binnentemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	[no]
				binnentemperatuurregeling met detectie van open ramen	[no]
				met optie voor afstandsbediening	[no]
				met adaptieve opstartregeling	[no]
				met beperkte bedrijfstijd	[no]
				met zwart sensorlampje	[no]
Contactgegevens		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

GARANTIE

De voorwaarden van deze garantie worden verleend naast alle impliciete garanties, andere rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot het product die de consument heeft onder de Trade Practices Act en soortgelijke staats- en territoriale wetten. De oorspronkelijke koper van dit product heeft de volgende garantie, onder de volgende voorwaarden. Dit product heeft garantie in het geval van een "fabricagefout", het product moet worden teruggestuurd naar de winkel waar het is gekocht voor gratis vervanging of terugbetaling. Om een omruiling of terugbetaling te bekomen, is het noodzakelijk om een aankoopbewijs aan de verkoper voor te leggen.


GARANTIEVOORWAARDEN

- Deze garantie is alleen geldig voor apparaten die worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.
- Dit apparaat mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gemanipuleerd.
- De aansluiting moet voldoen aan de spanningsvereisten op het typeplaatje.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuist gebruik of onjuiste installatie of behandeling van het apparaat.
- De garantie is alleen geldig als er een aankoopbewijs, bijvoorbeeld een originele factuur, wordt overlegd.

INFORMATIE VOOR HET CORRECT VERWIJDEREN VAN BATTERIJEN VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EG

Dit product bevat batterijen. Batterijen mogen aan het einde van hun levensduur niet met het normale afval worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een erkend gescheiden inzamelcentrum of bij detailhandelaren die deze service aanbieden. Een correct beheer van dit afval voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU

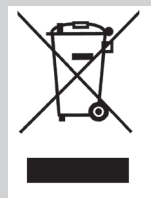

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op alle producten herinnert u aan uw verplichtingen voor gescheiden inzameling. Gebruikte apparaten moeten apart worden ingezameld, om het terugwinings- en recyclagepercentage van de samenstellende materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen, moet het apparaat apart worden ingeleverd bij een gemeentelijk centrum voor gescheiden inzameling of bij de detailhandelaar bij aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u contact opnemen met uw gemeente, de gemeentelijke afvalophaaldienst of de verkoper van het apparaat.

- De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De laatste versie van deze handleiding is beschikbaar op de website www.purline.es.




Purline
Purline.es



CLIMACITY S.L.
C. Torrox, 2 - 5
28041 Madrid (ESPAÑA)
tel. +34 91 392 05 09
www.purline.es