



VULPES GOODS
TECH

PORTABLE FAN

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	4
The Device	5
User Guide	8
Characteristics and Application	9
Product parameters	10
DEUTSCH	11
Das Gerät	12
Benutzerhandbuch	15
Eigenschaften und Anwendung	16
Produkt parameter	17
NEDERLANDS	18
Het apparaat	19
Gebruiksaanwijzing	22
Kenmerken en Toepassingen	23
Product Parameters	24
FRANCAIS	25
Le dispositif	26
Manuel de l'utilisateur	29
Caractéristiques et applications	30
Paramètres du produit	31

ESPAÑOL

32

El Dispositivo	33
Guía del Usuario	36
Características y Aplicación	37
Parámetros del Producto	38

ITALIANO

39

Il dispositivo	40
Guida dell'utente	43
Caratteristiche e Applicazione	44
Parametri del Prodotto	45


PORTUGUÊS

46


O Dispositivo	47
Guia do Usuário	50
Características e Aplicação	51
Parâmetros do Produto	52

ENGLISH

THE DEVICE

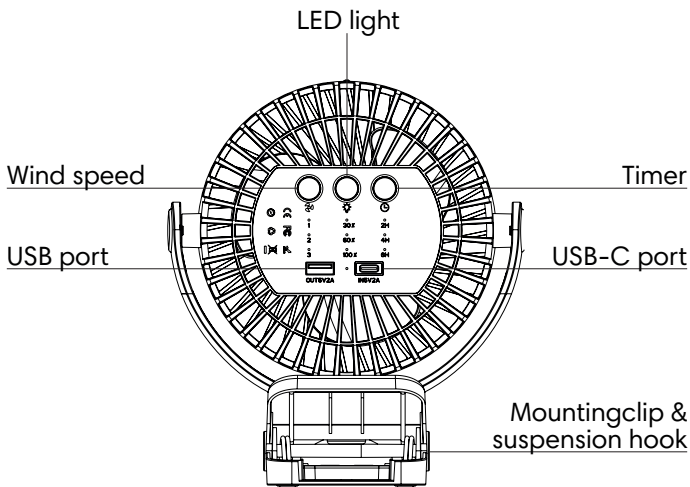

Remote control

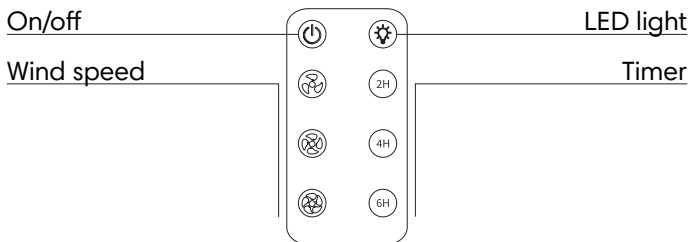

LED Light

Press once to turn on the LED light. Press twice for medium brightness and three times for the highest brightness. After four presses, the light turns off.

Wind Speed

Press once to turn on the fan. Press twice for medium speed and three times for the highest speed. After four presses, the fan turns off.

Timer

Press once to set a 2-hour timer. Press twice for a 4-hour timer and three times for a 6-hour timer. After four presses, the timer turns off.

USB Port

Use the included USB cable to charge other devices with the power bank function. This function activates automatically when a device is connected.

USB-C Port

Charge the fan with the included USB cable. While charging, a red light blinks between the USB and USB-C ports. Once fully charged, the light turns green.

Mounting Clip & Hanging Hook

Securely attach the fan with the mounting clip to the desired surface. Use the hanging hook at the bottom to safely hang the fan. Ensure the fan is always stable and well-secured.

Remote Control

On/Off

Press once to turn on the fan and press again to turn it off.

LED Light

Press once to turn on the LED light. Press twice for medium brightness and three times for the highest brightness. After four presses, the light will turn off.

Wind Speed

Select the appropriate button to set the desired speed. To turn off the fan, press the on/off button.

Timer

Select the appropriate button to set the desired time. To turn off the timer, use the button on the fan.

Note: Once a timer is activated, the fan will turn on.

USER GUIDE

Make sure the fan is fully charged for optimal use.

- 1.** Place the fan in the desired location or secure it with the clip. Ensure the fan is properly and securely attached to prevent fall damage. The hook at the bottom also allows the fan to be hung; make sure it hangs safely and securely.
- 2.** Press the wind speed button on the fan or the power button on the remote control to turn on the fan.
- 3.** Use the buttons on the fan or the remote control to turn on the LED light, adjust the wind speed, and set a timer for 2, 4, or 6 hours.
- 3.** Use the USB cable to charge other devices via the fan's power bank function. Insert the USB end of the charging cable into the fan and the USB-C end into the other device.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Never leave the device unattended during use and keep it out of the reach of children and pets.
- Ensure that the fan is properly and securely mounted to prevent accidental falls.
Note: Damage from falls is not covered by the warranty.
- Keep the fan at a safe distance from your face to prevent hair from getting caught in the fan blades.
- Do not insert fingers or objects into the fan blades to avoid damage to the fan and injury.
- Do not use the fan near water or in damp environments to prevent electric shocks and damage.
- Keep the product away from fire to prevent the risk of fire and explosion.
- Do not use the fan as a power bank if the device is damaged to prevent short-circuiting.
- Do not place coolers or ice around the fan to prevent water damage and short-circuiting.
- Clean the inside and outside of the fan regularly to prevent the accumulation of dust.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG-JF-CFL-8000
Dimensions:	192mm x 170mm x 76mm
Weight:	600Gr
Battery Capacity:	1 2000mAh
Power:	10W
Charging Time:	6 hours
Operating Time:	10-44 hours

DEUTSCH

DAS GERÄT


LED Licht

Windstärke

Zeitschaltuhr

USB Anschluss

USB-C Anschluss

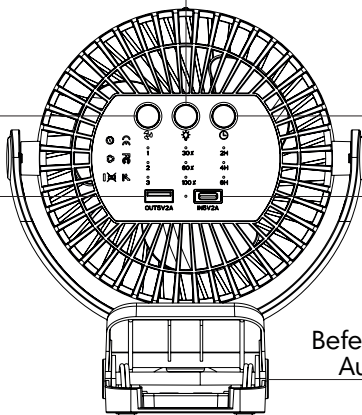

Befestigungsclip & Aufhängehaken


Fernbedienung

Ein/aus

LED licht

Windstärke

Zeitschaltuhr

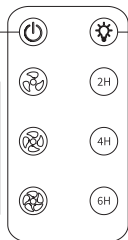

LED Licht

Einmal drücken, um das LED-Licht einzuschalten.
Zweimal drücken für mittlere Helligkeit und dreimal für die höchste Helligkeit. Nach viermaligem Drücken schaltet sich das Licht aus.

Windstärke

Einmal drücken, um den Ventilator einzuschalten.
Zweimal drücken für mittlere Geschwindigkeit und dreimal für die höchste Geschwindigkeit. Nach viermaligem Drücken schaltet sich der Ventilator aus.

Timer

Einmal drücken, um den 2-Stunden-Timer zu aktivieren.
Zweimal für 4 Stunden und dreimal für 6 Stunden. Nach viermaligem Drücken wird der Timer ausgeschaltet.

USB-Anschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um andere Geräte mit der Powerbank-Funktion aufzuladen. Diese Funktion wird automatisch aktiviert, sobald ein Gerät angeschlossen wird.

USB-C-Anschluss

Laden Sie den Ventilator mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Während des Ladevorgangs blinkt ein rotes Licht zwischen den USB- und USB-C-Anschlüssen. Sobald der Ventilator vollständig geladen ist, wird das Licht grün.

Befestigungsclip & Aufhängehaken

Befestigen Sie den Ventilator sicher mit dem Clip an der gewünschten Oberfläche. Verwenden Sie den Aufhängehaken an der Unterseite, um den Ventilator sicher aufzuhängen. Achten Sie darauf, dass der Ventilator immer stabil und gut gesichert ist.

Fernbedienung

Ein/Aus

Einmal drücken, um den Ventilator einzuschalten, und erneut drücken, um ihn auszuschalten.

LED Licht

Einmal drücken, um das LED-Licht einzuschalten. Zweimal drücken für mittlere Helligkeit und dreimal für die höchste Helligkeit. Nach viermaligem Drücken wird das Licht ausgeschaltet.

Windstärke

Drücken Sie die entsprechende Taste, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Zum Ausschalten des Ventilators drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Timer

Drücken Sie die entsprechende Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Um den Timer auszuschalten, verwenden Sie die Taste am Ventilator.

Hinweis: Sobald ein Timer aktiviert wird, schaltet sich der Ventilator ein.

BENUTZERHANDBUCH

Stellen Sie sicher, dass der Ventilator vollständig aufgeladen ist, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

1. Platzieren Sie den Ventilator an der gewünschten Stelle oder befestigen Sie ihn mit der Klammer.

Achten Sie darauf, dass der Ventilator richtig und sicher befestigt ist, um Sturzschäden zu vermeiden. Der Haken an der Unterseite ermöglicht es auch, den Ventilator aufzuhängen. Achten Sie darauf, dass er sicher und stabil hängt.

2. Drücken Sie die Windgeschwindigkeitstaste am Ventilator oder die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um den Ventilator einzuschalten.

3. Verwenden Sie die Tasten am Ventilator oder auf der Fernbedienung, um das LED-Licht einzuschalten, die Windgeschwindigkeit anzupassen und einen Timer für 2, 4 oder 6 Stunden einzustellen.

4. Verwenden Sie das USB-Kabel, um andere Geräte über die Powerbank-Funktion des Ventilators aufzuladen. Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels in den Ventilator und das USB-C-Ende in das andere Gerät.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator richtig und sicher montiert ist, um Sturzschäden zu vermeiden. Hinweis: Sturzschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Halten Sie den Ventilator in sicherem Abstand zum Gesicht, um zu verhindern, dass Haare in die Ventilatorblätter geraten.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Ventilatorblätter, um Schäden am Ventilator und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, um elektrische Schläge und Schäden zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuer, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht als Powerbank, wenn das Gerät beschädigt ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Kühlpacks oder Eis um den Ventilator, um Wasserschäden und Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Reinigen Sie regelmäßig die Innen- und Außenseite des Ventilators, um Staubansammlungen zu vermeiden.

PRODUKT PARAMETER

Modell:	VG-JF-CFL-8000
Abmessungen:	192mm x 170mm x 76mm
Gewicht:	600Gr
Batteriekapazität:	12000mAh
Leistung:	10W
Ladezeit:	6 Stunden
Betriebszeit:	10-44 Stunden

NEDERLANDS

HET APPARAAT


LED licht

Wind snelheid

Timer

USB poort

USB-C poort

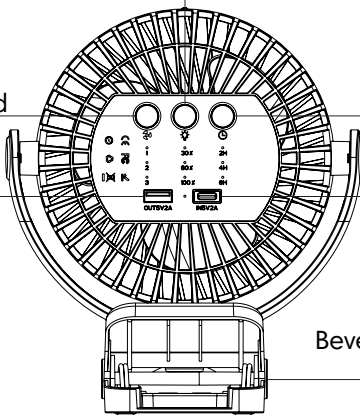

Bevestigingsclip & ophanghaak


Afstandsbediening

Aan/uit

LED licht

Wind snelheid

Timer

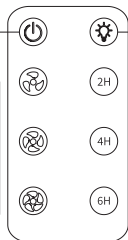

LED licht

Druk 1x om het led licht aan te zetten. Druk 2x voor de middelste stand en 3x voor de hoogste stand.
Na 4x drukken gaat het licht uit.

Wind snelheid

Druk 1x om de ventilator aan te zetten. Druk 2x voor de middelste snelheid en 3x voor de hoogste snelheid.
Na 4x drukken gaat de ventilator uit.

Timer

Druk 1x om de timer van 2 uur aan te zetten. Druk 2x voor een timer van 4 uur en druk 3x voor een timer van 6 uur.
Na 4x drukken gaat de timer uit.

USB poort

Gebruik de meegeleverde USB kabel om andere apparaten op te laden met de powerbankfunctie.
Deze functie schakelt automatisch in zodra een apparaat wordt aangesloten.

USB-C poort

Laad de ventilator op met de meegeleverde USB kabel.
Tijdens het opladen knippert er een rood lampje tussen de USB- en USB-C poort. Zodra de ventilator volledig is opgeladen, wordt het lampje groen.

Bevestigingsclip & ophanghaak

Bevestig de ventilator stevig met de bevestigingsclip op het gewenste oppervlak. Gebruik de ophanghaak aan de onderzijde om de ventilator veilig op te hangen.
Zorg ervoor dat de ventilator altijd stabiel en goed vastzit.

Afstandsbediening

Aan/uit

Druk 1x keer om de ventilator aan te zetten en druk nogmaals om hem uit te zetten.

LED licht

Druk 1x om het led licht aan te zetten. Druk 2x voor de middelste stand en 3x voor de hoogste stand. Na 4x drukken, zal het licht uit gaan.

Wind snelheid

Kies de juiste knop om de gewenste snelheid in te stellen. Om de ventilator weer uit te zetten, druk je op de aan/uit knop.

Timer

Kies de juiste knop om de gewenste tijd in te stellen. Om de tijd weer uit te zetten, dien je de knop op de ventilator te gebruiken.

Let op: Zodra een timer wordt geactiveerd, zal de ventilator aangaan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg dat de ventilator volledig is opgeladen voor optimaal gebruik.

- 1.** Plaats de ventilator op de gewenste plek of bevestig deze met de clip. Zorg ervoor dat de ventilator goed en stevig is bevestigd om valschade te voorkomen. De haak aan de onderkant biedt ook de mogelijkheid om de ventilator op te hangen, let op dat de ventilator veilig en stevig hangt.
- 2.** Druk op de wind snelheid knop op de ventilator of op de aan/uit knop op de afstandsbediening om de ventilator in te schakelen.
- 3.** Gebruik de knoppen op de ventilator of de op afstandsbediening om het LED-licht in te schakelen, de windsnelheid aan te passen en een timer van 2, 4 of 6 uur in te stellen.
- 4.** Gebruik de USB kabel om andere apparaten op te laden via de powerbankfunctie van de ventilator. Steek de USB kant van de oplaadkabel in de ventilator en de USB-C kant in het andere apparaat.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN


- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik en houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Zorg ervoor dat de ventilator goed en stevig is bevestigd om valschade te voorkomen.
Let op: Valschade valt niet onder garantie.
- Houd de ventilator op een veilige afstand van het gezicht om te voorkomen dat haar in de ventilatorbladen komt.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de ventilatorbladen om beschadiging van de ventilator en letsel te voorkomen.
- Gebruik de ventilator niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen om elektrische schokken en schade te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van vuur om brand- en explosiegevaar te voorkomen.
- Gebruik de ventilator niet als powerbank als het apparaat beschadigd is, om kortsluiting te voorkomen.
- Plaats geen koelelementen of ijs rondom de ventilator om waterschade en kortsluiting te voorkomen.
- Reinig de binnen- en buitenkant van de ventilator regelmatig om ophoping van stof te voorkomen.

PRODUCT PARAMETERS


Model:	VG-JF-CFL-8000
Afmetingen:	192mm x 170mm x 76mm
Gewicht:	600Gr
Batterijcapaciteit:	12000mAh
Vermogen:	10W
Oplaadtijd:	6 uur
Werktijd:	10-44 uur

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

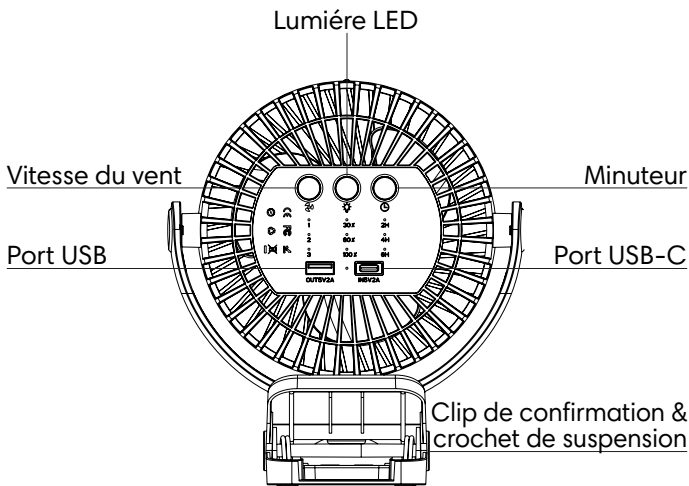

Télécommande

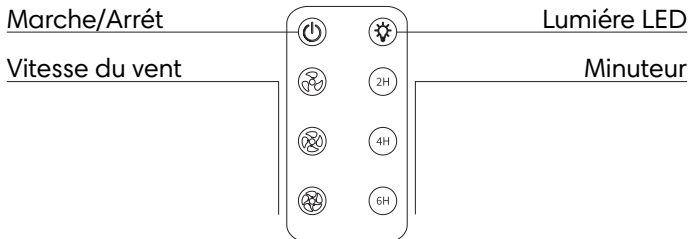

Lumière LED

Appuyez une fois pour allumer la lumière LED. Appuyez deux fois pour la luminosité moyenne et trois fois pour la luminosité maximale. Après quatre pressions, la lumière s'éteint.

Vitesse du vent

Appuyez une fois pour allumer le ventilateur. Appuyez deux fois pour une vitesse moyenne et trois fois pour la vitesse maximale. Après quatre pressions, le ventilateur s'éteint.

Minuteur

Appuyez une fois pour régler une minuterie de 2 heures. Appuyez deux fois pour 4 heures et trois fois pour 6 heures. Après quatre pressions, la minuterie s'éteint.

Port USB

Utilisez le câble USB fourni pour charger d'autres appareils avec la fonction de powerbank. Cette fonction s'active automatiquement lorsqu'un appareil est connecté.

Port USB-C

Chargez le ventilateur avec le câble USB fourni. Pendant la charge, une lumière rouge clignote entre les ports USB et USB-C. Une fois complètement chargé, la lumière devient verte.

Clip de fixation & crochet de suspension

Fixez solidement le ventilateur avec le clip de fixation sur la surface souhaitée. Utilisez le crochet de suspension en bas pour accrocher le ventilateur en toute sécurité. Assurez-vous que le ventilateur est toujours stable et bien fixé.

Télécommande

Marche/Arrêt

Appuyez une fois pour allumer le ventilateur et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Lumière LED

Appuyez une fois pour allumer la lumière LED. Appuyez deux fois pour une luminosité moyenne et trois fois pour la luminosité maximale. Après quatre pressions, la lumière s'éteint.

Vitesse du vent

Sélectionnez le bouton approprié pour régler la vitesse souhaitée. Pour éteindre le ventilateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Minuteur

Sélectionnez le bouton approprié pour régler la durée souhaitée. Pour éteindre la minuterie, utilisez le bouton du ventilateur.

Remarque : Une fois qu'un minuteur est activé, le ventilateur s'allume.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Assurez-vous que le ventilateur est complètement chargé pour une utilisation optimale.

- 1.** Placez le ventilateur à l'endroit souhaité ou fixez-le avec la pince. Assurez-vous qu'il est bien et solidement attaché pour éviter tout dommage en cas de chute. Le crochet en bas permet également de suspendre le ventilateur, veillez à ce qu'il soit suspendu en toute sécurité.
- 2.** Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le ventilateur.
- 3.** Utilisez les boutons du ventilateur ou de la télécommande pour allumer la lumière LED, ajuster la vitesse du vent et programmer une minuterie de 2, 4 ou 6 heures.
- 4.** Utilisez le câble USB pour charger d'autres appareils via la fonction powerbank du ventilateur. Insérez l'extrémité USB du câble dans le ventilateur et l'extrémité USB-C dans l'autre appareil.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation et gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assurez-vous que le ventilateur est correctement et solidement fixé pour éviter les chutes accidentelles. Note : Les dommages causés par des chutes ne sont pas couverts par la garantie.
- Tenez le ventilateur à une distance sécuritaire de votre visage pour éviter que vos cheveux ne se coincent dans les pales du ventilateur.
- Ne mettez pas vos doigts ni d'objets dans les pales du ventilateur pour éviter d'endommager le ventilateur et de vous blesser.
- Ne utilisez pas le ventilateur près de l'eau ou dans des environnements humides pour éviter les chocs électriques et les dommages.
- Gardez le produit éloigné du feu pour éviter les risques d'incendie et d'explosion.
- Ne pas utiliser le ventilateur comme une batterie externe si l'appareil est endommagé afin d'éviter un court-circuit.
- Ne placez pas d'éléments de refroidissement ou de glace autour du ventilateur pour éviter les dommages causés par l'eau et les courts-circuits.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur du ventilateur pour éviter l'accumulation de poussière.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle :	VG-JF-CFL-8000
Dimensions :	192mm x 170mm x 76mm
Poids :	600Gr
Capacité de la batterie :	1 2000mAh
Puissance :	10W
Temps de charge :	6 heures
Temps de fonctionnement :	10-44 heures

ESPAÑOL

EL DISPOSITIVO

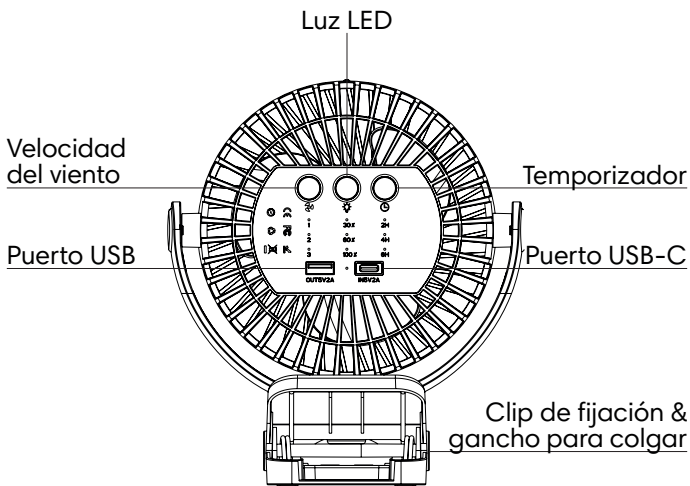

Mando a distancia

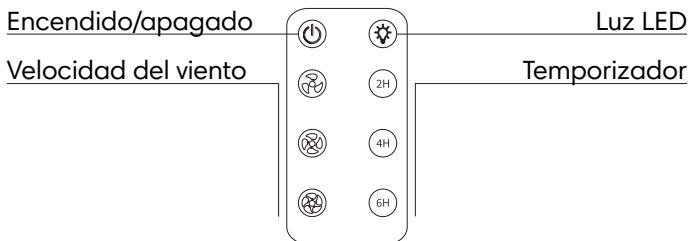

Luz LED

Presiona una vez para encender la luz LED. Presiona dos veces para la intensidad media y tres veces para la intensidad máxima. Después de cuatro pulsaciones, la luz se apaga.

Velocidad del viento

Presiona una vez para encender el ventilador. Presiona dos veces para velocidad media y tres veces para la velocidad máxima. Después de cuatro pulsaciones, el ventilador se apaga.

Temporizador

Presiona una vez para configurar un temporizador de 2 horas. Presiona dos veces para 4 horas y tres veces para 6 horas. Después de cuatro pulsaciones, el temporizador se apaga.

Puerto USB

Usa el cable USB incluido para cargar otros dispositivos con la función de banco de energía. Esta función se activa automáticamente cuando se conecta un dispositivo.

Puerto USB-C

Carga el ventilador con el cable USB incluido. Durante la carga, una luz roja parpadea entre los puertos USB y USB-C. Una vez que el ventilador está completamente cargado, la luz se vuelve verde.

Clip de fijación y gancho para colgar

Fija el ventilador de manera segura con el clip de fijación en la superficie deseada. Usa el gancho en la parte inferior para colgarlo de forma segura. Asegúrate de que el ventilador esté siempre estable y bien sujeto.

Control remoto

Encender/Apagar

Presiona una vez para encender el ventilador y presiona nuevamente para apagarlo.

Luz LED

Presiona una vez para encender la luz LED. Presiona dos veces para la intensidad media y tres veces para la intensidad máxima. Después de cuatro pulsaciones, la luz se apaga.

Velocidad del viento

Selecciona el botón adecuado para establecer la velocidad deseada. Para apagar el ventilador, presiona el botón de encendido/apagado.

Temporizador

Selecciona el botón adecuado para establecer el tiempo deseado. Para apagar el temporizador, usa el botón en el ventilador.

Nota: Una vez que se activa un temporizador, el ventilador se encenderá.

GUÍA DEL USUARIO

Asegúrese de que el ventilador esté completamente cargado para un uso óptimo.

- 1.** Coloque el ventilador en el lugar deseado o fíjelo con la pinza. Asegúrese de que esté bien sujeto para evitar daños por caídas. El gancho en la parte inferior también permite colgar el ventilador, asegúrese de que cuelgue de forma segura y estable.
- 2.** Presione el botón de velocidad del viento en el ventilador o el botón de encendido/apagado en el control remoto para encender el ventilador.
- 3.** Use los botones del ventilador o del control remoto para encender la luz LED, ajustar la velocidad del viento y configurar un temporizador de 2, 4 o 6 horas.
- 4.** Use el cable USB para cargar otros dispositivos a través de la función de powerbank del ventilador. Inserte el extremo USB del cable de carga en el ventilador y el extremo USB-C en el otro dispositivo.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN


- No deje el dispositivo desatendido durante su uso y manténgalo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Asegúrese de que el ventilador esté correctamente y firmemente montado para evitar daños por caídas.
Nota: Los daños por caídas no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el ventilador a una distancia segura de su rostro para evitar que el cabello se enrede en las aspas del ventilador.
- No inserte dedos ni objetos en las aspas del ventilador para evitar daños en el ventilador y lesiones.
- No utilice el ventilador cerca de agua o en ambientes húmedos para evitar descargas eléctricas y daños.
- Mantenga el producto alejado del fuego para evitar el riesgo de incendio y explosión.
- No utilice el ventilador como banco de energía si el dispositivo está dañado para evitar cortocircuitos.
- No coloque elementos de refrigeración ni hielo alrededor del ventilador para evitar daños por agua y cortocircuitos.
- Limpie regularmente el interior y el exterior del ventilador para evitar la acumulación de polvo.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo:	VG-JF-CFL-8000
Dimensiones:	192mm x 170mm x 76mm
Peso:	600Gr
Capacidad de la batería:	1 2000mAh
Potencia:	10W
Tiempo de carga:	6 horas
Tiempo de funcionamiento:	10-44 horas

ITALIANO

IL DISPOSITIVO

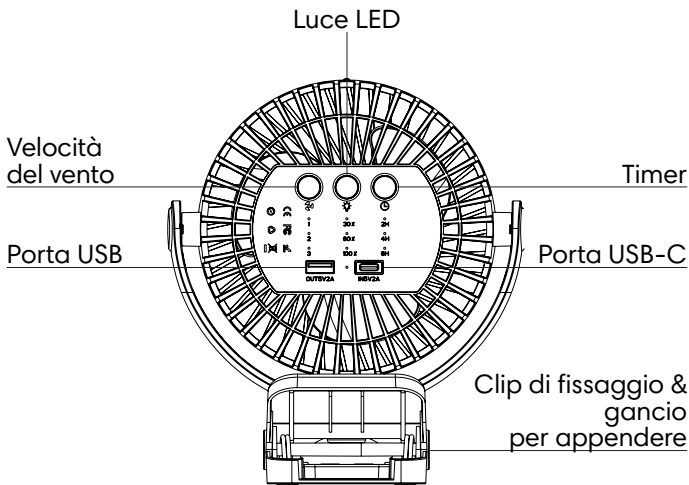

Telecomando

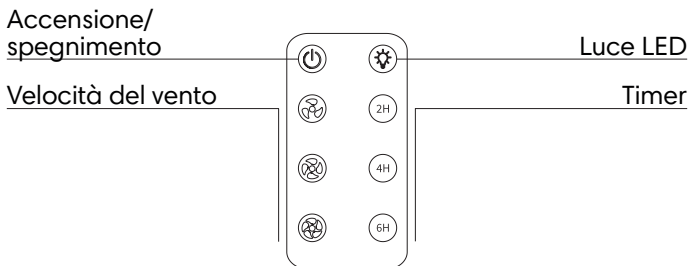

Luce LED

Premi una volta per accendere la luce LED. Premi due volte per l'intensità media e tre volte per l'intensità massima. Dopo quattro pressioni, la luce si spegne.

Velocità del vento

Premi una volta per accendere il ventilatore. Premi due volte per una velocità media e tre volte per la velocità massima. Dopo quattro pressioni, il ventilatore si spegne.

Timer

Premi una volta per impostare un timer di 2 ore. Premi due volte per 4 ore e tre volte per 6 ore. Dopo quattro pressioni, il timer si disattiva.

Porta USB

Usa il cavo USB incluso per caricare altri dispositivi con la funzione power bank. Questa funzione si attiva automaticamente quando un dispositivo viene collegato.

Porta USB-C

Carica il ventilatore con il cavo USB incluso. Durante la ricarica, una luce rossa lampeggia tra le porte USB e USB-C. Quando il ventilatore è completamente carico, la luce diventa verde.

Clip di fissaggio & gancio per appendere

Fissa saldamente il ventilatore con la clip di fissaggio sulla superficie desiderata. Usa il gancio inferiore per appenderlo in sicurezza. Assicurati che il ventilatore sia sempre stabile e ben fissato.

Telecomando

Accensione/Spegnimento

Premi una volta per accendere il ventilatore e premi di nuovo per spegnerlo.

Luce LED

Premi una volta per accendere la luce LED. Premi due volte per l'intensità media e tre volte per l'intensità massima. Dopo quattro pressioni, la luce si spegne.

Velocità del vento

Seleziona il pulsante appropriato per impostare la velocità desiderata. Per spegnere il ventilatore, premi il pulsante di accensione/spegnimento.

Timer

Seleziona il pulsante appropriato per impostare il tempo desiderato. Per disattivare il timer, usa il pulsante sul ventilatore.

Nota: Una volta attivato un timer, il ventilatore si accenderà.

GUIDA DELL'UTENTE

Assicurarsi che il ventilatore sia completamente carico per un utilizzo ottimale.

1. Posizionare il ventilatore nel punto desiderato o fissarlo con la clip. Assicurarsi che sia ben fissato per evitare danni da caduta. Il gancio nella parte inferiore consente anche di appendere il ventilatore, assicurarsi che sia ben saldo e sicuro.

2. Premere il pulsante della velocità del vento sul ventilatore o il pulsante di accensione/spegnimento sul telecomando per accendere il ventilatore.

3. Utilizzare i pulsanti sul ventilatore o sul telecomando per accendere la luce LED, regolare la velocità del vento e impostare un timer di 2, 4 o 6 ore.

4. Utilizzare il cavo USB per caricare altri dispositivi tramite la funzione powerbank del ventilatore. Inserire l'estremità USB del cavo di ricarica nel ventilatore e l'estremità USB-C nell'altro dispositivo.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE


- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'uso e mantenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurarsi che il ventilatore sia correttamente e saldamente fissato per evitare danni da caduta. Nota: I danni causati da cadute non sono coperti dalla garanzia.
- Mantenere il ventilatore a una distanza sicura dal viso per evitare che i capelli vengano intrappolati nelle pale del ventilatore.
- Non inserire dita o oggetti nelle pale del ventilatore per evitare danni al ventilatore e lesioni.
- Non utilizzare il ventilatore vicino a acqua o in ambienti umidi per evitare scosse elettriche e danni.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco per evitare rischi di incendio ed esplosione.
- Non utilizzare il ventilatore come power bank se il dispositivo è danneggiato per evitare cortocircuiti.
- Non posizionare elementi refrigeranti o ghiaccio attorno al ventilatore per evitare danni da acqua e cortocircuiti.
- Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del ventilatore per evitare l'accumulo di polvere.

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello:	VG-JF-CFL-8000
Dimensioni:	192mm x 170mm x 76mm
Peso:	600Gr
Capacità della batteria:	12000mAh
Potenza:	10W
Tempo di ricarica:	6 ore
Tempo di funzionamento:	10-44 ore

PORTUGUÊS

O DISPOSITIVO

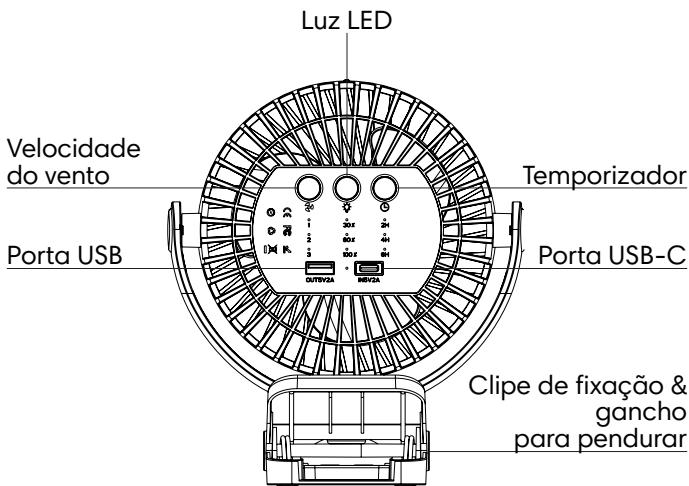

Controle remoto

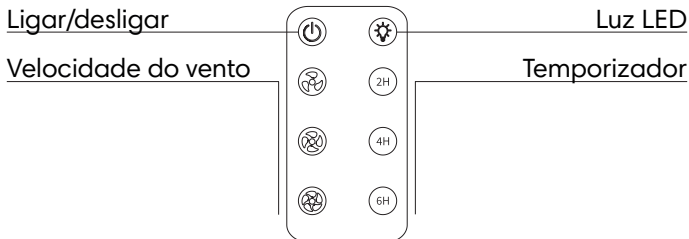

Luz LED

Pressione uma vez para ligar a luz LED. Pressione duas vezes para intensidade média e três vezes para a intensidade máxima. Após quatro pressões, a luz se apaga.

Velocidade do vento

Pressione uma vez para ligar o ventilador. Pressione duas vezes para velocidade média e três vezes para a velocidade máxima. Após quatro pressões, o ventilador se desliga.

Temporizador

Pressione uma vez para definir um temporizador de 2 horas. Pressione duas vezes para 4 horas e três vezes para 6 horas. Após quatro pressões, o temporizador se desliga.

Porta USB

Use o cabo USB fornecido para carregar outros dispositivos com a função de power bank. Esta função é ativada automaticamente quando um dispositivo é conectado.

Porta USB-C

Carregue o ventilador com o cabo USB fornecido. Durante o carregamento, uma luz vermelha pisca entre as portas USB e USB-C. Quando o ventilador estiver totalmente carregado, a luz ficará verde.

Clipe de fixação & gancho para pendurar

Fixe o ventilador com segurança usando o clipe de fixação na superfície desejada. Use o gancho na parte inferior para pendurá-lo com segurança. Certifique-se de que o ventilador esteja sempre estável e bem preso.

Controle remoto

Ligar/Desligar

Pressione uma vez para ligar o ventilador e pressione novamente para desligá-lo.

Luz LED

Pressione uma vez para ligar a luz LED. Pressione duas vezes para intensidade média e três vezes para a intensidade máxima. Após quatro pressões, a luz se apaga.

Velocidade do vento

Selecione o botão apropriado para ajustar a velocidade desejada. Para desligar o ventilador, pressione o botão de ligar/desligar.

Temporizador

Selecione o botão apropriado para ajustar o tempo desejado. Para desligar o temporizador, use o botão no ventilador.

Nota: Assim que um temporizador for ativado, o ventilador será ligado.

GUIA DO USUÁRIO

Certifique-se de que o ventilador está totalmente carregado para um uso ideal.

- 1.** Coloque o ventilador no local desejado ou prenda-o com o clipe. Certifique-se de que está bem fixado para evitar danos causados por quedas. O gancho na parte inferior também permite pendurar o ventilador, garantindo que fique seguro e estável.
- 2.** Pressione o botão de velocidade do vento no ventilador ou o botão liga/desliga no controle remoto para ligar o ventilador.
- 3.** Use os botões no ventilador ou no controle remoto para ligar a luz LED, ajustar a velocidade do vento e definir um temporizador de 2, 4 ou 6 horas.
- 4.** Use o cabo USB para carregar outros dispositivos por meio da função powerbank do ventilador. Insira a extremidade USB do cabo de carregamento no ventilador e a extremidade USB-C no outro dispositivo.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Não deixe o dispositivo sem supervisão durante o uso e mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Certifique-se de que o ventilador esteja corretamente e firmemente montado para evitar danos por quedas.
Nota: Danos por quedas não são cobertos pela garantia.
- Mantenha o ventilador a uma distância segura do rosto para evitar que o cabelo fique preso nas lâminas do ventilador.
- Não insira dedos ou objetos nas lâminas do ventilador para evitar danos ao ventilador e lesões.
- Não use o ventilador perto da água ou em ambientes úmidos para evitar choques elétricos e danos.
- Mantenha o produto longe do fogo para evitar risco de incêndio e explosão.
- Não use o ventilador como banco de energia se o dispositivo estiver danificado para evitar curto-circuito.
- Não coloque elementos de resfriamento ou gelo ao redor do ventilador para evitar danos causados por água e curto-circuito.
- Limpe regularmente o interior e o exterior do ventilador para evitar o acúmulo de poeira.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Modelo:	VG-JF-CFL-8000
Dimensões:	192mm x 170mm x 76mm
Peso:	600Gr
Capacidade da bateria:	1 2000mAh
Potência:	10W
Tempo de carregamento:	6 horas
Tempo de operação:	10-44 horas



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM