

Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL



Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG:

FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise	3
1.3.	Gewährleistung	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung	4
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung	5
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3.	Produktmerkmale	7
3.1.	Technische Daten	7
3.2.	Produktbeschreibung	8
4.	Lieferumfang	8
5.	Montage	9
5.1.	Sicherheitshinweise	9
5.2.	Aufbau des Produkts	10
6.	Anwendung	13
6.1.	Sicherheitshinweise	13
6.2.	Erstinbetriebnahme	14
6.3.	Betrieb	14
6.4.	Bedienelemente	15
6.5.	Lagerort	16
7.	Fehlerbehebung	16
8.	Wartung und Pflege	17
8.1.	Sicherheitshinweise	17

9.	Demontage	18
9.1.	Sicherheitshinweise	18
10.	Entsorgung	18
10.1.	Allgemeine Hinweise	18
	Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	19

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL | Artikel-ID: 30034 | Varianten-ID: 75562

Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL Weiß – Paket 1 von 1 | Artikel-ID: 30035 |

Varianten-ID: 75564

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Serviceteam gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Kopfsprung verboten Das Symbol weist darauf hin, dass Kopfüber ins Wasser springen verboten ist. Es ist ein Zusammenstoß mit anderen Personen im Wasser möglich.

Symbol	Symbolerklärung
	Nicht in die Düsen fassen Das Symbol weist darauf hin, dass nicht in die Düsen gefasst werden darf.
	Kinder in Wassereinrichtungen beaufsichtigen Das Symbol weist darauf hin, dass Kinder in Wassereinrichtungen durch Erwachsene beaufsichtigt werden müssen.
	Schutzklasse I Das Symbol weist darauf hin, dass alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden werden müssen. Es ist eine Schutzerdung. Im Falle eines Fehlerstroms wird durch eine Sicherung der Stromkreis spannungsfrei geschaltet.
	Wechselstrom Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit Wechselstrom betrieben wird.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Whirlpool Badewanne mit ergonomischer Form BAKAL. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist ein Indoor-Whirlpool zum Baden und Entspannen.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen rutschfesten, ebenen und festen Untergrund auf.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.



- Bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen darf das Produkt nicht weiterverwendet werden, wende dich an unseren Kundenservice oder eine qualifizierte Fachkraft, um den Defekt zu beseitigen.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können abfallen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Der Gebrauch des Produkts ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt, diese muss mit den Warnhinweisen vertraut sein.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung und Brandgefahr:** Zum Vermeiden der Gefahr, müssen alle Installationen und Wartungsarbeiten von einer qualifizierten Elektrofachkraft nach den nationalen, lokalen Elektrovorschriften und -verfahren durchgeführt werden.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels zur Spannungsversorgung außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch den Hersteller, dem Kundenservice oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

Beschädigungsgefahr



- Installiere das Produkt nur auf einen versiegelten Boden, z.B. mit flüssiger Folie.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Wenn du die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnest, kann das Produkt beschädigt werden. Gehe beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturzgefahr.

Explosionsgefahr




- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Whirlpool Badewanne BAKAL	
Gesamtmaße (L x B x H)	180 x 80 x 60 cm
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff, ABS-Sanitäracryl
Farbe	Weiß
Anschluss	EU-Stecker
Max. Leistung	750 W
Einstiegshöhe	50 cm
Füllhöhe	ca. 40 cm
Füllvolumen	ca. 280 Liter
Anzahl Düsen	9
Durchmesser Düsen	40 mm
LED Leuchte	1
Gewicht	70 kg

Maßzeichnungen

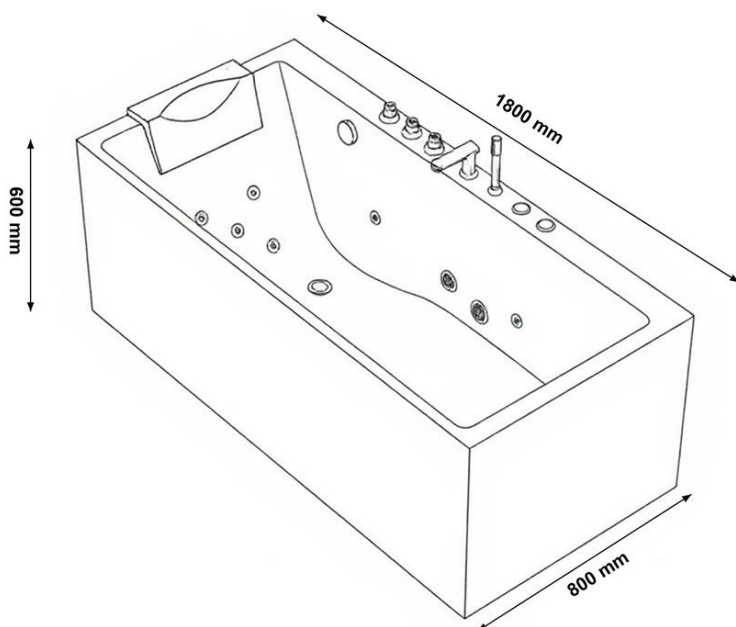

3.2. Produktbeschreibung

Erlebe pure Entspannung mit der Whirlpool Badewanne BAKAL und verwandle dein Badezimmer in deine persönliche Wellness-Oase.

Die ergonomische Form sorgt für eine optimale Liegeposition und maximale Entspannung. Neun kraftvolle Whirlpooldüsen verwöhnen dich mit intensiver Massagewirkung, während die integrierte LED-Beleuchtung eine stimmungsvolle Atmosphäre schafft. Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hochwertigem ABS-Sanitäracryl, überzeugt die BAKAL durch Langlebigkeit, Stabilität und eine besonders pflegeleichte Oberfläche. Für zusätzlichen Komfort ist ein Nackenkissen integriert, das entspanntes Zurücklehnen ermöglicht. Das elegante, zeitlose Design fügt sich harmonisch in jede Badezimmereinrichtung ein. Hochwertig verarbeitete Armaturen unterstreichen den Premium-Charakter der Wanne. Auch der Einbau ist unkompliziert: Du benötigst lediglich einen Wasserablauf sowie einen Warm- und Kaltwasseranschluss. Die Whirlpool Badewanne BAKAL wird inklusive komplettem Zubehör geliefert – auspacken, montieren, entspannen. Sichere dir jetzt die BAKAL Whirlpool Badewanne und bring echtes Spa-Feeling in dein Zuhause.

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Whirlpool	1
2	Kopfkissen	1
3	Wassereinlass	1
4	Armatur	1
5	Duschkopf	1

5. Montage

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen





- Dein Produkt wird in einem Paket geliefert. Bitte Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen des Pakets sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile im Paket befinden.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen versiegelten Boden, z.B. mit flüssiger Folie.
- Stelle das Produkt nur auf einen ebenen und festen Untergrund auf, dieser muss der Belastung dauerhaft standhalten. Beachte dabei das Gesamtgewicht des Produkts. Bist du unsicher erkundige dich bei einem Statiker für Bauwesen.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Die Füße des Whirlpools müssen immer so justiert werden.
- Decke während der Montage des Produkts die Wannenoberfläche ab, dadurch wird diese vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Die Installation der Wasser- und Elektroanschlüsse dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal des Installations- und Elektrohandwerks durchgeführt werden. Das Produkt muss fachgerecht geerdet werden.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Wir empfehlen, Silikon auf der Wandseite zu verwenden, um zu verhindern, dass Wasser unter das Produkt läuft.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Verhindere den direkten Kontakt mit Heizkörpern und sonstigen Wärmequellen.
- Für den Aufbau des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.**

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien

	Schraubendreher		Bleistift
	Wasserwaage		Maßband
	Schraubenschlüssel		Rohrzange
	Kartuschenpistole		Cuttermesser
	Silikonkartusche		Sanitärabdichtband



- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.
- Die Montage und der Anschluss müssen immer den zurzeit gültigen nationalen, örtlichen Vorschriften entsprechen!
- Reinige vor dem Aufstellen des Produkts sorgfältig den Fußboden, dieser muss staubfrei sein.
- Dichte den Fußboden vor dem Aufstellen des Produkts z.B. mit flüssiger Abdichtfolie ab.
- Es werden 2x ½ Zoll Flexschläuche für Kalt und Warmwasser mit Überwurfmutter benötigt.
- Halte das Produkt von externen Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Informationen zum Elektroanschluss



Der Elektroanschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektrofachkraft) nach DIN VDE 0100 durchgeführt werden. Die Installation eines 30 mA FI-Schutzschalters ist zwingend erforderlich. Das Erdungskabel des Produkts muss mit der Hauserdung verbunden werden und muss separat im Haussicherungskasten mit einer 16 A Sicherung abgesichert werden. Die nationalen, lokalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die vom Hersteller vorgegebenen Spannungs- und Frequenzwerte sind zu beachten.

Informationen zur Dichtigkeitsprüfung




Damit es nicht zu einem ungewollten Wasseraustritt oder Schäden kommt, sollte vor der abschließenden Installation eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden.

- Kontrolliere vor der abschließenden Installation,
 - o dass alle Flexschläuche, alle Schellen an wasserführenden Komponenten fest verbunden sind. Lässt sich die Schelle oder der Anschluss bewegen, muss dieser mit geeignetem Werkzeug nachgezogen werden.
 - o dass die zusammengesteckten Rohre dicht sind. Dazu fülle die Wanne zur Hälfte mit Wasser und schaue erst einmal, ob der Ablaufstöpsel sicher verschließt. Ist das in Ordnung, lass das Wasser ablaufen. Prüfe, dass die Rohrverbindungen alle sauber zusammengesteckt und abgedichtet sind.
 - o Tropft es aus einer der Verbindungen, muss der Fehler behoben werden und der Dichtheitstest muss noch einmal wiederholen werden, bis alles trocken bleibt.


Aufbau des Produkts

Abbildung

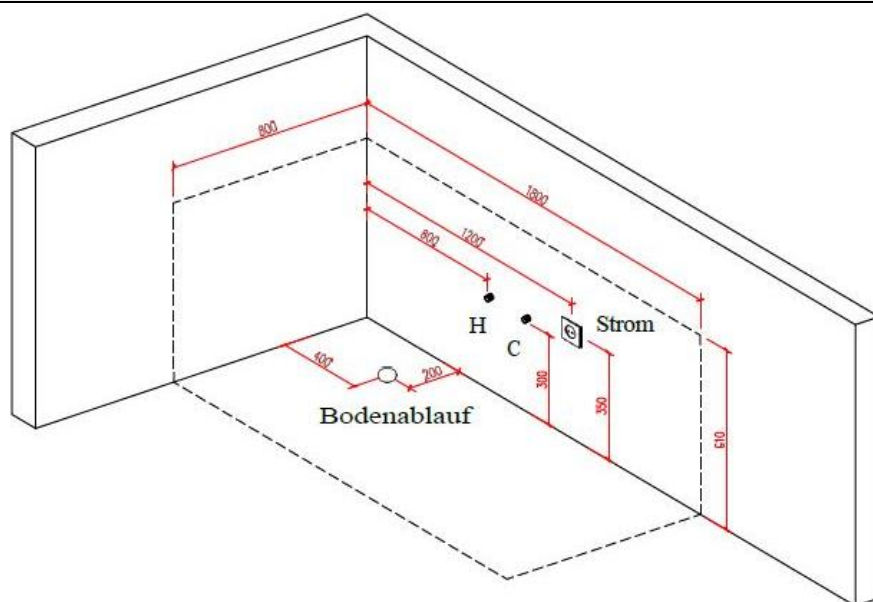

Installationsbereich

Der Bodenablauf ist gemäß den angegebenen Maßen zu positionieren. Der Stromanschluss ist in der dargestellten Höhe H und im Abstand C von der Ecke vorzusehen. Alle Maßangaben sind in Millimetern. Vor der Montage sind bauseitige Anschlüsse und Wandaufbauten zu prüfen und mit den angegebenen Maßen abzugleichen.

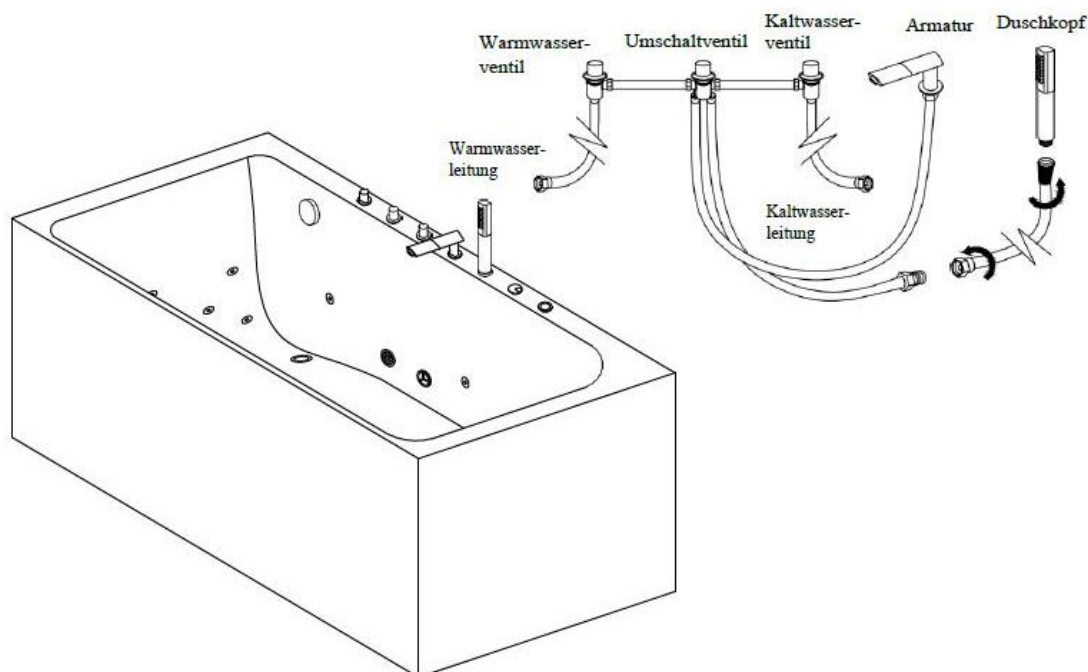

Schritt 1:

1. Vorbereitung

- Montagearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor Beginn der Montage sicherstellen, dass alle Bauteile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind.

2. Aufstellen der Whirlpool Badewanne

- Die Badewanne am vorhergesehen Einbauort positionieren.
- Wanne exakt waagrecht ausrichten.
- Auf ausreichenden Freiraum für Wartung und Service achten.

Abbildung

3. Montage der Armatur und Wasseranschlüsse

- **Warmwasserventil und Kaltwasserventil** an der vorgesehenen Position an der Wanne montieren.
- **Umschaltventil** zwischen den beiden Ventilen installieren. Dieses dient zur Umschaltung zwischen Wanneneinlauf und Duschfunktion.
- **Warmwasserleitung und Kaltwasserleitung** entsprechend kennzeichnen und spannungsfrei an die Ventile anschließen.

4. Anschluss der Whirlpool-Funktion

- Die Massagedüsen sind bereits in der Wanne vormontiert.
- Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen korrekt und fest angeschlossen sind.
- Elektrischer Anschluss (falls vorhanden) darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen und muss über einen FI-Schutzschalter abgesichert sein.

5. Montage von Armatur und Duschkopf


- Duschkopf bzw. Handbrause an der vorhergesehenen Anschlussleitung befestigen.
- Anschluss mit Dichtung versehen und fest verschrauben.

6. Dichtigkeits- und Funktionsprüfung

- Wasserzufuhr langsam öffnen.
- Alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- Umschaltventil betätigen und Funktion von Wanneneinlauf und Duschkopf testen.
- Whirlpool-Funktion einschalten und alle Düsen auf gleichmäßigen Wasseraustritt prüfen.

7. Abschlussarbeiten


- Wanne endgültig verkleiden bzw. einbauen.
- Revisionsöffnung zugänglich lassen.
- Montageanleitung und Sicherheitshinweise dem Endkunden übergeben.

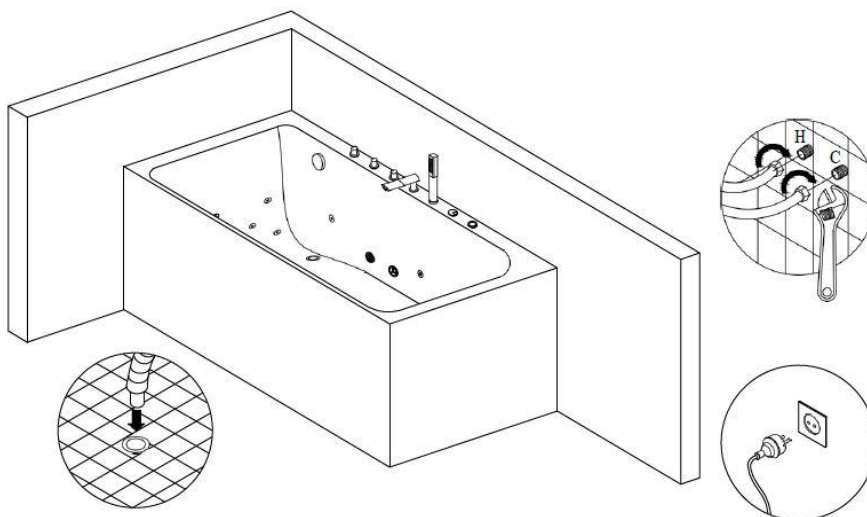

Schritt 2:

Wie auf den Bildern zu sehen, nehme zunächst das in den Abwasserkanal eingeführte Abflussrohr. Schließe dann das Zulaufrohr an (achte dabei auf die Unterscheidung zwischen Warm- und Kaltwasser) und stecke das Netzkabel in die Steckdose.

Abbildung

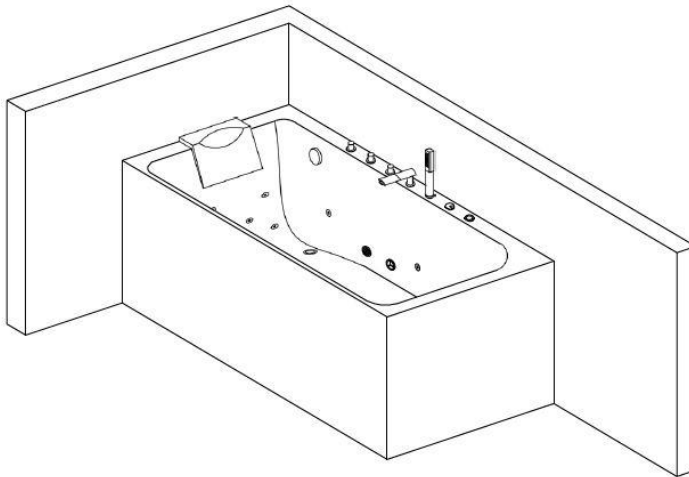

Schritt 3:

Reinige die Oberfläche der Badewanne. Befeuchte den Saugnapfbereich des Kopfkissens an einer geeigneten Stelle an der Badewanne und drücke es mit der Hand fest an, um es zu sichern.

Hinweis

Um einen Kurzschluss oder das Auslösen des RCD-Steckers zu vermeiden, empfehlen wir dir dringend, das Produkt an einem separat gesicherten Stromkreis anzuschließen. Eine Überlastung kann auftreten, wenn mehrere Elektrogeräte gleichzeitig an derselben Leitung betrieben werden oder wenn eine Verlängerungsleitung genutzt wird. Bitte beachte diese Empfehlung bei der Installation deines Whirlpools, deiner Sauna oder Infrarotkabine. Weitere Informationen findest du in der Montageanleitung und den technischen Daten.

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Es dürfen keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Reinige das Produkt vor der ersten Benutzung gründlich, teste alle Funktionen und mache dich mit der korrekten Benutzung vertraut.
- **Rutschgefahr durch Spritzwasser!** Achte auf rutschige Böden im Bereich um das Produkt
- **Rutschgefahr!** Sei vorsichtig beim Ein- und Aussteigen aus dem Produkt.
- Lese alle Informationen sorgfältig durch. Bei Unsicherheit, dass du das Produkt benutzen kannst oder darfst, konsultiere deinen Arzt. Tritt während der Benutzung Schwindel oder Überhitzungserscheinungen auf, muss das Produkt unverzüglich verlassen werden.
- Personen mit Herz-Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck, Krampfadern oder Zuckerkrankheit dürfen das Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen. Kinder und Jugendliche dürfen das Produkt nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwenden.
- Konsultiere einen Arzt, bei Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung.
- Benutze das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten, Drogen und Alkohol.
- Bei Schwangerschaft oder wahrscheinlicher Schwangerschaft, sollte ein Arzt konsultiert werden, bevor das Produkt benutzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Es dürfen keine elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe des Produkts aufgestellt werden.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Es dürfen keine elektrischen Geräte mit in das Produkt genommen werden.



- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Spannungsführende Geräte, die dem Benutzer zugänglich sind, dürfen eine Spannung von 12 V nicht überschreiten. Geerdetes Zubehör muss dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Es dürfen keine Anschlüsse an der Steuerung kurzgeschlossen werden. Vertausche nicht die Position der Stecker an der Steuerung.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Benutze das Produkt nie, wenn der FI-Schutzschalter ausgelöst hat. Trenne das Produkt von der Spannungsversorgung.
- **Verbrühungsgefahr!** Wir empfehlen eine Badetemperatur zwischen 30-38 Grad Celsius. Badetemperaturen über 45 Grad Celsius sind wegen akuter Verbrühungsgefahr zu vermeiden.
- Lasse kein Wasser ein, wenn die Temperatur bei über 50°C liegt. Dadurch kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden und beeinflusst die Lebensdauer.
- **Brandgefahr!** Schließe niemals den Wasserstandssensor kurz, die Wassermassagepumpe könnte überhitzen.
- Verzichte bei der Nutzung des Produkts auf Badesalze und -öle, diese können sich auf den Düsen und in den Rohren ablagern und Funktionen einschränken.
- Stehe nach jedem Bad vorsichtig und langsam auf. Bei erhöhter Körpertemperatur kann nach einem längeren Bad ein Schwindelgefühl auftreten. Bade daher nicht länger als 30 Minuten am Stück.
- Vermeide eine Überhitzung der Wanne indem zuerst kaltes Wasser einlaufen lässt.
- **Gefahr der Hyperthermie!** Längeres Baden im heißen Wasser kann für den Körper schädlich sein.
- Vermeide einen Trockenlauf der Pumpe, Wasserstand muss immer über den Düsen liegen, wenn die Whirlpool Funktion gestartet wird.
- Die Ansaugung vom Wasser darf nicht blockiert werden, dadurch wird ein ordentlicher Betrieb gewährleistet.
- Nimm keine Tiere zum Baden oder Abduschen mit in das Produkt, das Abfluss (Siphon) oder die Düsen können durch Haare verstopfen.
- Schalte das Gerät nach der Benutzung aus.
- Während des Badens darf die Ozondesinfektion nicht verwendet werden.
- Verwende die Ozondesinfektion nur, wenn das Produkt bis min. 7,5 cm über der höchsten Düse mit Wasser gefüllt ist. Nach der Reinigung **muss** der Raum gelüftet werden.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Das Produkt darf nur unbeschädigt und richtig abgedichtet benutzt werden. Stelle vor dem ersten Gebrauch sicher, dass die gesamte Verkabelung ordnungsgemäß installiert wurde.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,


- den ordnungsgemäßen Zustand
- den elektrischen Anschluss
- die Funktion des Bedienelements
- die Regler
- den Wasseranschluss
- die Whirlpooldüsen, die Handbrause und den Wasserlauf
- den Abfluss
- die Funktion der LED-Beleuchtung.
- Trenne das Netzteil nach dem Gebrauch von der Spannungsversorgung.
- Zum Verlängern der Produktlebensdauer, schalte den Controller nicht kontinuierlich ein und aus. Warte mindestens 30 Sekunden zwischen dem Ein- und Ausschalten.

Bedienung

- Schalte die Spannungversorgung an.
- Lass das Wasser wahlweise über die Armatur oder über den Duschkopf in die Wanne.
- Stelle sich eine angenehme Wassertemperatur ein.
- Befindet sich der Wasserstand über den Whirlpooldüsen, kann die Whirlpoolpumpe eingeschaltet werden.
- Betätige das Bedienelement, um die Funktionen des Produkts vollständig zu nutzen. (siehe Bedienelemente).
- Schalte nach dem Bad das Produkt am Bedienelement aus und lass das Wasser ab.
- Reinige nach jedem Bad die Wanne. (siehe Wartung und Pflege)

6.4. Bedienelemente

Bedienung und Ausstattung des Produkts

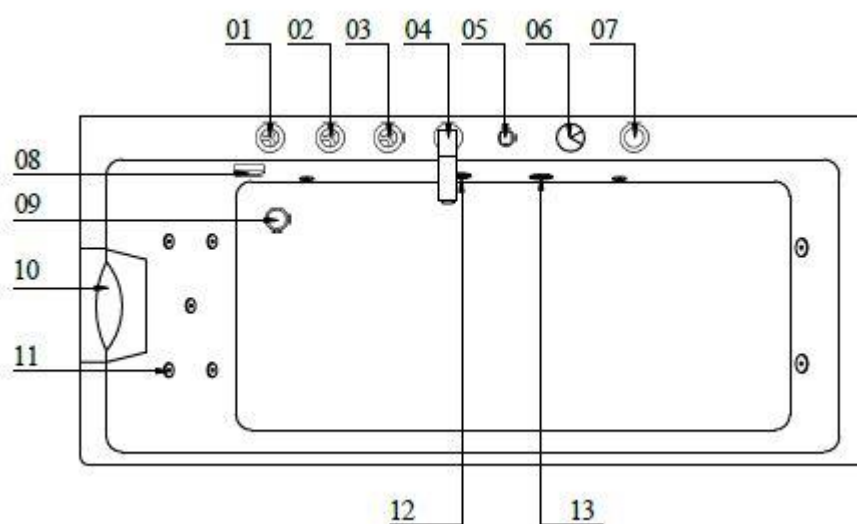

Nr.	Bezeichnung	Funktion	Anzahl
1	Warmwasserventil	Regelt und öffnet den Zufluss von warmem Wasser.	1
2	Umschaltventil	Leitet den Wasserfluss zwischen Wannenfüllung, Brause.	1
3	Kaltwasserventil	Regelt und öffnet den Zufluss von kaltem Wasser.	1
4	Armatur	Gibt das gemischte Wasser kontrolliert in die Badewanne.	1
5	Duschkopf	Ermöglicht das gezielte Duschen oder Abspülen mit Wasser.	1
6	Luftregler	Regelt die Luftzufuhr zur Intensität der Whirlpool-Düsen.	1
7	Luftschafter	Schaltet das Whirlpool-System pneumatisch ein oder aus.	1
8	Ablaufbetätigung	Öffnet oder schließt den Badewannenablauf	1
9	Abkauf	Führt das gebrauchte Wasser aus der Badewanne ab.	1
10	Kopfkissen	Unterstützt Kopf und Nacken für mehr Liegekomfort.	1
11	Massagedüsen	Erzeugen Wasser- und Luftströmungen zur Massage des Körpers.	9
12	Unterwasser LED	Beleuchtet das Badewasser zur Atmosphäre und Orientierung.	1
13	Rücklauf	Führt Wasser oder Strömung zurück in das Whirlpool-System	1

6.5. Lagerort



- Bei Lagerung Gerät nicht stürzen oder übereinanderstapeln.
- Nicht im Freien lagern.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Das Produkt steht auf unebenen Untergrund - Stellfüße nicht richtig ausgerichtet	- Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen - Stellfüße ausrichten
Wasserpumpe funktioniert nicht	- Keine Netzspannung vorhanden - Schutzschalter hat ausgelöst - Wasserpumpe ist verstopft oder blockiert - Wasserpumpenschalter ist aus - Wasserpumpe ist defekt	- Spannungsversorgung herstellen - FI-Schalter überprüfen - Wasserpumpe reinigen - Wasserpumpe einschalten - Wasserpumpe reparieren lassen - Kontaktiere den Kundenservice
Kompressor funktioniert nicht	- Keine Netzspannung vorhanden - Schutzschalter hat ausgelöst - Kompressorschalter ist ausgeschaltet - Sicherung defekt	- Spannungsversorgung herstellen - FI-Schalter überprüfen - Kompressor einschalten - Kontaktiere den Kundenservice
Produkt steht nicht eben	- Stellfüße nicht richtig ausgerichtet	- Stellfüße ausrichten
Produkt verliert Wasser	- Dichtung defekt - Abfluss undicht - Klemmschellen haben sich gelöst - Wasserschläuche haben sich gelöst	- Kontaktiere den Kundenservice - Abfluss (Siphon) reinigen - Klemmschellen nachziehen - Schraubverbindungen nachziehen - Verbindungen neu abdichten
Wasser steht auf dem Fußboden	- Wasserzuleitung ist undicht - Abfluss ist undicht	- Wasserzuleitung nachziehen - Abfluss (Siphon) kontrollieren evtl. neu zusammenstecken
Wasser fließt an der Wand nach unten	- Abdichtung zur Wand schadhaft	- Abdichtung kontrollieren evtl. neu abdichten
LED schaltet nicht ein bzw. aus	- Keine Netzspannung vorhanden - LED defekt	- Spannungsversorgung kontrollieren - Kontaktiere den Kundenservice
Düsen schalten nicht ein bzw. aus	- Keine Netzspannung vorhanden - Wasserpumpe defekt	- Spannungsversorgung kontrollieren - Kontaktiere den Kundenservice

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Vor der Wartung ist die Spannungsversorgung des Produkts auszuschalten.
- Die Reparatur- und Wartungsarbeiten der Wasser- und Elektroanschlüsse dürfen nur von qualifiziertem und autorisierten Fachkräften des Installations- und Elektrohandwerks durchgeführt werden. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung und/oder Reparaturen übernehmen wir keine Haftung und die Garantieansprüche erlöschen.
- Die Steuerung wird an dem Produkt installiert geliefert und ist nicht für die Wartung durch den Benutzer vorgesehen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung!** Im Inneren der Steuerung befinden sich gefährliche Hochspannungskomponenten, die Abdeckung darf nicht geöffnet werden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Reinige das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Aceton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.
- Oberflächliche Kratzer können mit 2000er Schleifpapier entfernen. Anschließend poliere die Fläche mit Zahnpasta und einem weichen Tuch auf Hochglanz.
- Reinige die Düsen, wenn diese mit Haare verstopft sind.
- Zur Vermeidung von Kratzern und/oder Beschädigungen unterlassen Sie die Verwendung von spitzen und/oder harten Gegenständen bei der Reinigung
- Reinige in regelmäßigen Abständen den Abfluss (Siphon). Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!
- Kalk- und Wasserflecken können mit verdünnter Zitronen- oder Essigsäure entfernt werden.
- Reinige die Armaturen nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen.
- **Reinigung des Wassermassage-Systems:** Fülle das Produkt mit 40 °C warmen Wasser. Füge nun Reinigungsmittel hinzu (2g/l). Starte nun das Massagesystem und lassen Sie es 5 Minuten im Betrieb. Stopp das System, lass das Wasser ab und fülle nun kaltes Wasser in das Produkt. Lass das Produkt weitere 3 Minuten laufen. Danach kann es ausgeschaltet werden und das Wasser kann abgelassen werden. Trockne das Produkt mit einem weichen Tuch.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Trenne vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit Spannungsführenden Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, dieses kann zur Folge Verbrennungen oder den Tod haben.
- Lass vor der Demontage das Wasser ab.
- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Wasserversorgung.
- Das Produkt hat ein hohes Gewicht und große Abmaße, es sind für die Demontage mindestens 2 Personen erforderlich.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe **Kapitel Montage**)

10. Entsorgung

10.1. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

GA-518-00.bakal
2026/01