


Aufblasbare Hüpfburg mit Rutsche und Bällebad

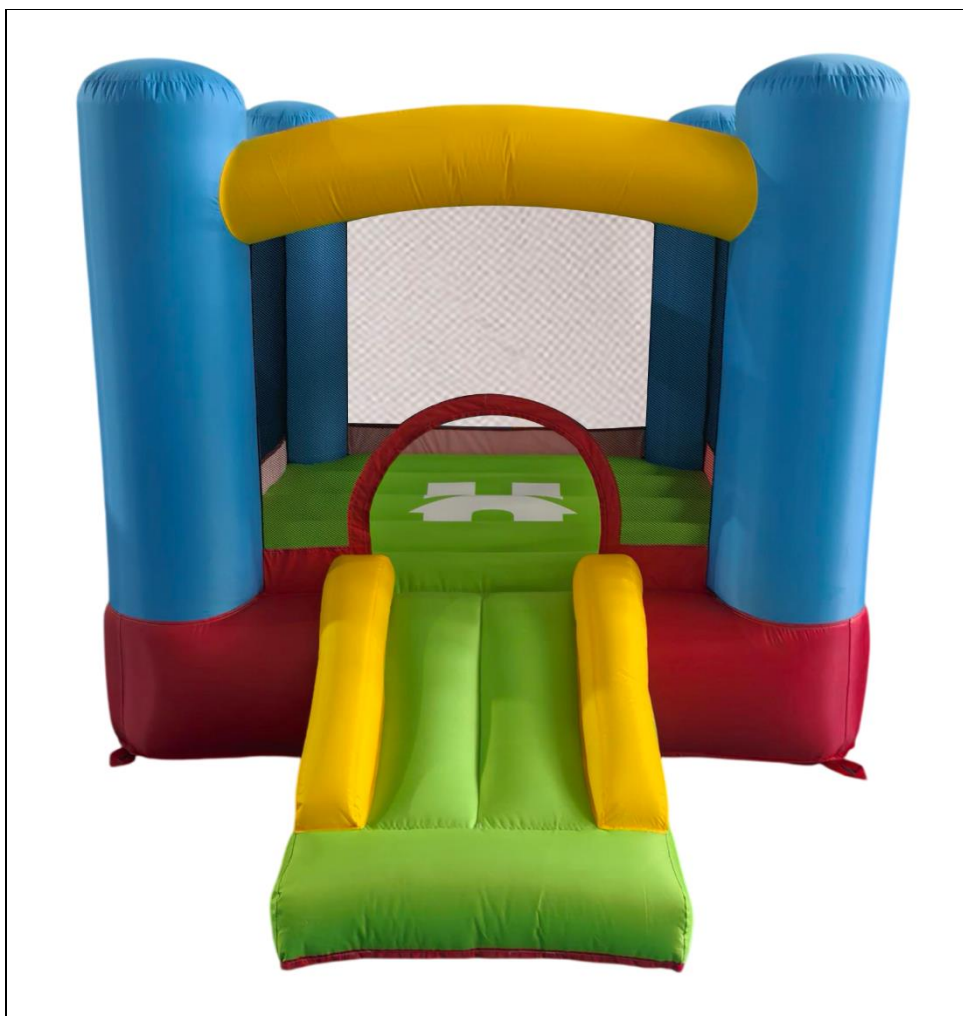

Original-Gebrauchsanweisung

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhalt

1. Allgemeines	3
1.1. Produktübersicht	3
1.2. Generelle Hinweise	3
1.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.4. Gewährleistung	3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung	4
2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung	4
2.3. Informationen zur Übersetzung	4
2.4. Symbolerklärung	5
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung	5
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3. Anleitung für das Luftgebläse	8
3.1. Anweisungen zur Wartung des Lüfters	8
6. Montage	10
6.1. Erstinbetriebnahme	11
7. Demontage	11
7.1. Sicherheitshinweise	11
8. Fehlerbehebung	11
9. Reinigung und Pflege	11
10. Wartung	12
11. Lagerung	12
12. Entsorgung	12
12.1. Allgemeine Hinweise	12
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	13

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Aufblasbare Hüpfburg mit Rutsche und Bällebad.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Aufblasbare Hüpfburg FABI – Paket 1 von 1 (Artikel-ID 17114 / Varianten-ID: 32357)

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Hüpfburg Fabi“ verwendet.

Die Montageanleitung gehört zu der Hüpfburg. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lese die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Nutzung durch und bewahre diese sorgsam auf. Benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du die Hüpfburg an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

1.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwende die Hüpfburgen nur wie in dieser Montage und Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

1.4. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: Info@HomeDeluxe.de
www.homedeluxe.de

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2.4.Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Wechselstrom Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit Wechselstrom betrieben wird.

2.5.Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Hüpfburg Fabi. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist eine Hüpfburg zum Toben.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Der Gebrauch der Hüpfburgen ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut und als solche erkennbar sein.
- Das Tragen von Schuhen, Brillen, Schmuck, scharfen oder heißen Gegenständen in der Hüpfburg nicht erlaubt.
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände mit auf die Hüpfburg genommen werden.
- Essen und Trinken sind bei der Benutzung nicht erlaubt!
- Schupsen und Anspringen anderer Nutzer sind verboten.
- Es ist nicht erlaubt, bei der Benutzung der Hüpfburg zu rauchen oder unter Einfluss von bewusstseinsverändernden Drogen zu stehen.
- Bei Stromausfall oder Störungen am Gebläse darf die Hüpfburg nicht verwendet oder aufgeblasen werden.
- Ziehe vor dem Spielen die Schuhe aus und nimm keine scharfen Gegenstände mit auf die Hüpfburg.
- Halte Feuer von der Hüpfburg fern und benutze die Hüpfburg nicht bei extremen Wetterbedingungen.
- Achte auf Nagetiere und Insekten.
- Der Aufbau darf ausschließlich durch eine volljährige Person erfolgen.
- Hüpfburg nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen (>18 Jahre) benutzen.
- Die Hüpfburg nicht bei mehr als Windstärke 5 aufblasen/benutzen.
- Bei Regen ist der Hüpfburgbetrieb einzustellen → das Gebläse und die Zuleitung müssen an einen trockenen Ort gebracht werden.
- Bitte verwende die Hüpfburg nicht bei starken Windböen. Die Konstruktion kann abheben und damit Verletzungen hervorrufen.
- Bitte platziere die Hüpfburg nicht auf harten Untergründen wie Asphalt oder Beton.
- Ein Luftleck an den Nähten ist erforderlich, da das Produkt unter einem konstanten Luftstrom steht und somit ein zu starkes aufblasen des Produktes verhindert wird.
- Sollte die Hüpfburg nicht genutzt werden, muss diese im trockenen aufbewahrt werden.
- Das Gebläse, das Kabel und Netzteil müssen regelmäßig auf Unsicherheiten und Beschädigungen überprüft werden.
- Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Maximal zwei Kinder mit einem Gewicht von jeweils 30 Kilogramm dürfen sich gleichzeitig auf der Hüpfburg befinden. Ein Überschreiten des maximalen Gesamtgewichts von 60 Kilogramm kann das Produkt beschädigen. Schwere Verletzungen oder sogar der Tod können die Folgen sein.
- Verlasse die Hüpfburg umgehend, sobald diese beginnt Druck zu verlieren.

Aufblasbare Hüpfburg mit rutsche und Bällebad

- Platzieren und befestige das Produkt nur auf ebenen Untergründen.



- **Achtung- Das Mindestalter beträgt 3 Jahre, das Höchstalter beträgt 8 Jahre.**

Die Hüpfburgen sind nur für Kinder von 3 bis ca. 8 Jahre geeignet



- **Achtung- Die Hüpfburg ist nur für den Außenbereich geeignet.**



- **Achtung- Die Hüpfburg ist nur für den Hausgebrauch.**



- **Achtung- Das Höchstbenutzergewicht beträgt 60 Kilogramm.**



- **ACHTUNG! LASSE DEIN KIND NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT**

3. Anleitung für das Luftgebläse



Lese diese Anleitung vor dem Aufbau.

- Stelle das Gebläse (Luftgebläse) an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz, Laub oder andere Ablagerungen ansaugt. Halte Kinder von dem Ventilator (Luftgebläse) fern.
- Verwende kein Verlängerungskabel bei dem Ventilator (Luftgebläse).
- Vergewissere dich, dass der "Ein/Aus"-Schalter des Lüfters (Luftgebläses) in der Position "Aus" steht, bevor du das Gerät anschließt.
- Stelle das Gerät so nah wie möglich an der Stromquelle auf. Das Produkt sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Zustände überprüft werden, wie z. B. beschädigte Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile, und falls solche Schäden festgestellt werden, sollte das Produkt bis zur ordnungsgemäßen Reparatur nicht verwendet werden. Der Ventilator (Luftgebläse) darf nicht bei Regen verwendet werden und sollte bei Nichtgebrauch in einem geschlossenen Raum gelagert werden. Wende dich im Falle einer Verletzung sofort an einen Arzt.
- Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Diese Art von Luftgebläse wird hauptsächlich zur Luftzufuhr für aufblasbare Gegenstände verwendet und ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftgebläse spielen.



3.1. Anweisungen zur Wartung des Lüfters

Halte den Lüfter (das Luftgebläse) von Wasser fern. Ziehe zum Reinigen den Netzstecker, wische ihn mit einem feuchten Tuch ab und trockne ihn mit einem Tuch. Versuche nicht, den Ventilator (das Luftgebläse) zu warten, und lege das Kabel nicht über Wasser, feuchte oder befahrene Flächen. Lagere den Ventilator (das Gebläse) bei Nichtgebrauch aufrecht auf einer stabilen Unterlage und in einem trockenen Raum. Wickel das Kabel locker auf und lege es neben den Ventilator (das Luftgebläse). Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

4. Produktmerkmale

Hüpfburg Fabi	
Maße LxBxH (mm)	255X185X160
Spannung/Frequenz	220V/50Hz
Leistung (W)	350
Druck (Pa)	1490
Luftumwälzung (m³/h)	380
Durchmesser Auslass (mm)	φ110
Kabellänge (m)	2,15
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min)	2800
Nettogewicht/Bruttogewicht	4,2/ 4,8

5. Lieferumfang

Beschreibung	Menge	Bild
Tasche	1x	
Luftgebläse	1x	
Reparaturmaterial	1x	
Kunststoffnagel	8	

6. Montage



Wir empfehlen, die Hüpfburg auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen, aufzustellen.

1. Packe die Hüpfburg aus der Tasche.



2. Am Luftaustritt sollte das Luftgebläse fest angeschlossen sein.



3. Schalte den Lüfter ein und die Hüpfburg wird sich von selbst aufblasen.



4. Befestige die Erdungstifte durch die Ringgurte, um die Hüpfburg zu sichern.



6.1. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Das Produkt darf nur unbeschädigt und richtig verankert benutzt werden. Stelle vor dem ersten Gebrauch sicher, dass alles ordnungsgemäß installiert wurde.

7. Demontage

7.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Trenn vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit Spannungsführenden Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, dieses kann zur Folge Verbrennungen oder den Tod haben.
- Lass vor der Demontage das Wasser ab.
- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Wasserversorgung.
- Das Produkt hat ein hohes Gewicht und große Abmaße, es sind für die Demontage mindestens 2 Personen erforderlich.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

8. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Das Produkt steht auf unebenen Untergrund - Stellfüße nicht richtig ausgerichtet	- Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen - Stellfüße ausrichten - Ringgurte und Heringe neu ausrichten
Gebläse funktioniert nicht	- Keine Netzspannung vorhanden - Schutzschalter hat ausgelöst - Gebläse ist verstopft oder blockiert - Gebläseschalter ist aus - Gebläse ist defekt	- Spannungsversorgung herstellen - FI-Schalter überprüfen - Gebläse reinigen - Gebläse einschalten - Gebläse reparieren lassen - Kontaktiere den Kundenservice



9. Reinigung und Pflege

Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.



10. Wartung

- Lagere die Hüpfburg niemals, wenn sie noch nass oder feucht ist. Lasse die Hüpfburg vollständig trocknen, bevor du sie zur Lagerung zusammenrollst.
- Prüfe die Hüpfburg regelmäßig und gründlich vor, während und nach jedem Gebrauch auf Löcher Risse sonstige Beschädigungen und Verschleißerscheinungen. Benutze die Hüpfburg NICHT, wenn du Beschädigungen feststellst. Ein beschädigtes oder abgenutztes Teil kann dazu führen, dass die Hüpfburg instabil wird und eine Gefahr für die Sicherheit darstellt.
- Überprüfe regelmäßig die Erdnägeln, die die Hüpfburg in Position halten. Beschädigte oder gelockerte Heringe können das Produkt instabil machen und zu schweren Verletzungen führen.
- Entferne nach jedem Spielzyklus Schmutz mit einem Tuch. Lasse die Stelle trocknen.
- Die Hüpfburg besteht aus einem Nylongewebe. Wische die Oberfläche nach jedem Spielzyklus einfach mit einem Tuch ab, das mit einer ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionslösung angefeuchtet wurde, oder verwende reines Wasser zur Reinigung der Oberfläche. Lasse sie vollständig trocknen.
- Wenn möglich, sollte die Anleitung an der Hüpfburg angebracht werden oder zumindest immer griffbereit sein.



Achtung- Bei Nichteinhaltung der beschriebenen Wartung, kann sich das Spielzeug überschlagen oder anderweitig zur Gefahr werden.

11. Lagerung

Bei einer längeren Lagerung sollte als erstes die Luft rausgelassen werden. Außerdem sollte die Hüpfburg locker zusammengelegt, und nicht komprimiert verpackt bzw. fest verschnürt sein, wie es beim Transport üblich ist. Wichtig ist, die Hüpfburg nicht während der Lagerung belastet wird, z.B. durch schwere draufliegende Gegenstände. Es sollte an einem trockenen, vor direkter Sonneneinwirkung geschützten Ort ohne große Temperaturschwankungen aufbewahrt werden. Wer nicht viel Platz hat, kann die Hüpfburg dennoch in der Transporttasche lassen.

12. Entsorgung

12.1. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.

Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzu-bereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereit-stellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



Aufblasbare Hüpfburg mit rutsche
und Bällebad

Aufblasbare Hüpfburg mit rutsche
und Bällebad

Aufblasbare Hüpfburg mit rutsche
und Bällebad

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

GA-520-00-Fabi
2026/03