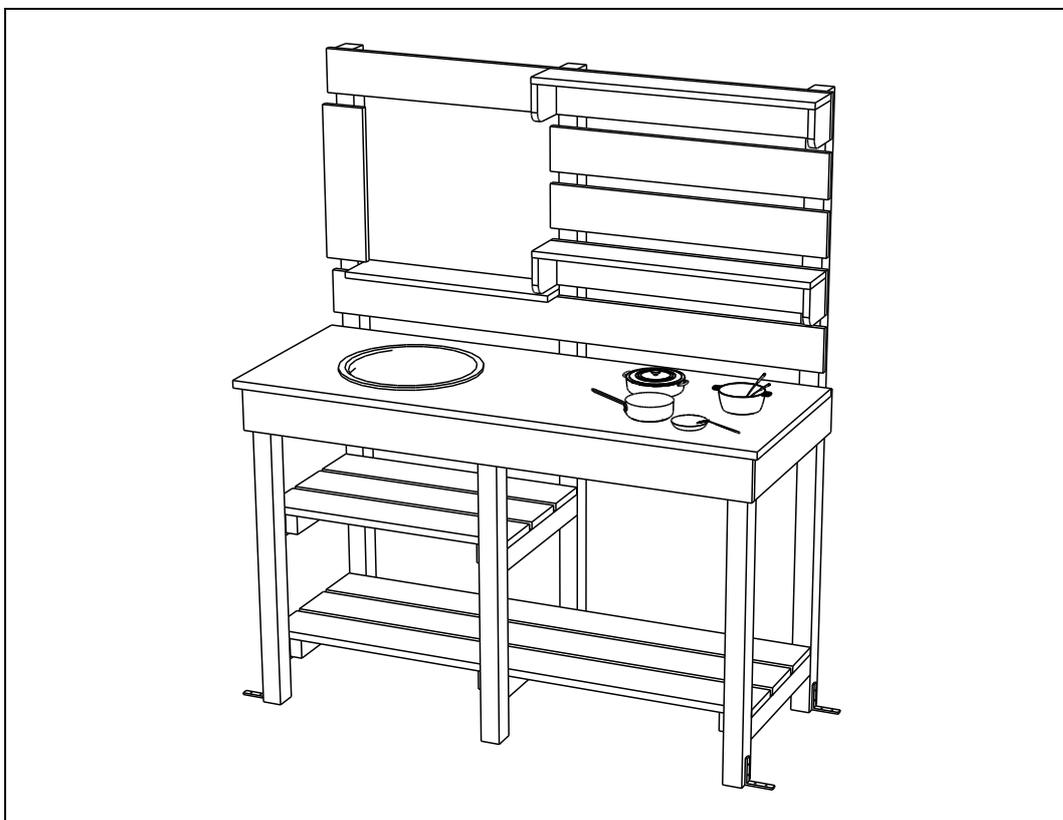


Matschküche MANDU



ACHTUNG:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.1. Gewährleistung	3
1.2. Symbolerklärung	4
1. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2. Produktmerkmale	6
3. Lieferumfang	6
4. Montage	7
5. Anwendung	11
6. Lagerort	12
7. Fehlerbehebung	12
8. Reinigung und Instandhaltung	12
9. Entsorgungshinweis	13
10. Gewährleistung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Matschküche MANDU.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung keine Haftung.

1.1. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Allgemeiner Hinweise

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Anleitung für die „Matschküche MANDU“ verwendet.

Produktbezeichnung:

Matschküche MANDU | Artikel- ID: 20040

1.2. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.

Allgemeines

Die Anleitung bezieht sich auf die Matschküche MANDU. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lese die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahre diese sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollte die Matschküche MANDU an Dritte weitergeben, ist diese Anleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Home Deluxe GmbH gestattet.

Das Produkt ist als Spielgerät für den Außenbereich bestimmt und darf nur von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren verwendet werden.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.
- Bei der Montage dürfen keine Nägel, Schrauben etc. aus dem Holz herausstehen, diese können zu Verletzungen führen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während der Montage des Produktes fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Das Produkt darf von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren verwendet werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit Produkt kann zu Verletzungen führen



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Führe jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.

Beschädigungsgefahr





- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Seien Sie beim Öffnen vorsichtig.
- Lagern Sie das Produkt im Winter möglichst trocken und geschützt.
- Überprüfe das Produkt nach der Lagerung auf Veränderungen der Beschaffenheit und Beschädigungen. Treten Veränderungen oder Beschädigungen am Produkt auf, darf dieses nicht weiter benutzt werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Sie dienen dem Schutz Ihrer Kinder.




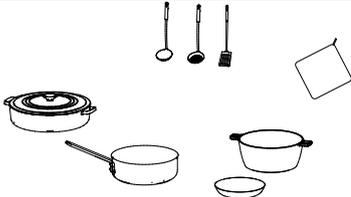
1.4. Produktmerkmale

Produktmaße (L x T x H)	103 x 35 x 110 cm
Gewicht	11,3 kg
Material	Tannenholz (ofengetrocknet, mit wasserlöslicher Farbe behandelt)

1.5. Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Komponenten. Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Nr.	Beschreibung	Stück	Abbildung
A	Schraube 3.5 x 40 mm	16	
B	Schraube 3.0 x 30 mm	58	
C	Schraube 3.5 x 50 mm	16	
D	Schraube 3.0 x 25 mm	4	
E	Schraube 3.5 x 20 mm	8	
F	Holzdübel	14	
G	Nagel	8	
H	Winkel	4	
1	Teil 1	1	
2	Teil 2	2	
3	Teil 3	1	
4	Teil 4	1	
5	Teil 5	1	

Nr.	Beschreibung	Stück	Abbildung
6	Teil 6	2	
7	Teil 7	1	
8	Teil 8	1	
9	Teil 9	2	
10	Teil 10	1	
11	Teil 11	1	
12	Teil 12	2	
13	Teil 13	4	
14	Teil 14	1	
15	Teil 15	1	
16	Teil 16	1	
17	Teil 17	1	
18	Teil 18	2	
19	Teil 19	8	
20	Teil 20	2	
21	Zubehörset	1	

1.6. Montage



- Lese die folgenden Anweisungen vollständig und sorgfältig.
- Lese alle Informationen zur Sicherheit vollständig und sorgfältig.

Sicherheitshinweise



- Lege die Einzelteile des Produkts zwei Tage vor der Montage nach draußen. Dadurch passt sich das Produkt der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit an und erleichtert die Montage.
- Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen vorsichtig, dass das Produkt nicht beschädigen.
- Trage während der Montage Schutzkleidung (z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe).
- Halte Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Produkt fern.
- Die Montage des Produkts darf ausschließlich von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
- Die Montage des Produkts darf nicht von minderjährigen und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten ausgeführt werden.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Montage des Produktes

- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.
- Das Produkt ist ofengetrocknet und mit wasserlöslicher Farbe behandelt, für eine längere Lebensdauer empfehlen wir das Produkt selbst noch einmal nachzubehandeln z.B. mit einer Holzlasur, einer Holzfarbe etc.

Vorbereitung zur Montage

Montiere das Produkt nur auf einem sicheren, ebenen und festen Untergrund.

Abbildung	Montageschritt
	<p>1. Gestell Links Schiebe 4x Holzdübel (E) in (2) ein. Verschraube (18) mit 3x (19) mit 6x Schraube (C) an (2).</p>
	<p>2. Gestell Mitte Schiebe 5x Holzdübel (E) in (2) ein. Verschraube (18) mit 3x (19) mit 6x Schraube (C) an (2).</p>

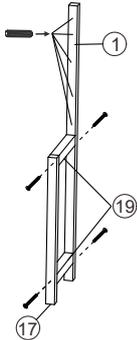
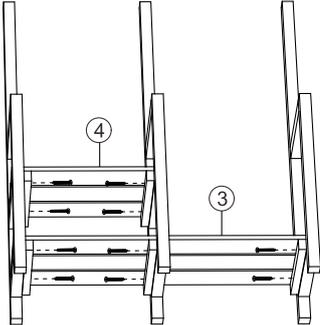
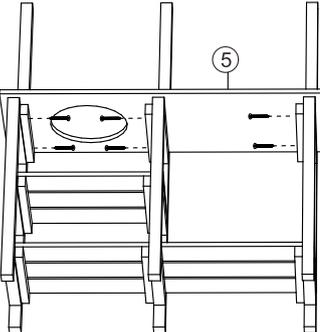
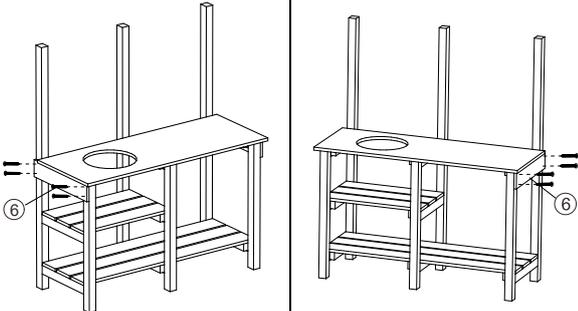
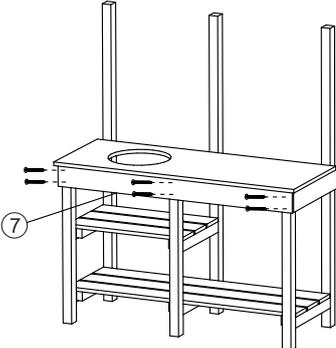
Abbildung	Montageschritt
	<p>3. Gestell Rechts Schiebe 5x Holzdübel (E) in (1) ein. Verschraube (17) mit 2x (19) mit 4x Schraube (C) an (1).</p>
	<p>4. Verschraube mit 10x Schraube (A) von unten das komplette Gestell mit (3) und (4). Achte auf die richtige Position der einzelnen Gestelle.</p>
	<p>5. Verschraube mit 6x Schraube (A) von unten das komplette Gestell mit der Ablage (5). Achte auf die richtige Position des Ausschnitts.</p>
	<p>6. Verschraube (6) mit je 4x Schraube (B) an beiden Außenseiten des Gestells.</p>
	<p>7. Verschraube (7) mit je 6x Schraube (B) an der Vorderseite des Gestells.</p>

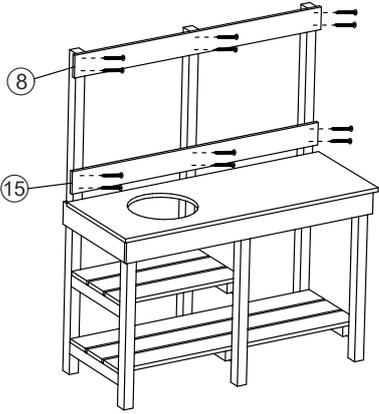
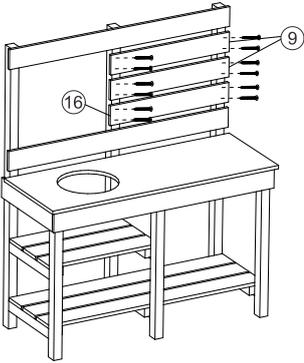
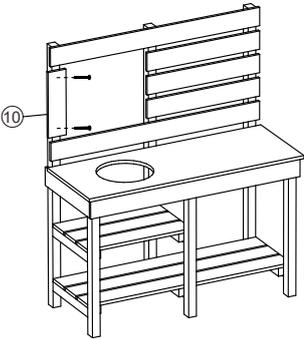
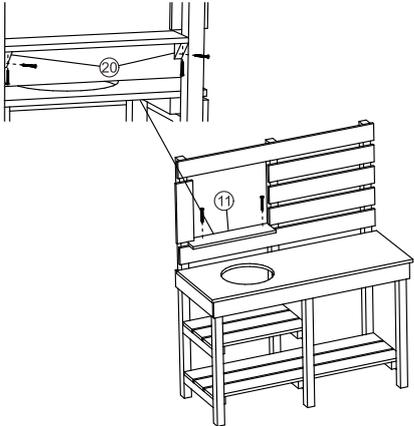
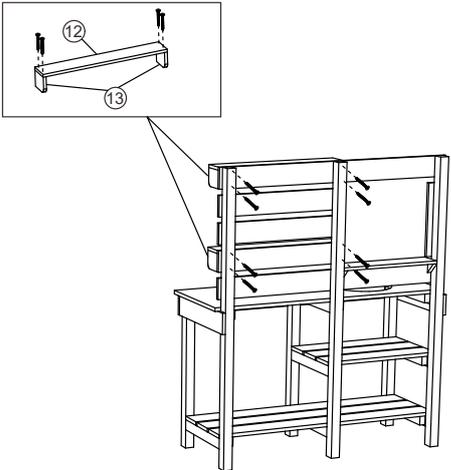
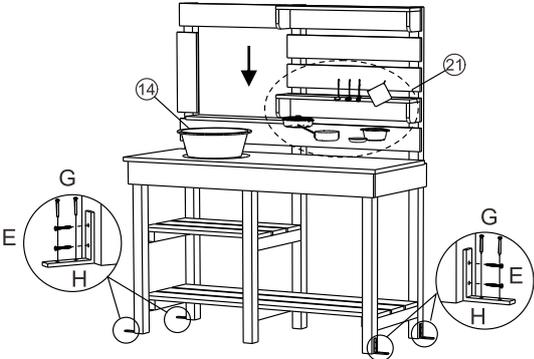
Abbildung	Montageschritt
	<p>8. Steck (8) und (15) auf die Holzdübel und drücke diese an das Gestell anschließend, verschraube mit je 6x Schraube (B) diese an der Vorderseite des Gestells.</p>
	<p>9. Steck 2x (9) und 1x (16) auf die Holzdübel und drücke diese an das Gestell, anschließend verschraube mit je 4x Schraube (B) diese an der Vorderseite des Gestells.</p>
	<p>10. Steck (10) auf die Holzdübel und drücken dieses an das Gestell, anschließend verschraube (10) mit 2x Schraube (B) senkrecht an die Vorderseite des Gestells.</p>
	<p>11. Verschraube (11) mit 2x Schraube (B) von oben im Ausschnitt des Gestells, anschließend verschraube die Stütze 2x (20) mit 4x Schraube (D) von unten an (11 & 15).</p>

Abbildung	Montageschritt
	<p>12. Verschraube 2x (13) und (12) mit je 4x Schraube (B).</p> <p>Anschließend verschraube durch die Rückseite die Ablage mit je 4x Schraube (B) an das Gestell.</p>
	<p>13. Verschraube 4x Winkel (H) mit den je 2x Schrauben (E) unten an den Beinen. Zum Fixieren können die Nägel (G) im Boden verankert werden.</p> <p>Zum Schluss stell die Schüssel (14) in den Ausschnitt und das Zubehörset (21) auf die Ablage.</p>

1.7. Anwendung



- Lese alle Informationen zur Sicherheit vollständig und sorgfältig.

Sicherheitshinweise



- Das Produkt darf von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren verwendet werden.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist keine Kletterwand, Klettergerät oder Sportgerät. Das Produkts kann bei einseitiger Belastung umstürzen.
- **Absturzgefahr!** Die Ablagefläche des Produkts darf nicht betreten werden.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spiels nicht unbeaufsichtigt.
- Entferne alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Produktes. Spielende Kinder dürfen nicht gefährdet werden.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen alle Befestigungen und ziehe diese nach.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen das Holz auf Splitter. Scharfe Kanten können mit Schleifpapier entfernen.

Erstinbetriebnahme

Reinige und kontrolliere das Produkt vor der ersten Benutzung.
Vergewissere dich, dass das Produkt sicher steht.

Betrieb

Überprüfe vor der ersten Benutzung alle Funktion.
Achte darauf das auf dem Produkt nicht geklettert wird.

1.8. Lagerort



- Lager das Produkt samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.

1.9. Fehlerbehebung

Bei Störungen im Betrieb, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	<ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt steht auf unebenen Untergrund • Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst • Das Produkt wird zu stark belastet 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen • Befestigungsschrauben festziehen • Produkt entlasten

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, können Sie uns gerne kontaktieren.

1.10. Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.

1.11. Entsorgungshinweis



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch vermeide Schäden für die Umwelt.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, wenn Du bezüglich der Entsorgung unsicher sind.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst Du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.