

## Wichtige Sicherheitshinweise:


### Vor der ersten Benutzung

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung oder Gefährdung führen können.

**Vor Inbetriebnahme der Stein-Steckdose ist eine Prüfung durch qualifiziertes Fachpersonal nach den geltenden Vorschriften durchzuführen. Insbesondere die Prüfung der Schutzeinrichtung (Sicherung) und der Aufstellungsort (Abstände zu Schwimmbecken oder Teiche) Das hintereinanderschalten mehrerer Steckdosen ist nicht gestattet.**

Beachten Sie bitte, dass diese Stein-Steckdosen ausschließlich für eine Netzspannung von (220-240V~50Hz) vorgesehen ist.

- Der Stein darf nur aufrechtstehend betrieben werden. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Standfestigkeit und den Stein auf Beschädigungen.
- Die Stein-Steckdosen sind gegen Spritzwasser, z. B. Regen, geschützt (IP44), trotzdem niemals direktem Wasserstrahl aussetzen oder unter Wasser betreiben.
- Die Stein-Steckdosen dürfen nicht im Wasser (Pfütze) stehen.
- Um Beschädigungen der Zuleitung zu verhindern muss die Leitung ggf. geschützt werden.
- Die Türe der Stein-Steckdosen stets geschlossen halten.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir für den Einsatz der Stein-Steckdosen im Außenbereich mit einen FI-Schutzschalter abzusichern.
- Kinder erkennen nicht die Gefahr, die bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Artikeln entstehen kann. Halten Sie Kinder deshalb davon fern.
- Bei Weitergabe dieser Stein-Steckdosen an Dritte ist die Bedienungsanleitung mitzugeben.
- **Bei Funktionsstörungen und Beschädigungen an Gehäuse und Leitung grundsätzlich qualifiziertes Fachpersonal zur Fehlerbeseitigung beauftragen. Niemals selbst Reparaturen durchführen. Grundsätzlich sofort Netzstecker ausstecken, bzw. Sicherung ausschalten.**  
**Im Inneren der Stein-Steckdosen befinden sich keine Teile, die einer Wartung bedürfen. Öffnen Sie das Gerät daher nie selbst. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.**

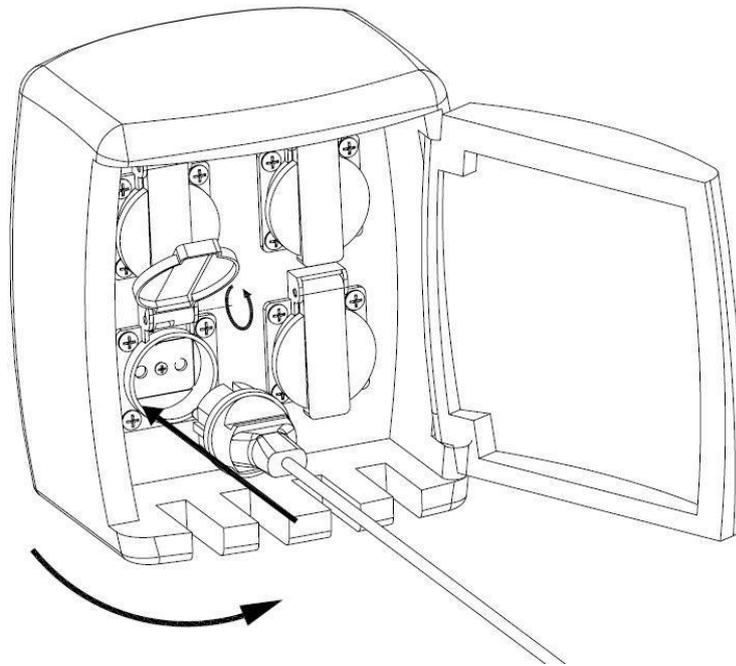

50010..

220-240V~ 50Hz

10-16A max. 3600W

Näve Leuchten  
Austr.5

D-74670 Forchtenberg

**näve**