


BECUL

5322022

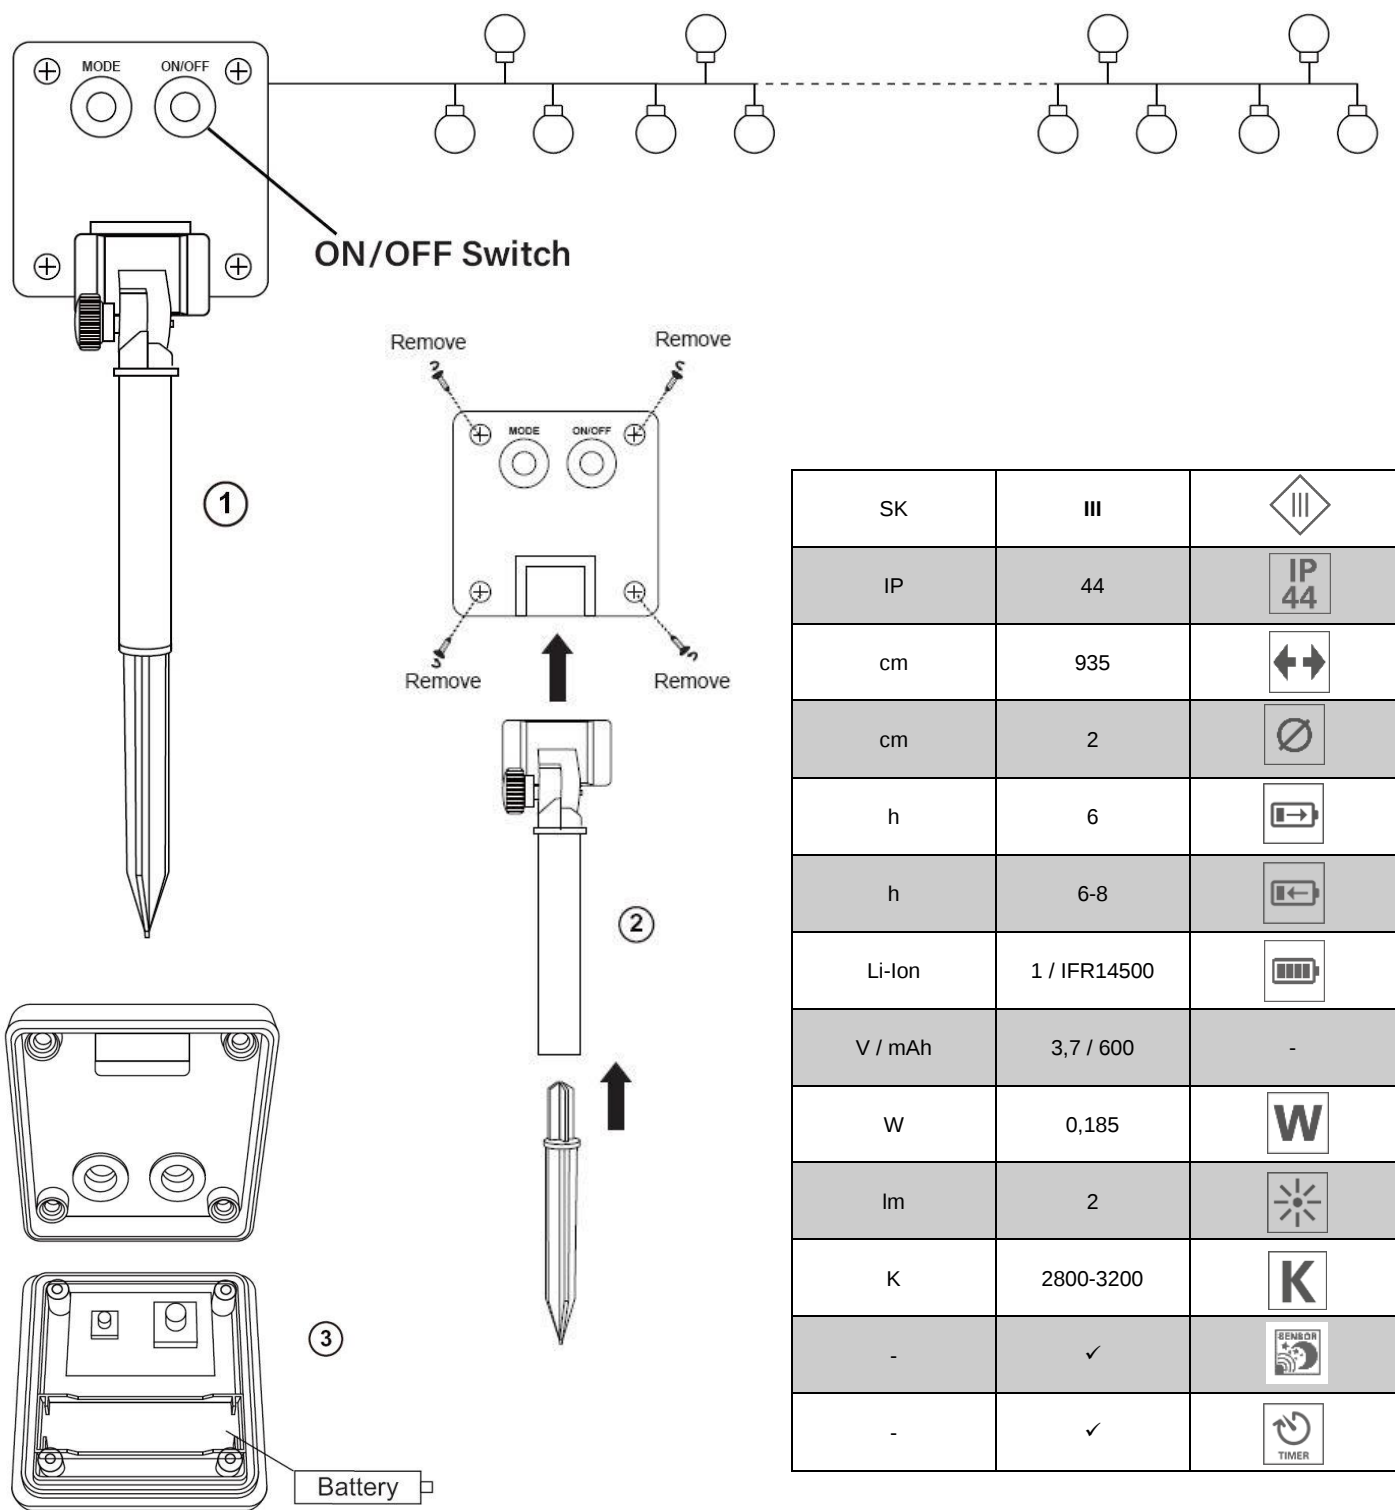

SK	III	
IP	44	
cm	935	
cm	2	
h	6	
h	6-8	
Li-Ion	1 / IFR14500	
V / mAh	3,7 / 600	-
W	0,185	
lm	2	
K	2800-3200	
-	✓	
-	✓	

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieses Produkt ist eine solarbetriebene Außenleuchte.

Bedienung

Das Produkt nur senkrecht betreiben. Das Solarmodul ist wetterfest und sollte bei direkter Sonneneinstrahlung geladen werden. Die volle Leistungsfähigkeit steht Ihnen nach ca. drei Tagen Betrieb bei Sonnenschein zur Verfügung. Bei Dämmerung schaltet sich das Produkt automatisch ein. Bei schlechten Witterungsverhältnissen kann sich die Leuchtdauer verkürzen.


- Schalten Sie den Schalter auf „ON“, um das Produkt anzuschalten.
- Leuchtdauer: ca. 8 Std.
- Ladezeit: 6-8 Std.

Fernbedienung

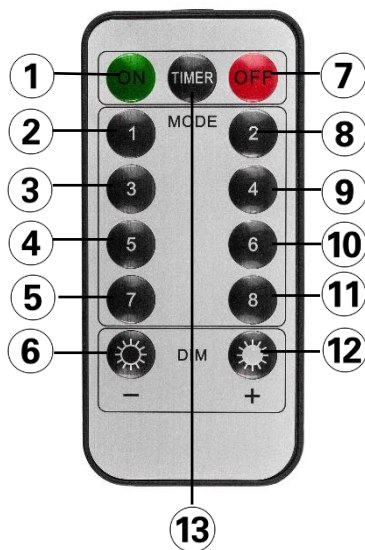

1. An-Taste: Lichterkette einschalten
2. 1 MODE-Taste: Kombination
3. 3 MODE-Taste: Sequentiell
4. 5 MODE-Taste: Verfolgungsjagd / Blitz
5. 7 MODE-Taste: Funkeln / Blitzen
6. Helligkeits-Taste: Helligkeit verringern
7. OFF-Taste: Lichterkette ausschalten
8. 2 MODE-Taste: In Welle
9. 4 MODE-Taste: Langsam ausblenden / langsam verblassen
10. 6 MODE-Taste: Langsam
11. 8 MODE-Taste: Dauerlicht
12. Helligkeits-Taste: Helligkeit erhöhen
13. Zeitschaltuhr-Taste: Lichterkette 6 Stunden an/18 Stunden aus

Batteriewechsel

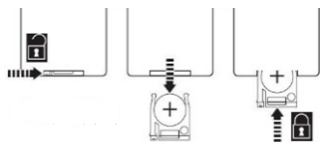

Zum Wechseln der Batterien in der Fernbedienung verwenden Sie

1x CR2025 / 3 V.

Gewährleistung / Garantie

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.naeve.de.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Beschädigung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass zur Reinigung keine Lösungsmittel verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass bei Reinigung kein Druck auf das Solarmodul ausgeübt wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch.
- Bei verschmutztem Solarmodul kann die Leuchtdauer verkürzt werden.

Fehlerbehebung

Sollte das Produkt trotz Beachtung der Hinweise nicht funktionieren, so überprüfen Sie bitte die nachfolgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt angeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist (+/- Polung).
- Stellen Sie sicher, ob das Solarmodul gebrochen oder beschädigt ist.

Bei geringer Leuchtdauer trotz optimaler Sonneneinstrahlung ist der Akku erschöpft und muss getauscht werden. Bitte verwenden Sie nur Akkus gleicher Art und keinesfalls Primärbatterien.

Austauschbare Teile

Piktogramm	Erläuterung
	Lichtquelle nicht auswechselbar.

Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, beispielsweise bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften.

Intended use

This product is a solar-powered outdoor light.

Operation


Operate the product vertically only. The solar panel is weatherproof and should be charged in direct sunlight. Full capacity is available after approx. three days of operation in sunshine. At twilight, the product switches on automatically. Bad weather conditions can shorten the lighting duration.

- To switch the product on, turn the switch to 'ON'.
- Lighting duration: approx. 8 hours
- Charging time: 6–8 hours

Warranty/Guarantee


Information on the warranty can be found in our General Terms and Conditions on the Internet at www.naeve.de.

Remote control unit

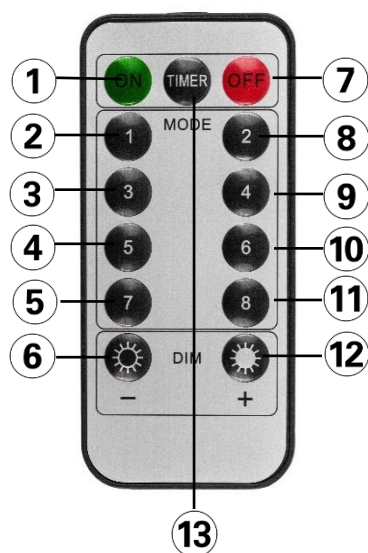

1. On button: switch on the fairy lights
2. 1 MODE button: combination
3. 3 MODE button: Sequential
4. 5 MODE button: chase/flash
5. 7 MODE button: Sparkle/Flash
6. Brightness button: Decrease brightness
7. OFF button: turn off the fairy lights
8. 2 MODE button: In wave
9. 4 MODE button: Fade out slowly/fade slowly
10. 6 MODE button: Slow
11. 8 MODE button: steady light
12. Brightness button: Increase brightness
13. Timer button: fairy lights 6 hours on/18 hours off

Replacing the battery

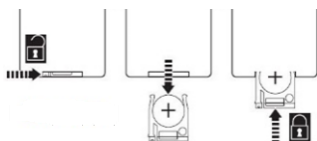

To replace the batteries in the remote control, use

- 1x CR2025 / 3 V

Warranty/Guarantee

Information on the warranty can be found in our General Terms and Conditions on the Internet at www.naeve.de.

Cleaning and care

NOTE

Damage to the product

- Do not use any solvents for cleaning.
- Do not apply pressure to the solar module during cleaning.

Non-compliance with this instruction can cause damage to property.

- Use a soft, dry cloth for cleaning.
- If the solar module is dirty, this may shorten the lighting duration.

Troubleshooting

If the product does not work despite following the instructions, please check the following points:

- Make sure the product is switched on.
- Make sure that the battery has been inserted correctly (+/- polarity).
- Check if the solar module is broken or damaged.

If the lighting duration is short despite optimal sunlight, the battery is depleted and must be replaced. Please use rechargeable batteries of the same type only, and never use non-rechargeable (primary) batteries.

Replaceable parts

Pictogram	Explanation
	Light source not replaceable.

Disposal



Do not dispose of old appliances with household waste!

If the product can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point in their municipality/district. This ensures that old appliances are disposed of properly.

Dispose of the product in accordance with the applicable regulations, standards and safety instructions.

Utilisation conforme


Ce produit est une applique extérieure fonctionnant à l'énergie solaire.

Utilisation

Faites fonctionner le produit uniquement à la verticale. Le module solaire résiste aux intempéries et doit être chargé à la lumière directe du soleil. La pleine puissance est obtenue après environ trois jours de fonctionnement à la lumière du soleil. Le produit s'allume automatiquement au crépuscule. Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, la durée d'éclairage peut être réduite.


- Mettez l'interrupteur sur « ON » pour allumer le produit.
- Durée d'éclairage : 8 heures environ
- Temps de recharge : de 6 à 8 h

Télécommande

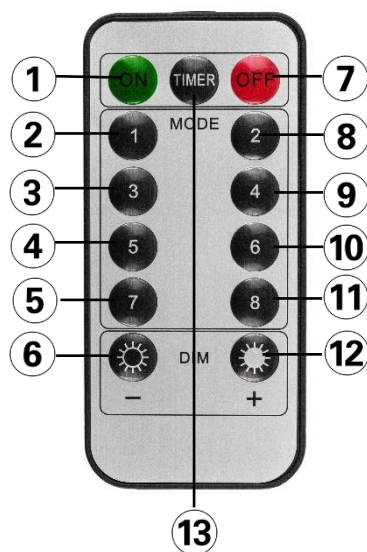

1. Bouton marche : allumer la guirlande lumineuse
2. 1 bouton MODE : combinaison
3. 3 bouton MODE : Séquentiel
4. 5 bouton MODE : poursuite/flash
5. 7 bouton MODE : Étincelle/Flash
6. Bouton Luminosité : Diminuer la luminosité
7. Bouton OFF : éteignez la guirlande lumineuse
8. 2 Bouton MODE : En vague
9. 4 bouton MODE : Fondu lentement/Fondu lentement
10. 6 bouton MODE : Lent
11. 8 bouton MODE : lumière fixe
12. Bouton Luminosité : Augmenter la luminosité
13. Bouton minuterie : guirlande lumineuse 6 heures allumée/18 heures éteinte

Changement de la batterie

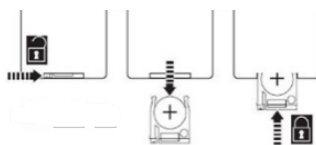

Pour changer les piles de la télécommande, utilisez

- 1x CR2025 / 3 V

Garantie

Vous trouverez les informations relatives à la garantie dans nos Conditions générales de vente sur Internet à l'adresse www.naeve.de.

Nettoyage et entretien

REMARQUE

Endommagement du produit

- Assurez-vous de n'utiliser aucun solvant pour le nettoyage.
- Assurez-vous de n'exercer aucune pression sur le module solaire lors du nettoyage.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner des dommages matériels.


- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec.
- Un module solaire encrassé peut réduire la durée d'éclairage.

Dépannage

- Si le produit ne fonctionne pas malgré le respect des consignes, veuillez vérifier les points suivants :
- Assurez-vous que le produit est allumé.
- Assurez-vous que le produit est installé correctement (polarité +/-).
- Assurez-vous que le module solaire n'est ni cassé ni endommagé.

Si la durée d'éclairage est faible malgré un rayonnement solaire optimal, l'accumulateur est usé et doit être remplacé. Merci de n'utiliser que des accumulateurs rechargeables du même type et en aucun cas des piles jetables.

Pièces remplaçables

Pictogramme	Explication
	Source lumineuse non remplaçable.

Élimination



Les appareils usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Si le produit ne peut plus être utilisé, chaque consommateur a l'obligation d'éliminer l'appareil usagé séparément des ordures ménagères, par exemple en le remettant à un point de collecte de sa commune/de son quartier. Cela permet de garantir l'élimination appropriée de l'appareil usagé.

Éliminez le produit conformément aux règles, normes et consignes de sécurité en vigueur.