

E Scooter Lock

with 4-digit combination code


ZR320

Handcuff lock - usefull for e-scooters, bikes and much more

Incl. 2 emergency keys

1. Entriegelung und Verriegelung

- 1) Stellen Sie die korrekte 4-stellige-Zahlenkombination ein (Grundeinstellung 0-0-0-0)
- 2) Ziehen Sie den Bügel zum Entriegeln heraus.

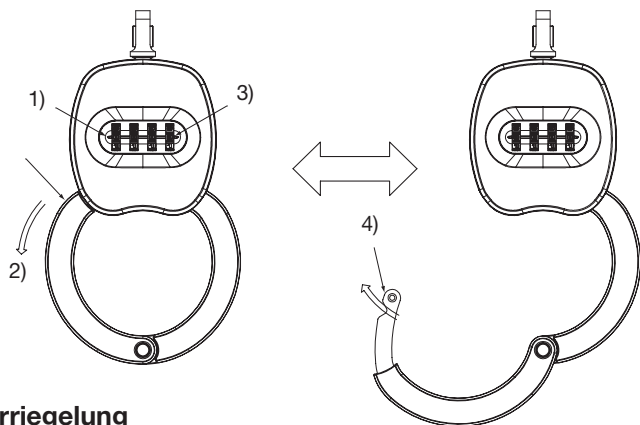

Verriegelung

- 3) Stellen Sie die korrekte 4-stellige-Zahlenkombination ein (Grundeinstellung 0-0-0-0)
- 4) Verschließen Sie den Bügel und verdrehen Sie die Zahlenkombination willkürlich

1. Unlocking and locking procedures

Locking

- 1) Set the correct 4-digit number combination (default setting 0-0-0-0)
- 2) Pull out the handle to unlock

Unlocking

- 3) Set the correct 4-digit number combination (basic setting 0-0-0-0)
- 4) Lock the shackle and turn the number combination randomly

3. Forgetting your personal 4-digit number combination

- 1) Insert the key and turn it 90 degrees
- 2) Turn the individual number wheels until they stop in one position - then you have determined the correct 4-digit number combination
- 3) Pull the handle to unlock the lock
- 4) Now that you have determined the correct 4-digit number combination, turn the key back to the starting position and remove it



BASI GmbH | Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach | Germany
info@basi.eu | www.basi.eu




facebook.com/BASIGmbH



@basi_gmbh

2. Änderung der Zahlenkombination

- 1) Stellen Sie die korrekte 4-stellige-Zahlenkombination ein (Grundeinstellung 0-0-0-0)
- 2) Stellen Sie den Reset-Schalter (X) auf die Position B
- 3) Stellen Sie Ihre gewünschte 4-stellige-Zahlenkombination ein und notieren sie sich diese.
- 4) Stellen Sie den Reset-Schalter (X) wieder auf die Position A. Ihre neue 4-stellige Zahlenkombination ist nun gesetzt

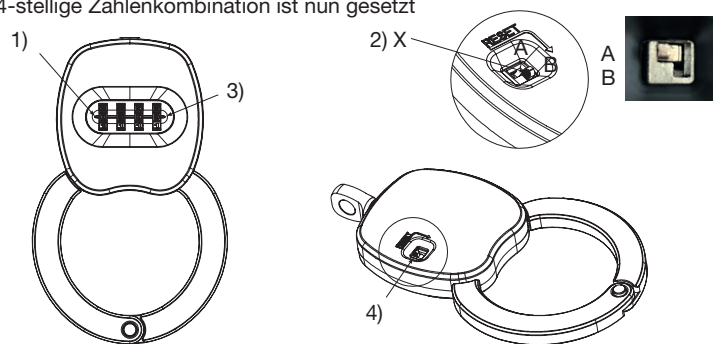


2. Changing the number combination

- 1) Set the correct 4-digit number combination (default setting 0-0-0-0)
- 2) Set the reset switch (X) to position B
- 3) Set your desired 4-digit number combination and make a note of it
- 4) Set the reset switch (X) back to position A. Your new 4-digit number combination is now set

3. Persönliche 4-stellige Zahlenkombination vergessen

- 1) Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn um 90 Grad
- 2) Drehen Sie die einzelnen Zahlenräder bis Sie jeweils in einer Position fest stehen bleiben – dann haben Sie die richtige 4- stellige-Zahlenkombination ermittelt
- 3) Ziehen Sie den Bügel zum Entriegeln
- 4) Nachdem Sie die richtige 4-stellige-Zahlenkombination nun ermittelt haben, drehen Sie den Schlüssel wieder in die Ausgangsposition zurück und ziehen ihn ab

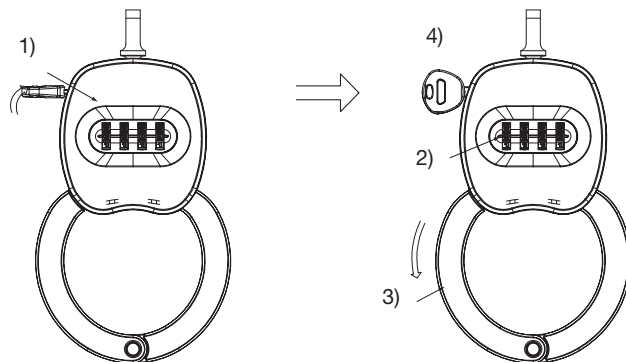

Bestell-Nr. /

Order no.: 6990-0320



4 026434 463590