


ANLEITUNG ENOVALITE ELED700151

Die stilvolle LED-Tischleuchte in elegantem Schwarz kombiniert modernes Design mit praktischen Features. Dank der integrierten induktiven Ladestation Ladefunktion kannst du dein Smartphone kabellos oder bequem aufladen – ideal für den Schreibtisch, das Büro oder den Nachttisch.

Mit der Dimmfunktion passt du die Helligkeit stufenlos an deine Bedürfnisse an, während die CCT-Funktion (Correlated Color Temperature) es ermöglicht, zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht zu wechseln. So schaffst du stets die perfekte Beleuchtung zum Arbeiten, Lesen oder Entspannen.

Eigenschaften:

- Lichtstrom: 250 lm
- Leistung: 5 W
- Farbtemperatur: 3000 K – 6000 K
- Lichtfarbe: warm-, neutral-, kaltweiß
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Kabellänge: 100 cm
- Material: ABS, PC
- Dimmbar: Ja (stufenlos)
- Maße: 120x160x320 mm
- Farbe: Weiß
- Spannung: DC 5V
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III


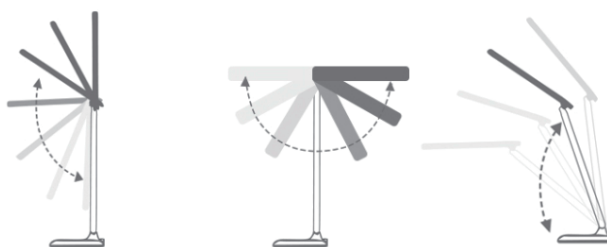


MODEL	KABEL	FARBE	LEISTUNG	MASSE
ELED700151	100 cm	Schwarz	5 W	120x160x320 mm



1. Öffnen Sie den Karton und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten in einwandfreiem Zustand vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie vor der Installation und dem Betrieb der Lampe, ob die in dieser Anleitung angegebenen Produktspezifikationen mit denen übereinstimmen elektrische Netzwerkparameter.
3. Nehmen Sie die Lampe aus der Verpackung und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Schäden am Gehäuse, an der Lampe oder an der Isolierung des Netzkabels.
4. Stellen Sie die Leuchte auf einer ebenen, horizontalen Fläche.
5. Passen Sie die Position der Lampe im Raum an (Höhe, Neigungswinkel usw.).
6. Wenden Sie beim Biegen oder Ausfahren der Lampenscharniere keine Gewalt an, da diese sonst zerbrechen könnten.
7. Um Störungen zu vermeiden, wird davon abgeraten, die Lampe in unmittelbarer Nähe zum Fernseher oder Radio zu installieren.
8. Anschließen der Stromversorgung: Verbinden Sie den Netzadapterstecker mit der entsprechenden Buchse am Lampenkörper und den Netzadapterstecker mit einer Steckdose.
9. Drücken Sie den Knopf  um das Licht anzuschalten. Die Lampe beginnt wieder in dem Modus zu arbeiten, in dem sie sich beim letzten Ausschalten befand.
10. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste  nochmal.
11. Halten Sie die Schaltfläche  um die Helligkeit der Leuchte zu ändern.
12. Tippen Sie nacheinander auf  um die Farbtemperatur auszuwählen: natürliches Licht, kaltes Licht, warmes Licht.

Lichtfarbe einfach ändern

via touch

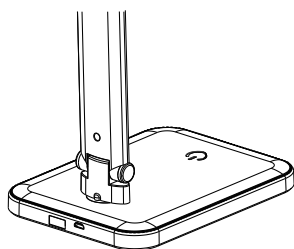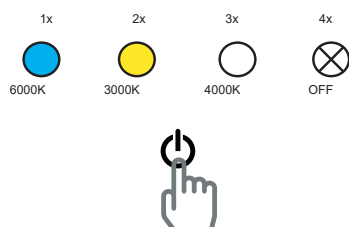

Langes Drücken für stufenloses Dimmen

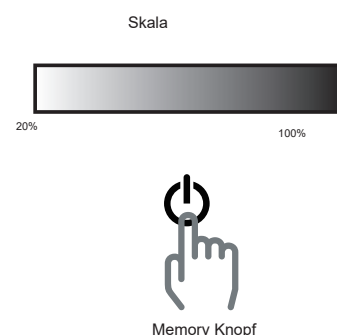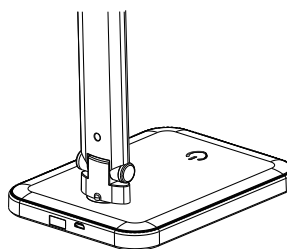

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation
 - Unsachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung
 - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
 - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
 - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen;
 - Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
 - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät
2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
 3. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
 4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärten Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
 5. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
 6. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
 7. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammenden oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
 8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
 9. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

