MUZTAG

# Murcia

Gas-Terrassenheizer · Bedienungsanleitung



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Gebrauch.**

Deutsche Übersetzung der Originalanleitung (Englisch, „Muztag Murcia User Manual“, Biofireplace Group). Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung auf.

## Auf einen Blick

**Nur im Freien**

Niemals in Innenräumen, Fahrzeugen oder auf Booten betreiben.

**Abstand zu Brennbarem**

**2 m**

Mindestabstand zu ungeschützten brennbaren Materialien

**Druckregler**

nach EN 16129, passend zur Gaskategorie; Lebensdauer ca. 5 Jahre

**Schlauch**

nach EN 16436, monatlich und bei jedem Flaschenwechsel prüfen

**Dichtheit prüfen**

Vor dem ersten Gebrauch mit Seifenlösung – nie mit offener Flamme.

**Gasflasche**

max. 618 mm hoch (mit Regler), max. 385 mm Durchmesser · mit Haltegurt sichern

**Bei Gasgeruch**

Sofort das Gasventil schließen.

**Bei Wind**

Rollen feststellen; Kippschalter sperrt bei Umfallen das Gas.

## Inhalt


1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. Montageanleitung
3. Rollen
4. Kippsicherung
5. Aufstellung des Heizers
6. Anforderungen an das Gas
7. Gasflasche, Druckregler und Schlauch
8. Dichtheitsprüfung
9. Anzünden
10. Wenn das Glas bricht
11. Reinigung und Pflege
12. Aufbewahrung
13. Gaskategorien
14. Fehlersuche


Hergestellt von Muztag Outdoor Fires für Biofireplace Group, Gravsholtvej, 9310 Vodskov, Dänemark · +45 52 700 500 · info@biopejs-shop.dk · www.biofireplacegroup.com

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

**⚠ ACHTUNG**

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM BETRIEB SORGFÄLTIG.
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR AUFSTELLUNG UND GEBRAUCH SORGFÄLTIG.
REPARATUREN DÜRFEN NUR VON EINER QUALIFIZIERTEN FACHKRAFT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

1. Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften aufgestellt und die Gasflasche gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.
2. Die Lüftungsöffnungen des Flaschengehäuses dürfen nicht verdeckt werden.
3. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
4. Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche oder am Druckregler, bevor Sie das Gerät bewegen.
5. Die Leitung bzw. der Schlauch muss innerhalb der vorgeschriebenen Intervalle ausgetauscht werden.
6. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Gasart und Flaschenart.
7. Achten Sie bei heftigem Wind besonders darauf, dass das Gerät nicht umkippt.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Innenräumen, da dies zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
9. Dieser Heizer für den Außenbereich ist nicht für den Einbau in Freizeitfahrzeuge und/oder Boote bestimmt.
10. Das Gerät muss auf einem festen Untergrund aufgestellt werden.
11. Wartung und Reparatur müssen von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
12. Unsachgemäße Aufstellung, Einstellung oder Veränderung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
13. Versuchen Sie nicht, das Gerät in irgendeiner Weise zu verändern.
14. Ersetzen Sie den Druckregler niemals durch einen anderen als den vom Hersteller empfohlenen Ersatzregler.
15. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe oder Flüssigkeiten im Heizer.
16. Das gesamte Gassystem – Schlauch, Druckregler, Zündflamme und Brenner – muss vor dem Gebrauch und mindestens einmal jährlich von einer qualifizierten Fachkraft auf Undichtigkeiten und Schäden geprüft werden.
17. Alle Dichtheitsprüfungen müssen mit Seifenlösung durchgeführt werden. Verwenden Sie niemals eine offene Flamme zur Prüfung auf Undichtigkeiten.
18. Verwenden Sie den Heizer erst, wenn alle Verbindungen auf Dichtheit geprüft wurden.
19. Schließen Sie bei Gasgeruch sofort das Gasventil.
20. Transportieren Sie den Heizer nicht, während er in Betrieb ist.
21. Bewegen Sie den Heizer nach dem Ausschalten erst, wenn er abgekühlt ist.
22. Bedienraum, Brenner und Luftkanäle des Heizers müssen sauber gehalten werden.
23. Häufige Reinigung kann nach Bedarf erforderlich sein.
24. Die Flüssiggasflasche muss geschlossen werden, wenn der Heizer nicht benutzt wird.
25. Prüfen Sie den Heizer sofort, wenn eines der folgenden Anzeichen auftritt:
    a. Der Heizer erreicht nicht die Temperatur.
    b. Der Brenner macht während des Betriebs knallende Geräusche (ein leises Geräusch beim Erlöschen des Brenners ist normal).
    c. Gasgeruch in Verbindung mit stark gelben Flammenspitzen.
26. Druckregler und Schlauchleitung müssen im Flaschenfach untergebracht sein, in dem auch die Flüssiggasflasche steht.
27. Schutzgitter oder andere Schutzvorrichtungen, die für Wartungsarbeiten entfernt wurden, müssen vor dem Betrieb wieder angebracht werden.

28. Erwachsene und Kinder müssen Abstand zu heißen Oberflächen halten, um Verbrennungen oder das Entzünden von Kleidung zu vermeiden.
29. Kinder müssen in der Nähe des Heizers genau beaufsichtigt werden.
30. Kleidung oder andere brennbare Materialien dürfen nicht an den Heizer gehängt oder darauf bzw. in seiner Nähe abgelegt werden.

**⚠ WARNUNG**


1. Der Druckregler muss der Norm EN 16129 entsprechen:
   a. Für die Kategorie I3+ muss das Gerät einen Butan-Regler mit 30 mbar (Ausgangsdruck 28–30 mbar) oder
   b. einen Propan-Regler mit 37 mbar (Ausgangsdruck 37 mbar) verwenden.
   c. Für die Kategorie I3B/P(30) muss das Gerät einen Flüssiggas-Regler mit 30 mbar (Ausgangsdruck 28–30 mbar) verwenden.
   d. Für die Kategorie I3B/P(50) muss das Gerät einen Flüssiggas-Regler mit 50 mbar (Ausgangsdruck 50 mbar) verwenden.
2. Der Schlauch muss der Norm EN 16436 entsprechen; die Schlauchlänge darf 0,5 m nicht überschreiten.
3. Der Mindestabstand zu ungeschützten brennbaren Materialien beträgt 2 m.
4. Wechseln Sie die Gasflasche an einem gut belüfteten Ort, fern von Zündquellen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte mit offener Flamme usw.).
5. Prüfen Sie, dass die Dichtung des Druckreglers richtig sitzt und ihre Funktion erfüllt.
6. Die Lüftungsöffnungen des Flaschengehäuses dürfen nicht verdeckt werden.
7. Schließen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr am Ventil der Gasflasche oder am Druckregler.
8. Bei einem Gasleck darf das Gerät nicht benutzt werden; ist es in Betrieb, muss die Gaszufuhr geschlossen und das Gerät vor dem erneuten Gebrauch untersucht und instand gesetzt werden.
9. Prüfen Sie die Leitung bzw. den Schlauch mindestens einmal im Monat und bei jedem Flaschenwechsel. Zeigt er Risse, Spaltungen oder andere Verschleißerscheinungen, muss er durch einen neuen Schlauch gleicher Länge und gleichwertiger Qualität ersetzt werden.
10. Lesen Sie die Anleitung vor Aufstellung und Gebrauch.
11. Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften aufgestellt und die Gasflasche gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.
12. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
13. Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche oder am Druckregler, bevor Sie das Gerät bewegen.
14. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Gasart und Flaschenart.
15. Achten Sie bei heftigem Wind besonders darauf, dass das Gerät nicht umkippt.
16. Bewahren Sie die Anleitung für die spätere Verwendung auf.
17. Schließen Sie die Gasflasche niemals ohne Druckregler direkt an das Gerät an.
18. Die Düse wird ausschließlich vom Hersteller montiert.

## 2. Montageanleitung

Nehmen Sie das Gehäuse des Heizers und alle Teile aus dem Karton und gehen Sie dann wie folgt vor.

### Schritt 1


Nehmen Sie alle Zubehörkartons aus dem Gehäuse.
*Achtung: Glas im Inneren – vorsichtig behandeln!*

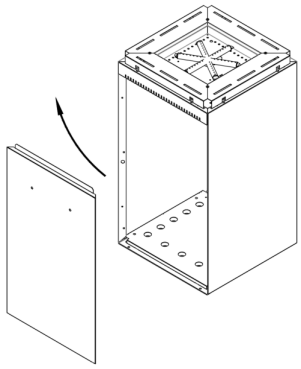


### Schritt 2

Befestigen Sie die Rollen mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben am Boden des Geräts.


- Kippen Sie das Gerät zu zweit vorsichtig auf die Seite, um die Rollen zu montieren.
- Befestigen Sie die Rollen mit einem Schraubenschlüssel und den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben am Boden des Geräts.
- Hinweis: Die beiden Rollen mit Bremse werden hinten montiert.

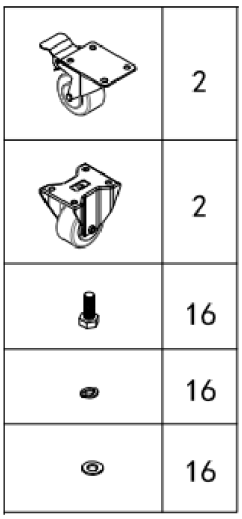

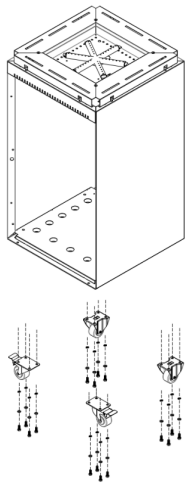
## Schritt 3

Entfernen Sie die 4 Schrauben der Brennerabdeckung (für Schritt 7 aufbewahren).

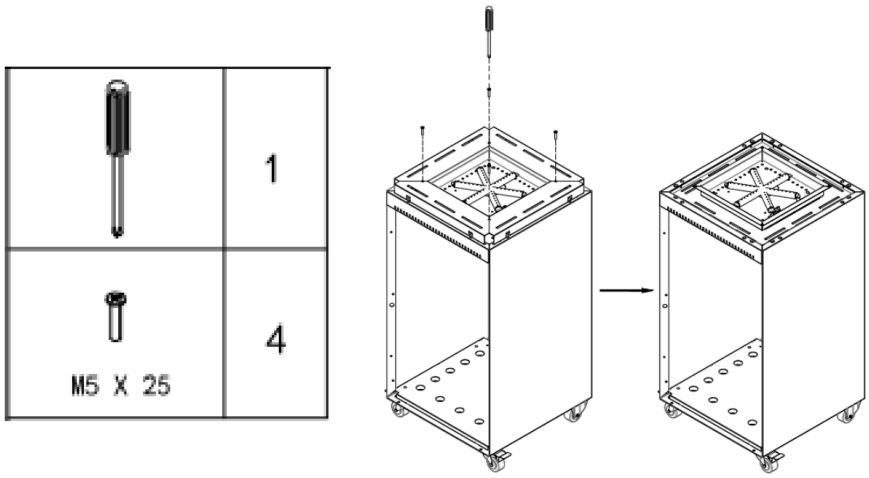



## Schritt 4

Entfernen Sie die 8 Schrauben oben am Gehäuse (für Schritt 6 aufbewahren).

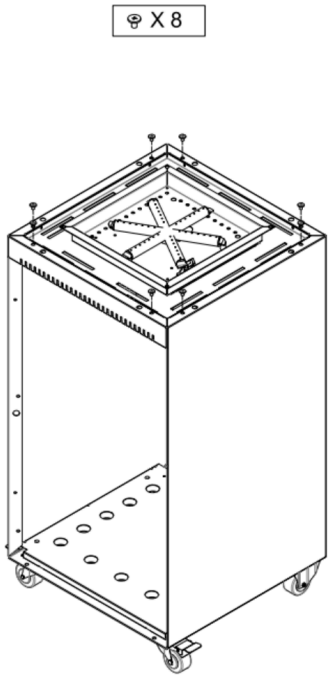

## Schritt 5 – Glas und Rahmen montieren


- Schieben Sie die Rahmen ineinander und verbinden Sie die Glasrahmen mit zwei M8-Schraubenschlüsseln und den beiliegenden M5-Schrauben und Muttern.
- Achten Sie darauf, dass die Fläche bündig ist (siehe Abbildung B-B), und ziehen Sie dann Schrauben und Muttern fest.

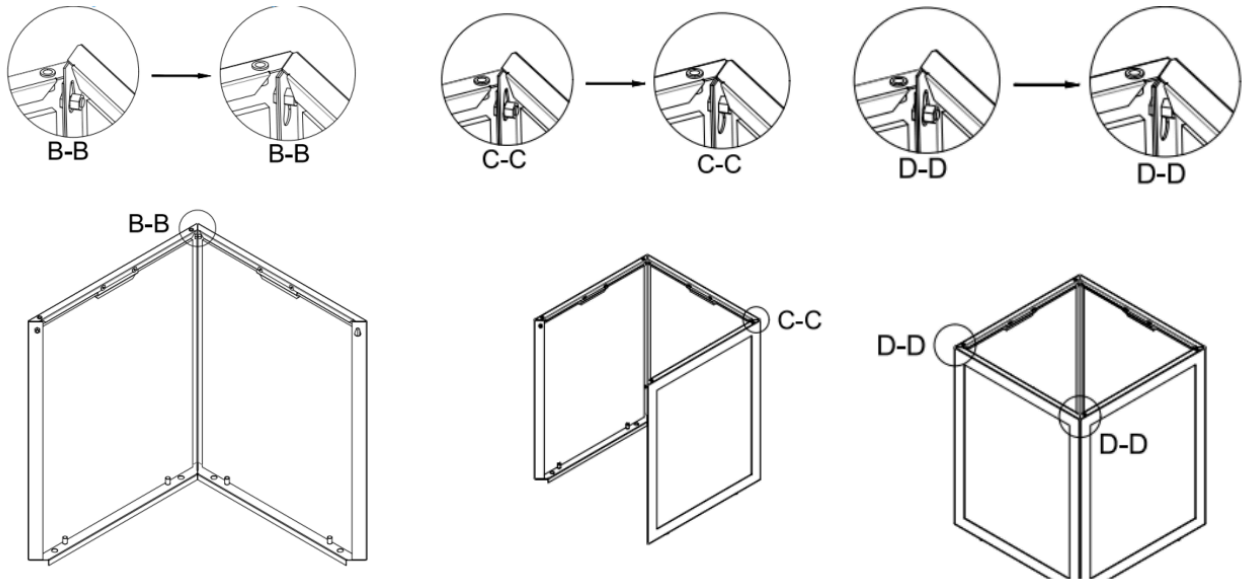


## Schritt 6


Befestigen Sie den Glasrahmen mit den 8 Schrauben (aus Schritt 4) am Gehäuse.

- Richten Sie alle 4 Seiten so aus, dass Oberteil und Gehäuse bündig abschließen.

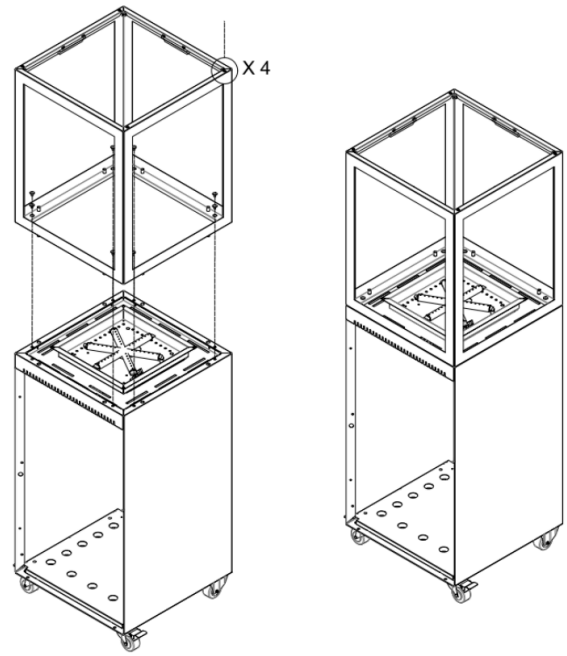

## Schritt 7


Befestigen Sie die Frontabdeckung mit einem Innensechskant-Schraubendreher und den 4 Schrauben aus Schritt 3 wieder am Gehäuse.

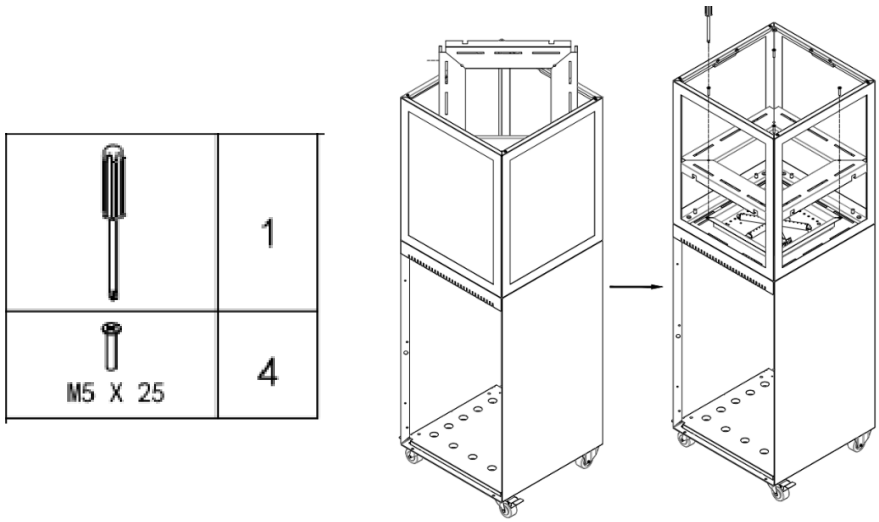


## Schritt 8 – Dekoration einlegen


Bedecken Sie den Brenner mit Glas- oder Lavasteinen. Schütten Sie die Glas- oder Lavasteine NICHT direkt aus dem Beutel auf den Brenner, da die Beutel in der Regel feinen Staub enthalten, der die Brennerdüsen verstopfen kann. Füllen Sie die Steine besser zuerst in einen geeigneten Behälter und legen Sie sie dann von Hand um den Brenner. Achten Sie darauf, dass der Bereich um die Zündflamme frei bleibt, damit Luft heranströmen kann.

*Hinweis: Für diesen Schritt benötigen Sie eine kleine Trittleiter oder ein Podest, da die Dekoration von oben in das Gerät eingelegt wird.*

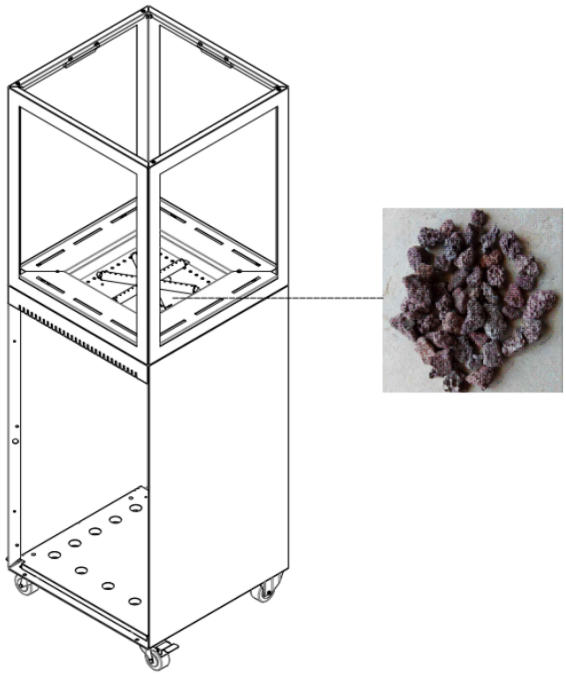


## Schritt 9

Schrauben Sie 4 Bolzen oben auf den Glasrahmen. Befestigen Sie dann die obere Abdeckung mit den 4 mitgelieferten Schrauben (die Abdeckung muss eventuell leicht gebogen werden, damit die Schraubenlöcher übereinanderliegen).

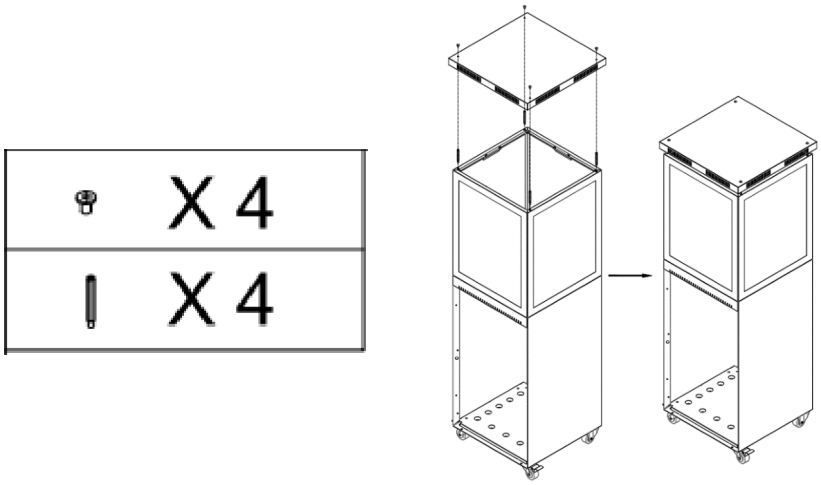


## Schritt 10

Befestigen Sie den Griff in den Löchern der Rückwand.

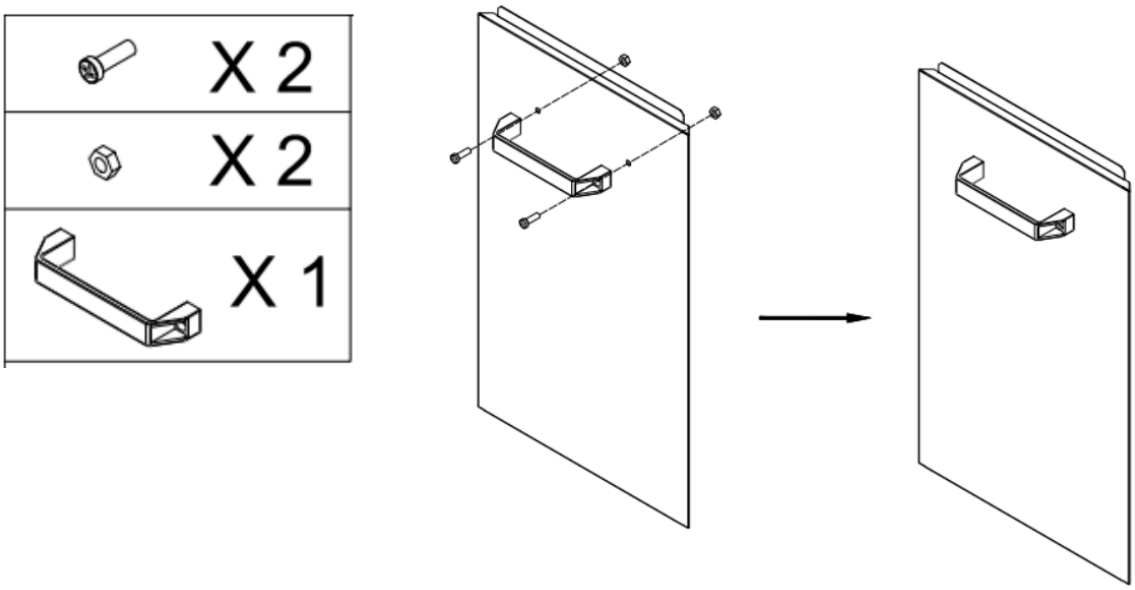

## 3. Rollen

Drücken Sie die Bremsen an den Rollen nach unten (siehe Abbildung), dann bewegt sich der Heizer nicht.





## 4. Kippsicherung

Das Gerät verfügt außerdem über einen Kippschalter. Fällt der Heizer um, sperrt er die Gaszufuhr zur Zündflamme (Kippschalter siehe Abbildung).



## 5. Aufstellung des Heizers

- Der Heizer ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt. Sorgen Sie immer für ausreichende Frischluftzufuhr.
- Halten Sie immer den nötigen Abstand zu brennbaren Materialien ein.
- Der Heizer muss auf ebenem, festem Untergrund stehen.
- Betreiben Sie den Heizer niemals in einer explosionsfähigen Atmosphäre, etwa in Bereichen, in denen Benzin oder andere entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe gelagert werden.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 2 Metern zu brennbaren Materialien ein.
- Schließen Sie nach jedem Gebrauch das Gasventil an der Flasche.
- Schützen Sie den Heizer bei starkem Wind, indem Sie die Rollen feststellen.

## 6. Anforderungen an das Gas

- Druckregler und Schlauchleitung müssen den örtlich geltenden Normen entsprechen.
- Die Aufstellung muss den örtlichen Vorschriften entsprechen oder, wenn es keine gibt, der Norm für die Lagerung und Handhabung von Flüssiggas.
- Eine verbeulte, verrostete oder beschädigte Propanflasche kann gefährlich sein und sollte von Ihrem Flaschenlieferanten geprüft werden. Verwenden Sie niemals eine Propanflasche mit beschädigtem Ventilanschluss.
- Die Propanflasche muss so aufgestellt sein, dass das Gas aus der Gasphase der Flasche entnommen wird.
- Schließen Sie niemals eine Propanflasche ohne Druckregler an den Heizer an.
- Wechseln Sie die Gasflasche an einem gut belüfteten Ort, fern von Zündquellen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte mit offener Flamme usw.).
- Prüfen Sie, dass die Dichtung des Druckreglers richtig sitzt und ihre Funktion erfüllt.
- Die Lüftungsöffnungen des Flaschengehäuses dürfen nicht verdeckt werden.
- Verhalten bei einem Gasleck: Das Gerät darf nicht benutzt werden; ist es in Betrieb, muss die Gaszufuhr geschlossen und das Gerät vor dem erneuten Gebrauch untersucht und instand gesetzt werden.
- Empfohlene Prüfhäufigkeit der Leitung bzw. des Schlauchs: mindestens einmal im Monat und bei jedem Flaschenwechsel. Zeigt er Risse, Spaltungen oder andere Verschleißerscheinungen, muss er durch einen neuen Schlauch gleicher Länge und gleichwertiger Qualität ersetzt werden.

## 7. Gasflasche, Druckregler und Schlauch

Dieses Gerät ist nur für den Betrieb mit Butan- oder Propangas bei niedrigem Druck geeignet und wird über einen Schlauch an einen passenden Niederdruckregler angeschlossen. Der Schlauch muss am Druckregler und am Gerät mit Schlauchschellen oder einer Überwurfmutter gesichert werden. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem 28-mbar-Regler mit Butan, einem 37-mbar-Regler mit Propan, einem Regler für Butan/Propan-Gemisch mit 50 mbar sowie einem Regler für Butan/Propan-Gemisch mit 30 mbar ausgelegt.

Verwenden Sie einen geeigneten, nach EN 16129:2013 zertifizierten Druckregler. Fragen Sie Ihren Flüssiggashändler nach einem passenden Druckregler für die Gasflasche.

### Druckregler und Schlauch


Verwenden Sie nur Druckregler und Schläuche, die für Flüssiggas mit den oben genannten Drücken zugelassen sind. Die Lebensdauer des Druckreglers wird auf 5 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, den Druckregler innerhalb von 5 Jahren ab Herstellungsdatum auszutauschen.

Die Verwendung eines falschen Druckreglers oder Schlauchs ist gefährlich. Prüfen Sie vor dem Betrieb des Heizers immer, ob Sie die richtigen Teile haben.

Der Schlauch muss der im Verwendungsland geltenden Norm entsprechen. Die Schlauchlänge darf 0,5 Meter nicht überschreiten. Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht verstopft oder geknickt ist und außer an seinem Anschluss kein Teil des Heizers berührt.

## Gasflasche

Maximaler Durchmesser und maximale Höhe der Flasche siehe Abbildung:

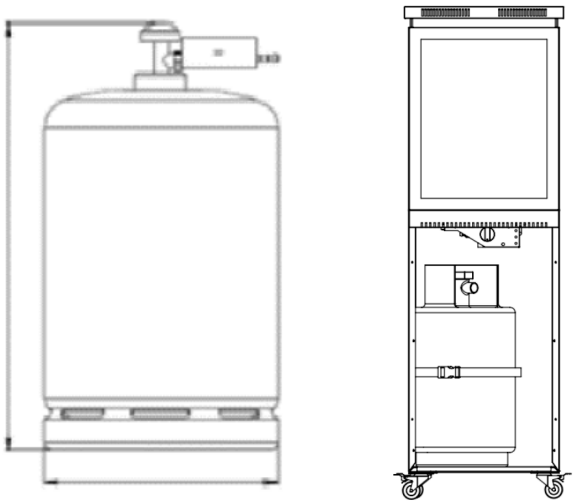

1. Maximaler Durchmesser bzw. maximale Breite: 385 mm
2. Maximale Höhe (einschließlich Druckregler): 618 mm

**Gasflasche sichern:** Wenn die Gasflasche im Fach steht, muss sie mit dem Haltegurt festgezogen werden (siehe Abbildung rechts).

Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Wird das Gerät nicht benutzt, muss die Flasche abgeschlossen werden. Setzen Sie nach dem Abtrennen der Flasche vom Gerät die Schutzkappe wieder auf.

Flaschen müssen im Freien aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Flasche darf niemals an Orten gelagert werden, an denen die Temperatur über 50 °C steigen kann. Lagern Sie die Flasche nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen. NICHT RAUCHEN.

Der Schlauch darf beim Anschluss an die Gasflasche nicht verdreht oder geknickt werden. Kein Teil des Schlauchs darf ein Teil des Geräts berühren.

## 8. Dichtheitsprüfung

Die Gasverbindungen des Heizers werden vor der Auslieferung im Werk auf Dichtheit geprüft. Wegen möglicher unsachgemäßer Behandlung beim Transport oder zu hohem Druck auf den Heizer muss am Aufstellort dennoch eine vollständige Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.

- Stellen Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Flüssigspülmittel und einem Teil Wasser her. Die Seifenlösung kann mit einer Sprühflasche, einem Pinsel oder einem Tuch aufgetragen werden. Bei einem Leck bilden sich Seifenblasen.
- Der Heizer muss mit einer vollen Flasche geprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsregelventil auf „AUS“ steht.
- Öffnen Sie die Gaszufuhr.
- Schließen Sie bei einem Leck die Gaszufuhr. Ziehen Sie undichte Verbindungen nach, öffnen Sie die Gaszufuhr wieder und prüfen Sie erneut.
- Führen Sie niemals eine Dichtheitsprüfung durch, während Sie rauchen.

## 9. Anzünden

1. Öffnen Sie die Gehäusetür und stellen Sie die Gasflasche in das Gehäuse. Drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn auf „AUS“.
2. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche („EIN“). Prüfen Sie mit Seifenwasser, ob zwischen Flasche und Druckregler Gas austritt.
3. Drücken Sie den Bedienknopf nach unten und drehen Sie ihn gedrückt gegen den Uhrzeigersinn auf „Zündung“ (ein Klicken ist zu hören). Dadurch wird die Zündflamme gezündet. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang.
4. Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den Bedienknopf noch 5 Sekunden gedrückt und lassen ihn dann los.
5. Brennt der Brenner nicht weiter, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Hat der Brenner nicht gezündet, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie dann die Schritte 3 und 4.
6. Stellen Sie die Wärme ein, indem Sie den Bedienknopf auf die hohe oder niedrige Stufe drehen.
7. Zum Ausschalten drehen Sie das Flaschenventil oder den Schalter am Druckregler auf „AUS“ und danach den Bedienknopf am Gerät im Uhrzeigersinn auf „AUS“.

> **⚠ WARNUNG**
>
> Zündet der Brenner nicht, drehen Sie den Bedienknopf auf „AUS“ (im Uhrzeigersinn) und schließen Sie auch das Flaschenventil. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie erneut zünden.

## 10. Wenn das Glas bricht

**A.** Ist der Heizer nicht in Betrieb: Berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen. Entfernen Sie alle Splitter mit Werkzeug, damit sich niemand verletzt. Lassen Sie das neue Glas von einer Fachkraft einsetzen.

**B.** Geschieht es während des Betriebs: Schließen Sie sofort die Flasche und das Regelventil. Entfernen Sie alle Splitter mit Werkzeug, damit sich niemand verletzt. Lassen Sie das neue Glas von einer Fachkraft einsetzen.

## 11. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet und abgekühlt ist.


- Wischen Sie pulverbeschichtete Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie den Heizer nicht mit brennbaren oder ätzenden Reinigungsmitteln.
- Entfernen Sie Schmutz vom Brenner, damit er sauber und sicher bleibt.
- Öffnen Sie die obere hintere Tür, um Schmutz vorsichtig vom Glas zu entfernen.

## 12. Aufbewahrung

- Schließen Sie nach dem Gebrauch oder bei einer Störung immer das Gasventil der Gasflasche.
- Nehmen Sie Druckregler und Schlauch ab.
- Prüfen Sie das Gasventil auf Dichtheit und Schäden. Bei Verdacht auf einen Schaden lassen Sie es von Ihrem Gashändler austauschen.
- Lagern Sie Flüssiggasflaschen niemals unter Erdgleiche (z. B. im Keller) oder an Orten ohne ausreichende Belüftung.

## 13. Gaskategorien

| Gaskategorie | I3+ | I3B/P(30) | I3B/P(50) |
|---|---|---|---|
| **Gasart** | Butan / Propan | Flüssiggas | Flüssiggas |
| **Gasdruck** | Butan: 28–30 mbar<br>Propan: 37 mbar | 28–30 mbar | 50 mbar |
| **Nennwärmebelastung** | 7,3 kW (G30: 531 g/h, G31: 522 g/h) | 7,3 kW (531 g/h) | 7,3 kW (531 g/h) |
| **Düsengröße** | 1,32 mm (Zündflamme: 0,25 mm) | 1,32 mm (Zündflamme: 0,25 mm) | 1,18 mm (Zündflamme: 0,18 mm) |
| **Bestimmungsländer** | DK, **DE** (in Deutschland: Kategorie I3B/P(50), 50 mbar) | | |

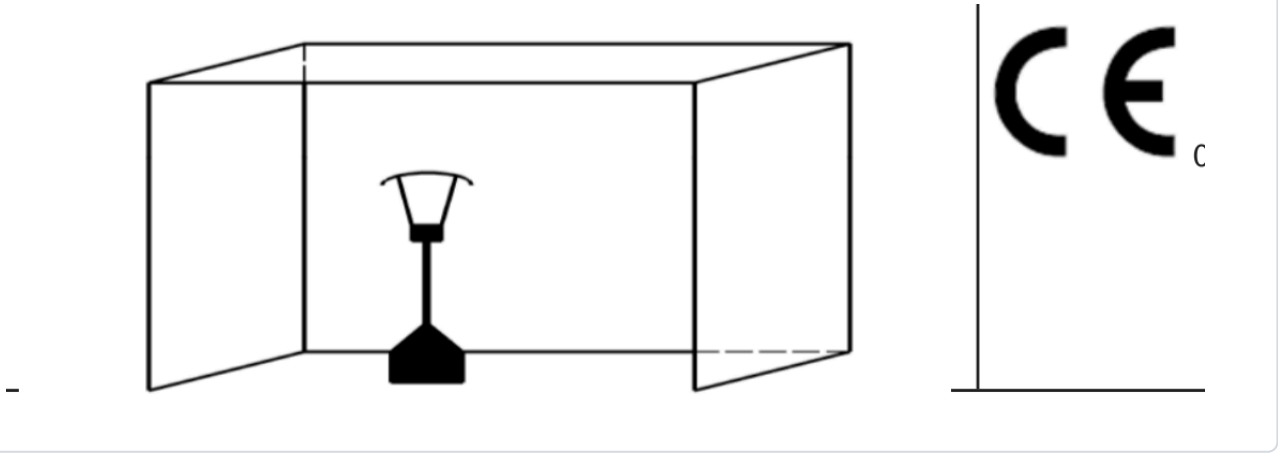

| |
|---|
| NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN ODER IN AUSREICHEND BELÜFTETEN BEREICHEN. |
| DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IN INNENRÄUMEN BESTIMMT. |
| WARNUNG: BERÜHRBARE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN. HALTEN SIE KLEINE KINDER FERN. |
| LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS DIE ANLEITUNG. DAS GERÄT MUSS GEMÄSS DER ANLEITUNG UND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN AUFGESTELLT WERDEN. |
| SCHLIESSEN SIE NACH DEM GEBRAUCH DAS VENTIL DER GASFLASCHE ODER DEN DRUCKREGLER. |
| DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTS IN GESCHLOSSENEN BEREICHEN KANN GEFÄHRLICH SEIN UND IST VERBOTEN. |
| EIN AUSREICHEND BELÜFTETER BEREICH MUSS ZU MINDESTENS 25 % SEINER OBERFLÄCHE OFFEN SEIN. DIE OBERFLÄCHE IST DIE SUMME DER WANDFLÄCHEN. **CE 0063** |

## 14. Fehlersuche

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| **Zündflamme zündet nicht** | Gasventil geschlossen | Gasventil öffnen |
| | **Flasche leer** | Flüssiggasflasche füllen bzw. tauschen |
| | **Öffnung verstopft** | Öffnung reinigen oder ersetzen |
| | **Luft in der Versorgungsleitung** | Luft aus den Leitungen entweichen lassen |
| | **Lose Verbindungen** | Alle Anschlüsse prüfen |
| **Zündflamme bleibt nicht an** | Schmutz an der Zündflamme | Verschmutzten Bereich reinigen |
| | **Lose Verbindungen** | Verbindungen festziehen |
| | **Thermoelement defekt** | Thermoelement ersetzen |
| | **Gasleck in der Leitung** | Verbindungen prüfen |
| | **Zu wenig Gasdruck** | Flasche fast leer – Flüssiggasflasche füllen bzw. tauschen |
| **Brenner zündet nicht** | Druck zu niedrig | Flasche fast leer – Flüssiggasflasche füllen bzw. tauschen |
| | **Öffnung verstopft** | Ausbauen und reinigen |
| | **Regler nicht auf EIN** | Ventil auf EIN drehen |
| | **Thermoelement defekt** | Thermoelement ersetzen |
| | **Zündflammeneinheit verbogen** | Zündflamme richtig ausrichten |

**Hergestellt von Muztag Outdoor Fires für Biofireplace Group**
Biofireplace Group · Gravsholtvej, 9310 Vodskov · Dänemark
+45 52 700 500 · info@biopejs-shop.dk · www.biofireplacegroup.com