

ANLEITUNG LUXULA LX300224-LX300225

Erleben Sie mit dem schwenkbaren LED Aufbauspot von LUXULA die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Der in elegantem Farben gehaltene Spot besticht durch sein modernes Design und seine hochwertige Verarbeitung aus robustem Aluminium. Mit der flexiblen GU10 Fassung und einem drehbaren Kopf ist dieser Aufbauspot die ideale Lösung für gezielte Akzentbeleuchtung in Wohnräumen, Fluren, Büros oder Ausstellungsräumen


Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz, Weiß
- Sockel: GU10
- Max. Leuchtmittel: (3x) 35 W exkl.
- Schutzklasse: IP20
- Material: Aluminium
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Maße: Ø55x110 mm (Korpus)
- 380x55 mm (Baldachin)
- Temperaturbereich: -20° C bis +40° C



MODEL	SOCKEL	MATERIAL	FARBE	MASSE
LX300224	GU10	Aluminium	Schwarz	Ø55x110 mm (Korpus)
LX300225	GU10	Aluminium	Weiß	Ø55x110 mm (Korpus)

Installation und Anschluss:

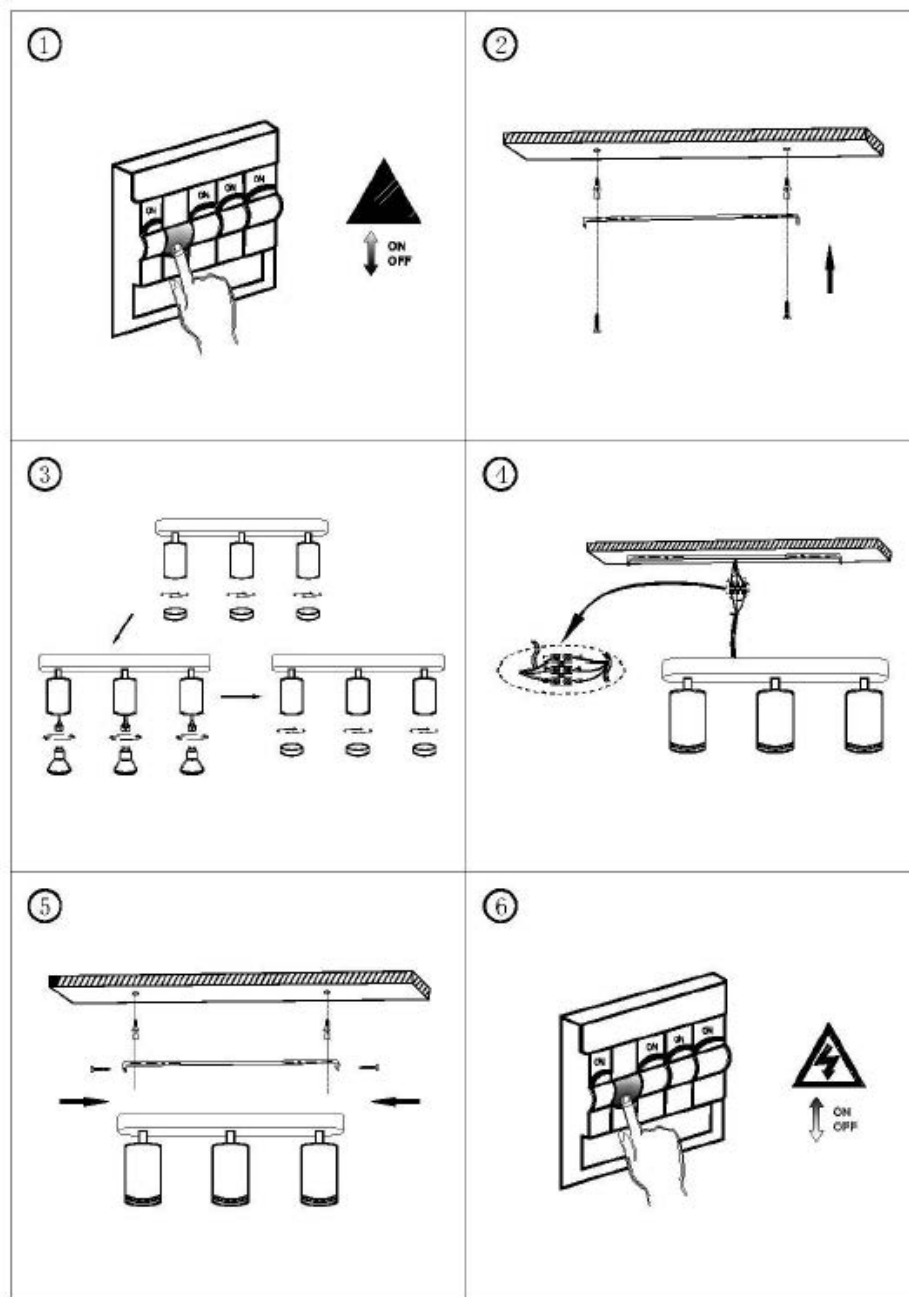

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation Unsachgemäße
 - Inbetriebnahme oder Bedienung
 - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
 - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
 - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen; Nicht
 - rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
 - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät
2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
 3. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
 4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
 5. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
 6. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
 7. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
 8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
 9. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

