


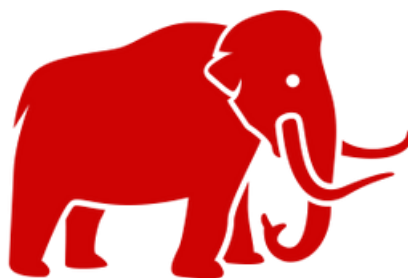

Sicherheits-Standascher



Produktnummer: RJR42



1. Zu deiner Sicherheit

- ▶ Lies dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Befolge die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwende das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Hebe dieses Dokument zum Nachschlagen und zur Weitergabe auf und halte es in der Nähe des Produkts verfügbar.

1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutze das Produkt ausschließlich gemäß seiner vorgesehenen Funktion
- ▶ Verwende das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
Das Produkt ist kein Spielzeug.

- ▶ Verändere oder modifiziere das Produkt nicht.
- ▶ Benutze das Produkt nicht mit defekten Teilen oder in unvollständigem Zustand.

1.3 Zielgruppe

Benutzer sind ausschließlich Erwachsene, die diese Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch und Sicherheitshinweisen bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.

Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

1.4 Warnstufen

GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.7 Symbole

Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben soll.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Benutzung von elektrischen Schraubern verboten ist.

A-Z / 1-N

Diese Symbole kennzeichnen ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.

2. Auspacken und prüfen

2.1 Produkt auspacken

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorge das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahre zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.

ⓘ ACHTUNG

Sachschaden.
Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen.

- ▶ Benutze keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.
- ▶ Führe die folgenden Schritte vorsichtig aus.

1. Ziehe Klebe- und Zurrbänder mit der Hand ab oder nutze eine Schere.
2. Stelle den Karton mit den Richtungspfeilen nach oben zeigend auf.
3. Öffne den Verpackungskarton.
4. Entnehme alle Teile aus dem Karton.
5. Lege die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.
6. Prüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
7. Lies die Bedienungs- & Aufbauanleitung!

2.2 Lieferumfang prüfen

ⓘ ACHTUNG

Sachschaden.
Der Gebrauch mit fehlenden oder defekten Teilen kann das Produkt beschädigen.

- ▶ Benutze das Produkt nicht unvollständig montiert oder mit defekten Teilen.
- ▶ Prüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

3. Montieren

⚠️ VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.
Eine Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Verwende das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwende nur vom Hersteller freigegebene Ersatz- und Zubehörteile.

⚠️ VORSICHT

Um deine Einheit zu sichern.

Verwende die Löcher auf beiden Seiten der Unterseite, um den Behälter zu sichern, indem du ihn entweder abschließt und/oder mit einer Kette befestigst, um Diebstahl oder Beschädigung zu verhindern.

ⓘ ACHTUNG

Das Produkt ist vollständig montiert und einsatzbereit. Wir empfehlen jedoch, zusätzliches Gewicht am Boden anzubringen, um ein Umkippen bei ungünstigen Wetterbedingungen zu vermeiden

Zum Hinzufügen von zusätzlichem Gewicht:

1. Schraub den schwarzen Knopf an der Einheit ab und entferne ihn. Neige dann den Hals, um die gegenüberliegende Lasche aus dem Schlitz zu lösen, und nimm die obere Einheit vom Sockel ab.
2. Fülle den Einsatzbehälter etwa zur Hälfte mit Sand.
3. Nachdem du das Gewicht hinzugefügt hast, setz die obere Einheit wieder auf den Sockel. Richte mit geneigtem Hals die Lasche der oberen Einheit mit dem Schlitz am Sockel aus. Bring den Hals in eine aufrechte Position, sodass die Lasche in den Schlitz einrastet. Richte das Loch an der Vorderseite des Deckels mit der Muttereinlage im Sockel aus und schraub den Knopf ein, um die obere und untere Einheit zu sichern.

4. Gebrauchen

⚠ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.

- Verwende das Produkt entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Lass Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.

ACHTUNG



Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Nutzung.

- Vergewissere dich vor dem Gebrauch, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Die Verwendung eines defekten oder beschädigten Produkts ist verboten.

ACHTUNG



Sobald dein Standascher aufgestellt und erstmals benutzt wird, kann es vorkommen, dass etwas Rauch aus der Oberseite austritt.

Das ist normal, da es einige entsorgte Zigaretten braucht, um den Sauerstoff im Behälter aufzubrechen.

6. Reinigen und Warten

ACHTUNG



Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- Prüfe die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- Verwende nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.

- Entferne Staub und leichten Schmutz mit einem nebelfeuchten Tuch oder einer weichen Bürste.
- Benutze bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammaren Reiniger.
- Lass defekte oder beschädigte Teile vom geschulten Fachpersonal und in Rücksprache mit dem Hersteller umgehend austauschen.

7. Reparieren

ACHTUNG

Beschädigung durch unsachgemäße Reparatur.



- Lass Reparaturen nur vom Hersteller oder von Fachpersonal durchführen, welches vom Hersteller geschult ist.
- Verwende nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

7. Reinigen

ACHTUNG



Beim Reinigen stelle sicher, dass der Hals von Verstopfungen befreit ist. Bei intensiver Nutzung wird empfohlen, die Einheit regelmäßig zu reinigen, um eine übermäßige Ansammlung von Teer zu vermeiden.

9. Entsorgen

9.1 Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist weitgehend wiederverwertbar.

- Entsorge die Verpackung umweltgerecht und führe diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

9.2 Produkt

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Gib es am Ende seiner Lebensdauer an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen zurück.

Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Almetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

1. Pour ta sécurité

- Lis ce document attentivement et dans son intégralité.
- Suis les instructions et les consignes de sécurité de ce document et du produit.
- Utilise le produit uniquement en bon état technique et en étant conscient des risques et de la sécurité.
- Garde ce document à portée de main pour consultation et pour le transmettre, et assure-toi qu'il est disponible près du produit.

1.1 Utilisation conforme à la destination

Le produit n'est pas destiné à des fins commerciales.
Le produit n'est pas un jouet.

- N'utilisez le produit que conformément à sa fonction prévue.
- Utilisez le produit uniquement dans son état d'origine, avec les pièces d'origine fournies et/ou les pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Toute utilisation différente est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

En cas de non-respect des consignes de sécurité de ce manuel et du produit, entraînant des dommages aux personnes et aux objets, nous déclinons toute responsabilité.

1.2 Utilisation non conforme

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Ne modifie pas le produit.
- N'utilise pas le produit avec des pièces défectueuses ou dans un état incomplet.

1.3 Public cible

Les utilisateurs sont exclusivement des adultes qui ont lu et compris ce manuel d'utilisation ainsi que les indications sur le produit, ou qui ont reçu une formation équivalente concernant l'utilisation et les consignes de sécurité. Seules ces personnes peuvent utiliser le produit.

Les personnes ayant des capacités physiques ou mentales limitées ne doivent utiliser le produit que sous la supervision d'un utilisateur adulte.

Les travaux de montage, d'entretien et de nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants.

1.4 Niveaux d'avertissement

DANGER

Avertissement des dangers pouvant entraîner immédiatement la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des mesures.

AVERTISSEMENT

Avertissement des dangers pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des mesures.

PRUDENCE

Avertissement des dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non-respect des mesures.

ATTENTION

Avertissement des dangers pouvant entraîner des dommages matériels en cas de non-respect des mesures.

1.7 Symboles

Symbole Désignation



Ce symbole indique que l'utilisateur doit avoir lu et compris l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Ce symbole indique que l'utilisation de visseuses électriques est interdite.

A-Z / 1-N

Ces symboles désignent un composant utilisé dans l'illustration.



Le symbole international de recyclage indique que les matériaux sont recyclables.

2. Déballer et vérifier

2.1 Déballer le produit

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement dû au matériau d'emballage et à l'ingestion de petites pièces.

- ▶ Elimine immédiatement le matériel d'emballage avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions.
- ▶ Conserve les emballages et les petites pièces nécessaires au réemballage à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

ATTENTION

Dommages matériels.
Les objets pointus, tranchants ou qui rayent peuvent endommager le produit lors de l'ouverture de l'emballage.

- ▶ N'utilise pas d'objets pointus, tranchants ou qui grattent pour ouvrir l'emballage.
- ▶ Effectue les étapes suivantes avec précaution.

1. Retire les bandes adhésives et d'arrimage à la main ou utilise des ciseaux.
2. Place le carton avec les flèches de direction vers le haut.
3. Ouvre le carton d'emballage.
4. Retire toutes les pièces du carton.
5. Pose les pièces les unes à côté des autres sur une surface libre, souple et plane.
6. Vérifie que la livraison est complète et en bon état.
7. Lis les instructions d'utilisation et de montage!

2.2 Vérifier le contenu de la livraison

ATTENTION

Des dommages matériels.
L'utilisation avec des pièces manquantes ou défectueuses peut endommager le produit.

- ▶ N'utilise pas le produit incomplètement monté ou avec des pièces défectueuses.
- ▶ Vérifie que la livraison est complète et en bon état.

3. Monter

⚠ PRUDENCE

Risque de blessures et de dommages matériels.
Toute modification du produit peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- ▶ N'utilise le produit qu'avec les pièces d'origine livrées et dans leur état d'origine.
- ▶ N'utilise que des pièces de rechange et des accessoires autorisés par le fabricant.

⚠ PRUDENCE

Pour sécuriser votre unité :

Utilisez les trous situés de chaque côté de la base pour fixer le conteneur, en le verrouillant et/ou en l'attachant avec une chaîne afin d'éviter le vol ou les dommages.

ATTENTION

Le produit est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Cependant, nous recommandons d'ajouter un poids supplémentaire à la base pour éviter tout risque de basculement en cas de conditions météorologiques défavorables.

Pour ajouter du poids supplémentaire :

1. Dévissez le bouton noir de l'unité et retirez-le.
Inclinez ensuite le cou pour libérer la languette opposée de la fente, puis retirez la partie supérieure de l'unité de la base.
2. Remplissez le récipient intérieur à moitié avec du sable.
3. Après avoir ajouté le poids, remplacez la partie supérieure sur la base. En inclinant le cou, alignez la languette de la partie supérieure avec la fente de la base. Redressez le cou pour que la languette s'enclenche dans la fente.
4. Alignez le trou à l'avant du couvercle avec l'écrou inséré dans la base, puis vissez le bouton pour fixer les parties supérieure et inférieure de l'unité.

4. Utiliser

**PRUDENCE**

Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme.

- ▶ Utilise le produit conformément à l'usage auquel il est destiné.
- ▶ Ne laisse pas les jeunes enfants sans surveillance avec le produit.

ATTENTION

Endommagement du produit suite à une utilisation incorrecte.

- ▶ Assure-toi que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
Il est interdit d'utiliser un produit défectueux ou endommagé.

ATTENTION

Une fois que votre cendrier sur pied est installé et utilisé pour la première fois, il est possible qu'un peu de fumée s'échappe par le haut.

C'est normal, car il faut quelques cigarettes jetées pour consommer tout l'oxygène dans le récipient.

6. Nettoyage et entretien

ATTENTION

Endommagement du produit par des produits de nettoyage inappropriés.

- ▶ Vérifie la compatibilité des produits de nettoyage avec la surface à un endroit peu visible du produit.
- ▶ N'utilise que des chiffons de nettoyage et des brosses douces.

- ▶ Enlève la poussière et les salissures légères avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- ▶ Pour les salissures plus importantes, utilise un produit de nettoyage doux et ininflammable.
- ▶ Fais remplacer immédiatement les pièces défectueuses ou endommagées par un personnel qualifié et formé, en concertation avec le fabricant.

7. Réparer

ATTENTION

Domages causés par une réparation incorrecte.

- ▶ Fais effectuer les réparations uniquement par le fabricant ou par du personnel spécialisé formé par le fabricant.
- ▶ N'utilise que des pièces de rechange autorisées par le fabricant.

8. Nettoyage

ATTENTION

Lors du nettoyage, assurez-vous que le col est dégagé de tout blocage.

- ▶ En cas d'utilisation intensive, il est recommandé de nettoyer régulièrement l'unité pour éviter une accumulation excessive de goudron.

9. Mise au rebut

9.1 Emballage

Le matériel d'emballage est en grande partie recyclable.

- ▶ Éliminer l'emballage de manière écologique et le remettre à la collecte régionale des matières recyclables.

9.2 Produit

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. À la fin de sa durée de vie, il doit être rapporté dans des centres de collecte publics prévus à cet effet.

Les détails de l'élimination sont régis par la législation nationale en vigueur. Les matériaux recyclables sont introduits dans le circuit de recyclage afin d'en extraire de nouvelles matières premières.

Les matériaux recyclables suivants sont collectés dans les points de collecte communaux :

- Verre usagé, plastiques, métaux usagés, tôles, etc.

Avec ce type de recyclage des appareils usagés, tu contribues de manière importante à la protection de notre environnement.

1. Per la vostra sicurezza

- Leggere attentamente e completamente questo documento.
 - Seguire le istruzioni e le informazioni di sicurezza contenute in questo documento e sul prodotto.
 - Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni tecniche e in modo sicuro e consapevole dei rischi.
- Conservare questo documento per riferimenti futuri
- e per trasmetterlo ad altri e tenerlo vicino al prodotto.

1.1 Utilizzo come previsto

Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per uso privato.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per la funzione prevista.
- Utilizzare il prodotto solo nelle condizioni originali, con i componenti originali forniti e/o i pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.

Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare gravi lesioni personali e danni alle cose.

Si declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale e sul prodotto e per eventuali danni a persone o cose.

1.2 Non utilizzare come previsto

Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.

Il prodotto non è un giocattolo.

- Non modificare o alterare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con parti danneggiate o in condizioni incomplete.

1.3 Gruppo target

L'uso del prodotto è consentito solo a persone adulte che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso e l'etichettatura del prodotto o che abbiano ricevuto istruzioni analoghe sull'uso e sulle norme di sicurezza. Solo queste persone possono utilizzare il prodotto.

Le persone con disabilità fisiche o mentali possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un utente adulto.

I lavori di montaggio, manutenzione e pulizia non devono essere eseguiti dai bambini.

1.4 Livelli di avviso

PERICOLO

Avvertimento di pericoli che possono portare direttamente alla morte o a gravi lesioni se le misure vengono ignorate.

CAUTELA

Avvertimento di pericoli che possono causare morte o lesioni gravi se le misure vengono ignorate.

PRECAUZIONI

Avvisare dei pericoli che possono provocare lesioni se le misure vengono disattese.

ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che possono causare danni materiali se le misure vengono disattese.

1.7 Simboli

Simbolo Designazione



Questo simbolo indica che l'utente deve aver letto e compreso appieno le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.



Questo simbolo indica che è vietato l'uso di cacciaviti elettrici.

A-Z / 1-N

Questi simboli indicano un componente utilizzato nell'illustrazione.



Il simbolo internazionale del riciclaggio indica un materiale riciclabile.

2. Disimballaggio e controllo

2.1 Disimballaggio del prodotto

CAUTELA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio e dell'ingestione di piccole parti.

- ▶ Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio nei rifiuti domestici secondo le norme vigenti.
- ▶ Conservare l'imballaggio e le piccole parti necessarie per il riconfezionamento al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

Danni materiali. Oggetti appuntiti, taglienti e graffiati possono danneggiare il prodotto durante l'apertura della confezione.

- ▶ Non utilizzare oggetti appuntiti, taglienti o graffiati per aprire la confezione.
- ▶ Eseguire con attenzione le seguenti operazioni.

1. Staccare l'adesivo e le cinghie di fissaggio a mano o con le forbici.
2. Posizionare la scatola con le frecce direzionali rivolte verso l'alto.
3. Aprire la scatola di imballaggio.
4. Estrarre tutti i pezzi dalla scatola.
5. Posizionare i pezzi uno accanto all'altro su una superficie libera, morbida e piana.
6. Verificare che la fornitura sia completa e non danneggiata.
7. Leggere le istruzioni per l'uso e il montaggio!

2.2 Controllare la portata della consegna

ATTENZIONE

Danni materiali. L'utilizzo di parti mancanti o difettose può danneggiare il prodotto.

- ▶ Non utilizzare il prodotto incompleto o con parti difettose.
- ▶ Verificare che la fornitura sia completa e non danneggiata.

3. Montaggio

PRECAUZIONI

Rischio di lesioni e danni materiali. La modifica del prodotto può provocare lesioni e danni materiali.

- ▶ Utilizzare il prodotto solo con le parti originali fornite e nelle condizioni originali.
- ▶ Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori approvati dal produttore.

PRECAUZIONI

Per mettere in sicurezza l'unità:

Utilizza i fori situati su entrambi i lati della base per fissare l'unità, chiudendola a chiave e/o legandola con una catena per prevenire furti o danni.

ATTENZIONE

Il prodotto è completamente assemblato e pronto all'uso. Tuttavia, consigliamo di aggiungere un peso supplementare alla base per evitare il ribaltamento in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

3.1 Per aggiungere peso supplementare:

1. Svita il pomello nero dall'unità e rimuovilo. Inclina quindi il collo per liberare la linguetta opposta dalla fessura e rimuovi la parte superiore dell'unità dalla base.
2. Riempi il contenitore interno fino a metà con sabbia.
3. Dopo aver aggiunto il peso, rimonta la parte superiore sulla base. Inclinando il collo, allinea la linguetta della parte superiore con la fessura della base. Raddrizza il collo in modo che la linguetta si incastri nella fessura.
4. Allinea il foro nella parte anteriore del coperchio con l'inserto filettato nella base e avvita il pomello per fissare le unità superiore e inferiore.

4. Utilizzo

⚠ PRECAUZIONI



Rischio di lesioni dovuto a un uso improprio.

- Utilizzare il prodotto in base alla sua destinazione d'uso.
- Non lasciare i bambini piccoli senza sorveglianza con il prodotto.

ATTENZIONE



Danni al prodotto dovuti a un uso non corretto.

- Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato prima dell'uso. È vietato l'uso di un prodotto difettoso o danneggiato.

ATTENZIONE



Una volta che il tuo posacenere da terra è posizionato e utilizzato per la prima volta, potrebbe fuoriuscire un po' di fumo dalla parte superiore.

Questo è normale, poiché sono necessarie alcune sigarette smaltite per esaurire l'ossigeno all'interno del contenitore.

6. Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE



Danni al prodotto dovuti a detergenti non corretti.

- Verificare la compatibilità dei detergenti con la superficie su un'area non visibile del prodotto.
- Utilizzare esclusivamente panni e spazzole morbide.

- Rimuovere polvere e sporco leggero con un panno leggermente umido o una spazzola morbida.
- Per sporco più persistente, utilizzare un detergente delicato e non infiammabile.
- Sostituire immediatamente le parti difettose o danneggiate con personale specializzato e previa consultazione con il produttore.

7. Riparazione

ATTENZIONE



Danni dovuti a riparazioni improprie.

- Far eseguire le riparazioni solo dal produttore o da personale specializzato addestrato dal produttore.
- Utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.

8. Pulizia

ATTENZIONE



Durante la pulizia, assicurati che il collo sia libero da ostruzioni.

In caso di utilizzo intensivo, si consiglia di pulire regolarmente l'unità per evitare un accumulo eccessivo di catrame.

10. Smaltimento

10.1 Imballaggio

Il materiale di imballaggio è in gran parte riciclabile.

- Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e portarlo al centro di riciclaggio regionale.

11.2 Prodotto

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, restituirlo ai punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo.

I dettagli sullo smaltimento sono regolati dalle rispettive leggi statali. I materiali riciclabili vengono immessi nel ciclo di riciclaggio per ottenere nuove materie prime.

Nei centri di raccolta comunali vengono raccolti i seguenti materiali riciclabili:

- Vetro di scarto, plastica, rottami metallici, lamiera e molto altro ancora.

Riciclando i vecchi elettrodomestici in questo modo, darete un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

1. For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety notes in this document and on the product.
- ▶ Use the product only when it is in technically sound condition and with an awareness of safety and potential hazards.
- ▶ Keep this document for reference and for passing on to others, and make it available near the product.

1.1 Use as intended

The product is designed exclusively for private use.

- ▶ Use the product exclusively according to its intended function.
- ▶ Only use the product in its original condition, with the supplied original parts and/or replacement parts approved by the manufacturer.

Any use deviating from this intended purpose is considered improper use and may result in serious personal injury and property damage.

We assume no liability for damages to persons or property resulting from failure to follow the safety instructions in this manual and on the product.

1.2 Do not use improperly

The product is not suitable for commercial purposes.
The product is not a toy.

- ▶ Do not alter or modify the product.
- ▶ Do not use the product with defective parts or in an incomplete condition.

1.3 Target Group

The users are exclusively adults who have read and understood this user manual and the labels on the product or have received similar instructions regarding usage and safety guidelines. Only these individuals are allowed to use the product.

Persons with physical or mental impairments may only use the product under the supervision of an adult user.

Assembly, maintenance, and cleaning tasks must not be carried out by children.

1.4 Warning Levels

 **DANGER**

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could result in death or serious injury.

 **WARNING**

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to death or serious injury.

 **CAUTION**

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to injuries.

ATTENTION

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to property damage.

1.7 Symbols

Symbol Designation	
	This symbol indicates that the user should have read and understood the user manual completely before using the product.
	This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited.
A-Z / 1-N	These symbols mark a component that is used in the illustration.
	The international recycling symbol indicates recyclable material.

2. Unpack and check

2.1 Unpacking the product

WARNING



Choking hazard due to packaging material and swallowing small parts.

- ▶ Dispose of the packaging material immediately in the household waste in accordance with the regulations.
- ▶ Keep the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of the reach of children.

ATTENTION



Material damage.

Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging.

- ▶ Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging.
- ▶ Carry out the following steps carefully.

1. Remove adhesive and securing tapes by hand or use scissors.
2. Place the carton with the direction arrows pointing upward.
3. Open the packaging box.
4. Take all parts out of the box.
5. Lay the parts side by side on a clean, soft, and flat surface.
6. Check the contents for completeness and integrity.
7. Read the user and assembly instructions!

2.2 Check the contents of the delivery.

ATTENTION



Material damage.

Use with missing or defective parts can damage the product.

- ▶ Do not use the product incompletely assembled or with defective parts.
- ▶ Check that the scope of delivery is complete and undamaged.

3. Assemble

CAUTION



Risk of injury and damage to property.

Modifying the product can lead to injuries and damage to property.

- ▶ Only use the product with the original parts supplied and in its original condition.
- ▶ Only use spare parts and accessories approved by the manufacturer.

CAUTION



To secure your unit:

Use the holes on both sides of the base to secure the unit by locking it and/or attaching it with a chain to prevent theft or damage.

ATTENTION



The product is fully assembled and ready for use.

However, we recommend adding additional weight to the base to prevent tipping over in adverse weather conditions.

3.1 To add additional weight:

1. Unscrew the black knob from the unit and remove it. Then tilt the neck to release the opposite tab from the slot, and remove the upper unit from the base.
2. Fill the inner container about halfway with sand.
3. After adding the weight, place the upper unit back onto the base. While tilting the neck, align the tab of the upper unit with the slot on the base. Bring the neck to an upright position so the tab locks into the slot.
4. Align the hole at the front of the lid with the nut insert on the base, and screw in the knob to secure the upper and lower units.

4. Use

**CAUTION**

Risk of injury due to improper use.

- ▶ Use the product in accordance with its intended use.
- ▶ Do not leave small children unattended with the product.

ATTENTION

Damage to the product due to incorrect use.



- ▶ Before use, make sure that the product is not damaged.
The use of a defective or damaged product is prohibited.

ATTENTION



Once your standing ashtray is set up and used for the first time, you might notice some smoke escaping from the top.

This is normal, as it takes a few disposed cigarettes to deplete the oxygen inside the container.

6. Cleaning and maintenance

ATTENTION

Damage to the product due to incorrect cleaning agents.



- ▶ Check the compatibility of the cleaning agents with the surface on an inconspicuous area of the product.
- ▶ Only use cleaning cloths and soft brushes.

- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth or a soft brush.
- ▶ For coarser dirt, use a mild, non-flammable cleaner.
- ▶ Have defective or damaged parts replaced immediately by trained specialist personnel and in consultation with the manufacturer.

7. Repair

ATTENTION

Damage due to improper repair.



- ▶ Only have repairs carried out by the manufacturer or by specialist personnel who have been trained by the manufacturer.
- ▶ Only use spare parts approved by the manufacturer.

8. Cleaning

ATTENTION



When cleaning, ensure that the neck is free of any blockages.

For heavy use, it is recommended to clean the unit regularly to prevent excessive tar buildup.

9. Disposal

9.1 Packaging

The packaging material is largely recyclable.

- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and return it to the regional recycling collection.

9.2 Product

This product should not be disposed of with household waste. At the end of its service life, return it to public collection points set up for this purpose.

Details on disposal are regulated by the respective state law. Recyclable materials are fed into the recycling cycle in order to obtain new raw materials.

The following recyclable materials are collected at municipal collection points:

- Waste glass, plastics, scrap metal, sheet metal and much more.

By recycling old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



**Vielen Dank, dass Du dich für Proregal und unseren Sicherheits-
Standascher entschieden hast.**

Wir hoffen, dass den Sicherheits-Standascher deinen Erwartungen entspricht und freuen uns darauf dich bald wieder beliefern zu dürfen.

PROREGAL – Wir sind die Profis für Regale, Werkbänke, Betriebsausstattung und vieles mehr. Über 20.000 qualitativ hochwertige und preiswerte Produkte findest Du unter:

www.proregal.de

 info@procommerce-group.de

 0931 73047470

