

# ANLEITUNG LUXULA LX700180-LX700181

Die LED-Pendelleuchte von LUXULA in edlem Schwarz/Weiß und Gold bringt elegantes Design und hochwertige Materialien in Ihr Zuhause. Die Kombination aus Aluminium und der stylischen zweifarbigen Optik macht diese Leuchte zu einem echten Blickfang. Mit einer GU10-Fassung ausgestattet, ermöglicht die Leuchte den flexiblen Einsatz verschiedener Leuchtmittel, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Dank der Schutzklasse IP20 ist sie perfekt für Innenräume geeignet und bietet eine stilvolle Beleuchtungslösung für moderne und minimalistische Einrichtungsstile.

## Eigenschaften:

Farbe: Schwarz, Weiß

Sockel: GU10

Max. Leuchtmittel: 35 W exkl.

Schutzklasse: IP20

Material: Aluminium

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Maße: Ø60x250 mm (Korpus)

1000 mm (Kabel)


Temperaturbereich: -20° C bis +40° C



MODEL	SOCKEL	MATERIAL	FARBE	MASSE
LX700180	GU10	Aluminium	Schwarz	Ø60x250 mm(Korpus)
LX700181	GU10	Aluminium	Weiß	Ø60x250 mm (Korpus)



#### **Installation und Anschluss:**

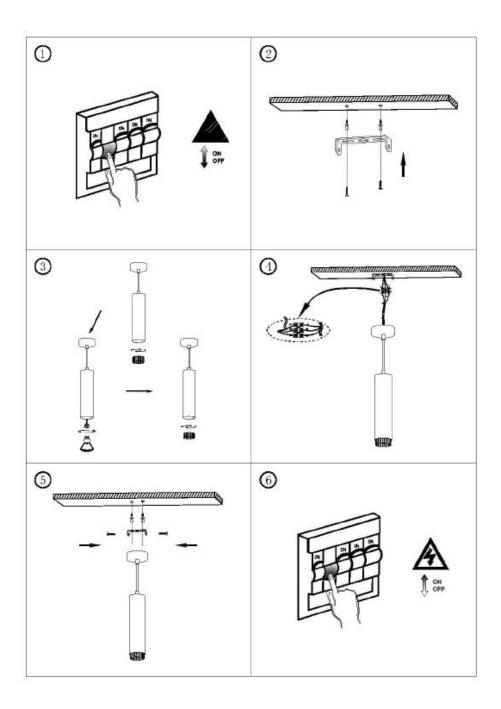

## Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:

EN@VATE



- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation Unsachgemäße
- Inbetriebnahme oder Bedienung
- Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
- Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
- Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen; Nicht
- rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.

Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät

- 2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
- 3. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
- 4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
- 5. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
- 6. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
- 7. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
- 8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
- 9. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

### Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

### **Hinweise zur Entsorgung**

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

### Hersteller:

ENOVATEK GmbH Sillensteder Str. 213 26441 Jever

Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385

WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989 Telefon: 04461 / 7464233 Email: info@enovatek.de

