




## Abfallbehälter mit Pushdeckel (Waste bin with push lid )

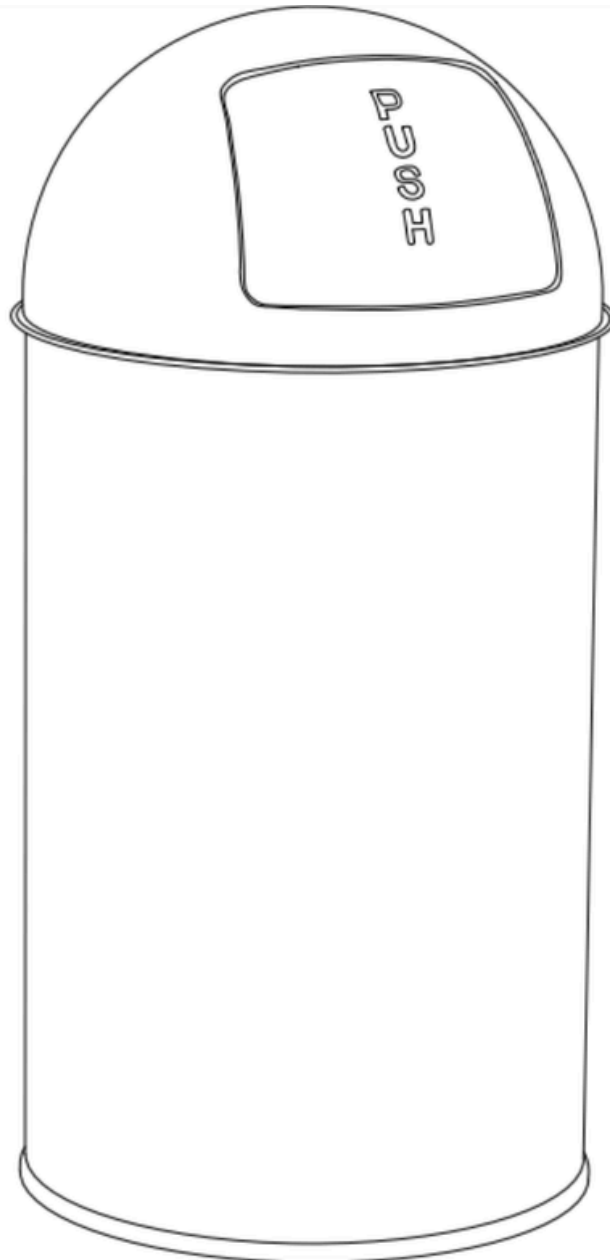

Produktnummer: RJV1-01, RJV2-01, RJV2-02



**Vielen Dank, dass Du dich für Proregal und für unsere Abfallbehälter mit Pushdeckel entschieden hast.**

Wir versenden schwere Produkte, daher kann es leider in seltenen Fällen zu Transportschäden durch den Versand kommen. Falls Du davon betroffen bist, kontaktiere unsere Regalexperten für eine schnelle und unkomplizierte Lösung:



[info@procommerce-group.de](mailto:info@procommerce-group.de)



0931 73047470

PROREGAL – Wir sind die Profis für Regale, Werkbänke, Betriebsausstattung und vieles mehr. Über 20.000 qualitativ hochwertige und preiswerte Produkte findest Du unter

[www.proregal.de](http://www.proregal.de)

## 1. Zu deiner Sicherheit

- ▶ Lies dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Befolge die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwende das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Hebe dieses Dokument zum Nachschlagen und zur Weitergabe auf und halte es in der Nähe des Produkts verfügbar.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

### 1.1 Warnstufen

#### **GEFAHR**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

#### **WARNUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

#### **VORSICHT**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

#### **ACHTUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

## 2. Auspacken und prüfen

### 2.1 Produkt auspacken

#### **WARNUNG**

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorge das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahre zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.

#### **ACHTUNG**

Sachschaden.

Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen.



- ▶ Benutze keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.

### 2.2 Lieferumfang prüfen

#### **ACHTUNG**

Sachschaden.

Der Gebrauch mit fehlenden oder defekten Teilen kann das Produkt beschädigen.



- ▶ Benutze das Produkt nicht unvollständig montiert oder mit defekten Teilen.
- ▶ Prüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

## 3. Gebrauchen

### 3.1 Zielgruppe

Die Nutzung ist ausschließlich für Erwachsene vorgesehen. Kinder dürfen den Mülleimer nur unter Aufsicht verwenden.

### 3.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

- ▶ Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.
- ▶ Verwende den Mülleimer ausschließlich zur Sammlung von Haushaltsabfällen.

#### **VORSICHT**

Nicht überfüllen.



- ▶ Achte darauf, den Mülleimer nicht über die maximale Füllhöhe hinaus zu belasten, um ein Umkippen oder Verklemmen des Deckels zu vermeiden.

#### **VORSICHT**

Nur für feste Abfälle.



- ▶ Flüssigkeiten, heiße Stoffe oder chemisch aggressive Materialien dürfen nicht eingefüllt werden.
- ▶ Keine heißen oder glühenden Materialien einfüllen. Verbrennungs-, Brand- oder Schmelzgefahr.

## 1. Zu deiner Sicherheit

- ▶ Lies dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Befolge die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwende das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Hebe dieses Dokument zum Nachschlagen und zur Weitergabe auf und halte es in der Nähe des Produkts verfügbar.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

### 1.1 Warnstufen

#### **GEFAHR**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

#### **WARNUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

#### **VORSICHT**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

#### **ACHTUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

## 2. Auspacken und prüfen

### 2.1 Produkt auspacken

#### **WARNUNG**

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorge das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahre zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.

#### **ACHTUNG**

Sachschaden.

Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen.



- ▶ Benutze keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.

### 2.2 Lieferumfang prüfen

#### **ACHTUNG**

Sachschaden.

Der Gebrauch mit fehlenden oder defekten Teilen kann das Produkt beschädigen.



- ▶ Benutze das Produkt nicht unvollständig montiert oder mit defekten Teilen.
- ▶ Prüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

## 3. Gebrauchen

### 3.1 Zielgruppe

Die Nutzung ist ausschließlich für Erwachsene vorgesehen. Kinder dürfen den Mülleimer nur unter Aufsicht verwenden.

### 3.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

- ▶ Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.
- ▶ Verwende den Mülleimer ausschließlich zur Sammlung von Haushaltsabfällen.

#### **VORSICHT**

Nicht überfüllen.



- ▶ Achte darauf, den Mülleimer nicht über die maximale Füllhöhe hinaus zu belasten, um ein Umkippen oder Verklemmen des Deckels zu vermeiden.

#### **VORSICHT**

Nur für feste Abfälle.



- ▶ Flüssigkeiten, heiße Stoffe oder chemisch aggressive Materialien dürfen nicht eingefüllt werden.
- ▶ Keine heißen oder glühenden Materialien einfüllen. Verbrennungs-, Brand- oder Schmelzgefahr.

Hinweis: Stelle den Mülleimer immer auf eine stabile, trockene und ebene Fläche. Auf nassen oder unebenen Oberflächen kann der Mülleimer leicht wegrutschen.

**ACHTUNG**

Ausreichend Abstand zu Wärmequellen.

- ▶ Den Mülleimer niemals in der Nähe von Heizkörpern, Öfen, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen platzieren.

Hinweis: Innen- und Außenbereich beachten. Nur verwenden, wenn das Material für die jeweilige Umgebung vorgesehen ist.

**VORSICHT**

Deckel vorsichtig öffnen und schließen.

- ▶ Deckel vorsichtig öffnen und schließen. Einklemmen von Fingern vermeiden

### 3.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

- ▶ Verwende den Mülleimer nicht für gewerbliche Zwecke.

**VORSICHT**

Nicht auf den Mülleimer steigen oder setzen.

- ▶ Der Mülleimer ist kein Tritthocker oder Sitzmöbel.

**VORSICHT**

Nicht in den Mülleimer hineinklettern oder hineinkriechen

- ▶ Im Inneren besteht Erstickungsgefahr durch mangelnde Luftzufuhr.

**VORSICHT**

Verwende den Mülleimer nicht, wenn er sichtbare Risse, Verformungen oder andere Defekte hat.

- ▶ Solche Schäden beeinträchtigen die Stabilität und Tragfähigkeit des Mülleimers. Gegenstände könnten herausfallen, oder der Mülleimer könnte brechen.

## 4. Lagern

**ACHTUNG**

Sachschaden durch fehlerhaftes Lagern.

- ▶ Decke das Produkt bei längerer Nichtbenutzung mit einer Folie oder Decke gegen Staub ab.
- ▶ Lagere den Mülleimer an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.

## 5. Reinigen und Warten

**ACHTUNG**

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- ▶ Reinige den Mülleimer mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- ▶ Vermeide scharfe oder abrasive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen und die Lebensdauer des Mülleimers verkürzen könnten.

**ACHTUNG**

Vollständig trocknen lassen.

- ▶ Nach der Reinigung den Mülleimer komplett trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

### Wartungsplan

#### Zustand

- ▶ Prüfe den Mülleimer regelmäßig auf Risse oder Materialermüdung. Entferne beschädigte Mülleimer sofort aus dem Gebrauch, um Unfälle zu vermeiden.

## 6. Entsorgen

### 6.1 Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist weitgehend wiederverwertbar.

- ▶ Entsorge die Verpackung umweltgerecht und führe diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

## 1. Pour ta sécurité

- ▶ Lis ce document attentivement et dans son intégralité.
- ▶ Suis les instructions et les consignes de sécurité de ce document et du produit.
- ▶ Utilise le produit uniquement en bon état technique et en étant conscient des risques et de la sécurité.
- ▶ Garde ce document à portée de main pour consultation et pour le transmettre, et assure-toi qu'il est disponible près du produit.

Toute utilisation différente est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

En cas de non-respect des consignes de sécurité de ce manuel et du produit, entraînant des dommages aux personnes et aux objets, nous déclinons toute responsabilité.

### 1.1 Niveaux d'avertissement

#### DANGER

Avertissement des dangers pouvant entraîner immédiatement la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des mesures.

#### AVERTISSEMENT

Avertissement des dangers pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des mesures.

#### PRUDENCE

Avertissement des dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non-respect des mesures.

#### ATTENTION

Avertissement des dangers pouvant entraîner des dommages matériels en cas de non-respect des mesures.

## 2. Débiller et vérifier

### 2.1 Débiller le produit

#### AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement dû au matériel d'emballage et à l'ingestion de petites pièces.

- ▶ Elimine immédiatement le matériel d'emballage avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions.
- ▶ Conserve les emballages et les petites pièces nécessaires au réemballage à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

#### ATTENTION

Dommages matériels.  
Des objets pointus, tranchants ou abrasifs peuvent endommager le produit lors de l'ouverture de l'emballage.

- ▶ N'utilisez pas d'objets pointus, tranchants ou abrasifs pour ouvrir l'emballage.

### 2.2 Vérification du contenu de la livraison

#### ATTENTION

Dommages matériels.  
L'utilisation avec des pièces manquantes ou défectueuses peut endommager le produit.

- ▶ N'utilisez pas le produit s'il est incomplet ou s'il comporte des pièces défectueuses.  
Vérifiez le contenu de la livraison pour en assurer l'intégralité et l'absence de dommages.

## 3. Utilisation

### 3.1 Public cible

L'utilisation est réservée exclusivement aux adultes. Les enfants ne peuvent utiliser la boîte que sous surveillance.

### 3.2 Utilisation conforme

- ▶ Le produit est conçu exclusivement pour un usage privé.
- ▶ Utilise la poubelle uniquement pour collecter les déchets ménagers.

#### PRUDENCE

Ne pas surcharger

- ▶ Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale de la poubelle afin d'éviter qu'elle ne se renverse ou que son couvercle ne se coince.

#### PRUDENCE

Uniquement pour les déchets solides.

- ▶ Les liquides, les substances chaudes ou les matériaux chimiquement agressifs ne doivent pas être jetés dans la poubelle.
- ▶ Ne jetez pas de matériaux chauds ou incandescents. Risque de brûlure, d'incendie ou de fusion.

Remarque : placez toujours la poubelle sur une surface stable, sèche et plane. Sur des surfaces humides ou irrégulières, la poubelle peut facilement glisser.

## ATTENTION

Maintenir une distance suffisante par rapport aux sources de chaleur.



- ▶ Ne jamais placer la poubelle à proximité de radiateurs, poêles, flammes nues ou autres sources de chaleur.

Remarque : tenir compte de l'utilisation en intérieur et en extérieur. Utiliser uniquement si le matériau est prévu pour l'environnement concerné.

## PRUDENCE



Ouvrir et fermer le couvercle avec précaution.

- ▶ Ouvrir et fermer le couvercle avec précaution. Éviter de se coincer les doigts.

3.3 N'utilisez pas la boîte à des fins commerciales.

N'utilisez pas la boîte à des fins commerciales.

## PRUDENCE



Ne montez pas sur la poubelle et ne vous asseyez pas dessus.

- ▶ La poubelle n'est pas un tabouret ni un siège.

## PRUDENCE



Ne grimpez pas dans la poubelle et ne vous y glissez pas.

- ▶ Il existe un risque d'étouffement à l'intérieur en raison du manque d'aération.

## PRUDENCE



N'utilisez pas la poubelle si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres défauts visibles.

- ▶ De tels dommages compromettent la stabilité et la capacité de charge de la poubelle. Des objets pourraient tomber ou la poubelle pourrait se casser.

## 4. Stocker

### ATTENTION



Dommages matériels dus à un stockage incorrect.

- ▶ Couvrez le produit d'un film ou d'une couverture pour le protéger de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- ▶ Rangez la poubelle dans un endroit sec et bien ventilé afin d'éviter toute humidité et formation de moisissures.

## 5. Nettoyage et entretien

### ATTENTION



Endommagement du produit par des produits de nettoyage inappropriés.

- ▶ Nettoyez la poubelle à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux.
- ▶ Évitez les détergents agressifs ou abrasifs, car ceux-ci pourraient endommager la surface et réduire la durée de vie de la poubelle.

### ATTENTION



Laissez sécher complètement.

- ▶ Après le nettoyage, laissez la poubelle sécher complètement afin d'éviter la formation de moisissures.

### Plan d'entretien

#### État

- ▶ Vérifiez régulièrement que la poubelle ne présente pas de fissures ou de signes de fatigue du matériau. Retirez immédiatement toute poubelle endommagée afin d'éviter tout accident.

## 6. Mise au rebut

### 6.1 Emballage

Le matériel d'emballage est en grande partie recyclable.

- ▶ Éliminer l'emballage de manière écologique et le remettre à la collecte régionale des matières recyclables.

## 1. Per la vostra sicurezza

- ▶ Leggere attentamente e completamente questo documento.
- ▶ Seguire le istruzioni e le informazioni di sicurezza contenute in questo documento e sul prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni
- ▶ tecniche e in modo sicuro e consapevole dei rischi.
- Conservare questo documento per riferimenti
- ▶ futuri e per trasmetterlo ad altri e tenerlo vicino al prodotto.

Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare gravi lesioni personali e danni alle cose.

Si declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale e sul prodotto e per eventuali danni a persone o cose.

### 1.2 Livelli di avviso

#### PERICOLO

Avvertimento di pericoli che possono portare direttamente alla morte o a gravi lesioni se le misure vengono ignorate.

#### CAUTELA

Avvertimento di pericoli che possono causare morte o lesioni gravi se le misure vengono ignorate.

#### PRECAUZIONI

Avvisare dei pericoli che possono provocare lesioni se le misure vengono disattese.

#### ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che possono causare danni materiali se le misure vengono disattese.

## 2. Disimballaggio e controllo

### 2.1 Disimballaggio del prodotto

#### CAUTELA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio e dell'ingestione di piccole parti.

- ▶ Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio nei rifiuti domestici secondo le norme vigenti.
- ▶ Conservare l'imballaggio e le piccole parti necessarie per il riconfezionamento al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.

#### ATTENZIONE

Danni materiali.

Oggetti appuntiti, taglienti e graffianti possono danneggiare il prodotto durante l'apertura della confezione.



- ▶ Non utilizzare oggetti appuntiti, taglienti o graffianti per aprire la confezione.

### 2.2 Verifica dell'entità della fornitura

#### ATTENZIONE

Danni materiali.

L'utilizzo di parti mancanti o difettose può danneggiare il prodotto.



- ▶ Non utilizzare il prodotto incompleto o con parti difettose.
- Verificare che la fornitura sia completa e non danneggiata.

## 3. Utilizzo

### 3.1 Gruppo target

L'uso è riservato agli adulti. I bambini possono utilizzare la scatola solo sotto supervisione.

### 3.2 Utilizzo come previsto

- ▶ Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per uso privato.
- ▶ Utilizza il cestino esclusivamente per la raccolta dei rifiuti domestici.

#### PRECAUZIONI

Solo per rifiuti solidi.



- ▶ Non gettare liquidi, sostanze calde o materiali chimicamente aggressivi.
- ▶ Non gettare materiali caldi o incandescenti. Pericolo di ustioni, incendio o fusione.

#### PRECAUZIONI

Non riempire eccessivamente.



Assicurarsi di non riempire il cestino oltre il livello massimo per evitare che si ribalti o che il coperchio si incastri.

Nota: posizionare sempre il cestino su una superficie stabile, asciutta e piana. Su superfici bagnate o irregolari, il cestino potrebbe scivolare facilmente.

**ATTENZIONE**

Tenere il cestino lontano da fonti di calore.

- ▶ Non collocare mai il cestino vicino a termosifoni, stufe, fiamme libere o altre fonti di calore.

Nota: prestare attenzione all'uso in interni ed esterni. Utilizzare solo se il materiale è previsto per l'ambiente in questione.

**PRECAUZIONI**

- ▶ Aprire e chiudere il coperchio con cautela.
- ▶ Aprire e chiudere il coperchio con cautela. Evitare di schiacciarsi le dita.

### 3.3 Uso non conforme alla destinazione

Non utilizzare la scatola per scopi commerciali

**PRECAUZIONI**

- ▶ Non salire o sedersi sul cestino dei rifiuti.
- ▶ Il cestino dei rifiuti non è uno sgabello o un sedile.

**PRECAUZIONI**

- ▶ Non arrampicarsi o strisciare all'interno del cestino dei rifiuti.
- ▶ All'interno sussiste il pericolo di soffocamento a causa della mancanza di aerazione.

**PRECAUZIONI**

- ▶ Non utilizzare il cestino se presenta crepe visibili, deformazioni o altri difetti.
- ▶ Tali danni compromettono la stabilità e la capacità di carico del cestino. Gli oggetti potrebbero cadere o il cestino potrebbe rompersi.

## 4. Magazzino

**ATTENZIONE**

Danni al materiale dovuti a uno stoccaggio non corretto.

- ▶ Coprire il prodotto con una pellicola o una coperta per proteggerlo dalla polvere quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- ▶ Conserva il cestino in un luogo asciutto e ben ventilato per evitare la formazione di umidità e muffa.

## 5. Pulizia e manutenzione

**ATTENZIONE**

Danni al prodotto dovuti a detersivi non corretti.

- ▶ Pulisci il cestino con un panno morbido e un detersivo delicato.
- ▶ Evita detersivi aggressivi o abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie e ridurre la durata del cestino.

**ATTENZIONE**

Lascia asciugare completamente.

- ▶ Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il cestino per evitare la formazione di muffa.

### Programma di manutenzione

#### Condizione

- ▶ Controlla regolarmente il cestino per verificare che non presenti crepe o segni di usura. Rimuovi immediatamente i cestini danneggiati per evitare incidenti.

## 6. Smaltimento

### 6.1 Imballaggio

Das Verpackungsmaterial ist weitgehend wiederverwertbar.

- ▶ Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e portarlo al centro di riciclaggio regionale.

## 1. For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety notes in this document and on the product.
- ▶ Use the product only when it is in technically sound condition and with an awareness of safety and potential hazards.
- ▶ Keep this document for reference and for passing on to others, and make it available near the product.

Any use deviating from this intended purpose is considered improper use and may result in serious personal injury and property damage.

We assume no liability for damages to persons or property resulting from failure to follow the safety instructions in this manual and on the product.

### 1.1 Warning Levels

#### DANGER

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could result in death or serious injury.

#### WARNING

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to death or serious injury.

#### CAUTION

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to injuries.

#### ATTENTION

Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to property damage.

## 2. Unpack and check

### 2.1 Unpacking the product

#### WARNING

Choking hazard due to packaging material and swallowing small parts.

- ▶ Dispose of the packaging material immediately in the household waste in accordance with the regulations.
- ▶ Keep the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of the reach of children.

#### ATTENTION

Material damage.  
Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging.

- ▶ Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging.

### 2.2 Check scope of delivery

#### ATTENTION

Material damage.  
Use with missing or defective parts can damage the product.

- ▶ Do not use the product incompletely assembled or with defective parts.
- ▶ Check that the scope of delivery is complete and undamaged.

## 3. Use

### 3.1 Target group

Use is intended for adults only. Children may only use the box under supervision.

### 3.2 Use as intended

- ▶ The product has been developed exclusively for private use.
- ▶ Use the trash can exclusively for collecting household waste.

#### CAUTION

For solid waste only.

- ▶ Liquids, hot substances, or chemically aggressive materials must not be disposed of in the trash can.
- ▶ Do not dispose of hot or glowing materials. Risk of burns, fire, or melting.

#### CAUTION

Do not overfill.  
Be careful not to fill the trash can beyond its maximum capacity to prevent it from tipping over or the lid from jamming.

Note: Always place the trash can on a stable, dry, and level surface. The trash can may easily slip on wet or uneven surfaces.

## ATTENTION

Keep away from heat sources.



- ▶ Never place the trash can near radiators, stoves, open flames, or other heat sources.

Note: Consider indoor and outdoor use. Only use if the material is intended for the respective environment.

## CAUTION



Open and close the lid carefully.

- ▶ Open and close the lid carefully. Avoid trapping your fingers.

### 3.3 Do not use as intended

Do not use the box for commercial purposes

## CAUTION



Do not climb on or sit on the trash can.

- ▶ The trash can is not a step stool or seat.

## CAUTION



Do not climb or crawl into the trash can.

- ▶ There is a risk of suffocation inside due to lack of air supply.

## CAUTION



Do not use the trash can if it has visible cracks, deformations, or other defects.

- ▶ Such damage impairs the stability and load-bearing capacity of the trash can. Objects could fall out, or the trash can could break.

## 4. Storage

### ATTENTION



Material damage due to incorrect storage.

- ▶ Cover the product with a film or blanket to protect it from dust when not in use for long periods.
- ▶ Store the trash can in a dry, well-ventilated place to prevent moisture and mold growth.

## 5. Cleaning and maintenance

### ATTENTION

Damage to the product due to incorrect cleaning agents.



- ▶ Clean the trash can with a soft cloth and mild detergent.
- ▶ Avoid harsh or abrasive cleaning agents, as these could damage the surface and shorten the life of the trash can.

### ATTENTION

Allow to dry completely.



- ▶ After cleaning, allow the trash can to dry completely to prevent mold growth.

### Mainte

#### Condition

- ▶ Check the trash can regularly for cracks or material fatigue. Remove damaged trash cans from use immediately to prevent accidents.

## 6. Disposal

### 6.1 Packaging

The packaging material is largely recyclable.

- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and return it to the regional recycling collection.