

VLANO Vent


Fensterlüfter mit Filter
WK 350 WH

Typenblatt /
Bedienungsanleitung



1. Aussehen.
2. Zweck und Eigenschaften.
3. Lieferumfang.
4. Gesamtabmessungen.
5. Installationsbeispiel.
6. Wartung.

1. Außenansicht eines Fensterlüfters mit Filter WK 350 WH.

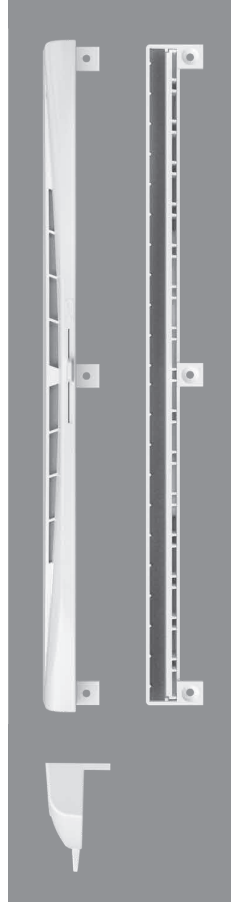

Garantiezeit: 2 Jahre. Die Ware unterliegt keiner obligatorischen Zertifizierung und Konformitätserklärung.
Die Lebensdauer ist nicht begrenzt. TU 4863-002-96059883-2011

Importeur / Reklamationen werden akzeptiert / Ersatz erfolgt bei:


VLANO GmbH, Maysweg 10, 47918 Tönisvorst, Deutschland

E-mail: info@vlando.de

2. Zweck und Eigenschaften.

- Der Fensterlüfter mit Filter ist für die Montage an Kunststofffenstern in Wohn- und Büroräumen bestimmt.
- Der Lüfter sorgt für Luftzufuhr und schützt ihn gleichzeitig vor Staub*, Schmutz und Insekten. (* innerhalb der Filterdurchlässigkeit).
- Er verfügt über eine Luftstromregulierung bis hin zur vollständigen Sperrung des Zustroms.
- Er wird geliefert mit Filter der Klasse G3 gemäß EN 779-2014.
- Freiflächenverhältnis – variabel. Von 0 bis 0,6.
- Die aerodynamische Charakteristik ist im Diagramm unten dargestellt.


Diagramm von Leistungs- und Druckabhängigkeiten

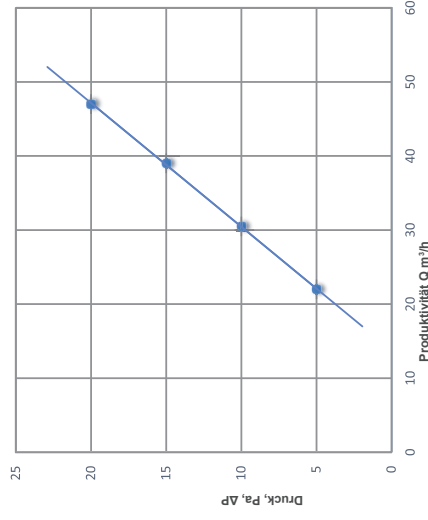

3. Lieferumfang


1. Bedienungsanleitung - 1 Stck.
 2. Fensterlüfter WK 350 WH mit Filterklasse G3 fertig montiert.
 3. Gummidichtung 350 mm * - 1 Stck.
 4. Gummidichtung 155 mm* - 2 Stck.
 5. Selbstschneidende Schraube 2,9 x 6,5 - 3 Stck.
 6. Halterung zur Montage am Fenster - 6 Stck.
- * Nach Wahl des Herstellers kann der Fensterlüfter mit einer Gummidichtung in Weiß oder einer anderen Farbe geliefert werden. Behält sich das Recht vor, das Design, die Konfiguration oder die Technologie des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung des Käufers zu ändern, um seine Leistung zu verbessern.

4. Gesamtmaße des Geräts

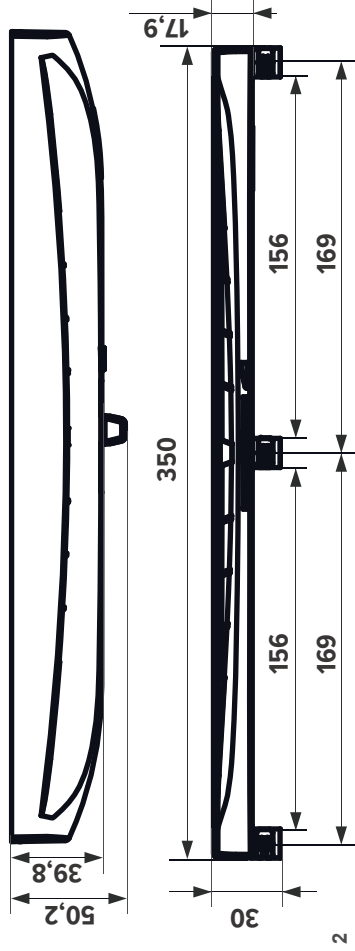


5. Montagebeispiel:

- 1) Entfernen Sie 350 mm der alten Dichtung von Flügel und Fensterrahmen an der Stelle, an der der Lüfter installiert werden soll.

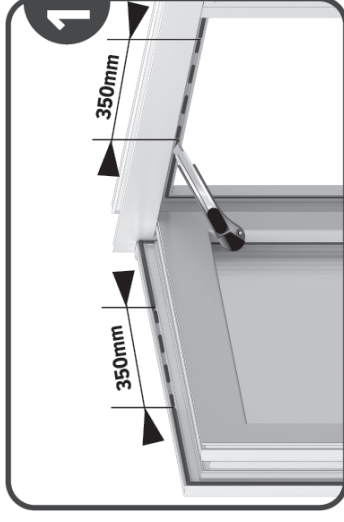

- 2) Montieren Sie die Dichtungen aus dem Lieferumfang an den ausgeschnittenen Stellen. Die lange Dichtung muss in die Nut des Fensterrahmens eingebaut werden, die beiden kurzen Dichtungen in die Nut des Flügels. Installieren Sie die Halterungen zwischen den Dichtungen am Rahmen in der Nut.

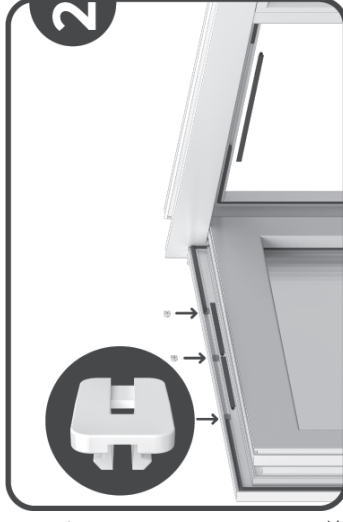


- 3) Platzieren Sie den Lüfter am Fensterflügel, richten Sie die drei Ösen mit den in der Nut installierten Halterungen aus.

Um den Lüfter besser am Flügel zu befestigen, wird empfohlen, vor der Montage die Schutzschicht vom Klebestreifen am Lüfterkörper zu entfernen.

Schrauben Sie die gelieferten Schnellbauschrauben durch die Ösen in die Halterungen. Die Köpfe der Schrauben dürfen nach dem Einschrauben nicht über die Abmessungen des Gerätes hinausragen.

Die Stärke des Luftstroms wird durch die Bewegung der Zunge reguliert. In der äußersten rechten Position wird der maximale Zufluss erreicht, in der äußersten linken Position ist der Zufluss vollständig gesperrt

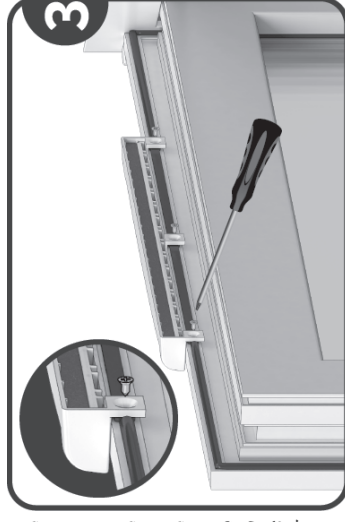

ACHTUNG! Der Lüfter kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.



6. Wartung

- Reinigen Sie den Filter alle drei Monate. Er muss entfernt und mit Wasser gewaschen oder durch ein neues ersetzt werden.
 - Reinigen Sie zweimal jährlich die Stellen, an denen die Halterungen montiert werden sollen, von Schmutz.
- Die angegebenen Fristen haben empfehlenden Charakter.**

ACHTUNG! Beim Arbeiten mit einem Fensterlüfter ist Vorsicht geboten. Arbeiten Sie nicht bei geöffnetem Fenster, wenn es starke Windböen gibt.

