

KAI WIECHMANN SONNENSCHIRME
– Praktische Bedienungshinweise –

Problem entdeckt? Für eine schnelle Lösung kontaktieren Sie uns einfach direkt:

☎ +49 (0)40 - 851 49 00 ✉ service@kai-wiechmann.com 💻 www.kai-wiechmann.de
Kai Wiechmann e. K., Am Diebsteich 55, 22761 Hamburg, Deutschland

Bedienungshinweise Sonnenschirme



Unser Tipp: Scannen Sie den QR-Code!
Erfahren Sie in wenigen Minuten, wie Sie Ihren neuen Sonnenschirm auspacken, montieren, aufstellen und richtig bedienen.



1. Was ist beim Auspacken zu beachten?

- Lösen Sie das Klebeband am oberen oder unteren Ende des Pakets. Bitte verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Verletzungen an der Bespannung zu vermeiden.
- Die aufzuschraubende Schirmspitze finden Sie einzeln verpackt und lose im Karton. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht versehentlich wegrollt.

2. Wie fixiere ich den Schirmmast?

- Holen Sie den Schirm hierfür aus der Verpackung und legen Sie den oberen Teil am besten auf einen Tisch.
- Stecken Sie das untere Mastteil, welches mit einem Dorn versehen und von einer dekorativen Metallhülse verdeckt ist, auf das braune Kunststoffteil des oberen Mastteils, in welchem ein Gewinde eingelassen ist. Schrauben Sie anschließend den Mast mit beiden Händen durch eine übliche Rechtsdrehung fest.



Unser Tipp: Der Schirmmast ist regenfest, sollte jedoch nicht dauerhaft im Wasser stehen. Achten Sie deshalb darauf, dass sich in Schirmständern oder Bodenhülsen kein Regenwasser sammelt.



3. Wie öffne ich den Schirm richtig?

Der Schirm lässt sich bequem mit einem Seilzug öffnen. Ziehen Sie dazu einfach am Seil. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- ✓ Freihängendes Seil (d.h. es hat sich nicht versehentlich um eine Schirmstrebe gewickelt)
- ✓ Schirmstreben leicht auffächern
- ✓ Seil läuft gerade, nicht verwirbelt über die Seil-Rollen



Was sollte nicht passieren?


- Das Seil darf nicht um eine Strebe gewickelt sein. Es muss frei hängen. Andernfalls kommt es zu einem starken punktuellen Kraftaufwand an einer Strebe, die dann bricht.
- Das Seil darf nicht zwischen Strebe und Stützstrebe gelangen. Durch den Bewegungsmechanismus an dieser Stelle verklemmt sich das Seil manchmal zwischen diesen beiden Streben. Es kommt auch hier zu einem punktuellen Kraftaufwand, wodurch die Strebe bricht.



4. Wo wird der Arretierstab eingeführt?

Führen Sie den Arretierstab in eines der vorgebohrten Löcher im Holzmast ein.

Ziehen Sie dabei das Seil mit ausreichender Spannung (vorausgesetzt, es hängt frei und läuft korrekt über den Seilzug), da der Sonnenschirm sonst nicht straff gespannt wird.

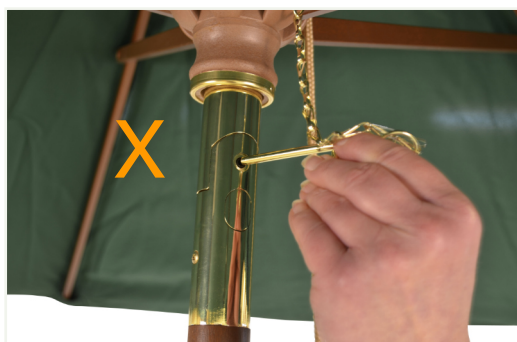

Was sollte nicht passieren? (gilt nur für unsere Schirmmodelle Sunshine 240 cm mit Knickmechanismus)

Das kleine, schwarz umrandete Loch direkt über dem Knopf, mit welchem der Knickmechanismus ausgelöst wird, ist **nicht** für den Arretierstab vorgesehen.

Der Arretierstab wird etwas höher in die Bohrungen im Holzmast eingeführt, wie unter Punkt 4 beschrieben.



Viel Freude mit Ihrem neuen Sonnenschirm!

Problem entdeckt? Für eine schnelle Lösung kontaktieren Sie uns einfach direkt:

☎ +49 (0)40 - 851 49 00 oder ✉ service@kai-wiechmann.com