

DK Betjeningsvejledning
GB User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
RO Manual de utilizara
SLO Navodila za uporabo
HR Upute za upotrebu

PRO TRIM 600
















VIGTIGT!
HUSK AT PÅFYLDE
MOTOROLIE SAE-30
FØR START!

IMPORTANT!
REMEMBER TO FILL WITH
ENGINE OIL SAE-30
BEFORE START!

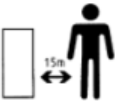












WICHTIG !
DENKEN SIE VOR DEM START AN DAS
BEFÜLLEN MIT MOTORÖL SAE-30!

IMPORTANT !
PENSEZ À AJOUTER DE L'HUILE
MOTEUR SAE-30 AVANT LE
DÉMARRAGE !

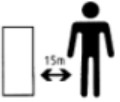












IMPORTANT – INAINTE DE PORNIRE!
ALIMENTATI CU ULEI DE MOTOR
SAE-30

DK	PIKTOGRAMMER		
	Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, især de sikkerhedsmæssige advarsler markeret med symbolet		Det er påkrævet at bære øreværn og støvler med skridsikre såler og stålkappe. Undgå at bære løstsiddende tøj.
	Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og håndtag på udstyret at kende.		Sæt altid maskinen i frigear, sluk motoren og fjern tændrør, når enheden efterlades uden opsyn.
	Placer ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.		Maskinens trimmer hoved kører med uret rundt, hvilket betyder at maskinen kaster det trimmede materiale ud til højre side.
	Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden. Hold 15 meter sikkerhedsafstand		Betjen aldrig maskinen inden døre eller i områder med lav ventilation. Udstødningen fra motoren indeholder kulilte.
	Udvis yderste forsigtighed ved arbejde på skråninger.		Pas på varme motordele
	De roterende dele er i stand til at amputere fingre, hænder, tæer og fødder. Undladelse i at efterleve disse advarsler kan resultere i alvorlig personskade og død.		Udvis yderste forsigtighed ved kontakt med benzin. Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er eksplosive.
	Monter aldrig klinger eller andre metal skæredede på maskinen.		

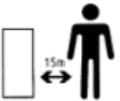












Warning symbols

GB	PICTOGRAMS		
	Please read this instruction manual carefully, especially the safety warnings marked with the symbol		Ear muffs and boots with non-slip soles with steel jacket is required. Avoid loose-fitting clothes.
	Read this manual carefully. Make sure that you are familiar with the different controls, settings and handles of the equipment.		Always disengage the levers, turn off the engine, and remove the spark plug, when the unit is left unattended.
	Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep a 15 meters safety distance		The trimmer head turns clockwise which means that the cut material is thrown out on the right side.
	Never allow any bystanders in front of unit.		Never operate the engine indoor or in areas with low ventilation. The exhaust from the engine contains carbon monoxide.
	Exercise extreme caution when operating on slopes.		Be cautious on hot engines parts
	The rotating parts are capable of amputating fingers, toes and feet. Failure to observe could result in serious injury or death.		Use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable, and the fumes are explosive.
	Never fit rigid or metal cutting parts		














Warn symbole

DE	PIKTOGRAMME		
	Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, besonders die Sicherheitshinweise mit dem Symbol		Ohrenschutz und stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind erforderlich. Vermeiden Sie lose Kleidung.
	Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass Sie mit den verschiedenen Steuerelementen, Einstellungen und Griffen gut vertraut sind.		Lösen Sie die Hebel, stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie die Zündkerze, solange die Einheit unbeaufsichtigt ist.
	Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von rotierenden Teilen oder darunter.		Der Trimmerkopf dreht sich im Uhrzeigersinn, dies bedeutet, dass das geschnittene Material auf der rechten Seite ausgeworfen wird.
	Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der Einheit aufzuhalten. Halten Sie die 15 Meter Sicherheitsabstand		Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen, oder an Stellen mit schlechter Belüftung. Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid.
	Seien Sie äußerst vorsichtig beim Arbeiten an Hängen.		Seien Sie vorsichtig an heißen Motor Teile
	Die rotierenden Teile sind in der Lage Finger, Zehen und Füße zu amputieren. Dies zu versäumen kann zu schweren Verletzungen die zum Tod führen kann.		Seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit Benzin. Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind explosiv.
	Niemals starre oder metallische Schneidteile montieren		














Symboles d'avertissement

FR	PICTOGRAMMES		
	Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité signalées par le symbole		Il est indispensable de porter des bottes à semelles antidérapantes et gaine en acier. Évitez de porter des vêtements amples.
	Lisez attentivement ce manuel. Assurez-vous d'être familiarisé avec les différentes commandes, les réglages et les poignées de l'équipement.		Mettez toujours les leviers au point mort, coupez le moteur et retirez la bougie lorsque l'unité n'est pas surveillée.
	Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou au-dessous des pièces rotatives.		La tête de coupe tourne dans le sens horaire ce qui signifie que le matériau à couper est jeté sur le côté droit.
	Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'unité. Gardez une distance de sécurité de 15 mètres		N'utilisez jamais le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone.
	Soyez extrêmement prudent lors d'une utilisation en pente.		Soyez prudents sur les parties chaudes du moteur.
	Les pièces en rotation sont capables d'amputer les doigts, les mains, les orteils et les pieds. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.		Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
	N'installez jamais de pièces de coupe rigides ou en métal		




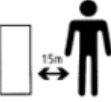

Simboluri de avertizare

FR	PICTOGRAMMES		
	Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité signalées par le symbole		Il est indispensable de porter des bottes à semelles antidérapantes et gaine en acier. Évitez de porter des vêtements amples.
	Lisez attentivement ce manuel. Assurez-vous d'être familiarisé avec les différentes commandes, les réglages et les poignées de l'équipement.		Mettez toujours les leviers au point mort, coupez le moteur et retirez la bougie lorsque l'unité n'est pas surveillée.
	Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou au-dessous des pièces rotatives.		La tête de coupe tourne dans le sens horaire ce qui signifie que le matériau à couper est jeté sur le côté droit.
	Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'unité. Gardez une distance de sécurité de 15 mètres		N'utilisez jamais le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone.
	Soyez extrêmement prudent lors d'une utilisation en pente.		Soyez prudents sur les parties chaudes du moteur.
	Les pièces en rotation sont capables d'amputer les doigts, les mains, les orteils et les pieds. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.		Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
	N'installez jamais de pièces de coupe rigides ou en métal		


Opozorilni simboli

SLO	PIKTOGRAMI		
	Pazljivo preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostna opozorila, označena s simbolom:		Potrebni so ušesni čepi in škornji z nedrsečimi podplati z jekleno kapco. Izogibajte se ohlapnim oblačilom.
	Pazljivo preberite ta priročnik. Prepričajte se, da ste seznanjeni z različnimi kontrolami, nastavitvami in ročaji opreme.		Vedno odklopite ročice, izklopite motor in odstranite svečko, ko enota ostane brez nadzora.
	Ne postavljajte rok ali nog blizu ali pod vrteče se dele. Držite 15 metrov varnostne razdalje.		Trimer glava se vrti v smeri urinega kazalca, kar pomeni, da je pokošen material izvržen na desni strani.
	Nikoli ne dovolite opazovalcem pred enoto.		Motorja nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali v prostorih z nizkim prezračevanjem. Izpuh motorja vsebuje nevarni ogljikov monoksid.
	Bodite zelo previdni pri delu na pobočju.		Bodite previdni pri vročih delih motorja.
	Vrteči se deli lahko amputirajo prste in stopala. Neupoštevanje lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.		Pri ravnanju z bencinom bodite zelo previdni. Bencin je izredno vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni.
	Nikoli ne namestite trdih ali kovinskih rezalnih delov.		


Simboli upozorenja

HR	PIKTOGRAMI	
	<p>Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, posebno sigurnosna upozorenja označena simbolom:</p>	 <p>Potrebne su čepići za uši i čizme s neklizajućim potplatom s čeličnom kapom. Izbjegavajte široku odjeću.</p>
	<p>Pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obavezno se upoznajte s raznim kontrolama, postavkama i ručkama opreme.</p>	 <p>Uvijek odvojite poluge, isključite motor i izvadite svjećicu kada jedinica ostane bez nadzora.</p>
	<p>Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih dijelova. Držite se sigurnosne udaljenosti od 15 metara.</p>	 <p>Glava trimera rotira se u smjeru kazaljke na satu, što znači da se izrezani materijal izbacuje s desne strane.</p>
	<p>Nikada ne dopuštajte promatračima ispred jedinice.</p>	 <p>Nikada nemojte koristiti motor u zatvorenom ili na slabo prozračenim mjestima. Ispuh motora sadrži opasni ugljični monoksid.</p>
	<p>Budite vrlo oprezni pri radu na padini.</p>	 <p>Budite oprezni s vrućim dijelovima motora.</p>
	<p>Rotirajući dijelovi mogu amputirati prste i stopala. Ako to ne učine, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.</p>	 <p>Budite vrlo oprezni pri rukovanju benzinom. Benzin je izuzetno zapaljiv, a pare su eksplozivne.</p>
	<p>Nikada ne postavljajte tvrde ili metalne dijelove za rezanje.</p>	


1

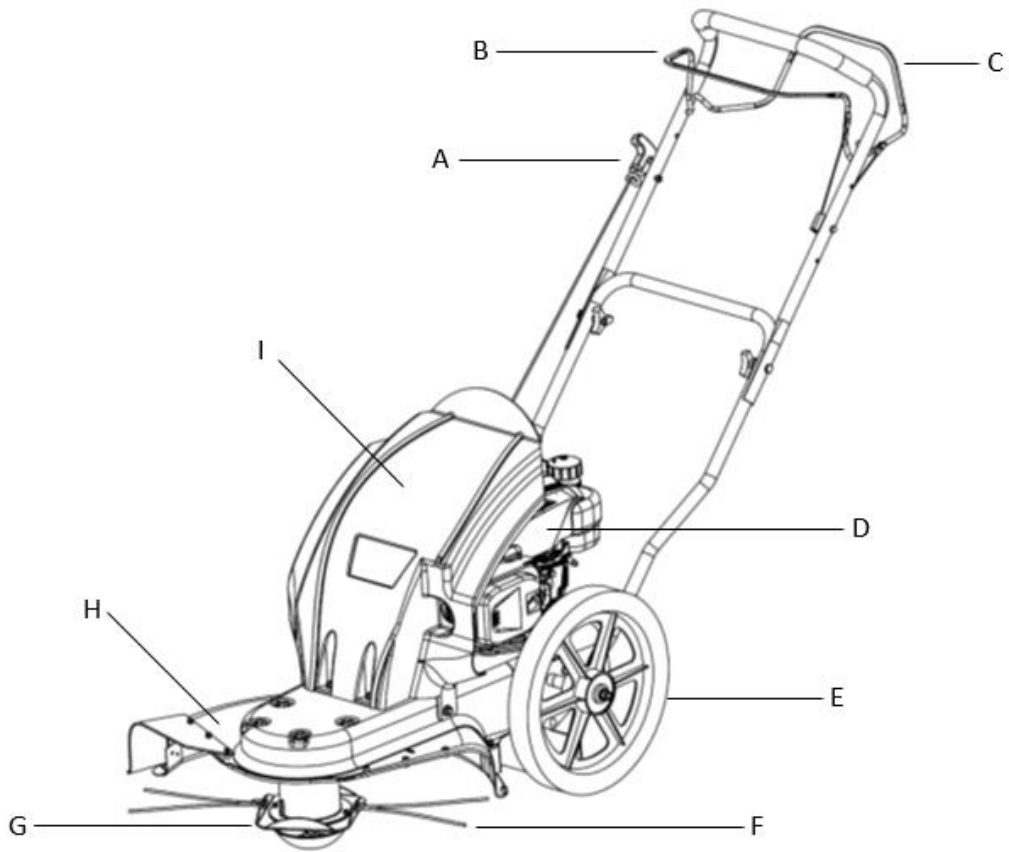


2

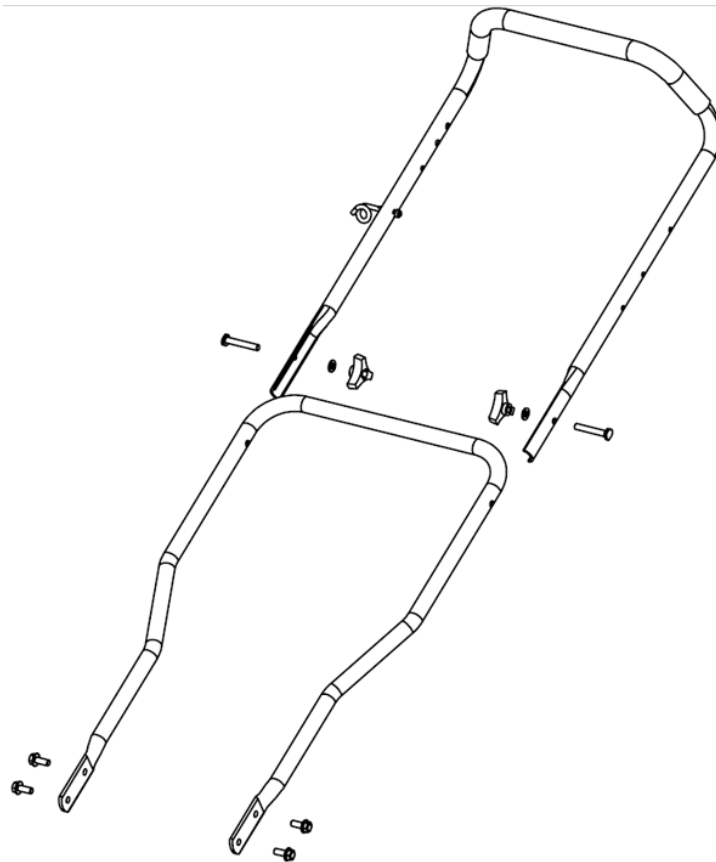


3

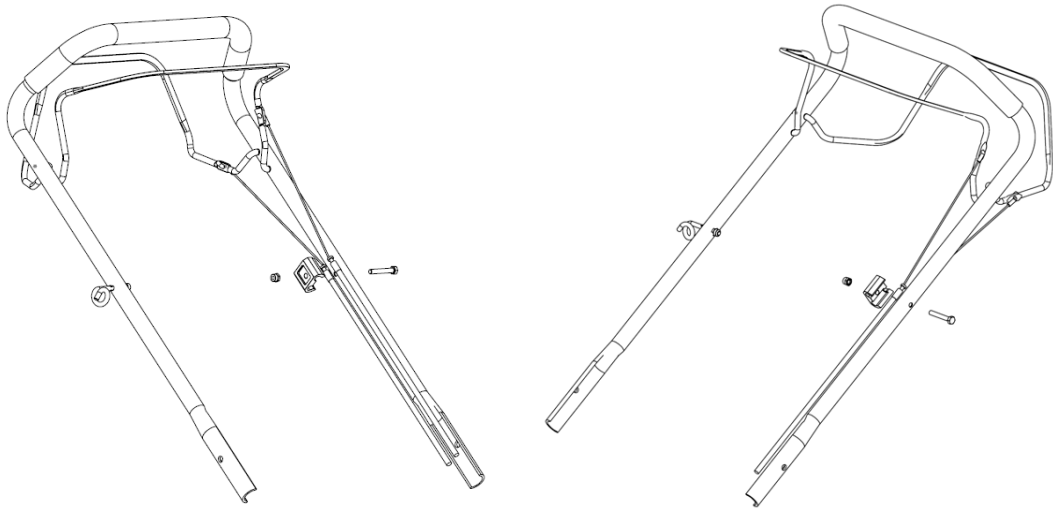

4

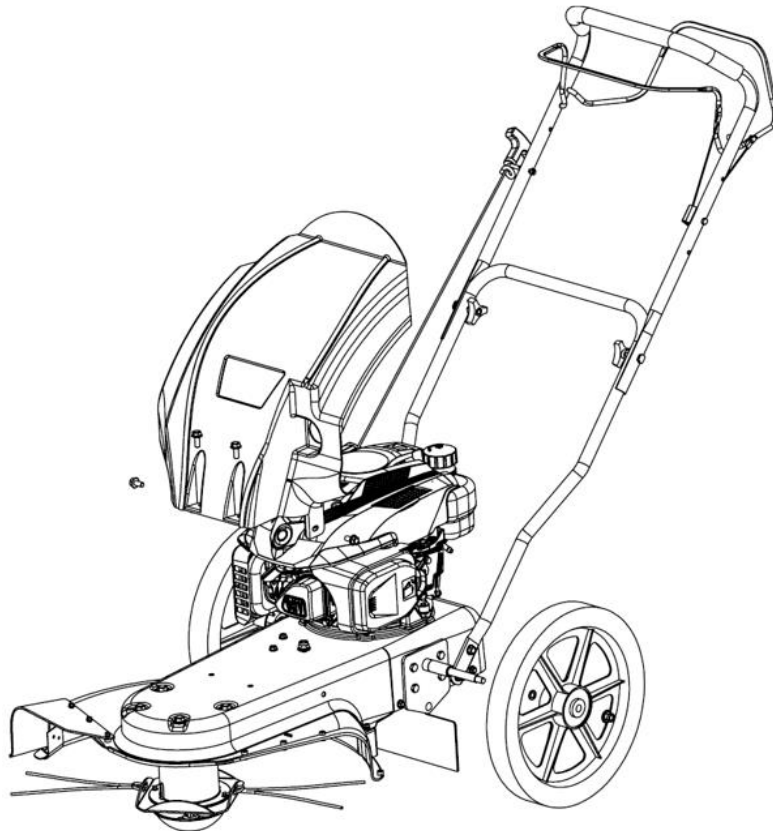


5

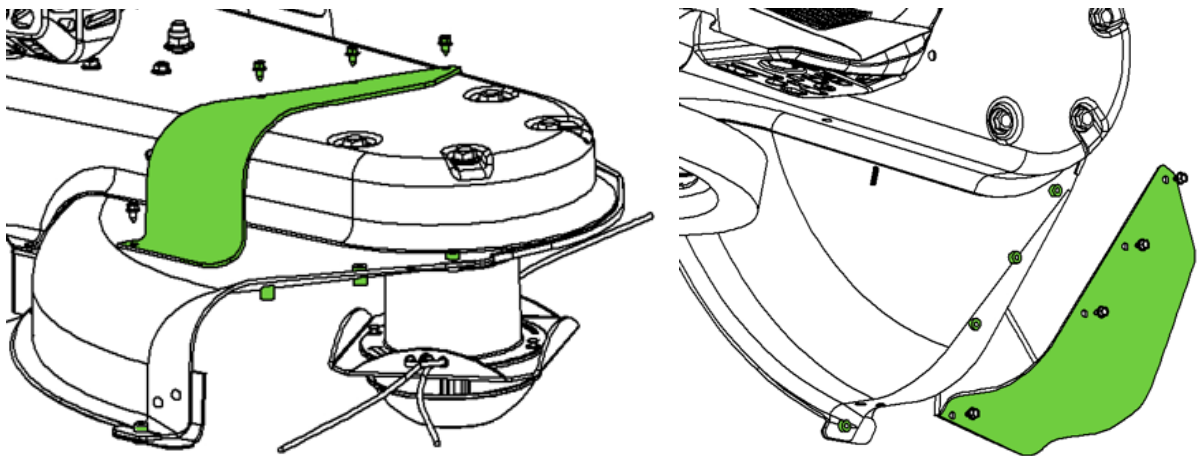


6


1

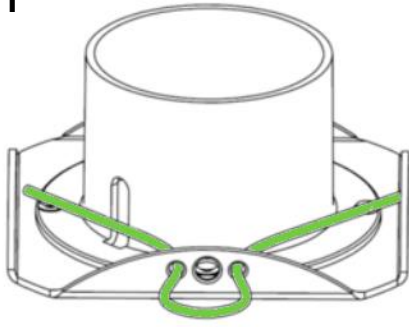


2

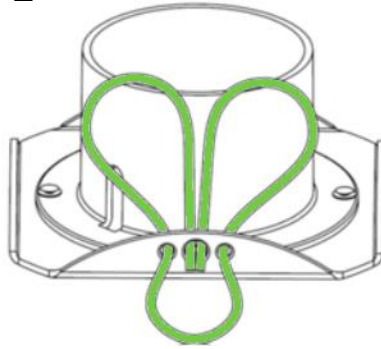


3

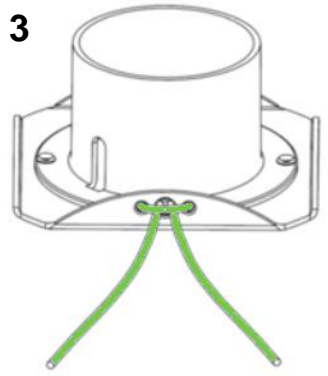


7

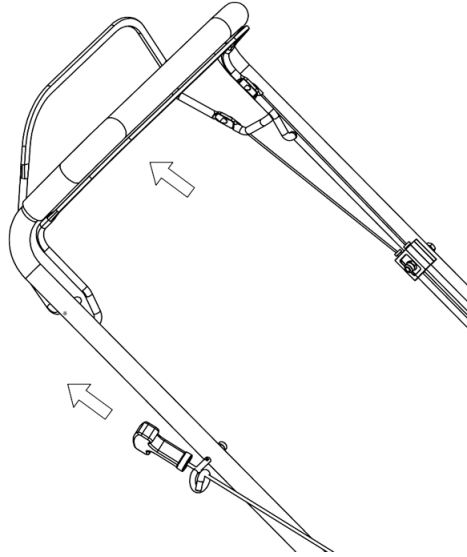

8

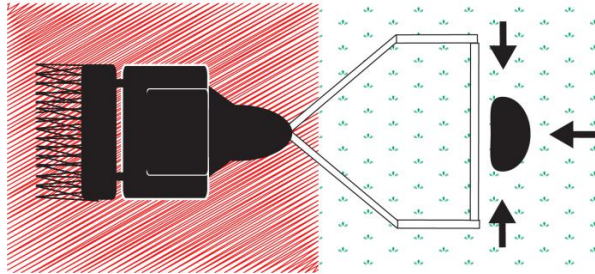

9

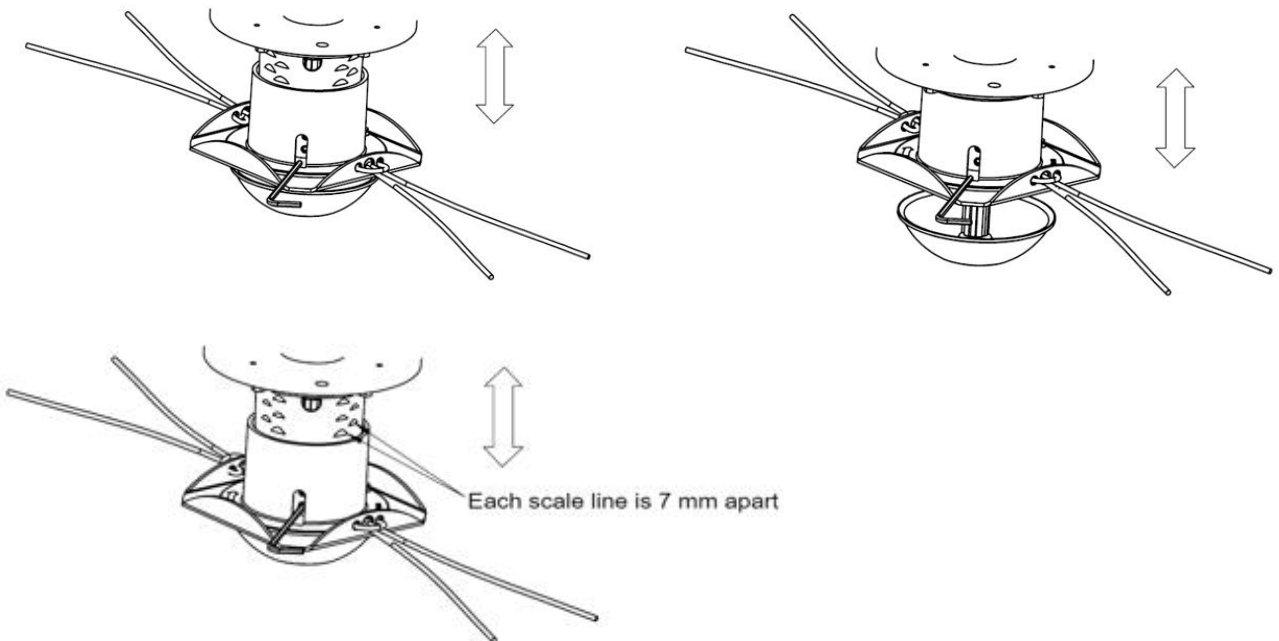

DK Indholdsfortegnelse - "Original brugsanvisning"

Advarselssymboler	2
Illustrationer	6
Sikkerhedsforskrifter	9
Identifikation af dele	10
Beklædning	10
Sikkerhedszone	10
Start og stop af maskinen	10
Betjening	10
Højdejustering af klippehøjde	11
Rengøring	11
Olieskift motor	11
Opbevaring	11
Fejlfinding	11
Støj, vibration og forholdsregler	11
Specifikationer	11
EU Overensstemmelseserklæring	30

Tillykke med din nye maskine. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, især de sikkerhedsmæssige advarsler markeret med symbolet:



Registrering af produkt / Reservedele

Registrer Deres produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk.

Efter registrering kan Texas give Dem en endnu bedre service.

Når De har registreret Deres produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet. Derudover kan Texas kontakte Dem med relevant information vedrørende Deres produkt.

På vores hjemmeside www.texas.dk. Finder De selv varenumre, det giver en hurtigere ekspedition. Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt Deres nærmeste forhandler. De finder forhandler liste på www.texas.dk

Sikkerhedsforskrifter

Klargøring

- ⚠ Placer ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- ⚠ Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og håndtag på udstyret at kende.
- ⚠ Find ud af, hvordan du standser enheden, og kontroller, at du ved, hvordan nødstopet virker.
- ⚠ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst denne brugsanvisning, bruge maskinen. Bemærk, at der kan være lokale bestemmelser, der indeholder begrænsninger for operatørens alder.
- ⚠ Hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har indtaget alkohol eller medicin, bør du ikke betjene maskinen.
- ⚠ Inspicer altid maskinen før brug. Kontroller, at der ikke er slidte eller beskadigede dele.
- ⚠ Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer sætvis for at opretholde ligevægt.
- ⚠ Operatøren er ansvarlig for andre personers sikkerhed.
- ⚠ Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
- ⚠ Operatøren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker, eller hvis der opstår farer for andre personer og deres ejendom.
- ⚠ Inspicer grundigt det område, hvor udstyret skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

- ⚠ Undlad at påfylde brændstof indenfor, eller mens motoren kører.
- ⚠ Spildt benzin er yderst brandfarlig, påfyld aldrig, mens motoren stadig er varm.
- ⚠ Aftør spildt benzin før start af motoren. Den kan forårsage brand eller eksplosion!
- ⚠ Vær opmærksom på mulige farer ved arbejde på vanskelig jord.
- ⚠ Det er påkrævet at bære støvler med skridsikre såler og stålkappe. Undgå at bære løstsiddende tøj.

Betjening

- ⚠ Start altid motoren fra sikkerhedszonen.
 - ⚠ Forlad ikke sikkerhedszonen under betjening af maskinen, hvis det er nødvendigt at forlade sikkerhedszonen, skal motoren slukkes, før zonen forlades.
 - ⚠ Stop straks motoren ved kontakt med et fremmedlegeme, fjern tændrørshætten, og inspicer maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, før du fortsætter.
 - ⚠ Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og undersøge årsagen med det samme. Vibrationer er normalt et tegn på skader.
 - ⚠ Sluk motoren og fjern tændrør, når enheden efterlades uden opsyn.
 - ⚠ Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevægelige dele er standset helt før udførelse af reparationer, justeringer eller eftersyn.
 - ⚠ Udvis yderste forsigtighed ved arbejde på skråninger.
 - ⚠ Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo.
 - ⚠ Undlad at overbelaste maskinens kapacitet. Undlad at køre med passagerer.
 - ⚠ Vær opmærksom, når maskinen er i bakgear.
 - ⚠ Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden.
 - ⚠ Frakobl altid maskinen, når den ikke er i brug.
 - ⚠ Sørg for at betjene maskinen i dagslys eller i fuldt oplyste områder
 - ⚠ Sørg for godt fodfæste og hold godt fast i håndtagene. Gå, løb aldrig.
 - ⚠ Undlad at betjene udstyret med bare fødder eller iført sandaler.
 - ⚠ Udvis yderste forsigtighed ved ændring af retning på skråninger
 - ⚠ Forsøg aldrig at foretage justeringer, når motoren kører.
 - ⚠ Udvis yderste forsigtighed, når du skubber eller trækker maskinen baglæns
 - ⚠ Betjen aldrig maskinen inden døre eller i områder med lav ventilation. Udstødningen fra motoren indeholder kullite. Manglende overholdelse heraf kan medføre permanent skade eller dødsfald.
- ### Benzinsikkerhed
- ⚠ Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er eksplosive.
 - ⚠ Der kan opstå alvorlig personskade, hvis du spilder benzin på dig selv eller på dit tøj. Skyl straks huden, og skift tøj med det samme!
 - ⚠ Anvend kun en godkendt benzinbeholder. Brug ikke en sodavandsflaske eller lignende!
 - ⚠ Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og øvrige antændingskilder.
 - ⚠ Genopfyld aldrig maskinen indenfor.
 - ⚠ Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof.
 - ⚠ Undlad at fylde tanken mere end 2,5 cm under påfylderens bund, så der er plads til, at brændstoffet udvider sig.
 - ⚠ Sørg for, at brændstofdækslet er skruet godt fast efter påfyldning.
 - ⚠ Brug aldrig låsefunktionen på benzinpistolen ved påfyldning.
 - ⚠ Undlad at ryge under påfyldning.

- ⚠ Påfyld aldrig inde i en bygning, eller hvor benzindampe kan komme i kontakt med en antændingskilde.
- ⚠ Hold benzin og motor på afstand af apparater, blus, udendørs grill, elektriske apparater, maskinværktøj osv.
- ⚠ Hvis benzintanken skal tømmes, skal det ske udenfor.

Vedligeholdelse og opbevaring

- ⚠ Stop motoren ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde og rengøring, ved udskiftning af værktøj og under transport på andre måder end ved egen kraft.
- ⚠ Kontroller jævnligt, at alle skruer og møtrikker sidder fast. Stram igen om nødvendigt.
- ⚠ Motoren skal være helt afkølet før opbevaring inden døre eller ved overdækning.
- ⚠ Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises til instrukserne i denne brugsanvisning.
- ⚠ Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov.
- ⚠ Brug kun originale reservedele eller tilbehør. Hvis der ikke anvendes originale dele eller tilbehør, bortfalder garantien.
- ⚠ Udskift fejlbehæftede lydpotte.

Diverse

- ⚠ Gearene leveres smurte. Sørg dog for, at alt er smurt korrekt før hver brug.
- ⚠ Der er ikke for fyldt olie på motoren.
- ⚠ Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks. koblingskabler monteret på håndtaget, må ikke fjernes eller blotlægges.
- ⚠ Tøm kun benzintanken udenfor. Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er eksplosive.
- ⚠ Kontroller, at maskinen står ordentligt fast under transport på en ladvogn osv.
- ⚠ Reducer gas tilførslen under slukning af motoren, og luk brændstofhanen.

Identifikation af dele

Se Fig. 1:

- A. Startsnor
- B. Motorbremsegreb
- C. Greb for aktivering af trimmerhoved
- D. Motor
- E. Hjul
- F. Trimmer snøre
- G. Trimmerhoved
- H. Skærm
- I. Motorskjold

For beskrivelse af motor, henvises til separat motorvejledning.

Montering

Følg montering trin for trin i figur 2-7:

1. Monter understyr med 4 styk bolte på konsollen. Monter herefter overstyr på understyr. NB: Skiverne skal ligge indvendig, som vist på Fig. 2
2. Fastgør kabler i kabelholder. Kabel fra motor skal i forreste bøjle. Kabel for aktivering af trimmerhoved skal i bagerste bøjle, som vist på billedet. Se Fig. 3
3. Monter herefter hjul med møtrikker som vist på Fig. 4. Bøs skal være mellem hjul og konsol.
4. Monter motorskjold med 13 mm bolte som vist på Fig. 4
5. Monter gummiafdækning på skærmen, som vist på Fig. 5
6. Monter trimmer snøre Følg proceduren som vist i step 1-2-3 på Fig. 6

Trimmer snøren skal have en længde på max 52 cm og skal altid monteres i sæt. Der skal monteres en snøre på hver side af trimmer hovedet.

Montering af startsnor i holder på styr: Fig. 7

1. Træk og hold greb for motorbremse inde, for at frigøre startsnor grebet på motorblokken.
2. Træk startsnoren forsigtigt ud af motorblok. (Motorbremsegreb SKAL holdes inde imens)
3. Monter grebet for startsnoren i holderen på styret
4. Slip bremsegrebet og rekylstarter grebet.

Påfyld olie på motor. Se afsnit for olieskift.

Beklædning

Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj, solide arbejdshandsker, høreværn og støvler med skridsikre såler samt stålkappe påbudt.

Sikkerhedszone

Mens der arbejdes med maskinen og motoren kører må brugeren ikke forlade sikkerhedszonen markeret med pile. Fig. 8

Hvis der er nødvendigt at forlade sikkerhedszonen, for eksempel for at montere tilbehør, skal motoren stoppes.

Start og stop af maskinen

⚠ Kontroller altid motorolie før start!

Olieniveauet skal altid være mellem min. og maks. På motor med oliepinde. Ved motor uden oliepinde skal olien være op til kant i oliestudse, når motoren står vandret. Efterfyld med SAE-30 olie. Brug kun blyfri E5 brændstof (oktan 98/100) på maskiner med benzinmotor. Overfyld aldrig tanken.

Start - se Fig. 7

1. Pump primer 3-6 gange
2. Aktiver motorbremsegreb
3. Træk langsomt i motorens startsnor, indtil der føles modstand. Træk derefter kraftigt i ét langt træk. Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, følg den altid tilbage med hånden.
4. Aktiver håndtag for aktivering af trimmerhoved

Stop

1. Slip motorbremsegrebet



Der kan forekomme vibrationer i styret under brug, derfor er det tilrådeligt at holde pause for hver 2. arbejdstime.

Betjening

- ⚠ Inden brug skal alle fremmedlegemer fjernes fra området. Sten, glas, grene og lignende kan skade maskinen. Kontroller samtidig at alle bolte og efterspændt hvis nødvendigt.
- ⚠ Start motoren ifølge instruktionerne ovenfor, vær opmærksom på ikke at være i nærheden af maskinens bevægelige dele.
- ⚠ Flyt aldrig på maskinen mens motoren kører.

HOLD EN SIKKERHEDSAFSTAND PÅ 15 METER

Maskinen kan næsten arbejde i alle former for vegetation. Maskinens trimmer hoved drejer med uret, hvilket betyder at Maskinen har et lavt tyngdepunkt og brede hjulafstand. Dette

gør maskinen velegnet til at arbejde på skråninger, med en hældning på helt op til 15%. Advarsel: Der må ikke arbejdes på skråninger stejlere end 15% da motoren i så fald vil mangle smøring og deraf tage skade.

Maskinen arbejdsbyrde skal matche trimmerens kapacitet. Dette sikres ved at trimmerhovedet altid holder samme omdrejninger. Undgå at trimmerhovedet går ned i omdrejninger. Nedgang i omdrejninger kan være tegn på overbelastning.

Højdejustering af klippehøjde

Følg højdejusteringsproceduren som vist på Fig. 9

Det er muligt at juster klippehøjden på trimmer hovedet i flere positioner mellem 45-90 mm.

Justering af klippehøjde sker ved at løsne de to 4 mm unbrakoskruer, som vist på Fig. 8. Herefter kan trimmer hovedet justeres op og ned. Spænd begge skruer igen, når ønsket klippehøjde er valgt.

Rengøring

Efter endt brug bør maskinen rengøres. Brug en haveslange og spul jord og snavs af. Frigør trimmer hoved fra akslen og rens for senegræs m.m. Serienummeret må kun tørres over med en fugtig klud, da man ellers kan risikere, at serienummeret bliver beskadiget. Undgå at bruge en højtryksrens til rengøringen.

Olieskift motor

Olien bør skiftes første gang efter 5 timer, derefter mindst 1 gang om året. Brug et oliesugersæt.

1. Sug olien op igennem oliepåfyldningshullet med sprøjten. Brug slangen som forlænger, til at komme helt ned i bunden af motoren. Fyld den brugte olie på den medfølgende dunk.
2. Fyld frisk olie på motoren, type SAE30.
3. Brug målepinden på olieproppen, til at kontrollere oliemængden.

Husk at skaffe dig af med den brugte olie, så den ikke er til gene for naturen.

Olie og oliesugersæt medfølger ikke.

Opbevaring

Såfremt maskinen ikke skal anvendes over en længere periode, bør følgende forskrifter overholdes. Det vil give din maskine en længere levetid.

- Brug haveslangen og spul jord og snavs af. Frigør akslen for senegræs m.m. Stelnummeret må kun tørres over med en fugtig klud, da man ellers kan risikere at stelnummeret bliver beskadiget. Undgå at bruge en højtryksrens til rengøringen.
- Rengør med en fugtig klud, så alle overflader er rene. Overfladen fugtes med en olievædet klud, for at forhindre rust.
- Du bør altid opbevare din maskine på et tørt og rent sted.

Fejlfinding

Motor vil ikke starte

1. Kontroller tændrøret.
2. Kontroller der er frisk brændstof på tanken.
3. Se separat motorvejledning for yderligere fejlsøgning.

Motoren har uregelmæssig motorgang:

1. Kontroller der er frisk brændstof på tanken.

Trimmer, vil ikke køre:

1. Kontroller at koblingen er justeret korrekt.
2. Kontroller og fjern, senegræs har sat sig fast

Støj, vibration og forholdsregler

1. Længerevarende eksponering for lydtryk over 85 dB(A) er skadeligt for hørelsen. Anvend altid hørevern når maskinen anvendes.
2. For at reducere støj, bør maskinen kun anvendes i et åbnet miljø.
3. Vibrationer kan reduceres ved at holde håndtaget i et fast greb.
4. For ikke at udsætte uvedkommende for støj, bør maskinen kun anvendes i dagtimerne.
5. Anvend altid tætsiddende arbejdstøj, solide arbejdshandsker, hørevern og støvler med skridsikre såler samt stålkappe.
6. Hvil 30 minutter for hver 2 timers arbejde.

Specifikationer

Motor	TG595 173cc (Rato RV170)
Effekt	2.9 kW / 3000 omdr./min
Arbejdsbredde	Max 60 cm
Arbejdshøjde	45 - 90 mm
Trimmer snøre	4 mm
Transmission	Push
Hjul	14"
LpA	84.2 dB(A)
LWA	104 dB(A)
Vibrationer (V / H)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Vægt	33 Kg

GB - Table of Contents - "Original instructions"

Warning symbols.....	2
Illustrations.....	6
Safety precautions.....	12
Identifications of parts.....	13
Assembly.....	13
Clothing.....	13
Safety zone.....	13
Starting and stopping the engine.....	13
Operating the machine.....	13
Adjustment of the cutting height.....	14
Cleaning.....	14
Changing the oil.....	14
Storage.....	14
Troubleshooting.....	14
Noise, vibration and precautionary measures.....	14
Specification.....	14
EC Certificate of conformity.....	30

Congratulations on purchasing your new machine. Please read this instruction manual carefully, especially the safety warnings marked with the symbol:



Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website www.texas.dk If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer. You will find a list of dealers on the Texas website.

Safety precautions

Setup

- ⚠ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ⚠ Read this manual carefully. Make sure that you are familiar with the different controls, settings and handles of the equipment.
- ⚠ Know how to stop the unit and ensure that you are familiar with emergency stop.
- ⚠ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Note, that local regulations can restrict the age of the operator.
- ⚠ If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or drugs, do not operate the machine.
- ⚠ Always inspect the machine before usage Ensure that no parts are worn or damaged.
- ⚠ Replace worn out or damaged elements and bolts in sets to preserve balance.
- ⚠ The operator of the machine is responsible for people's safety.
- ⚠ Never use the machine near children or animals.
- ⚠ The operator of the machine is held liable for any accidents or hazards to other people and their property.
- ⚠ Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used, if necessary remove any foreign objects.
- ⚠ Do not refuel gasoline indoors or while the engine is running.
- ⚠ Spilled gasoline is extremely flammable; never refuel while the engine is still hot.
- ⚠ Wipe off any spilled gasoline before starting the engine. It may cause a fire or explosion!
- ⚠ Beware of hazards, while working on difficult soil hence vegetation
- ⚠ Boots with non-slip soles with steel jacket is required. Avoid loose-fitting clothes.

Operation

- ⚠ Always start the engine from safety zone.
- ⚠ Do not leave the safety zone while operating the machine, if it is necessary to leave the safety zone, turn off the engine before leaving the zone.
- ⚠ After striking a foreign object, stop the engine immediately, remove the spark plug cap and inspect the machine thoroughly for damage. Repair the damage before continuing
- ⚠ If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of damage.
- ⚠ Always disengage the levers, turn off the engine, and remove the spark plug, when the unit is left unattended.
- ⚠ Always turn off the engine and ensure that all moving parts have come to a complete stop before making any repairs, adjustments, or inspections.
- ⚠ Exercise extreme caution when operating on slopes.
- ⚠ Never operate the machine at a fast pace.
- ⚠ Do not overload machine capacity
- ⚠ Do not carry passengers.
- ⚠ Pay attention, while the machine is in reverse.
- ⚠ Never allow any bystanders in front of unit.
- ⚠ Always disengage the machine, if not in use.
- ⚠ Only operate the machine at daylight or in fully illuminated areas
- ⚠ Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on the handles. Always walk, never run.
- ⚠ Do not operate the equipment when barefoot or wearing sandals.
- ⚠ Exercise extreme caution when changing direction on slopes
- ⚠ Never attempt to make any adjustments, while the engine is running.
- ⚠ Use extreme caution when reversing or pulling the machine backwards
- ⚠ Never operate the engine indoor or in areas with low ventilation. The exhaust from the engine contains carbon monoxide. Failure to observe could result in permanent injury or death.

Gasoline safety

- ⚠ Use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable, and the fumes are explosive.
- ⚠ Serious personal injury can occur, when gasoline is spilled on yourself or your clothes. Rinse your skin and change clothes immediately!
- ⚠ Use only an approved gasoline container. Do not use soft drink bottle or similar!
- ⚠ Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- ⚠ Never refuel your machine indoors.
- ⚠ Let the engine cool down before refilling
- ⚠ Never fill the fuel tank to more than 2.5 cm below bottom of filler in order to provide space for fuel to expansion.
- ⚠ After refueling, ensure that the cap tighten securely.
- ⚠ Never use the lock-function on the gasoline gun, when refueling.
- ⚠ Do not smoke while refueling.
- ⚠ Never refuel inside a building or where gasoline fumes may get in contact with an ignition source.
- ⚠ Keep gasoline and engine away from appliance, pilot lights, barbecues, electric appliances, power tools, etc.
- ⚠ If the fuel tank has to be drained, this shall be done outdoors

Maintenance and storage

- ⚠ The engine shall be stopped when carrying out maintenance and cleaning operations, when changing tools and when being transported by means other than under its own power.
- ⚠ Check regularly that all bolts and nuts are tightened. Retighten if necessary.
- ⚠ The engine must be completely cooled before storing indoors or covered.
- ⚠ If the machine unused for a period of time, please refer to the instructions in this manual.
- ⚠ Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- ⚠ Only use original spare parts or accessories. If not original parts or accessories is used, the liability is no longer applied.
- ⚠ Replace faulty silencers.

Miscellaneous

- ⚠ The gears are delivered pre-greased. However, always ensure they are well greased before each use.
- ⚠ The motor is not pre-filled with oil.
- ⚠ Factory-fitted control devices, such as the handle-mounted clutch cable, must not be removed or exposed.
- ⚠ Only drain the fuel tank outdoors. Gasoline is extremely flammable and the fumes are explosive.
- ⚠ Ensure that the machine is properly secured when transported on a flatbed etc.
- ⚠ Reduce the throttle during engine shutdown and close the fuel valve.

Identifications of parts

Identification of parts, see Fig. 1

- A. Start cord
- B. Engine brake lever
- C. Trimmer activation lever
- D. Engine
- E. Wheel
- F. Trimmer line
- G. Trimmer head
- H. Protection guard
- I. Engine protection cover

For explanation of engine, see separate engine manual.

Assembly

Please follow the steps in figures 2-7:

1. Mount lower handlebar with 4 bolts on the console. After that mount the upper handlebar. The spacers need to be on the inside. As shown on Fig. 2
2. Attach the cables in the cable holder. The cable from the motor needs to be in the front lever. The cable for activating the Trimmer head needs to be on the rear lever. See Fig. 3.
3. Mount the wheels with the bolts shown on Fig. 4. The spacer needs to be between the wheel and the console.
4. Mount the engine protection cover with the bolts shown on fig. 4.
5. Fit the rubber cover on the protection guard as shown on Fig. 5
6. Mount trimmer line. Follow the procedure step 1-2-3 as shown on Fig. 6

The trimmer line must have length of max 52 cm and must always be attached in sets. There must be attached trimmer lines on both sides of the trimmer head.

Mounting the start cord in holder: Fig. 7

1. Pull the engine brake lever and hold, in order to release the starter cord on the engine.

2. Pull gently the starter cord from the engine (engine brake handlebar MUST be hold)
3. Attach the starter grip on the rack of handlebar.
4. Release the engine brake handlebar and the starter grip.

Fill the motor with engine oil.
See changing the oil section for more details.

Clothing

When using the machine, wear close-fitting work clothes, hard-wearing work gloves, ear defenders and non-slip boots with steel toecaps.

Safety zone

While the machine is being operated and the motor is running, do not leave the operation zone marked with arrows on Fig. 8. If it is necessary to leave the operation zone, for example to attach an accessory, first stop the engine.

Starting and stopping the engine

⚠ Always check the oil level prior to use!

On engines with dipstick the oil level must always be between the min. and max. On engines without dipstick the oil must be visible to the edge on filler hole, when the engine is horizontal position. Always use SAE-30 oil. Use only unleaded E5 gasoline. Never over-fill the gas tank.

Start - see Fig. 7

1. Pump the primer bulb 3-6 times
2. Activate the dead man lever.
3. Pull the start cord to start the engine. Always feed the start cord back into the engine by hand.
4. Activate the trimmer activation handle

Stop

1. Release the dead man lever.



Vibrations may travel up into the handle during use. We therefore recommend taking a break, every 2 hours.

Operating the machine

- ⚠ Remove all foreign objects from the work area before using the machine. Stones, glass, branches and similar items may damage the machine. Also check the bolts are tightened.
- ⚠ Start the motor as per the instructions above. Stand clear of the machine's moving parts.
- ⚠ Never attempt to move the machine in any way other than intended for normal use while the motor is running.

KEEP A SAFETY DISTANCE OF 15 METERS.

The machine can work in almost any kind of vegetation. The trimmer head turns clockwise which means that the machine throws the harvested out on the right side.

The machine has a low center of mass and large wheels. This makes it suitable for working on slopes with a gradient of up to 15%. Warning: Avoid driving on slopes steeper than 15%, as the engine in such case will lack lubrication which can result in a damaged engine.

The machine workload should balance the trimmer capacity. This is ensured by always keeping the same steady RPM on the trimmer head. Avoid downspin in RPM. A downspin in the RPM on trimmer head can be a sign on overload.

Adjustment of the cutting height

Follow the adjustment procedure as shown in Fig. 9

It is possible to adjust the cutting height on the trimmer head in several positions between 45-90 mm.

To adjust the trimmer height, you have to loosen the two 4 mm allen screws shown in Fig. 9. Then you can adjust the trimmer head up and down. Tighten both screws again once the wanted cutting height is chosen.

Cleaning

The machine should be cleaned after use. Use a garden hose to wash off soil and dirt. Remove the trimmer head from the trimmer axel to remove wedged grass etc. from the rotor shaft. The chassis number should only be cleaned with a damp cloth to avoid unnecessary wear. Avoid using a high-pressure washer during cleaning.

Changing the oil

The oil should initially be changed after the first 5 hours of use, and thereafter once per year. Use an oil extractor kit.

1. Suck the oil up through the oil filler hole using the syringe. Use the hose to reach the sump.
2. Transfer the used oil to the container.
3. Fill the engine with new SAE-30 oil.
4. Check the oil level using the dipstick.

Remember to dispose of used oil in a safe way.

Oil and oil extractor kit are not included

Storage

If the machine is likely to be stored unused for prolonged periods, follow the instructions below. This will ensure longer machine lifetime.

- Use a garden hose to wash off soil, grass and dirt. Remove any grass, etc. from the shaft. The chassis number should only be cleaned with a damp cloth to avoid unnecessary wear. Avoid using a high-pressure washer during cleaning.
- Wipe the machine with a damp cloth so that all surfaces are clean. Wipe the surfaces down with an oily cloth to prevent rust.
- Always store the machine in a dry, clean location.

Troubleshooting

The motor will not start

1. Check the spark plug.
2. Check there is fresh gas in the tank.
3. See separate motor instructions for further troubleshooting.

The motor is not running smoothly

1. Check there is fresh gas in the tank.

The trimmer will not rotate

1. Check the cables are in good working order and fitted correctly.
2. Check and remove wedged grass.

Noise, vibration and precautionary measures

1. Long-term exposure to noise levels exceeding 85 dB (A) are damaging. Always use ear defenders when the machine is being used.
2. To reduce noise levels further, only use the machine in an open environment.
3. Vibrations can be reduced further by holding the handle firmly.
4. To avoid disturbing others, the machine should only be used during the daytime.
5. Always wear close-fitting work clothes, hard-wearing work gloves, ear defenders and non-slip boots with steel toecaps.
6. Take a 30-minute break every 2 working hours.

Specification

Engine	TG595 173cc (Rato RV170)
Effect	2,9 KW/3000 Rpm.
Working width	Max 60 cm
Working Hight	45-90 mm
Trimmer line	4 mm
Transmission	Push
Wheels	14"
LpA	84.2 dB(A)
LwA	104 dB(A)
Vibrations (L / R)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Weight	33 Kgs

DE - Inhaltsübersicht - "Original-Bedienungsanleitung"

Warnsymbole	3
Abbildungen	6
Sicherheitsvorkehrungen.....	15
Identifizierung der Teile	16
Montage	16
Kleidung	16
Sicherheitszone.....	16
Starten und stoppen der Maschine.....	16
Betrieb der Maschine	17
Höheneinstellung der Schnitthöhe.....	17
Reinigung	17
Ölwechsel.....	17
Lagerung	17
Fehlerbehebung	17
Lärm, Vibration und Vorsichtsmaßnahmen	17
Spezifikation	17
EU-Konformitätserklärung.....	30

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Maschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, besonders die Sicherheitshinweise mit dem Symbol:



Ersatzteile

Zeichnungen von Ersatzteilen für dieses Produkt finden Sie auf unserer Webseite www.texas.dk. Indem Sie die Teilenummern selbst finden, ermöglichen Sie einen schnelleren Service.

Zum Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Auf der Texas-Website finden Sie eine Händlerliste.

Sicherheitsvorkehrungen

Einrichtung

- ⚠ Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von rotierenden Teilen oder darunter.
- ⚠ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass Sie mit den verschiedenen Steuerelementen, Einstellungen und Griffen gut vertraut sind.
- ⚠ Sie müssen wissen, wie die Einheit gestoppt wird, und darauf achten, dass Sie mit dem Not-Ausschalter vertraut sind.
- ⚠ Lassen Sie niemals Kinder oder mit diesen Anweisungen nicht vertraute Personen die Maschine benutzen. Hinweis: Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- ⚠ Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, müde sind oder Alkohol oder Drogen konsumiert haben.
- ⚠ Überprüfen Sie die Maschine immer vor Gebrauch. Vergewissern Sie sich davon, dass keine Teile verschlissen oder beschädigt sind.
- ⚠ Ersetzen Sie zusammengehörige verschlissene oder beschädigte Elemente und Bolzen immer gleichzeitig, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
- ⚠ Der Bediener der Maschine ist für die Sicherheit Anwesender verantwortlich.
- ⚠ Benutzen Sie niemals die Maschine in der Nähe von Kindern oder Tieren.
- ⚠ Der Bediener der Maschine wird haftbar gemacht für Unfälle oder für die Gefährdung anderer Personen und ihres Eigentums.
- ⚠ Überprüfen Sie sorgfältig die Umgebung, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll. Nötigenfalls entfernen Sie alle Fremdkörper.
- ⚠ Tanken Sie kein Benzin in geschlossenen Räumen oder bei laufendem Motor.

- ⚠ Verschüttetes Benzin ist hochentzündlich; tanken Sie nie, wenn der Motor noch heiß ist.
- ⚠ Wischen Sie ggfs. verschüttetes Benzin auf, bevor Sie den Motor starten. Es könnte einen Brand oder eine Explosion verursachen!
- ⚠ Nehmen Sie sich in Acht vor Gefahren, wenn Sie auf schwierigem Boden arbeiten.
- ⚠ Stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind erforderlich. Vermeiden Sie lose Kleidung.

Betrieb

- ⚠ Starten Sie immer den Motor in einer Sicherheitszone.
- ⚠ Verlassen Sie die Sicherheitszone nicht, während Sie die Maschine bedienen. Wenn es erforderlich ist, die Sicherheitszone zu verlassen, dann stellen Sie zuvor den Motor aus.
- ⚠ Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, stoppen Sie sofort den Motor, entfernen Sie den Zündkerzenstecker und untersuchen Sie die Maschine gründlich auf Beschädigung. Reparieren Sie die Beschädigung, bevor Sie fortfahren
- ⚠ Sollte die Maschine anfangen, ungewöhnlich zu vibrieren, dann stoppen Sie die Maschine und untersuchen Sie sofort die Ursache. Vibration ist im allgemeinen ein Hinweis auf Beschädigung.
- ⚠ Lösen Sie die Hebel, stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie die Zündkerze, solange die Einheit unbeaufsichtigt ist.
- ⚠ Vor allen Reparaturen, Einstellungen oder Überprüfungen stellen Sie immer den Motor ab und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile vollkommen stillstehen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Arbeiten an Hängen.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine niemals bei schnellem Tempo.
- ⚠ Überlasten Sie die Kapazität der Maschine nicht durch den Versuch, zu schnell zu arbeiten.
- ⚠ Nehmen Sie keine Passagiere mit.
- ⚠ Seien Sie vorsichtig, wenn die Maschine im Rückwärtsgang ist.
- ⚠ Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der Einheit aufzuhalten.
- ⚠ Lösen Sie immer die Maschine, solange sie nicht in Gebrauch sind.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder auf voll ausgeleuchteten Flächen.
- ⚠ Sorgen Sie für einen festen Stand und halten Sie die Griffe immer gut fest. Gehen Sie immer, rennen Sie niemals.
- ⚠ Betreiben Sie die Ausrüstung nicht barfuß oder in Sandalen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf Hängen die Richtung ändern.
- ⚠ Versuchen Sie niemals, bei laufendem Motor irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Rückwärtsfahren, oder wenn Sie die Maschine rückwärts ziehen.
- ⚠ Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen, oder an Stellen mit schlechter Belüftung. Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid. Nichtbeachtung könnte zu dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen.

Sicherer Umgang mit Benzin

- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit Benzin. Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind explosiv.
- ⚠ Wenn Benzin auf Ihren Körper oder auf Ihre Kleidung verschüttet wird, können schwere Verletzungen auftreten. Spülen Sie sofort Ihre Haut und wechseln Sie Ihre Kleidung!

- ⚠ Verwenden Sie nur zugelassene Benzinbehälter. Verwenden Sie keine Getränkeflaschen oder ähnliches!
- ⚠ Löschen Sie alle Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und sonstige Zündquellen.
- ⚠ Betanken Sie die Maschine niemals in geschlossenen Räumen.
- ⚠ Lassen Sie die Maschine vor dem Betanken auskühlen.
- ⚠ Füllen Sie den Tank niemals mehr als bis 2,5 cm unter dem Rand des Einfüllstutzens, so dass der Kraftstoff Platz zur Ausdehnung hat.
- ⚠ Schließen Sie den Tankdeckel gut nach dem Betanken.
- ⚠ Verwenden Sie beim Betanken niemals die Feststellfunktion der Tankpistole.
- ⚠ Rauchen Sie nicht beim Betanken.
- ⚠ Betanken Sie niemals innerhalb von Gebäuden oder wo Benzindämpfe auf eine Zündquelle treffen können.
- ⚠ Halten Sie Benzin und Motor entfernt von Geräten, Zündflammen, Grills, elektrischen Geräten, Elektrowerkzeugen usw.
- ⚠ Der Kraftstofftank darf nur im Freien entleert werden.

Wartung und Aufbewahrung

- ⚠ Zur Wartung und Reinigung, zum Austausch von Werkzeugen und beim Transport ohne eigene Motorkraft muss der Motor abgestellt werden.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und Muttern gut angezogen sind. Ziehen Sie sie nötigenfalls an.
- ⚠ Vor dem Lagern in geschlossenen Räumen oder unter einer Abdeckung muss der Motor vollkommen abgekühlt sein.
- ⚠ Wenn die Maschine einige Zeit lang nicht benutzt wurde, beachten Sie bitte die Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung.
- ⚠ Halten Sie die Sicherheits- und Hinweisschilder intakt oder ersetzen Sie sie nötigenfalls.
- ⚠ Verwenden Sie nur Originalersatzteile oder -zubehör. Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör erlischt die Produkthaftung.
- ⚠ Ersetzen Sie schadhafte Schalldämpfer.

Verschiedenes

- ⚠ Das Getriebe ist bei Lieferung gut geschmiert. Stellen Sie aber vor jeder Verwendung sicher, dass es gut geschmiert ist.
- ⚠ Der Motor wird nicht mit Öl vorgefüllt.
- ⚠ Werkseitig montierte Steuerelemente wie z.B. das am Lenker montierte Kupplungskabel dürfen nicht entfernt oder freigelegt werden.
- ⚠ Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien. Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind explosiv.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Transport auf einem Pritschenwagen o.ä. gut gesichert ist.
- ⚠ Schließen Sie die Drossel beim Abstellen des Motors und schließen Sie das Kraftstoffventil.

Identifizierung der Teile

Identifizierung der Teile, siehe Abb. 1

- A. Startergriff
- B. Motorbremshebel
- C. Trimmeraktivierungshebel
- D. Motor
- E. Rad
- F. Trimmer faden
- G. Trimmerkopf
- H. Schutz Bildschirm
- I. Motorschutzabdeckung

Erläuterungen zum Motor finden Sie im separaten Motorhandbuch.

Montage

Folgen Sie bitte den Schritten auf die Abbildungen 2-7:

1. Fit die Uderlenkung an der Konsole mit 4 Bolzen. Nachher fit die Überlenkung an die Unterlenkung. Bitte bemerken das die Scheiben muss innen sein. Fig. 2
2. Sichern Sie die kablen in kabelhalter. Das Kabel von Motor soll in Herbel 1. montiert werden. Das kabel von trimm aktivierung soll in Herbel 2. montiert werden. Wie gezeichnet an Abb. 3
3. Fit die Räder mit den Bolzen wie gezeigt an Abb. 4. Abstands scheinbe muss zwischen Rad und Consol sein.
4. Montieren Sie die Motorschutzabdeckung mit den in Abbildung 4 gezeigten Schrauben.
5. Gummiabdeckung auf dem Schutz Bildschirm anbringen, wie in Abb. 5
6. Fit das trimmer faden. Folgen Sie bitte die anweise gezeigt in step 1-2-3 an Abb. 6

Der Trimmer Faden muss eine Länge von max 52 cm haben und muss immer in Serien angebracht werden. Ein Faden an beiden Seiten des Trimmer Kopf befestigen.

Montage des Startergriff: Abb. 7

Betätigen Sie den Motorbremsbügel und halten Sie ihn, um das Anlasserkabel am Motor zu lösen. Ziehen Sie vorsichtig das Anlasserkabel aus dem Motor (Der Motorbremsbügel MUSS betätigt bleiben) Befestigen Sie den Startergriff in der Halterung an der Griffstange. Lassen Sie den Motorbremsbügel und den Startergriff los.

Füllen Sie den Motor mit Öl.
Näheres finden Sie im Abschnitt über Ölwechsel.

Kleidung

Tragen Sie bei der Benutzung der Maschine enganliegende Arbeitskleidung, strapazierfähige Arbeitshandschuhe, Gehörschutz und rutschfeste Stiefel mit Stahlkappen.

Sicherheitszone

Verlassen Sie nicht die in Abb. 8 markierte Betriebszone, solange die Maschine in Betrieb ist und der Motor läuft. Halten Sie den Motor erst an, wenn Sie die Betriebszone verlassen müssen, etwa um ein Zubehörteil zu befestigen.

Starten und stoppen der Maschine

⚠ Prüfen Sie vor der Benutzung immer den Ölstand!

Bei Motoren mit Ölmesstab muss der Ölstand immer zwischen min. und max. liegen. Bei Motoren ohne Ölmesstab muss das Öl am Rand der Einfüllöffnung sichtbar sein, wenn sich der Motor in horizontaler Lage befindet. Verwenden Sie immer SAE-30-Öl. Verwenden Sie nur bleifreies E5-Benzin. Überfüllen Sie den Benzintank nicht.

Starten siehe Abbildung 7

1. Pumpen Sie die den Primer 3-6 mahle
2. Drücken Sie den Sicherungshebel
3. Ziehen Sie am Starterseilzug, um den Motor zu starten. Führen Sie den Starterseilzug immer von Hand zurück in den Motor.
4. Drücken Sie den Trimmer Aktivierungshebel.

Stoppen

Lassen Sie den Sicherungshebel los.



Während des Gebrauchs können Vibrationen sich bis in den Lenker übertragen. Wir empfehlen daher alle 2 Stunden eine Pause.

Betrieb der Maschine

- ⚠ Entfernen Sie vor Gebrauch der Maschine alle Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich. Steine, Glas, Zweige und ähnliche Gegenstände können die Maschine beschädigen. Überprüfen Sie auch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- ⚠ Starten Sie den Motor entsprechend den Anweisungen unten. Halten Sie sich fern von den bewegten Maschinenteilen.
- ⚠ Versuchen Sie bei laufendem Motor niemals, die Maschine auf nicht für den normalen Gebrauch vorgesehene Weise zu bewegen.

EIN SICHERHEITSSABSTAND VON 15 METER HALTEN

Die Maschine kann fast in alle Arten von Vegetation Arbeiten. Der Trimmer Kopf dreht sich im Uhrzeigersinn welches bedeutet, dass die Maschine das Material nach Recht wirft.

Die Maschine hat einen niedrigen Massenmittelpunkt und Große Räder. Diese Eigenschaft macht die Maschine gut geeignet für die Arbeit an Hügeln bis zu einer Neigung von 15 Grad. Warnung: Arbeiten an Hügeln die einen höheren Neigung als 15 Grad hat ist nicht erlaubt. Da dies den Motor Schäden kann.

Die Arbeitsbelastung der Maschine sollte nicht die Kapazität der Trimmer nicht überschreiten. Halten Sie immer die gleiche konstante Drehzahl um dies zu sichern. Vermeiden Sie die Drehzahl zu drosseln. Eine niedrige Drehzahl kann ein Indiz Darauf sein das die Maschine eine Überlastet wird.

Höheneinstellung der Schnitthöhe

Verfahren Sie bei der Höheneinstellung der Schnitthöhe wie in Abbildung 9 dargestellt.

Es ist möglich, die Schnitthöhe am Trimmerkopf in verschiedenen Positionen zwischen 45-90 mm einzustellen.

Um die Trimmerhöhe einzustellen, müssen Sie die beiden in Abbildung 9 gezeigten 4-mm-Innensechskantschrauben lösen. Dann können Sie den Trimmerkopf nach oben und unten einstellen. Ziehen Sie beide Schrauben wieder an, sobald die gewünschte Schnitthöhe gewählt ist.

Reinigung

Die Maschine sollte nach Gebrauch gereinigt werden. Verwenden Sie einen Gartenschlauch, um Erde und Schmutz abzuwaschen. Entfernen Sie Gras u.ä. von der Rotorwelle. Die Fahrgestellnummer sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen kein Hochdruckreinigungsgerät.

Ölwechsel

- Das Öl sollte erstmals nach 5 Betriebsstunden ausgewechselt werden. Verwenden Sie ein Ölablassset
1. Verwenden Sie die Spritze zum Absaugen des Öls durch die Öleinfüllöffnung. Verwenden Sie den Schlauch, um die Ölwanne zu erreichen.
 2. Füllen Sie das Altöl um in den Behälter.
 3. Füllen Sie den Motor mit frischem SAE-30-Öl.
 4. Prüfen Sie den Ölstand mit dem Messstab.

Denken Sie daran, das Altöl auf sichere Weise zu entsorgen.

Öl und Ölablassset sind nicht im Lieferumfang enthalten

Lagerung

Wenn die Maschine voraussichtlich längere Zeit unbenutzt gelagert wird, gehen Sie vor wie folgt. Dadurch sorgen Sie für eine längere Nutzungsdauer der Maschine.

- Verwenden Sie einen Gartenschlauch, um Erde und Schmutz abzuwaschen. Entfernen Sie Gras u.ä. von der Rotorwelle. Die Fahrgestellnummer sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen kein Hochdruckreinigungsgerät.
- Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch ab, so dass alle Oberflächen sauber sind. Wischen Sie die Oberflächen mit einem ölgetränktem Tuch ab, um Rost zu vermeiden.
- Lagern Sie die Maschine immer an einem trockenen, sauberen Ort.

Fehlerbehebung

Der Motor startet nicht

1. Überprüfen Sie, dass die Treibstoffsteuerung richtig eingestellt ist.
2. Überprüfen Sie die Zündkerze.
3. Überprüfen Sie, dass frisches Benzin im Tank ist.
4. Zur weiteren Fehlerbehebung siehe auch Anweisungen zum Motor.

Der Motor läuft nicht rund

1. Überprüfen Sie, dass frisches Benzin im Tank ist.

Der Trimmer Kopf dreht sich nicht

1. Überprüfen Sie, dass die Kabel in gutem Zustand und richtig befestigt sind.
2. Überprüfen und entfernen Sie Schilfgras von dem Trimmer Kopf.

Lärm, Vibration und Vorsichtsmaßnahmen

1. Langfristige Einwirkung von Lärm über 85 dB (A) ist schädlich. Tragen Sie beim Gebrauch der Maschine immer Gehörschutz.
2. Um den Lärm weiter zu reduzieren, verwenden Sie die Maschine nur im Freien.
3. Die Vibrationen können durch kräftiges Festhalten des Lenkers weiter verringert werden.
4. Um andere nicht zu stören, sollte die Maschine nur tagsüber eingesetzt werden.
5. Tragen Sie immer enganliegende Arbeitskleidung, strapazierfähige Arbeitshandschuhe, Gehörschutz und rutschfeste Stiefel mit Stahlkappen.
6. Machen Sie nach je zwei Arbeitsstunden eine halbstündige Pause.

Spezifikation

Motor	TG595, 173 cc
Wirkung	2,9 kW / 3 000 RPM
Arbeitsbreite	Max 60 cm
Arbeitshöhe	45 - 90 mm
Trimmer faden	4 mm
Transmission	Schieben
Rader	14"
Winkelleinstellung	Ja
LpA	84,2 dB (A)
LwA	104 dB(A)
Vibration (L / R)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Gewicht	33 kg

FR - Table des matières - "Instructions originales"

Symboles d'avertissement.....	3
Illustrations	6
Précautions de sécurité.....	18
Identification de la machine.....	19
Montage	19
Vêtements	19
Zone de sécurité.....	19
Démarrage et arrêt du machine.....	19
Utilisation de la machine.....	20
Réglage de la hauteur de coupe	20
Nettoyage.....	20
Vidange d'huile.....	20
Rangement.....	20
Dépannage.....	20
Bruits, vibrations et mesures de précaution.....	20
Spécification	20
Déclaration UE de conformité.....	30

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce nouveau machine. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité signalées par le symbole :



Pièces détachées

Vous pouvez trouver les pièces détachées conçues spécifiquement pour votre produit sur notre site web www.texas.dk. Si vous trouvez les numéros de pièce vous-même, cela simplifiera et accélérera cette démarche.

Pour l'achat de pièces détachées, veuillez contacter votre revendeur. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le site web de Texas.

Précautions de sécurité

Préparation

- ⚠ Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou au-dessous des pièces rotatives.
- ⚠ Lisez attentivement ce manuel. Assurez-vous d'être familiarisé avec les différentes commandes, les réglages et les poignées de l'équipement.
- ⚠ Assurez-vous de savoir comment arrêter la machine et d'être familiarisé avec l'arrêt d'urgence.
- ⚠ Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser la machine. Notez que les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- ⚠ N'utilisez pas la machine si vous vous sentez mal, êtes fatigué ou avez consommé de l'alcool ou des drogues.
- ⚠ Inspectez toujours la machine avant de l'utiliser. Vérifiez qu'aucune pièce n'est usée ou endommagée.
- ⚠ Remplacez les éléments et boulons usés ou endommagés en bloc pour préserver l'équilibre.
- ⚠ L'utilisateur de la machine est responsable de la sécurité des autres personnes.
- ⚠ N'utilisez jamais la machine à proximité d'enfants ou d'animaux.
- ⚠ L'utilisateur de la machine est responsable de tout accident ou risque impliquant d'autres personnes et leurs biens.
- ⚠ Inspectez minutieusement la zone où l'équipement doit être utilisé. Retirez si nécessaire les corps étrangers.
- ⚠ Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur ou lorsque le moteur tourne.
- ⚠ Les fuites d'essence sont extrêmement inflammables ; ne faites jamais le plein lorsque le moteur est encore chaud.

- ⚠ Essayez toute fuite d'essence avant de démarrer le moteur. Risque d'incendie ou d'explosion !
- ⚠ Faites attention aux risques encourus lors des travaux sur des terrains difficiles, comme un sol extrêmement dur ou pierreux.
- ⚠ Il est indispensable de porter des bottes à semelles antidérapantes et gaine en acier. Évitez de porter des vêtements amples.

Utilisation

- ⚠ Démarrez toujours le moteur dans la zone de sécurité.
- ⚠ Ne quittez pas la zone de sécurité lors de l'utilisation de la machine. Si vous devez quitter la zone de sécurité, coupez le moteur avant de quitter la zone.
- ⚠ Après avoir heurté un corps étranger, arrêtez immédiatement le moteur, retirez le capuchon de la bougie et inspectez minutieusement la machine pour détecter un éventuel dégât. Réparez le dégât avant de continuer.
- ⚠ Si la machine commence à vibrer de manière anormale, arrêtez le moteur et identifiez immédiatement la cause de ce problème. Les vibrations signalent généralement un dégât.
- ⚠ Mettez toujours les leviers au point mort, coupez le moteur et retirez la bougie lorsque l'unité n'est pas surveillée.
- ⚠ Coupez toujours le moteur et vérifiez que toutes les parties mobiles sont complètement arrêtées avant de réaliser une réparation, un réglage ou une inspection.
- ⚠ Soyez extrêmement prudent lors d'une utilisation en pente.
- ⚠ N'utilisez jamais la machine à vive allure.
- ⚠ Ne dépassez pas la capacité de la machine en essayant de travailler trop rapidement.
- ⚠ Ne transportez pas de passagers.
- ⚠ Faites attention lorsque la machine est en marche arrière.
- ⚠ Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'unité.
- ⚠ Dégagez toujours taille-haies lorsque la machine n'est pas utilisée.
- ⚠ Utilisez uniquement la machine de jour ou dans des zones entièrement éclairées.
- ⚠ Faites en sorte d'être bien stable et gardez toujours une bonne prise sur les poignées. Marchez toujours, ne courez jamais.
- ⚠ N'utilisez pas l'équipement pieds nus ou en sandales.
- ⚠ Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de sens en pente.
- ⚠ N'essayez jamais d'effectuer des réglages lorsque le moteur est en marche.
- ⚠ Soyez extrêmement prudent en marche arrière ou lorsque vous tirez la machine en arrière.
- ⚠ N'utilisez jamais le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Utilisation sûre de l'essence

- ⚠ Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
- ⚠ Une fuite d'essence sur le corps ou les vêtements peut entraîner de graves blessures. Rincez votre peau et changez de vêtements immédiatement !
- ⚠ Utilisez uniquement un récipient d'essence homologué. N'utilisez pas de bouteilles de boisson ou d'autres récipients similaires !
- ⚠ Éteignez les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'inflammation.
- ⚠ Ne faites jamais le plein de votre machine à l'intérieur.
- ⚠ Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.

- ⚠ Ne remplissez jamais le réservoir d'essence en laissant un espace inférieur à 2,5 cm sous l'orifice de remplissage, afin de laisser suffisamment d'espace pour l'expansion du combustible.
- ⚠ Après le plein, vérifiez que le bouchon est bien serré.
- ⚠ N'utilisez jamais la fonction de verrouillage du pistolet à essence lorsque vous faites le plein.
- ⚠ Ne fumez pas lorsque vous faites le plein.
- ⚠ Ne faites jamais le plein à l'intérieur d'un bâtiment ou dans des endroits où les émanations d'essence pourraient entrer en contact avec une source d'inflammation.
- ⚠ Conservez l'essence et le moteur à l'écart des appareils, lampes témoin, barbecues, appareils électriques, outils électriques, etc.
- ⚠ Si le réservoir de combustible doit être purgé, cette opération doit avoir lieu à l'extérieur.

Entretien et rangement

- ⚠ Le moteur doit être coupé lors des travaux de maintenance et de nettoyage, du changement d'outils et du transport par d'autres moyens que son propre déplacement.
- ⚠ Vérifiez régulièrement le serrage de tous les boulons et écrous. Resserrez-les si nécessaire.
- ⚠ Le moteur doit avoir complètement refroidi avant d'être rangé à l'intérieur ou couvert.
- ⚠ Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, veuillez consulter les consignes de ce manuel.
- ⚠ Si nécessaire, les étiquettes de sécurité et de consignes doivent être entretenues et remplacées.
- ⚠ Utilisez uniquement des pièces de rechange ou accessoires d'origine. En cas d'utilisation d'autres pièces ou accessoires, la garantie ne s'applique plus.
- ⚠ Remplacez les pots d'échappement défectueux.

Divers

- ⚠ Les engrenages sont livrés graissés. Vérifiez néanmoins qu'ils soient bien graissés avant chaque utilisation.
- ⚠ Le moteur n'est pas livré avec le plein d'huile.
- ⚠ Les dispositifs de commande réglés en usine, comme le câble d'embrayage monté sur la poignée, ne doivent pas être retirés ou mis à jour.
- ⚠ Ne purgez le réservoir de combustible qu'à l'extérieur. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
- ⚠ Vérifiez que la machine est bien sécurisée lors de son transport sur une plate-forme, etc.
- ⚠ Baissez la commande des gaz pendant l'arrêt du moteur et fermez le robinet de carburant.

Identification de la machine

Identification des pièces, voir Fig. 1

- A. Cordon de démarrage
- B. Levier de frein moteur
- C. Levier d'activation du massicot
- D. Moteur
- E. Roue
- F. Ligne de coupe
- G. Tête de coupe
- H. Couverture de protection
- I. Couvercle de protection du moteur

Pour l'explication du moteur, voir le manuel du moteur séparé.

Montage

Veuillez suivre les étapes des figures 2-7:

1. Monter le guidon inférieur avec 4 boulons sur la console. Après cela, montez le guidon supérieur. Les entretoises doivent être à l'intérieur. Comme indiqué sur la Fig. 2

2. Fixez les câbles dans le support de câble. Le câble du moteur doit être dans le levier avant. Le câble d'activation de la tête de coupe doit être sur le levier arrière. Voir la Fig. 3.
3. Montez les roues avec les boulons illustrés à la Fig. 4. L'entretoise doit être entre la roue et la console.
4. Montez le couvercle de protection du moteur avec les boulons illustrés sur la fig. 4.
5. Monter le couvercle en caoutchouc sur le couvercle de protection indiqué sur la Fig. 5
6. Montez la ligne de coupe. Suivez la procédure étape 1-2-3 comme indiqué sur la Fig. 6

Coupe-câble a une longueur de max 52 cm et doit toujours être monté dans le jeu. Cordon deux montées de chaque côté de la tête de coupe.

Montage du lanceur à rappel: Fig. 7

1. Tirez la poignée de frein du moteur et maintenez-la dans cette position afin de libérer le cordon de démarrage du moteur.
2. Tirez doucement le cordon de démarrage du moteur (la poignée de frein du moteur DOIT être maintenue)
3. Fixez la poignée du démarreur sur le support de poignée.
4. Relâchez la poignée de frein du moteur et la poignée du démarreur.

Remplissez le moteur d'huile. Reportez vous à la section "Vidange d'huile" pour plus de détails.

Vêtements

Lorsque vous utilisez la machine, portez des vêtements de travail serrés, des gants de travail, des protections phoniques et des bottes antidérapantes munies d'embouts en acier.

Zone de sécurité

Lorsque vous utilisez la machine et que le moteur tourne, ne quittez pas la zone de fonctionnement indiquée sur Fig. 8. Si vous devez quitter la zone de fonctionnement, pour fixer un accessoire par exemple, arrêtez d'abord le moteur.

Démarrage et arrêt du machine

- ⚠ **Vérifiez toujours le niveau d'huile avant toute utilisation !**

Pour les moteurs équipés de jauge, le niveau d'huile doit toujours être les indicateurs min. et max. Pour les moteurs sans jauge, l'huile doit être visible au bord de l'orifice de remplissage lorsque le moteur est en position horizontale. Utilisez toujours une huile SAE-30. N'utilisez que de l'essence sans plomb E5. Ne remplissez jamais le réservoir avec excès.

Démarrage illustration 7

1. Amorçe de la pompe 3-6 fois
2. Activez la levier "homme mort".
3. Tirez le cordon de démarrage pour lancer le moteur. Accompagnez toujours le cordon lors de son rembobinage avec votre main.
4. Lorsque le moteur tourne, enclencher levier d'activation du massicot

Arrêt

1. Relâchez le levier "homme mort".



Vos mains peuvent subir des vibrations lors de l'utilisation de la machine. Nous vous recommandons donc de faire une pause toutes les 2 heures.

Utilisation de la machine

- ⚠ Retirez les corps étrangers de la zone de travail avant d'utiliser la machine. Les pierres, le verre, les branches et d'autres éléments similaires peuvent endommager la machine. Vérifiez également que les boulons de la machine sont serrés.
- ⚠ Démarrez le moteur conformément aux instructions ci-dessous. Tenez vous à l'écart des parties mobiles de la machine.
- ⚠ Lorsque le moteur tourne n'essayez jamais de déplacer la machine d'une autre manière que celle prévue pour une utilisation normale.

GARDER UNE DISTANCE DE SECURITE DE 15 MÈTRES.

La machine peut travailler dans presque n'importe quel type de végétation. La tête de coupe tourne dans le sens horaire ce qui signifie que la machine lance la récolte sur le côté droit.

La machine dispose d'un bas centre de masse et de grandes roues. Il est donc approprié pour travailler sur des pentes avec un gradient allant jusqu'à 15%. Attention: Évitez de conduire sur des pentes supérieures à 15%, comme le moteur dans ce cas, n'auront pas de lubrification qui peut se traduire par un moteur endommagé.

La charge de travail machine doit équilibrer la capacité de coupe. Ceci est assuré en gardant toujours le même régime stable sur la tête de coupe. Évitez de s'étouffer dans RPM. Un bas étouffer dans le RPM sur la tête de coupe peut être un signe de surcharge.

Réglage de la hauteur de coupe

Lorsque vous réglez la hauteur de la hauteur de coupe, procédez comme indiqué à la figure 9.

Il est possible d'ajuster la hauteur de coupe sur la tête de coupe dans plusieurs positions entre 45-90 mm.

Pour ajuster la hauteur de la tondeuse, vous devez desserrer les deux vis Allen de 4 mm illustrées à la Fig. 9. Vous pouvez ensuite régler la tête de coupe-haut de haut en bas. Serrer à nouveau les deux vis une fois la hauteur de coupe désirée choisie.

Nettoyage

La machine doit être nettoyée après utilisation. Utilisez un tuyau d'arrosage pour retirer la terre et la crasse. Retirez toute herbe, etc. de l'arbre du rotor. Le numéro de série ne devra être nettoyé qu'avec un chiffon humide afin d'éviter une usure trop importante. Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression.

Vidange d'huile

Dans un premier temps, l'huile doit être renouvelée après les 5 premières heures d'utilisation, puis une fois par an. Vous pouvez aussi utiliser un kit d'extraction d'huile.

1. Aspirez l'huile via l'orifice de remplissage en utilisant la seringue. Utilisez le tuyau pour atteindre le carter.
2. Transférez l'huile usagée dans le récipient.
3. Remplissez le moteur avec une nouvelle huile SAE-30.
4. Vérifiez le niveau de l'huile en utilisant la jauge.

N'oubliez pas d'éliminer l'huile usagée de manière sûre.

L'huile et le kit d'extraction d'huile ne sont pas fournis.

Rangement

Si la machine est rangée et non utilisée pendant une période prolongée, suivez les instructions ci-dessous. Elles permettront de prolonger la vie de votre machine.

- Utilisez un tuyau d'arrosage pour retirer la terre et la crasse. Retirez toute herbe, etc. de l'arbre du rotor. Le numéro de série ne devra être nettoyé qu'avec un chiffon humide afin d'éviter une usure trop importante. Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression.
- Essuyez la machine à l'aide d'un chiffon humide afin que les toutes les surfaces soient propres. Essuyez les surfaces à l'aide d'un chiffon légèrement huileux afin d'éviter la rouille.
- Rangez toujours la machine dans un endroit propre et sec.

Dépannage

Le moteur ne démarre pas

1. Vérifiez que le système de commande du carburant est correctement installé.
2. Vérifiez la bougie.
3. Vérifiez qu'il y ait le plein d'essence dans le réservoir.
4. Voir les instructions propres au moteur pour des solutions de dépannages plus précises.

Le moteur ne fonctionne pas normalement

1. Vérifiez qu'il y ait le plein d'essence dans le réservoir.

Les lames ne tournent pas

1. Vérifiez que les câbles sont en état de marche et qu'ils sont fixés correctement.

Bruits, vibrations et mesures de précaution

1. Une exposition à long terme à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB (A) peut endommager le système auditif. Utilisez toujours des protections phoniques lorsque vous utilisez la machine.
2. Pour réduire encore davantage le niveau sonore, utilisez la machine uniquement dans les environnements ouverts.
3. Vous pouvez réduire l'intensité des vibrations en tenant fermement la poignée.
4. Pour éviter de déranger les autres, la machine ne doit être utilisée qu'en journée.
5. Portez toujours des vêtements de travail serrés, des gants de travail, des protections phoniques et des bottes antidérapantes munies d'embouts en acier.
6. Faites une pause de 30 minutes toutes les 2 heures de travail.

Spécification

Moteur	TG595, 173 cc
Puissance	2,9 kW / 3000 RPM
Largeur de travail	Max 60 cm
Hauteur de travail	45 – 90mm cm
Cordon coupe-herbe	4 mm
Transmission	Poids
Roue	14"
De direction réglable	Oui
LpA	84,2 dB (A)
LwA	104 dB (A)
Vibration	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Poids	33 Kg

RO - Cuprins

Simboluri de avertizare.....	4
Figura	6
Instructiuni de siguranta	21
Identificarea pieselor	22
Asamblare	22
Echipament de protectie.....	22
Zona de siguranta	22
Pornirea si oprirea motorului	22
Functionarea echipamentului	23
Reglarea inaltimii de taiere	23
Curatarea	23
Schimbarea uleiului	23
Depozitare	23
Probleme tehnice	23
Zgomot, vibratii si masuri de precautie	23
Specificatii tehnice.....	23
Declaratie de conformitate.....	30

Va felicitam pentru achizitionarea noului produs. Cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a obtine cele mai bune rezultate de la noul echipament. Astfel se vor evita problemele inutile. Trebuie acordata o atentie deosebita instructiunilor de siguranta evidentiate prin urmatorul simbol:



Piese de schimb

Lista pieselor de schimb si a schemelor explodate pentru fiecare produs pot fi gasite pe site-ul www.texas.dk.
Daca cautati chiar dumneavoastra numerele pieselor, aceasta va usura service-ul produsului.
Pentru achizitionarea de piese de schimb, va rugam sa contactati distribuitorul.

Instructiuni de siguranta

Setarea

- ⚠ Nu puneti mainile sau picioarele in apropierea sau sub piesele rotative.
- ⚠ Cititi acest manual cu atentie. Asigurati-va ca v-ati familiarizat cu diferitele comenzi, setari si manere/manete ale echipamentului.
- ⚠ Este important ca utilizatorul sa se cunoasca modul de oprire al echipamentului si sa se asigure ca este familiarizat cu oprirea de urgenta.
- ⚠ Nu permiteti niciodata copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instructiuni sa utilizeze echipamentul. Aveti in vedere ca reglementarile locale pot restrictiona varsta operatorului.
- ⚠ Daca nu va simtiti bine, sunteti obosit sau ati consumat alcool sau droguri, nu utilizati echipamentul.
- ⚠ Verificati intotdeauna echipamentul inainte de utilizare. Asigurati-va ca nu exista piese uzate sau deteriorate.
- ⚠ Inlocuiti elementele si suruburile uzate sau deteriorate in seturi pentru a pastra echilibrul.
- ⚠ Operatorul masinii este responsabil de siguranta persoanelor.
- ⚠ Nu utilizati niciodata masina in apropierea copiilor sau animalelor.
- ⚠ Operatorul masinii este considerat responsabil pentru orice accidente sau pericole cauzate altor persoane si proprietatii acestora.
- ⚠ Inspectati zona in detaliu, acolo unde echipamentul trebuie utilizat, daca este necesar, indepartati orice obiecte straine.
- ⚠ Nu alimentati rezervorul de combustibil in spatii inchise sau in timp ce motorul functioneaza.
- ⚠ Benzina varsata este extrem de inflamabila, nu alimentati in timp ce motorul este inca fierbinte.
- ⚠ Stergeti benzina varsata inainte de pornirea motorului.

Pericol de incendiu sau explozie!

- ⚠ Fiti constient de pericole, in timp ce lucrati pe sol dificil, extrem de stancos sau dur.
- ⚠ Este necesara incaltaminte cu talpi anti-derapante cu invelis metalici. Evitati hainele largi.

Operarea

- ⚠ Intotdeauna porniti motorul din zona de siguranta (in spatele ghidonului).
 - ⚠ Nu parasiti zona de siguranta in timp ce utilizati echipamentul; daca este necesar sa parasiti zona de siguranta, opriti motorul inainte de a pleca.
 - ⚠ Dupa lovirea unui obiect strain, opriti motorul imediat, scoateti fisa bujiei si examinati daca echipamentul prezinta deteriorari. Reparati deteriorarile inainte de a continua.
 - ⚠ Daca echipamentul incepe sa vibreze anormal, opriti motorul si verificati imediat cauza. Vibratiile reprezinta, in general, o avertizare de deteriorare.
 - ⚠ Intotdeauna decuplati manetele, opriti motorul si deconectati bujia, atunci cand lasati echipamentul nesupravegheat.
 - ⚠ Intotdeauna opriti motorul si asigurati-va ca toate piesele mobile s-au oprit complet inainte de a face orice lucrari de reparatie, reglare sau verificare.
 - ⚠ Fiti extrem de atent la operarea in pante.
 - ⚠ Nu utilizati echipamentul intr-un ritm rapid.
 - ⚠ Nu suprasolicitati capacitatea masinii, incercand sa lucrati la o viteza prea rapida.
 - ⚠ Nu transportati pasageri.
 - ⚠ Aveti grija atunci cand echipamentul se deplaseaza inapoi.
 - ⚠ Nu permiteti persoanelor sa stacioneze in fata echipamentului.
 - ⚠ Operati echipamentul numai la lumina zilei sau in zone foarte bine iluminate.
 - ⚠ Aveti grija sa pastrati o pozitie stabila si sa tineti ferm de manere. Mergeti, nu alergati.
 - ⚠ Nu operati echipamentul, daca sunteti descult sau purtati sandale.
 - ⚠ Fiti extrem de atent cand schimbati directia in pante.
 - ⚠ Nu incercati niciodata sa faceti ajustari, in timp ce motorul functioneaza.
 - ⚠ Fiti extrem de precaut cand schimbati directia sau trageți masina spre spate.
 - ⚠ Nu operati niciodata motorul in spatiu inchis sau in zone cu ventilatie scazuta. Gazele evacuate de la motor contin monoxid de carbon. Nerespectarea acestor instructiuni, poate cauza ranirea permanenta sau decesul.
- ### Masuri de siguranta privind benzina
- ⚠ Aveti grija cand folositi benzina. Aceasta este foarte inflamabila, iar vaporii sunt explozibili.
 - ⚠ Pot avea loc accidente grave atunci cand varsati benzina pe dumneavoastra sau pe haine. Spalati-va si schimbati hainele imediat!
 - ⚠ Folositi numai recipiente pentru benzina aprobate. Nu folositi sticlele din plastic de la sucuri sau alte produse similare!
 - ⚠ Stingeti toate tigarile, pipele si alte surse de aprindere.
 - ⚠ Nu alimentati echipamentul in interiorul cladirilor.
 - ⚠ Lasati motorul sa se raceasca inainte de re-alimentare.
 - ⚠ Nu alimentati rezervorul de combustibil mai mult de 2,5 cm sub orificiul de alimentare, pentru a asigura spatiul necesar combustibilului pentru expansiune.
 - ⚠ Dupa alimentare, puneti la loc capacul rezervorului si strangeti bine.
 - ⚠ Nu folositi functia de blocare a dispozitivului de alimentare cu benzina in momentul re-alimentarii.
 - ⚠ Fumatul este interzis in timpul alimentarii.
 - ⚠ Nu alimentati in interiorul unei cladiri sau in spatii unde

vaporii de bezina pot intra in contact cu o sursa de aprindere.

- ⚠ Tineti benzina si motorul departe de aparatele electrice, gratare electrice, scule electrice etc.
- ⚠ Daca trebuie sa drenati combustibilul din rezervor, acest lucru trebuie realizat in spatii exterioare.

Intretinere si depozitare

- ⚠ Motorul trebuie oprit in momentul realizarii intretinerii sau curateniei, cand schimbati piesele si cand transportati echipamentul prin alte mijloace decat cele proprii.
- ⚠ Verificati periodic daca toate suruburile si piulitele sunt fixate corespunzator. Strangeti, daca este necesar.
- ⚠ Motorul trebuie sa fie complet racit inainte de a-l depozita in spatii interioare sau acoperit.
- ⚠ Daca echipamentul nu a fost folosit o perioada mai lunga de timp, va rugam sa consultati instructiunile din acest manual.
- ⚠ Intretineti si inlocuiti etichetele de siguranta si instructiuni, in functie de nevoi.
- ⚠ Folositi doar piese de schimb si accesorii originale. In caz contrar certificatul de garantie nu mai este valabil.
- ⚠ Inlocuiti amortizoarele de zgomot defecte.

Observatii

- ⚠ Rotile dintate sunt unse din fabrica. Cu toate acestea, intotdeauna asigurati-va ca acestea sunt bine gresate inainte de fiecare utilizare.
- ⚠ Motorul nu este alimentat cu ulei din fabrica.
- ⚠ Dispozitivele de control montate din fabrica, cum ar fi cablul de ambreiaj al manerului montat, nu trebuie demontate.
- ⚠ Drenarea rezervorului de combustibil trebuie realizata doar in spatii exterioare. Benzina este foarte inflamabila, iar vaporii sunt explozibili.
- ⚠ Asigurati-va ca masina este fixata corespunzator atunci cand este transportata pe o platforma, etc.
- ⚠ Reduceti acceleratia in timpul opririi motorului si inchideti supapa de combustibil.

Identificarea pieselor

Identificarea componentelor echipamentului, a se vedea Fig. 1.

- A. Sfoare de pornire
- B. Maneta de actionare a trimmer-ului
- C. Maneta franei de motor
- D. Motor
- E. Roti
- F. Guta (fir de taiere)
- G. Cap de taiere
- H. Aparatoare de protectie
- I. Carcasa de protectie motor

Pentru informatii privind motorul, va rugam sa consultati manualul de utilizare al acestuia.

Asamblare

Va rugam sa respectati pasii din figurile 2-7:

1. Montati partea inferioara a ghidonului pe consola cu cele 4 suruburi. Dupa aceea montati partea superioara a ghidonului. Distanterele trebuie sa fie pe interior. Conform Fig. 2.
2. Prindeti cablurile in suportul special. Cablul de la motor trebuie sa fie in maneta din fata. Cablul pentru activarea capului de taiere trebuie sa fie la maneta din spate. A se vedea Fig. 3.
3. Montati rotile cu ajutorul bolturilor din Fig. 4. Distantierul trebuie sa fie intre roata si consola.
4. Montati capacul de protectie al motorului cu suruburile furnizate conform Fig. 4.

5. Montati capacul de cauciuc pe aparatoarea de protectie conform Fig. 5.
6. Montati guta trimmer-ului. Respectati pasii 1-2-3 ai procedurii prezentate in Figura 6.

Guta trebuie sa aiba o lungime max. de 52 cm si trebuie intotdeauna montata in seturi. Trebuie sa existe guta in ambele laturi ale capului de taiere.

Montarea cablului de pornire in suport: Fig. 7

1. Trageti maneta franei de motor si tineti-o, pentru a elibera cablul de pornire de la motor.
2. Trageti usor sfoara de pornire de la motor (maneta franei motorului TREBUIE tinuta).
3. Montati manerul demarorului pe suportul ghidonului.
4. Eliberati manerul franei de motor si demarorul.

Alimentati motorul cu ulei. Consultati sectiunea privind schimbarea uleiului pentru mai multe detalii.

Echipament de protectie

Cand utilizati motocicleta, purtati echipament de lucru adecvat, manusi de lucru, antifoane si incaltaminte adecvata cu talpi anti-derapante si bombeu metalic.

Zona de siguranta

In timp ce utilizati echipamentul, nu parasiti zona de siguranta marcata cu sageti in Fig. 8. Daca este necesara parasirea zonei, de exemplu pentru a monta un accesoriu, mai intai opriti motorul.

Pornirea si oprirea motorului

⚠ Intotdeauna verificati nivelul uleiului inainte de utilizare!

La motoarele cu joja, nivelul uleiului trebuie sa fie intotdeauna intre min. si max. La motoarele fara joja, uleiul trebuie sa fie vizibil pe marginea orificiului de umplere cand motorul este in pozitie orizontala. Intotdeauna folositi ulei SAE-30. Folositi numai benzina E5 fara plumb cu cifra octanica 98/100. Nu alimentati rezervorul de combustibil peste limita maxima.

Pornirea - a se vedea Fig. 7.

1. Actionati butonul de amorsare de 3-5 ori.
2. Trageti sfoara de pornire pentru a porni motorul. Lasati sfoara de pornire sa revina in pozitia initiala fara a-i da drumul din mana.
3. Activati dispozitivul de siguranta (frana automata).
4. Activati maneta de actionare a echipamentului.

Oprirea

1. Eliberati dispozitivul de siguranta.



Vibratiile pot ajunge pana in maner in timpul utilizarii. De aceea, va recomandam sa luati o pauza la fiecare 2 ore.

Functionarea echipamentului

- ⚠ Inainte de utilizarea echipamentului, indepartati toate obiectele straine din zona de lucru. Pietrele, sticla, ramurile si alte obiecte similare pot deteriora echipamentul. De asemenea, verificati daca toate suruburile sunt stranse.
- ⚠ Porniti motorul conform instructiunilor de mai jos. Pastrati distanta fata de piesele aflate in miscare ale echipamentului.
- ⚠ Nu incercati sa mutati echipamentul in orice alt mod decat cel destinat utilizarii normale, atunci cand motorul este pornit.

PASTRATI O DISTANTA DE SIGURANTA DE 15 METRI.

Echipamentul poate lucra cu aproape orice tip de vegetatie. Capul trimmer-ului se roteste in sensul acelor de ceasornic, ceea ce inseamna ca echipamentul arunca iarba taiata in partea dreapta.

Echipamentul are un centru de masa jos si roti mari. Acest lucru il face potrivit pentru lucrul pe pante cu un unghi de inclinare de pana la 15%. **AVERTISMENT:** Evitati lucrul pe pante mai abrupte de 15%, deoarece lubrifierea motorului, in acest caz, se va reduce, ducand la deteriorarea motorului.

Volumul de munca al echipamentului ar trebuie balansat cu capacitatea trimmer-ului. Acest lucru este asigurat prin mentinerea unei turatii constante a capului de taiere. Evitati reducerile de turatie. O reducere a turatiei capului de taiere poate fi un semn de suprasarcina.

Reglarea inaltimii de taiere

Respectati procedura de reglare prezentata in figura 9.

Este posibila reglarea inaltimii de taiere la capul de taiere in mai multe pozitii, intre 45-90 mm.

Pentru a regla inaltimea de taiere, slabiti cele doua suruburi de 4mm cu o cheie Allen, conform Fig. 9. Dupa care puteti regla capul de taiere in sus sau in jos. Strangeti ambele suruburi dupa ce ati ales inaltimea de taiere dorita.

Curatarea

Echipamentul trebuie curatat dupa utilizare. Folositi un furtun de gradina pentru a indeparta pamantul si murdaria. Demontati capul de taiere de la axul trimmer-ului pentru a indeparta iarba prinsa etc. de la axul rotorului. Numarul sasiului trebuie curatat doar cu o laveta pentru a evita uzura. Evitati utilizarea unui spalator de inalta presiune in timpul curatarii.

Schimbarea uleiului

Uleiul trebuie schimbat dupa primele 5 ore de functionare. Dupa aceea uleiul trebuie schimbat cel putin o data pe an. Folositi un kit de extragere al uleiului.

1. Aspirati uleiul prin orificiul de umplere cu ulei folosind o seringă. Utilizati furtunul pentru a ajunge la baia de ulei.
2. Puneti uleiul uzat intr-un recipient adecvat.
3. Alimentati motorul cu ulei nou SAE-30.
4. Verificati nivelul uleiului cu ajutorul jojei.

Nu uitati sa eliminati uleiul uzat intr-un mod sigur, conform legislatiei locale, fara a polua mediul inconjurator.

Uleiul si kitul de extragere al uleiului nu sunt incluse.

Depozitare

Urmati procedura de mai jos atunci cand echipamentul urmeaza a nu mai fi utilizat pentru o perioada mai lunga de timp. Astfel se va asigura o durata mai lunga de viata a masinii.

- Folositi un furtun de gradina pentru a indeparta pamantul, iarba si murdaria. Indepartati iarba de la ax. Numarul sasiului trebuie curatat doar cu o laveta pentru a evita uzura. Evitati utilizarea unui spalator de inalta presiune in timpul curatarii.
- Stergeti echipamentul cu o laveta pentru ca toate suprafetele sa fie curate. Suprafata trebuie stearsa apoi cu o panza imbibata in putin ulei pentru a preveni ruginirea.
- Intotdeauna depozitati echipamentul intr-o incapere uscata, curata.

Probleme tehnice

Motorul nu porneste:

1. Verificati bujia.
2. Verificati daca exista combustibil proaspat in rezervor.
3. Consultati separat instructiunile motorului pentru mai multe probleme tehnice.

Motorul nu functioneaza corespunzator:

1. Verificati daca exista combustibil proaspat in rezervor.

Trimmer-ul nu se roteste:

1. Verificati daca cablurile sunt montate corect si functioneaza corespunzator si nu prezinta deteriorari.
2. Verificati si indepartati iarba prinsa.

Zgomot, vibratii si masuri de precautie

1. Expunerea pe termen scurt la un nivel de zgomot mai mare de 85 dB(A) este daunatoare. Intotdeauna purtati aparatori pentru urechi, atunci cand echipamentul este utilizat.
2. Pentru a reduce si mai mult zgomotul, folositi echipamentul numai intr-un mediu deschis.
3. Vibratiile pot fi reduce mai mult tinand manerul ferm.
4. Pentru a evita deranjarea persoanelor din jur, echipamentul ar trebui utilizat numai in timpul zilei.
5. Intotdeauna purtati haine de lucru stranse pe corp, masini de protectie, aparatori pentru urechi si incaltaminte cu talpa anti-derapanta cu bombeu metalic.
6. Luati o pauza de 30 de minute la fiecare 2 ore de lucru.

Specificatii tehnice

Motor	TG595 173cc (RV170)
Putere motor	2,9 KW/3000 Rpm.
Latime de lucru	Max 60 cm
Inaltime de taiere	45-90 mm
Guta (fir de taiere)	4 mm
Transmisie (Mod actionare)	Impingere
Roti	14"
LpA	84.2 dB(A)
LwA	104 dB(A)
Nivel vibratii (stanga / dreapta)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Greutate	33 Kgs

SLO - Kazalo - "Originalna navodila"

Opozorilni simboli	4
Slike	6
Varnostni ukrepi	24
Identifikacija delov	25
Montaža	25
Oblačila	25
Varnostni pas	25
Zaustavitev motorja	25
Upravljanje s strojem	25
Prilagoditev višine košnje	26
Čiščenje.....	26
Menjava olja	26
Skladiščenje	26
Odpravljanje težav.....	26
Hrup, vibracije in previdnostni ukrepi.....	26
Specifikacija	26
ES Izjava o skladnosti	30

Čestitamo vam za nakup vašega novega stroja. Pazljivo preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostna opozorila, označena s simbolom:



Rezervni deli

Risbe nadomestnih delov za določen izdelek najdete na našem spletnem mestu www.rotar.si. Če ste številke delov našli sami, bo to olajšalo hitrejšo storitev.

Za nakup nadomestnih delov se obrnite na prodajalca. Seznam trgovcev boste našli na spletni strani www.rotar.si

Varnostni ukrepi

Nastaviti

- ⚠ Ne postavljajte rok ali nog blizu ali pod vrteče se dele.
- ⚠ Pazljivo preberite ta priročnik. Prepričajte se, da ste seznanjeni z različnimi kontrolami, nastavitvami in ročaji opreme.
- ⚠ Vedite, kako ustaviti enoto in se prepričajte, da ste seznanjeni z zasilno zaustavitvijo.
- ⚠ Nikoli ne dovolite otrokom ali ljudem, ki teh navodil ne poznajo, da uporabljajo stroj. Upoštevajte, da lokalni predpisi lahko omejijo starost upravljavca.
- ⚠ Če se počutite slabo, ste utrujeni ali ste zaužili alkohol ali droge, ne upravljajte s strojem.
- ⚠ Pred uporabo vedno preverite stroj. Prepričajte se, da nobeni deli niso obrabljeni ali poškodovani.
- ⚠ Za ohranitev ravnovesja zamenjajte dotrajane ali poškodovane elemente in vijake.
- ⚠ Upravljaivec naprave je odgovoren za varnost ljudi.
- ⚠ Nikoli ne uporabljajte naprave v bližini otrok ali živali.
- ⚠ Upravljaivec stroja odgovarja za kakršnekoli nesreče ali nevarnosti za druge ljudi in njihovo lastnino.
- ⚠ Temeljito preglejte območje, kjer se bo uporabljala oprema, po potrebi odstranite vse tuje predmete.
- ⚠ Ne dolivajte bencina v zaprtih prostorih ali med delovanjem motorja.
- ⚠ Razlit bencin je izredno vnetljiv; nikoli ne dolivajte goriva, dokler je motor še vroč.
- ⚠ Pred zagonom motorja obrišite razlit bencin. Lahko povzroči požar ali eksplozijo!
- ⚠ Pazite na nevarnosti, medtem ko delate na težkih tleh, zaradi vegetacije.
- ⚠ Potrebni so čevlji z nedrsečimi podplati z jekleno kapco. Izogibajte se ohlapnim oblačilom.

Delovanje

- ⚠ Motor vedno zaženite iz varnostnega pasu.
- ⚠ Med delovanjem stroja ne zapuščajte varnostnega pasu, če je treba zapustiti varnostno območje, pred izstopom iz območja izključite motor.
- ⚠ Po udaru tujega predmeta takoj zaustavite motor, odstranite pokrov svečke in stroj temeljito pregledajte, ali obstaja poškodba. Pred nadaljevanjem popravite škodo
- ⚠ Če stroj začne nenormalno vibrirati, ustavite motor in takoj preverite vzrok. Vibracije na splošno opozarjajo na poškodbe.
- ⚠ Vedno izklopite ročice, izklopite motor in odstranite svečko, ko enota ostane brez nadzora.
- ⚠ Vedno izklopite motor in se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli popolnoma zaustavili, preden opravite kakršnakoli popravila, nastavitve ali preglede.
- ⚠ Bodite zelo previdni pri delu na pobočju. Nikoli ne uporabljajte stroja s hitrim tempom. Ne preobremenjujte zmogljivosti stroja
- ⚠ Ne prevažajte potnikov.
- ⚠ Bodite pozorni, medtem stroj premikate vzvratno. Nikoli ne dovolite opazovalcem pred enoto.
- ⚠ Stroj vedno izklopite, če ga ne uporabljate.
- ⚠ Stroj uporabljajte samo podnevi ali v popolnoma osvetljenih prostorih
- ⚠ Zagotovite si stabilno oporo in vedno trdno držite ročaj.
- ⚠ Vedno hodite, nikoli ne tecite.
- ⚠ Ne uporabljajte opreme, ko ste bos ali nosite sandale. Bodite zelo previdni pri spreminjanju smeri na pobočjih
- ⚠ Medtem ko motor deluje, nikoli ne poskušajte izvajati prilagoditev. Bodite zelo previdni pri vzvratni vožnji ali vlečenju stroja nazaj.
- ⚠ Motorja nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali v prostorih z nizko prezračevanjem. Izpuh motorja vsebuje ogljikov monoksid. Neupoštevanje lahko povzroči trajne poškodbe ali smrt.

Varnost bencina

- ⚠ Pri ravnanju z bencinom bodite zelo previdni. Bencin je izredno vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni.
- ⚠ Pri razlitju bencina na vas ali oblačila lahko pride do resnih telesnih poškodb. Takoj sperite kožo in se preoblecite!
- ⚠ Uporabljajte samo odobreno posodo za bencin.
- ⚠ Ne uporabljajte steklenic brezalkoholnih pijač ali podobnega!
- ⚠ Pogasite vse cigarete, cigare, cevi in druge vire vžiga.
- ⚠ Goriva nikoli ne dolivajte v zaprtih prostorih.
- ⚠ Pred ponovnim polnjenjem pustite, da se motor ohladi.
- ⚠ Nikoli ne napolnite rezervoarja za gorivo na več kot 2,5 cm pod grlom polnila, da bi zagotovili prostor za širjenje goriva.
- ⚠ Po točenju goriva se prepričajte, da se pokrovček varno zategne.
- ⚠ Nikoli ne uporabljajte funkcije zaklepanja na bencinski pištoli med dolivanjem goriva.
- ⚠ Med dolivanjem ne kadite.
- ⚠ Nikoli ne dolivajte goriv v zgradbi ali tam, kjer lahko bencin pride v stik z virom vžiga.
- ⚠ Bencin in motor naj bosta ločena od naprav, pilotnih luči, žarov, električnih aparatov, električnega orodja itd.
- ⚠ Če je treba posodo za gorivo izprazniti, to storite na prostem.

Vzdrževanje in skladiščenje

- ⚠ Motor morate zaustaviti pri izvajanju vzdrževalnih in čistilnih postopkov, pri menjavi orodja in pri prevozu.
- ⚠ Redno preverjajte, ali so vsi vijaki in matice zategnjeni.
- ⚠ Po potrebi ponovno zategnite.
- ⚠ Pred shranjevanjem v zaprtih prostorih ali pokrivanjem motorja je treba motor popolnoma ohladiti.

- ⚠ Če stroj nekaj časa ni bil v uporabi, glejte navodila v tem priročniku.
- ⚠ Po potrebi vzdržujte ali zamenjajte varnostne nalepke in navodila.
- ⚠ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele ali dodatno opremo.
- ⚠ Če se ne uporabljajo originalni deli ali dodatki, garancija ne elja več. Zamenjajte poškodovan izpuh.

Razno

- ⚠ Zobniki so predhodno namazani. Vedno pa se prepričajte, da so dobro mazani pred vsako uporabo.
- ⚠ Motor ni predhodno napolnjen z oljem.
- ⚠ Tovarniško nameščenih krmilnih naprav, kot je kabel sklopke na ročajih, ne smete odstraniti ali spreminjati.
- ⚠ Rezervoar za gorivo izpustite samo na prostem.
- ⚠ Bencin je izredno vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni.
- ⚠ Poskrbite, da je stroj pravilno transportiran, ko ga prevažate na plošči itd.
- ⚠ Med izklopom motorja zmanjšajte plin in zaprite ventil za gorivo.

Identifikacija delov

Identifikacija delov, glej Sliko 1

- A. Kabel zaganjača
- B. Ročica motorne zavore
- C. Ročica za aktiviranje trimera
- D. Motor
- E. Kolo
- F. Trimer nitka
- G. Trimer glava
- H. Zaščitni ščitnik
- I. Zaščitni pokrov motorja

Montaža

Prosimo, sledite korakom na slikah 2-7:

1. Na konzolo namestite spodnji ročaj s štirimi vijaki. Po tem namestite zgornjo ročico. Distančniki morajo biti na notranji strani. Kot prikazuje slika 2
2. Pritrdite kable v držalo kabla. Kabel motorja mora biti v sprednji ročici. Kabel za aktiviranje trimerske glave mora biti na zadnji ročici. Glej sliko 3.
3. Kolesa pritrdite s sorniki, prikazanimi na sliki 4. Distančnik mora biti med kolesom in konzolo.
4. Zaščitni pokrov motorja pritrdite s sorniki, prikazanimi na sl. 4.
5. Namestite gumijast pokrov na zaščitni ščitnik, kot je prikazano na sliki 5
6. Montirajte nitko za obrezovanje. Sledite koraku 1-2-3 postopka, kot je prikazano na sliki 6

Nitka mora biti dolžine največ 52 cm in mora biti vedno pritrjena v kompletih. Na obeh straneh glave trimera morajo biti pritrjene nitke trimera.

Montaža zagonske vrvice v držalo: Slika 7

1. Potegnite ročico zavore motorja in jo pridržite, da sprostite zaganjalni kabel na motorju.
2. Nežno izvlecite zaganjalni kabel z motorja (krmilo zavore motorja MORA biti zadržano)
3. Pritrdite ročko zagona na nosilec krmila.
4. Sprostite krmilo motorne zavore in oprijem zaganjalnika.

Motor napolnite z motornim oljem. Za več podrobnosti glejte poglavje o menjavi olja

Oblačila

Pri uporabi stroja nosite tesna delovna oblačila, trde delovne rokavice, ščitnike za ušesa in nedrseče škornje z jekleno kapico.

Varnostni pas

Medtem ko stroj deluje in motor deluje, ne zapuščajte območja delovanja, označenega s puščicami na sliki 8. Če je treba zapustiti območje delovanja, na primer za pritrditev dodatne opreme, najprej zaustavite motor.

Zaustavitev motorja

⚠ Pred uporabo vedno preverite nivo olja!

Pri motorjih z merilno palico mora biti nivo olja vedno med min. in max. Pri motorjih brez merilne palice mora biti olje vidno do roba na odprtini za polnjenje, ko je motor v vodoravnem položaju. Vedno uporabljajte olje SAE-30. Uporabljajte samo neosvinčen 95-oktanski bencin. Nikoli ne prenapolnite rezervoarja.

Začetek - glej sliko 7

1. Pritisnite primer pumpico 3-5 krat
2. Aktivirajte varnostno ročko.
3. Potegnite zagonski kabel, da zaženete motor. Vedno z roko vrnite ročko zaganjača nazaj v začetno mesto.
4. Aktivirajte ročaj za aktiviranje trimera

Stop

1. Sprostite varnostno ročko.



Vibracije lahko med uporabo potujejo v ročaj. Zato priporočamo oddih, vsaki 2 delovni uri.

Upravljanje s strojem

- ⚠ Pred uporabo stroja odstranite vse tuje predmete z delovnega območja. Kamenje, steklo, veje in podobni predmeti lahko poškodujejo stroj. Preverite tudi, ali so vijaki zategnjeni.
- ⚠ Motor zaženite po zgornjih navodilih. Izogibajte se gibljivih delov stroja.
- ⚠ Med delovanjem motorja nikoli ne premikajte stroja na način, ki ni namenjen običajni uporabi.

DRŽITE VARNOSTNO RAZDALJO 15 METROV.

Stroj lahko deluje v skoraj katerikoli vegetaciji. Trimerska glava se vrti v smeri urinega kazalca, kar pomeni, da stroj vrže pokošeno na desno stran.

Stroj ima nizko sredino mase in velika kolesa. Zaradi tega je primeren za delo na pobočjih z naklonom do 15%. Opozorilo: Izogibajte se vožnji po strminah, višjih od 15%, saj motor v tem primeru ne bo imel mazanja, kar bi lahko povzročilo poškodbe motorja.

Delovna obremenitev stroja mora uravnotežiti zmogljivost trimera. To je zagotovljeno z vedno enakim enakomernim vrtljaji na glavi trimera. Izogibajte se znižanju RPM. Znižanje vrtilne frekvence na glavi trimera je lahko znak preobremenitve.

Prilagoditev višine košnje

Sledite postopku prilagajanja, kot je prikazano na sliki 9

Možno je nastaviti višino rezanja na glavi kosilnice v več položajih med 45-90 mm.

Če želite prilagoditi višino, morate odviti dva 4 mm vijaka, prikazana na sliki 9. Nato lahko glavo trimera prilagodite navzgor in navzdol. Ko je izbrana željena višina reza, ponovno privijte oba vijaka.

Čiščenje

Stroj je treba po uporabi očistiti. Za izpiranje zemlje in umazanije uporabite vrtno cev. Odstranite glavo obrezovalnika z osi, da odstranite nakopičeno travo itd z gredi rotorja. Številko šasije je treba očistiti samo z vlažno krpo, da se izognete nepotrebnim obrabi. Med čiščenjem ne uporabljajte visokotlačnega čistilca.

Menjava olja

Olje je treba sprva menjati po prvih 5 urah uporabe, nato pa enkrat na leto. Uporabite komplet za črpanje olja.

1. S pomočjo črpalke sesamo olje skozi odprtino za dolivanje olja. Uporabite cev, da pridete do zbiralnika.
2. Uporabljeni olje prenesite v posodo.
3. Motor napolnite z novim oljem SAE-30.
4. Z merilno palico preverite nivo olja.

Ne pozabite odstraniti rabljeno olje na okolju varen način.

Komplet za olje in olje nista priložena !

Skladiščenje

- Če je verjetno, da bo naprava dlje časa shranjena neuporabljena, sledite spodnjim navodilom. To bo zagotovilo daljšo življenjsko dobo stroja.
- Z vrtno cevjo sperite zemljo, travo in umazanijo. Odstranite morebitno travo itd. Številko šasije je treba očistiti samo z vlažno krpo, da se izognete nepotrebnim obrabi. Med čiščenjem ne uporabljajte visokotlačnega čistilca.
- Stroj obrišite z vlažno krpo, da so vse površine čiste. Površine obrišite z mastno krpo, da preprečite rjo.
- Stroj vedno hranite na suhem in čistem mestu.

Odpravljanje težav

Motor se ne zažene

1. Preverite svečko.
2. Preverite, ali je v rezervoarju sveže gorivo.
3. Za nadaljnje odpravljanje težav obiščite pooblaščen servis.

Motor ne deluje brez težav

1. Preverite, ali je v rezervoarju sveže gorivo.

Trimer glava se ne obrne

1. Preverite, ali so kabli v dobrem stanju in so pravilno nameščeni.
2. Preverite in odstranite nakopičeno travo.

Hrup, vibracije in previdnostni ukrepi

1. Dolgotrajna izpostavljenost ravni hrupa, ki presega 85 dB (A), škoduje sluhu. Pri uporabi stroja vedno uporabljajte čepe za ušesa.
2. Za nadaljnjo zmanjšanje ravni hrupa stroj uporabljajte samo v odprtem okolju.
3. Vibracije lahko še dodatno zmanjšate s trdnim držanjem ročaja.
4. Da ne bi motili drugih, je treba stroj uporabljati le podnevi.
5. Vedno nosite tesna delovna oblačila, trpežne delovne rokavice, čepe za ušesa in nederseče škornje z jekleno kapico.
6. Vsak 2 delovni uri si vzemite 30-minutni odmor.

Specifikacija

Motor	TG595 173cc (RV170)
Učinek	2,9 KW/3000 obr/min.
Delovna širina	Maks 60 cm
Delovna višina	45-90 mm
Trimer nitka	4 mm
Pogon	Potisk
Kolesa	14"
LpA	84.2 dB(A)
LwA	104 dB(A)
Vibracije (L / D)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Teža	33 Kg

HR - Indeks - "Izvorne upute"

Simboli upozorenja	5
Slike	6
Sigurnosne mjere	27
Identifikacija dijelova	28
Montaža.....	28
Odjeća.....	28
Sigurnosni pojas.....	28
Pokretanje i zaustavljanje motora.....	28
Rad sa strojem	28
Podešavanje visine košnje	29
Čišćenje.....	29
Mijenjanje ulja.....	29
Skladištenje	29
Rješavanje problema.....	29
Hrup, vibracije in previdnostni ukrepi.....	29
Specifikacija	29
EZ izjava o sukladnosti.....	30

Čestitamo na kupnji vašeg novog stroja. Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, posebno sigurnosna upozorenja označena simbolom:



Rezervni dijelovi

Crteže rezervnih dijelova za određeni proizvod možete pronaći na našoj web stranici www.ramda.hr. Ako ste sami pronašli brojeve dijelova, to će olakšati bržu uslugu.

Obratite se svom dobavljaču za kupnju zamjenskih dijelova. Popis trgovaca pronaći ćete na web mjestu www.ramda.hr

Sigurnosne mjere

Nastaviti

- ⚠ Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih dijelova.
- ⚠ Pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obavezno se upoznajte s raznim kontrolama, postavkama i ručkama opreme.
- ⚠ Znajete zaustaviti jedinicu i provjerite jeste li upoznati s zaustavljanjem u nuždi.
- ⚠ Nikada ne dopustite djeci ili ljudima koji nisu upoznati s ovim uputama da koriste stroj. Imajte na umu da lokalni propisi mogu ograničiti dob operatera.
- ⚠ Ako se osjećate loše, umorno ili ste konzumirali alkohol ili drogu, nemojte upravljati strojem.
- ⚠ Uvijek provjerite stroj prije upotrebe. Pazite da nijedan dio nije istrošen ili oštećen.
- ⚠ Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove i vijke kako biste održali ravnotežu.
- ⚠ Operater uređaja odgovoran je za sigurnost ljudi.
- ⚠ Uređaj nikada nemojte koristiti u blizini djece ili životinja.
- ⚠ Upravitelj stroja odgovoran je za bilo kakve nezgode ili opasnosti za druge ljude i njihovu imovinu.
- ⚠ Temeljito pregledajte područje na kojem će se oprema koristiti, po potrebi uklonite sve strane predmete.
- ⚠ Ne puniti gorivo u zatvorenom ili dok motor radi.
- ⚠ Proliveni benzin je izuzetno zapaljiv; nikada nemojte puniti gorivo dok je motor još vruć.
- ⚠ Prije pokretanja motora obrišite proliveni benzin. Može izazvati požar ili eksploziju!
- ⚠ Čuvajte se opasnosti tijekom rada na teškim tlima, zbog vegetacije.
- ⚠ Potrebne su cipele s neklizajućim potplatom s čeličnim vrhom. Izbjegavajte široku odjeću.

Djelovanje

- ⚠ Uvijek pokrenite motor s sigurnosnog pojasa.
- ⚠ Ne ostavljajte sigurnosni pojas dok stroj radi, ako je potrebno napustiti zonu sjedala, isključite motor prije napuštanja područja.
- ⚠ Odmah nakon udara u strani predmet, ugasi motor, uklonite poklopac svjeće i temeljito pregledajte stroj kako nema oštećenja. Popravite štetu prije nastavka.
- ⚠ Ako stroj počne nenormalno vibrirati, zaustavite motor i odmah provjerite uzrok. Vibracije uglavnom ukazuju na štetu.
- ⚠ Uvijek isključite ručice, ugasi motor i izvadite svjećicu kada jedinica ostaje bez nadzora.
- ⚠ Uvijek isključite motor i provjerite jesu li se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili prije bilo kakvih popravaka, podešavanja ili pregleda.
- ⚠ Budite vrlo oprezni pri radu na padini. Nikada nemojte koristiti stroj brzim tempom.
- ⚠ Nemojte preopteretiti kapacitet stroja.
- ⚠ Ne prevozite putnike.
- ⚠ Budite oprezni dok pomičete stroj unatrag.
- ⚠ Nikada ne dopuštajte promatračima ispred jedinice.
- ⚠ Uvijek isključite stroj kad ga ne koristite.
- ⚠ Koristite stroj samo danju ili napotpuno osvijetljenim mjestima.
- ⚠ Osigurajte stabilnu potporu i uvijek čvrsto držite ručku.
- ⚠ Uvijek hodaj, nikad ne trči.
- ⚠ Opremu nemojte koristiti kada ste bos ili u sandalama.
- ⚠ Budite vrlo oprezni kada mijenjate smjer na padinama.
- ⚠ Nikada ne pokušavajte izvršiti podešavanja dok motor radi.
- ⚠ Budite vrlo oprezni prilikom vožnje unatrag ili povlačenja stroja.
- ⚠ Nikada nemojte koristiti motor u zatvorenom ili u slabo prozračenom prostoru. Ispuh motora sadrži ugljični monoksid. Ako to ne učinite, može doći do trajnih ozljeda.

Sigurnost benzina

- ⚠ Budite vrlo oprezni pri rukovanju benzinom. Benzin je izuzetno zapaljiv, a pare su eksplozivne.
- ⚠ Izlijevanje benzina po vama ili odjeći može prouzročiti ozbiljne ozljede. Kožu odmah isprati i presvući se!
- ⚠ Koristite samo odobreni spremnik za benzin. Ne koristite boce bezalkoholnih pića ili slično!
- ⚠ Ugasi sve cigarete, cigare, cijevi i druge izvore paljenja.
- ⚠ Nikada nemojte točiti gorivo u zatvorenom. Ostavite da se motor ohladi prije punjenja.
- ⚠ Nikada nemojte puniti spremnik za gorivo više od 2,5 cm ispod grla za punjenje kako biste osigurali prostor za širenje goriva.
- ⚠ Nakon punjenja goriva, pobrinite se da je poklopac čvrsto pritegnut.
- ⚠ Tijekom punjenja goriva nikada ne upotrebljavajte funkciju zaključavanja na benzinskoj puški.
- ⚠ Ne pušite dok dolijevate.
- ⚠ Nikada nemojte puniti gorivo u zgradi ili tamo gdje benzin može doći u kontakt s izvorom paljenja.
- ⚠ Benzin i motor treba odvojiti od uređaja, pilot svjetla, roštilja, električnih uređaja, električnih alata itd.
- ⚠ Ako spremnik za gorivo treba isprazniti, učinite to na otvorenom.

Održavanje i skladištenje

- ⚠ Motor se mora zaustaviti tijekom održavanja i čišćenja, prilikom mijenjanja alata i tijekom transporta.
- ⚠ Redovito provjeravajte jesu li svi vijci i matice čvrsto zategnuti. Po potrebi ponovo zategnite.
- ⚠ Prije spremanja u zatvoreni prostor ili prekrivanja motora motor se mora potpuno ohladiti.
- ⚠ Ako stroj nije korišten neko vrijeme, pogledajte upute u ovom priručniku.
- ⚠ Po potrebi održavajte ili zamijenite sigurnosne naljepnice i upute.
- ⚠ Koristite samo originalne rezervne dijelove ili dodatke. Ako se ne koriste originalni dijelovi ili pribor, jamstvo više ne vrijedi.
- ⚠ Zamijenite oštećeni ispuh.

Razno

- ⚠ Zupčanci su prethodno podmazani. Ipak, uvijek provjerite jesu li dobro podmazani prije svake uporabe.
- ⚠ Motor nije prethodno napunjen uljem.
- ⚠ Tvornički ugrađene komande, poput kabela kvačila na ručkama, ne smiju se uklanjati ili mijenjati.
- ⚠ Spremnik za gorivo praznite samo na otvorenom. Benzin je izuzetno zapaljiv, a pare su eksplozivne.
- ⚠ Provjerite je li stroj pravilno transportiran prilikom transporta na dasci itd.
- ⚠ Dok isključujete motor, smanjite gas i zatvorite ventil za gorivo.

Identifikacija dijelova

Identifikacija delov, glej Sliko 1

- A. Kabel zaganjača
- B. Ručica kočnice motora
- C. Poluga za aktiviranje trimera
- D. Motor
- E. Kotač
- F. Trimer nitka
- G. Trimer glava
- H. Zaštitni štít
- I. Zaštitni poklopac motora

Montaža

Slijedite korake na slikama 2-7:

1. Ugradite donju ručku s četiri vijka na nosač. Nakon toga ugradite gornju polugu. Razmaknice moraju biti s unutarnje strane. Kao što prikazuje slika 2
2. Pričvrstite kabele na držač kabela. Kabel motora mora biti u prednjoj ručici. Kabel za aktiviranje glave trimera mora biti na stražnjoj poluzi. Pogledajte sliku 3.
3. Osigurajte kotače vijcima prikazanim na slici 4. Razmak treba biti između kotača i nosača.
4. Pričvrstite zaštitni poklopac motoravijcima prikazanim na sl. 4.
5. Ugradite gumeni poklopac na zaštitni štít kako je prikazano na slici 5
6. Montirajte nitku za obrezivanje. Slijedite korake 1-2-3 postupka kao što je prikazano na slici 6

Konac ne smije biti duži od 52 cm i uvijek mora biti pričvršćen u kompletu. Navoji trimera moraju biti pričvršćeni na obje strane glave trimera.

Montaža startnog kabela u držač: Slika 7

1. Povucite i držite ručicu kočnice motora da biste oslobodili starter kabel na motoru.
2. Lagano povucite starter kabel s motora (kontrola kočnice motora MORA se držati)
3. Pričvrstite ručku startera na nosač upravljača.
4. Otpustite kontrolu kočnice motora i držač startera.

Napunite motor motornim uljem. Za više detalja pogledajte odjeljak o zamjeni ulja.

Odjeća

Kad koristite stroj, nosite usku radnu odjeću, tvrde radne rukavice, štitnike za uši i neklizajuće čizme s čeličnom kapom.

Sigurnosni pojas

Dok stroj radi i motor radi, ne napuštajte radno područje označeno strelicama na slici 8. Ako je potrebno napustiti radno područje, na primjer da biste pričvrstili pribor, prvo zaustavite motor.

Pokretanje i zaustavljanje motora

⚠ Uvijek provjerite razinu ulja prije upotrebe!

Kod motora s mjernom šipkom razina ulja uvijek mora biti između min. u maks. Za motore bez šipke za mjerenje ulja ulje mora biti vidljivo do ruba vrata za punjenje kada je motor u vodoravnom položaju. Uvijek koristite ulje SAE-30. Koristite samo bezolovni benzin od 95 oktana. Nikada nemojte previše napuniti spremnik.

Početak rada - vidi sliku 7

1. Pritisnite primer pumpu 3-5 puta
2. Aktivirajte sigurnosnu ručku.
3. Povucite kabel startera da pokrenete motor. Uvijek rukom vratite ručicu startera u početni položaj.
4. Aktivirajte ručku za aktiviranje trimera

Stop

1. Otpustite sigurnosnu ručku.



Tijekom uporabe vibracije mogu putovati do drške. Stoga preporučujemo stanku, svaka 2 radna sata.

Rad sa strojem

- ⚠ Prije uporabe stroja uklonite sve strane predmete iz radnog područja. Kamenje, staklo, grane i slični predmeti mogu oštetiti stroj. Također provjerite jesu li vijci čvrsto pritegnuti.
- ⚠ Pokrenite motor prema gornjim uputama. Izbjegavajte pomicanje dijelova stroja.
- ⚠ Nikada ne pomičite stroj na način koji nije namijenjen uobičajenoj uporabi dok motor radi.

DRŽITE SIGURNOSNU UDALJENOST OD 15 METARA.

Stroj može raditi u gotovo bilo kojoj vegetaciji. Glava trimera rotira se u smjeru kazaljke na satu, što znači da stroj baca pod kutom udesno.

Stroj ima nisko središte mase i velike kotače. Zbog toga je pogodan za rad na kosinama s nagibom do 15%.

Upozorenje: Izbjegavajte vožnju na padinama većim od 15%, jer u ovom slučaju motor neće imati podmazivanje, što bi moglo prouzročiti oštećenje motora.

Radno opterećenje stroja mora uravnotežiti performanse trimera. To osiguravaju uvijek jednake brzine na glavi trimera. Izbjegavajte spuštanje broja okretaja. Smanjenje brzine na glavi trimera može biti znak preopterećenja.

Podešavanje visine košnje

Slijedite postupak podešavanja kako je prikazano na slici 9

Visinu rezanja na glavi kosilice moguće je podesiti u nekoliko položaja između 45-90 mm.

Da biste podesili visinu, trebate odvrnuti dva vijka od 4 mm prikazana na slici 9. Zatim glavu trimera možete podesiti gore-dolje. Kada je odabrana željena visina rezanja, ponovo pritegnite oba vijka.

Čišćenje

Stroj se mora očistiti nakon uporabe. Koristite vrtno crijevo za ispiranje zemlje i prljavštine. Skinite glavu trimera sa osovine kako biste uklonili nakupljenu travu itd. S osovine rotora. Broj šasije treba čistiti samo vlažnom krpom kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje. Tijekom čišćenja nemojte koristiti visokotlačni čistač.

Mijenjanje ulja

Ulje treba mijenjati prvo nakon prvih 5 sati korištenja, a zatim jednom godišnje. Koristite komplet pumpe za ulje.

1. Pomoću pumpe usisati ulje kroz otvor za punjenje ulja. Upotrijebite crijevo do kolektora.
2. Prebacite iskorišteno ulje u posudu.
3. Napunite motor novim SAE-30 uljem.
4. Provjerite razinu ulja šipkom za mjerenje.

Ne zaboravite odloženo ulje odlagati na ekološki siguran način.

Komplet za ulje i ulje nisu uključeni !

Skladištenje

Ako je vjerojatno da će uređaj biti dulje vrijeme neiskorišten, slijedite upute u nastavku. To će osigurati duži vijek trajanja stroja.

Koristite vrtno crijevo za pranje tla, trave i prljavštine. Uklonite svu travu itd. Broj šasije treba čistiti samo vlažnom krpom kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje. Tijekom čišćenja nemojte koristiti visokotlačni čistač.

Obrišite stroj vlažnom krpom kako bi sve površine ostale čiste. Obrišite površine masnom krpom kako biste spriječili hrđu.

Stroj uvijek držite na suhom i čistom mjestu.

Rješavanje problema

Motor se ne pali

1. Provjerite svječiću.
2. Pazite da u spremniku ima svježeg goriva.
3. Posjetite ovlaštenu servisnu centar za daljnje rješavanje problema.

Motor ne radi glatko

1. Pazite da u spremniku ima svježeg goriva.

Glava trimera se ne okreće

1. Provjerite jesu li kabeli u dobrom stanju i jesu li ispravno instalirani.
2. Provjerite jesu li kabeli u dobrom stanju i jesu li ispravno instalirani.

Hrup, vibracije in previdnostni ukrepi

1. Dolgotrajna izpostavljenost ravni hrupa, ki presega 85 dB (A), škoduje sluhu. Pri uporabi stroja vedno uporabljajte čepe za ušesa.
2. Za nadaljnjo zmanjšanje ravni hrupa stroj uporabljajte samo v odprtem okolju.
3. Vibracije lahko še dodatno zmanjšate s trdnim držanjem ročaja.
4. Da ne bi motili drugih, je treba stroj uporabljati le podnevi.
5. Vedno nosite tesna delovna oblačila, trpežne delovne rokavice, čepe za ušesa in nedrseče škornje z jekleno kapico.
6. Vsak 2 delovni uri si vzemite 30-minutni odmor

Specifikacija

Motor	TG595 173cc (RV170)
Učinek	2,9 KW/3000 obr/min.
Delovna širina	Maks 60 cm
Delovna višina	45-90 mm
Trimer nitka	4 mm
Pogon	Potisk
Kolesa	14"
LpA	84.2 dB(A)
LwA	104 dB(A)
Vibracije (L / D)	6,7 m/s ² / 5,0 m/s ²
Teža	33 Kg

EU Overensstemmelseserklæring	DK
EC Certificate of conformity	GB
EU-Konformitätserklärung	DE
Déclaration UE de conformité	FR
Declaratie de conformitate	RO
ES Izjava o skladnosti	SLO
EZ izjava o skladnosti	HR



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Producător • Proizvajalec • Proizvođač

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden
 • Certifie ici que • Prin prezenta declaram ca produsul • S tem potrjujemo, da je sledeči • Ovim potvrđujemo
 da je sljedeće

Trimmer • Trimmer • Trimmer • Coupe-herbe • Trimer • Vrtno kosilnico • Kosilica

Pro Trim 600

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the
 machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien • Est
 conforme aux spécifications de la directive sur les machines suivante • Este in conformitate cu specificatiile
 Directivei Masini si modificarile ulterioare • v skladu s specifikacijami strojne direktive in naknadnimi
 spremembami • u skladu sa specifikacijama Direktive o strojevima i naknadnim izmjenama

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards
 • In Übereinstimmung mit den folgende Standards • Conformément aux normes suivantes • Este in
 conformitate cu urmatoarele standard • Ustreza naslednjim standardom • Udovoljava sljedećim
 standardima

EN 14910+A1: 2014

EN ISO 14982: 2009

L_{WA}: 104 dB(A)

L_{PA}: 84.2 dB(A)

A_{h-L}: 6.7 - A_{h-R} 5.0 m/s²

S/N: 2403022410000 - 2603022499999

Texas Andreas Petersen A/S
 Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Responsible for documentation
 Johnny Lolk

09.11.2023

Johnny Lolk
 Managing Director



