


Infrarot-Patio-Heizung

Sicherheitshinweise
und Betriebsanleitung

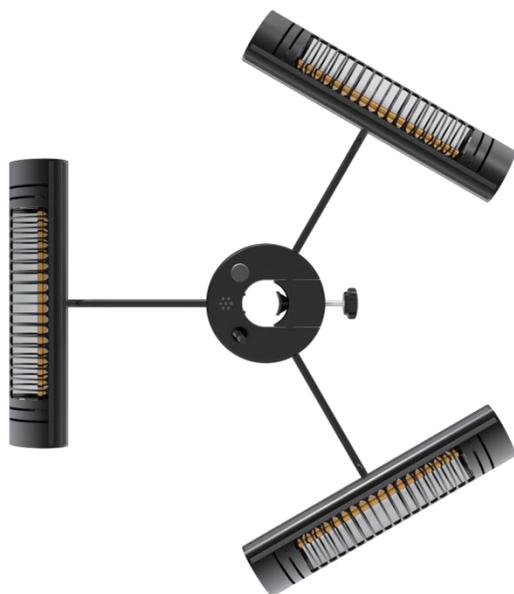

(Hinweis: Es ist verboten, dieses Produkt abzudecken).

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION
ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

Kurze Einführung

Diese Infrarot-Heizung wird mit einer Fernbedienung geliefert und ist nach IP65 zertifiziert. Er kann im Außenbereich verwendet werden. Diese Heizung ist energieeffizient und umweltfreundlich.

WICHTIGE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Tod zu verringern. Dazu gehören die Folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung verwenden.
- Dieses Gerät ist heiß, wenn es in Betrieb ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloße Haut nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Falls vorhanden, verwenden Sie Griffe, wenn Sie diese Heizung bewegen. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m von der Vorderseite der Heizung entfernt.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn eine Heizung von oder in der Nähe von kleinen Kindern verwendet wird.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn die Heizung nicht verwendet wird.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn die Heizung eine Fehlfunktion hat, fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Entsorgen Sie die Heizung ordnungsgemäß oder bringen Sie sie zur Überprüfung oder Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.
- Diese Heizung ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Bereichen vorgesehen. Stellen Sie die Heizung niemals so auf, dass sie in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichböden. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern usw. ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Halten Sie das Kabel von stark genutzten Bereichen fern, damit man nicht darüber stolpern kann.
- Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.

- Schalten Sie die Steuerung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie keine Luftein- oder -auslässe. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten, wo die Öffnungen blockiert werden können.
- Ein Heizgerät weist heiße und sich verbiegende oder funkenbildende Teile im Inneren auf. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie diese Heizung nur für den vorgesehenen Zweck. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann einen Brand, einen Stromschlag, Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Schließen Sie Heizgeräte immer direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine verlegbare Steckdose (Steckdose/Steckdosenleiste).
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Wandsteckdose.
- Das Gehäuse und die Frontabdeckung des Geräts können sehr heiß werden. Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien das Gerät verdecken oder behindern, wie z. B. Vorhänge, Zelte, Fahnen, Plastikfolien usw. Berühren Sie das Gerät nicht, um die Gefahr von Verbrühungen zu vermeiden.
- Unsachgemäßer Gebrauch erhöht die Gefahr von Stromschlägen und Bränden. Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät muss von einer autorisierten Fachkraft unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen und der regionalen Bauvorschriften aufgestellt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren unter Aufsicht verwendet werden, sofern sie die möglichen Risiken und Gefahren verstehen. Unter angeleiteter Aufsicht kann das Gerät von Personen mit Behinderungen oder Personen ohne Erfahrung benutzt werden,


sofern sie die möglichen Risiken und Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

- VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie vorsichtig, wenn kleine Kinder oder behinderte Personen in der Nähe des Geräts sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Modell | 842-279V90 |
| Spannung | 220-240V~ |
| Leistungsaufnahme | 3000W |
| Abmessungen L × B × H (mm) | 730×640×170 |
| IP-Code | IP65 |

Anleitung für die Fernbedienung
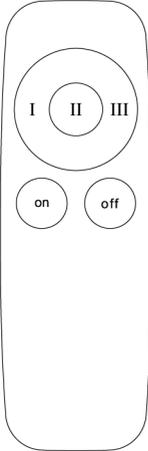
| | | |
|--|--------|-----------------------------------|
|  | Grafik | Merkmal |
| | I | 'Heizung Nr. 1' ein-/ausschalten. |
| | II | 'Heizung Nr. 2' ein-/ausschalten. |
| | III | 'Heizung Nr. 3' ein-/ausschalten. |
| | Ein | Schaltet alle Heizungen ein. |
| | Aus | Schaltet alle Heizungen aus. |
| <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verwenden Sie zwei AAA 1,5 V-Batterien in der Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern. ● Wählen Sie beim Ersatz die gleiche Batteriespezifikation, da die Fernbedienung sonst möglicherweise nicht funktioniert. ● Wenn sich ein Gegenstand zwischen der Fernbedienung und der Heizung befindet, funktioniert die Steuerung möglicherweise nicht. | | |

Betriebsanleitung

- Entfernen Sie alle Verpackungen und überprüfen Sie das Gerät, das Stromkabel und den Stecker auf irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen.
- Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten und stabilen Ort auf, damit es

sicher verwendet werden kann.

- Bitte stellen Sie vor der Installation die gewünschte Strahlungsrichtung ein (Abb. 2).
- Der Abstand zwischen der Unterkante des Geräts und dem Boden, Tisch oder anderen Gegenständen muss mindestens 0,5 m betragen. Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schirmtuch, der Decke, dem Dach oder anderen Abdeckungen muss mindestens 0,25 m betragen.
- Installieren Sie das Gerät Schritt für Schritt (Abb. 3). Ziehen Sie den Griff fest, um zu prüfen, ob er fest installiert ist.
- Schließen Sie die Stromquelle an und verwenden Sie die Fernbedienung. Warten Sie 15 Minuten, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Entfernen Sie den Batteriesockel, wenn es nicht verwendet wird.

Abbildung 1



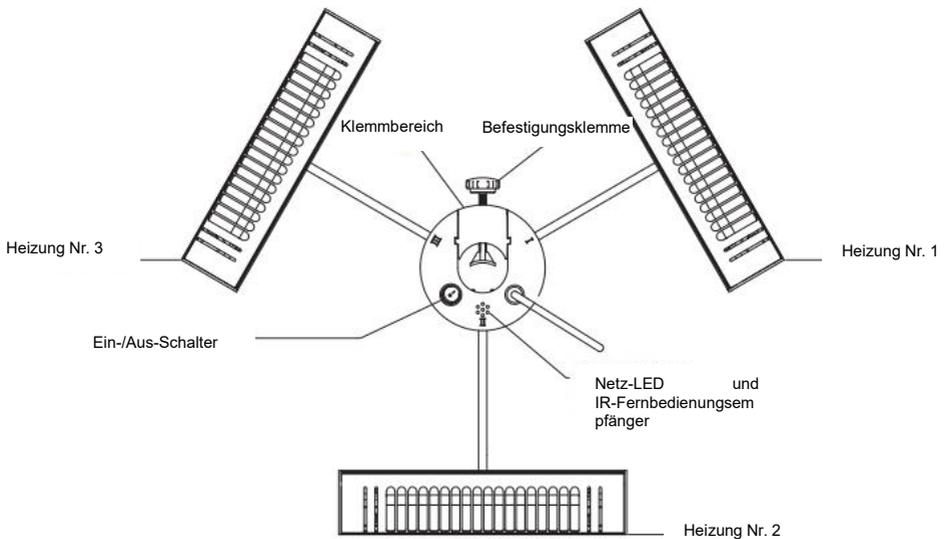


Abbildung 2

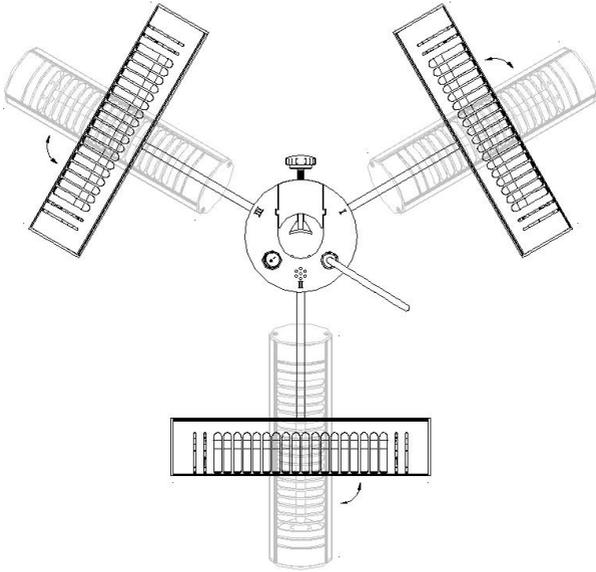

Bitte stellen Sie die Strahlungsrichtung vor der Installation ein.

Abbildung 3

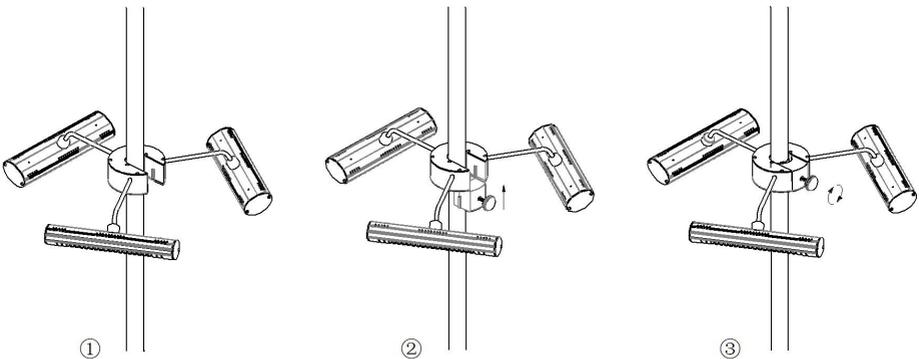

Reinigung und Wartung

- Dieses Gerät besteht aus einem soliden Aluminiumgehäuse mit einer Schutzabdeckung. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
- Sie können zur Reinigung des Geräts auch Alkohol verwenden.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder irgendwelche Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um elektrische und sicherheitstechnische Gefahren zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, wenn Sie Ersatzteile benötigen.

Lagerung

Verwickeln Sie das Kabel nicht, wenn Sie die Heizung lagern oder sie nicht verwenden.

Entsorgung




Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es in den entsprechenden Einrichtungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Hinweisen.

Kundendienst

- Reparaturen müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, das die elektrische Sicherheit gewährleistet.
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker.
- Unsachgemäße Reparaturen können das Produkt beschädigen und zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Diese Gewährleistung deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die auf Veränderungen, Unfälle, Missbrauch, Vernachlässigung, kommerzielle Nutzung oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind.
- Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Produkt- und Dokumentationsspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Infrared Patio Heater

Safety Instructions
and Operation Manual

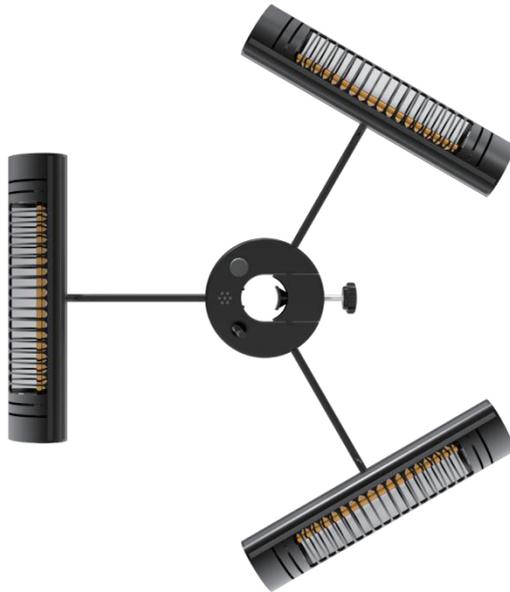

(Note: It is prohibited to cover this product).

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Brief Introduction

This infrared radiant heater comes with a remote control and is IP65 approved. It can be used outdoors. This heater is energy efficient and environmentally friendly.

Important Safety Instructions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury or death. These include the following:

- Read all instructions before using this heater
- This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 0.9m from the front of the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near small children.
- Always unplug the heater when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord, plug or if the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Properly discard the heater or return to an authorised service facility for examination or repair.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners etc. Do not place the cord under furniture or appliances. Keep the cord away from congested areas, so it cannot be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- To unplug, turn the controls off and remove the plug from the outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings – this could cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block any air intakes or exhaust. Do not use the appliance on soft surfaces such as beds, where openings can be blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only for its intended purpose. Any other use not recommended by the manufacturer may cause a fire, electric shock, injury

or death.


- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before plugging in.
- Do not place the appliance directly below a wall socket.
- The casing and the front cover of the appliance can get very hot. Ensure no combustible materials cover or obstruct the appliance, such as curtains, marquees, flags, plastic foil etc. Do not touch the appliance to avoid the risk of scalding.
- Improper use increases the risk of electrical and fire hazards. If the appliance malfunctions, do not use and unplug immediately. Do not try to repair the appliance by yourself. Please contact the manufacturer, its service agent or a qualified electrician for maintenance.
- Before cleaning, unplug and wait for the appliance to cool down completely.
- The appliance must be mounted by an authorised specialist, paying attention to the relevant regulations of the power supply companies and the regional construction regulations.
- Under guided supervision, this appliance can be used by children aged eight years and above, provided they understand the potential risks and hazards. Under guided supervision, the appliance can be used by persons with disabilities or persons without experience, provided they understand the potential risks and hazards. Children shall not play with the appliance. Children should not clean or maintain the product without supervision.
- CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Be cautious when small children or vulnerable persons are near the appliance.

Save These Instructions

SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|-------------|
| Model | 842-279V90 |
| Voltage | 220-240V~ |
| Power consumption | 3000W |
| Dimensions L×W×H (mm) | 730×640×170 |
| IP code | IP65 |

Remote Control Instructions
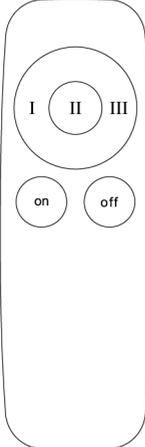
| | | |
|---|---------|-----------------------------|
|  | Graphic | Feature |
| | I | Turn 'heater No. 1' on/off. |
| | II | Turn 'heater No. 2' on/off. |
| | III | Turn 'heater No. 3' on/off. |
| | On | Turn on all the heaters. |
| | Off | Turn off all the heaters. |
| <p>Notice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Use two AAA 1.5V batteries in the remote control. Remove the batteries when not in use for a long time, preserving its lifespan. ● Choose the same specification battery when replacing, otherwise the remote control may not work. ● If there is an object between the remote control and heater, the controller may not work. | | |

Operation Instruction

- Remove all packaging and check the appliance, supply cord and plug for any signs of damage.
- Install the appliance in a suitable and stable place, so it can be used safely.
- Please adjust the required radiation direction before installation (Fig 2).

- The distance between the bottom edge of the appliance and the floor, table or other objects must be at least 0.5m. The distance between the appliance and the umbrella cloth, ceiling, roof or other covers must be at least 0.25m.
- Install the appliance step by step (fig 3). Tighten the handle to check it is installed firmly.
- Plug in the power source and use the remote control. Wait 15 minutes to ensure the appliance works properly.
- Remove the battery socket when not in use.

Figure1



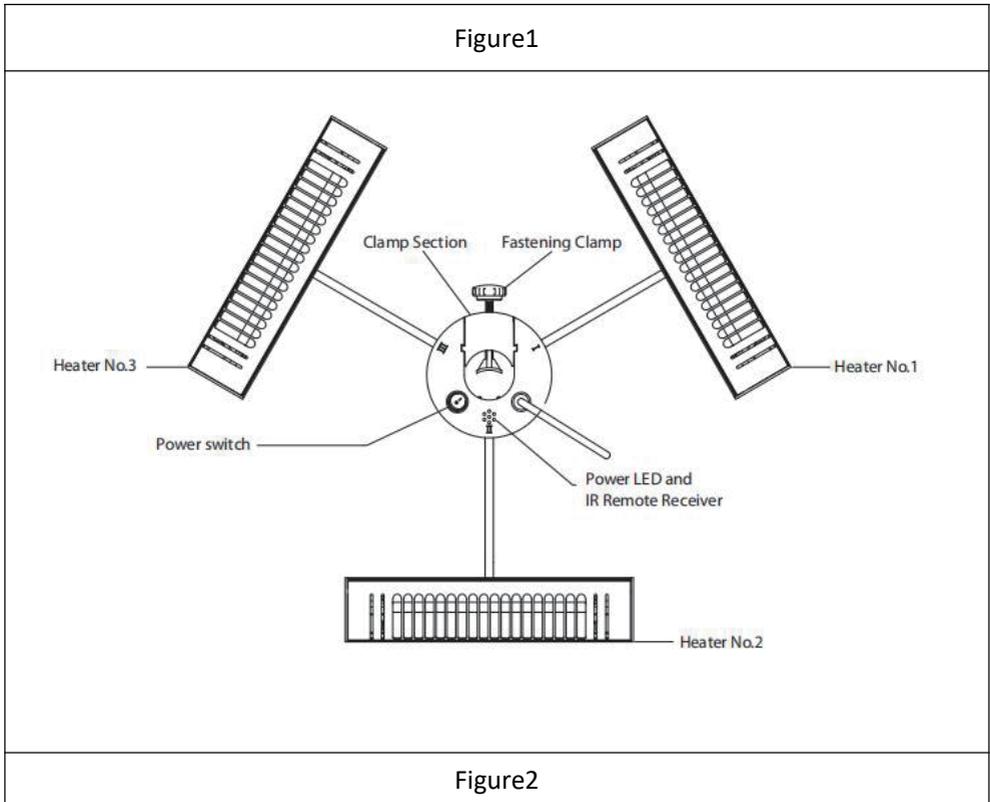


Figure2

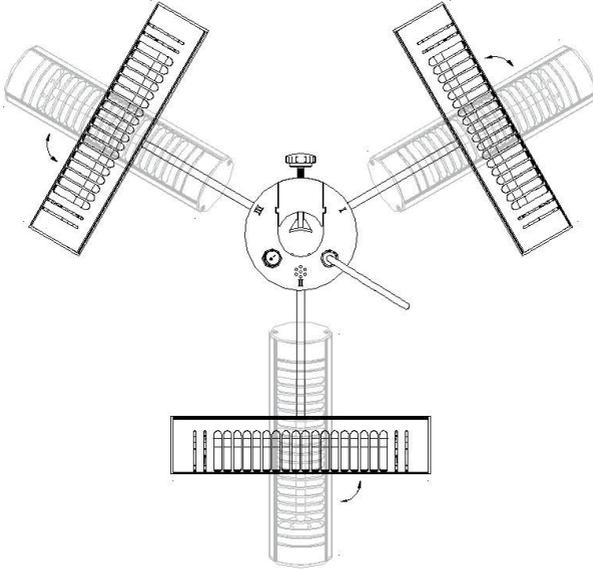

Please adjust radiation direction before installation.

Figure3

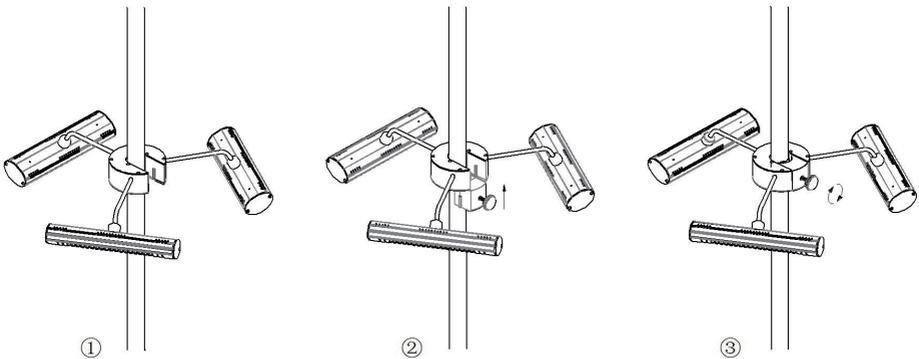

Cleaning and maintenance

- This appliance is made of a robust aluminium casing with a protection cover. No user-serviceable parts inside.
- Before cleaning, unplug and wait for the appliance to cool down completely.
- Wipe the appliance with a clean and lint-free cloth or a soft brush.
- You can use alcohol to clean the appliance.
- To prevent electrical and safety hazards, do not immerse the cord, plug or any part of the appliance in water or other liquids.
- For any replacements, contact the manufacturer, its service agent or similarly qualified person.

Storage

Do not route the cord when storing or if the heater is not in use.

Disposal



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Customer Service

- Repairs must be carried out by authorised specialists, ensuring electrical safety.
- For any problems or enquiries, please contact the manufacturer, its service agent or a qualified electrician.
- Improper repairs could damage the product, cause injury or death.
- This warranty does not cover damage or failure which results from alteration, accident, misuse, abuse, neglect, commercial use or improper maintenance.
- In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change the product and documentation specifications without notice.