


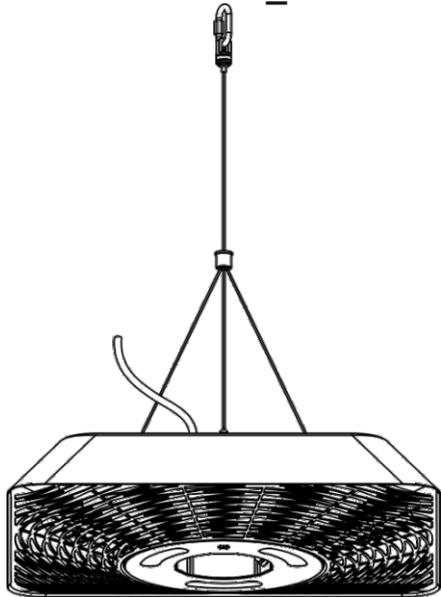

Elektrischer Terrassenheizer Deckentyp Bedienungsanleitung

842-136_842-136V90

INbd094_DE



Vielen Dank, dass Sie sich für unseren elektrischen Terrassenheizer entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen wertvolle Informationen liefern, die für die richtige Pflege und Wartung Ihres neuen Produkts notwendig sind. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Anleitung gründlich zu lesen und sich mit allen Betriebsaspekten Ihres neuen Heizgerätes vertraut zu machen.

WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Überwachung vorgesehen.

VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

WICHTIGE ANWEISUNGEN

Bei der Verwendung dieser elektrischen Einheit sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen zu reduzieren, einschließlich der folgenden

1. Montieren Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und weit entfernt von allen Hindernissen mindestens Abstand 1 Meter .
2. Nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose positionieren.
3. Das Gerät muss mit einem Abstand von 180 cm zum Boden und 50 cm zur Decke aufgestellt werden.

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Vertreter oder andere professionelle Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

5. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit vorgesehen. Sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

7. Lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

8. VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlages. NICHT öffnen oder versuchen, die Heizung selbst zu reparieren.

9. Dieses Heizgerät kann im Betrieb heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie die nackte Haut NICHT mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Falls vorhanden, verwenden Sie Griffe, wenn Sie das Heizgerät bewegen.

10. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 3 Fuß von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten, der Oberseite und der Rückseite fern. Legen Sie KEINE Handtücher oder andere Gegenstände auf die Heizung.

11. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten benutzt wird oder wenn das Heizgerät in Betrieb und unbeaufsichtigt gelassen wird.

12. Betreiben Sie KEIN Heizgerät mit einem beschädigten Kabel oder nachdem das Heizgerät nicht mehr funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Das Heizgerät zur Untersuchung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurücksenden.

13. Dieses Heizgerät ist nicht zur Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Das Heizgerät NIEMALS an einem Ort aufstellen, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

14. Das Bedienfeld oder den Stecker NICHT mit einer nassen Hand berühren.

15. Kabel NICHT unter Teppichböden verlegen. Ordnen Sie die Schnur außerhalb des Verkehrsbereichs und dort an, wo nicht über sie gestolpert werden kann.

16. KEINE fremden Gegenstände in Lüftungs- oder Abluftöffnungen einführen oder eindringen lassen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen oder das Heizgerät beschädigen kann.

17. Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen die Lufteinlässe oder -auslässe NICHT auf irgendeine Weise blockiert werden. NICHT auf weichen Oberflächen, wie z.B. einem Bett, verwenden, wo Öffnungen blockiert werden könnten.

18. Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. NICHT in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe, explosive und/oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Halten Sie das Gerät von erhitzten Oberflächen und offenen Flammen fern.

19. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da sich das Verlängerungskabel überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann.

Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss das Kabel mindestens 2,5 mm² groß sein.

20. Schließen Sie das Gerät zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr direkt an eine Steckdose mit 220-240 V und 10 A an.

21. Um die Verbindung zum Heizgerät zu trennen, stellen Sie die Bedienelemente auf AUS und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie fest am Stecker, ziehen Sie den Stecker NICHT durch Ziehen an der Schnur ab.

22. Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, oder wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist.

23. Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch im Haushalt. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen verursachen. Die Verwendung von Zusatzgeräten, die nicht empfohlen oder von nicht autorisierten Händlern verkauft werden, kann zu Gefahren führen.

24. Immer auf einer trockenen, ebenen Oberfläche verwenden. Nur an der Decke verwenden.

25. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, darf dieses Gerät NICHT mit einem Festkörper-Drehzahlregler verwendet werden.


26. Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren oder einzustellen. Andernfalls erlischt die Garantie. Das Innere des Geräts enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

27. Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen.

28. Das Heizgerät darf sich nicht vor einer Steckdose befinden.

29. BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.

PRODUKTDIAGRAMM

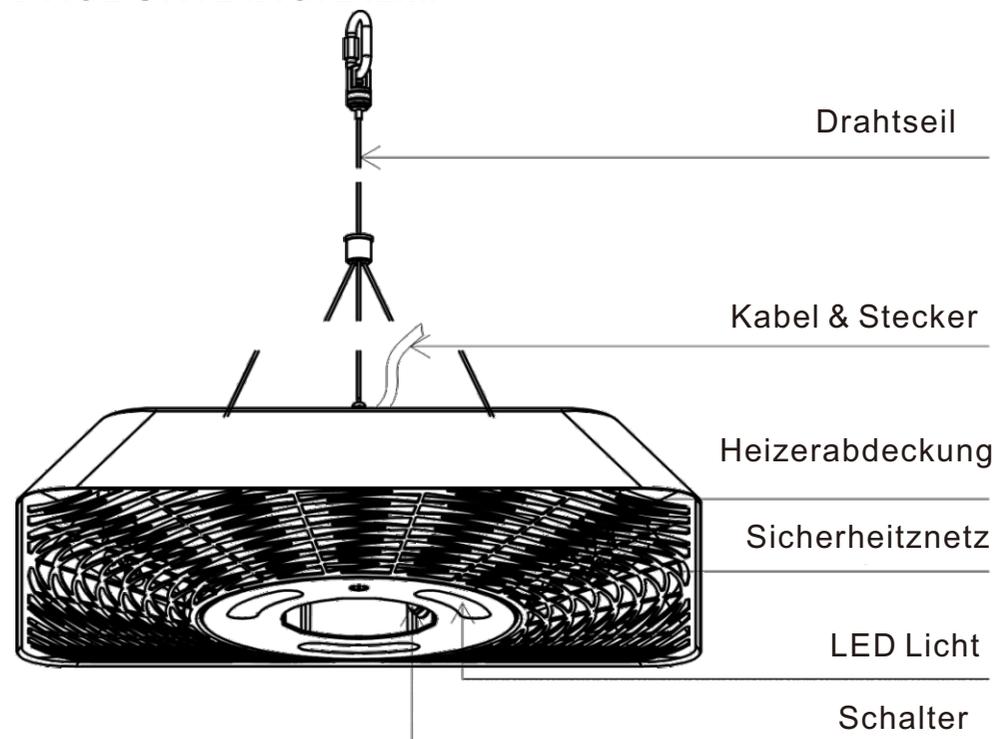

MONTAGEANLEITUNG

A. Das Heizgerät muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.


B. Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Deckenfläche; ebene Deckenfläche; Installation des Heizgeräts auf einer starken, starren Unterlage (wie z.B. starke Holzbalken oder Metallschienen usw.).

C. Der Haken an der Decke, an dem der Terrassenheizer aufgehängt wird, muss das 3- bis 4-fache Gewicht des Terrassenheizers tragen können.


D. Der Abstand zwischen dem Boden des Terrassenheizkörpers und dem Fußboden muss über 1,8 m betragen.

E. Schließen Sie den Terrassenheizer an eine geerdete 220-240V 50Hz 10A Steckdose an.

F. Betreiben Sie das Heizgerät nur, wenn es sich in der aufrechten Position befindet.

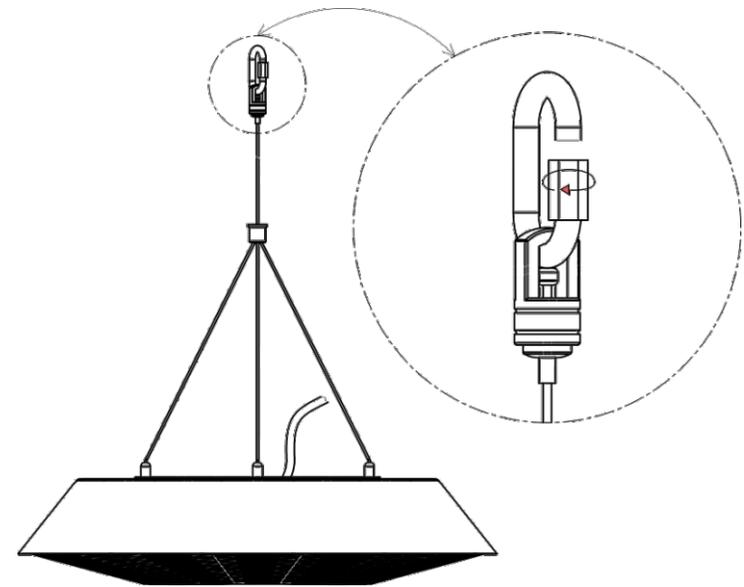


Schritt 3: Ziehen Sie die Mutter in Drehrichtungspfeilrichtung an.

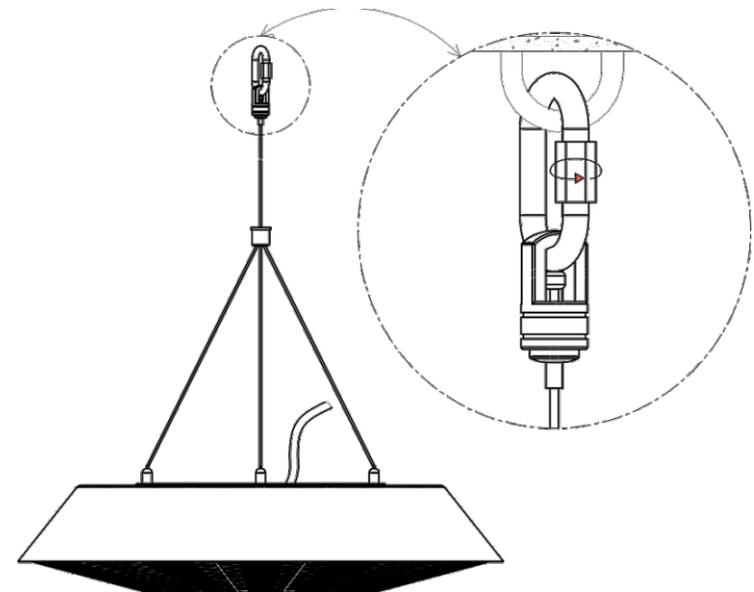

Erforderliche Mindestabstände:

- 25cm von der Seitenwand
- 50 cm von der Decke entfernt
- Installationshöhe über 180 cm

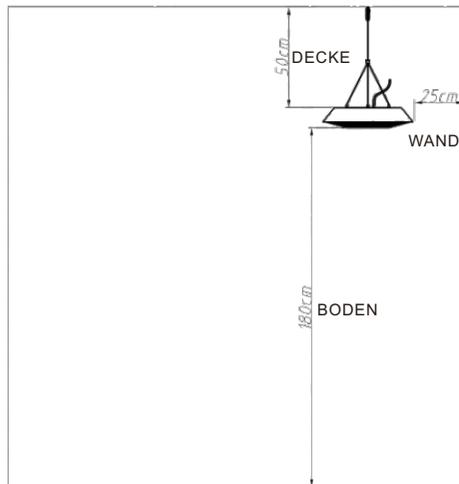

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

WARNUNG: Das Heizgerät muss ordnungsgemäß installiert sein, bevor es verwendet wird.

Dieses Gerät ist mit einem Ein/Aus-Schalter ausgestattet.



← Ein/Aus-Schalter

- Schließen Sie den Terrassenheizer an eine geerdete 220-240V 50Hz-Steckdose an.
- Betreiben Sie das Heizgerät nur, wenn es sich in der aufrechten Position befindet.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position "I", um das Heizgerät zu aktivieren.

Bedienung der Fernbedienung

- Um das Heizgerät mit 800 W Leistung zu betreiben, drücken Sie die linke Seitentaste der Fernbedienung.
- Um das Heizgerät mit einer Leistung von 1200 W zu betreiben, drücken Sie die rechte Taste auf der Fernbedienung.
- Um die LED-Leuchte einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Oberseite der Fernbedienung.

Berührungsschalter-Bedienungen

- Einmal berühren (⏻), schaltet die Heizung auf 800W Leistung.
- Berühren Sie zweimal (⏻), um die Heizung auf 1200 W Leistung zu schalten.
- Durch dreimaliges berühren (⏻) wird die Heizung auf 2000 W Leistung geschaltet.
- Berühren Sie die viermal (⏻), schaltet die Heizung auf 2000 W Leistung und die LED ein.
- Berühren Sie die fünfmal (⏻), dann leuchtet nur die LED.
- Berühren Sie die sechsmal Taste (⏻), um die Heizung und die LED auszuschalten.

Um das Heizgerät vollständig auszuschalten, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf "O" Position.

- Obwohl die Terrassenheizung duschfest ist, sollte sie nicht bei Regen oder Nässe verwendet werden.
- Trennen Sie immer das Stromkabel vom Stromnetz, wenn der Terrassenheizer nicht in Gebrauch ist.

WARTUNG

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Um das Heizgerät sauber zu halten, kann die Außenhülle mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Falls erforderlich, können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.

Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts KEINEN Alkohol, kein Benzin, kein Scheuerpulver, keine Möbelpolitur und keine rauen Bürsten. Dadurch kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigt oder verschlechtert werden.

Obwohl dieses Heizgerät für den Außenbereich zugelassen ist, darf es zu Ihrer Sicherheit NICHT in Wasser getaucht werden.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Bitte warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es benutzen.

LAGERUNG

Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lagern Sie es bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort. Um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden, verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät wieder zu verpacken.

FEHLERBEHEBUNGEN

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie sich an die Reparaturabteilung wenden:

Bitte prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, falls nicht, bitte einstecken.

Prüfen Sie, ob die Stromzufuhr zur Hauptsicherung funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzschalter eingeschaltet sind. Falls nicht, wählen Sie eine Einstellung.

Technische Spezifikation

- Modell: ZHQ2068-ARMLLED-SQ-II
- Stromversorgung: 220-240V 50Hz
- Wattzahl: 2000W
- Nettogewicht: 3,1 kg
- Isolationsklasse I
- Höhe 10cm
- Ip45

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de