

ELECTRIC FIREPLACE

IMPORTANT INSTRUCTIONS & OPERATING MANUAL



WARNING	Read and understand this entire owner’s manual,including all safety information, before plugging in or using this product. Failure to do so could result in fire, electric shock, or serious personal injury.
CAUTION	Keep this owner’s manual for future reference. If you sell or give this product away, make sure this manual accompanies this product.

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

EN

Safety information

- If equipped with a heater, this appliance can be hot when operated and can cause severe burns if contacted.
- Do not operate the appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate the appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- All electric appliances have hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where have gas line, paint or flammable liquids.
- Any safety screen or guard removed for service must be replaced prior to operating the appliance.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and its passageway in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system which has been under water.
- If equipped with a glass door, do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person. Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- When installing this appliance in a room where water is present, the installation must comply with codes recognizing the increased hazard of electrical shock and electrocution.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, etc. Arrange cords away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
- It is normal for your electric appliance to produce noise, especially when installed in a quiet space.

- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a carpet, where openings may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- These appliances are tested and listed for use only with the optional accessories listed in these instructions. Use of optional accessories not specifically tested for this appliance could void the warranty and/or result in safety hazard.



- Do not cover. In order to avoid overheating.

For appliances equipped with a heater:

- Risk of burns. Power to the appliance should be turned off and the appliance allowed to cool before servicing. To disconnect power to the appliance, turn controls off, then remove plug from outlet.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance.


Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at-risk individuals out of the room and away from hot surfaces.

- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measures to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is off, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance.


Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolor or damage to decorations, a TV or other electronic components.

Installation steps

Step1: Take out the heater outlet, align the card slot with the buckle, and connect the outlet with the main body.

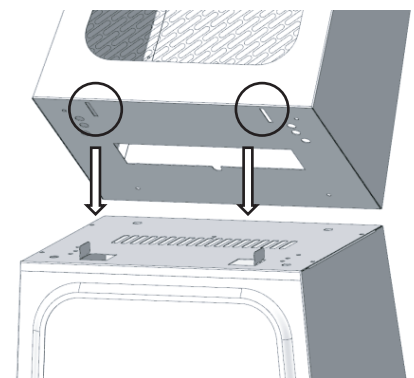

Step2: Fix the product with 4 ST4*10mm screws and connecting pieces.

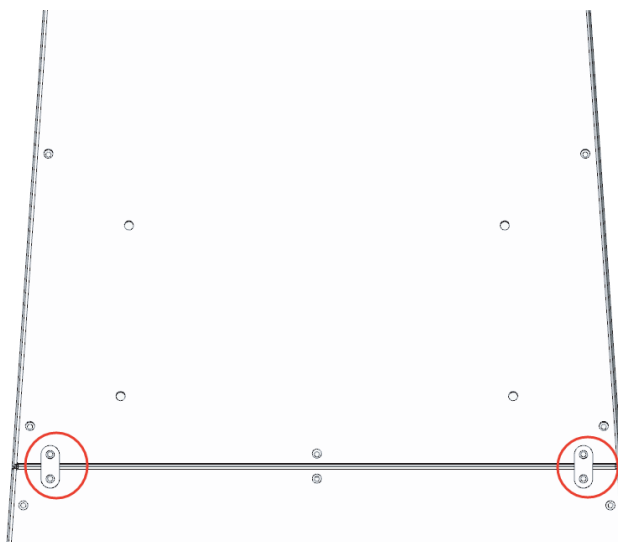


Using steps

- Turn on the switch on the back of the product.



1. Turn the knob to the desired temperature.

2. Choose the I heat  (900W) or the II heat  (1800W), pay attention to open the second gear must open the I gear.

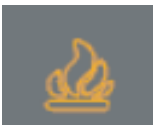3.  Turn on or off the flame light.

- Product with anti-tipping device, tilt to any direction 45 degrees. It will switch off if it's overturned and switch on again automatically when it is restored to its upright position.
- Heater with overheat protection, please **do not cover** the heater outlet.

Operation

Plug the power cord into a 220-240 Volt 15 Amp outlet. Make sure the outlet is in good condition and that the plug is not loose. NEVER exceed the maximum amperage for the circuit. DO NOT plug other appliances into the same circuit.

Cleaning:

- Turn heater OFF and unplug from electrical outlet before any cleaning or maintenance is performed. Wait at least 10 minutes to allow all components to cool properly.
- Use a vacuum or duster to keep heater and vent area clean from dust and dirt.
- The exterior of the fireplace should be cleaned with a damp cloth or duster.
- Do not use abrasive cleaners or liquid sprays.

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING To avoid electrical shock not open the back panel of the insert unless the Power has been turned off. And the insert has been unplugged.

WARNING Any electrical repairs to this electric fireplace. Should only be Performed by a qualified technician.

WARNING Any electrical wiring repairs should only be performed by a qualified Technician. And also must comply with local buildings codes.

WARNING Discontinue use of this electric fireplace if any of the follow has Occurred: Water damage. If insert has been or dented. If power cord has Become broken. If power cord becomes hot to touch, if unit smokes or Smells like smoke.

Note: When the heat functions is used for the first time. A slight odor may be Present. This is normal and should be occur again unless heater is not used For extended periods of time and dust is allowed to accumulate on heater Element.

Technical Specification

- Supply: 220-240V 50-60Hz
- Rated power: 900W/1800W

Safety Cut-Off

- This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fire overheats (e.g. due to blocked air vents) .For safety reasons, the fire will NOT automatically reset.
- To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.

Troubleshooting

Symptom	Solution
No operation/no fan,	Check fuse by replacement, Check for safety cut-off operation,
No fire effect light,	Check the LED light with technician.

DISPOSAL



The symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative.					
Model identifier(s): 406280					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1.800	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output(indicative)	P _{min}	0.900	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.800	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P _o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P _{sm}	N/A	W	Electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P _{idle}	0.00	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
Standby mode with display of information or status			no	Room temperature control, with open window detection	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	85.0	%	Distance control option	[no]
				Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]

Contact person
 tectake Ltd
 18 Soho Square
 London W1D 3QL
 United Kingdom
 Telephone: +44 203 488 4565
 www. tectake.co.uk
 mail@tectake.co.uk

ELEKTRISCHER KAMIN

WICHTIGE HINWEISE & BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNUNG	Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen kommen.
ACHTUNG	Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, achten Sie darauf, dass diese Anleitung dem Produkt beiliegt.

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf



Sicherheitsinformationen

- Wenn mit einem Heizgerät ausgestattet, kann dieses Gerät bei Betrieb heiß werden und bei Berührung schwere Verbrennungen verursachen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu Feuer oder Verletzungen führen.
- Installieren Sie keine beschädigten, unvollständigen oder Ersatzteile von Drittanbietern.
- Verbrennen Sie kein Holz oder andere Materialien in diesem Gerät.
- Alle elektrischen Geräte enthalten heiße und Lichtbogen erzeugende bzw. funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Gasleitungen, Lacken oder brennbaren Flüssigkeiten.
- Jegliche Schutzgitter oder Abdeckungen, die zur Wartung entfernt wurden, müssen vor dem Betrieb wieder eingesetzt werden.
- Es ist unbedingt erforderlich, dass die Steuerungskomponenten, das Umluftgebläse und dessen Luftkanäle im Gerät sauber gehalten werden. Das Gerät sollte vor der Verwendung und mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Fachmann überprüft werden. Häufigeres Reinigen kann bei starkem Fusselaufkommen (z. B. durch Teppiche, Bettwäsche usw.) erforderlich sein. Der Geräteraum muss frei von brennbaren Materialien, Benzin sowie anderen entzündlichen Dämpfen und Flüssigkeiten gehalten werden.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen verändert oder modifiziert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Rufen Sie sofort einen qualifizierten Servicetechniker, der das Gerät überprüft und alle betroffenen Teile der Steuerung austauscht.
- Wenn das Gerät mit einer Glastür ausgestattet ist, betreiben Sie es nicht mit entfernter, gesprungener oder zerbrochener Glastür. Der Austausch der Glastür sollte nur von einem zugelassenen oder qualifizierten Fachmann erfolgen. Schlagen Sie nicht gegen die Glastür und lassen Sie sie nicht zuschlagen.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und entsorgen Sie sie sicher. Wie alle Plastiktüten sind diese kein Spielzeug und sollten von Kindern und Kleinkindern ferngehalten werden.
- Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, nach einer Funktionsstörung oder nach einem Sturz oder einer Beschädigung. Bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
- Nicht im Freien verwenden.
- Bei der Installation des Geräts in einem Raum mit Wasser muss die Installation den Vorschriften entsprechen, die die erhöhte Gefahr von Stromschlägen und elektrischen Unfällen berücksichtigen.
- Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichläufern oder ähnlichen Materialien ab. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird oder durch Fußverkehr beschädigt wird.
- Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder Abzugsöffnungen, da dies zu einem Stromschlag, Brand oder zur Beschädigung des Geräts führen kann.

- Es ist normal, dass Ihr elektrisches Gerät Geräusche erzeugt, insbesondere wenn es in einem ruhigen Raum installiert ist.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie die Luftein- oder -auslässe keinesfalls. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Unterlagen wie Teppichen, bei denen die Öffnungen blockiert werden könnten. Schließen Sie elektrische Geräte immer direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine steckdosenverteilende Mehrfachsteckdose (Steckdosenleiste).
- Diese Geräte wurden ausschließlich mit den in dieser Anleitung aufgeführten optionalen Zubehörteilen getestet und zugelassen. Die Verwendung von Zubehör, das nicht speziell für dieses Gerät getestet wurde, kann die Garantie erlöschen lassen und/oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.




- Nicht abdecken, um Überhitzung zu vermeiden.

Für Geräte mit Heizung:


- Verbrennungsgefahr: Die Stromzufuhr zum Gerät muss abgeschaltet und das Gerät abgekühlt sein, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, schalten Sie zuerst alle Bedienelemente aus und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kleine Kinder sollten stets sorgfältig beaufsichtigt werden, wenn sie sich im selben Raum wie das Gerät aufhalten. Kleinkinder und andere gefährdete Personen können versehentlich mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und sich verbrennen. In Haushalten mit gefährdeten Personen wird eine physische Barriere empfohlen. Um den Zugang zu einem Gerät oder Ofen einzuschränken, installieren Sie ein verstellbares Schutzgitter, das Kleinkinder und andere gefährdete Personen vom Raum und von heißen Oberflächen fernhält.
- Kleidung oder andere brennbare Materialien dürfen nicht auf oder in der Nähe des Geräts abgelegt werden.
- Aufgrund hoher Temperaturen sollte das Gerät außerhalb von Laufwegen und entfernt von Möbeln und Vorhängen aufgestellt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Schutzmaßnahmen, damit Kleinkinder keine heißen Oberflächen berühren können.
- Auch nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, bleiben das Glas und/oder das Schutzgitter über einen längeren Zeitraum heiß.
- Erkundigen Sie sich bei einem Fachhändler für Kamine und Öfen nach Schutzgittern und Kaminsicherungen, die Kinder vor heißen Oberflächen schützen. Diese Schutzvorrichtungen müssen am Boden befestigt werden.
- Achten Sie bei der Konstruktion eines Kaminsimses oder Regals oberhalb des Geräts darauf, ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien einzuhalten. Erhöhte Temperaturen an der Wand oder in der Luft über dem Gerät können Dekorationen, Fernseher oder andere elektronische Komponenten zum Schmelzen bringen, verfärben oder beschädigen.

Aufbau

Schritt 1: Nehmen Sie den Heizungsablass heraus, richten Sie den Kartensteckplatz an der Schnalle aus und verbinden Sie den Ablass mit dem Hauptkörper.

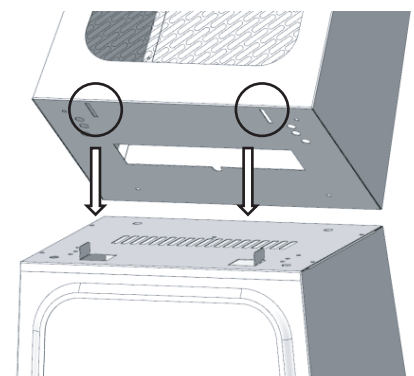

Schritt 2: Befestigen Sie das Produkt mit 4 ST 4 x 10 mm Schrauben und Verbindungsstücken.

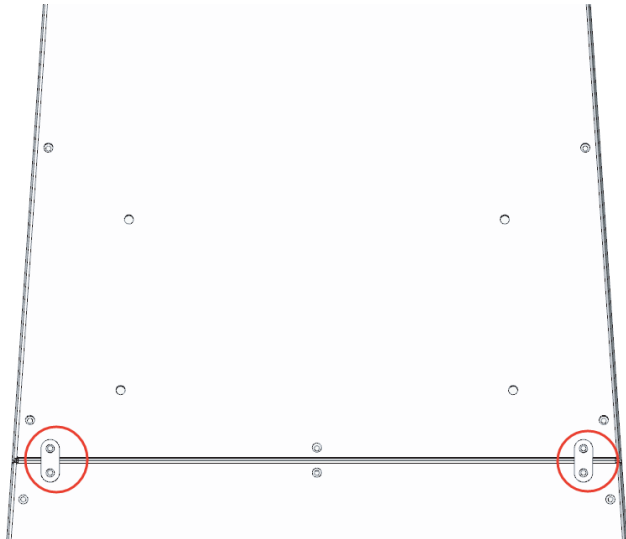

Verwendung

- Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Produkts ein.



1. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Temperatur.

2. Wählen Sie Wärmestufe I  (900W) oder die Wärmestufe II II heat  (1800W), achten Sie darauf, dass beim Einschalten der zweiten Stufe auch die Stufe I aktiviert sein muss.

3.  Flammen ein- oder ausschalten.

- Produkt mit Kippschutz, in jede Richtung um 45 Grad neigbar. Es schaltet sich aus, wenn es umkippt, und schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es wieder in die aufrechte Position gebracht wird.
- Heizung mit Überhitzungsschutz, bitte decken Sie den Heizungsauslass nicht ab.

Betrieb

Stecken Sie das Netzkabel in eine 220–240 Volt Steckdose mit 15 Ampere. Achten Sie darauf, dass die Steckdose in einwandfreiem Zustand ist und der Stecker festsitzt. Überschreiten Sie niemals die maximale Stromstärke des Stromkreises. Schließen Sie keine weiteren Geräte an denselben Stromkreis an.

Reinigung:

- Schalten Sie das Heizgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Warten Sie mindestens 10 Minuten, damit alle Bauteile ausreichend abgekühlt sind.
- Verwenden Sie einen Staubsauger oder Staubwedel, um das Heizgerät und die Lüftungsbereiche frei von Staub und Schmutz zu halten.
- Die Außenseite des Kamins kann mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Flüssigreiniger.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie die Rückwand des Einsatzes nur, wenn das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

WARNUNG: Elektrische Reparaturen an diesem Elektrokamin dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

WARNUNG: Auch Reparaturen an der elektrischen Verkabelung müssen ausschließlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und den lokalen Bauvorschriften entsprechen.

WARNUNG: Verwenden Sie den Elektrokamin nicht weiter, wenn eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist:

- Wasserschaden
- Der Einsatz wurde beschädigt oder eingedellt
- Das Netzkabel ist defekt oder beschädigt
- Das Netzkabel wird beim Betrieb zu heiß
- Das Gerät raucht oder verströmt Rauchgeruch

Hinweis: Bei der ersten Inbetriebnahme der Heizfunktion kann ein leichter Geruch auftreten. Dies ist normal und sollte bei regelmäßigem Gebrauch nicht erneut auftreten, es sei denn, das Heizgerät wurde über längere Zeit nicht verwendet und Staub hat sich auf dem Heizelement angesammelt.

Technische Daten

- Stromversorgung: 220-240V 50-60Hz
- Nennleistung: 900W/1800W

Sicherheitsabschaltung

- Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die aktiviert wird, wenn das Heizgerät überhitzt (z. B. durch blockierte Lüftungsöffnungen). Aus Sicherheitsgründen erfolgt keine automatische Rücksetzung.
- Um das Gerät zurückzusetzen, trennen Sie es für mindestens 15 Minuten vom Stromnetz. Schließen Sie es danach wieder an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerät ein.

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Kein Betrieb, kein Lüfter	Sicherung durch Austausch prüfen. Sicherheitsabschaltung prüfen.
Kein Feuereffektlicht	LED-Leuchte von einem Techniker prüfen lassen.

ENTSORGUNG



Das Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

In der Europäischen Union gibt es separate Sammelsysteme für das Recycling solcher Geräte.

Für weitere Informationen wende dich bitte an deine örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Kontaktdaten: Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten.					
Modelkennung (en): 406280					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Wärmeleistung				Art der Heizleistung/ Raumtemperaturregelung	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1.800	kW	Einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung	[nein]
Mindestwärmeleistung (indikativ)	P _{min}	0.900	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung	[nein]
Maximale Dauerwärmeleistung	P _{max,c}	1.800	kW	Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	[ja]
Stromverbrauch				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[nein]
Im Aus-Zustand	P _o	0.00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr	[nein]
Im Standby-Modus	P _{sm}	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr	[nein]
Im Ruhe-Modus	P _{idle}	0.00	W	Weitere Steuermöglichkeiten	
Im Netzwerk-Standby	P _{ns}	N/A	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige			nein	Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	[nein]
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im aktiven Zustand	η _{s,on}	85.0	%	Fernsteuerungsoption	[nein]
				Adaptive Startregelung	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[nein]
				Schwarzlichtsensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelgenauigkeit	[nein]

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES ET MANUEL D'UTILISATION



AVERTISSEMENT	Veuillez lire et comprendre l'intégralité du présent manuel d'utilisation, y compris toutes les informations relatives à la sécurité avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.
ATTENTION	Conservez ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure. Si vous vendez ou donnez ce produit, assurez-vous que ce manuel l'accompagne.

MANUEL D'INSTRUCTIONS ORIGINAL À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

FR

Informations de sécurité

- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de chauffage, il peut devenir chaud lorsqu'il est en fonctionnement et causer de graves brûlures en cas de contact.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'utilisation. Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un incendie ou des blessures.
- N'installez pas de composants endommagés, incomplets ou de remplacement.
- Ne brûlez pas de bois ou d'autres matériaux dans cet appareil.
- Tous les appareils électriques contiennent des pièces chaudes et susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où se trouvent des conduites de gaz, de la peinture ou des liquides inflammables.
- Tout écran ou dispositif de protection retiré pour l'entretien doit être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est impératif de maintenir propres les compartiments de commande, le ventilateur de circulation et son passage dans l'appareil. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison de la présence excessive de peluches provenant de tapis, de literie, etc. La zone autour de l'appareil doit être dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié.
- N'utilisez pas cet appareil si une pièce a été immergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande qui a été immergée dans l'eau.
- Si l'appareil est équipé d'une porte en verre, ne le faites pas fonctionner si la porte en verre est retirée, fissurée ou cassée. Le remplacement du verre doit être effectué par un technicien agréé ou qualifié. Ne frappez pas et ne claquez pas la porte en verre de l'appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-les de manière sécurisée. Comme tous les sacs en plastique, ceux-ci ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants et des nourrissons.
- L'entretien ne doit être effectué que lorsque l'appareil est déconnecté du circuit d'alimentation électrique.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Renvoyez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné, réglé (électriquement ou mécaniquement) ou réparé.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Lorsque vous installez cet appareil dans une pièce où il y a de l'eau, l'installation doit être conforme aux codes reconnaissant le risque accru de choc électrique et d'électrocution.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, des chemins de table ou tout autre objet similaire. Éloignez le cordon des zones de passage et des endroits où il pourrait faire trébucher.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.

- Il est normal que votre appareil électrique émette un bruit, en particulier lorsqu'il est installé dans un endroit calme.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucune manière les entrées et sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, telles que des tapis, où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Branchez toujours les appareils directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise (prise/bloc multiprise).
- Ces appareils ont été testés et homologués pour être utilisés uniquement avec les accessoires optionnels mentionnés dans ce mode d'emploi. L'utilisation d'accessoires optionnels non testés spécifiquement pour cet appareil peut annuler la garantie et/ou entraîner un risque pour la sécurité.



- Ne pas couvrir. Afin d'éviter toute surchauffe.

Pour les appareils équipés d'un dispositif de chauffage :

- Risque de brûlures. L'appareil doit être mis hors tension et laissé refroidir avant toute intervention. Pour déconnecter l'appareil, mettez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.


- Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil.

Les tout-petits, les jeunes enfants et les autres personnes peuvent être susceptibles de se brûler accidentellement. Une barrière physique est recommandée si des personnes à risque se trouvent dans la maison. Pour restreindre l'accès à un appareil ou à une cuisinière, installez une barrière de sécurité réglable afin d'empêcher les tout-petits, les jeunes enfants et les autres personnes à risque d'entrer dans la pièce et de s'approcher des surfaces chaudes.


- Ne placez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables sur ou à proximité de l'appareil.
- En raison des températures élevées, l'appareil doit être placé à l'écart des passages et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous d'avoir pris les mesures de sécurité adéquates pour empêcher les nourrissons et les jeunes enfants de toucher les surfaces chaudes.
- Même après avoir éteint l'appareil, la vitre et/ou l'écran restent chauds pendant un certain temps.
- Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé local pour obtenir des écrans de sécurité et des protections de foyer afin de protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces écrans et protections doivent être fixés au sol.
- Veillez à respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables lorsque vous construisez un manteau ou des étagères au-dessus de l'appareil. Des températures élevées sur le mur ou dans l'air au-dessus de l'appareil peuvent provoquer la fusion, la décoloration ou l'endommagement des décorations, d'un téléviseur ou d'autres composants électroniques.

Installation

Étape 1 : Retirez la prise du chauffage, alignez la fente avec la boucle, puis connectez la prise au corps principal.

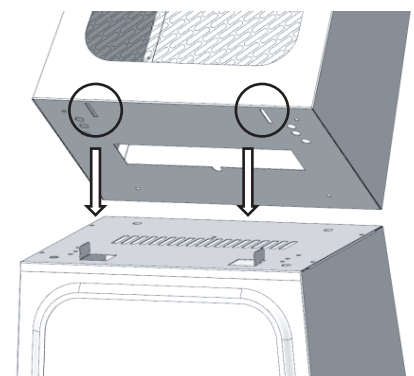

Étape 2 : Fixez le produit à l'aide de 4 vis ST4*10 mm et des pièces de raccordement.

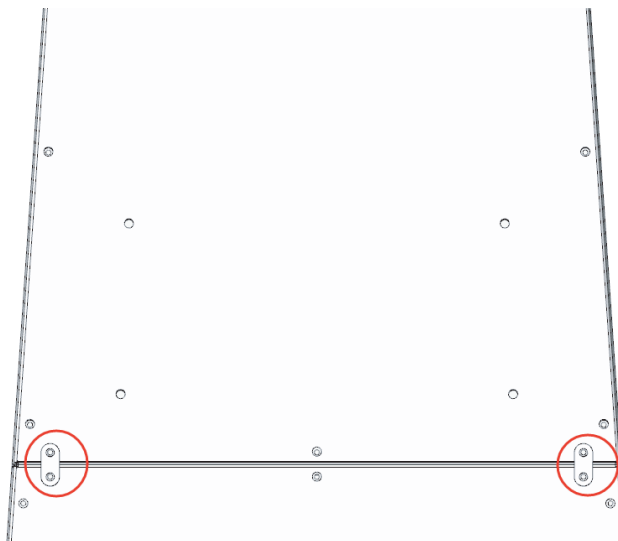

Étapes à suivre

- Allumez l'interrupteur situé à l'arrière du produit.



1. Tournez le bouton jusqu'à la température souhaitée.

2. Choisissez la puissance I  (900W) ou la puissance II  (1800W), en veillant à activer la vitesse I avant d'activer la vitesse II.

3.  Allumez ou éteignez le voyant de la flamme.

- Produit doté d'une protection anti-basculement, inclinable à 45 degrés dans toutes les directions. Le produit s'éteint lorsqu'il bascule et se rallume automatiquement lorsqu'il est remis en position verticale.

- Chauffage avec protection contre la surchauffe, veuillez ne pas recouvrir la sortie du chauffage.

Fonctionnement

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 220-240 volts 15 ampères. Assurez-vous que la prise est en bon état et que la fiche n'est pas desserrée. **NE DÉPASSEZ JAMAIS l'ampérage maximal du circuit. NE BRANCHEZ PAS d'autres appareils sur le même circuit.**

Nettoyage

- Éteignez le chauffage et débranchez-le de la prise électrique avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien. Attendez au moins 10 minutes pour permettre à tous les composants de refroidir correctement.
- Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour nettoyer le radiateur et la zone d'aération afin d'éliminer la poussière et la saleté.
- L'extérieur du foyer doit être nettoyé avec un chiffon humide ou un plumeau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de sprays liquides.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le panneau arrière de l'insert tant que l'appareil n'est pas hors tension et débranché.

AVERTISSEMENT Toute réparation électrique sur cette cheminée électrique doit être effectuée par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT Toute réparation du câblage électrique doit être effectuée par un technicien qualifié. Elle doit également être effectuées conformément aux codes de construction locaux.

AVERTISSEMENT Cessez d'utiliser cette cheminée électrique si l'un des cas suivants se produit : Dégâts causés par l'eau. Si l'insert a été endommagé ou bosselé. Si le cordon d'alimentation est cassé. Si le cordon d'alimentation devient chaud au toucher, si l'appareil fume ou dégage une odeur de fumée.

Remarque : Lors de la première utilisation de la fonction de chauffage, une légère odeur peut se dégager. Ceci est normal et ne devrait se reproduire, sauf si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période et que de la poussière s'accumule sur l'élément chauffant.

Spécifications techniques

- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Puissance nominale : 900 W/1800 W

Coupure de sécurité

- Cet appareil est équipé d'un dispositif de coupure de sécurité qui se déclenche en cas de surchauffe (par exemple en raison d'une obstruction des aérations). Pour des raisons de sécurité, le feu ne se rallume PAS automatiquement.
- Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique pendant au moins 15 minutes. Rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique et allumez-le.

Dépannage

Problème	Solution
Ne fonctionne pas/ ventilateur ne fonctionne pas	Vérifiez le fusible en le remplaçant, Vérifiez le fonctionnement du dispositif de coupure de sécurité,
Le voyant de chauffage ne s'allume pas	Vérifier le voyant LED avec un technicien.

Gestion des déchets



Le symbole sur le produit ou dans le mode d'emploi signifie que vos équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être jetés séparément des déchets ménagers.

Dans l'UE, il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Coordonnées : Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé.					
Référence(s) du modèle : 406280					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance de chauffage			Type de contrôle de la puissance calorifique /température ambiante(sélectionnez une option)		
Puissance de chauffage nominale	P _{nom}	1.800	kW	Puissance de chauffage à un seul étage et sans régulation de la température ambiante	[non]
Puissance de chauffage minimale (indicative)	P _{min}	0.900	kW	Deux ou plusieurs étapes manuelles, sans contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance de chauffage maximale en continu	P _{max,c}	1.800	kW	Avec thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante	[oui]
Consommation électrique			Avec contrôle électronique de la température ambiante		
En mode arrêt	P _o	0.00	W	Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	[non]
En mode veille	P _{sm}	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	[non]
En mode veille	P _{idle}	0.00	W	Autres options de commande (plusieurs sélections possibles)	
En veille réseau	P _{ns}	N/A	W	Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	[non]
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			non	Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	[non]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	η _{s,on}	85.0	%	Option de contrôle à distance	[non]
			Contrôle de démarrage adaptatif		
			Limitation du temps d'utilisation		
			Capteur de bulbe noir		
			Fonctionnalité de mémorisation		
			Précision de contrôle		

Personne de contact
 Made4Home SAS
 137 av. Gustave Eiffel
 ZI Rognac Nord
 13340 Rognac (France)
 téléphone au: +33 4 42 81 81 80
 www.tectake.fr
 E-Mail: contact@tectake.fr

CHIMENEA ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y MANUAL DE INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA	Lea y comprenda todo el manual del usuario, incluida toda la información de seguridad, antes de enchufar o utilizar este producto. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales graves.
PRECAUCIÓN	Conserve este manual del usuario para futuras consultas. Si vende o regala este producto, asegúrese de que va acompañado de este manual.

Indicaciones de seguridad

- Si está equipado con un calentador, este aparato puede estar caliente cuando se utiliza y puede causar quemaduras graves si se entra en contacto con él.
- No utilice el aparato antes de leer y comprender las instrucciones de uso. Si no utiliza el aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento, podría provocar un incendio o lesiones.
- No instale componentes dañados, incompletos o sustitutos.
- No queme madera ni otros materiales en este aparato.
- Todos los aparatos eléctricos tienen en su interior partes calientes y que producen arcos o chispas. No lo utilice en zonas donde haya tuberías de gas, pintura o líquidos inflamables.
- Cualquier pantalla o protección de seguridad que se haya retirado para realizar tareas de mantenimiento debe volver a colocarse antes de poner en funcionamiento el aparato.
- Es imprescindible mantener limpios los compartimentos de control, el soplador de circulación y su conducto en el aparato. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos una vez al año por un técnico cualificado. Puede ser necesaria una limpieza más frecuente debido al exceso de pelusas procedentes de alfombras, ropa de cama, etc. El área del aparato debe mantenerse despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No modifique en ningún caso este aparato.
- No utilice este aparato si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato y sustituya cualquier pieza del sistema de control que haya estado bajo el agua.
- Si está equipado con una puerta de cristal, no utilice el aparato con la puerta de cristal quitada, agrietada o rota. La sustitución del cristal debe ser realizada por un técnico autorizado o cualificado. No golpee ni cierre de golpe la puerta de cristal del aparato.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma segura. Como todas las bolsas de plástico, no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de niños y bebés.
- Las operaciones de mantenimiento sólo deben realizarse con el aparato desconectado del circuito de alimentación.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- No utilice este aparato con un cable o enchufe dañado después de que el aparato haya funcionado mal, se haya caído o haya sufrido algún tipo de daño. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- No lo utilice al aire libre.
- Cuando instale este aparato en una habitación donde haya agua, la instalación debe cumplir con los códigos que reconocen el mayor riesgo de descarga eléctrica y electrocución.
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
- Conéctelo únicamente a enchufes con toma de tierra.
- No introduzca ni permita que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el aparato.
- Es normal que su aparato eléctrico produzca ruido, especialmente cuando se instala en un espacio silencioso.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las entradas o salidas de aire. No lo utilice sobre superficies blandas, como una alfombra, donde las aberturas podrían bloquearse.

- Enchufe siempre los aparatos directamente a la toma de corriente de la pared. No utilice nunca alargadores ni tomas de corriente reubicables.
- Estos aparatos han sido probados y homologados para su uso exclusivo con los accesorios opcionales indicados en estas instrucciones. El uso de accesorios opcionales no probados específicamente para este aparato podría anular la garantía y/o resultar en un riesgo para la seguridad.



- No cubrir. Para evitar el sobrecalentamiento.

Para aparatos equipados con calefactor:

- Riesgo de quemaduras. Apague el aparato y deje que se enfríe antes de repararlo. Para desconectar el aparato, gire los mandos a la posición de apagado y desenchúfelo de la toma de corriente.

- Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en la misma habitación que el aparato.

Los niños pequeños y otras personas pueden sufrir quemaduras por contacto accidental. Se recomienda colocar una barrera física si hay personas de riesgo en la casa. Para restringir el acceso a un aparato o estufa, instale una puerta de seguridad ajustable para mantener a los niños pequeños y otras personas en situación de riesgo fuera de la habitación y alejados de las superficies calientes.

- No coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre el aparato ni cerca de él.

- Debido a las altas temperaturas, el aparato debe colocarse fuera del tráfico y lejos de muebles y cortinas.

- Asegúrese de haber incorporado medidas de seguridad adecuadas para proteger a los bebés/niños pequeños de tocar superficies calientes.

- Incluso después de apagar el aparato, el cristal y/o la pantalla permanecerán calientes durante un largo periodo de tiempo.


- Consulte a su distribuidor local especializado en hogares para obtener pantallas de seguridad y protectores de hogar para proteger a los niños de las superficies calientes. Estas pantallas y protecciones deben fijarse al suelo.

- Asegúrese de que se mantienen las distancias a los combustibles cuando construya una repisa o estantes sobre el aparato.


Las temperaturas elevadas en la pared o en el aire por encima del aparato pueden derretir, decolorar o dañar los adornos, un televisor u otros componentes electrónicos.

Instalación

Paso 1: Retire la salida del calentador, alinee la ranura de la tarjeta con el pestillo y conecte la salida al cuerpo principal.

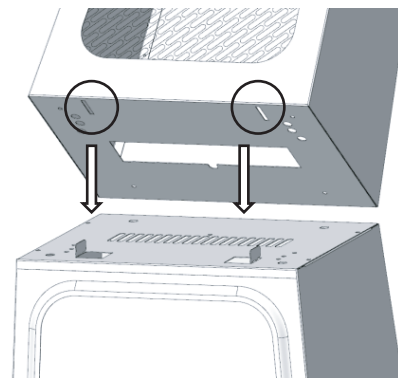

Paso 2: Fije el producto con 4 tornillos ST4*10mm y las piezas de conexión.

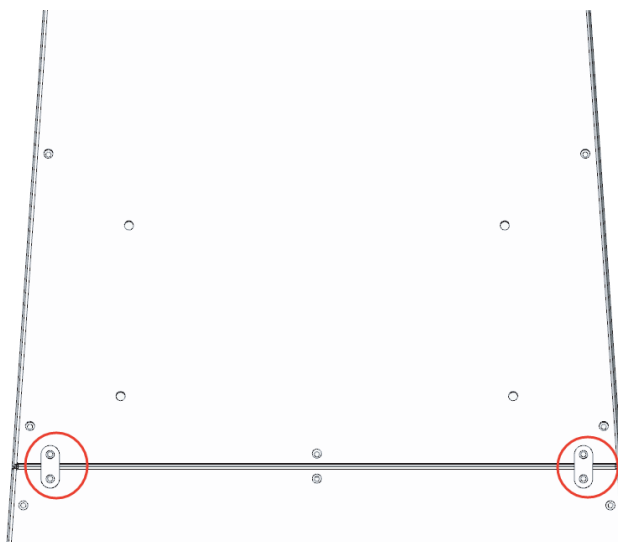

Instrucciones de uso

- Encienda el interruptor en la parte posterior del producto.



1. Gire el botón hasta la temperatura deseada.

2. Elija el calor I  (900W) o el calor II  (1800W), preste atención a que para encender el segundo nivel debe encenderse primero el nivel I.

3.  Encienda o apague la luz de la llama.

• Este producto cuenta con una protección antivuelco y puede inclinarse hasta 45 grados en cualquier dirección.

El producto se apaga al inclinarse y se vuelve a encender de manera automática cuando se coloca en posición vertical.

• Calentador con protección contra sobrecalentamiento, por favor no cubra la salida del calentador.

Operación

Conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de 220-240 voltios y 15 amperios. Asegúrate de que la toma esté en buen estado y que el enchufe no esté suelto. NUNCA excedas la amperaje máxima del circuito. NO conectes otros aparatos al mismo circuito.

Limpieza:

- Apaga el calefactor y desconéctalo de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espera al menos 10 minutos para que todos los componentes se enfríen correctamente.
- Usa una aspiradora o un plumero para mantener el calefactor y las áreas de ventilación libres de polvo y suciedad.
- El exterior de la chimenea debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero.
- No uses limpiadores abrasivos ni sprays líquidos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA Para evitar descargas eléctricas, no abras el panel trasero del equipo a menos que esté apagado y desenchufado.

ADVERTENCIA Cualquier reparación eléctrica de esta chimenea eléctrica debe ser realizada únicamente por un técnico calificado.

ADVERTENCIA Cualquier reparación del cableado eléctrico debe ser realizada únicamente por un técnico calificado y debe cumplir con los códigos de edificación locales.

ADVERTENCIA Deja de usar esta chimenea eléctrica si ocurre alguna de las siguientes situaciones: daños por agua, si el equipo está doblado o abollado, si el cable de alimentación está dañado, si el cable se calienta al tocarlo o si la unidad emite humo o huele a quemado.

Nota: Cuando se utiliza la función de calefacción por primera vez, puede presentarse un ligero olor. Esto es normal y no debería volver a ocurrir, a menos que el calefactor no se utilice durante períodos prolongados y se acumule polvo en el elemento calefactor.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240V 50/60Hz
- Rated power: 900W/1800W

Sistema de desconexión por seguridad

- Este aparato está equipado con un sistema de desconexión por seguridad que se activará si la chimenea se sobrecalienta (por ejemplo, debido a salidas de aire bloqueadas). Por razones de seguridad, el dispositivo NO se reiniciará automáticamente.
- Para restablecer el aparato, desconéctalo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Luego vuelve a conectarlo y enciende el aparato.

Solución de problemas

Problema	Solución
Sin funcionamiento / sin ventilador	Verifica el fusible reemplazándolo Comprueba si se activó el sistema de desconexión por seguridad
Sin efecto de llama	Solicita a un técnico que revise la luz LED

ELIMINACIÓN



El símbolo que aparece en el producto o en las instrucciones indica que los aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse al final de su vida útil separados de los residuos domésticos.

En la UE existen sistemas de recogida selectiva para el reciclado. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Datos de contacto: Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado.					
Identificador del modelo (s): 406280					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	1.800	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia mínima (indicativa)	P _{min}	0.900	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica continua máxima	P _{max,c}	1.800	kW	Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	[si]
Consumo de energía				Control electrónico de temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P _o	0.00	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario	[no]
En modo de espera	P _{sm}	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	P _{idle}	0.00	W	Otras opciones de control (se pueden seleccionar varias)	
En modo de espera conectado a red	P _{nsm}	N/A	W	Control de temperatura ambiente con detección de presencia	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			no	Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	[no]
Eficiencia energética estacional para calefacción en modo activo	η _{s,on}	85.0	%	Opción de control a distancia	[no]
				Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión de control	[no]

Persona de contacto
 Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
 SLU,
 Méndez Álvaro 20,
 Madrid 28045,
 Teléfono: +34 912907933
 www.tectake.es
 correo electrónico: mail@idoh.es

CAMINO ELETTRICO

ISTRUZIONI IMPORTANTI E MANUALE D'UTILIZZO



ATTENZIONE	Leggere e comprendere l'intero manuale d'uso, comprese tutte le informazioni sulla sicurezza, prima di collegare o utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.
ATTENZIONE	Conservare il presente manuale d'uso per eventuale riferimento futuro. Se si vende o si cede il prodotto, assicurarsi che il manuale sia allegato allo stesso.

Informazioni sulla sicurezza

- Se dotato di riscaldamento, questo apparecchio può diventare caldo durante il funzionamento e causare gravi ustioni se toccato.
- Non utilizzare l'apparecchio prima di aver letto e compreso le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso potrebbe causare incendi o lesioni.
- Non installare componenti danneggiati, incompleti o sostitutivi.
- Non bruciare legna o altri materiali in questo apparecchio.
- Tutti gli apparecchi elettrici hanno parti calde e che producono cariche elettriche o scintille al loro interno. Non utilizzarli in aree in cui sono presenti tubazioni del gas, vernici o liquidi infiammabili.
- Qualsiasi schermo di sicurezza o protezione rimosso per la manutenzione deve essere sostituito prima di riutilizzare l'apparecchio.
- È fondamentale che i vani di controllo, il ventilatore di circolazione e il relativo condotto all'interno dell'apparecchio siano mantenuti puliti. L'apparecchio deve essere ispezionato prima dell'uso e almeno una volta all'anno da un tecnico qualificato. Potrebbe essere necessaria una pulizia più frequente a causa dell'eccessiva presenza di lanugine proveniente da tappeti, biancheria da letto, ecc. L'area dell'apparecchio deve essere mantenuta libera da materiali combustibili, benzina e altri vapori e liquidi infiammabili.
- In nessun caso questo apparecchio deve essere modificato.
- Non utilizzare questo apparecchio se una qualsiasi parte è stata immersa in acqua. Chiamare immediatamente un tecnico qualificato per ispezionare l'apparecchio e sostituire qualsiasi parte del sistema di controllo che sia stata immersa in acqua. Se l'apparecchio è dotato di porta in vetro, non utilizzarlo se la porta è stata rimossa, incrinata o rotta. La sostituzione del vetro deve essere effettuata da un tecnico autorizzato o qualificato. Non urtare o sbattere la porta in vetro dell'apparecchio.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirlo in modo sicuro. Come tutti i sacchetti di plastica, questi non sono giocattoli e devono essere tenuti lontani da bambini e neonati.
- La manutenzione deve essere eseguita solo quando l'apparecchio è scollegato dal circuito di alimentazione elettrica.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati dopo che l'apparecchio ha funzionato male, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Consegnare l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un controllo, una regolazione elettrica o meccanica o una riparazione.
- Non utilizzare all'aperto.
- Quando si installa questo apparecchio in una stanza in cui è presente acqua, l'installazione deve essere conforme alle norme che riconoscono l'aumento del rischio di scosse elettriche e folgorazione.
- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o simili. Posizionare il cavo lontano dalle zone di passaggio e dove non si possa inciampare.
- Collegare solo a prese con messa a terra adeguata.
- Non inserire né consentire l'ingresso di oggetti estranei nelle aperture di ventilazione o di scarico, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi, o danneggiare l'apparecchio.
- È normale che l'elettrodomestico produca rumore, specialmente se installato in uno spazio silenzioso.
- Per prevenire possibili incendi, non ostruire in alcun modo le prese d'aria o gli scarichi. Non utilizzare su superfici morbide, come un tappeto, dove le aperture potrebbero ostruirsi.

- Collegare sempre gli elettrodomestici direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai prolunghie o prese multiple (prese/ciabatte).
- Questi apparecchi sono testati e omologati per l'uso solo con gli accessori opzionali elencati nelle presenti istruzioni. L'uso di accessori opzionali non specificatamente testati per questo apparecchio potrebbe invalidare la garanzia e/o comportare un rischio per la sicurezza.



- Non coprire onde evitare surriscaldamento.

Per gli elettrodomestici dotati di riscaldamento:


- Rischio di ustioni. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere l'elettrodomestico e lasciarlo raffreddare. Per scollegare l'alimentazione dell'elettrodomestico, spegnere i comandi, quindi rimuovere la spina dalla presa.
- I bambini piccoli devono essere sorvegliati attentamente quando si trovano nella stessa stanza dell'elettrodomestico.

I neonati, i bambini piccoli e altre persone possono essere soggetti a ustioni accidentali da contatto. Si consiglia di installare una barriera fisica se in casa sono presenti persone a rischio. Per limitare l'accesso a un elettrodomestico o a una stufa, installare un cancelletto di sicurezza regolabile per tenere i neonati, i bambini piccoli e altre persone a rischio fuori dalla stanza e lontani dalle superfici calde.


- Non collocare indumenti o altri materiali infiammabili sopra o vicino all'apparecchio.
- A causa delle alte temperature, l'apparecchio deve essere collocato lontano dal passaggio e da mobili e tendaggi.
- Assicurarsi di aver adottato misure di sicurezza adeguate per impedire ai neonati/bambini piccoli di toccare le superfici calde.
- Anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio, il vetro e/o lo schermo rimangono caldi per un lungo periodo di tempo.
- Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di fiducia per acquistare schermi di sicurezza e protezioni per proteggere i bambini dalle superfici calde. Questi schermi e protezioni devono essere fissati al pavimento.
- Assicurarsi di mantenere le distanze di sicurezza dai materiali combustibili quando si costruiscono mensole o ripiani sopra l'apparecchio. Temperature elevate sulla parete o nell'aria sovrastante l'apparecchio possono causare fusioni, scolorimenti o danni alle decorazioni, al televisore o ad altri componenti elettronici.

Montaggio

Passaggio 1: estrarre la presa del riscaldamento, allineare la fessura della scheda con la fibbia e collegare la presa al corpo principale.

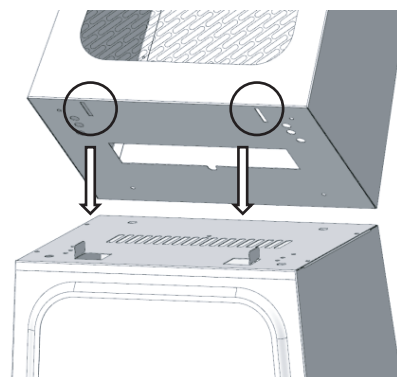

Passaggio 2: fissare il prodotto con 4 viti 4*10 mm e con i pezzi di collegamento.

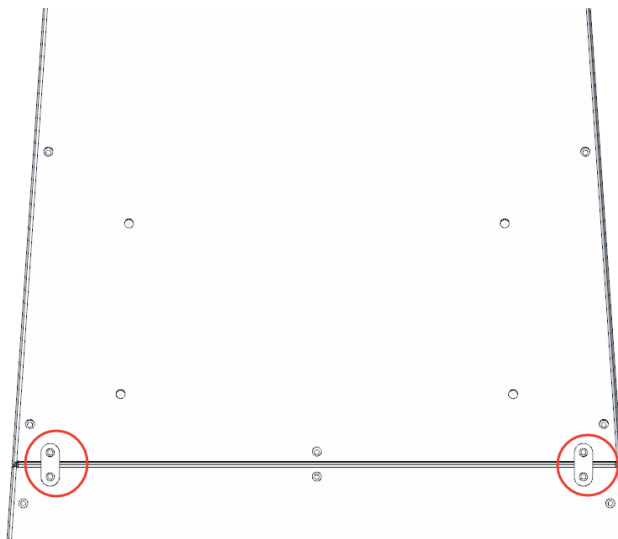

Procedura utilizzo

- Accendere l'interruttore sul retro del prodotto.



1. Girare la manopola fino a raggiungere la temperatura desiderata.

2. Selezionare il calore I  (900W) o il calore II  (1800W), attenzione: per selezionare il secondo è necessario prima selezionare il primo.

3.  Accendere o spegnere la luce della fiamma.

- Prodotto con dispositivo antiribaltamento, inclinabile di 45 gradi in tutte le direzioni. Si spegne in caso di ribaltamento e si riaccende automaticamente quando viene riportato in posizione verticale.
- Riscaldamento con protezione contro il surriscaldamento, non coprire l'uscita del calore.

Funzionamento

Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 220-240 Volt 15 Amp. Assicurarsi che la presa sia in buone condizioni e che la spina non sia allentata. NON superare MAI l'amperaggio massimo del circuito. NON collegare altri apparecchi allo stesso circuito.

Pulizia:

- Spegnerne il riscaldamento e scollegarlo dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Attendere almeno 10 minuti per consentire a tutti i componenti di raffreddarsi correttamente.
- Utilizzare un aspirapolvere o uno spolverino per mantenere il riscaldamento e l'area di ventilazione puliti da polvere e sporco.
- L'esterno del caminetto deve essere pulito con un panno umido o uno spolverino.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o spray liquidi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZA Per evitare scosse elettriche, non aprire il pannello posteriore dell'inserto a meno che l'alimentazione non sia stata disattivata e che l'inserto sia stato scollegato.

AVVERTENZA Qualsiasi riparazione elettrica a questo caminetto elettrico deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA Qualsiasi riparazione del cablaggio elettrico deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato. Inoltre, deve essere conforme alle norme edilizie locali.

AVVERTENZA Interrompere l'uso di questo caminetto elettrico se si verifica una delle seguenti condizioni: danni causati dall'acqua. Se l'inserto è stato ammaccato. Se il cavo di alimentazione è rotto. Se il cavo di alimentazione diventa caldo al tatto, se l'unità emette fumo o odore di fumo.

Nota: quando si utilizza la funzione di riscaldamento per la prima volta, potrebbe essere presente un leggero odore. Questo è normale e non dovrebbe ripetersi, a meno che il riscaldamento non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo e si accumuli polvere sull'elemento riscaldante.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz
- Potenza nominale: 900 W/1800 W

Interruttore di sicurezza

- Questo apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza che si attiva in caso di surriscaldamento (ad esempio a causa di prese d'aria ostruite). Per motivi di sicurezza, il fuoco NON si riattiva automaticamente.
- Per riattivare l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per almeno 15 minuti. Ricollegare l'alimentazione alla rete elettrica e accendere l'apparecchio.

Risoluzione problemi

Problema	Soluzione
Nessun funzionamento/ventola	Controllare il fusibile sostituendolo, controllare il funzionamento del dispositivo di sicurezza
Nessuna luce effetto fuoco	Controllare la luce LED con un tecnico.

Smaltimento



Il simbolo riportato sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici al termine della loro vita utile.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Dati di contatto: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.					
Identificatori del modello: 406280					
Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente(selezionarne una)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	1.800	kW	Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0.900	kW	Due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	1.800	kW	Con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente	[si]
Consumo energetico				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modalità off	P _o	0.00	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente con timer giornaliero	[no]
In modalità standby	P _{sm}	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[no]
In modalità standby	P _{idle}	0.00	W	Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
In standby di rete	P _{ns}	N/A	W	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			no	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestre aperte	[no]
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	85.0	%	Opzione di controllo della distanza	[no]
				Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Controllo adattivo dell'avviamento	[no]
				Limitazione dell'orario di funzionamento	[no]
				Sensore a bulbo nero	[no]

Persona di contatto
 tenulodi S.r.l.
 Via Manzano 70
 33040 Premariacco (UD)
 Numero di telefono: +39 0471 1800175
 www.tectake.it
 E-Mail: mail@tectake.it