



Vespa.® is a registered trademark owned by Piaggio & C.S.p.A. And used under license by Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



WARNING

**ADULT ASSEMBLY
REQUIRED.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

I. Product Specifications:

Battery: 6V4.5AH
Drive Motor: 30W*1
Suitable age: 37-72months
Maximum weight: 30kg
Speed: 2-3km/h
Hours of Use: Using 0.75 hours after Charging 8-12 hours
Charger: Input: AC 220V
Output: DC 6V/500mA

II. Components List:

1.Body 1 pc 	2.Seat 1pc 	3.Handle bar 1pc 	4.Front wheel 1pc 
5.Side wheel 1pc 	6. Rear-view mirror 2pcs 	7.Front fender 1pc 	8.Rear fender 1pc 
9.Windshield 1pc 	10.M3X10 Screw 4pcs 	11.M4X14 Screw 9pcs 	12.M4X24 Screw 2pcs 
13.M5X30 Bolt 1pc 	14.Nut 1pc 	15.Charger 1pc 	16.MP3 connecting wire 1pc 


III. Assembly Instructions:

<Step 1>



1.Place the side wheel over the location in the bottom of body,tighten by two M4X24 screws with a screwdriver (not included)

<Step 2>

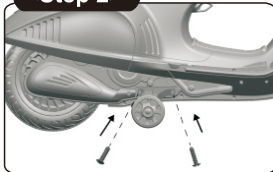

2.Then tighten by two M4X14 screws both left and right side of the body.

<Step 3>



3.Place the rear fender over the location in the rear of body,tighten by four M4X14 screws.

<Step 4>




4.Insert the front wheel stick through the front fender.

<Step 5>




5.Insert the front wheel stick into the hole of the body,make sure the right position.

<Step 6>

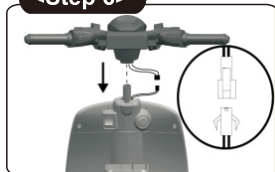

6.Connect the wire plug of the handle bar into the wire plug of the body,then insert the whole plug into the hole of the body.

<Step 7>

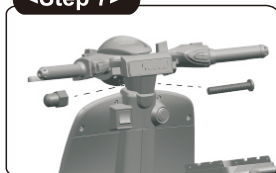


7.Place the handle bar over the front wheel stick,insert the M5X30 bolt into the hole and tighten by the nut.

<Step 8>




8.When the battery is installed,insert the red cable terminal into the battery positive pole.

<Step 9>

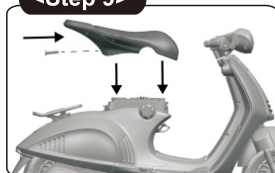


9.Place the seat into the location of the body,then tighten by one M4X14 screw.

<Step 10>

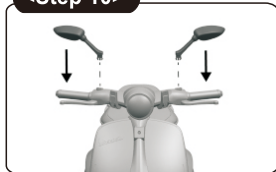

10.Insert the rear-view mirror into the hole of the handle bar,be certain the rear-view mirrors are completely fixed.



<Step 11>

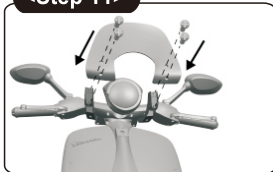

11.Place the windshield into the right position of the handlebar,then tighten by four M3X10 screws.

IV. Function and Operation:


1.Dashboard

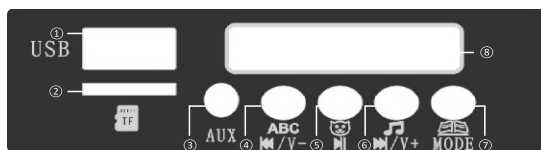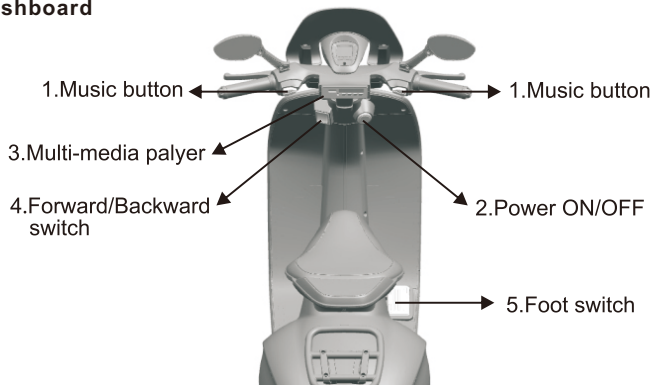

- ① USB Interface
- ② TF Card interface
- ③ MP3/AUX Interface
- ④ Short Press: Previous Track / Long Press: Volume Decrease
- ⑤ Play /Pause
- ⑥ Short Press: Next Track /Long Press: Volume Increase
- ⑦ Mode: Change mode of USD, TF CARD, AUX, and other functions
- ⑧ Display

V. Battery and Charger Operating Guide

- 1.The charging socket is located at the left side of the motorcycle.
- 2.The battery and charger which are provided or recommended can be used only.
- 3.Please do not play with the charger and battery because they are not toys.
- 4.The battery charging operation is carried out only by adults but not children.
- 5.The battery shall be fully charged before first use; the battery charging time shall be 8-12 hours and can not exceed 15 hours.
- 6.The lukewarm phenomenon of the charger and battery will occur during charging.

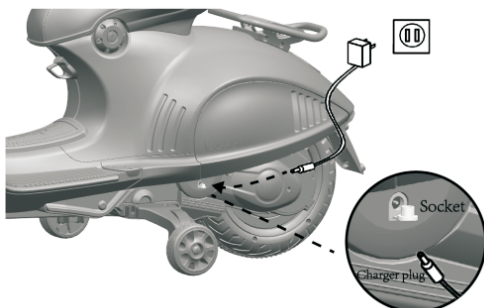

Battery specifications

- Never mix new, old or different types of batteries together.
- Never mistake positive and negative electrodes of a battery – this could lead to a short circuit.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Place batteries into the right polarity.
- Only adults should charge and change batteries.
- Take batteries out of the product when charging.
- Take dead batteries out of the product – keep out the reach of children.



WARNINGS

- This product must be assembled by an adult.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- Do not use in traffic.
- This product is not to be used by children under three years of age.
- The seatbelt must be worn when using this product.
- Adult supervision is required when using this product.
- Battery must be charged by an adult. Charge the product before its first use.
- Keep packaging out the reach of children to avoid suffocation.
- Only use parts provided by the manufacturer.
- Ensure children do not play with the charger.

Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 30kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.

Charging:

- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 30kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA



Vespa.® ist ein eingetragenes Warenzeichen im Besitz von Piaggio & C.S.p.A. und wird unter Lizenz von Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. verwendet.



WARNUNG

**Montage durch einen
Erwachsenen erforderlich**




**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**

MONTAGEANWEISUNGEN

I. Produktspezifikationen::

Akku: 6V4.5AH
 Antriebsmotor: 30W*1
 Geeignetes Alter: 37-72 Monate
 Maximales Gewicht: 30kg
 Geschwindigkeit: 2 bis 3 km/h
 Betriebsstunden: Betriebszeit 0.75 Stunden nach dem Aufladen 8-12 Stunden
 Ladegerät: Eingang: AC 220V
 Ausgang: DC 6V/500mA

II. Bauteil-Liste:

1. Karosserie 1 Stck. 	2. Sitz 1 Stck. 	3. Griffstange 1 Stck. 	4. Vorderrad 1 Stck. 
5. Seitenrad 1 Stck. 	6. Rückspiegel 2 Stck. 	7. Kotflügel (vorne) 1Stk 	8. Kotflügel (hinten) 1 Stck. 
9. Windschutzscheibe 1Stk. 	10. M3*10 Schraube 4Stk. 	11. M4*14 Schraube 9 Stück 	12. M4*14 Schraube 2 Stück 
13. M5 × 30 Schraube 1Stk 	14. Mutter 1 Stck. 	15. Ladegerät 1 Stck. 	16. MP3-Anschlussdraht 1 Stck. 


III. Montageanleitung:

<Schritt 1>



1. Bitte setzen Sie das Seitenrad an der richtigen Position in den Boden der Karosserie und ziehen Sie es mit zwei M4X24 Schrauben mit einem Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) fest.

<Schritt 2>

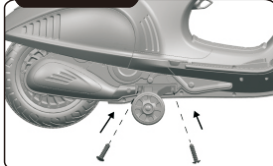

2. Ziehen Sie dann die Räder sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Karosserie mit 2 Schrauben M4X14 fest.

<Schritt 3>



3. Bitte legen Sie den hinteren Kotflügel an der richtigen Position in den hinteren Teil der Karosserie und befestigen Sie ihn mit vier M4X14 Schrauben.

<Schritt 4>




4. Bitte stecken Sie den Vorderradsteuerknüppel durch den vorderen Kotflügel.

<Schritt 5>




5. Bitte stecken Sie den Vorderradsteuerknüppel in das Loch der Karosserie und vergewissern Sie sich, dass er sich in der richtigen Position befindet.

<Schritt 6>

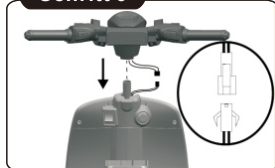

6. Bitte verbinden Sie den Kabelstecker des Lenkers mit dem Kabelstecker der Fahrzeugkarosserie. Dann stecken Sie bitte den ganzen Stecker in das Loch an der Karosserie.

<Schritt 7>

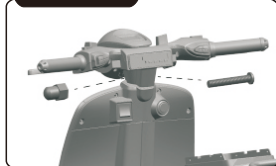


7. Bitte legen Sie den Lenker über den Vorderradsteuerknüppel. Führen Sie dann die M5X30-Schraube in das Loch ein und ziehen Sie sie mit der Mutter fest.

<Schritt 8>



8. Wenn die Batterie installiert ist, stecken Sie bitte den roten Kabelanschluss in den Pluspol der Batterie.

<Schritt 9>

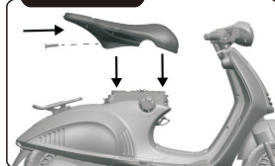


9. Bitte stellen Sie den Sitz an die richtige Position der Karosserie und ziehen Sie ihn dann mit einer M4X14-Schraube fest.

<Schritt 10>



10. Bitte setzen Sie den Rückspiegel in die Bohrung des Lenkers ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Rückspiegel vollständig befestigt sind.



<Schritt 11>

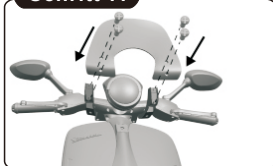

11. Bringen Sie bitte die Windschutzscheibe an der richtigen Position des Lenkers an und ziehen Sie sie dann mit vier M3X10-Schrauben fest.

IV. Funktions- und Arbeitsweise:


1. Armaturenbrett

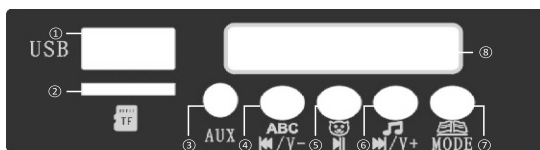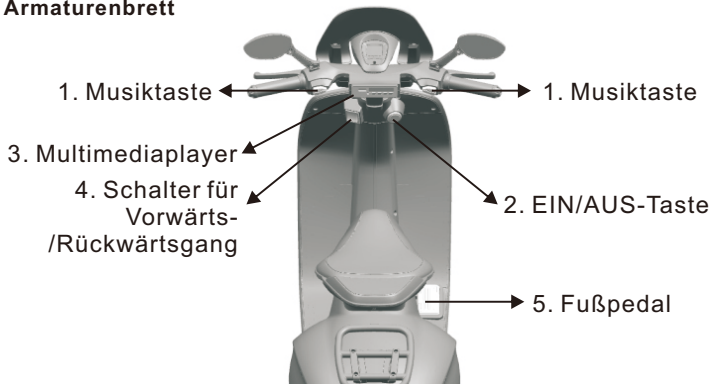

- ① USB Schnittstelle
- ② TF-Karten-Schnittstelle
- ③ MPS/AUX-Schnittstelle
- ④ Kurzer Tastendruck: Vorheriger Track/ Langer Tastendruck: Lautstärke verringern
- ⑤ Abspielen/Pause
- ⑥ Kurzer Tastendruck:Nächster Track/Langer Tastendruck:Nächster Track/Langpresse: Lautstärke erhöhen
- ⑦ Modus: Änderungsmodus von USD.TF CARD.AUX.und anderen Funktionen
- ⑧ Anzeige

V. Bedienungsanleitung für Akku und Ladegerät

1. Die Ladebuchse befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.
2. Es dürfen nur die mitgelieferte oder empfohlene Batterie und das Ladegerät verwendet werden.
3. Bitte spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und der Batterie, da diese kein Spielzeug sind.
4. Der Ladevorgang der Batterie darf nur von Erwachsenen, aber nicht von Kindern durchgeführt werden.
5. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden; die Ladezeit der Batterie beträgt 8-12 Stunden und darf 15 Stunden nicht überschreiten.
6. Das Ladegerät und die Batterie werden während des Ladevorgangs warm.

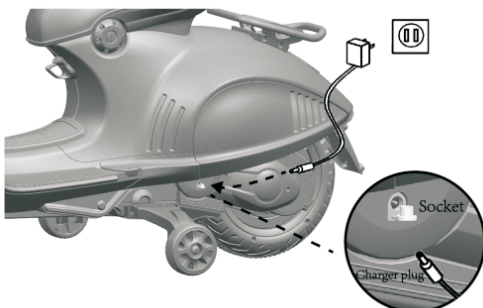

Akkuspezifikationen

- Mischen Sie niemals neue, alte oder verschiedene Akkutypen miteinander.
- Verwechseln Sie niemals die positiven und negativen Elektroden eines Akkus – dies könnte zu einem Kurzschluss führen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Legen Sie die Akkus mit der richtigen Polarität ein.
- Das Laden und Wechseln von Akkus sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nehmen Sie die Akkus beim Aufladen aus dem Produkt.
- Nehmen Sie leere Akkus aus dem Produkt heraus – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



WARNUNG

- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Dieses Produkt enthält im unmontierten Zustand kleine und scharfe Teile – bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter drei Jahren benutzt werden.
- Der Sicherheitsgurt muss bei der Benutzung dieses Produkts angelegt werden.
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Der Akku muss von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Laden Sie das Produkt vor dem Erstgebrauch auf.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Teile.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.

Hinweis

- Verwenden Sie es nicht auf verkehrsreichen Straßen, an Hängen oder in der Nähe von Abflüssen.
- Ändern Sie nicht den Stromkreis und schließen Sie keine zusätzlichen elektrischen Geräte an das Produkt an.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht im Regen. Halten Sie das Fahrzeug von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Schäden zu vermeiden.
- Die maximale Zuladung beträgt 30 kg – dieses Produkt kann jeweils von einem Kind benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, wenn das Gerät eine Weile nicht benutzt wurde.
- Prüfen Sie vor der Benutzung und dem Aufladen den Stecker und andere Teile auf Beschädigungen.

Aufladen:

- Stecken Sie den DC-Stecker in die Steckdose, und stecken Sie dann das Ladegerät in den Stecker. Benutzen Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
- Es ist normal, dass das Ladegerät und der Akku beim Aufladen kühl bleiben.
- Verwenden Sie den Stecker nicht in der Nähe von Wasser, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller gelieferten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	- Die Akkuladung ist niedrig. - Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt. - Fehler im Netzstecker. - Die Batterie ist defekt. - Elektrogeräte sind beschädigt. - Die Lichtmaschine ist defekt.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts. - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. - Ersetzen Sie den Akku. - Ersetzen Sie die Elektrogeräte. - Generator wechseln.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	- Akkuanschluss defekt. - Ladegerät lädt nicht auf. - Fehlerhaftes Ladegerät.	- Stecken Sie den Stecker wieder ein. - Stecken Sie das Ladegerät erneut ein. - Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	- Der Akku ist nicht vollständig geladen. - Der Akku ist überlastet.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. - Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	- Dies ist normal.	- Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	- Der Akku ist überlastet. - Der Akku ist leer. - Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten. - Unebene Fahrbahn.	- Wechseln Sie den Akku. - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 30 kg liegt. - Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Verkabelung, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Wenn Sie das Gerät nach längerer Zeit wieder benutzen, stellen Sie sicher, dass die Gussteile geschmiert sind, um Rost zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt in einem geschlossenen Raum auf oder decken Sie es mit einem wasserfesten Tuch ab.
- Halten Sie das Produkt von Herden, Öfen und Heizungen fern, um ein Schmelzen des Kunststoffs zu vermeiden.
- Reinigen Sie seine Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer nichtwachshaltigen Möbelpolitur.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen. Reinigen Sie das Auto nicht mit Wasser.
- Fahren Sie nicht bei nassem Wetter – dies könnte die Lichtmaschine, das Stromsystem oder den Akku beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird – der Schalter sollte auf 'STOPP' oder 'AUS' stehen.
- Verwenden Sie keine Sicherung, die nicht mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt oder dem Stromkreislauf vor. Jegliche Schäden müssen von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Fachmanns behoben werden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT



Vespa.® es una marca registrada propiedad de Piaggio & C.S.p.A. Y usado bajo licencia por Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



ADVERTENCIA

EL MONTAJE DEBE SER
REALIZADO POR ADULTOS





IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I. Especificaciones del producto::

Batería: 6V4,5AH
Motor conductor: 30W*1
Edad adecuada: 37-72 meses
Peso máximo: 30kg
Velocidad: 2-3km/h
Horas de uso: 0.75 horas de uso después de cargar 8-12 horas
Cargador: Entrada: AC 220V
Salida: DC 6V/500mA

II. Lista de componentes:

1.Cuerpo 1 Pieza 	2.Asiento 1 Pieza 	3.Barra de la manija 1 Pieza 	4.Rueda delantera 1 Pieza 
5.Rueda lateral 1 Pieza 	6.Espejo retrovisor 2 Piezas 	7.Guardabarros delantero 1Pieza 	8.Guardabarros trasero 1 Pieza 
9.Parabrisas 1Pieza 	10.M3*10 Tornillo 4 Piezas 	11.M4*14 Tornillo 9 Piezas 	12.M4*14 Tornillo 2 Piezas 
13.M5*30 Perno 1 Pieza 	14.Tuerca 1 Pieza 	15.Cargador 1 Pieza 	16.Cable de conexión de MP3 1 Pieza 


III. Instrucciones de montaje:

<Paso 1>



1. Coloque la rueda lateral sobre la parte inferior del cuerpo de la motocicleta, apriete con dos tornillos M4X24 con un destornillador (no incluido).

<Paso 2>

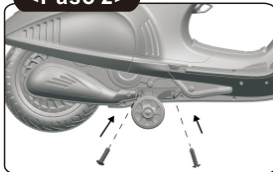

2. Luego apriete con dos tornillos M4X14, ambos lados izquierdo y derecho del cuerpo de la motocicleta.

<Paso 3>



3. Coloque el guardabarros trasero sobre la parte posterior del cuerpo de la motocicleta, apriete con cuatro tornillos M4X14.

<Paso 4>




4. Inserte la barra de la rueda delantera a través del guardabarros delantero.

<Paso 5>



5. Inserte la barra de la rueda delantera en el orificio del cuerpo, asegúrese de que la posición sea correcta.

<Paso 6>

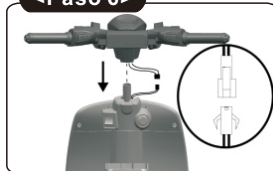

6. Conecte el enchufe del cable de la manija al enchufe del cuerpo, luego inserte todo el enchufe en el orificio del cuerpo.

<Paso 7>




7. Coloque la manija sobre la palanca de la rueda delantera, inserte el perno M5X30 en el orificio y apriete con la tuerca.

<Paso 8>



8. Cuando la batería esté instalada, inserte el terminal del cable rojo en el polo positivo de la batería.

<Paso 9>

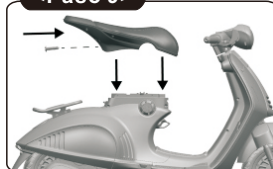

9. Coloque el asiento en el cuerpo, luego apriete con un tornillo M4X14.

<Paso 10>



10. Inserte el espejo retrovisor en el orificio de la manija. Asegúrese de que los retrovisores estén fijos completamente.



<Paso 11>



11. Coloque el parabrisas en la posición correcta de la manija, luego apriete con cuatro tornillos M3X10.

IV. Función y Operación:


1.Tablero

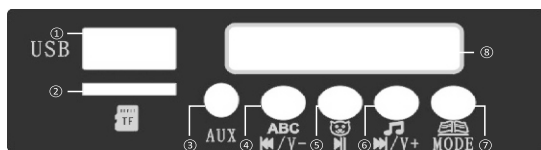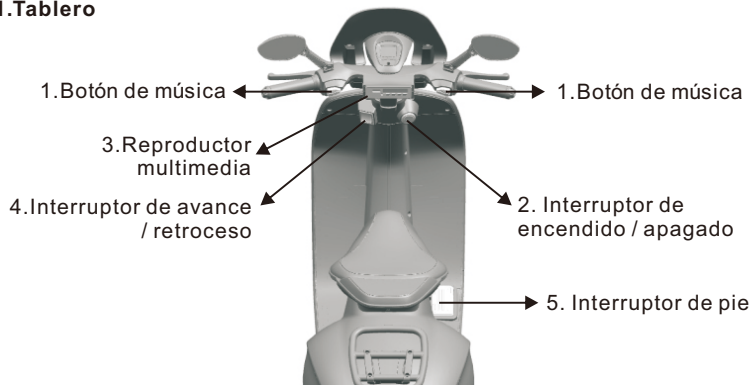

- ① Interfaz USB
- ② Interfaz de tarjeta TF
- ③ Interface Interface MPS / AUX
- ④ Presión breve: Pista anterior / presión larga Disminución del volumen
- ⑤ Reproducir / Pausa
- ⑥ Presión breve: Siguiete pista / presión larga Aumento de volumen
- ⑦ Cambio de modo de USD.TF CARD.AUX. y otras funciones
- ⑧ Pantalla

V. Guía de funcionamiento de la batería y el cargador

1. La toma de carga se encuentra en el lado izquierdo de la motocicleta.
2. Solo use la batería y el cargador que se proporcionan o se recomiendan.
3. No juegue con el cargador y la batería porque no son juguetes.
4. La operación de carga de la batería solo la realizan jpor adultos, no niños.
5. La batería debe estar cargada de forma completa antes del primer uso; El tiempo de carga de la batería será de 8-12 horas y no podrá exceder las 15 horas.
6. El fenómeno tibio del cargador y la batería ocurrirá durante la carga.

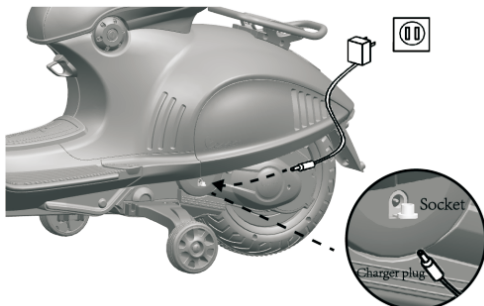

Especificaciones de batería

- Nunca mezcle las baterías nuevas, viejas o de diferentes tipos.
- Nunca confunda los electrodos positivo y negativo de las baterías, de lo contrario, podría provocar un cortocircuito.
- No cargue las baterías no recargables.
- Coloque las baterías con los electrodos correctos.
- Solo los adultos deben cargar y cambiar las baterías.
- Al cargar, retire las baterías del coche.
- Retire las baterías gastadas del coche; manténgalas alejadas de los niños.



ADVERTENCIA

- Este coche debe ser instalado por los adultos.
- Cuando el coche está desarmado, contiene piezas pequeñas y afiladas; manténgalo alejado de los niños pequeños.
- No lo utilice en el tráfico.
- Este coche no debe ser utilizado por los niños menores de 3 años.
- Debe usar el cinturón de seguridad al utilizar este coche.
- Se requiere la supervisión de los adultos al utilizar este coche.
- La batería debe ser cargada por los adultos. Cargue el coche antes del primer uso.
- Mantenga el embalaje alejado de los niños por motivo de evitar asfixia.
- Solo utilice las piezas proporcionadas por el fabricante.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el cargador.

Nota

- No utilice este coche en calles concurridas, carreteras, pendientes o cerca de desagües.
- No modifique el circuito ni agregue dispositivos eléctricos al coche.
- No utilice el control remoto bajo la lluvia. Mantenga el coche alejado del agua y otros líquidos con el fin de evitar daños.
- La carga máxima para este coche es de 30 kg: Este coche solo debe ser utilizado por un/a niño/a a la vez.
- Asegúrese de apagar la alimentación cuando el coche no esté en uso. Retire el conector de la batería cuando no esté en uso durante largo período de tiempo.
- Antes de utilizarlo y cargarlo, inspeccione el enchufe y otras piezas en busca de daños.

Cargar:

- Inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, luego inserte el cargador en el enchufe. Nunca utilice el coche mientras se está cargando.
- Es normal que el cargador y la batería permanezcan fríos durante la carga.
- No utilice el conector cerca del agua por motivo de evitar daños posibles.
- Solo utilice el cargador suministrado. Utilizar un cargador no suministrado por el fabricante puede causar daños al coche.
- Cuando el coche no esté en uso durante largo período de tiempo, cárguelo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	- La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no puede ser cargada.	- El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no está cargando. - El cargador está defectuoso.	- Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no puede viajar larga distancia.	- La batería no está completamente cargada. - La batería usada en exceso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	- Esto es normal.	- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	- La batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	- Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 30 kg. - Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.

Mantenimiento

- Antes de utilizar el coche, inspeccione el cableado, el enchufe, la carcasa y otras piezas del coche, asegurándose de que no haya ningún daño.
- Después de utilizar el coche durante mucho tiempo, asegúrese de que las piezas de hierro fundido estén lubricadas adecuadamente para que no se oxiden.
- Cuando lo almacene, colóquelo sobre una superficie plana, asegurándose de que esté fuera de la luz solar directa.
- Manténgalo en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el coche fuera de alcance de estufas, hornos y calentadores con el fin de evitar que el plástico se derrite.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con pulidor de muebles sin cera.
- Nunca limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. Nunca limpie el coche con agua.
- No utilice este coche en clima húmedo, de lo contrario, podría causar daños al generador, al sistema de circuito o a la batería.
- Cuando el coche no esté en uso, asegúrese de que esté apagado; el interruptor debe estar en "DETENERSE (STOP)" o "APAGADO (OFF)".
- Nunca utilice un fusible que no cumpla con las especificaciones acordadas.
- No haga ninguna modificación en este coche o en el sistema de circuito. Cualquier daño debe ser reparado por un técnico profesional o bajo su guía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA



Vespa.® è un marchio registrato e di proprietà della Piaggio & C.S.p.A. E utilizzato sotto licenza dalla Ningbo Prince Toys Co.,Ltd.



AVVERTENZA

**RICHIESTO L'ASSEMBLAGGIO
DA UN ADULTO**





**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

I. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Batteria	6V4,5AH
Motore di azionamento	30W*1
Età adatta	37-72 anni
Peso massimo	30kg
Velocità	2-3km/h
Ore di utilizzo	Utilizzo da 0,75 ore dopo una ricarica di 8-12 ore
Caricabatterie	Ingresso: AC220V
	Uscita: DC6V/500mA

II. Lista dei componenti

1. Corpo 1 pz 	2. Sedile 1 pz 	3. Manubrio 1 pz 	4. Ruota anteriore 1 pz 
5. Ruota laterale 1 pz 	6. Specchio retrovisore 2 pz 	7. Parafango anteriore 1 pz 	8. Parafango posteriore 1 pz 
9. Parabrezza 1 pz 	10. M3x10 Vite 4 pz 	11. M4x14 Vite 9 pz 	12. M4x24 Vite 2 pz 
13. M5x30 Bullone 1 pz 	14. Dado 1 pz 	15. Caricabatterie 1 pz 	16. Cavo di collegamento MP3 1 pz 


III. Istruzioni di assemblaggio

<Passo 1>



1. Posizionare la ruota laterale sulla posizione nella parte inferiore del corpo, stringere due viti M4X24 con un cacciavite (non incluso).

<Passo 2>

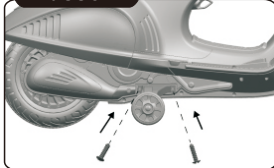

2. Poi stringere tramite due viti M4X14 sia a sinistra che a destra del corpo.

<Passo 3>



3. Posizionare il parafango posteriore sulla posizione nella parte posteriore del corpo, stringendolo tramite quattro viti M4X14.

<Passo 4>




4. Inserire lo sterzo della ruota anteriore attraverso il parafango anteriore.

<Passo 5>




5. Inserire lo sterzo della ruota anteriore nel foro del corpo, assicurandosi della giusta posizione.

<Passo 6>

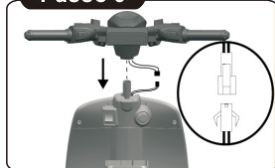

6. Collegare la spina del cavo del manubrio alla spina del cavo del corpo, e poi inserire l'intera spina nel foro del corpo.

<Passo 7>

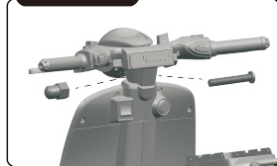


7. Posizionare il manubrio sulla ruota anteriore, inserire il bullone M5X30 nel foro e serrare il dado.

<Passo 8>



8. Quando installata la batteria, inserire il terminale del cavo rosso nel polo positivo della batteria.

<Passo 9>

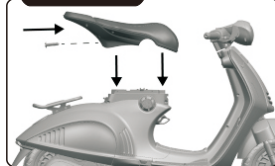

9. Posizionare il sedile nella sede del corpo, e poi serrarlo con una vite M4X14.

<Passo 10>



10. Inserire lo specchietto retrovisore nel foro del manubrio. Assicurarsi che gli specchietti retrovisori siano completamente fissati.



<Passo 11>



11. Posizionare il parabrezza nella giusta posizione del manubrio, e poi serrare con quattro viti M3X10.

IV. Funzionamento e utilizzo


1. Cruscotto

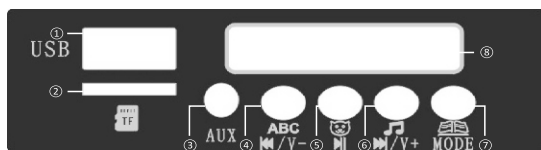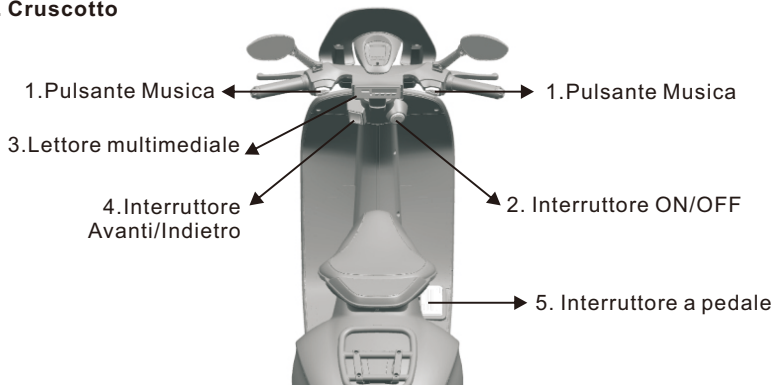

- ① Interfaccia USB
- ② Interfaccia della Scheda TF
- ③ Interfaccia MPS/AUX
- ④ Premuta breve: Traccia Precedente/ Premuta lunga: Diminuire Volume
- ⑤ Riprodurre/Pausa
- ⑥ Pressione breve: Traccia Successiva/ Pressione lunga: Aumenta Volume
- ⑦ Modalità: cambio tra USD, Scheda TF, AUX, e altre funzioni
- ⑧ Display

VI. Guida all'uso della batteria e del caricabatterie

1. La presa di ricarica si trova sul lato sinistro della motocicletta.
2. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie in dotazione o consigliati.
3. Non giocare con il caricabatterie e la batteria perché non sono giocattoli.
4. L'operazione di ricarica della batteria deve essere eseguita solo da adulti e non da bambini.
5. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo; il tempo di ricarica della batteria deve essere di 8-12 ore e non può superare le 15 ore.
6. Durante la ricarica si verificherà un riscaldamento tiepido del caricabatterie e della batteria.

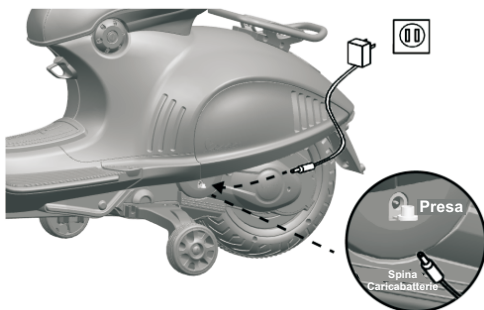

Specifiche della batteria

- Non mischiare mai insieme batterie nuove, vecchie o di diversi tipi.
- Non confondere mai gli elettrodi positivo e negativo di una batteria: ciò potrebbe causare un cortocircuito.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Mettere le batterie nella giusta polarità.
- Solo gli adulti possono caricare e sostituire le batterie.
- Estrarre le batterie dal prodotto durante la ricarica.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto – tenere fuori dalla portata dei bambini.



AVVERTIMENTO

- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Quando smontato, questo prodotto contiene parti piccole e taglienti: tienile fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non utilizzare nel traffico.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai tre anni.
- La cintura di sicurezza deve essere indossata quando si utilizza questo prodotto.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando si utilizza questo prodotto.
- La batteria deve essere caricata da un adulto. Caricare la batteria del prodotto prima del primo utilizzo.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- Utilizzare solo parti fornite dal produttore.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'Alimentatore.

Nota

- Non utilizzare in strade o vie congestionate, su pendii o vicino alla fognatura.
- Non modificare il circuito o aggiungere dispositivi elettrici al prodotto.
- Non utilizzare il telecomando in caso di pioggia. Tenere l'auto lontano da acqua e altri liquidi per evitare danni.
- Il carico massimo è di 30 kg: questo prodotto può essere utilizzato da solo un bambino ogni volta.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando non in uso. Rimuovere il connettore della batteria quando non è stato utilizzato per un po' di tempo.
- Prima dell'uso e della ricarica, controllare che la spina e le altre parti non presentino danni.

Ricarica della batteria:

- Inserire la spina CC nella presa di corrente, e poi inserire l'alimentatore nella spina. Non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
- È normale che l'alimentatore e la batteria rimangano freschi durante la ricarica.
- Non utilizzare il connettore vicino all'acqua per evitare danni.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di un alimentatore non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
- Quando non viene utilizzato per lungo tempo, caricare la batteria del prodotto.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	- La batteria è scarica. - Non è stato premuto correttamente il pulsante di interruttore. - Guasto al connettore di alimentazione. - Guasto della batteria. - I dispositivi elettrici sono danneggiati. - Il generatore è difettoso.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto. - Reinstallare il connettore di alimentazione. - Cambiare batteria. - Cambiare dispositivi elettrici. - Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	- Guasto al connettore della batteria. - Alimentatore non si carica. - Alimentatore difettoso.	- Reinstallare il connettore. - Ricollegare l'alimentatore. - Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	- La batteria non è completamente carica. - Batteria sovrautilizzata.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	- È normale.	- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	- Batteria sovrautilizzata. - La batteria è scarica. - Il prodotto ha superato il suo carico massimo. - Superficie irregolare per guida.	- Cambiare la batteria. - Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Assicurarsi che il peso sia inferiore a 30 kg. - Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione

- Prima dell'uso, controllare il cablaggio, la spina, la scocca e le altre parti, assicurandosi che non vi siano danni.
- In caso di utilizzo dopo un lungo periodo, assicurarsi che i getti di ferro siano lubrificati per evitare la formazione di ruggine.
- Durante la conservazione, posizionare il prodotto su una superficie piana, assicurandosi che sia al riparo dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto al chiuso o coprire con un panno resistente all'acqua.
- Tenere il prodotto lontano da stufe, forni e termosifoni per evitare lo scioglimento della plastica.
- Pulire la sua superficie con un panno asciutto. Pulire le parti in plastica con uno smalto per mobili senza cera.
- Non pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche. Non pulire l'auto con acqua.
- Non guidare in caso di pioggia: ciò potrebbe danneggiare il generatore, il circuito o la batteria.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta: l'interruttore deve essere su 'STOP o 'OFF'.
- Non utilizzare un fusibile non conforme alle specifiche concordate.
- Non apportare modifiche a questo prodotto o sistema di circuiti. Eventuali danni devono essere riparati da un professionista o sotto la guida di un professionista.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

