



Art. Nr. 12270459

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

AUFBAUANLEITUNG **DE**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **F**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO **I**

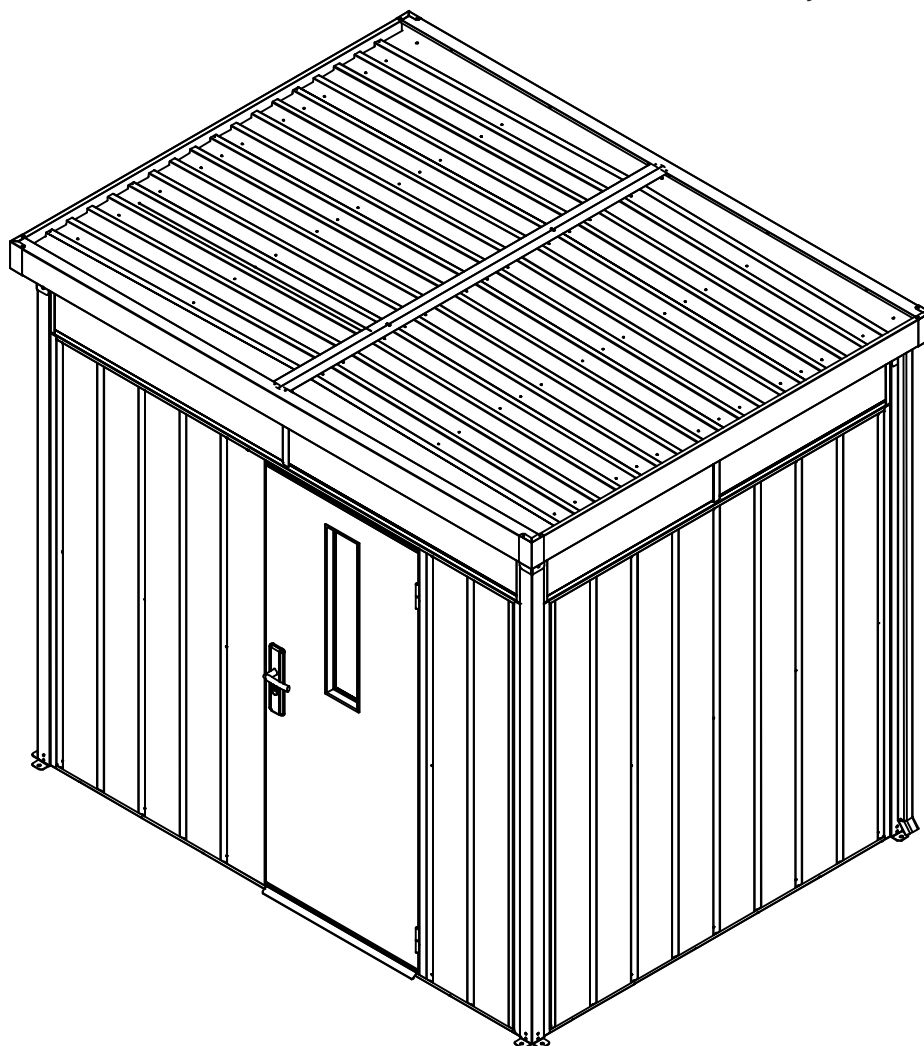
BOUWINSTRUCTIES **NL**

MONTERINGSANVISNING **S**

NÁVOD PRO MONTÁŽ **CZ**

NÁVOD NA MONTÁŽ **SK**


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE **RO**



PREMIUM SYSTEMHAUS Q5 AUFBAUANLEITUNG

DE

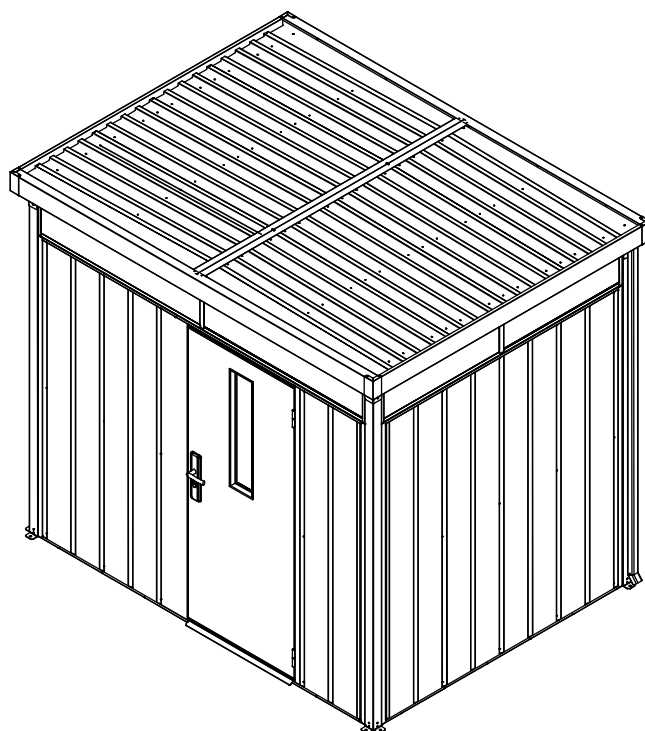Maße: L x B x H 254 x 194 x 218 cm



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerätehaus ist für den Einsatz im Freien vorgesehen und dient zum Aufbewahren von Gartenwerkzeugen, Geräten und Utensilien. Es ist nicht geeignet um Personen oder Tiere zu beherbergen oder Gefahrstoffe einzulagern. Das Gerätehaus ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderungen an dem Gerätehaus wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.

HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerätehauses beginnen.

Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise.

Andernfalls können Sie sich verletzen oder das Gerätehaus beschädigen.

Das Gerätehaus ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe. Es besteht die Gefahr der Überlastung.

Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind.

Führen Sie die einzelnen Aufbauschritte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie in dieser Anleitung vorgegeben, durch.

Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab.

Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können.

Planen Sie den Aufbau! Bei Verwendung eines Bodenrahmens muss dieser zuerst montiert werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die für Sie zutreffenden Richtlinien/Gesetze eingehalten werden. Planen Sie für die Montage mindestens 300 bis 360 Minuten Zeit ein.

Für die Montage werden mindestens 4 Personen benötigt. Prüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit, dass alle Teile in der richtigen Menge vorhanden sind. Nutzen Sie zum Aufbau eine freie, sonnige Fläche ohne überstehende Äste. Prüfen Sie die einzelnen Bauteile vor Montagebeginn auf ihre Unversehrtheit und legen Sie diese so, dass die Bauteile während der Arbeit gut erreichbar sind.

Am besten bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Mutter etc. in einer Schale auf, so dass diese nicht verloren gehen. Nutzen Sie das Gerätehaus auf keinen Fall als Rankhilfe für Hülsenfrüchte, Kletter- und Schlingpflanzen, Obst, Gemüse oder als Halterung für ihre Wäscheleine.

Halten Sie das Gerätehaus frei von Schnee und Laub. **Die max. Traglast 150 kg/m².**

Verwenden Sie das Gerätehaus ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Stellen Sie das Gerätehaus nicht direkt auf Rasen oder unebene Untergründe, sorgen Sie für einen geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund. Wir empfehlen das Gerätehaus fest auf dem Boden zu verankern. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Rahmen richtig ausgerichtet und waagrecht ist. Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. **Einige Metallteile sind mit einer Schutzfolie versehen. Diese Folie muss vor Montagebeginn vorsichtig entfernt werden.**

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sich niemals direkt auf die Dachfläche, es besteht die Gefahr der Überlastung. Auch nicht während der Montage oder zur Reinigung.

Es besteht Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. übermüdete Personen, teilbehinderte Personen, ältere Personen mit reduzierten physischen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B. ältere Kinder).

Bei der Montage des Gerätehauses kommen Kleinteile wie Schrauben und Muttern zum Einsatz, von denen Erstickungsgefahr ausgeht, wenn sie verschluckt werden.

Das Gerätehaus darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung.

Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Gerätehaus kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Lassen Sie beim Auspacken der einzelnen Bauteile aus der Verpackung Vorsicht walten. **Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten.** Einzelne Bauteile bestehen aus Metall und sind dadurch schwer. Bei einer unvorsichtigen Öffnung der Verpackung, zum Beispiel mit einem scharfen Messer oder einem anderen scharfen/spitzen Gegenstand besteht die Gefahr, dass Sie Bauteile beschädigen. Nach dem Auspacken der Bauteile prüfen Sie, ob alle Einzelteile in der richtigen Menge vorhanden sind. Legen Sie die einzelnen Teile auf eine Decke oder ähnliches, um Kratzer in der Beschichtung zu vermeiden.

Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Bauteile in einem einwandfreien Zustand sind oder Beschädigungen aufweisen, in diesem Fall verwenden Sie die beschädigten, deformierten Teile nicht.

Tragen Sie während des Aufbaus und der Montage stets Sicherheitskleidung. Zur Grundausrüstung gehören Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Helm.

Installieren Sie das Gerätehaus nicht an sehr windigen oder regnerischen Tagen.

Stellen Sie sicher, dass die Bauteile keine Stromkabel berühren.

Entsorgen Sie die Verpackung, Kunststoffbeutel oder Schutzfolien sachgemäß und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern, Erstickungsgefahr!

Stellen Sie das Gerätehaus auf eine ebene Fläche.

Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Kinder im Gefahrenbereich anwesend sind.

Platzieren Sie das Gerätehaus nicht in Bereichen, die starken oder andauernden Winden ausgesetzt sind.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie das Gerätehaus nicht aufbauen, wenn Sie müde, alkoholisiert oder berauscht sind, bzw. wenn Sie sich schwindlig fühlen oder Ihnen unwohl ist.

Wenn Sie Leitern oder elektronische Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die jeweiligen Herstellerangaben zur Verwendung halten. Heiße Geräte wie Grills, Heizgeräte, Brenner etc. dürfen nicht in dem Gerätehaus verwendet oder gelagert werden, Brandgefahr! Stellen Sie sich bei Unwetter oder Gewitter nie in oder neben das Gerätehaus. Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlages.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Sollten Sie Kratzer in der Oberfläche bemerken, beseitigen Sie diese umgehend mit einem geeigneten Lack.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten sowie keine scharfen oder metallischen Hilfsmittel wie Messer oder Spachtel. Verwenden Sie zur Reinigung weiche Borsten.

Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser.

WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Sicherheitskleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Helm etc.)

Wasserwaage

Längenmesser

Standleiter (ca. 1,5 m Höhe)

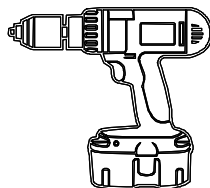
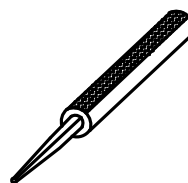

Schrauben- oder Ratschen-Schlüssel

Akkuschrauber und Bohrmaschine mit ver. Aufsätzen

Schraubendreher

Dichtungsmaterial

(nicht im Lieferumfang enthalten)



VERPACKUNGSENTSORGUNG

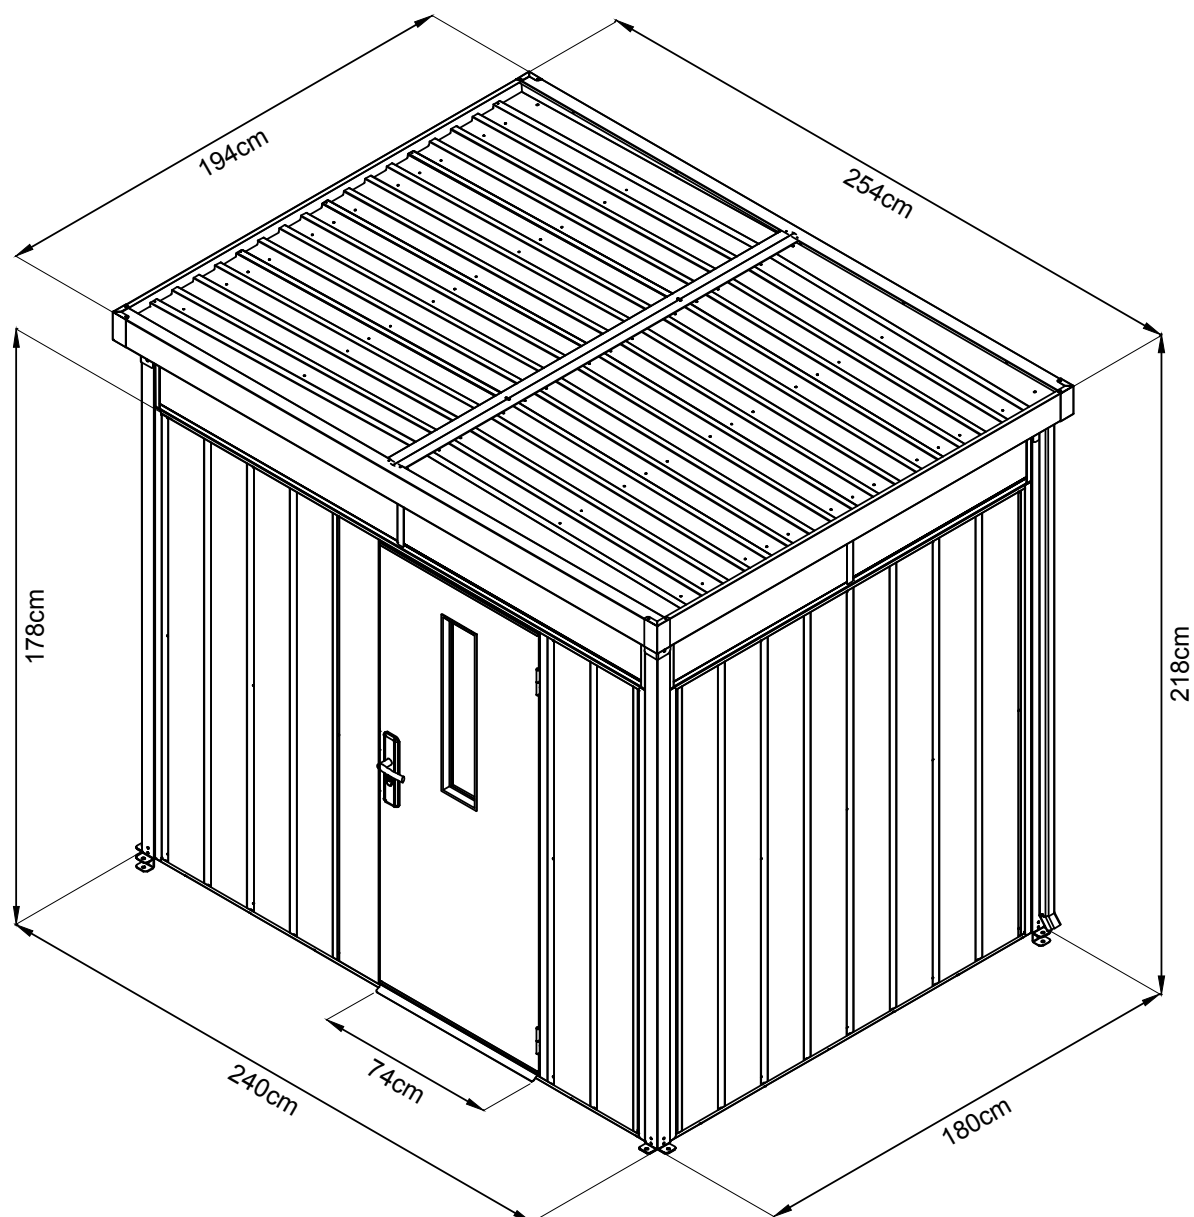
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Pappe und Karton wird als Altpapier entsorgt und Folien führen Sie der entsprechenden Wertstoffsammlung zu.

ENTSORGUNG DES GERÄTEHAUSES

Achten Sie bei der Entsorgung des Gerätehauses auf die in Ihrem Land oder Bundesland geltenden Richtlinien, Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.

ABMESSUNGEN



DE

SYMBOLERKLÄRUNG



Detailansicht/
Seitenansicht



auf Ausrichtung achten



Montage mit Bodenrahmen



Unterlegscheiben-Kappe schließen



Rostschutz an
Schnittkante aufbringen



Rückseite












Montage ohne Bodenrahmen



Unterlegscheiben-Kappe geöffnet lassen






TEILE-LISTE




NR.	TEIL	MENGE
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4

NR.	TEIL	MENGE
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

DE




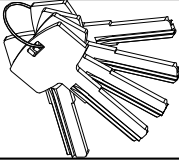

TEILE-LISTE

NR.	TEIL	MENGE
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1	 1	1
M3	 1	1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX	 1	1
YS	 1	1
SX1	 1	1
HP	 1	1
HP1	 6	6
HP2	 6	6

NR.	TEIL	MENGE
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5	 34	34
F6	 22	22
S2	 95	95
S3	 108	108
S4	 120	120
F4	 10	10
C20	 4	4
B6	 2	2
QD8	 2	2
M8	 2	2
G3	 1	1
FS	 2	2
FS1	 4	4


DE

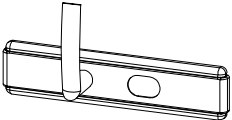TEILE-LISTE

NR.	TEIL	MENGE
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

MONTAGE-ÜBERSICHT

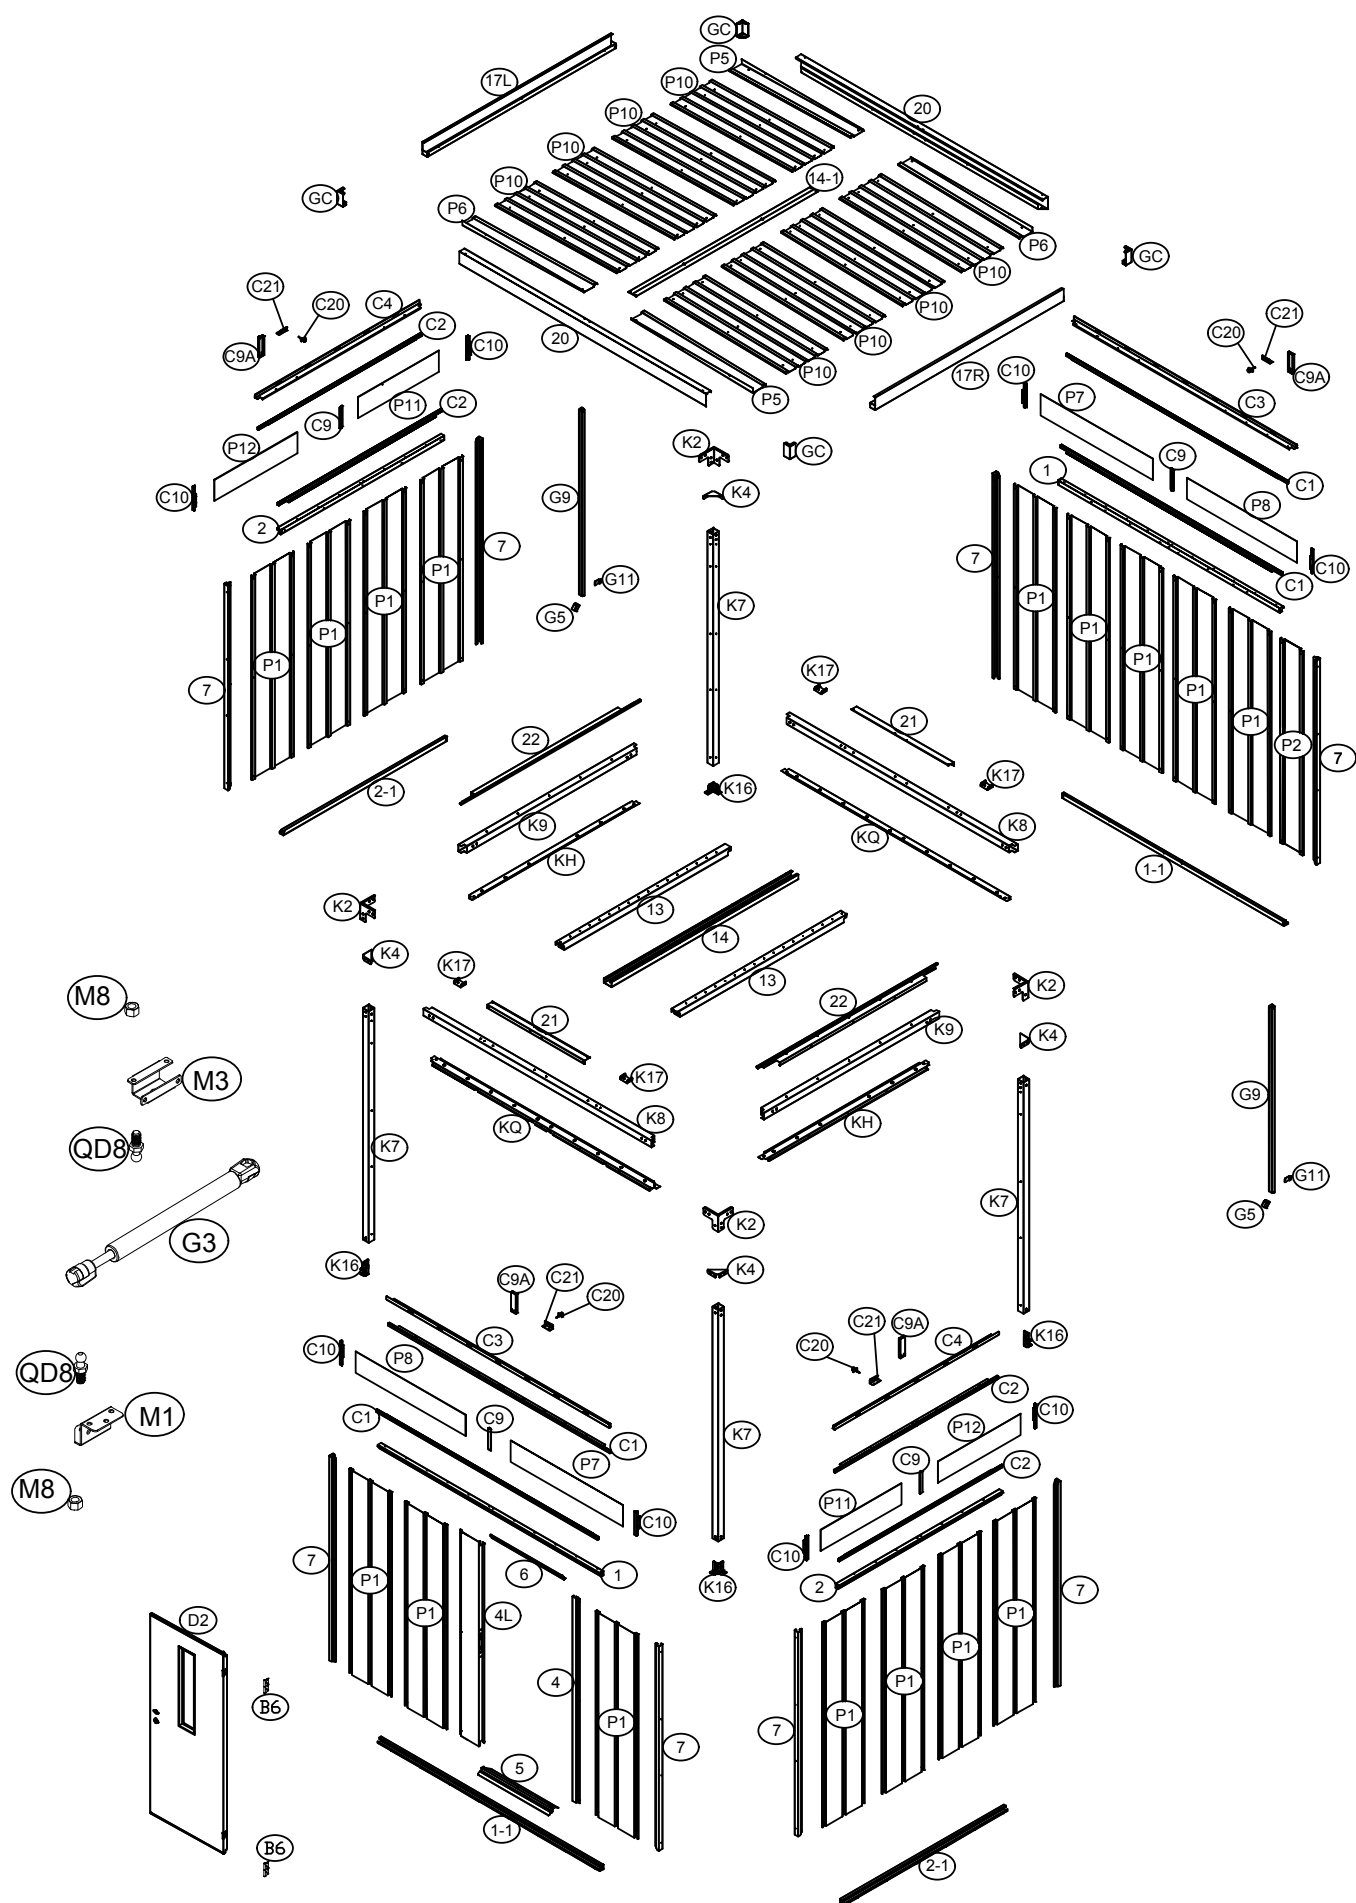
DE




PRAKTISCHES ZUBEHÖR – OPTIONAL ERHÄLTlich

Bodenrahmen
Art.Nr. 018013

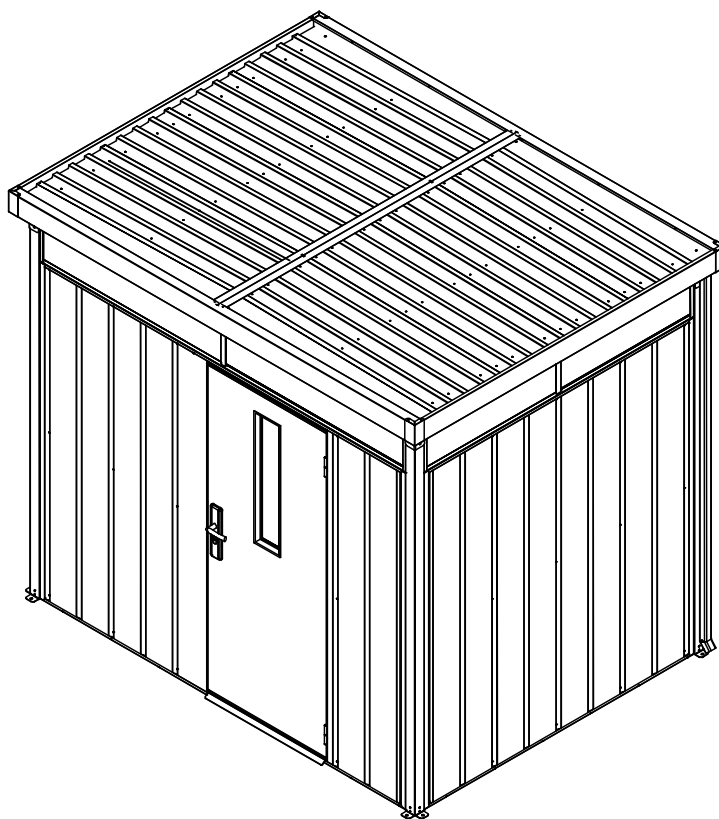**2. Montage und
Platzierung des
Gerätehauses auf
dem Bodenrahmen.**



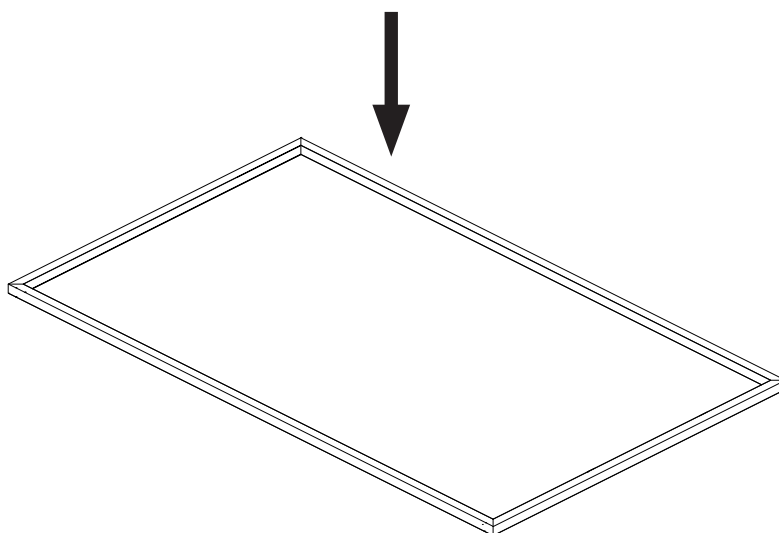**1. Montage und
Platzierung des
Bodenrahmens.**



Bodenplatten aus Aluminium
Art.Nr. 018014

Als Unterbau empfehlen wir 4 cm starke XPS-Platten.
(nicht im Lieferumfang inbegriffen)

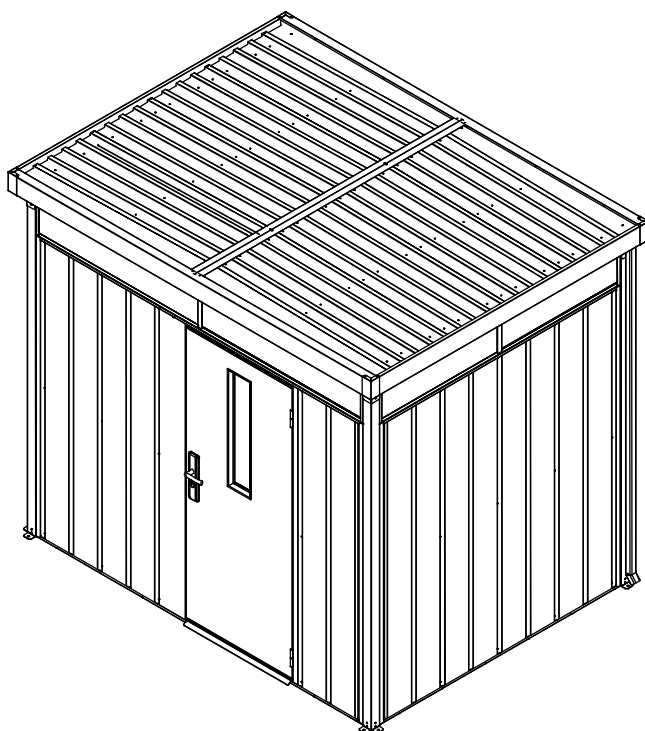


DE

PREMIUM ABRI SYSTÈME AVEC VERRIÈRE Q5 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

F

Dimensions L x l x h 254 x 194 x 218 cm



UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

L'abri de jardin est prévu pour une utilisation en extérieur et sert à ranger des outils de jardin, des appareils et des ustensiles. Il ne convient pas pour héberger des personnes ou des animaux, ni pour stocker des substances dangereuses. L'abri de jardin ne convient pas à un usage professionnel. Toute autre utilisation ou modification de l'abri de jardin est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des risques importants.

NOTE

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer à assembler l'abri de jardin.

Cela vaut en particulier pour les consignes de sécurité.

Sinon, vous pourriez être blessé ou endommager l'abri.

L'abri de jardin n'est pas un support d'escalade pour les enfants ni un tuteur pour les plantes grimpantes.

Il existe un risque de surcharge.

Assurez-vous que tous les éléments nécessaires à la construction sont disponibles dans les quantités spécifiées.

Effectuez les différentes étapes de montage l'une après l'autre et dans l'ordre indiqué, comme décrit dans la présente notice.

Veuillez ne pas sauter ou abréger l'une des étapes indiquées.

Conservez la notice de montage dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Planifiez la construction! Lors de l'utilisation d'un cadre de sol, celui-ci doit être monté en premier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant de commencer le montage, assurez-vous que les directives/lois qui vous sont applicables sont respectées.

Prévoyez au moins 300 à 360 minutes pour le montage.

Au moins 4 personnes sont nécessaires pour le montage.

Avant de commencer le travail, vérifiez que toutes les pièces sont disponibles dans les quantités requises.

Utilisez un espace libre et ensoleillé dépourvu de branches saillantes pour le montage.

Vérifiez l'intégrité des différents composants avant de commencer l'assemblage et placez-les de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pendant le travail.

Il est préférable de conserver les petites pièces telles que les vis, les écrous, etc. dans un bol afin de ne pas les perdre.

N'utilisez en aucun cas l'abri de jardin comme tuteur pour les légumineuses, les plantes grimpantes et rampantes, les fruits, les légumes ou comme support pour votre corde à linge.

Veillez à ce que l'abri soit exempt de neige et de feuilles. **La charge maximale supportée est de 150 kg/m².**

Utilisez l'abri uniquement de la manière décrite dans ces instructions de montage.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée. Ne placez pas l'abri directement sur l'herbe ou sur un terrain inégal, assurez-vous que le sol soit approprié, porteur, horizontal et stable. Nous recommandons de fixer solidement l'abri au sol. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le cadre est bien aligné et horizontal. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et resserrez-les le cas échéant. **Certaines pièces métalliques sont recouvertes d'un film protecteur.**

Ce film doit être enlevé avec précaution avant le début du montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne vous placez jamais directement sur le toit, il y a un risque de surcharge. Et ce que ce soit pour le montage ou pour le nettoyage.

Il existe un danger pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (par exemple, les personnes surmenées, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales diminuées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés). Lors du montage de l'abri, on utilise de petites pièces telles que des écrous et des boulons qui présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion.

L'abri de jardin ne doit être monté que par des personnes compétentes, et non par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales ou motrices limitées ou manquant d'expérience.

Une mauvaise manipulation de l'abri peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Soyez prudents lors du déballage des différentes pièces. **Il y a un risque de blessure sur les bords tranchants.**

Certains éléments sont en métal, donc lourds. Si vous ouvrez l'emballage sans précautions, par exemple avec un couteau pointu ou un autre objet pointu/affûté, vous risquez d'endommager des éléments. Après avoir déballé les pièces, vérifiez que toutes les pièces individuelles sont disponibles dans les quantités indiquées.

Disposez les différents éléments sur une couverture ou un objet similaire pour éviter de rayer le revêtement.

Vérifiez que les différentes pièces sont en parfait état ou si elles présentent des signes de détérioration, auquel cas n'utilisez pas les éléments endommagés et déformés.

Portez toujours des vêtements de sécurité lors du montage et de l'installation. L'équipement de base comprend des chaussures de sécurité, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un casque.

N'installez pas l'abri les jours de grand vent ou de pluie.

Assurez-vous que les éléments ne touchent aucun câble d'alimentation électrique.

Éliminez l'emballage, les sachets en plastique ou les films de protection de manière conforme et tenez-les hors de portée des enfants. Risque de suffocation !

Placez l'abri de jardin sur une surface plane.

Assurez-vous qu'aucun enfant n'est présent dans la zone de danger pendant le montage.

Ne placez pas l'abri dans des zones exposées à des vents forts ou continus.

Pour votre propre sécurité, vous ne devez pas installer le hangar si vous êtes fatigué, ivre ou intoxiqué, ou si vous vous sentez étourdi ou malade.

Si vous utilisez des échelles ou des équipements électroniques, assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation du fabricant respectif. Les appareils chauds tels que les grils, les chauffages, les brûleurs, etc. ne doivent pas être utilisés ou stockés dans l'abri de jardin, il y a un risque d'incendie ! Ne restez jamais dans l'abri ou à côté de celui-ci pendant un orage ou une tempête. Il existe un risque de foudroiement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement la surface. Si vous remarquez des rayures sur la surface, enlevez-les rapidement avec une peinture appropriée.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des pinceaux en métal ou en nylon ou d'outils pointus ou métalliques tels que des couteaux ou des spatules. Utilisez des brosses à poils souples pour le nettoyage.

Utilisez de l'eau froide et propre.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

Vêtements de sécurité (chaussures de sécurité, gants de protection, lunettes de sécurité, casque, etc.)

Niveau à bulle

Mètre

Escabeau ou échelle double (env. 1,5 m. de hauteur)

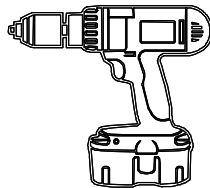
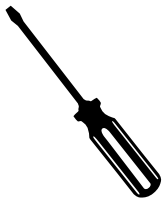
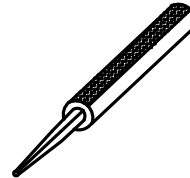

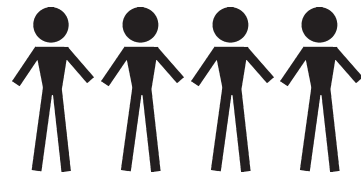
Clé simple ou clé à cliquet

Vis pour visseuse et perceuse avec divers. extensions

Tournevis

Matériel d'étanchéité

(non inclus dans la livraison)



ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

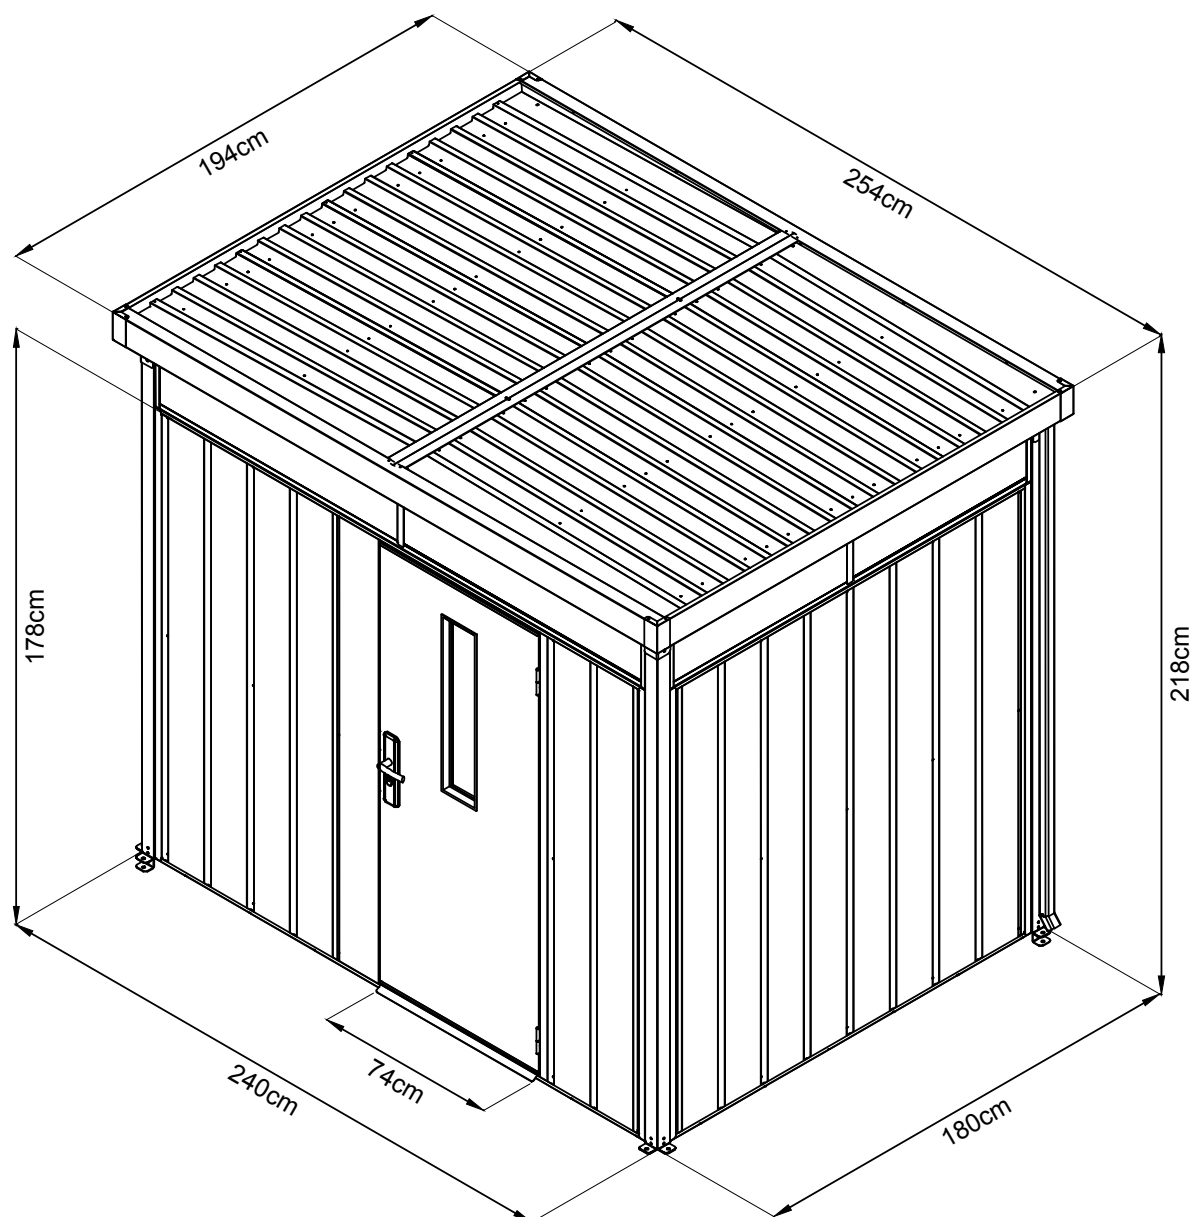
Éliminez les emballages en les triant.

Les cartons sont éliminés comme des déchets de papier et les films d'emballage doivent être affectés à la collecte appropriée des matériaux recyclables..

MISE AU REBUT DE L'ABRI DE JARDIN

Lors de l'élimination de l'abri de jardin, respectez les directives, les lois et les règlements applicables dans votre pays ou état fédéral en matière d'élimination des déchets.

DIMENSIONS



F

EXPLICATION DES SYMBOLES



vue de détail/
vue de côté



veiller au bon alignement



Montage avec cadre au sol



Fermer le capuchon à rondelle plate



appliquer une protection contre
la rouille sur le bord de coupe



côté arrière












Assemblage sans cadre au sol








Laisser ouvert / ouvrir
le capuchon à rondelle plate



LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4






N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

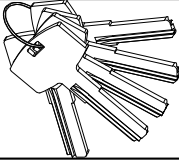LISTE DES PIÈCES


N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1		1
M3		1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX		1
YS		1
SX1		1
HP		1
HP1		6
HP2		6

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5		34
F6		22
S2		95
S3		108
S4		120
F4		10
C20		4
B6		2
QD8		2
M8		2
G3		1
FS		2
FS1		4

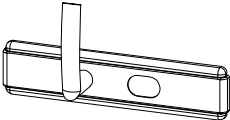LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

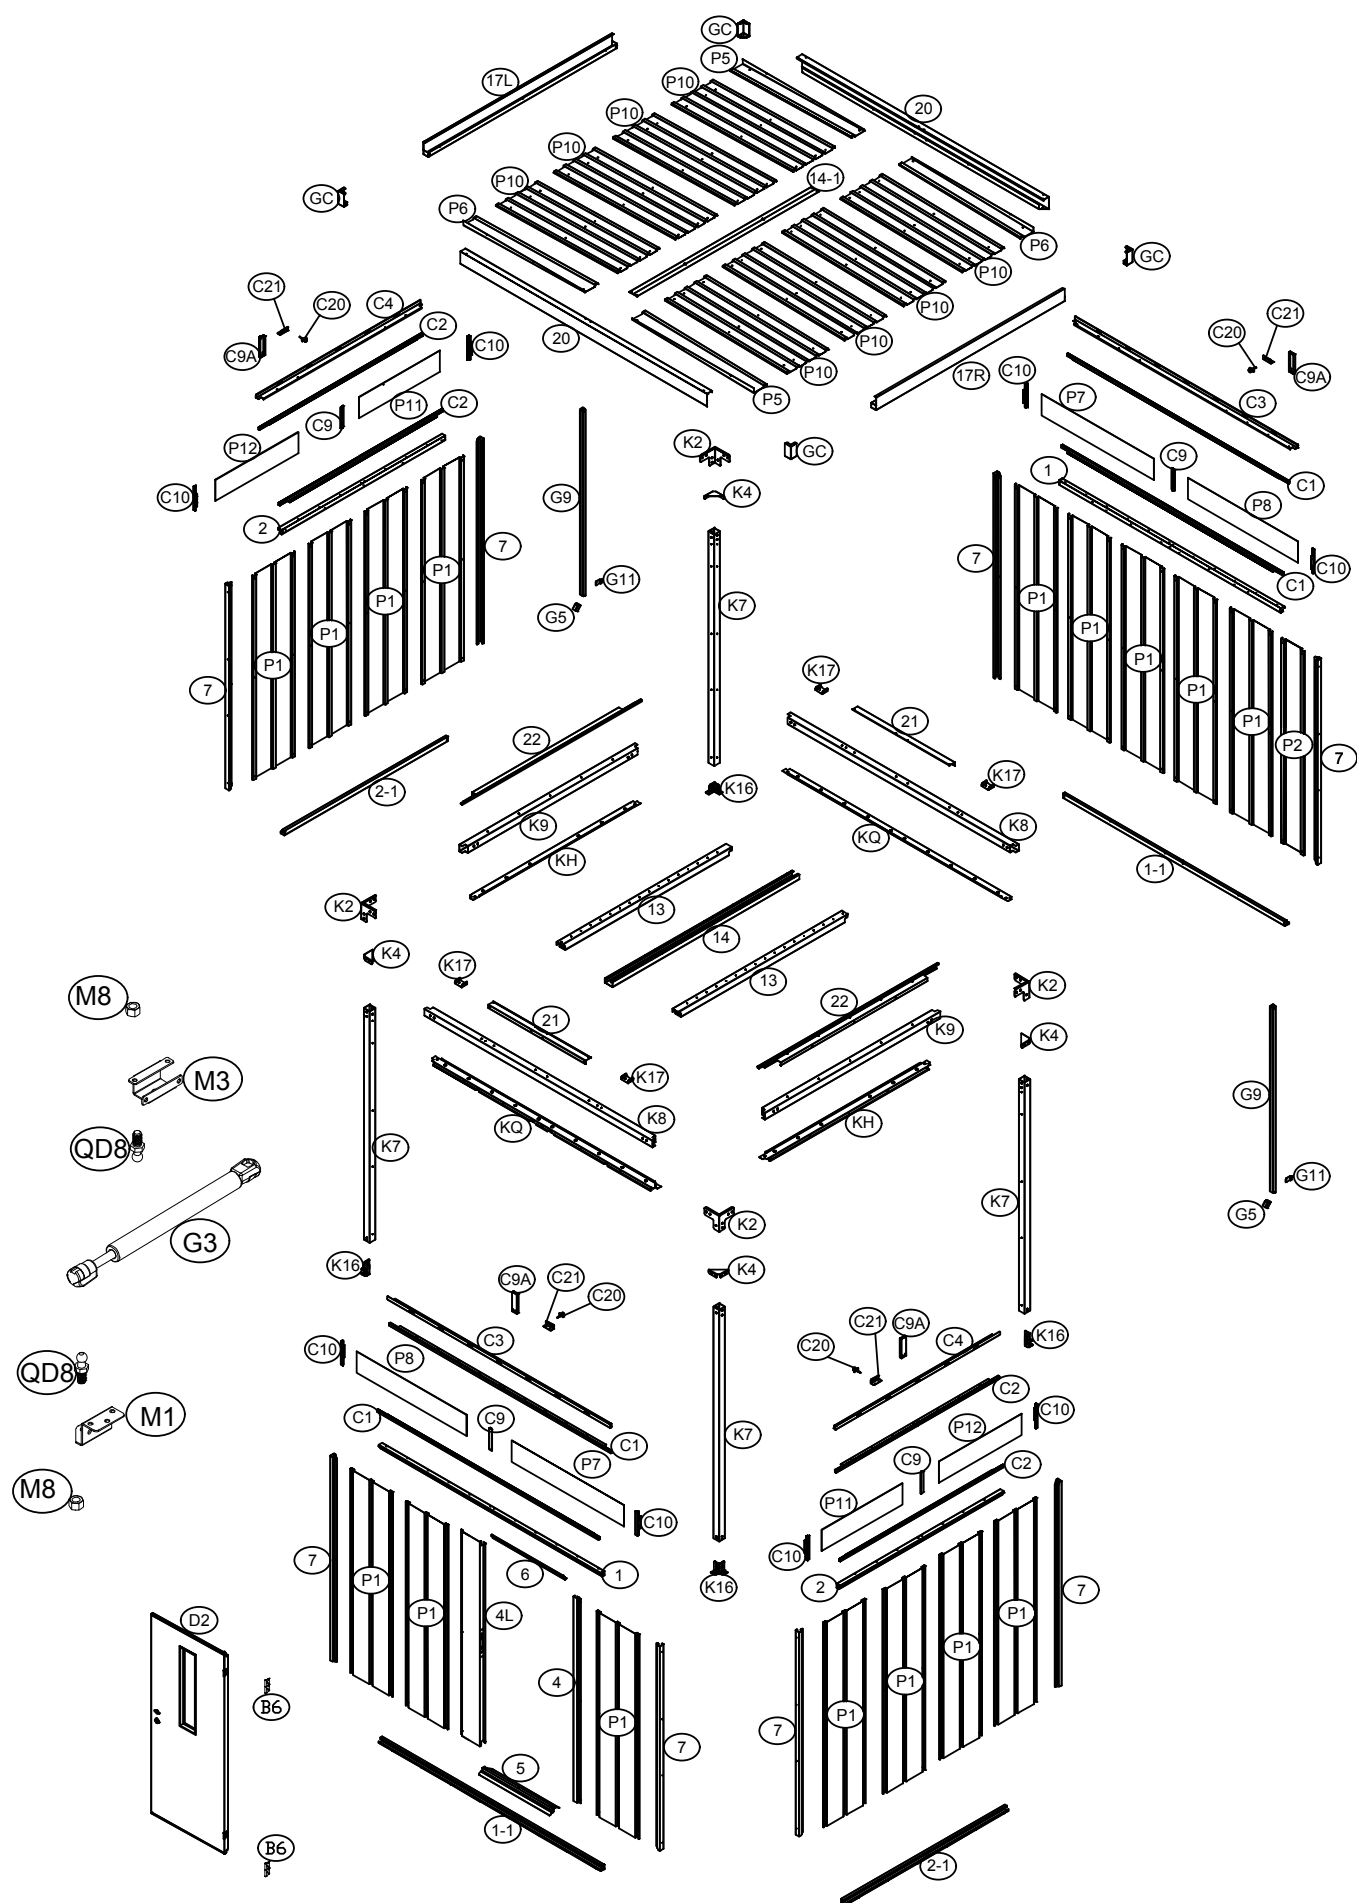
VUE D'ENSEMBLE DU MONTAGE




ACCESSOIRES PRATIQUES – DISPONIBLES EN OPTION

cadre de sol
N° d'article : 018013

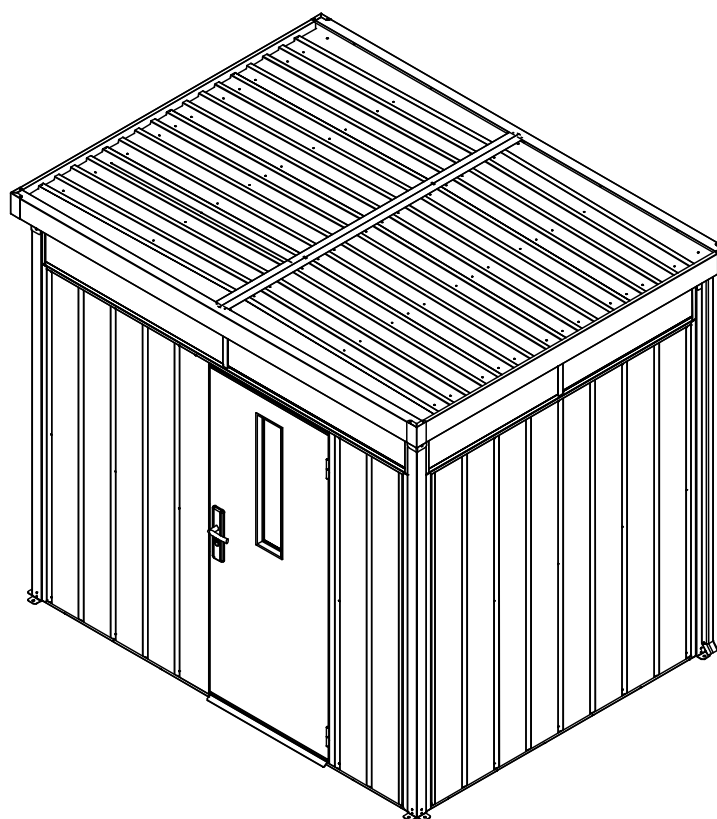**2. Montage et
placement de la maison
sur le cadre de sol.**



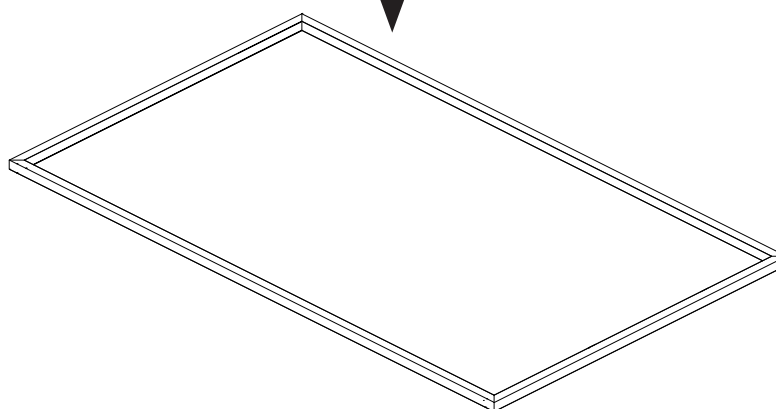**1. Montage et
placement du
cadre de sol.**



Panneaux de sol en aluminium
N° d'article : 018014

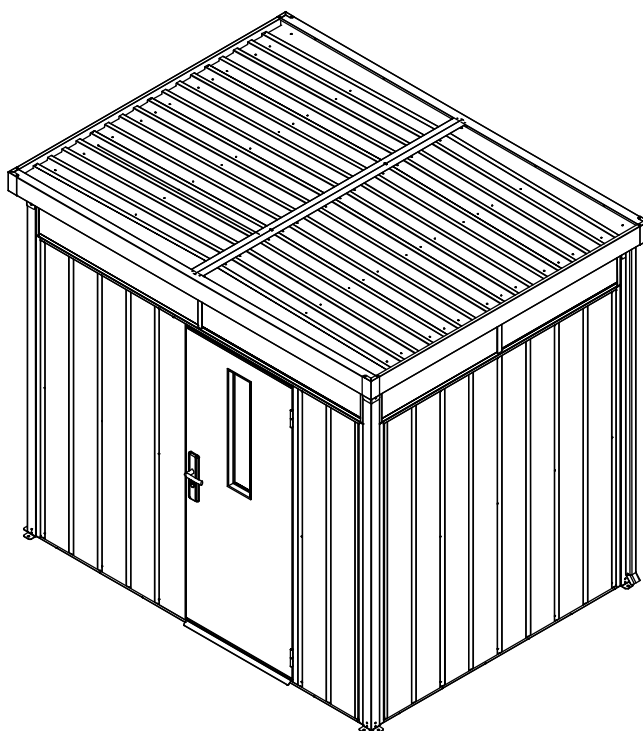
**Nous recommandons comme support
des panneaux XPS de 4 cm d'épaisseur.
(non inclus dans la livraison)**



CASA PREFABBRICATA PREMIUM Q5 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Dimensioni: L x P x H 254 x 194 x 218 cm

I



UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

La casa per gli attrezzi è prevista per uso all'aperto e serve per il deposito di attrezzi di giardinaggio, apparecchi e utensili. Non è adatta per ospitare persone o animali o per depositare sostanze pericolose. La casa per gli attrezzi non è adatta per uso commerciale. Qualsiasi utilizzo diverso o modifica della casa per gli attrezzi viene considerata uso improprio e può causare gravi rischi.

NOTA

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare a montare la casa per gli attrezzi.

Ciò vale in particolare per le istruzioni di sicurezza.

In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali o danni alla casa per gli attrezzi.

La casa per gli attrezzi non è una struttura per arrampicata per bambini né un graticcio per piante.

Esiste il rischio di sovraccarico.

Accertarsi che tutti i componenti necessari siano disponibili nella quantità indicata.

Eseguire le singole fasi di montaggio nella sequenza indicata, come specificato nelle presenti istruzioni.

Non saltare o abbreviare alcun passaggio indicato.

Conservare le istruzioni di montaggio in un luogo sicuro, in modo da poterle consultare in un secondo momento.

Programmare il montaggio! Qualora si utilizzi un telaio di fondazione questo va montato per primo.

INFORMAZIONI GENERALI

Prima di iniziare il montaggio accertarsi che le relative direttive / disposizioni di legge siano rispettate. Per il montaggio prevedere almeno da 300 a 360 minuti.

Per il montaggio sono necessarie almeno 4 persone. Prima di iniziare il lavoro, verificare che tutti i pezzi siano disponibili nella quantità corretta. Per il montaggio scegliere una superficie libera, assoluta senza rami soprastanti.

Prima di iniziare il montaggio, verificare che i singoli componenti siano integri e posizionarli in modo che siano ben accessibili durante le fasi di lavoro.

È preferibile conservare la minuteria come viti, dadi ecc. in una ciotola, in modo che non vadano persi.

Non utilizzare mai la casa per gli attrezzi come supporto per le leguminose, per le piante rampicanti, per la frutta, per la verdura o per il filo per stendere il bucato.

Mantenere la casa degli attrezzi priva di neve e di fogliame. **La portata max. è 150 kg/m².**

Utilizzare la casa per gli attrezzi esclusivamente come descritto in queste istruzioni di montaggio.

Il produttore / rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un uso improprio o errato. Non collocare la casa per gli attrezzi direttamente sull'erba o su fondo irregolare, predisporre una base adeguata, in grado di sostenere il peso, orizzontale e stabile. Si consiglia di ancorare saldamente sul terreno la casa per attrezzi. Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate e che il telaio sia

eretto correttamente e fissato in bolla. Verificare regolarmente che tutte le viti siano correttamente serrate e nel caso

serrarle ulteriormente. **Alcuni particolari metallici sono protetti da apposita pellicola. Questa va attentamente rimossa prima di cominciare il montaggio.**

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non stare mai in piedi direttamente sul tetto, esiste il rischio di sovraccarico. Neppure durante il montaggio o per la pulizia. Sussiste un rischio per i bambini e per le persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte (ad es. persone sovraffaticate, persone parzialmente disabili, persone anziane con capacità fisiche e intellettive ridotte) o con scarsa esperienza e competenza (ad es. bambini più grandi).

Durante il montaggio della casa per gli attrezzi vengono utilizzate parti di piccole dimensioni, come viti e dadi, che rappresentano un rischio di soffocamento se ingerite.

La casa per gli attrezzi deve essere montata solo da persone qualificate, non da bambini o da persone con capacità intellettive o motorie ridotte o senza esperienza.

L'uso improprio della casa per gli attrezzi può causare lesioni alle persone o danni alle cose.

Estrarre con cautela i singoli componenti dall'imballaggio. **Rischio di lesioni causate da spigoli vivi.**

Alcuni componenti sono di metallo e quindi pesanti. Se l'imballaggio viene aperto in modo incauto, ad esempio con un coltello affilato o un altro oggetto affilato/appuntito, sussiste il rischio di danneggiare i componenti.

Dopo aver disimballato i componenti, verificare che i singoli pezzi siano tutti disponibili nella quantità corretta.

Disporre i singoli componenti su una coperta o simile, per evitare di graffiare il rivestimento.

Verificare che i singoli componenti siano in perfette condizioni e che non siano danneggiati; in tal caso, non utilizzare le parti danneggiate e deformate.

Durante il montaggio e l'installazione indossare sempre indumenti di sicurezza. L'equipaggiamento di base comprende scarpe di sicurezza, guanti di protezione, occhiali di sicurezza e casco.

Non installare la casa per gli attrezzi in giornate molto ventose o piovose.

Assicurarsi che i componenti non entrino in contatto con cavi elettrici.

Smaltire correttamente l'imballaggio, i sacchetti di plastica o la pellicola protettiva e tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento!

Posizionare la casa per gli attrezzi su una superficie piana.

Assicurarsi che durante l'installazione non siano presenti bambini nella zona di pericolo.

Non collocare la casa per gli attrezzi in zone esposte a venti forti o costanti.

Per la sicurezza personale dell'utilizzatore non assemblare la casa per gli attrezzi in caso di stanchezza, assunzione di bevande alcoliche o di stupefacenti, o in presenza di capogiri o di malessere.

Se si utilizzano scale o apparecchi elettronici, assicurarsi di seguire le istruzioni per l'uso del produttore. Non mettere in funzione né depositare apparecchi come grill, stufe, fornelli, ecc. nella casa per gli attrezzi, pericolo di incendio!

In caso di maltempo o temporale non stare mai all'interno o accanto alla casa per gli attrezzi. Pericolo di fulmini.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire regolarmente la superficie. Qualora si notino graffi sulla superficie, eliminarli prontamente con una vernice apposita. Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon e utensili taglienti in metallo per la pulizia, come coltelli o spatole. Per la pulizia utilizzare setole morbide. Utilizzare acqua pulita, fredda.

UTENSILI E ATTREZZATURE

Abbigliamento di sicurezza (scarpe di sicurezza, guanti di protezione, occhiali di sicurezza, casco, ecc.)

Livella

Metro lineare

Scala (altezza ca. 1,5 m)

Chiave a vite o a cricchetto

Avvitatore a batteria e trapano con vari accessori

Cacciavite

Guarnizioni

(non in dotazione)

I



SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

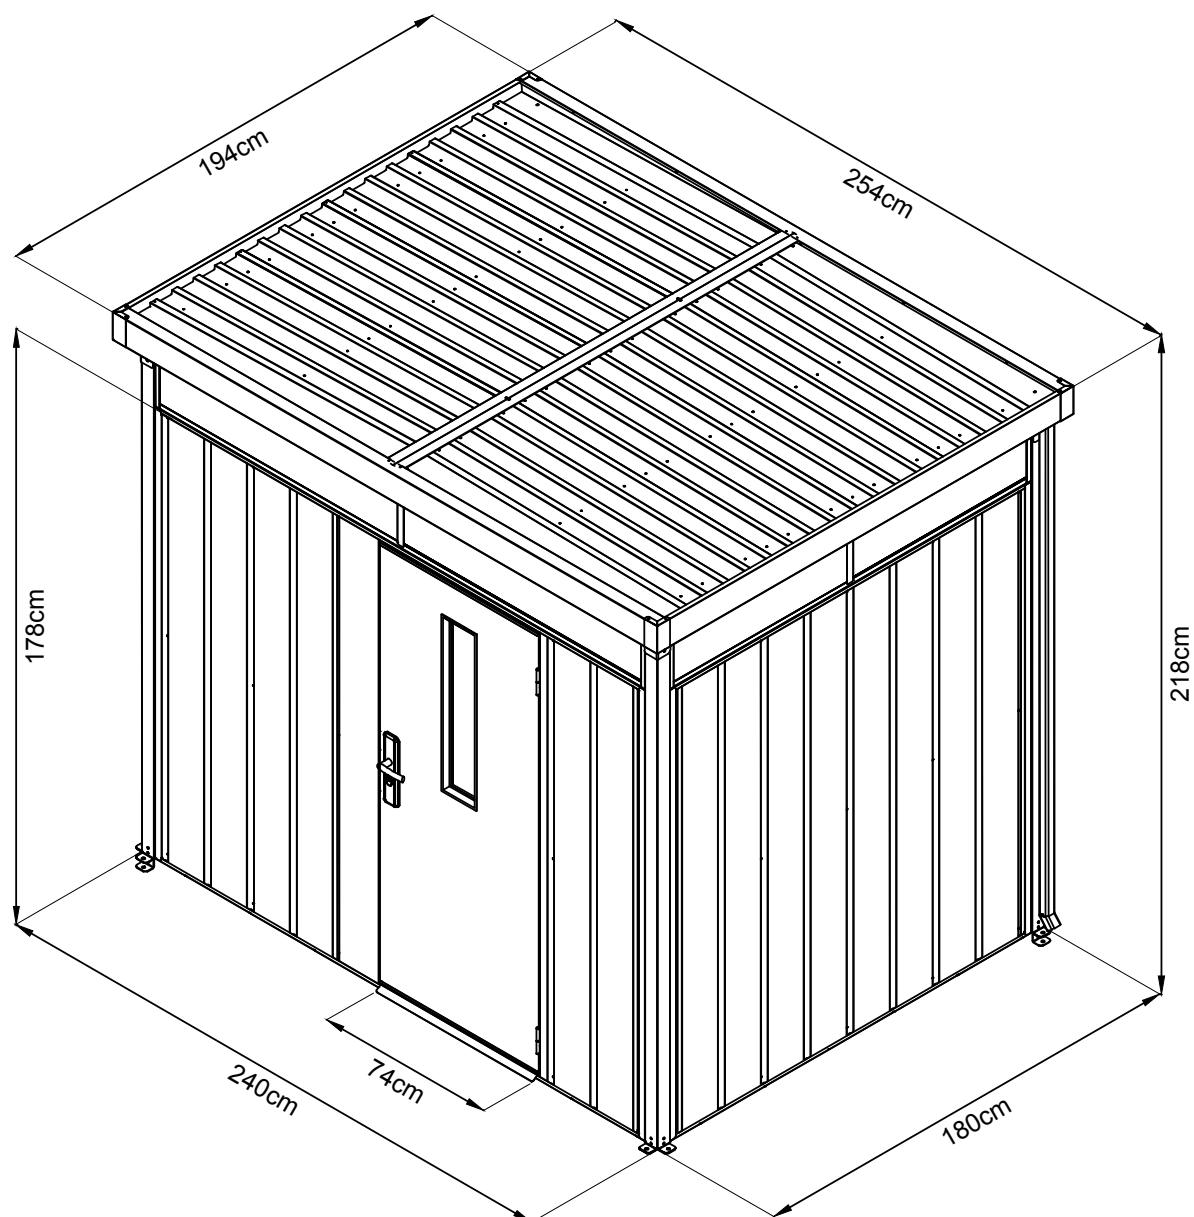
Smaltire l'imballaggio in modo adeguato.

Il cartone e il cartoncino vengono smaltiti come carta da macero e le pellicole vengono smaltite nella raccolta differenziata apposita.

SMALTIMENTO DELLA CASA PER GLI ATTREZZI

Per lo smaltimento della casa per gli attrezzi rispettare le direttive, disposizioni di legge e specifiche di smaltimento vigenti nel proprio paese o regione.

DIMENSIONI



SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Vista in dettaglio/
Vista laterale



Rispettare l'orientamento



Montaggio con telaio a pavimento



Chiudere tappo delle rondelle



Applicare una protezione antiruggine
sul bordo di taglio



Retro













Montaggio senza telaio a pavimento








Lasciare tappo delle rondelle aperto/aprire


ELENCO DEI PEZZI

N°	COMPONENTE	QUANTITÀ
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4





N°	COMPONENTE	QUANTITÀ
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

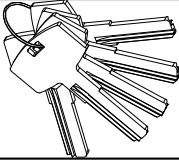
ELENCO DEI PEZZI

N°	COMPONENTE	QUANTITÀ
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1		1
M3		1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX		1
YS		1
SX1		1
HP		1
HP1		6
HP2		6

N°	COMPONENTE	QUANTITÀ
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5		34
F6		22
S2		95
S3		108
S4		120
F4		10
C20		4
B6		2
QD8		2
M8		2
G3		1
FS		2
FS1		4

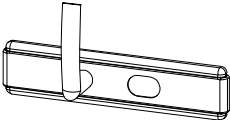ELENCO DEI PEZZI


N°	COMPONENTE	QUANTITÀ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

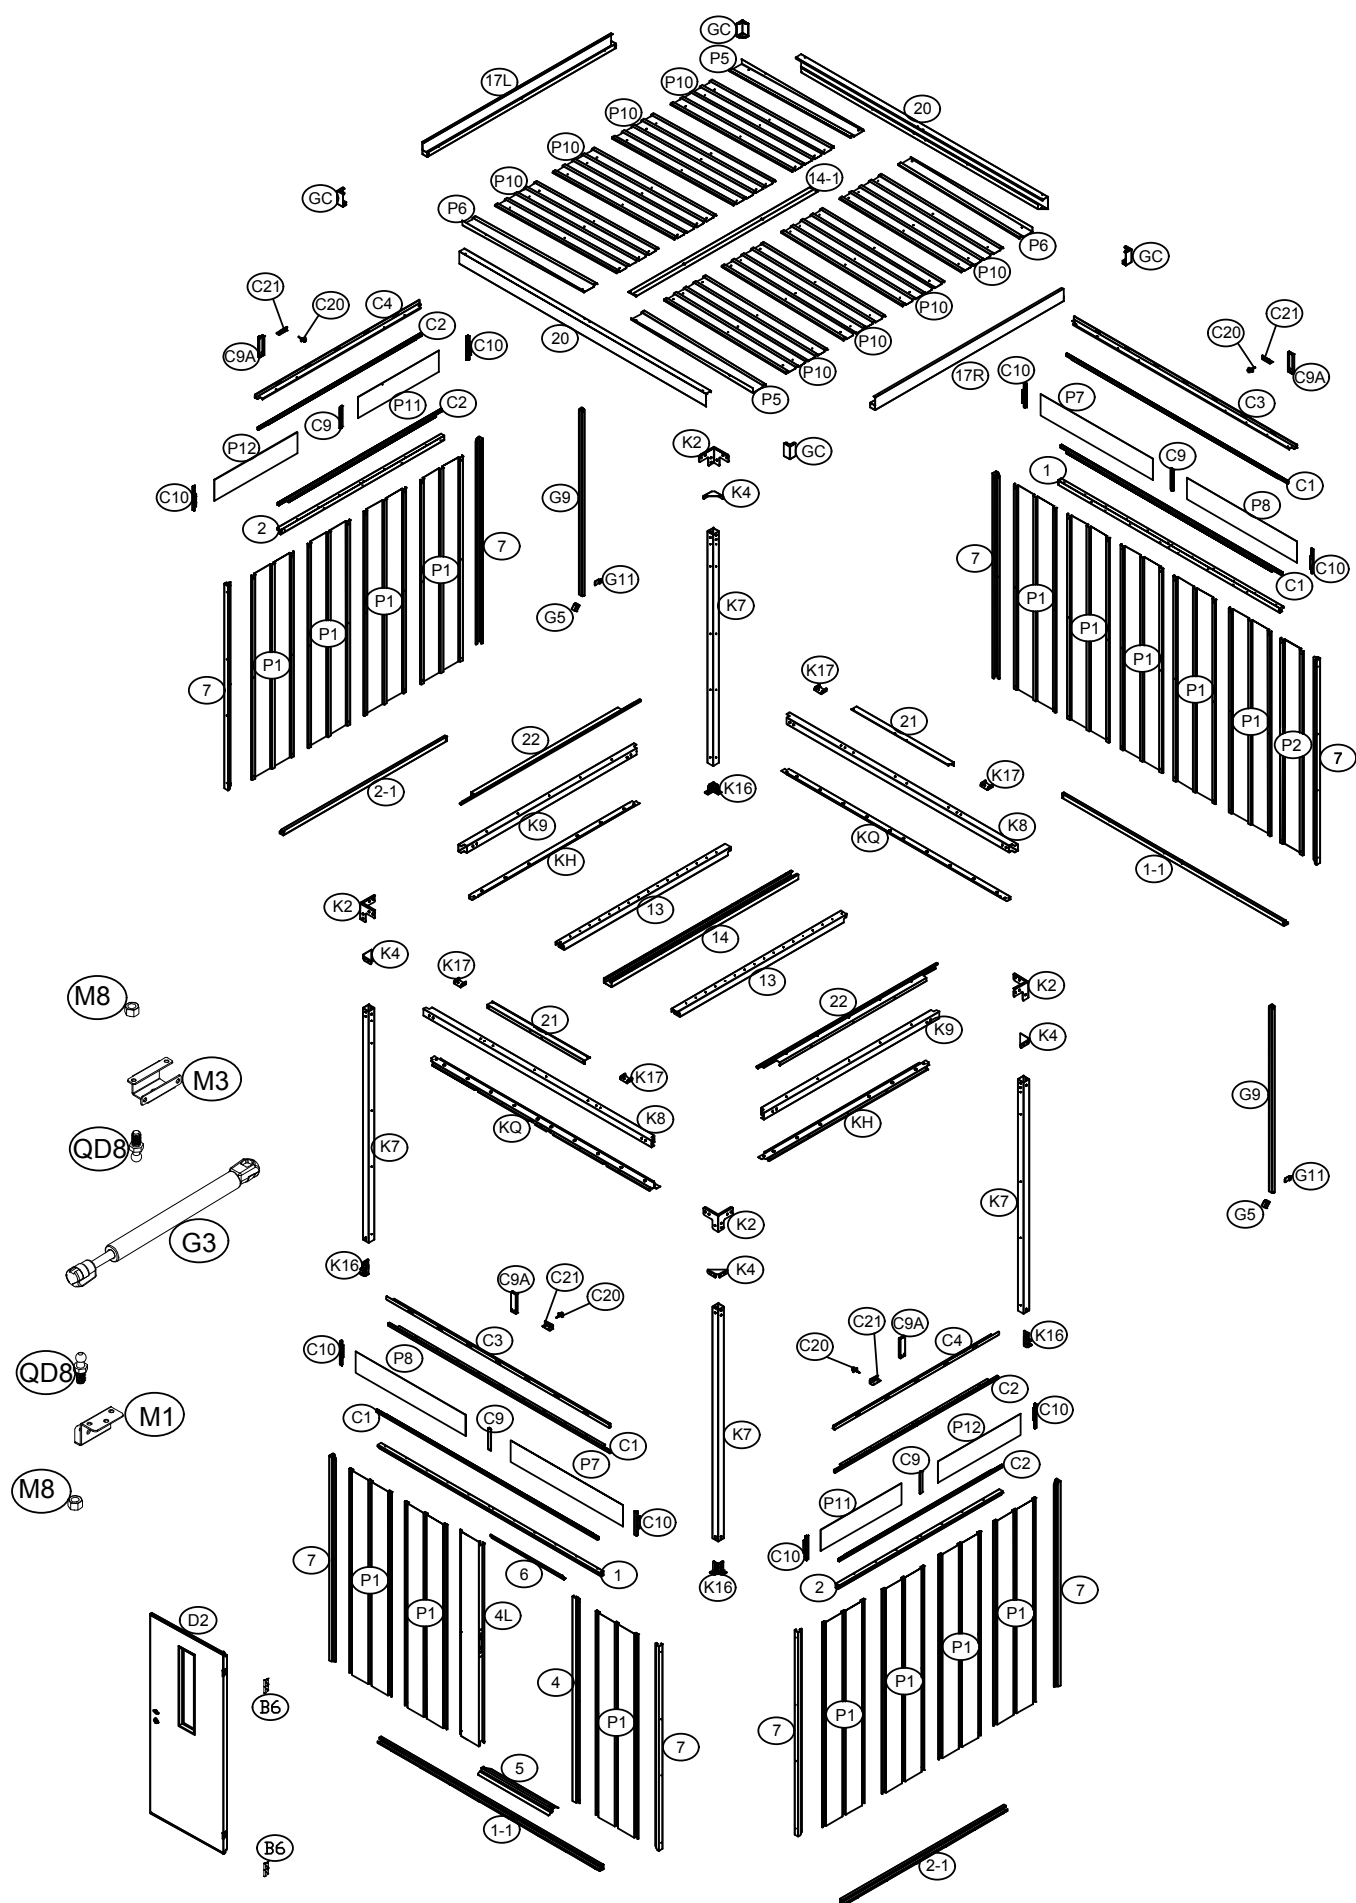


ACCESSORI PRATICI - DISPONIBILI IN OPZIONE

Telaio a pavimento
Art. N° 018013

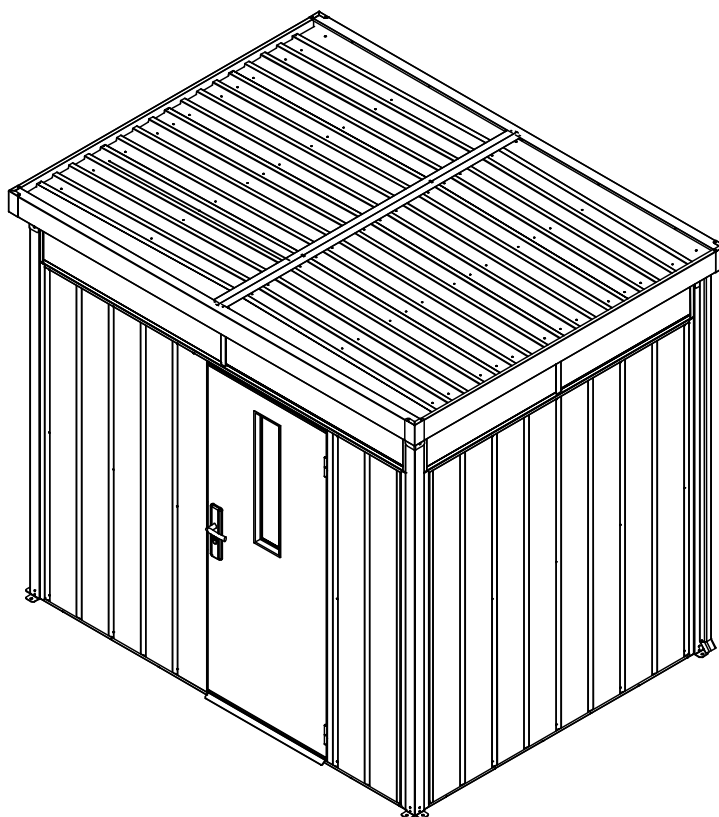**2. Montaggio e
posizionamento della
casa per gli attrezzi
sul telaio a pavimento.**



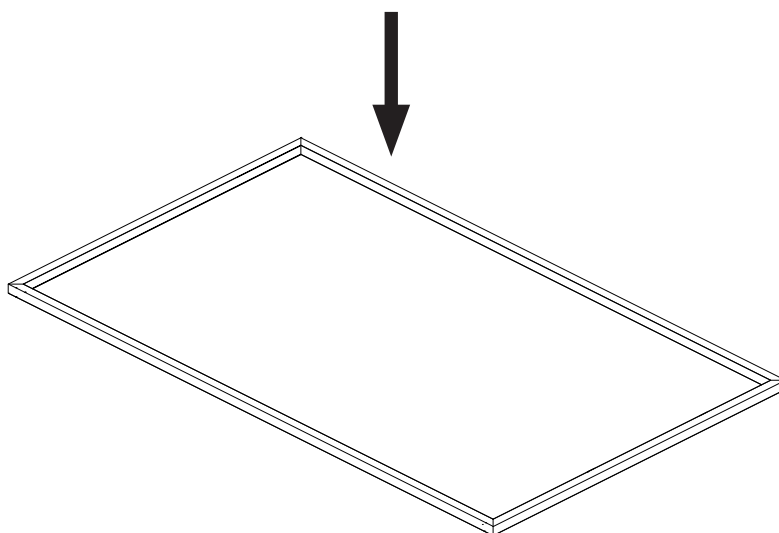**1. Montaggio e
posizionamento del
telaio a pavimento.**



Piastre di fondazione in alluminio
Art. N° 018014

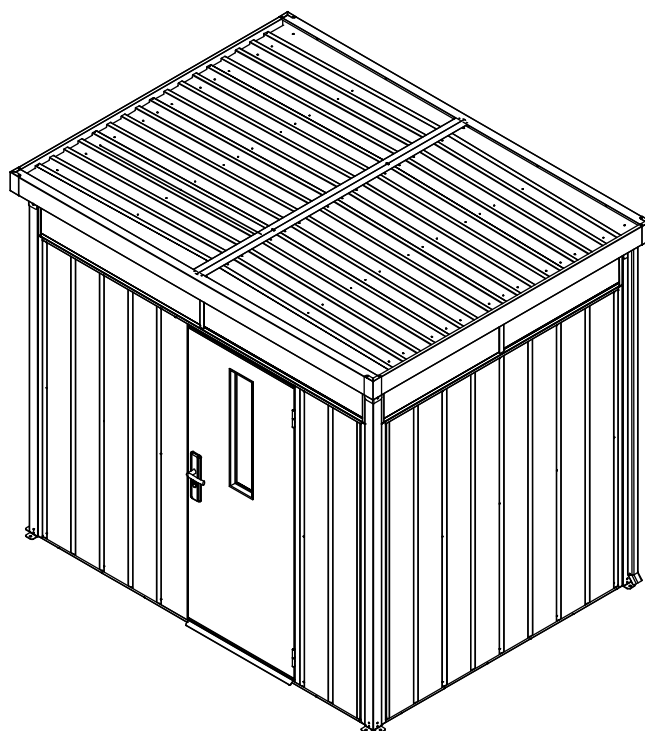
**Come base si consigliano 4 lastre XPS spessore 4 cm.
(non in dotazione)**



PREMIUM GEREEDSCHAPSSCHUUR MET DAKRAAM Q5 BOUWINSTRUCTIES

Afmetingen: L x B x H 254 x 194 x 218 cm

NL



BEOOGD GEBRUIK

De gereedschapsschuur is bedoeld voor gebruik in de open lucht en heeft als doel om tuingereedschap, werktuig en toebehoren op te slaan. Hij is niet geschikt voor het onderbrengen van personen of dieren of de opslag van gevaarlijke stoffen. De gereedschapsschuur is niet bedoeld voor zakelijk gebruik. Elk afwijkend gebruik of elke verandering aan de gereedschapsschuur wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik en kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen.

OPMERKING

Lees de bouwinstructies zorgvuldig door voordat u de gereedschapsschuur gaat bouwen.
Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies.

Doet u dit niet, dan kunt u letsel oplopen of de gereedschapsschuur beschadigen.

De gereedschapsschuur is geen klimtoestel voor kinderen en geen klimhulp. Er is een risico op overbelasting.

Zorg dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn in de aangegeven aantallen.

Voer de stappen na elkaar uit, in de volgorde die in deze handleiding staat.

Sla geen stappen of onderdelen van stappen over.

Bewaar de bouwinstructies op een veilige plek zodat u ze er later weer bij kunt pakken.

Plan de bouw! Bij gebruik van een vloerframe dient deze eerst gemonteerd te worden.

ALGEMENE INFORMATIE

Zorg voordat u met de montage begint dat er wordt voldaan aan alle geldende richtlijnen en wetten.

Maak voor de montage minimaal 300 tot 360 minuten tijd vrij.

Voor de montage zijn minimaal 4 personen nodig. Controleer voordat u begint of alle onderdelen in de juiste aantallen aanwezig zijn. Gebruik voor het bouwen een vrije, zonnige plek zonder overhangende takken.

Controleer voor de montage of alle onderdelen volledig intact zijn en leg ze zo neer dat ze tijdens het werk goed bereikbaar zijn.

U kunt kleine onderdelen zoals schroeven en moeren het beste in een bakje leggen zodat u ze niet kwijtraakt.

Gebruik de gereedschapsschuur nooit als klimhulp voor peulvruchten, klim- en slingerplanten, groente of fruit of als steunpunt voor uw waslijn.

Hou de gereedschapsschuur vrij van sneeuw en bladeren. **De maximale draaglast is 150 kg/m².**

Gebruik de gereedschapsschuur alleen zoals in deze montagehandleiding omschreven staat.

De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit abnormaal of onjuist gebruik.

Zet de gereedschapsschuur niet rechtstreeks op gras of ongelijke ondergronden.

Zorg voor een geschikte, sterke, vlakke en stabiele ondergrond.

We raden aan om de gereedschapsschuur stevig te verankeren in de bodem. Zorg dat alle schroeven stevig zijn aangehaald en dat het frame correct en waterpas staat. Controleer regelmatig of alle schroeven stevig vastzitten en draai ze waar nodig weer vast.

Een aantal metalen onderdelen is voorzien van beschermfolie. Deze folie moet voor het begin van de montage zorgvuldig worden verwijderd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ga nooit rechtstreeks op het dak staan, er bestaat risico op overbelasting. Doe dit ook niet tijdens de montage of om schoon te maken.

Er is een risico voor kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden (bijvoorbeeld oververmoeide personen, mensen met een gedeeltelijke beperking of oudere personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vaardigheden) of met beperkte ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Bij de montage van de gereedschapsschuur worden kleine onderdelen gebruikt, zoals schroeven en moeren.

Deze brengen bij inslikken een verstikkingsgevaar met zich mee.

De gereedschapsschuur mag alleen worden gebouwd door deskundige personen, en niet door kinderen of door personen met beperkte geestelijke of motorische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring.

Onjuist gebruik van de gereedschapsschuur kan letsel of schade veroorzaken.

Wees voorzichtig bij het uitpakken van de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking. **Er is een risico op letsel door scherpe randen.** Sommige onderdelen zijn van metaal en zijn daardoor zwaar. Als u de verpakking niet voorzichtig opent, bijvoorbeeld door een scherp mes of een ander scherp of spits voorwerp te gebruiken, is er een risico dat u onderdelen beschadigt. Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn in de juiste aantallen.

Leg de losse onderdelen op een deken of een soortgelijke ondergrond om krassen in de coating te voorkomen.

Controleer of alle onderdelen volledig intact zijn en niet beschadigd zijn. In dat laatste geval dient u de beschadigde, vervormde onderdelen niet te gebruiken.

Draag altijd veiligheidskleding tijdens de bouw en de montage. De basisuitrusting bestaat uit veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een helm.

Installeer de gereedschapsschuur niet op dagen met veel regen of wind.

Zorg dat de onderdelen niet in contact komen met stroomkabels.

Verpakking, kunststof zakje of beschermfolie correct verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen houden, verstikkingsgevaar!

Zet de gereedschapsschuur op een vlakke ondergrond.

Zorg dat er tijdens de montage geen kinderen aanwezig zijn in de gevarezone.

Zet de gereedschapsschuur niet op plekken die worden blootgesteld aan harde of continue wind.

Voor uw eigen veiligheid wordt afgeraden om de gereedschapsschuur te bouwen als u moe, beschoonken of onder invloed bent of als u zich duizelig of niet goed voelt.

Als u ladders of elektronische apparaten gebruikt, zorg dan dat u zich houdt aan de gebruiksinstructies van de betreffende fabrikant. Gebruik en bewaar geen hete apparatuur in de gereedschapsschuur, zoals barbecues, verwarmingstoestellen en branders. Hierbij bestaat brandgevaar! Ga bij onweer niet in of naast de gereedschapsschuur staan. Er is een risico op blikseminslag.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Maak de oppervlakken regelmatig schoon. Ziet u krassen in het oppervlak, repareer deze dan onmiddellijk met geschikte lak.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen hulpmiddelen zoals messen of spatels. Gebruik bij het schoonmaken zachte borstels.

Gebruik koud en schoon water.

GEREEDSCHAPPEN EN UITRUSTING

Veiligheidskleding (veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, helm et)

Waterpas

Meetlat

Trapladder (hoogte ca. 1,5 m)

Schroef- of ratelsleutel

Accuschroef- en boormachine met verschillende hulpstukken

Schroevendraaier

Afdichtmateriaal

(niet inbegrepen)



AFVOER VAN DE VERPAKKING

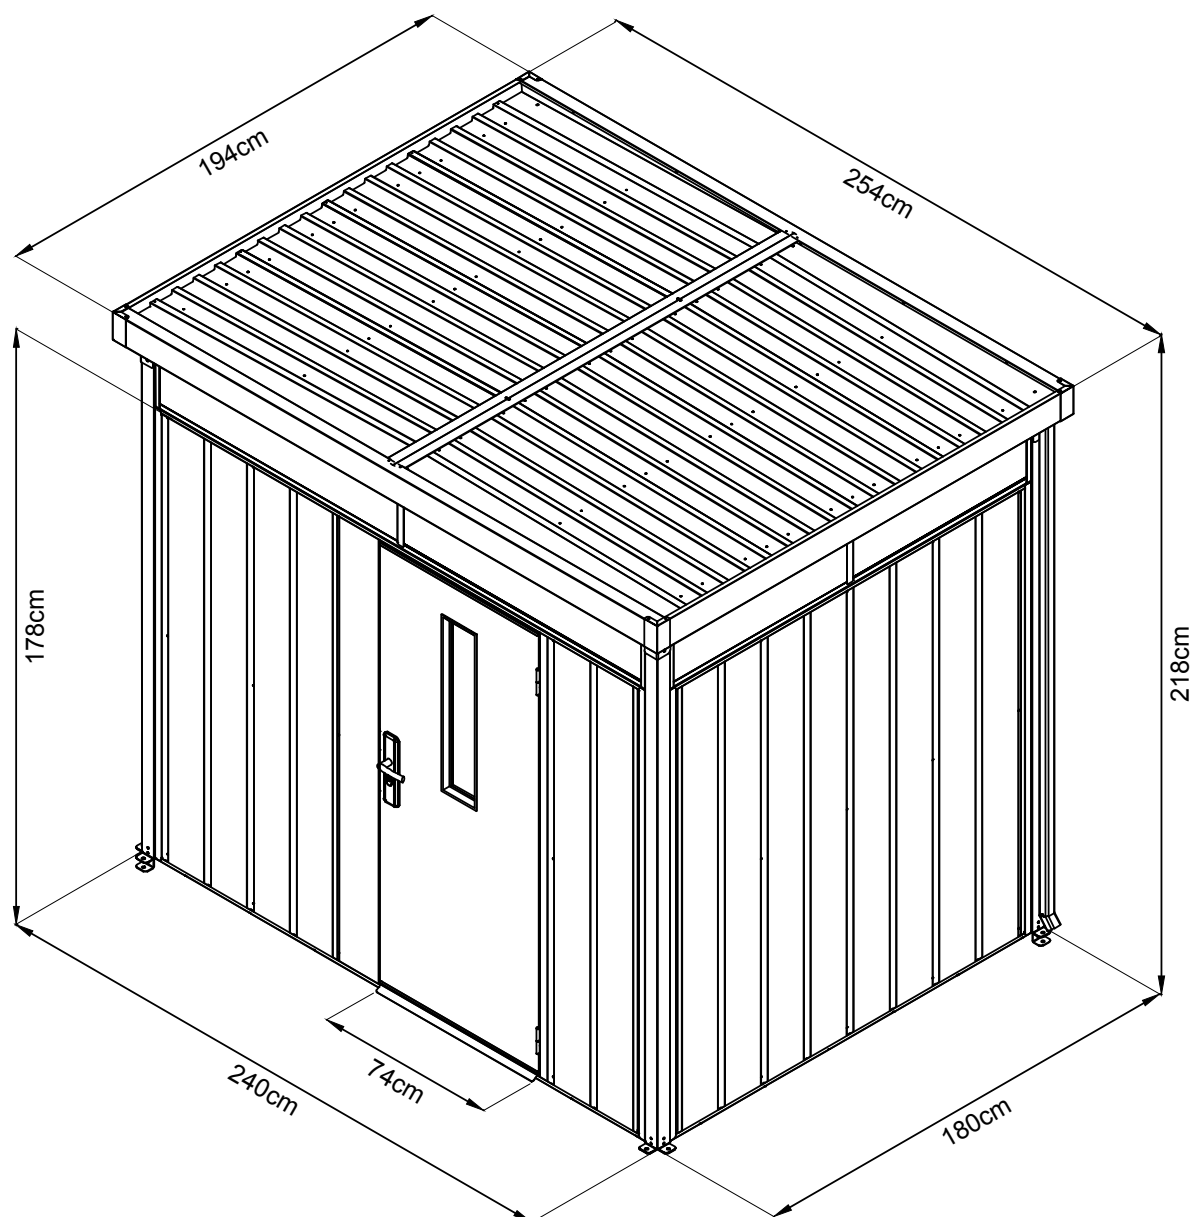
Voer de verpakkingsonderdelen gescheiden af.

Doe papier en karton bij het oud papier en doe folie in de betreffende recyclingbak.

AFVOER VAN DE GEREEDSCHAPSSCHUUR

Let bij het afvoeren van de gereedschapsschuur op de afvoerrichtlijnen, -wetten en -bepalingen voor uw land of regio.

AFMETINGEN



NL

TOELICHTING BIJ DE SYMBOLEN



Detailaanzicht/
zijaanzicht



Let op de richting



Montage met vloerframe



Sluitringkap sluiten



Breng roestbescherming
aan op de snijrand



Achterzijde












Montage zonder vloerframe








Sluitringkap geopend laten/openen


ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEEELHEID
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4






NR.	ONDERDEEL	HOEEELHEID
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

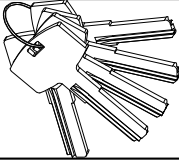ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1		1
M3		1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX		1
YS		1
SX1		1
HP		1
HP1		6
HP2		6


NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5		34
F6		22
S2		95
S3		108
S4		120
F4		10
C20		4
B6		2
QD8		2
M8		2
G3		1
FS		2
FS1		4

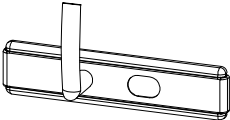ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

MONTAGEOVERZICHT

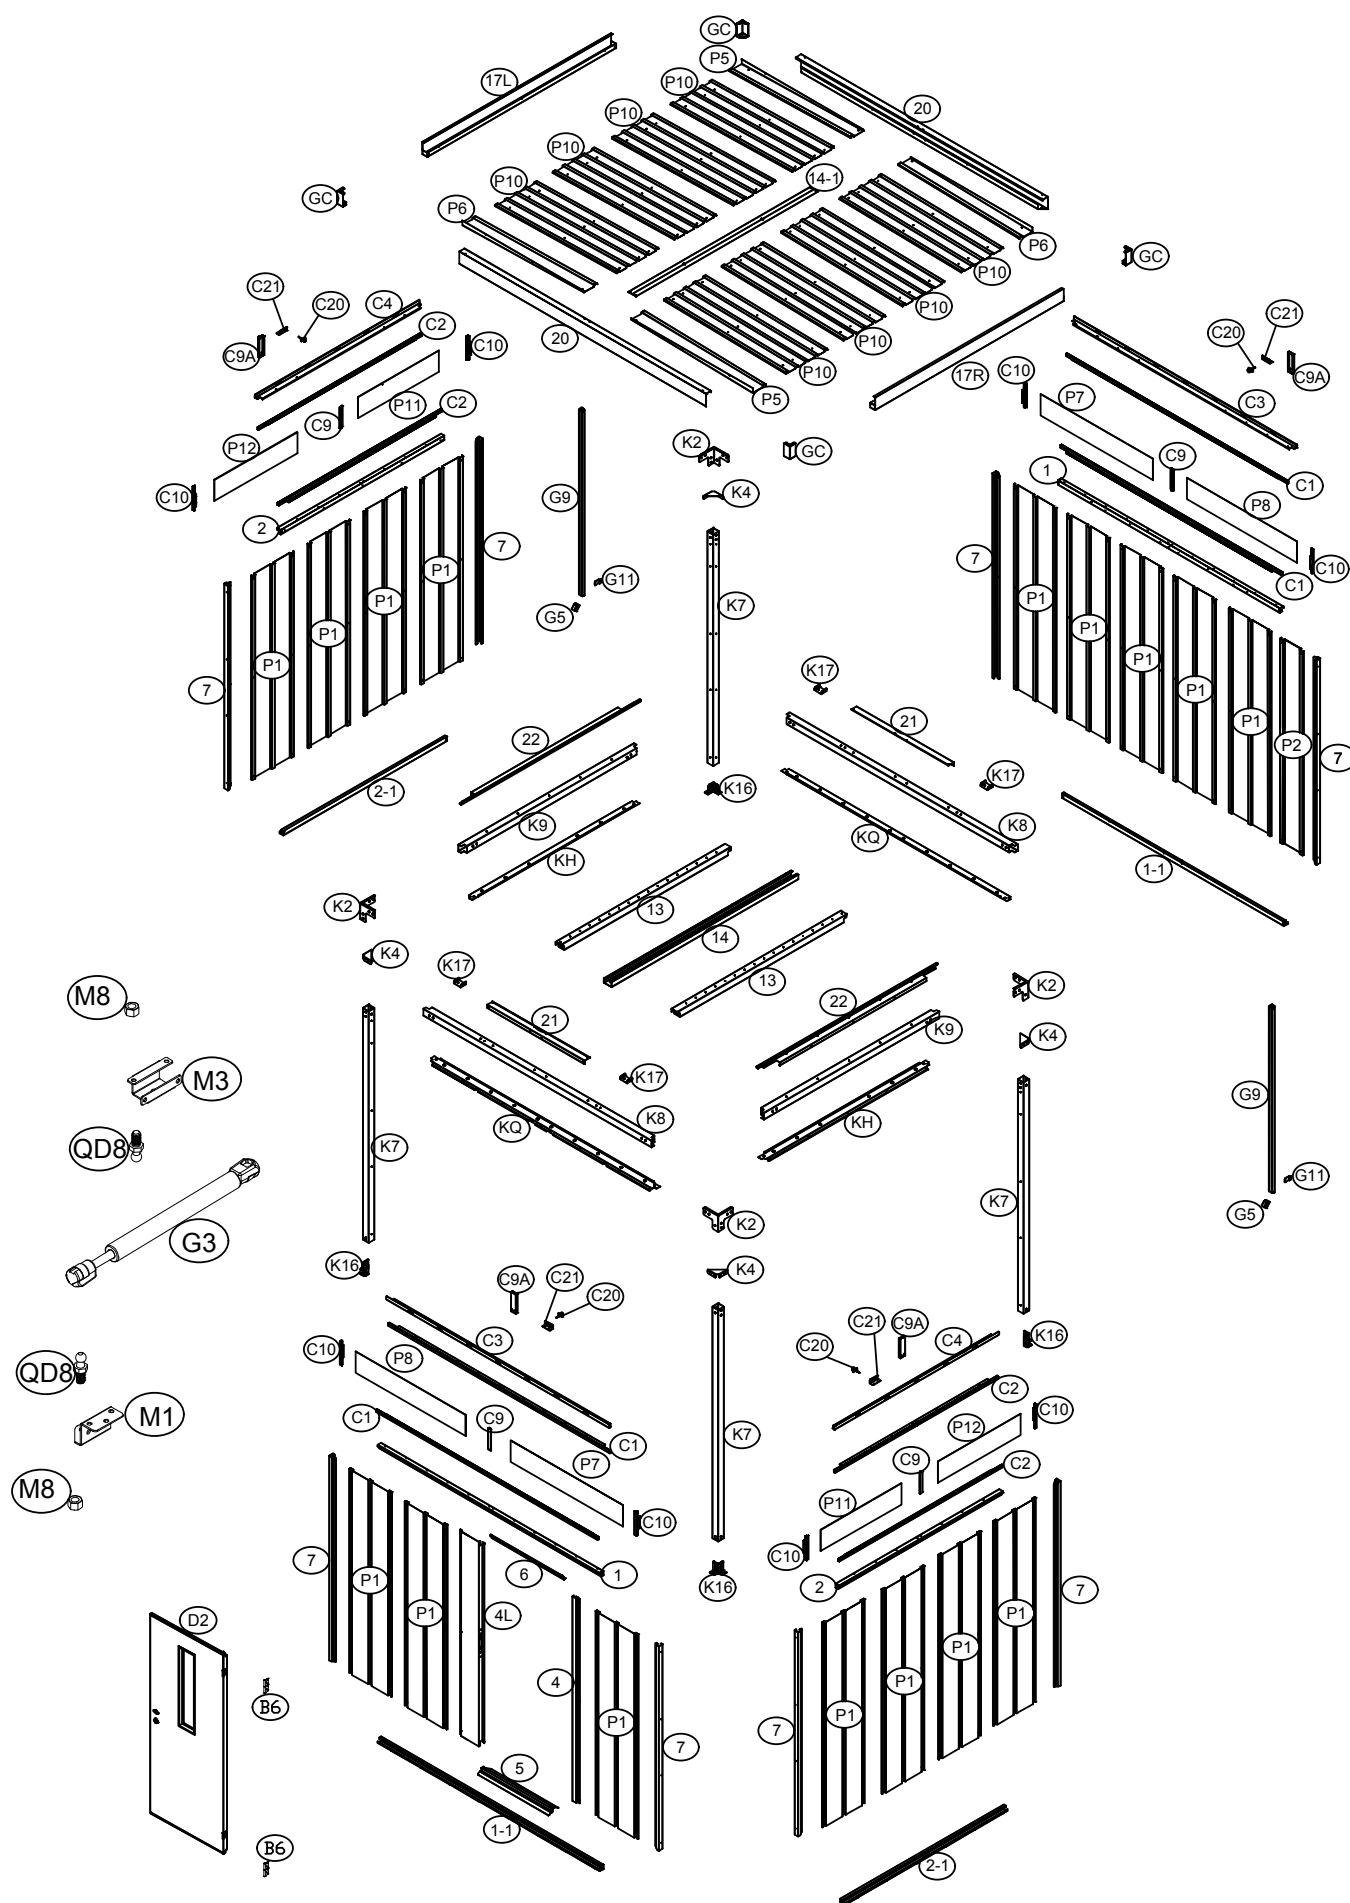
NL




PRAKTISCHE ACCESSOIRES – OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

vloerframe
Art. nr. 018013

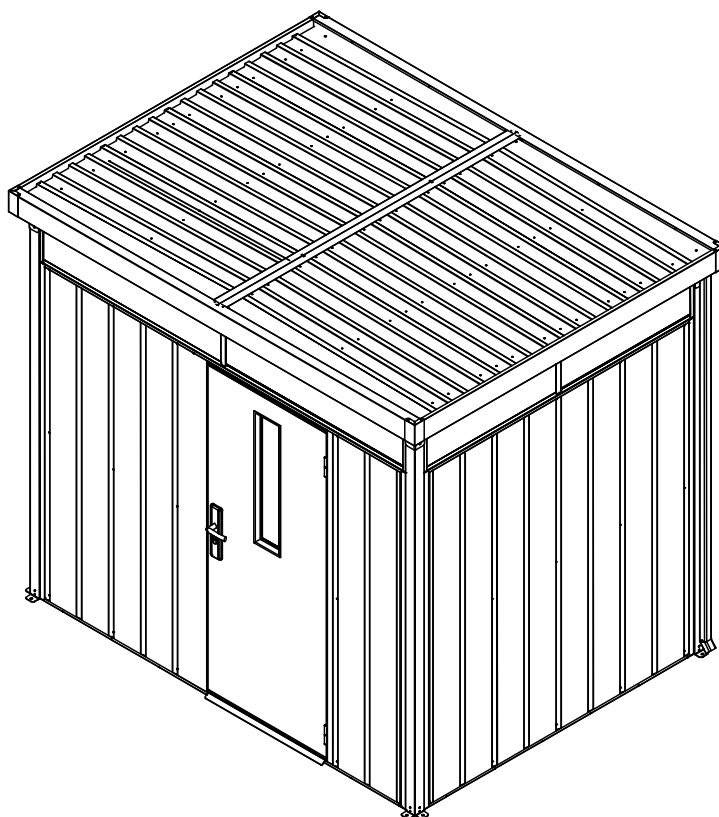**2. Montage en
plaatsing van
het huis op het
vloerframe.**



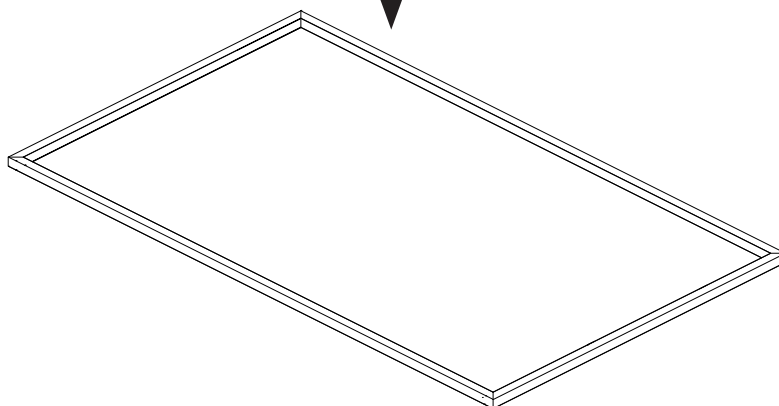**1. Montage en
plaatsing van
het vloerframe.**




Aluminium vloerpanelen
Art. nr. 018014

**Wij adviseren 4 cm dikke XPS-panelen
als onderconstructie. (niet meegeleverd).**



PREMIUM-SYSTEMHUS Q5 MONTERINGSANVISNING

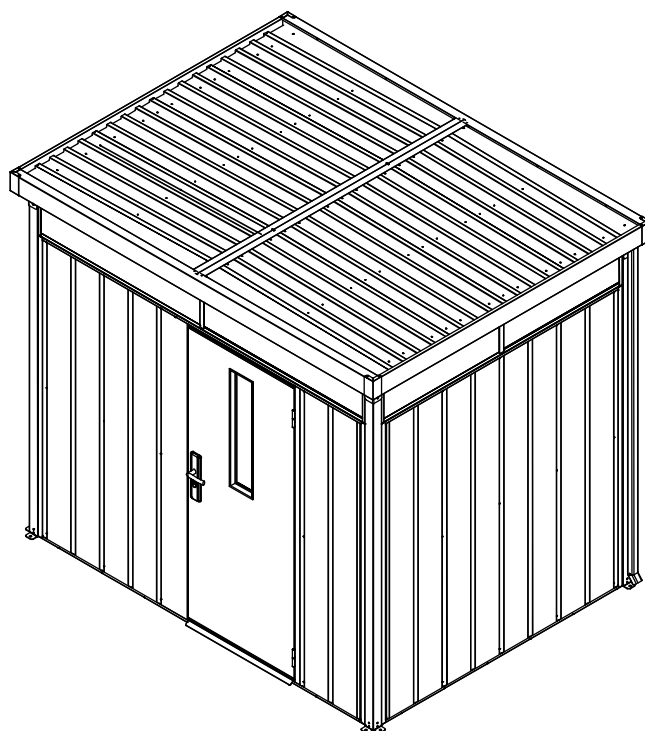Mått: L x B x H 254 x 194 x 218 cm

**S**

AVSEDD ANVÄNDNING

Verktysboden är avsedd för utomhusbruk och används för förvaring av trädgårdsredskap, maskiner och utrustning.

Den är inte lämplig för att låta människor eller djur bo där eller för att förvara farliga substanser.

Verktysboden är inte lämplig för kommersiellt bruk. All annan användning eller modifiering av redskapsboden anses vara felaktig användning och kan orsaka stor fara.

INFORMATION

Läs monteringsanvisningen noggrant innan du börjar montera verktysboden.

Detta gäller i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

Annars kan du skada dig själv eller förstöra verktysboden.

Verktysboden är inte en klätterställning för barn eller ett spaljé. Det finns risk för överbelastning.

Säkerställ att alla nödvändiga komponenter finns tillgängliga i angiven kvantitet.

Utför de enskilda monteringsstegen efter varandra och i den ordning som anges i denna bruksanvisning.

Hoppa inte över eller förkorta något av de angivna stegen.

Förvara monteringsanvisningarna på ett säkert ställe så att du kan komma åt dem igen vid ett senare tillfälle.

Planera konstruktionen! Om en golvräm används måste denna monteras först.

ALLMÄN INFORMATION

Innan du påbörjar monteringen ska du säkerställa att du följer gällande riktlinjer/bestämmelser.

Räkna med minst 300–360 minuter för monteringen.

Det krävs minst fyra personer för att montera produkten. Kontrollera innan arbetet påbörjas att alla delar finns i angiven mängd. Montera produkten på en öppen, solig plats utan överskjutande grenar.

Kontrollera att de enskilda delarna är oskadda och lägg dem så att du enkelt kan nå dem under monteringen.

Lägg gärna smådelar såsom skruvar, muttrar osv. i en skål så att de inte försvinner.

Förrådet ska under inga omständigheter användas som klättringshjälp för baljväxter, kläng- och slingerväxter, frukt, grönsaker eller som hållare för tvättlinan.

Håll förrådet fritt från snö och löv. **Max. bärförmåga: 150 kg/m².**

Använd förrådet uteslutande så som beskrivet i monteringsanvisningen.

Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av olämplig eller felaktig användning.

Placera inte förrådet direkt på en gräsmatta eller ett ojämnt underlag; säkerställ ett lämpligt hållbart, vågrätt och stabilt underlag. Vi rekommenderar att du förankrar förrådet i underlaget.

Säkerställ att alla skruvar är åtdragna och att ramen är korrekt anpassad och vågrät. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är åtdragna och dra åt eventuellt lösa skruvar vid behov.

Vissa metalldelar har försetts med en skyddsfolie. Avlägsna denna folie försiktigt innan du påbörjar monteringen.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Stå aldrig direkt på takytan, det finns risk för överbelastning. Inte heller vid montering eller vid rengöring.

Det finns risk för skada på barn och personer med nedsatt känsel, fysisk eller psykisk kapacitet (t.ex. uttröttade personer, personer med funktionsnedsättning, äldre personer med nedsatt fysisk och psykisk kapacitet) eller bristande erfarenhet och kunskap (t.ex. äldre barn). Små delar såsom skruvar och muttrar för montering av förrådet medföljer och kan orsaka kvävning om de sväljs.

Förrådet ska enbart monteras av yrkeskunniga personer, inte av barn eller personer med nedsatt känsel eller motorik eller bristande erfarenhet.

Felaktig hantering/användning av förrådet kan leda till personskador eller materiella skador.

Var försiktig när du packar upp de enskilda delarna ur förpackningen.

Det finns en skaderisk på grund av vassa kanter.

Vissa delar består av metall och är därför tunga. Vid oförsiktigt öppnande av förpackningen, t.ex. med en vass sax eller ett annat vasst eller spetsigt föremål, riskerar du att skada delarna. Efter upppackning, kontrollera att alla delar finns i angiven mängd. Lägg de enskilda delarna på en filt eller liknande för att undvika repor i beläggningen.

Kontrollera att de olika delarna är i gott skick och oskadda – skadade eller deformerade delar ska inte användas.

Använd alltid personlig skyddsutrustning under monteringen. Till grundutrustningen hör skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon och hjälm.

Installera inte förrådet om det blåser eller regnar kraftigt.

Säkerställ att delarna inte nuddar någon strömkabel.

Kassera förpackning, plastpåse eller skyddsfolie på lämpligt sätt och förvara dessa utom räckhåll för barn – kvävningsrisk!

Placera förrådet på ett jämnt underlag.

Säkerställ att inga barn befinner sig i riskområdet under monteringen.

Placera inte förrådet i områden som utsätts för stark eller ihållande vind.

För din egen säkerhet ska du inte montera förrådet om du är trött, berusad eller påverkad, eller när du känner dig yr eller illamående.

Vid användning av stegar eller elektroniska apparater ska tillverkarens anvisningar alltid följas.

Varma apparater, som grillar, element, brännare osv., ska inte användas eller förvaras i närheten av förrådet – brandrisk!

Stå aldrig inuti eller under förrådet vid oväder eller åskväder – risk för blixtnedslag!

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör ytan regelbundet. Upptäcker du repor i beläggningen ska du genast åtgärda dessa med lämpligt lack.

Använd inga aggressiva rengöringsmedel, metall- eller nylonborstar, vassa hjälpmedel eller hjälpmedel av metall såsom kniv eller spatel. Använd en mjuk borste och kallt, rent vatten för att rengöra ytan.

VERKTYG OCH UTRUSTNING

Skyddskläder (skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon, hjälm osv.)

Vattenpass

Längdmått

Stege (ca 1,5 m hög)

Skruv- eller blocknyckel

Skruvdragare och bormaskin med olika tillbehör

Skruvmejsel

Tätningmaterial

(medföljer ej)



S

AVFALLSHANTERING AV FÖRPACKNINGEN

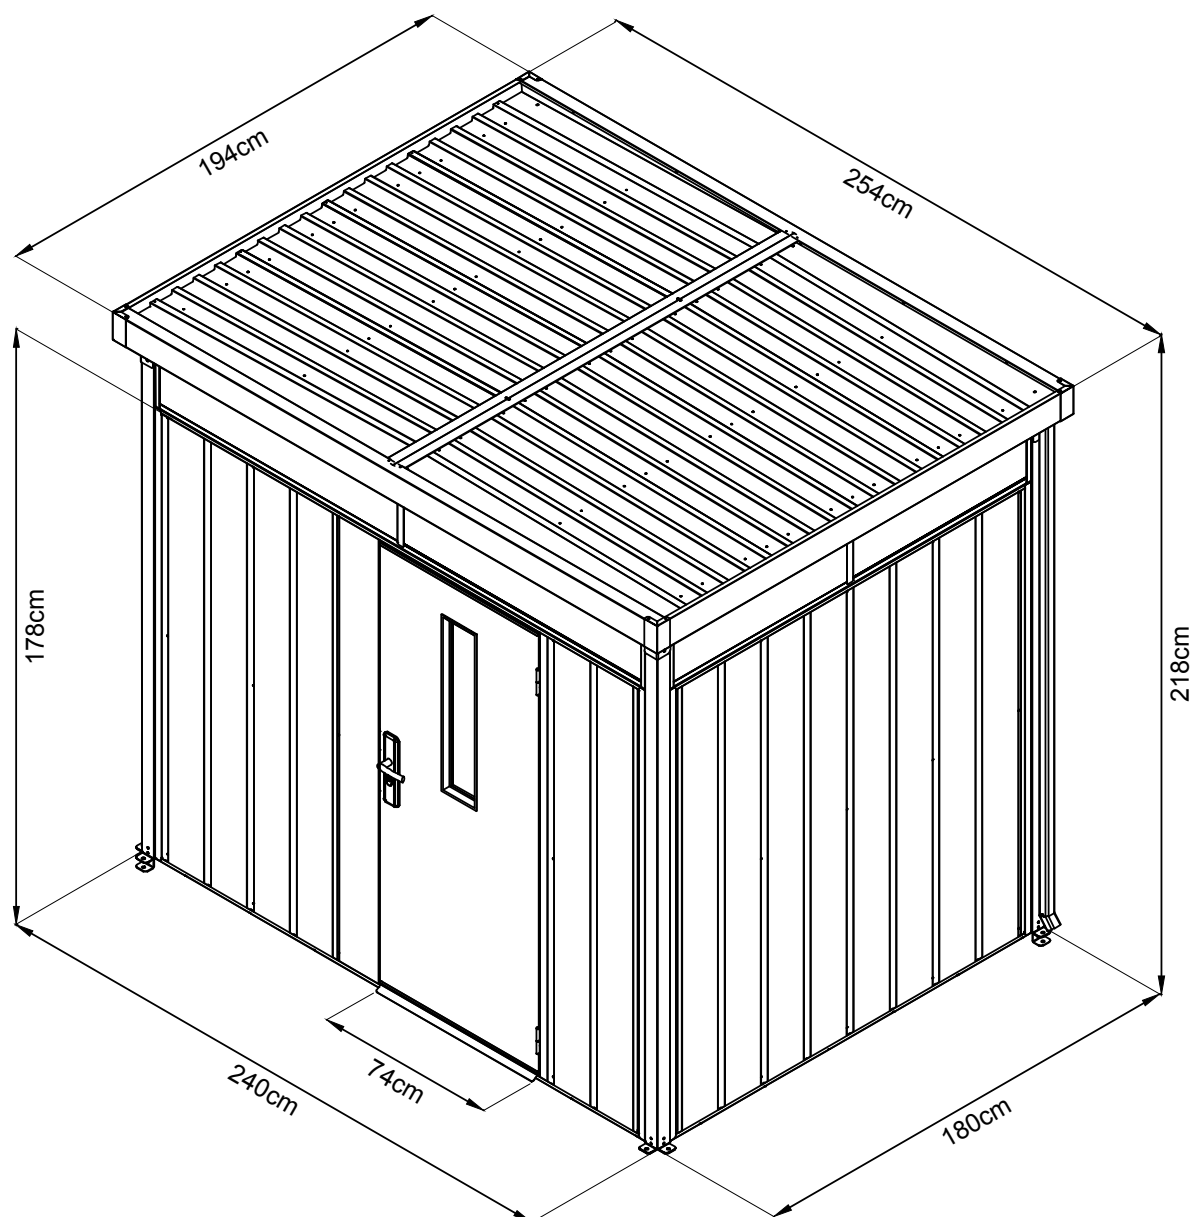
Kassera förpackningen som sorterat avfall.

Papper och kartong ska sorteras som returpapper och folie som motsvarande återvinningsbart avfall.

AVFALLSHANTERING AV FÖRRÅDET

Ta hänsyn till gällande nationella riktlinjer, lagar och bestämmelser för avfallshantering.

MÅTT



S

SYMBOLFÖRKLARING



Detaljvy/
sidovy



Var noga med justeringen



Montering med golvram



Stäng brickans lock



Applicera rotskydd på
den kapade kanten



Baksidan












Montering utan golvram








Lämna brickans lock öppet/öppna


KOMPONENTLISTA

NR.	DEL	MÄNGD
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4






NR.	DEL	MÄNGD
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

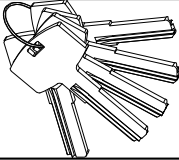KOMPONENTLISTA

NR.	DEL	MÄNGD
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1		1
M3		1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX		1
YS		1
SX1		1
HP		1
HP1		6
HP2		6


NR.	DEL	MÄNGD
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5		34
F6		22
S2		95
S3		108
S4		120
F4		10
C20		4
B6		2
QD8		2
M8		2
G3		1
FS		2
FS1		4

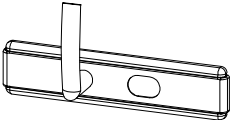KOMPONENTLISTA

NR.	DEL	MÄNGD
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

MONTERINGSÖVERSIKT

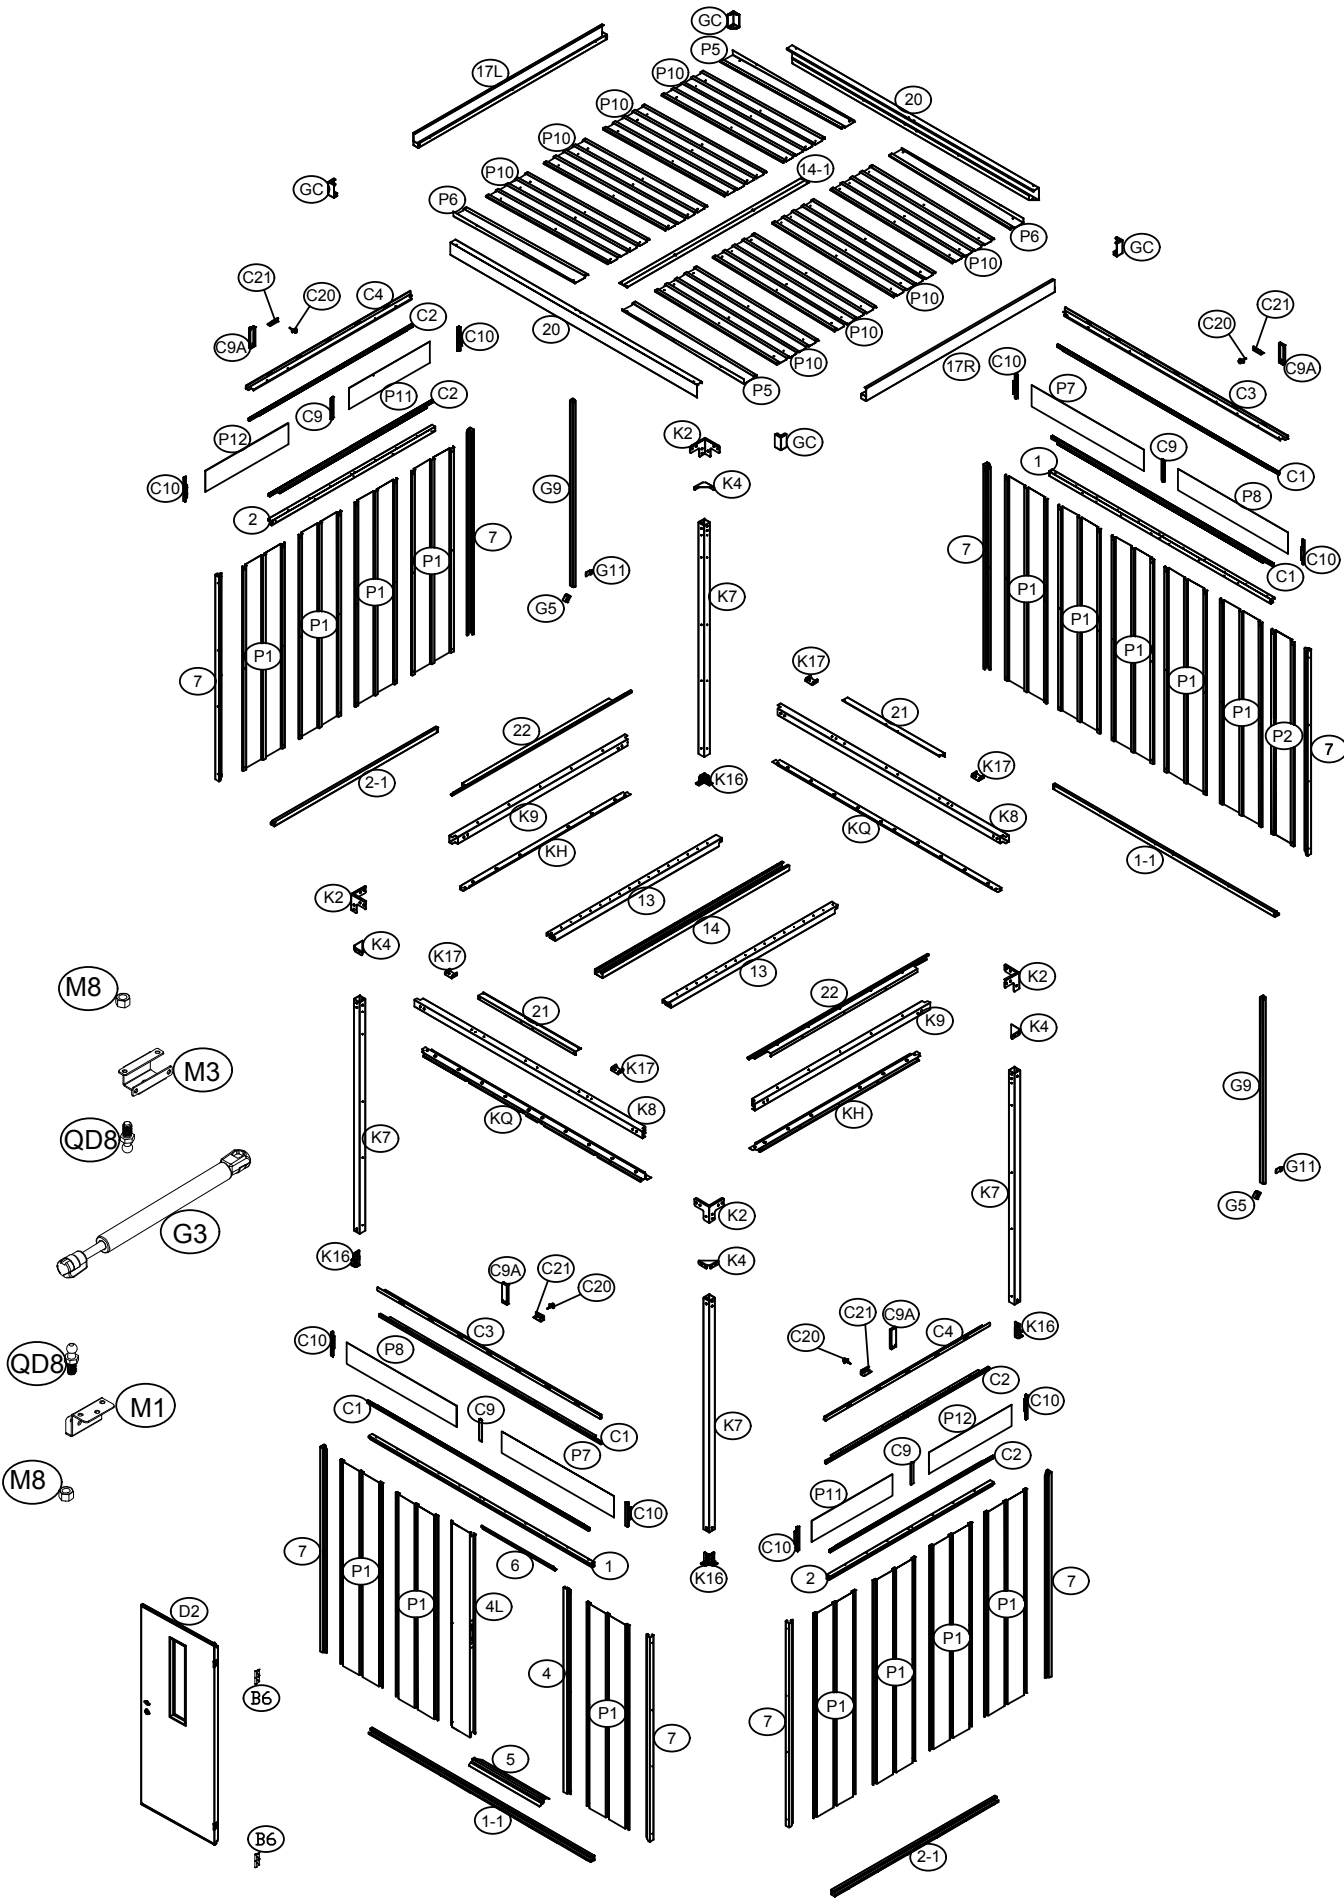
S




PRAKTISKA TILLBEHÖR - TILLGÄNGLIGA SOM TILLVAL

Golvram
art.nr. 018013

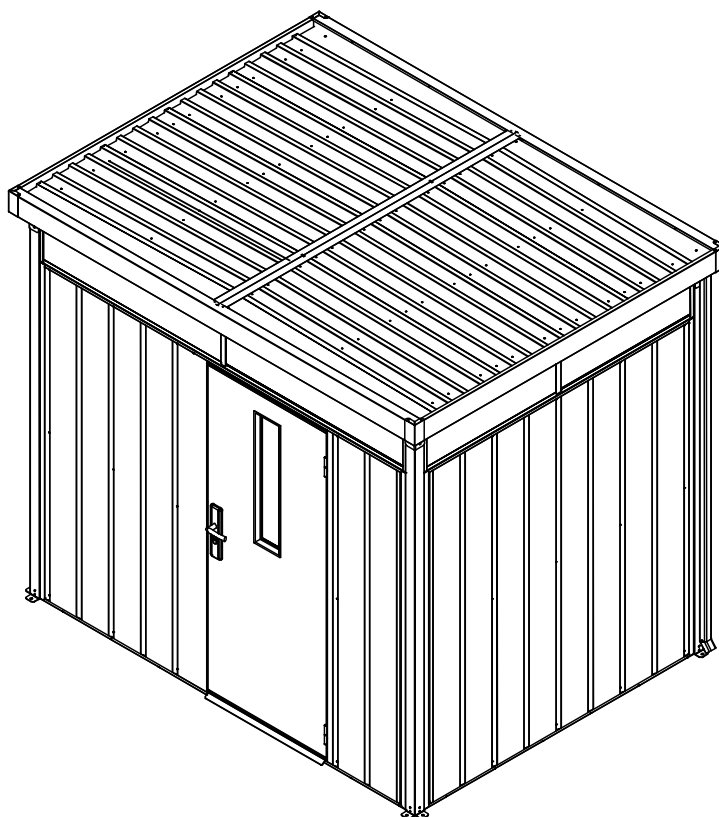**2. Montering
och placering av
verktygsboden
på golvramen.**



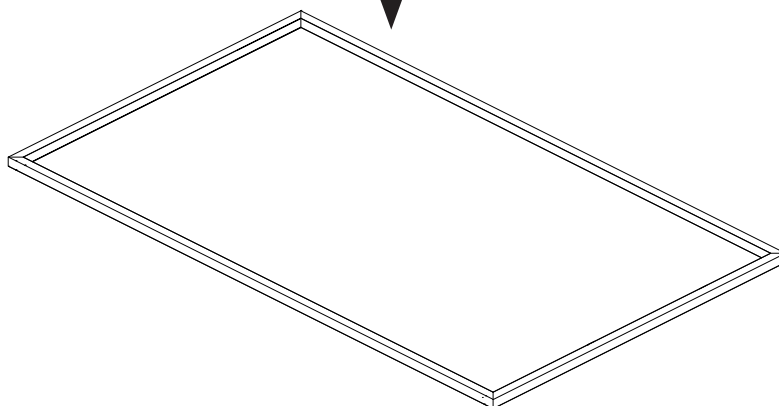**1. Montering
och placering
av golvramen.**




Golvramen av aluminium
Art.nr. 018014

**Vi rekommenderar 4 cm tjocka XPS-skivor som
underkonstruktion. (ingår inte i leveransen)**



PRÉMIOVÁ KVALITA SYSTÉMOVÝ DŮM SE SVĚTLÍKEM Q5 NÁVOD PRO MONTÁŽ

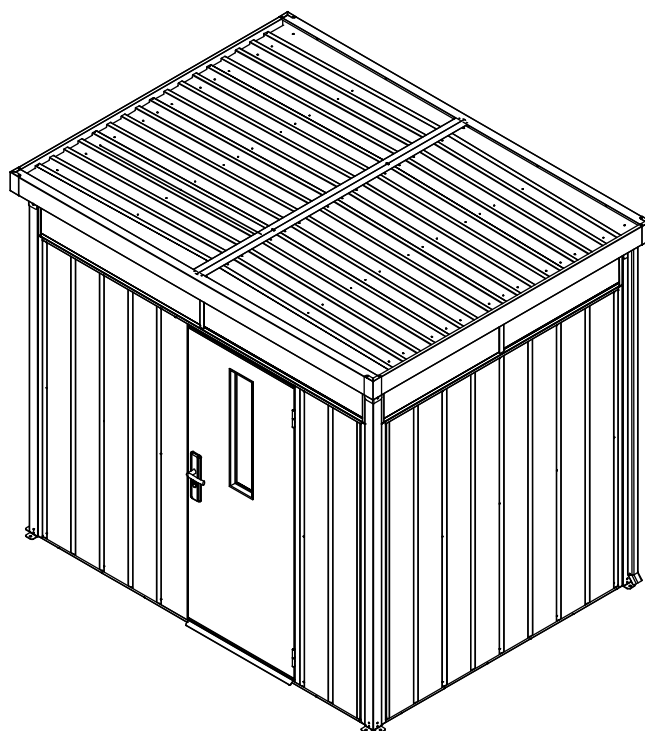Rozměry: D x Š x V 254 x 194 x 218 cm

**CZ**

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM:

Domek na nářadí je určen pro venkovní použití a slouží k uskladnění zahradního nářadí, vybavení a jiných potřeb.

Není vhodný pro ubytování osob nebo zvířat ani pro skladování nebezpečných látek.

Domek na nářadí není vhodný pro komerční využití. Jakékoli jiné použití nebo úpravy domku na nářadí se považuje za použití v rozporu s určením a může způsobit značné nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením montáže přístřešku si pečlivě přečtěte montážní pokyny.

To se týká především bezpečnostních pokynů.

V opačném případě byste se mohli zranit nebo poškodit přístřešek.

Přístřešek není lezeckým rámem pro děti a není lezeckou pomůckou. Hrozí nebezpečí přetížení.

Ujistěte se, že všechny požadované komponenty jsou k dispozici v určeném množství.

Jednotlivé montážní kroky provádějte jeden po druhém a v pořadí uvedeném v tomto návodu.

Nevynechte žádný z uvedených kroků ani je nezkracujte.

Návod pro montáž uschovejte na bezpečném místě, abyste jej v budoucnu mohli využít.

Naplánujte si instalaci! Pokud použijete podlahový rám, musíte jej namontovat jako první.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou dodržovány pro vás platné směrnice/zákony. Pro montáž si naplánujte minimálně 300 až 360 minut.

Pro montáž je zapotřebí minimálně 4 osob. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny díly k dispozici ve správném množství. K montáži zvolte volnou, slunnou plochu bez přečnávajících větví.

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly neporušené, a položte je tak, aby byly během práce snadno dostupné.

Nejlepší je uchovávat malé části, jako jsou šrouby, matice atd., v misce tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Přístřešek v žádném případě nepoužívejte jako pomůcku pro popínání luštěnin, popínavých rostlin, ovoce, zeleniny nebo jako držák na prádelní šňůru.

Z přístřešku odstraňujte sníh a spadané listí. **Max. nosnost 150 kg/m².**

Přístřešek používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto montážním návodu.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy hibás használat miatt következnek be. Ne állítsa a kerti fészker közvetlenül a fűre vagy egyenetlen talajra, gondoskodjon a megfelelő teherbíró képességgel rendelkező vízszintes és stabil aljzatról. Javasoljuk, hogy rögzítse a kerti fészker szilárdan a talajhoz. Győződjön meg arról, hogy minden csavart szilárdan meghúzott és helyes irányban és vízszintesen áll a keret. Ellenőrizze rendszeresen, hogy szilárdan meghúzott minden csavart és szükség esetén húzza után azokat.

Některé kovové díly jsou opatřeny ochrannou fólií. Tuto fólii je nutno před zahájením montáže opatrně odstranit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nikdy nestoupejte přímo na plochu střechy, hrozí nebezpečí přetížení. To platí i během montáže a čištění.

Hrozí nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např. unavení lidé, částečně zdravotně postižení lidé, starší lidé se sníženou fyzickou a duševní schopností) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti). Při montáži přístřešku se používají malé části, jako jsou šrouby a matice, které při spolknutí představují nebezpečí udušení.

Zahradní přístřešek mohou postavit pouze kvalifikované osoby, nikoli děti nebo osoby s omezenými intelektuálními nebo motorickými dovednostmi nebo nedostatkem zkušeností.

Nesprávné zacházení s přístřeškem může způsobit zranění nebo materiální škody.

Při vybalování jednotlivých konstrukčních dílů z obalu buďte opatrní. **Hrozí nebezpečí poranění o ostré hrany.**

Jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z kovu a jsou proto těžké. Pokud je obal otevřen neopatrně, například ostrým nožem nebo jiným ostrým/špičatým předmětem, může dojít k poškození jednotlivých součástí. Po vybalení součástí zkontrolujte, zda jsou všechny jednotlivé díly k dispozici ve správném množství. Jednotlivé díly položte na deku a podobně, abyste zabránili poškrábání horních vrstev.

Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly v perfektním stavu nebo zda nevykazují známky poškození, v takovém případě poškozené a deformované součásti nepoužívejte.

Během výstavby a montáže vždy noste ochranný oděv. K základnímu vybavení patří bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a helma.

Výstavbu přístřešku neprovádějte ve velmi větrných nebo deštivých dnech.

Ujistěte se, že se komponenty nedotýkají žádných napájecích kabelů.

Obaly, plastové sáčky nebo ochranné fólie řádně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí, nebezpečí udušení!

Přístřešek postavte na rovnou plochu.

Během montáže se ujistěte, že se v nebezpečné oblasti nenacházejí žádné děti.

Přístřešek neumísťujte na místa vystavená silnému nebo trvalému větru.

Pro vaši osobní bezpečnost byste přístřešek neměli stavět, pokud jste unavení, opilí nebo intoxikovaní, nebo máte-li závratě nebo není-li vám dobře.

Používáte-li žebříky nebo elektronická zařízení, ujistěte se, že dodržujete pokyny výrobce k jejich používání. Horká zařízení, jako jsou grily, ohřívače, hořáky atd., nesmíte pod přístřeškem používat ani skladovat, nebezpečí požáru!

Během bouřky se nikdy nezdržujte v přístřešku nebo v jeho blízkosti. Hrozí nebezpečí úderu blesku.

PÉČE A ÚDRŽBA:

Povrch pravidelně čistěte. Pokud si všimnete škrábanců na povrchu, okamžitě je odstraňte pomocí vhodného laku.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče ani ostré nebo kovové pomůcky,

jako jsou nože nebo špachtle. K čištění používejte měkké štětiny. Použijte studenou, čistou vodu.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ:

Ochranné oděvy (bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, helma atd.)

Vodováha

Měření délky

Štafle (přibližně 1,5 m vysoké)

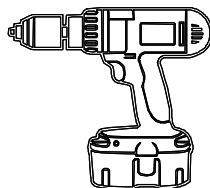
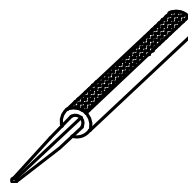

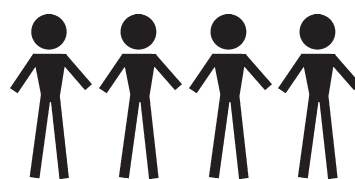
Šroubový nebo řehtačkový klíč

Akumulátorový šroubovák a vrtačka s růz. nástavci

Šroubovák

Těsnicí materiál

(Není součástí dodávky)



CZ

LIKVIDACE OBALU:

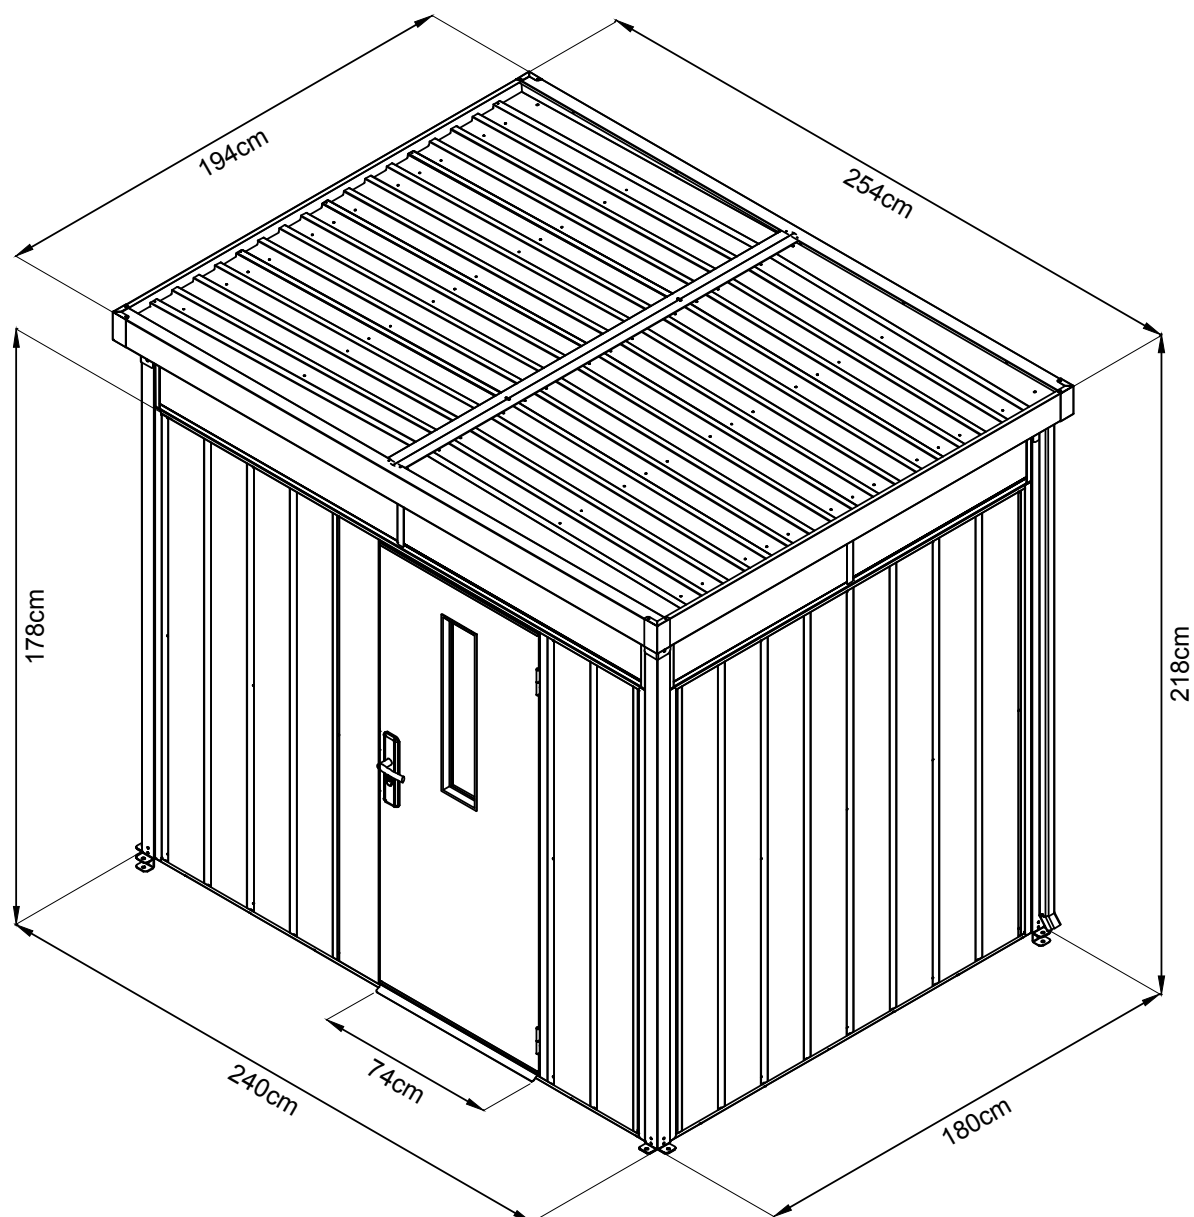
Obaly zlikvidujte do tříděného dopadu.

Karton a lepenka se likvidují jako odpadní papír a fólie odevzdejte k vhodné recyklaci.

LIKVIDACE PŘÍSTŘEŠKU:

Při likvidaci zahradního přístřešku věnujte pozornost pokynům, zákonům a předpisům týkajícím se likvidace ve vaší zemi nebo státě.

ROZMĚRY



CZ

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



detailní pohled/
boční pohled



dbejte na vyrovnaní



Montáž s podlahovým rámem



Zavřít krytku podložky



na řeznou hranu aplikujte
ochranu proti korozi



zadní strana













Montáž bez podlahového rámu








Nechat krytku podložky otevřenou /
otevřít krytku



SEZNAM DÍLŮ

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4






Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

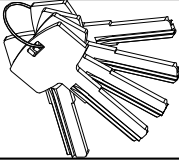SEZNAM DÍLŮ


Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1	 1	1
M3	 1	1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX	 1	1
YS	 1	1
SX1	 1	1
HP	 1	1
HP1	 6	6
HP2	 6	6

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5	 34	34
F6	 22	22
S2	 95	95
S3	 108	108
S4	 120	120
F4	 10	10
C20	 4	4
B6	 2	2
QD8	 2	2
M8	 2	2
G3	 1	1
FS	 2	2
FS1	 4	4

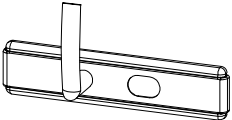SEZNAM DÍLŮ

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

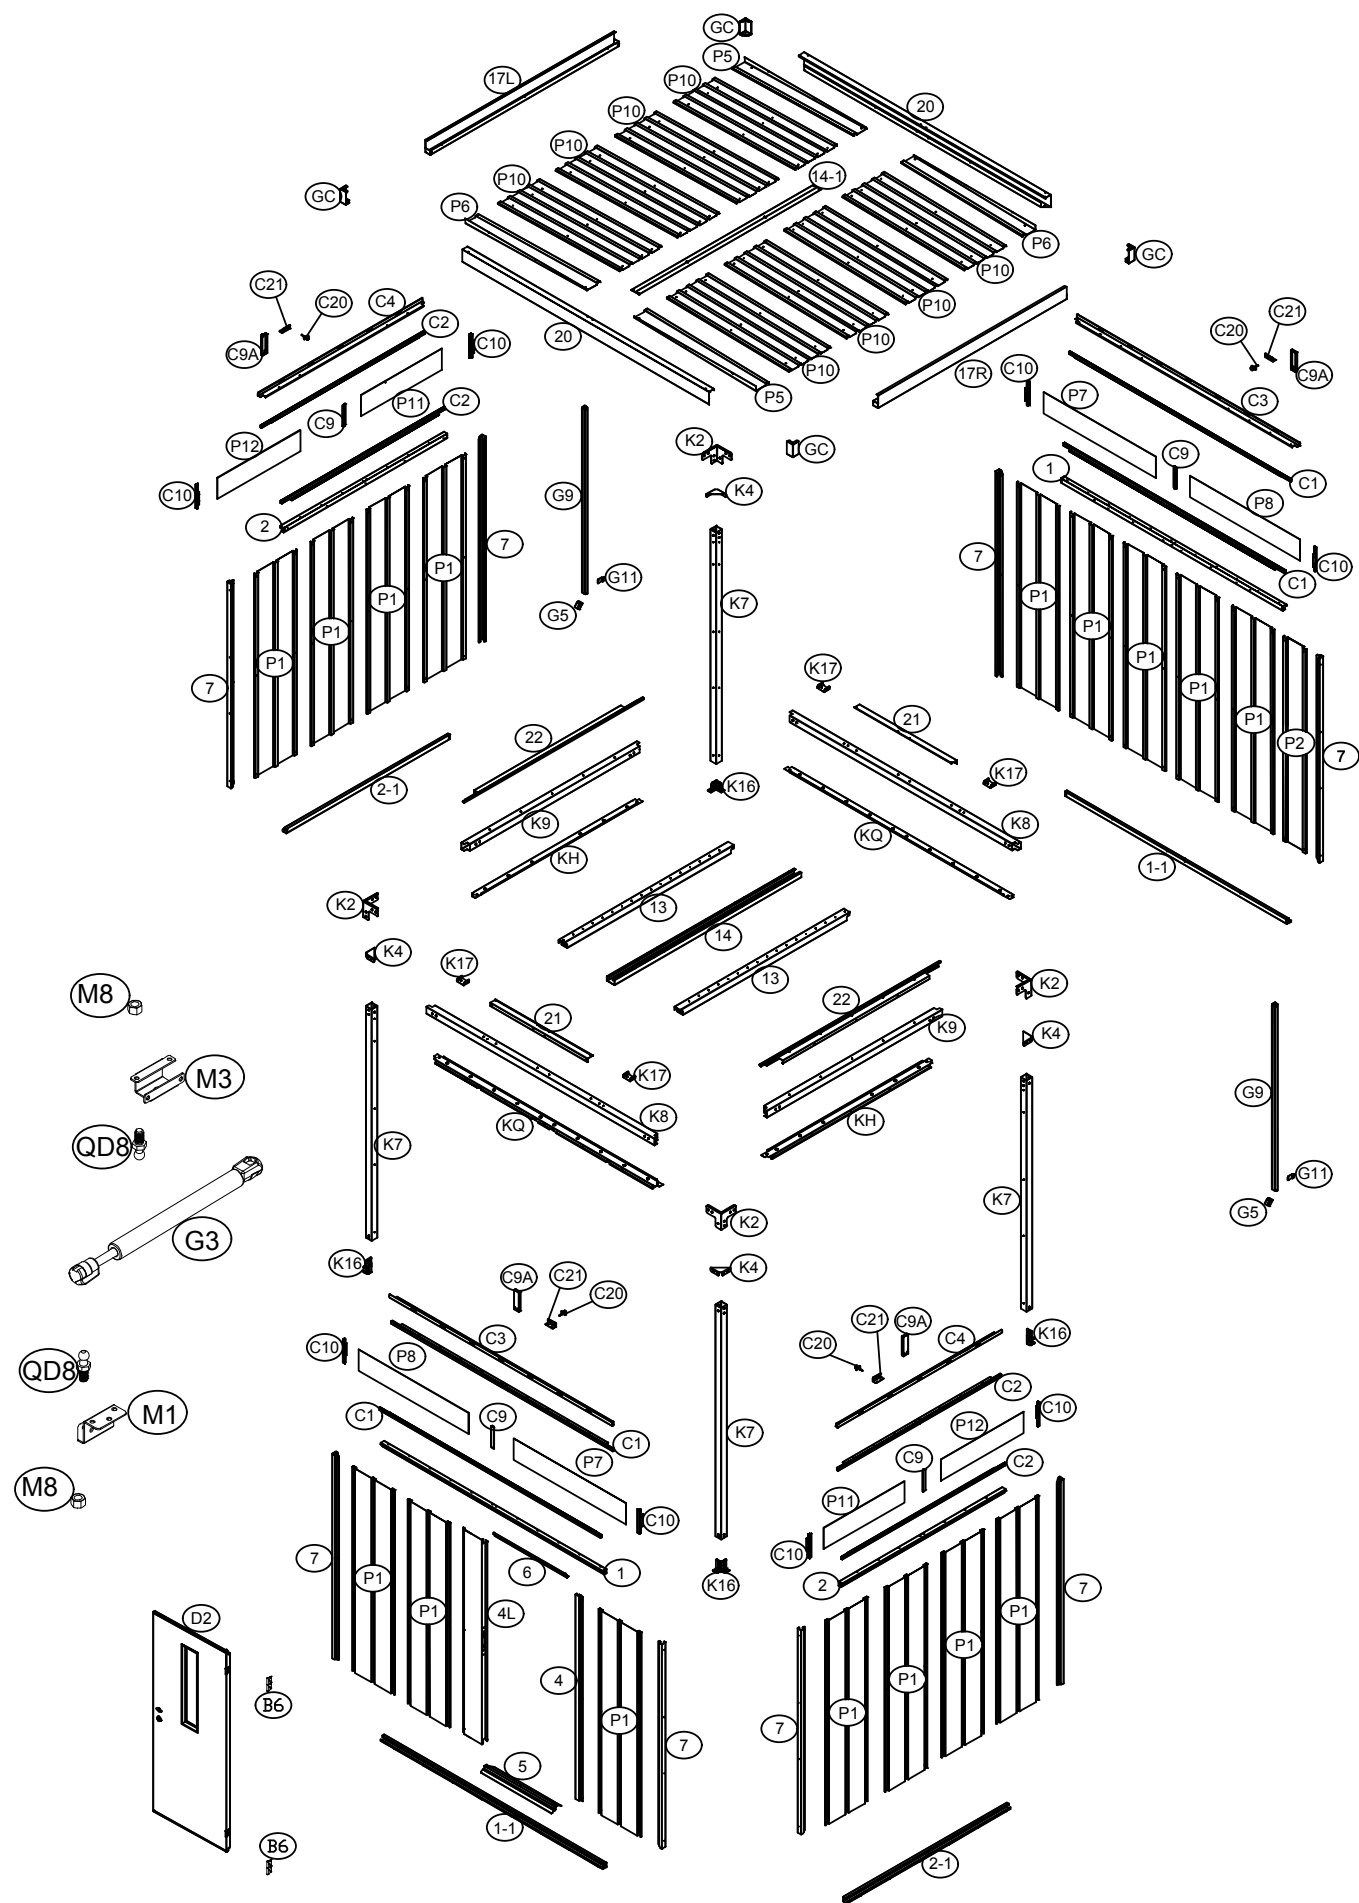
MONTÁŽNÍ PŘEHLED




PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - K DISPOZICI VOLITELNĚ

**Podlahový rám
Č. 018013**

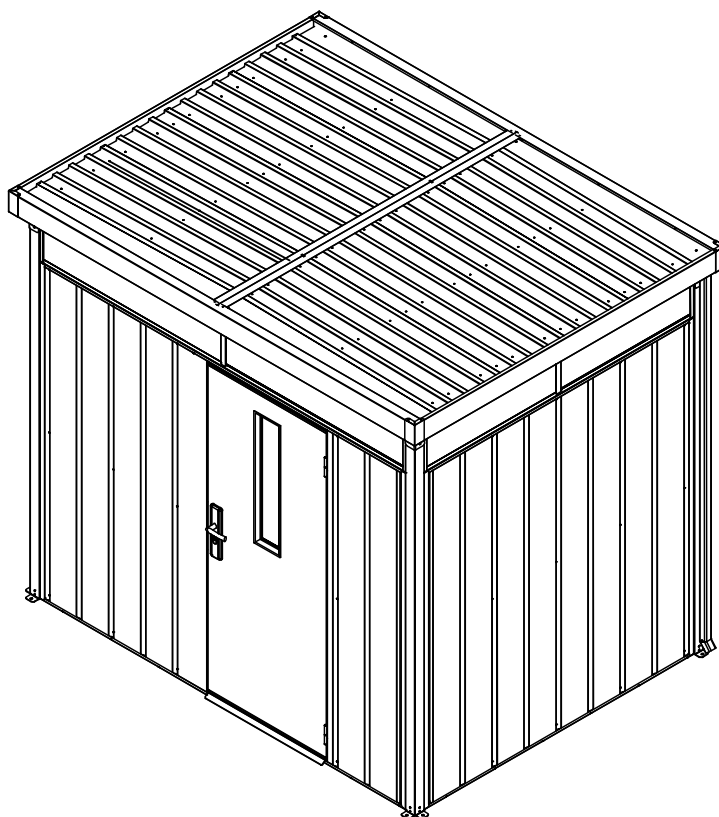**2. Montáž a umístění
domku na podlahový
rám.**



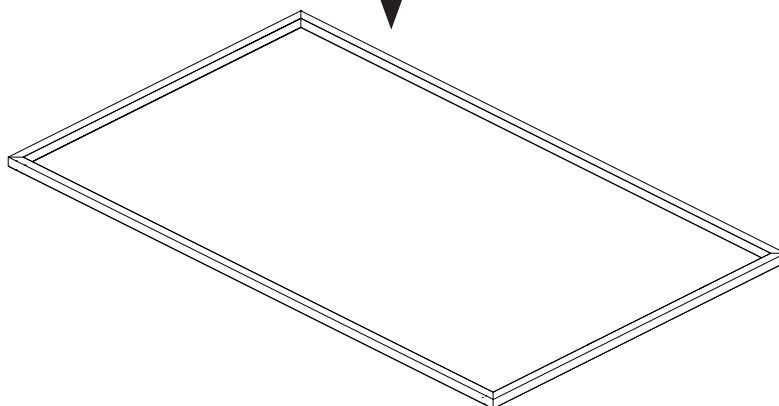**1. Montáž a umístění
podlahového rámu.**




**Hliníkový podlahové desky
Č. 018014**

**Jako podklad doporučujeme desky XPS
o tloušťce 4 cm. (nejsou součástí dodávky)**



PREMIUM ZÁHRADNÝ DOMČEK SO SVETLÍKOM Q5 NÁVOD NA MONTÁŽ

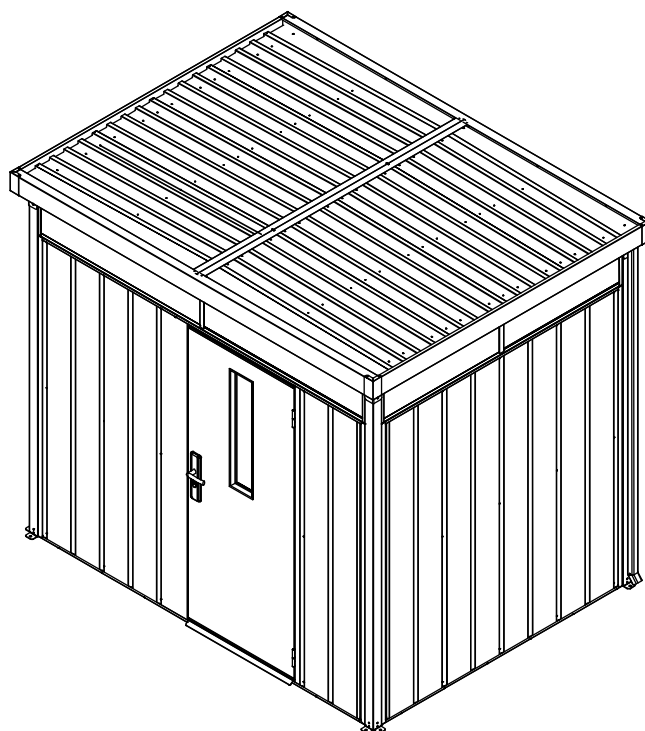Rozmery: D x Š x V 254 x 194 x 218 cm

**SK**

ÚČEL POUŽITIA:

Záhradný domček určený na použitie vonku a slúži na uchovávanie záhradného náradia, prístrojov a pomôcok. Nie je vhodný na ubytovanie osôb alebo zvierat ani na skladovanie nebezpečných látok. Záhradný domček nie je vhodný na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo zmeny na záhradnom domčeku sa považuje za použitie v rozpore s účelom a môže spôsobiť vážne nebezpečenstvá.

UPOZORNENIE:

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod na montáž.

Dbajte o bezpečnosť a venujte pozornosť najmä bezpečnostným pokynom.

V opačnom prípade by ste sa mohli poraniť alebo poškodiť záhradný domček.

Záhradný domček nie je preliezka pre deti ani pomôcka na lezenie. Pozor na riziko preťaženia.

Uistite sa, že všetky požadované diely máte k dispozícii v špecifikovanom množstve.

Jednotlivé kroky montáže vykonávajte jeden po druhom a v špecifikovanom poradí, ako je uvedené v tomto návode.

Nevynechávajte ani neskracujte žiadny z uvedených krokov.

Návod na montáž uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste k nemu mali prístup aj neskôr.

Montáž si naplánujte! Ak sa používa podlahový rám, musí sa namontovať ako prvý.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Pred začatím montáže sa uistite, že sú dodržané príslušné smernice/zákony. Na montáž si vyhradte najmenej 300 až 360 minút.

K montáži sú potrebné najmenej 4 osoby. Pred začatím práce skontrolujte, či máte všetky diely v správnom množstve. Na postavenie záhradného domčeka použite slnečnú plochu bez vyčnievajúcich vetiev.

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú jednotlivé diely nedotknuté a položte ich tak, aby boli počas práce ľahko prístupné.

Najlepšie je uchovávať malé časti, ako sú skrutky, matice atď. v miske, aby sa nestratili.

Za žiadnych okolností nepoužívajte domček ako opornú konštrukciu na pestovanie strukovín a popínavých rastlín, ovocia, zeleniny alebo ako držiak na šnúru na bielizeň.

Udržujte záhradný domček bez snehu a lístia. **Maximálne zaťaženie 150 kg/m².**

Záhradný domček používajte výhradne na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na montáž.

Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.

Nestavajte záhradný domček priamo na trávniku alebo nerovnom povrchu, na jeho lokáciu vyhradte a zabezpečte vhodný, odolný, vodorovný a stabilný povrch. Odporúčame upevniť záhradný domček pevne k podlahe. Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je rám správne vyrovnaný a vo vodorovnej polohe. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite. **Niektoré kovové časti sú pokryté ochrannou fóliou. Táto fólia musí byť pred zahájením montáže opatrne odstránená.**

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Nikdy sa nestavajte priamo na plochu strechy, hrozí nebezpečenstvo preťaženia. Ani počas montáže alebo pri čistení.

Záhradný domček predstavuje riziko pre deti a ľudí s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (napr. unavení ľudia, čiastočne postihnutí ľudia, starší ľudia so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo nedostatkom skúseností a znalostí (napr. staršie deti). Pri montáži záhradného domčeka sa používajú malé časti, ako sú skrutky a matice, ktoré pri prehľtnutí predstavujú riziko udusenía.

Montáž záhradného domčeka môžu vykonávať len kompetentné osoby, nie deti alebo osoby s obmedzenými intelektuálnymi alebo motorickými zručnosťami alebo nedostatkom skúseností.

Nesprávna manipulácia so záhradným domčekom môže viesť k zraneniam alebo materiálnym škodám.

Venujte zvýšenú opatrnosť vybalovaniu jednotlivých dielov z obalu. **Ostré hrany predstavujú riziko poranenia.**

Jednotlivé diely sú vyrobené z kovu a sú preto ťažké. Pri neopatrnom otváraní obalu, napríklad ostrým nožom alebo iným ostrým/špicatým predmetom, môže dôjsť k poškodeniu dielov. Po rozbalení dielov skontrolujte, či sú všetky jednotlivé diely dodané v správnom množstve. Jednotlivé diely položte na prikrývku alebo niečo podobné, aby ste zabránili poškriabaniu laku.

Skontrolujte, či sú jednotlivé diely v bezchybnom stave, či nevykazujú známky poškodenia, v takom prípade nepoužívajte poškodené a zdeformované časti.

Počas stavby a montáže vždy noste ochranný odev. Medzi jeho základné vybavenie patrí bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare a prilba.

Nestavajte záhradný domček vo veľmi veternom alebo daždivom počasí.

Skontrolujte, či sa diely nedotýkajú žiadnych napájacích káblov.

Obal, plastové vrecúška alebo ochrannú fóliu zlikvidujte správnym spôsobom a uchovávajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía!

Záhradný domček položte na rovný povrch.

Počas montáže skontrolujte, či sa v nebezpečnej zóne nenachádzajú žiadne deti.

Neumiestňujte záhradný domček na miesta vystavené silnému alebo trvalému vetru.

Kvôli vašej osobnej bezpečnosti by ste nemali stavať záhradný domček, keď ste unavení, opití alebo intoxikovaní, alebo ak máte závraty alebo nepríjemné pocity.

Ak používate rebríky alebo elektronické zariadenia, uistite sa, že dodržiavate pokyny na použitie, odporúčané ich výrobcami. Horúce zariadenia, ako sú grily, ohrievače, horáky atď. sa v záhradnom domčeku nesmú používať ani skladovať, nebezpečenstvo požiaru! Počas búrok alebo bĺskania nikdy nezostávajú v záhradnom domčeku ani vedľa neho. Hrozí riziko zásahu bleskom.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

Pravidelne čistite povrch. Ak si všimnete škrabance na povrchu, okamžite ich odstráňte vhodným lakom.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo kovové nástroje, ako sú nože alebo špachtle. Na čistenie používajte kefy s mäkkými štetinami. Používajte studenú, čistú vodu.

NÁRADIE A VYBAVENIE:

Ochranné odevy (bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare, prilba atď.)

Vodováha

Meracie pásmo

Rebrík (vysoký približne 1,5 m)

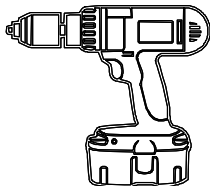
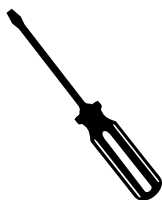
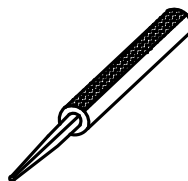

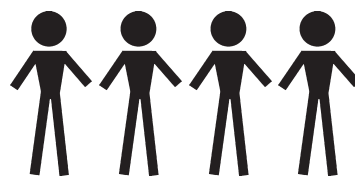
Kľúč alebo račňový kľúč

Akumulátorové skrutky a vŕtačky s príslušenstvom

Skrutkovač

Tesniaci materiál

(nie je súčasťou dodávky)



SK

LIKVIDÁCIA OBALU:

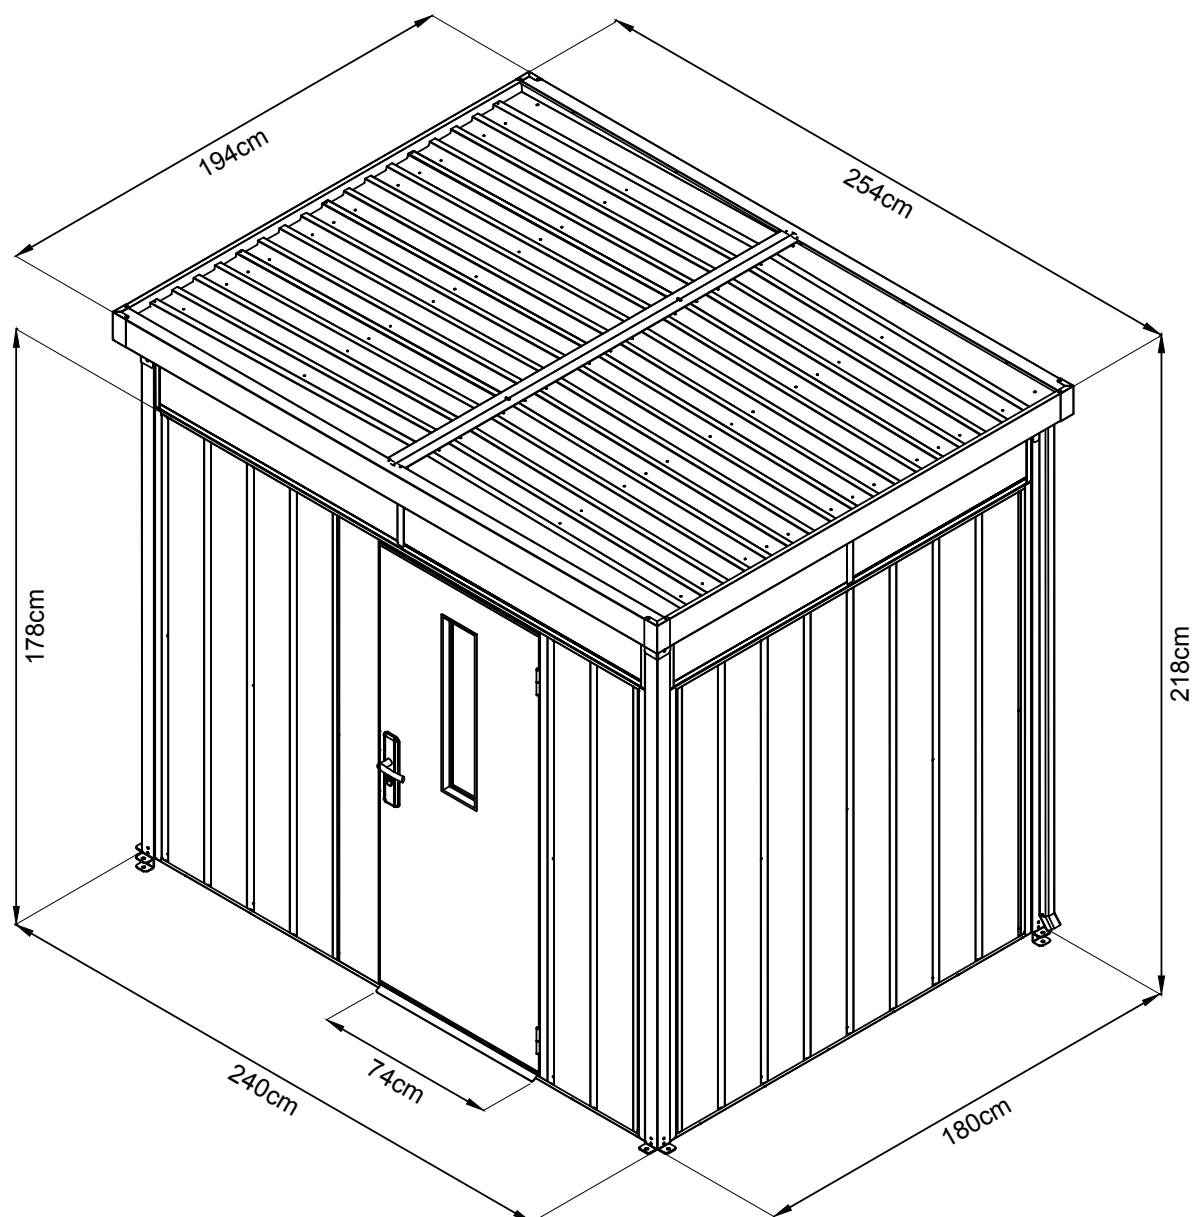
Balenie zlikvidujte podľa jeho typu.

Kartón a lepenku likvidujte ako odpadový papier a fólie odneste do príslušného recyklačného strediska.

LIKVIDÁCIA ZÁHRADNÉHO DOMČEKA:

Pri likvidácii záhradného domčeka dbajte o pokyny, zákony a nariadenia týkajúce sa likvidácie vo vašej krajine alebo štáte.

ROZMERY



SK

VYSVETLENIE SYMBOLOV



Detailný pohľad/
pohľad z boku



Dbajte na vycentrovanie



Montáž s podlahovým rámom



Zatvorte uzáver podložky



Na reznú hranu namontujte
ochranu proti hrdzi



Zadná strana














Montáž bez podlahového rámu



Uzáver podložky nechajte otvorený/
otvorte






Zoznam častí




ČÍSLO	ČASŤ	MNOŽSTVO
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4

ČÍSLO	ČASŤ	MNOŽSTVO
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11	 2	2
C21	 4	4
C9A	 207mm	4

SK



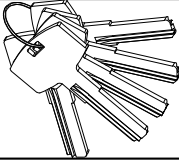

ZOZNAM ČASTÍ

ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1	 1	1
M3	 1	1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX	 1	1
YS	 1	1
SX1	 1	1
HP	 1	1
HP1	 6	6
HP2	 6	6


ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5	 34	34
F6	 22	22
S2	 95	95
S3	 108	108
S4	 120	120
F4	 10	10
C20	 4	4
B6	 2	2
QD8	 2	2
M8	 2	2
G3	 1	1
FS	 2	2
FS1	 4	4

SK

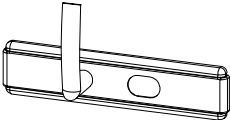ZOZNAM ČASTÍ

ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

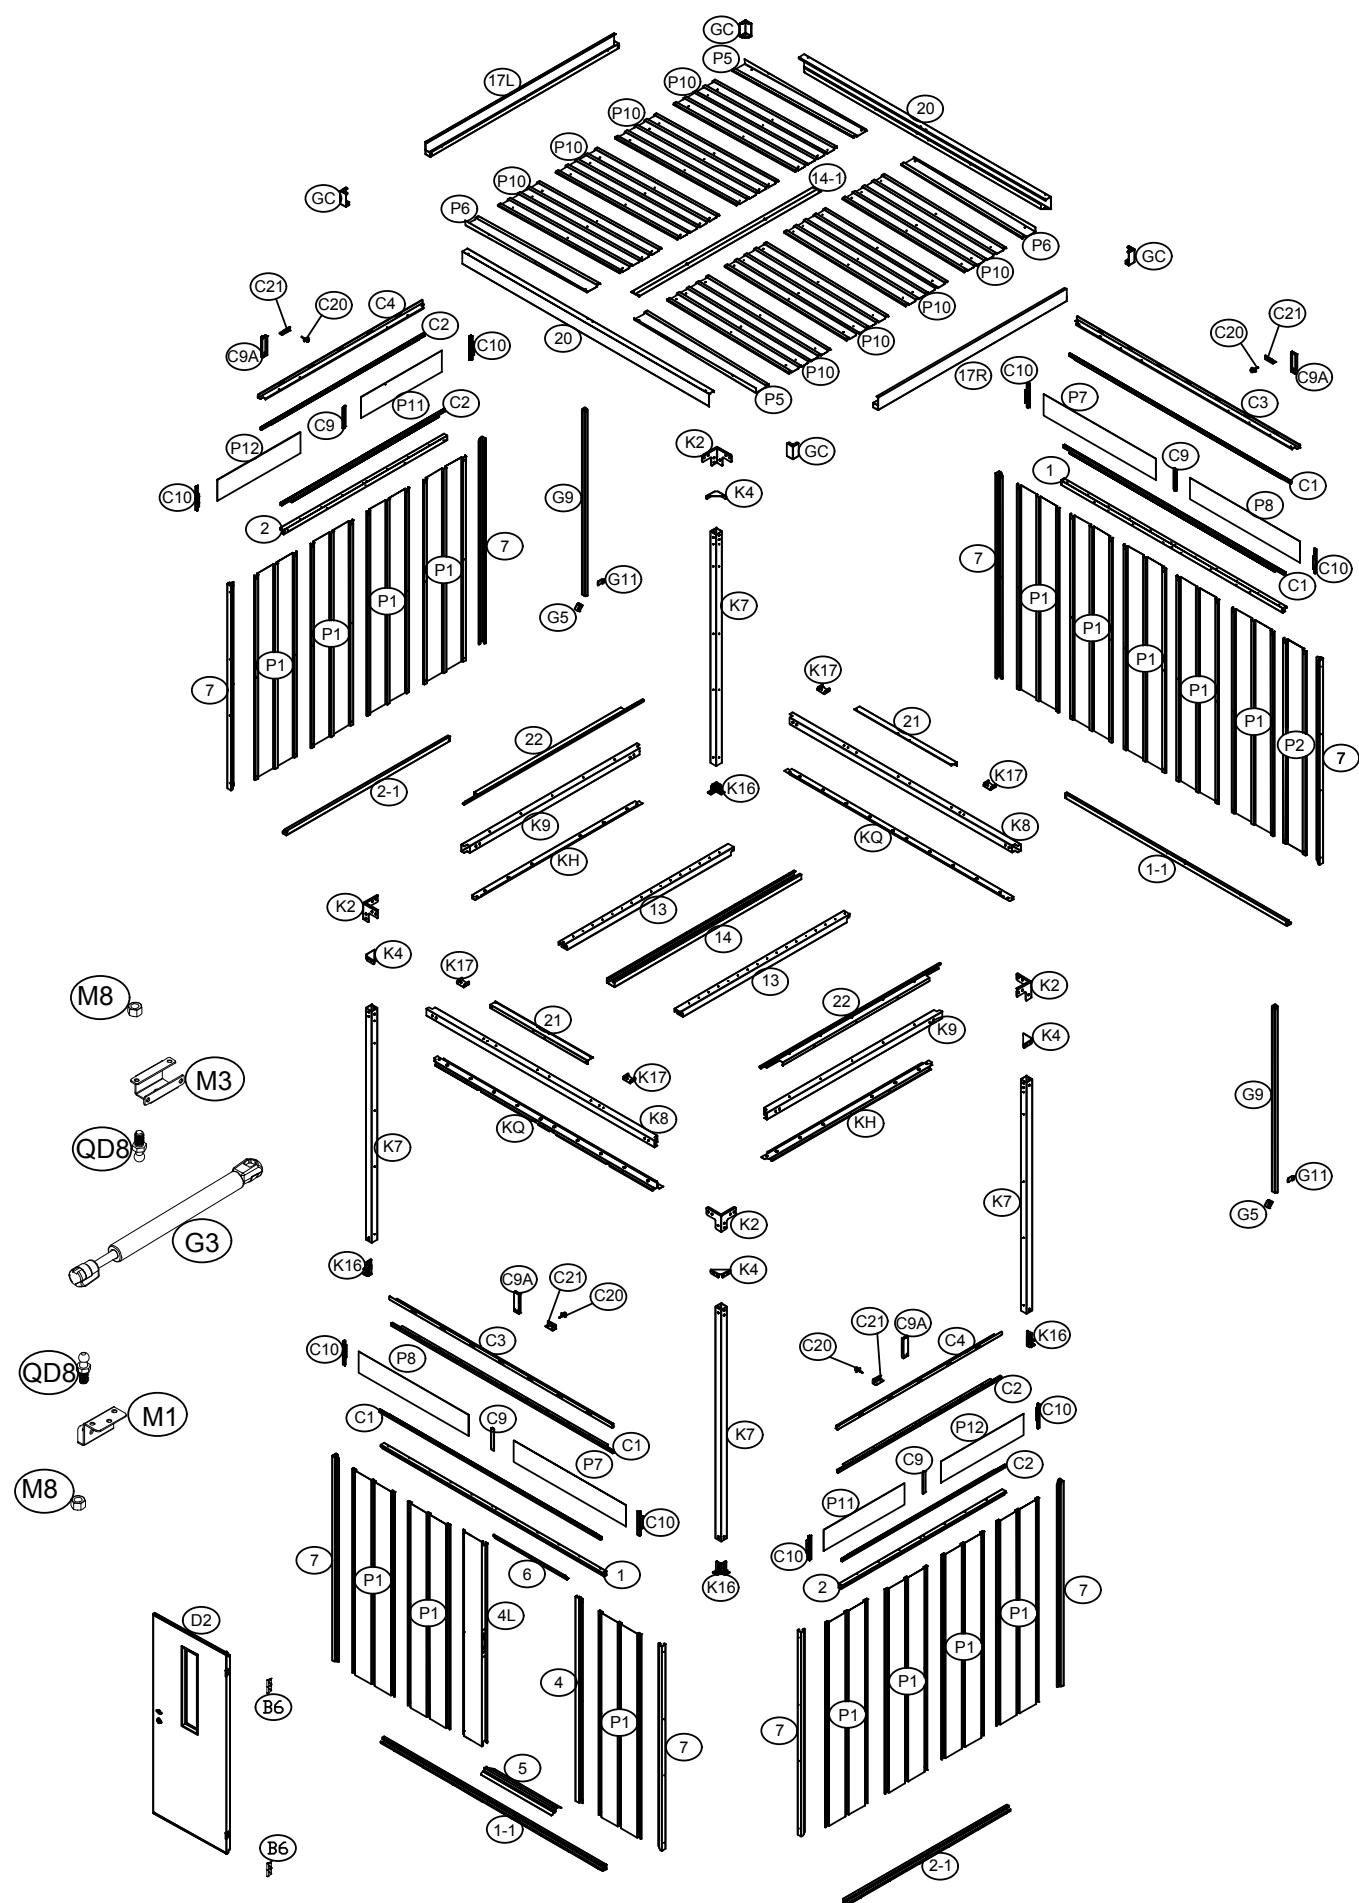PREHĽAD MONTÁŽE




SK

PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO - VOLITEĽNE DOSTUPNÉ


**Podlahový rám
číslo 018013**

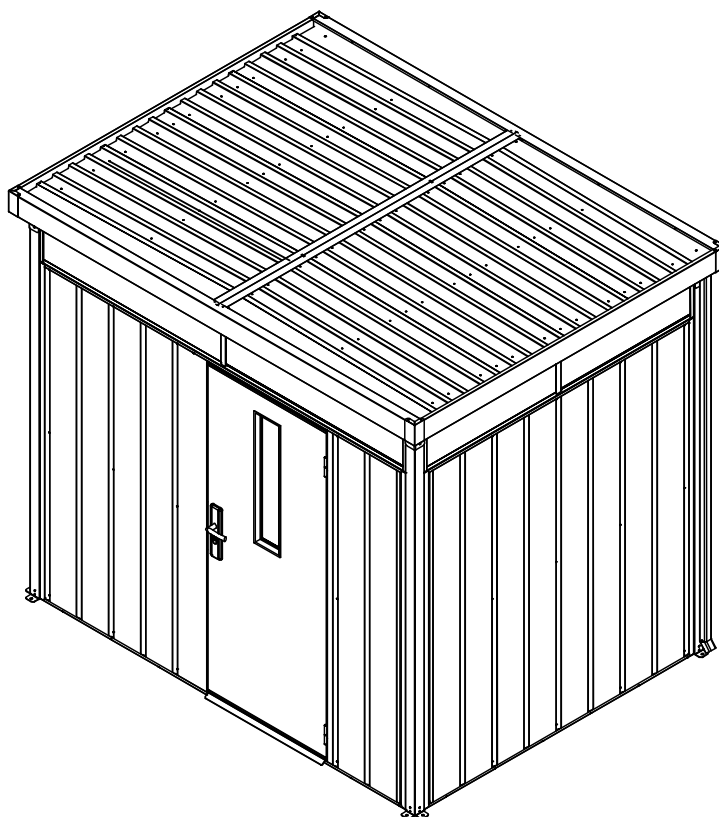**2. Montáž a
umiestnenie prístrešku
na podlahový rám.**



SK

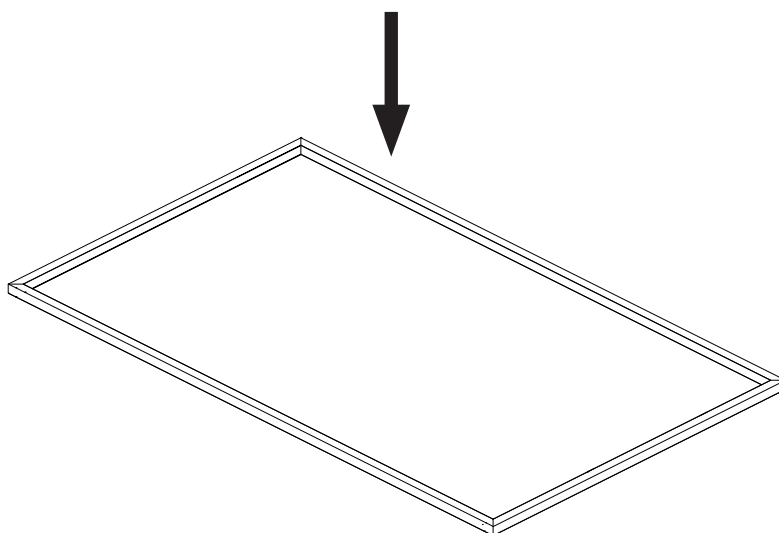**1. Montáž a
umiestnenie
podlahového rámu.**




**Hliníkový podlahové dosky
číslo 018014**

**Pod konštrukciu odporúčame dosky XPS
s hrúbkou 4 cm. (nie sú súčasťou dodania)**



PREMIUM MAGAZIE CU LUMINĂ SUPERIOARĂ Q5 INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

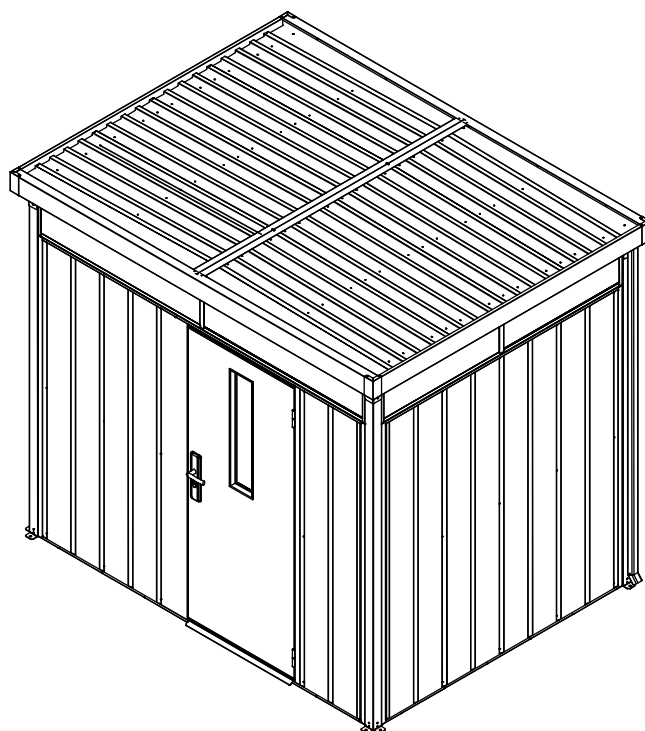Dimensiuni: L x l x H 254 x 194 x 218 cm

**RO**

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI PREVĂZUTE

Magazia este concepută pentru utilizare în exterior și servește la depozitarea uneltelor pentru grădinărit, a aparatelor și a ustensilelor. Nu este destinată adăpostirii oamenilor sau animalelor și nici depozitării de substanțe periculoase.

Magazia nu este adecvată pentru uz comercial. Orice altă utilizare sau modificare a magaziei este considerată utilizare necorespunzătoare și poate cauza pericole semnificative.

INDICAȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea magaziei.

Se aplică în special instrucțiunilor de siguranță.

Altfel, vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul.

Magazia nu este un obiect pe care se pot cățăra copiii și nici scară. Există riscul de răsturnare.

Asigurați-vă că toate piesele componente sunt disponibile în cantitatea prevăzută.

Urmați pașii de asamblare individuali și în ordinea corectă, așa cum sunt precizate în aceste instrucțiuni.

Vă rugăm să nu omiteți niciun pas și să nu scurtați succesiunea lor.

Păstrați instrucțiunile de asamblare într-un loc sigur, pentru a le putea recupera cu ușurință mai târziu.

Planificați montarea! La utilizarea unei cadru de podea acesta trebuie montat mai întâi.

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că sunt respectate directivele/legile aplicabile pentru dumneavoastră. Planificați între 300 și 360 de minute pentru montaj.

Sunt necesare minim 4 persoane. Înainte de începerea lucrului, verificați dacă toate piesele sunt disponibile în cantitatea corectă. Folosiți o suprafață liberă, înșorită, fără crengi deasupra, pentru montaj.

Verificați piesele individuale înainte de începerea montajului, pentru integritate, și așezați-le astfel încât să fie ușor de luat în timpul lucrului.

Se recomandă păstrarea pieselor mici, precum șuruburile, piulițele etc. într-o cutie, pentru a evita pierderea acestora. Nu folosiți în niciun caz magazia ca suport pentru legume, plante agățătoare sau în ghiveci și fructe, și nici ca uscător pentru haine.

Nu permiteți magaziei să fie acoperită de zăpadă și frunze. **Capacitatea portantă max. este de 150 kg/m².** Utilizați magazia exclusiv conform descrierii din aceste instrucțiuni pentru montaj.

Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune survenite în urma utilizării neconforme sau greșite. Nu așezați magazia direct pe iarbă sau pe un teren denivelat.

Asigurați-vă că solul este adecvat, portant, orizontal și stabil. Recomandăm ancorarea sigură a magaziei în pământ. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că rama este corect orientată și orizontală. Verificați regulat că toate șuruburile sunt strânse bine și ajustați-le dacă este necesar.

Unele componente metalice sunt prevăzute cu o folie de protecție. Această folie trebuie să fie îndepărtată cu grijă înainte de începerea montajului.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu vă așezați niciodată direct pe acoperiș, există pericolul de a-l suprasolicita. Valabil și în timpul montajului sau curățării.

Există un pericol pentru copii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (de ex. persoane extenuate, cu dizabilități parțiale, cu vârste înaintate și capacități fizice și mentale reduse) sau cu experiență și cunoștințe reduse (de ex. copii mai mari). La montajul magaziei se folosesc piese mici, cum ar fi șuruburile și piulițele, care prezintă risc de înghițire și sufocare.

Magazia se poate construi doar de către persoane cu expertiză suficientă, nu de către copii sau persoane cu capacități spirituale sau motrice reduse, sau cu o experiență redusă.

Manevrarea inadecvată a magaziei poate provoca răni sau deteriorări ale obiectelor.

Când despachetați piesele componente individuale, atenție la ambalaj. **Există un pericol de rănire generat de muchiile ascuțite.** Piesele individuale sunt confecționate din metal și sunt grele. În cazul deschiderii neglijente a ambalajului, de exemplu folosind un cuțit ascuțit sau un alt obiect ascuțit/tăios prezintă pericolul de a deteriora piesele componente. După despachetare, verificați dacă toate piesele individuale sunt în cantitatea corespunzătoare. Așezați piesele individuale pe o suprafață plană, pentru a evita zgârierea.

Verificați dacă piesele individuale sunt în stare bună sau dacă prezintă deteriorări, caz în care vă rugăm să nu folosiți piesele deteriorate sau deformat.

În timpul asamblării și montajului, vă rugăm să purtați permanent îmbrăcăminte de protecție. Echipamentul de bază include încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție și cască.

Nu instalați magazia în zile cu mult vânt sau ploioase.

Asigurați-vă că piesele componente nu ating niciun cablu sub tensiune.

Eliminați corespunzător ambalajul, punga de plastic sau foliile de protecție, și păstrați-le în locuri în care nu au acces copiii. Prezintă risc de sufocare!

Așezați magazia pe o suprafață plată.

Asigurați-vă că, în timpul montajului, nu sunt prezenți copii în zona de pericol.

Nu amplasați magazia în zone care sunt expuse vântului puternic sau de durată.

Pentru siguranța personală, nu construiți magazia când sunteți obosit, ați consumat alcool sau sunteți în stare de ebrietate, resp. dacă vă simțiți amețit sau vă este rău.

Dacă utilizați cabluri sau dispozitive electronice, asigurați-vă că respectați indicațiile producătorului.

Dispozitivele fierbinț, cum ar fi grătarele, dispozitivele de încălzire, arzătoarele etc. nu se vor folosi în magazie și nici nu vor fi depozitate acolo - pericol de incendiu! Pe vreme rea sau în condiții meteorologice nefavorabile, nu stați în interiorul sau în proximitatea magaziei. Există riscul să fiți lovit de fulger.

ÎNȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați regulat suprafețele. Dacă remarcați zgârieturi pe suprafețe, înălăturați-le imediat folosind un lac corespunzător.

Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu fire metalice sau de nailon, nici ustensile ascuțite sau metalice, cum ar fi lame ori spatule. Pentru curățare, folosiți perii moi. Folosiți apă rece, curată.

UNELTE ȘI ECHIPAMENT

Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, încălțăminte, ochelari, cască etc.)

Nivelă

Tijă pentru măsurarea lungimii

Scară (cca. 1,5 m înălțime)

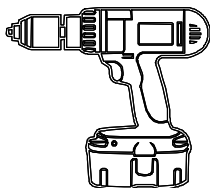
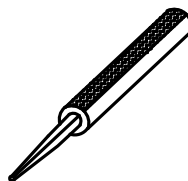

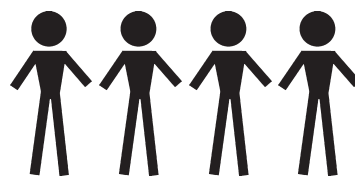
Seturi de chei

Șurubelniță electrică și bormașină cu diferite atașamente

Șurubelniță

Material pentru etanșare

(nu sunt incluse în pachet)



RO

ELIMINAREA AMBALAJULUI

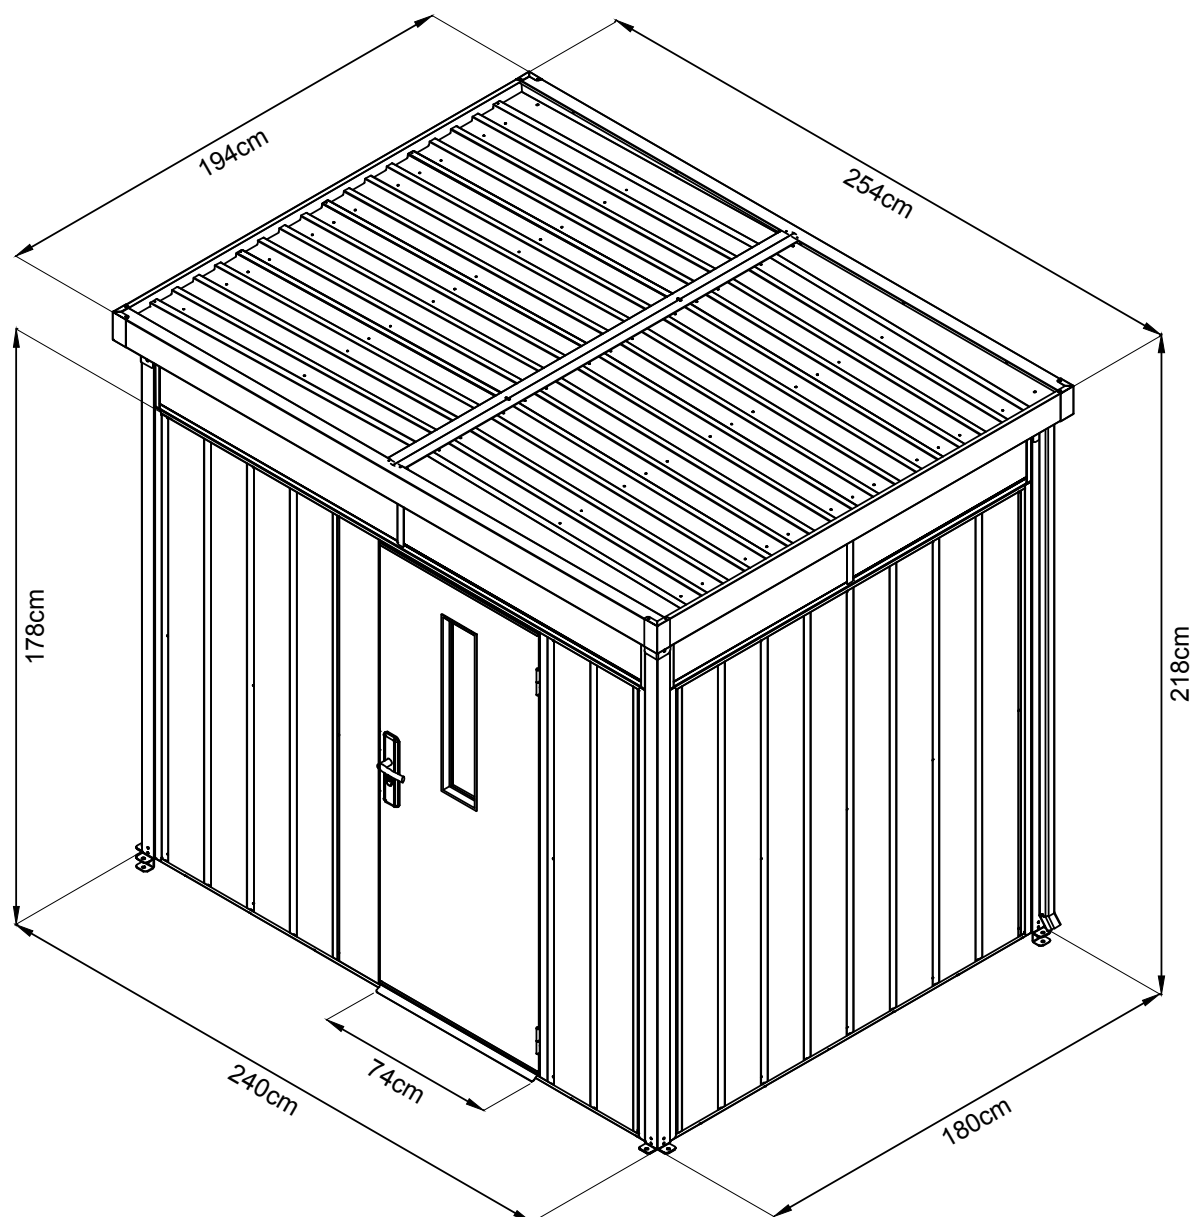
Eliminați corespunzător ambalajul.

Cartonul și hârtia se elimină ca hârtie veche, iar pentru folii puteți apela la centrele de reciclare.

ELIMINAREA MAGAZIEI

La eliminarea magazinei, vă rugăm să respectați directivele, legile și reglementările aplicabile în țara sau în regiunea dumneavoastră.

DIMENSIUNI



RO

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



vedere în detaliu/
din lateral



atenție la orientare



Montare cu cadru de podea



Închiderea capacului cu șaibe de siguranță



folosiți protecție anti-rugină
pe marginea tăioasă



partea din spate














Montare fără cadru de podea








Lăsarea capacului cu șaibe de siguranță
deschis / deschiderea capacului șabei
de siguranță


LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
K2		4
K9	 1804mm	2
K4		4
K8	 2344mm	2
K7	 2059mm	4
13	 1742mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2320m	2
KH	 1720m	2
C3	 2295mm	2
C4	 1695mm	2
1	 2281mm	2
1-1	 2281mm	2
2	 1681mm	2
2-1	 1681mm	2
22	 1849mm	2
21	 1000mm	2
5	 731mm	1
6	 741mm	1
20	 2536mm	2
GC	 120mm	4





NR.	PIESĂ	CANTITATE
17L	 1939mm	1
17R	 1939mm	1
14-1	 1872mm	1
14	 1920mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	1
P7	 1180mm	2
P8	 1130mm	2
P11	 830mm	2
P12	 880mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	1
P5	 1250mm	2
P6	 1250mm	2
P10	 1250mm	8
C1	 2278mm	4
C2	 1678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
G11		2
C21		4
C9A	 207mm	4

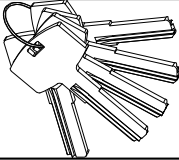LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2
M1	 1	1
M3	 1	1
4L	 1819mm	1
D2	 1770mm	1
SX	 1	1
YS	 1	1
SX1	 1	1
HP	 1	1
HP1	 6	6
HP2	 6	6


NR.	PIESĂ	CANTITATE
F1	 ST4.2*10	390
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	14
F5	 34	34
F6	 22	22
S2	 95	95
S3	 108	108
S4	 120	120
F4	 10	10
C20	 4	4
B6	 2	2
QD8	 2	2
M8	 2	2
G3	 1	1
FS	 2	2
FS1	 4	4

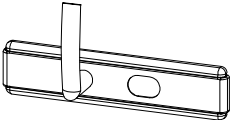LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

PRIVIRE DE ANSAMBLU MONTAJ

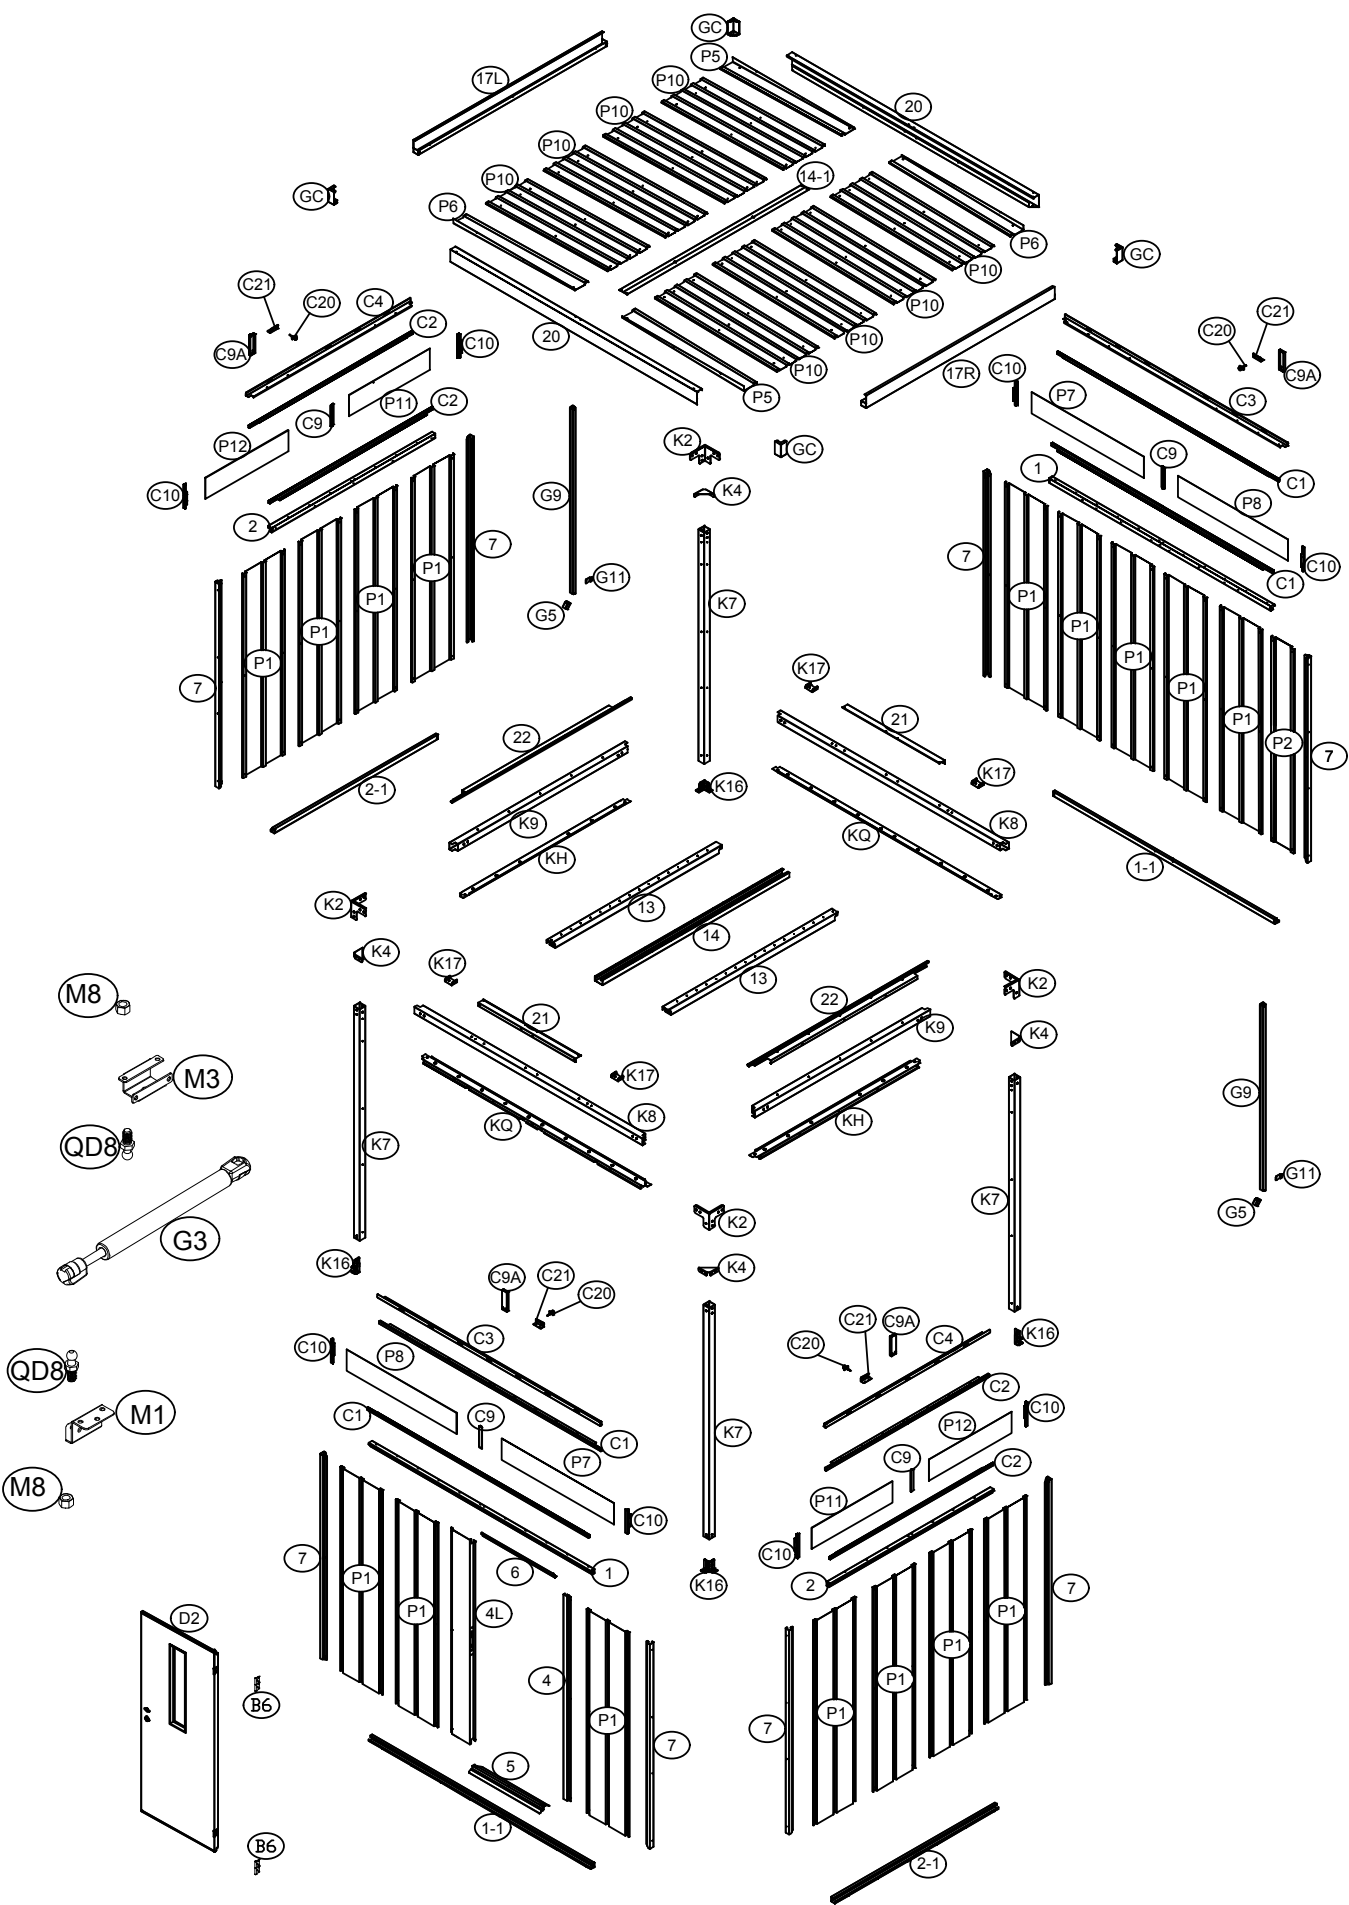
RO




ACCESORII PRACTICE - DISPONIBILE OPȚIONAL

Cadru de podea
Nr. art. 018013

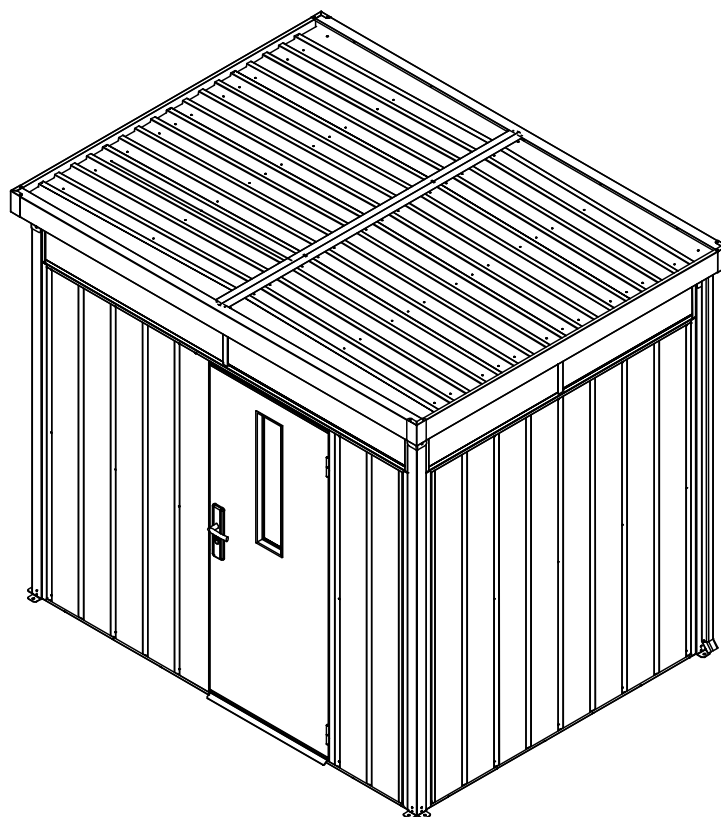**2. Montarea și
amplasarea magaziei
pe cadrul de podea.**



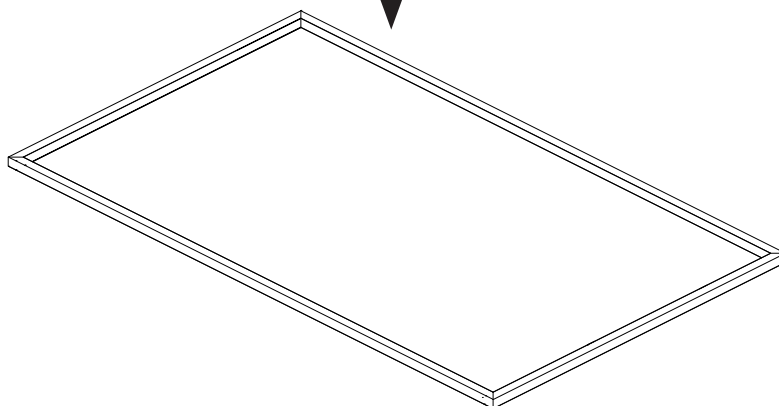**1. Montarea și
amplasarea cadrului
de podea.**







Plăci de podea din aluminiu
Nr. art. 018014

**Ca substructură vă recomandăm plăci XPS de 4 cm
grosime. (nu sunt incluse în pachetul de livrare)**







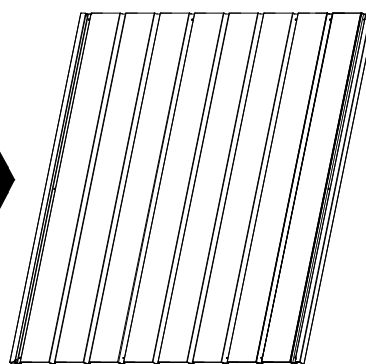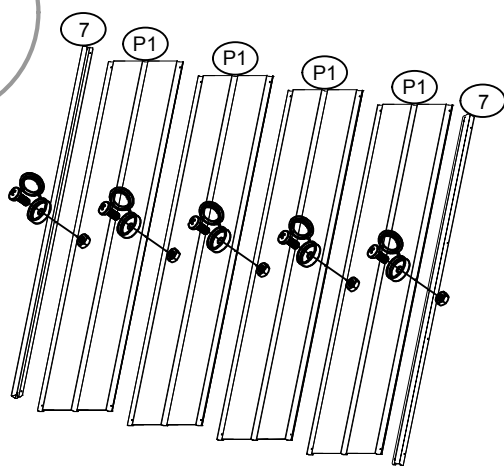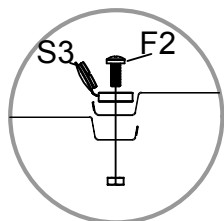2x



2-1		2x
2		2x
7		4x
P1		8x

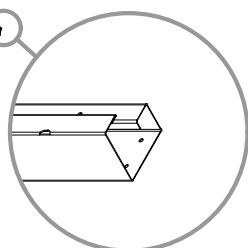
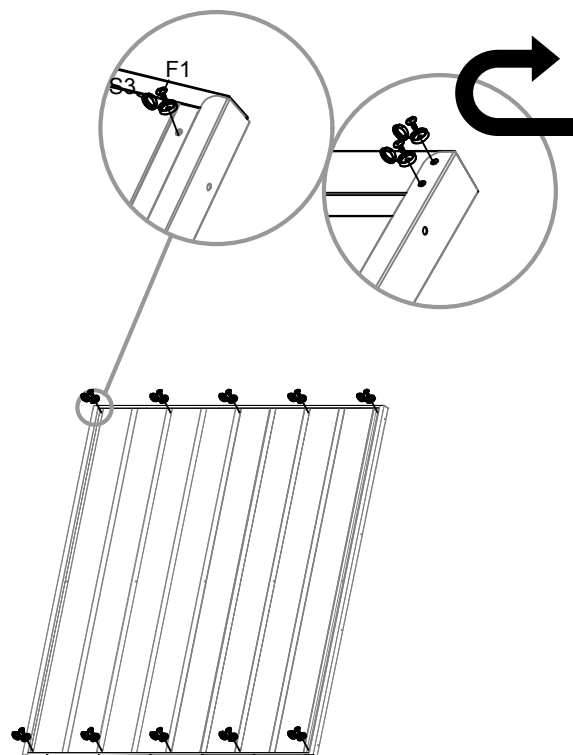
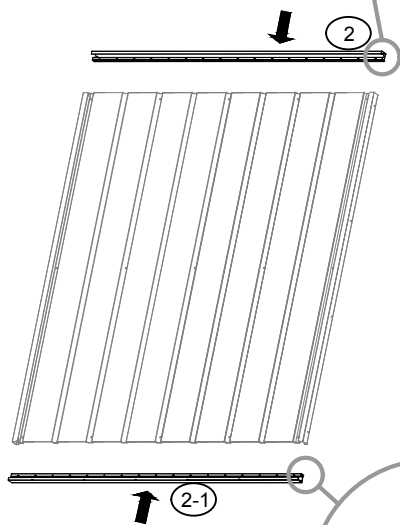
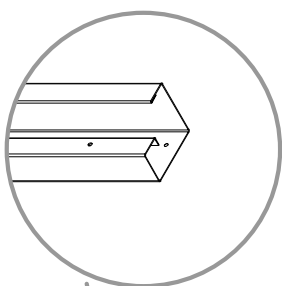
2x







1

2x

1-1		1x
1		1x
7		2x
P1		5x
P2		1x

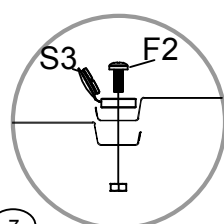
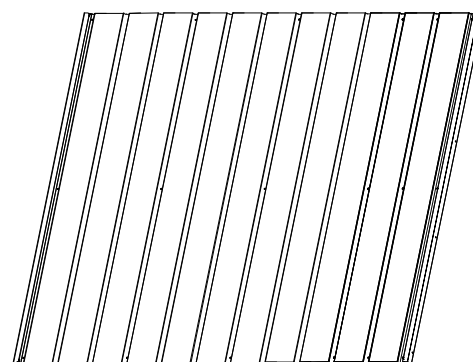
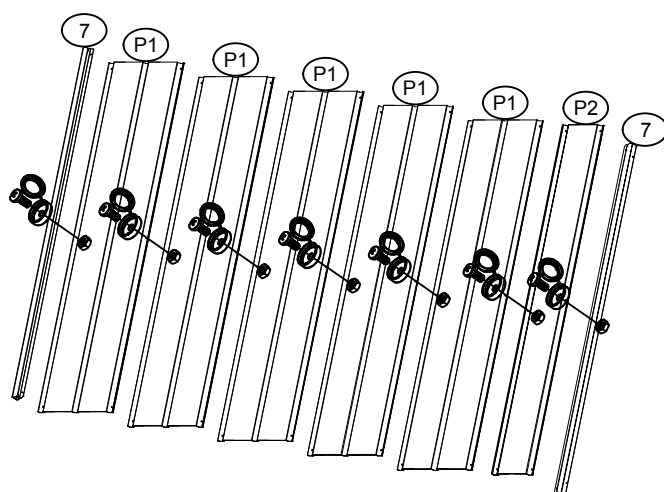


2x

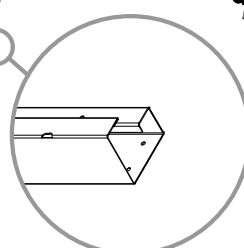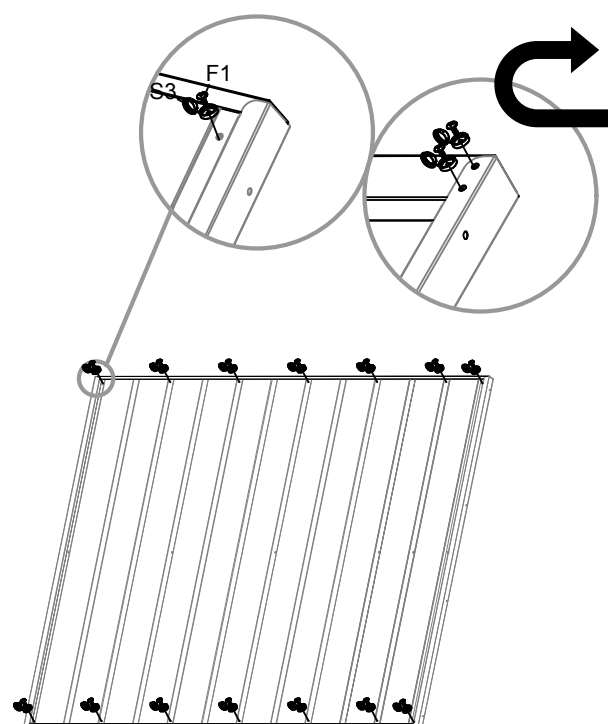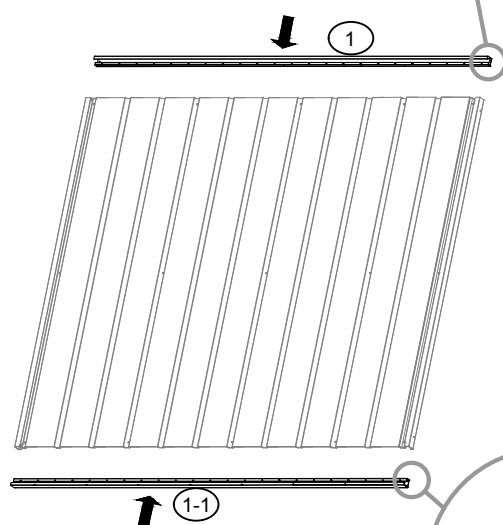
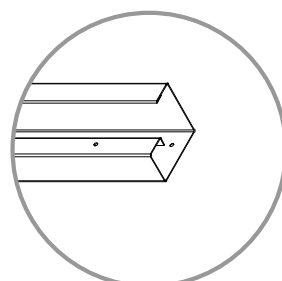


2

K2		4x
K4		4x
K8		2x
K9		2x

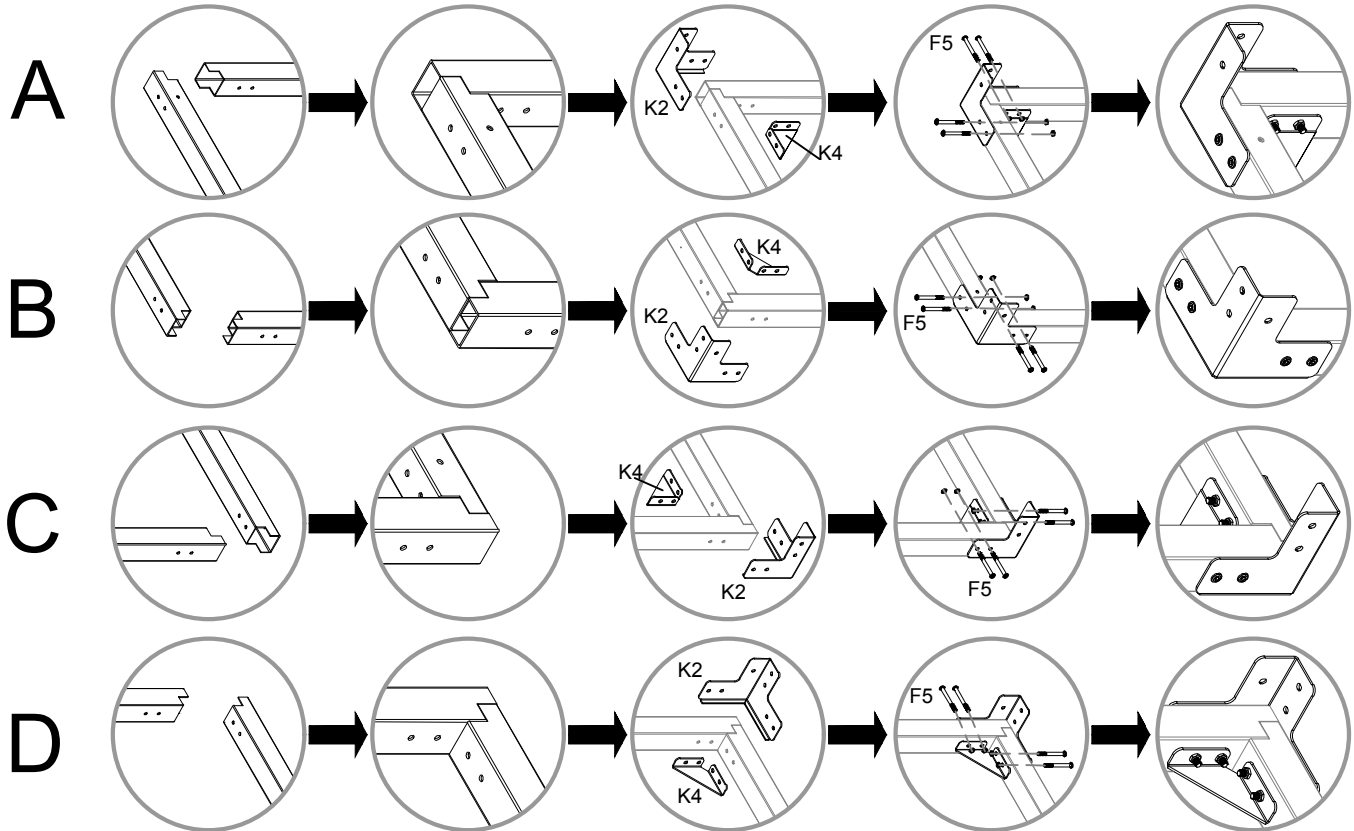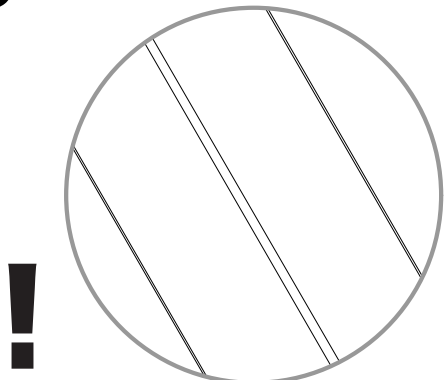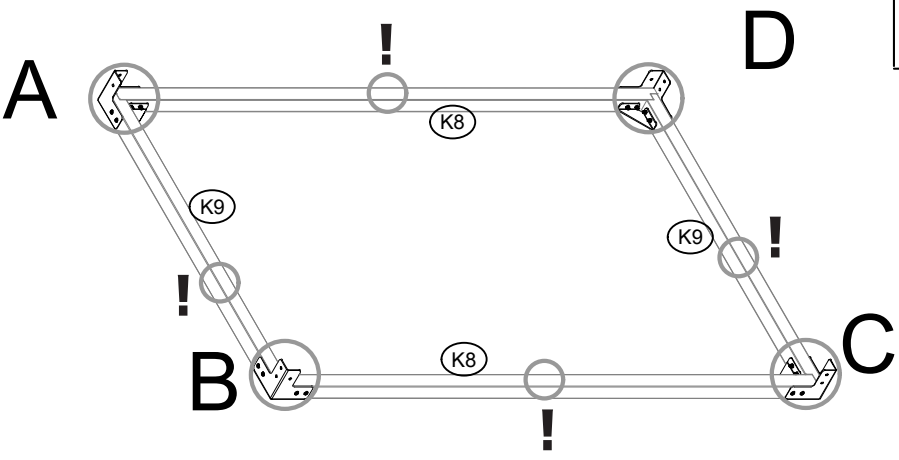


4x

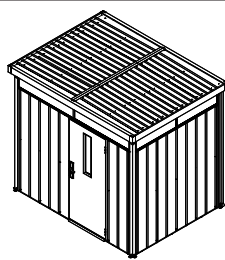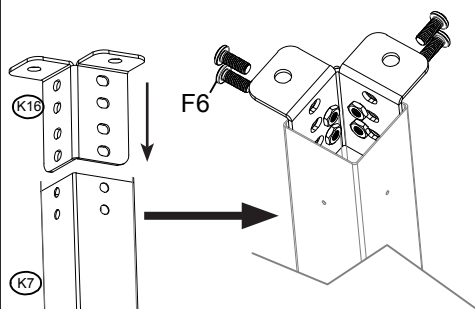

+

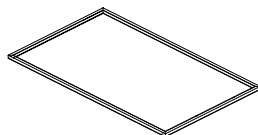?



K7

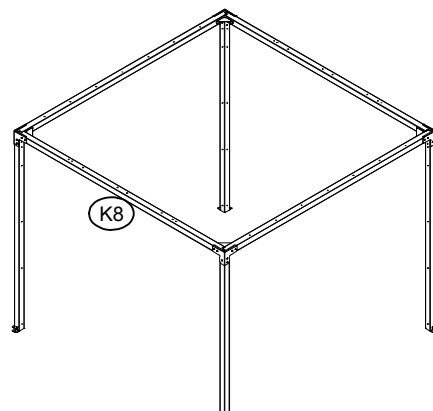
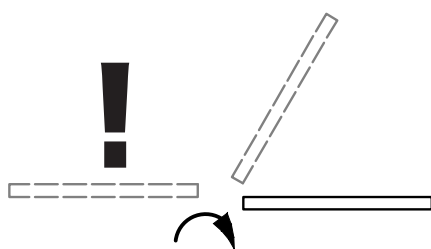
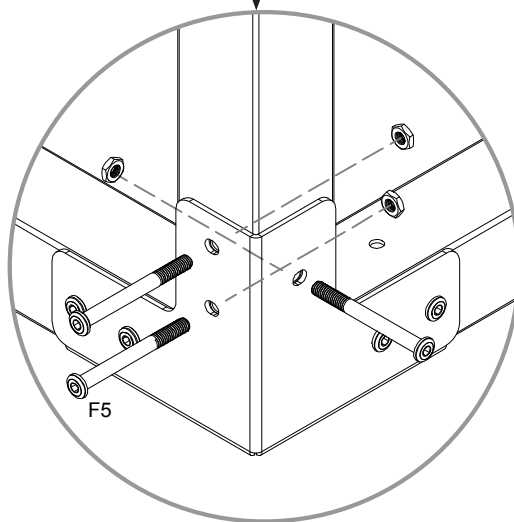
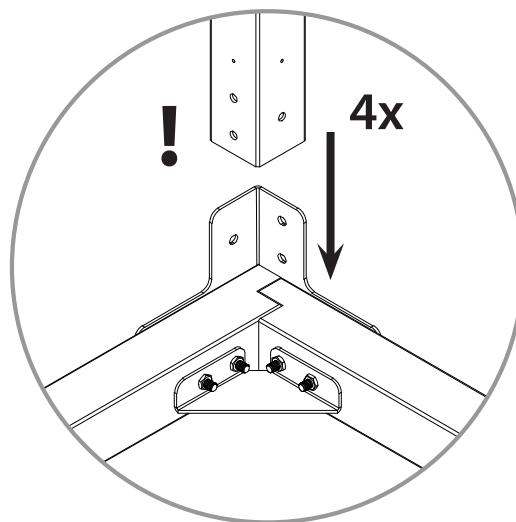
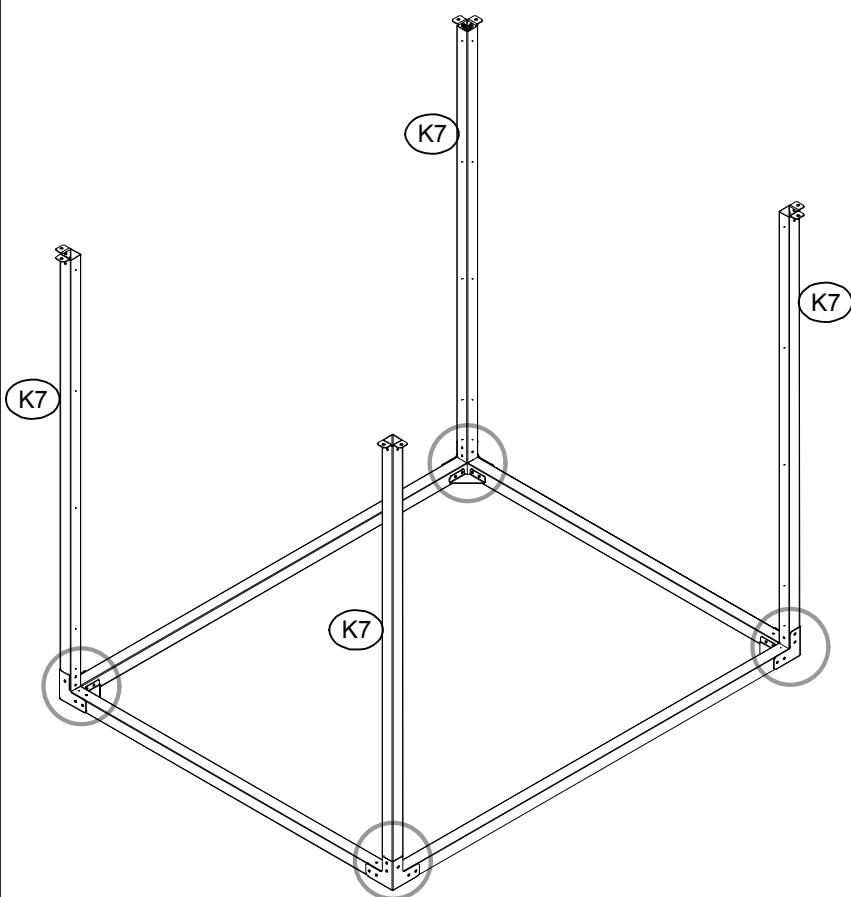
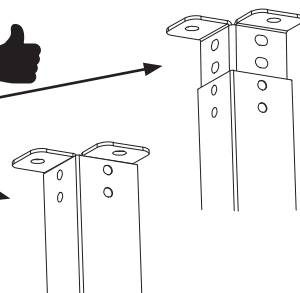


4x




K16



4x




5



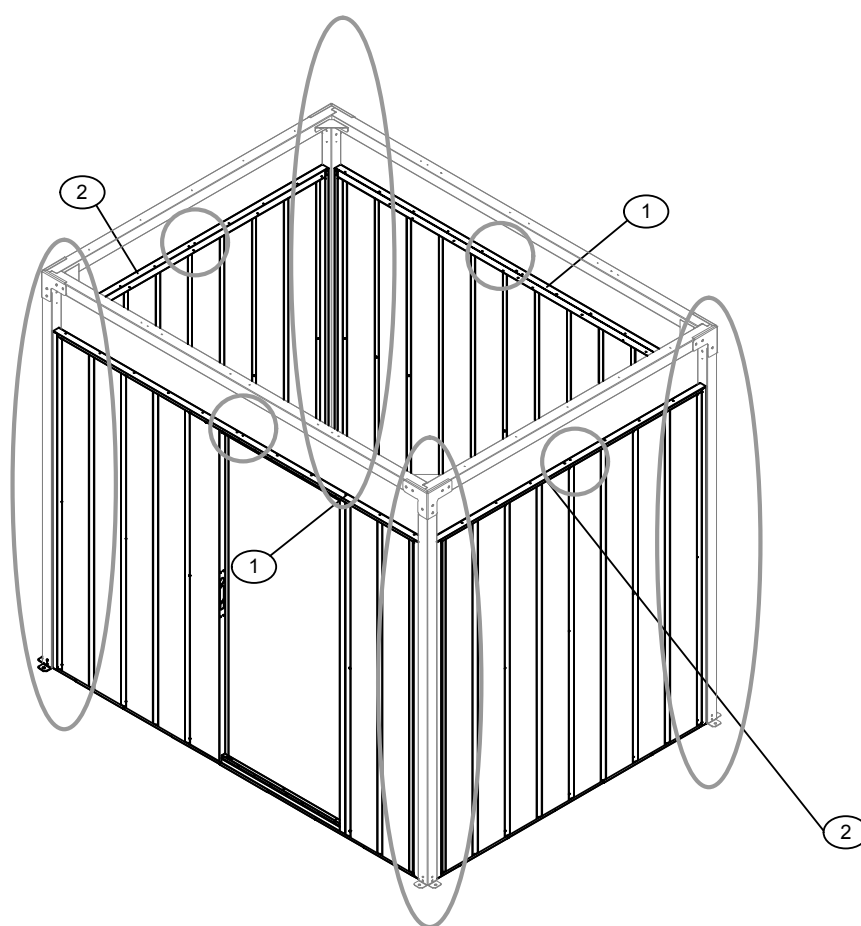
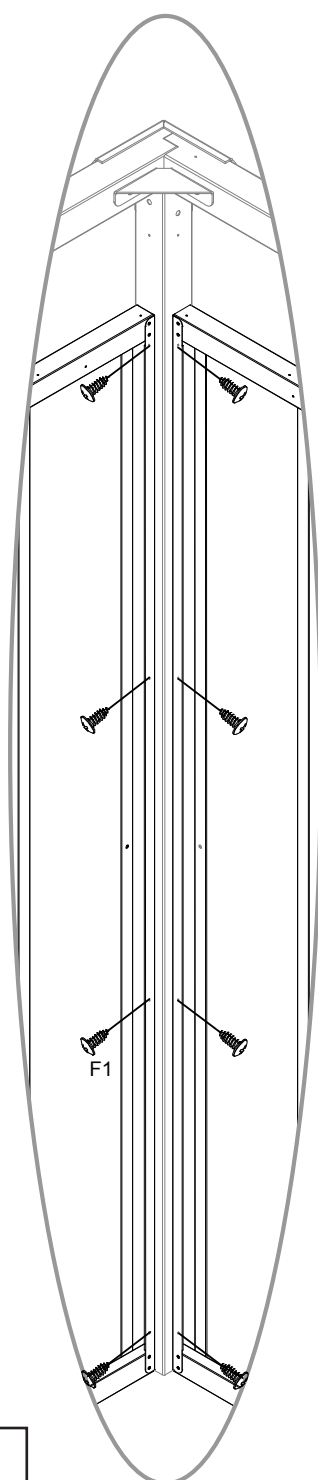
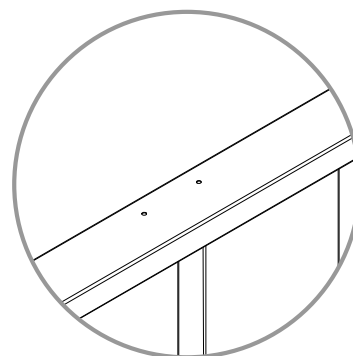


6

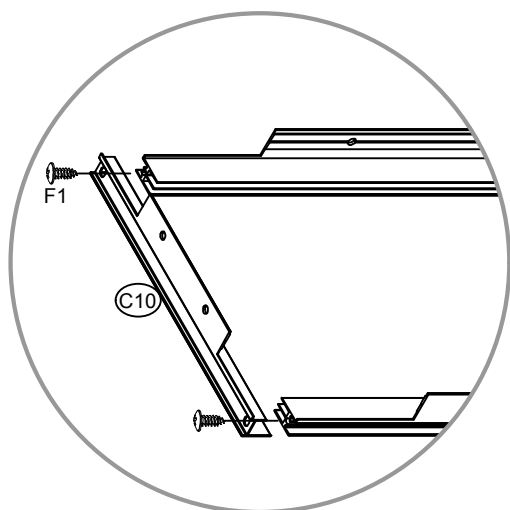2x




C1		4x
C9		2x
C10		4x
C3		2x
P7		2x
P8		2x
C9A		2x

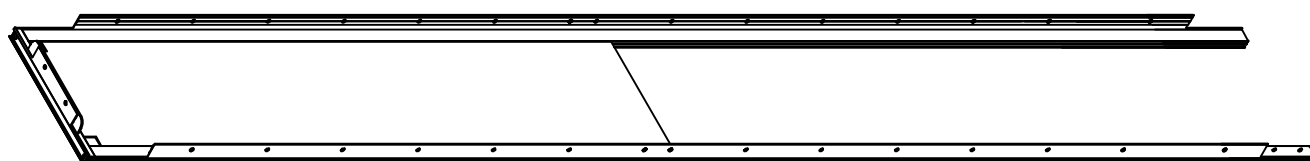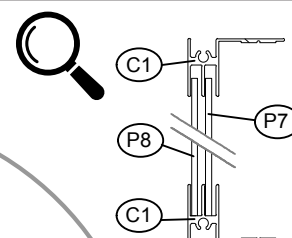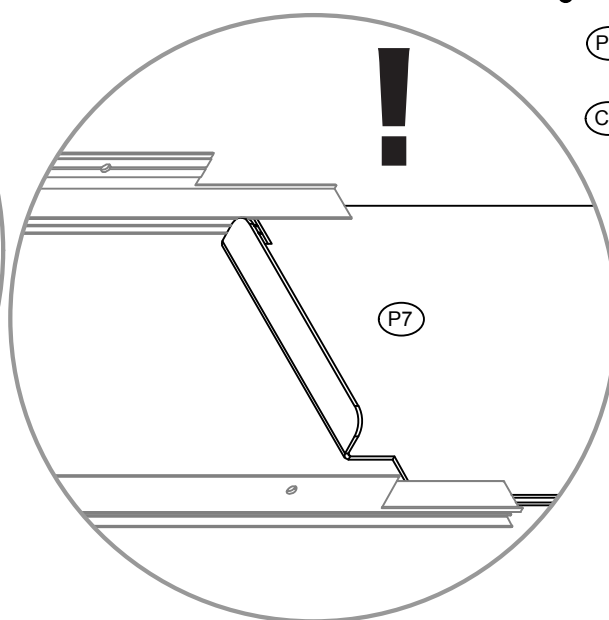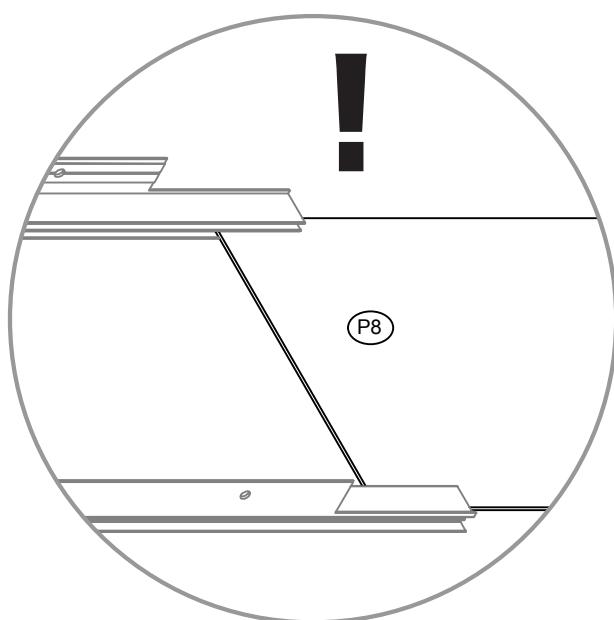
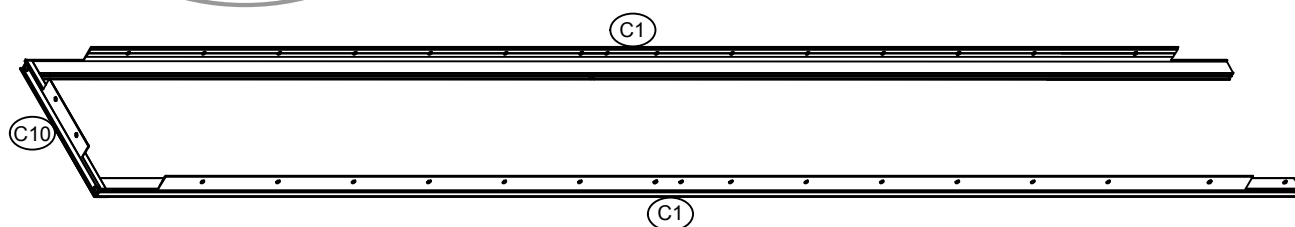


7






2x

C9		2x
C3		2x
C9A		2x

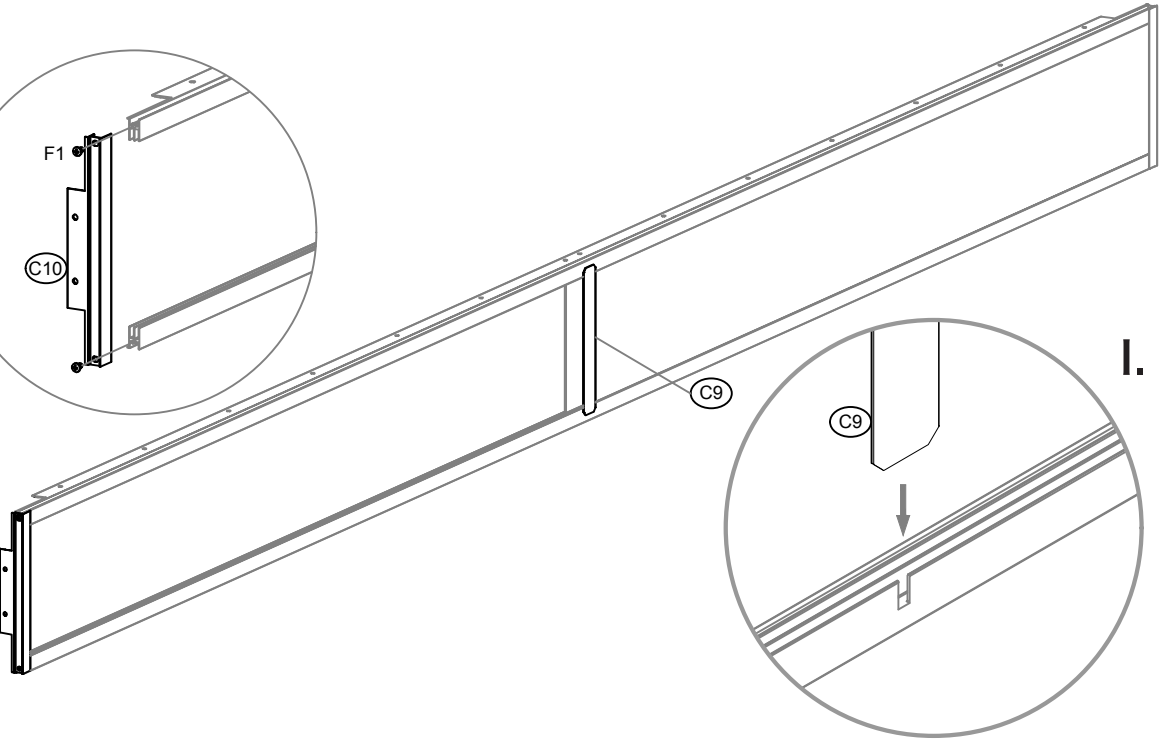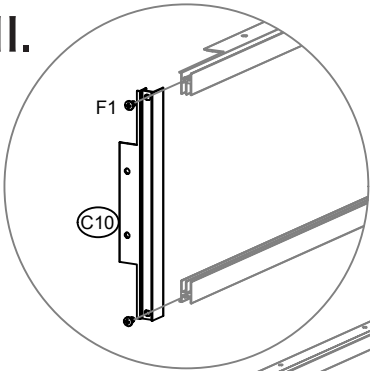II.









I.

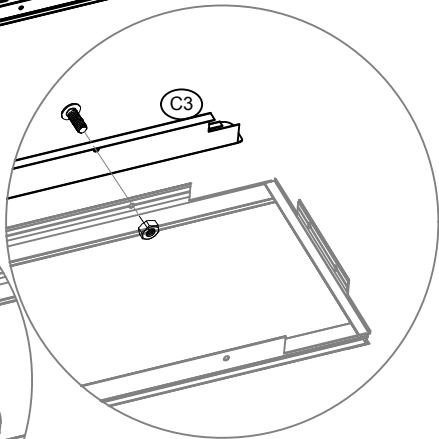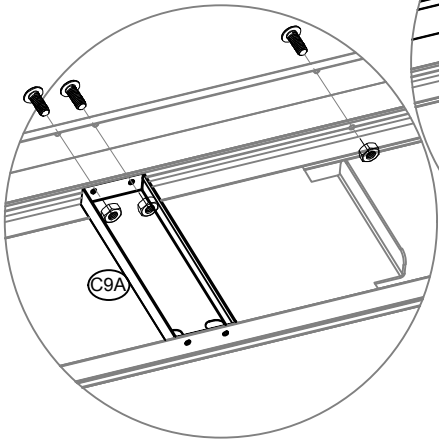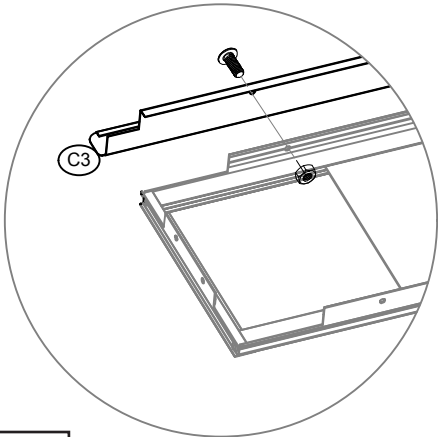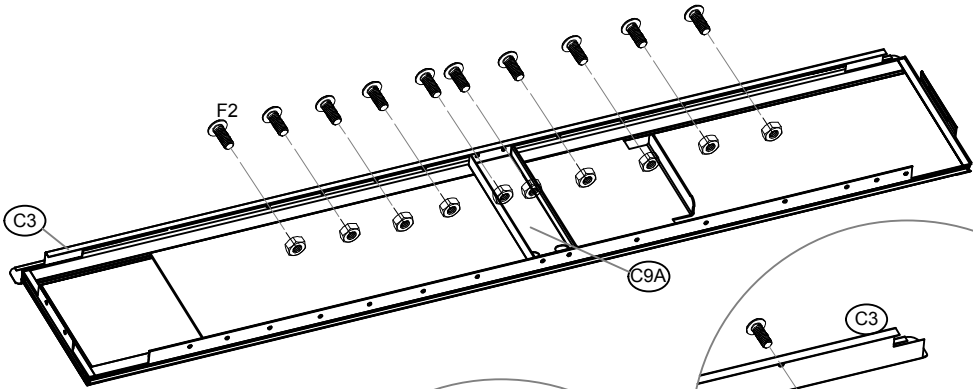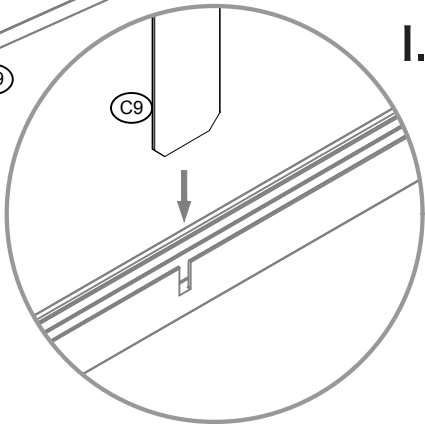


2x



C2		4x
C10		4x
P12		2x
P11		2x

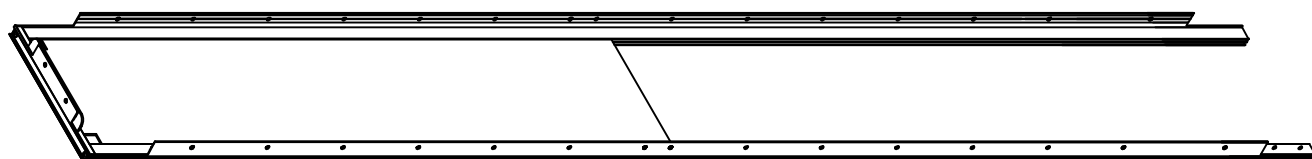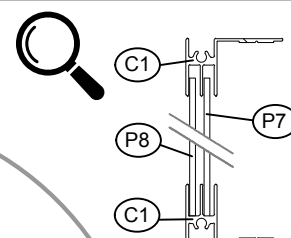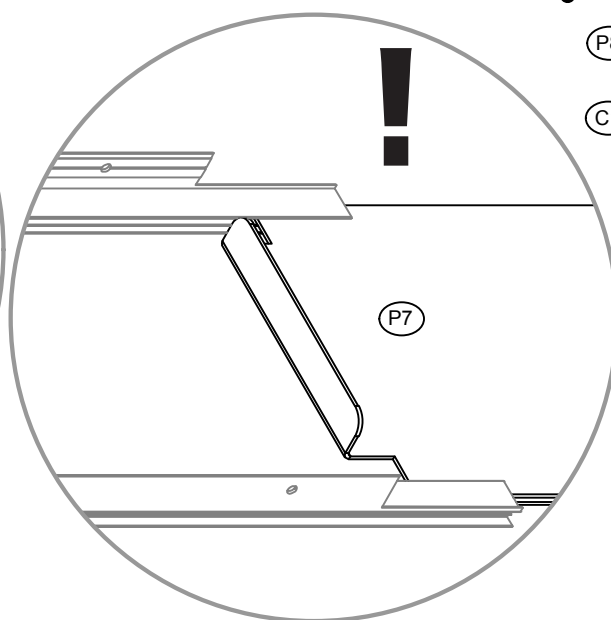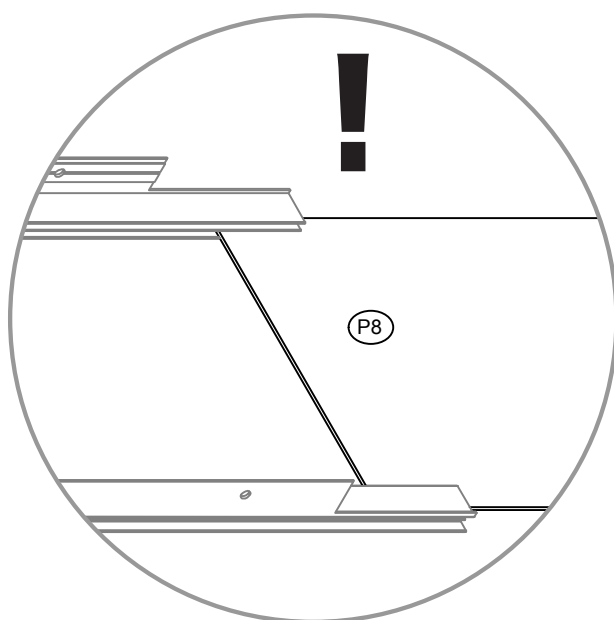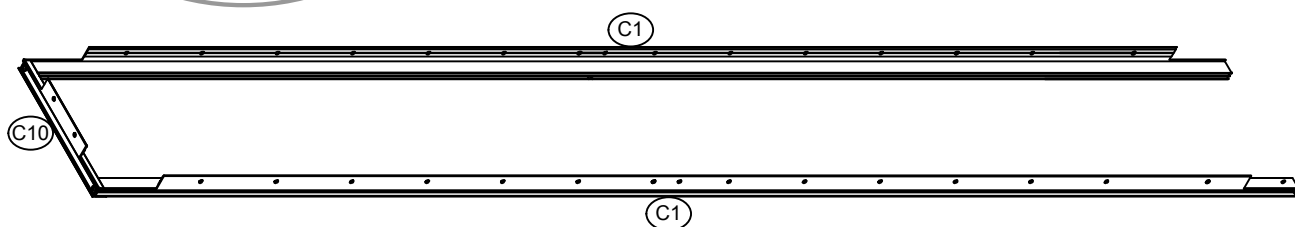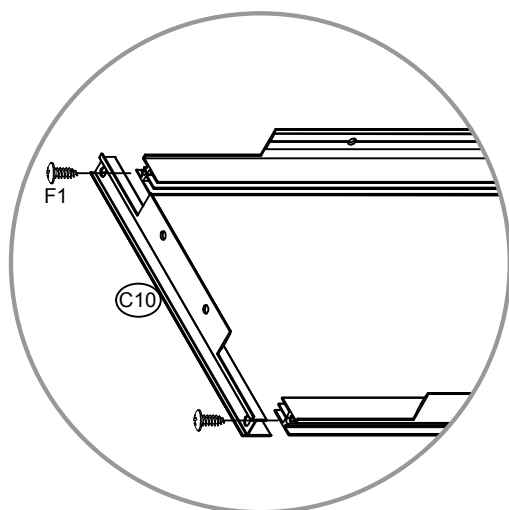





2x



C9		2x
C4		2x
C9A		2x

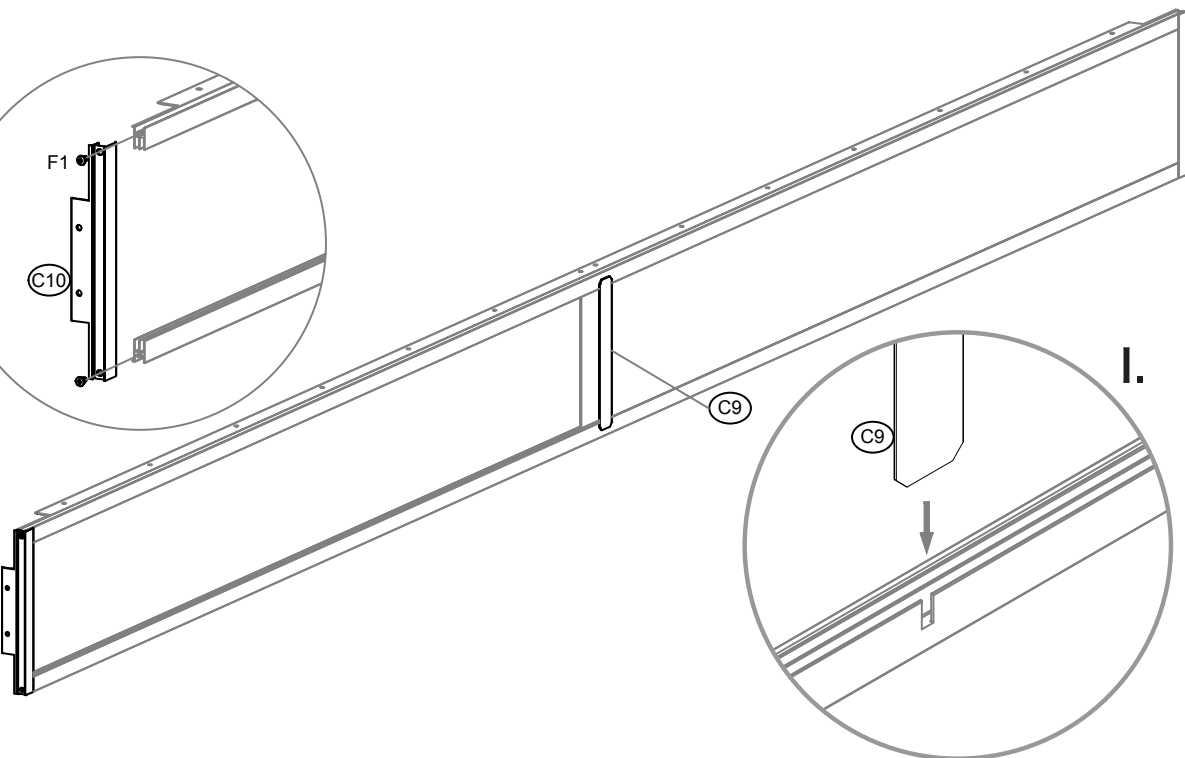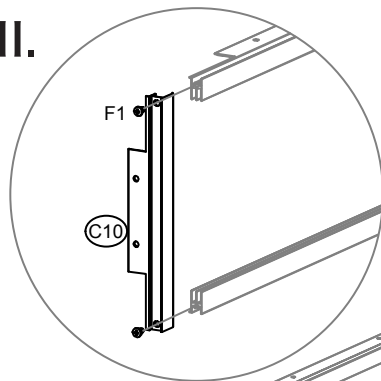II.




I.

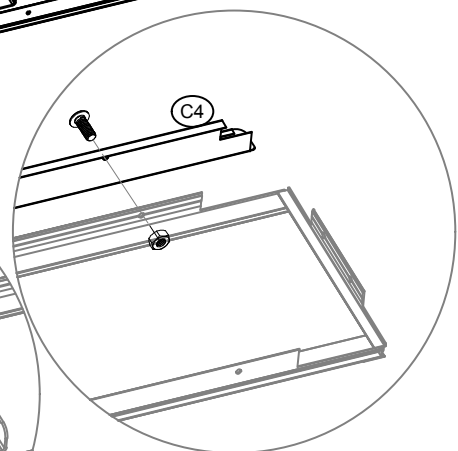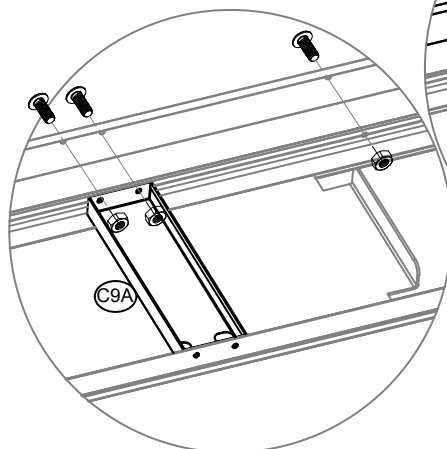
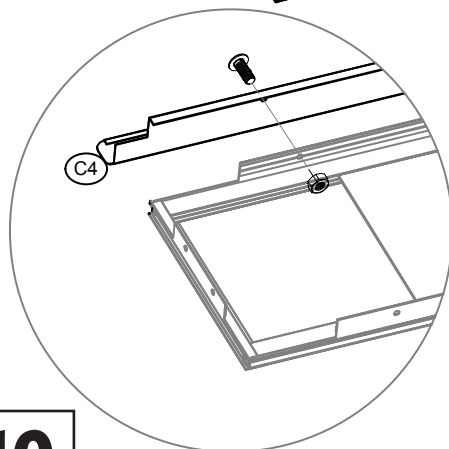
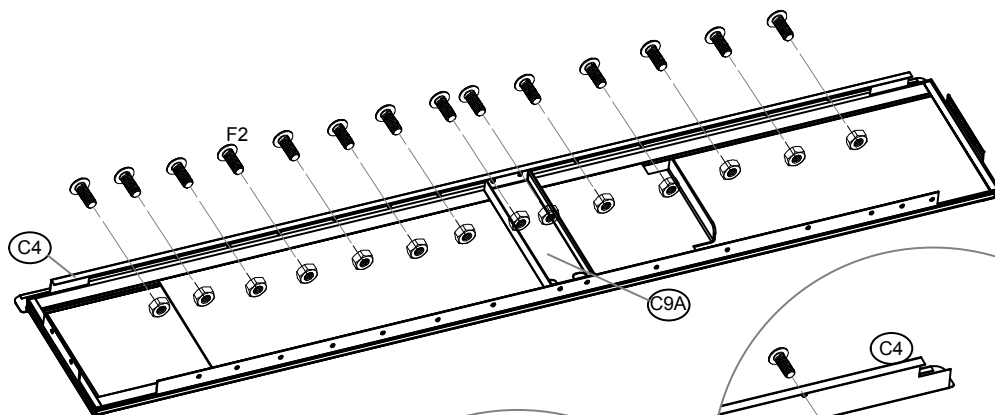


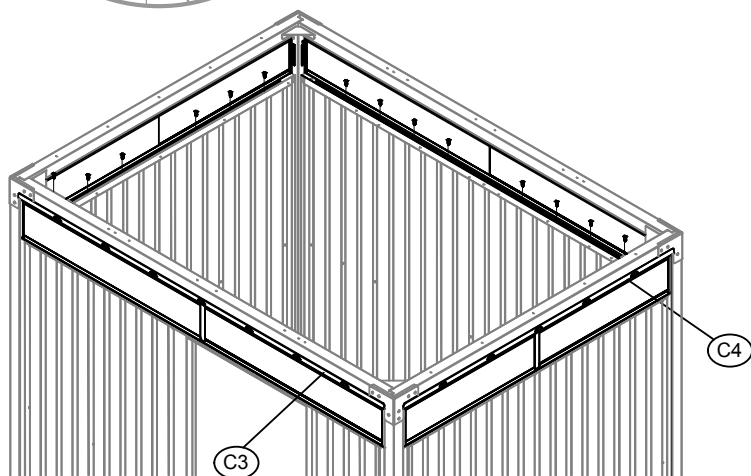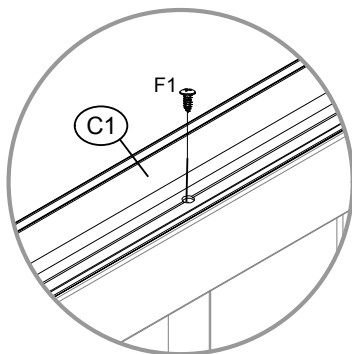


C21		4x
C20		4x

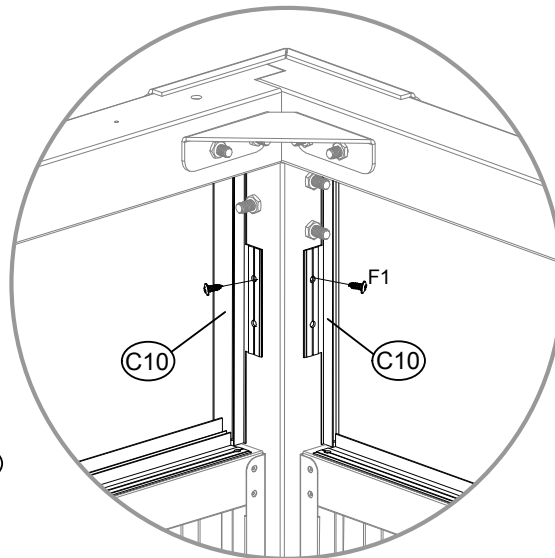


4x

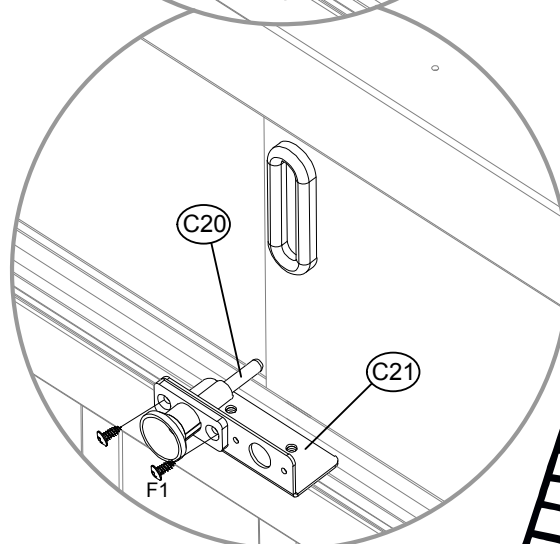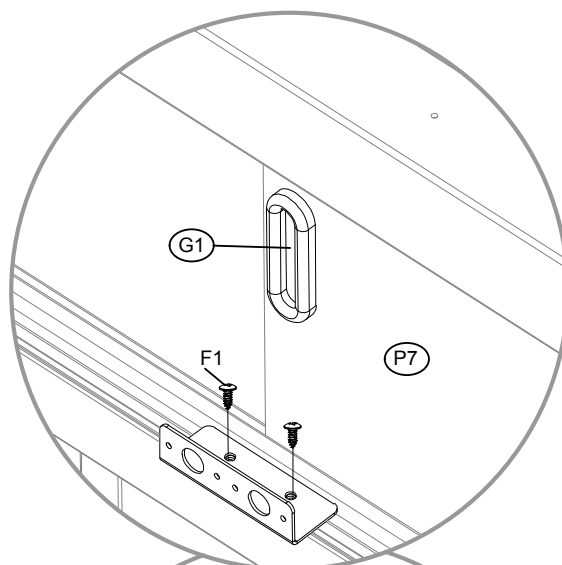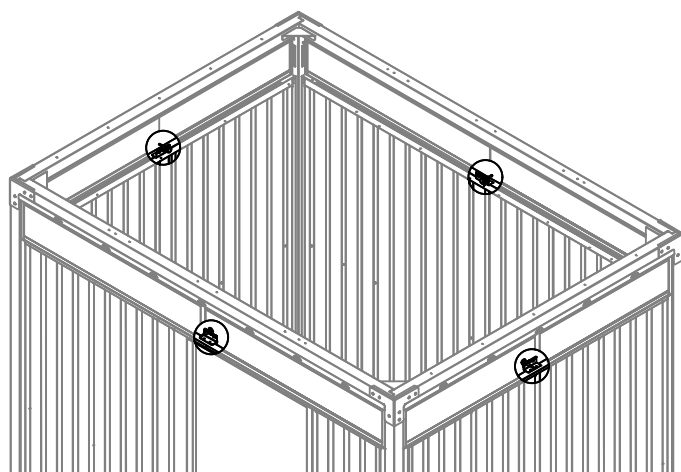


KQ		2x
KH		2x

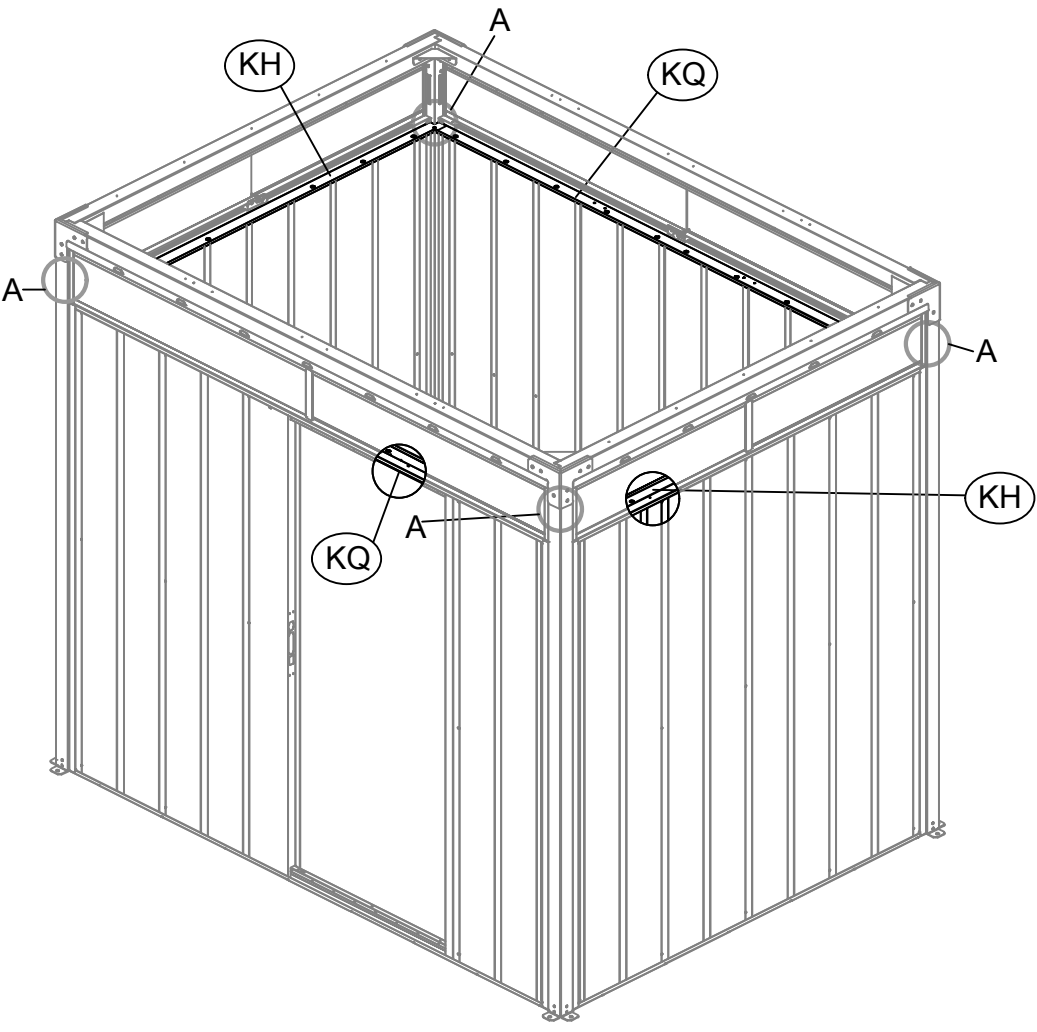







A
4x

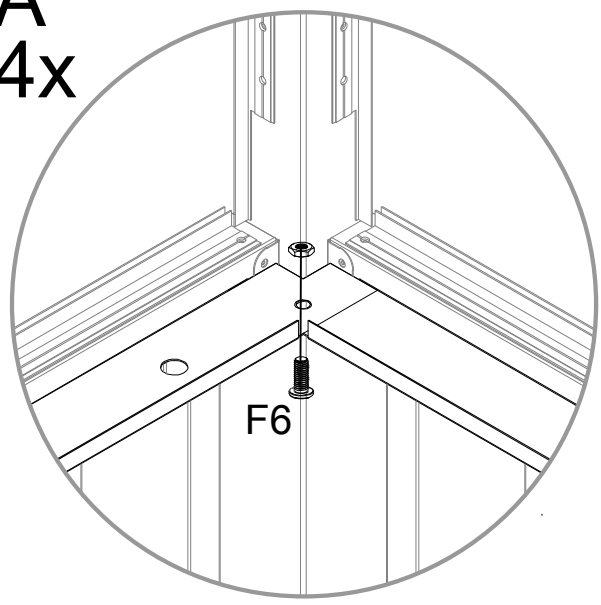

B
4x

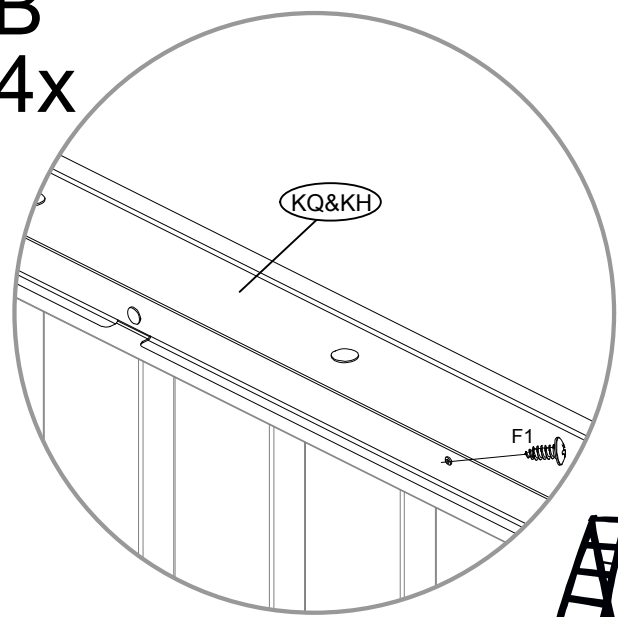


5		1x
6		1x

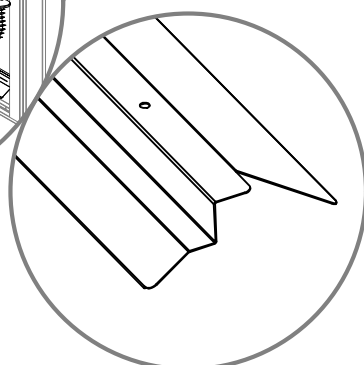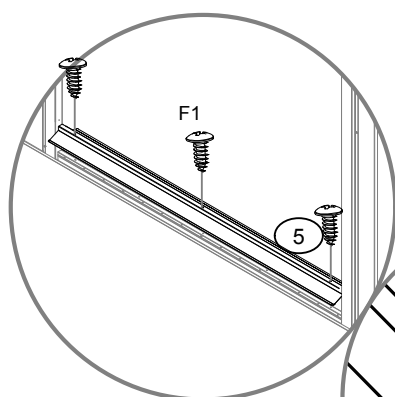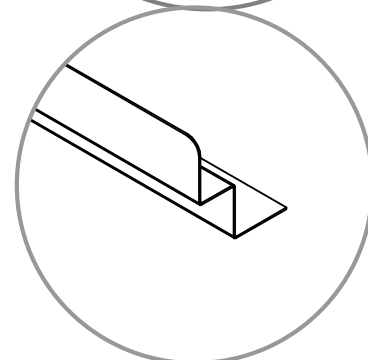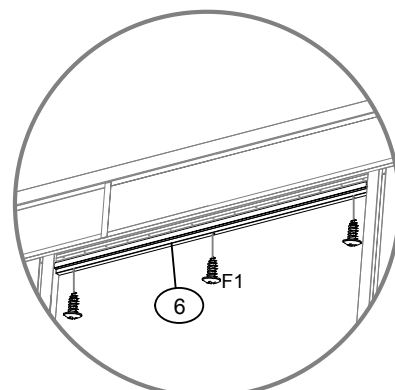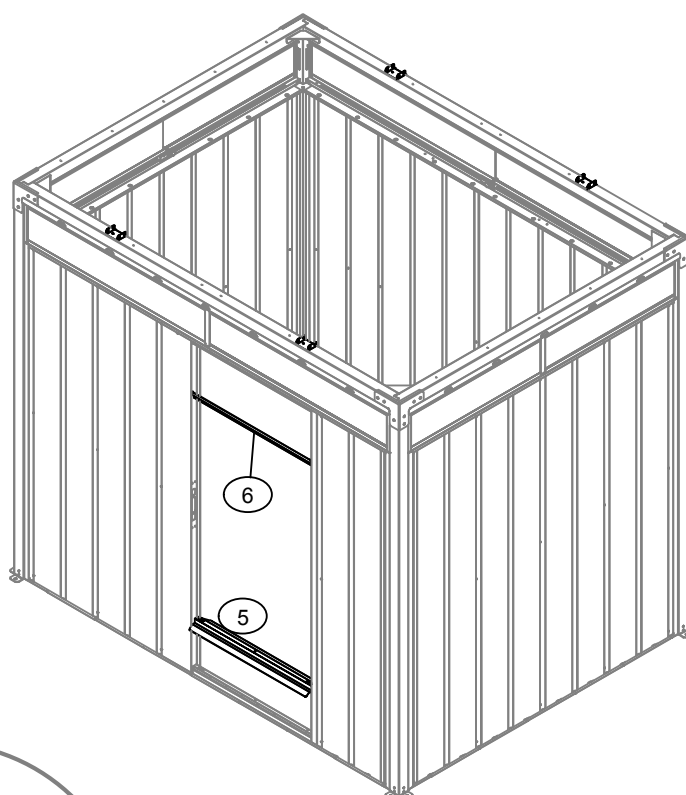


K17







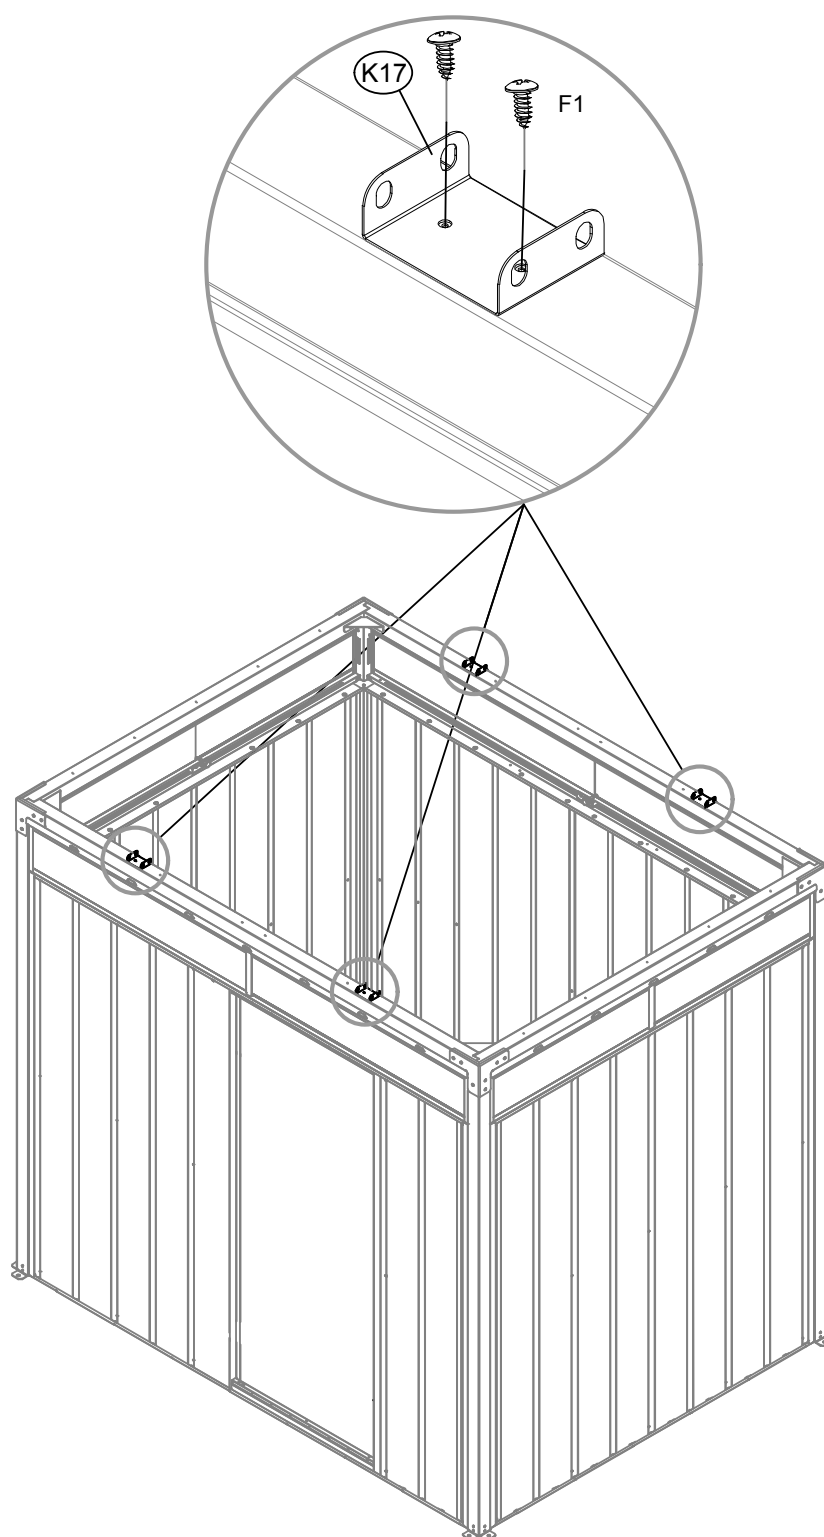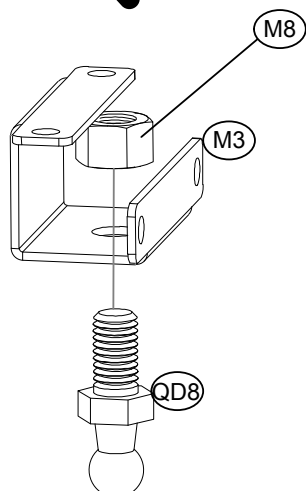4x










M3		1x
QD8		1x
M8		1x

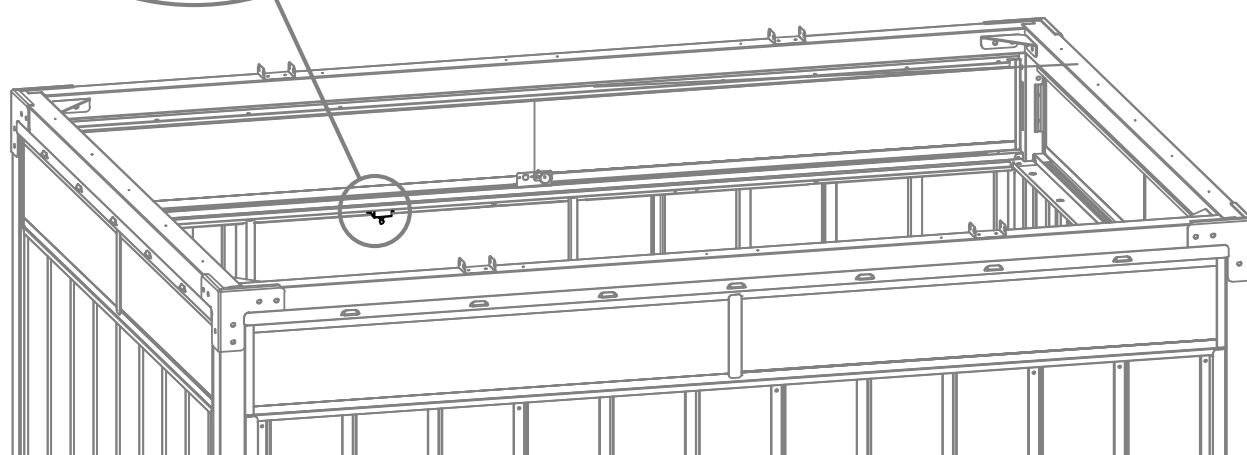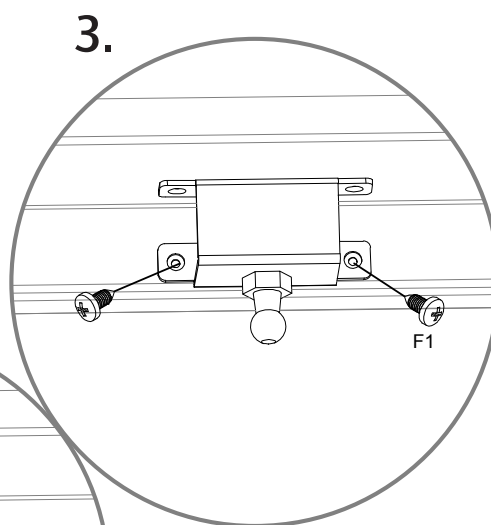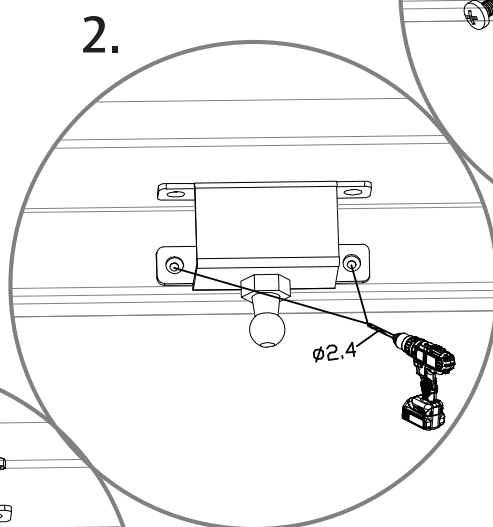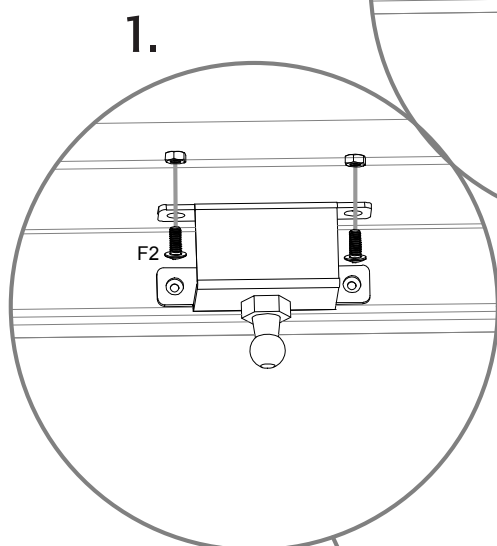

13




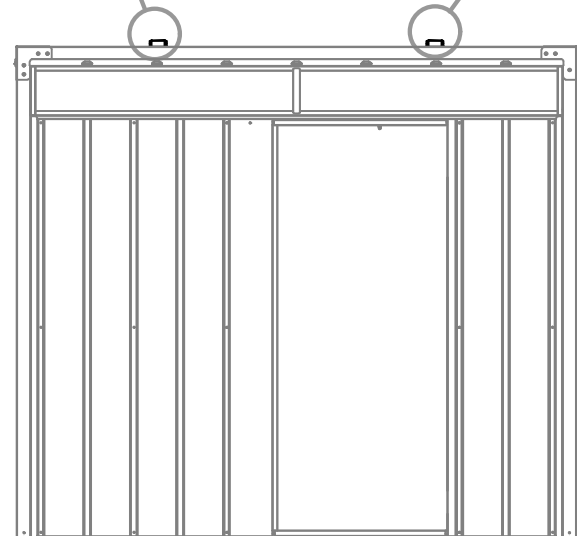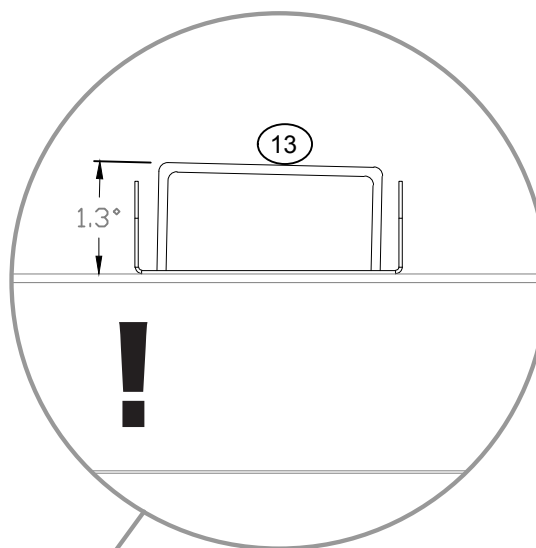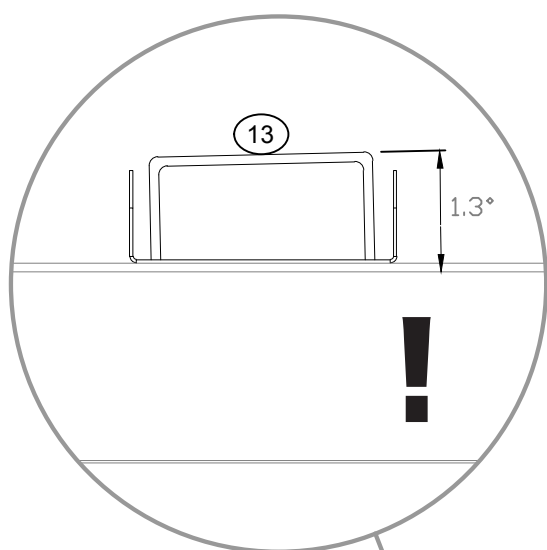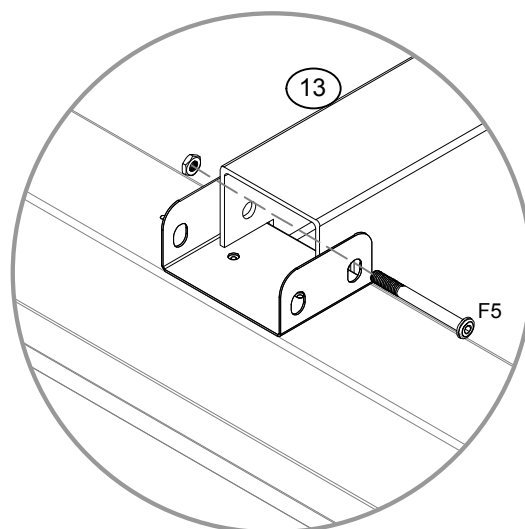
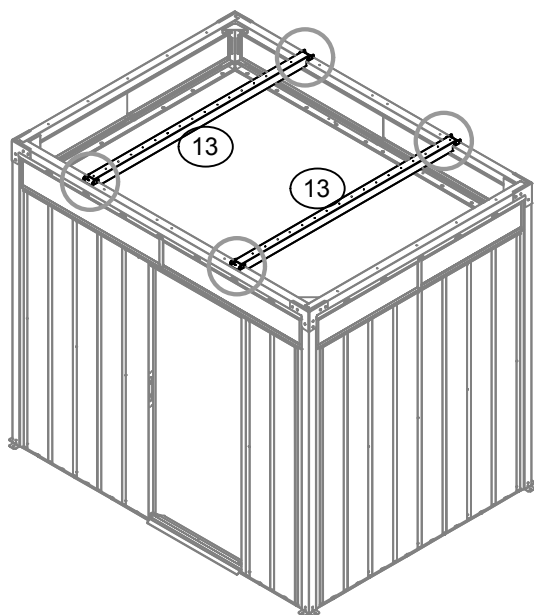
2x






16









20		2x
21		2x
14		1x

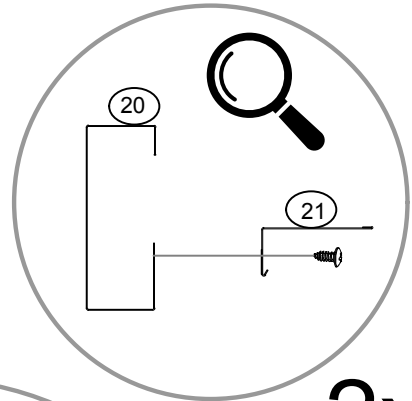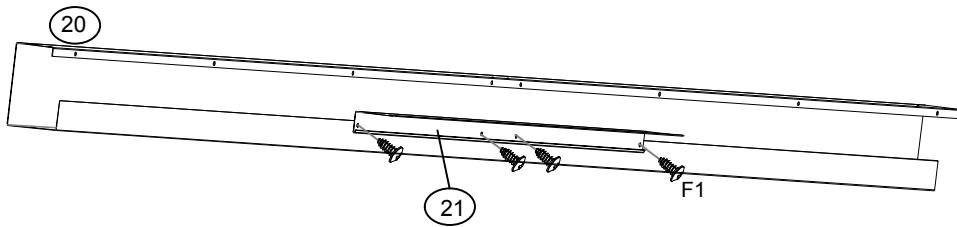







2x

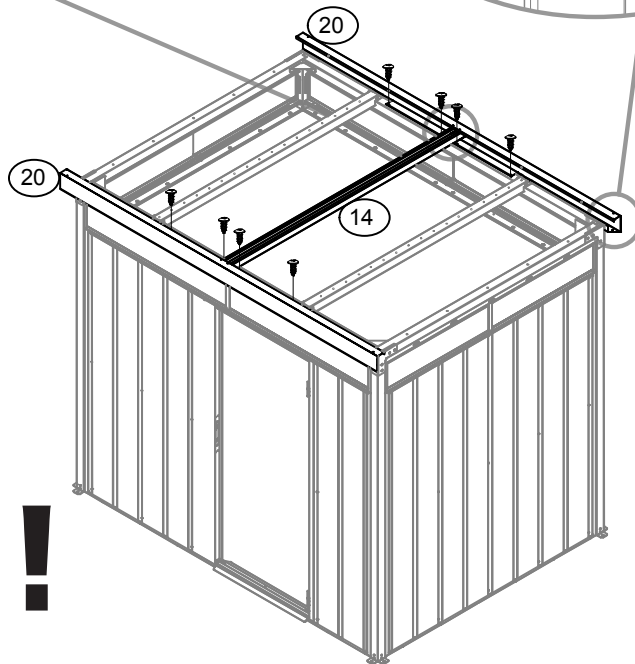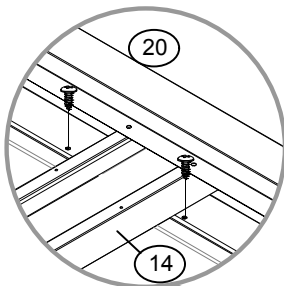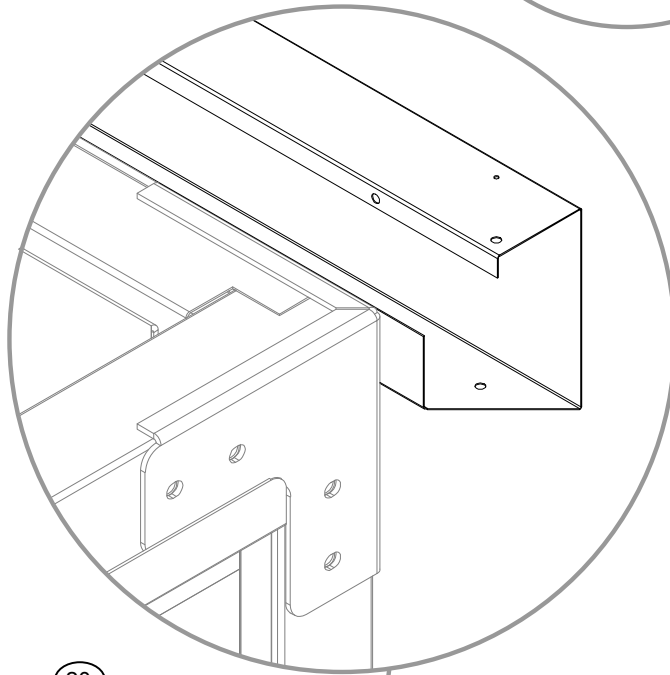

17L		1x
17R		1x
22		2x

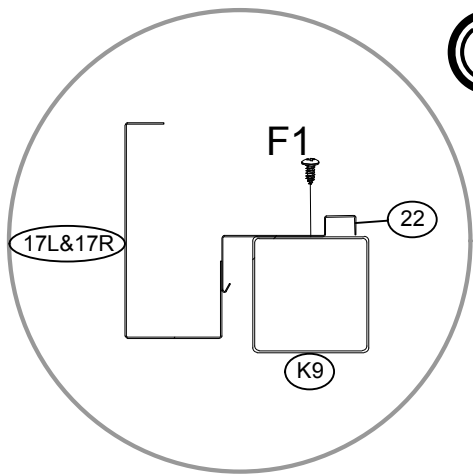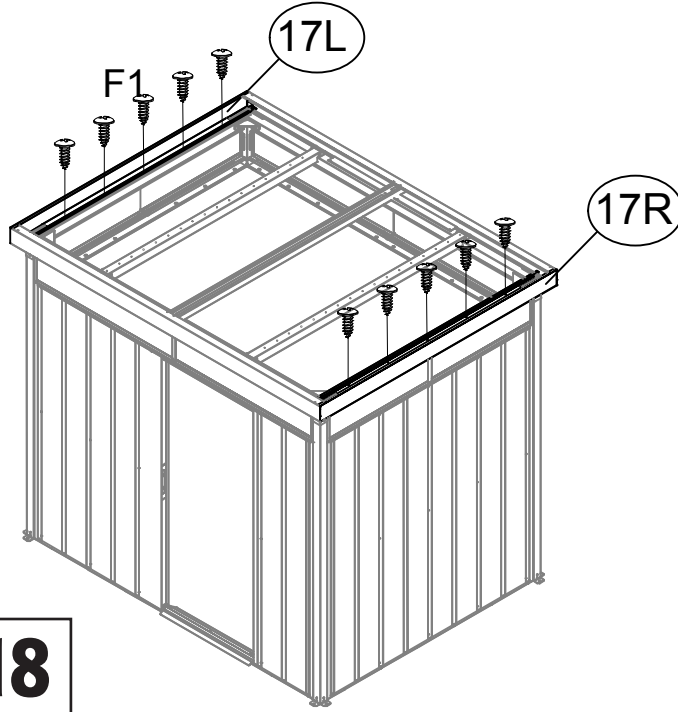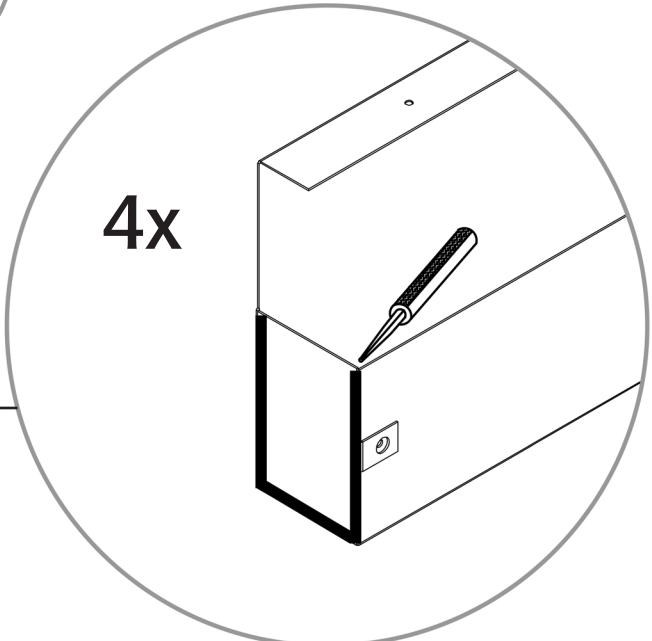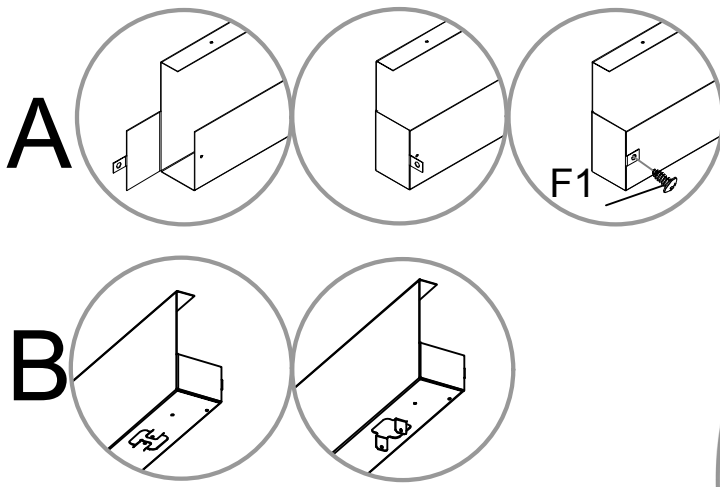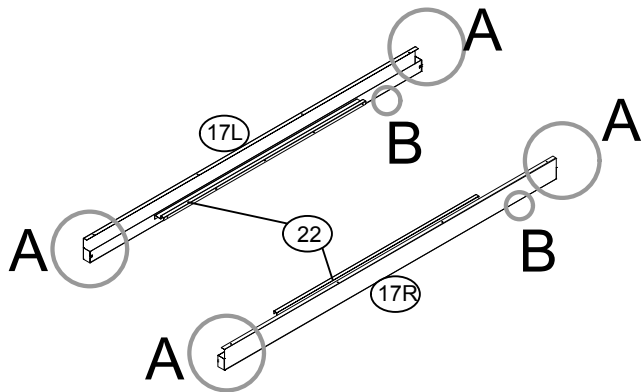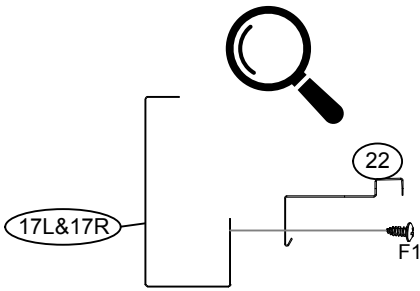



P10		8x
P5		2x
P6		2x

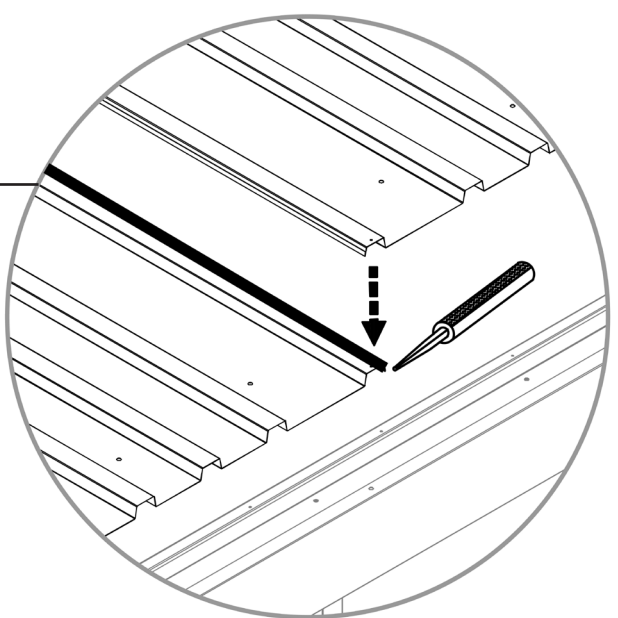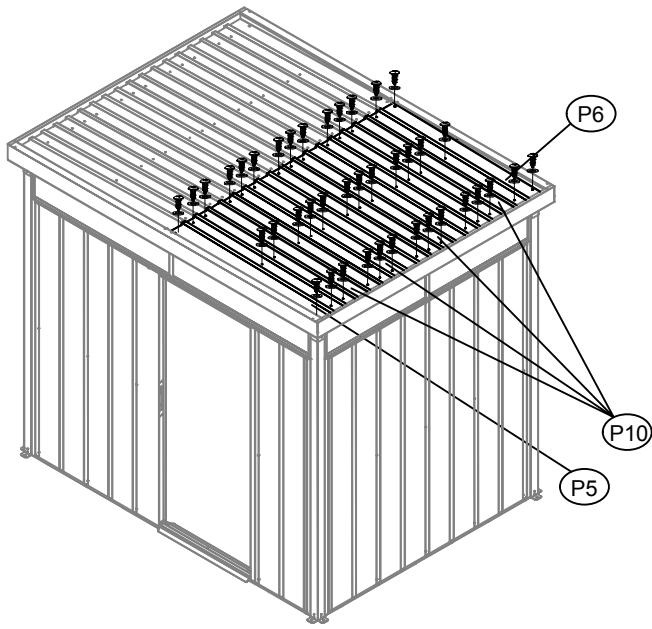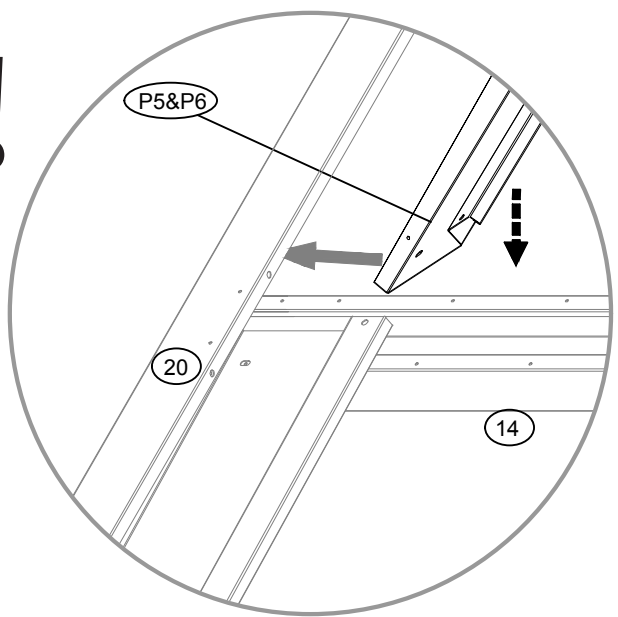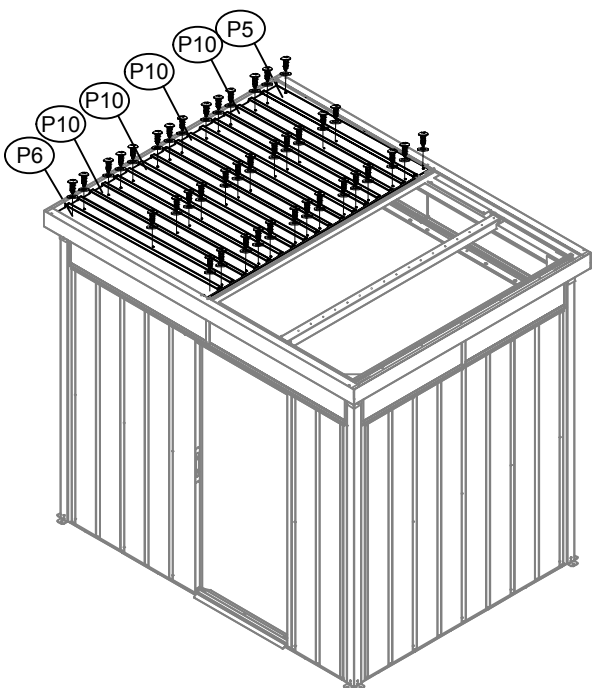




GC



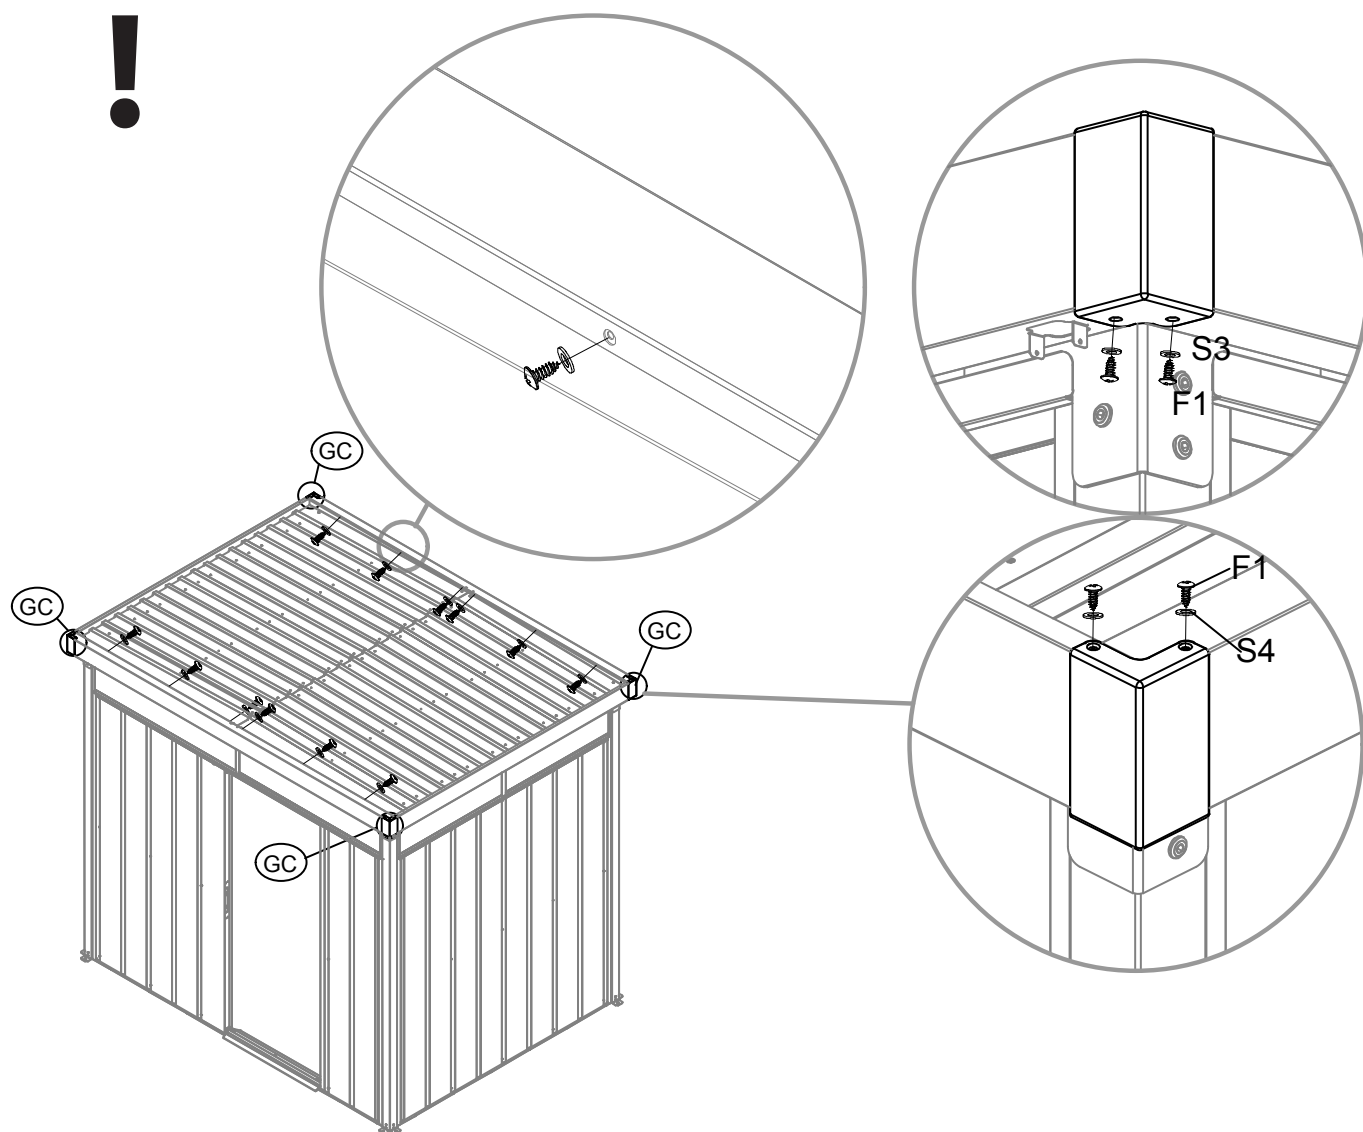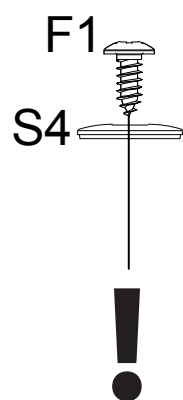4x




F1
S4

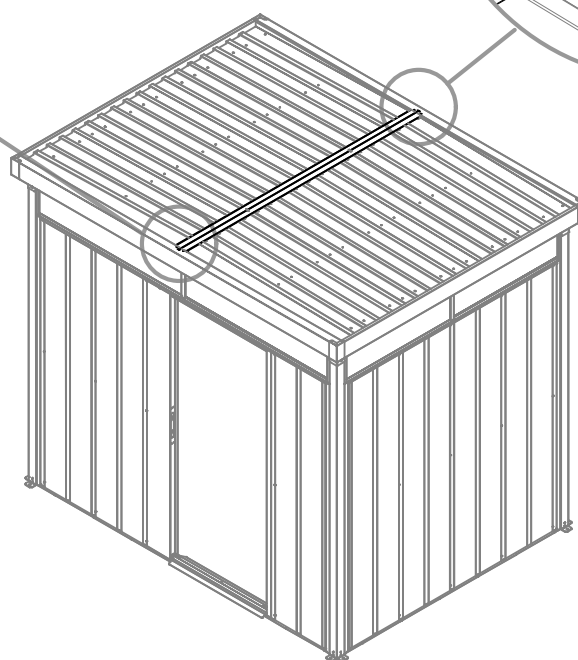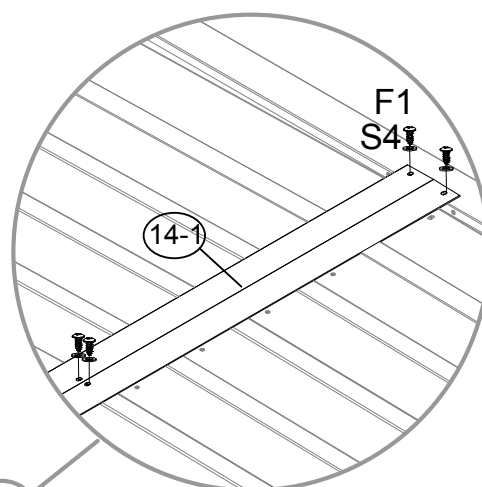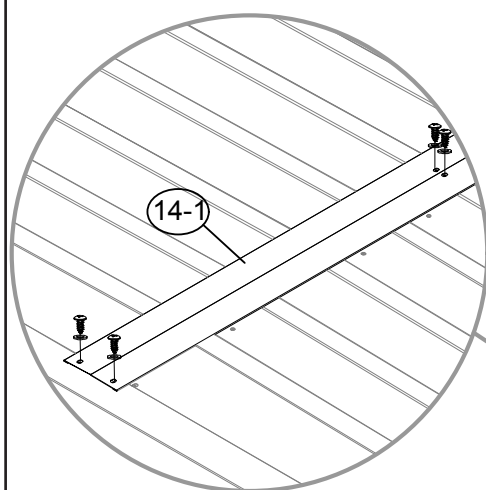


2x

G5		2x
G9		2x
G11		2x

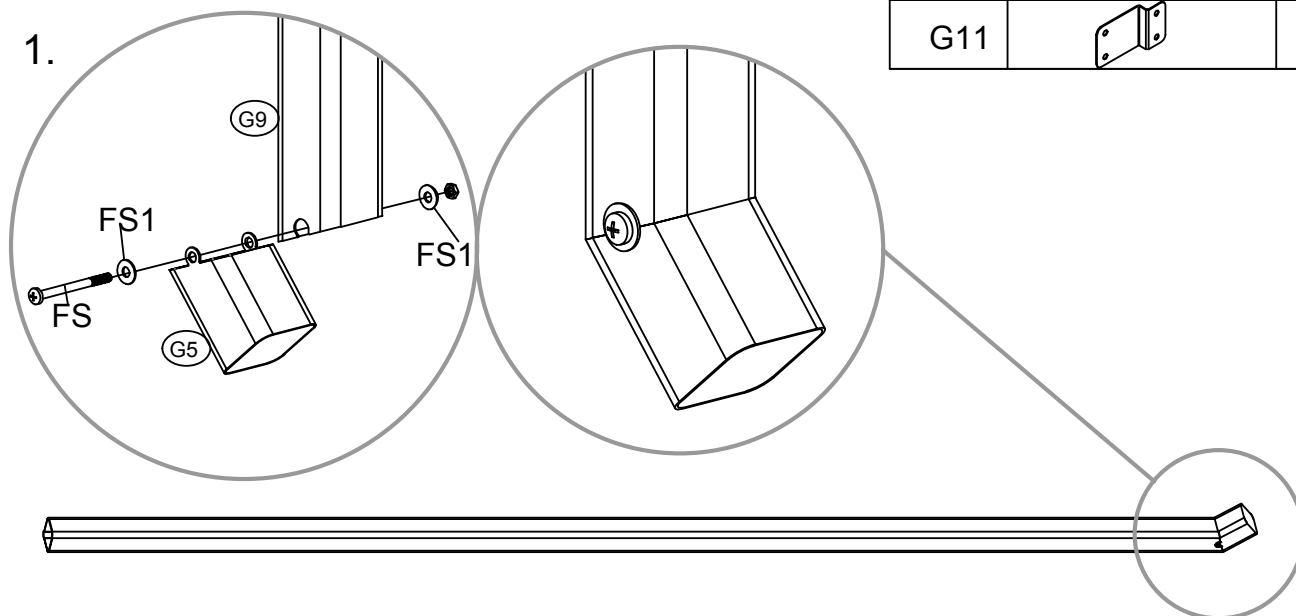
1.




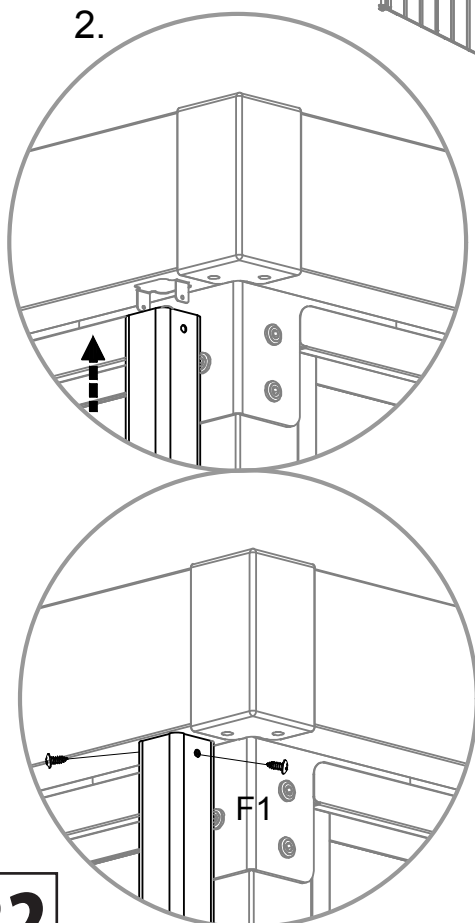2.








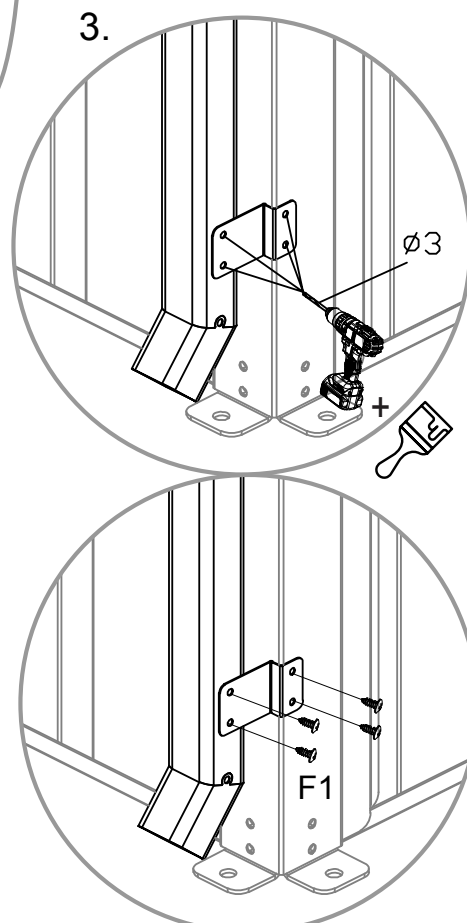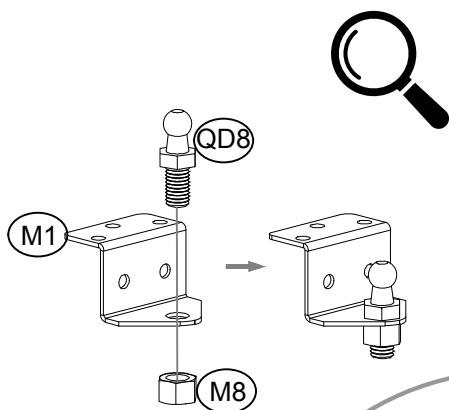3.







D2		1x
B6		2x
M1		1x
QD8		1x
M8		1x

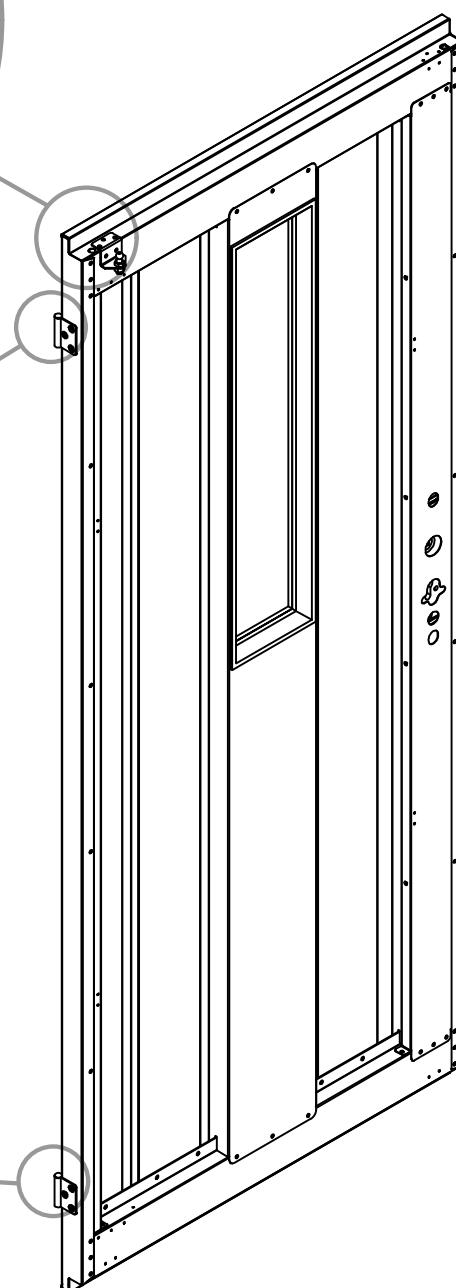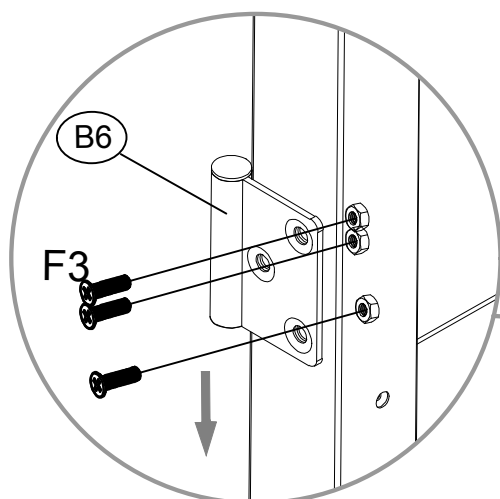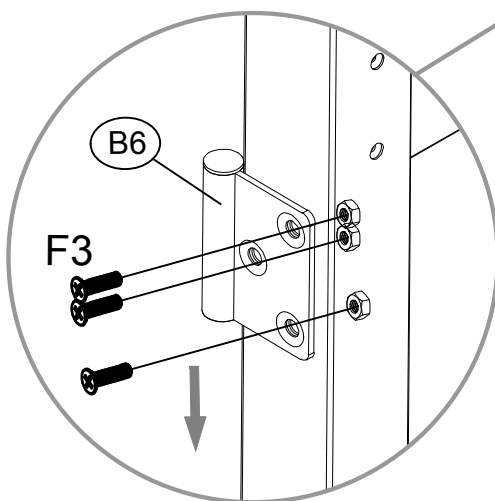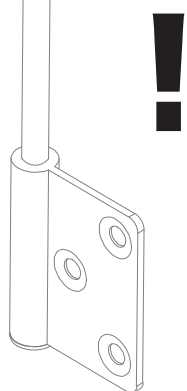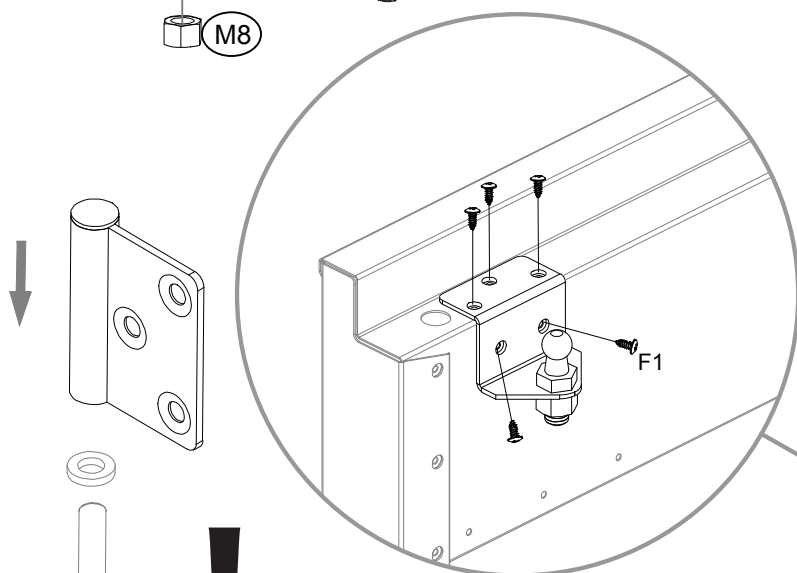









B6




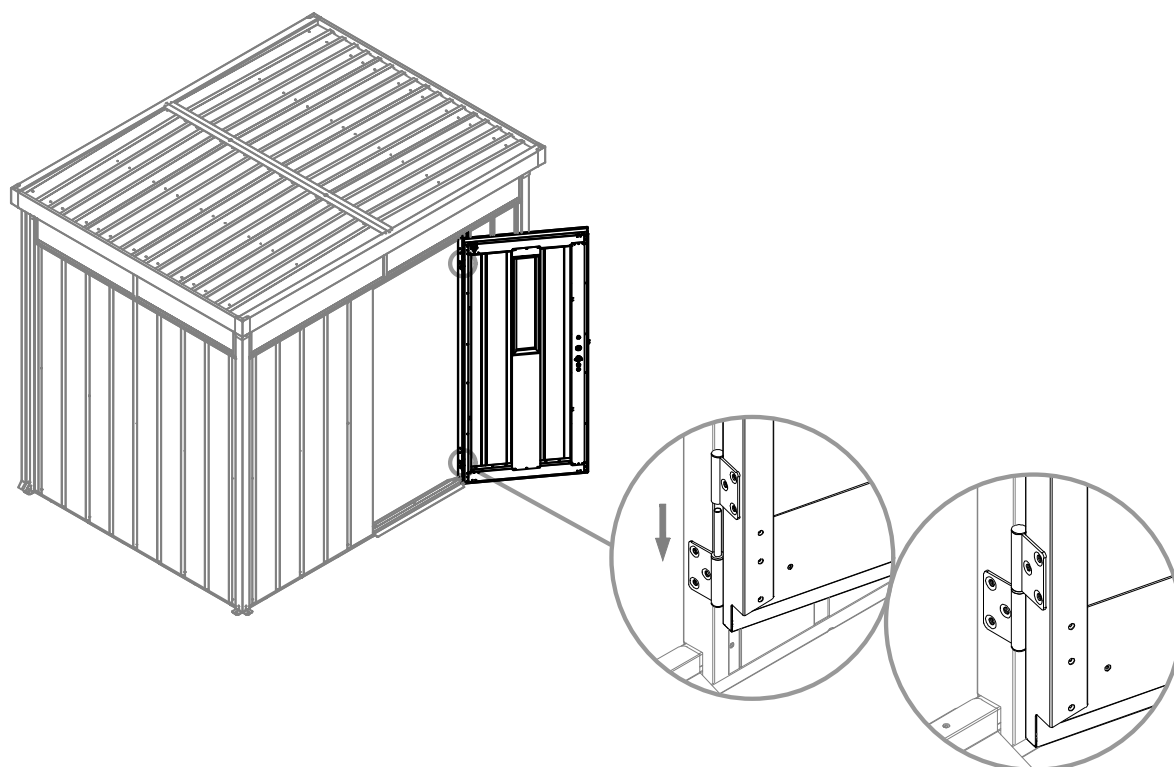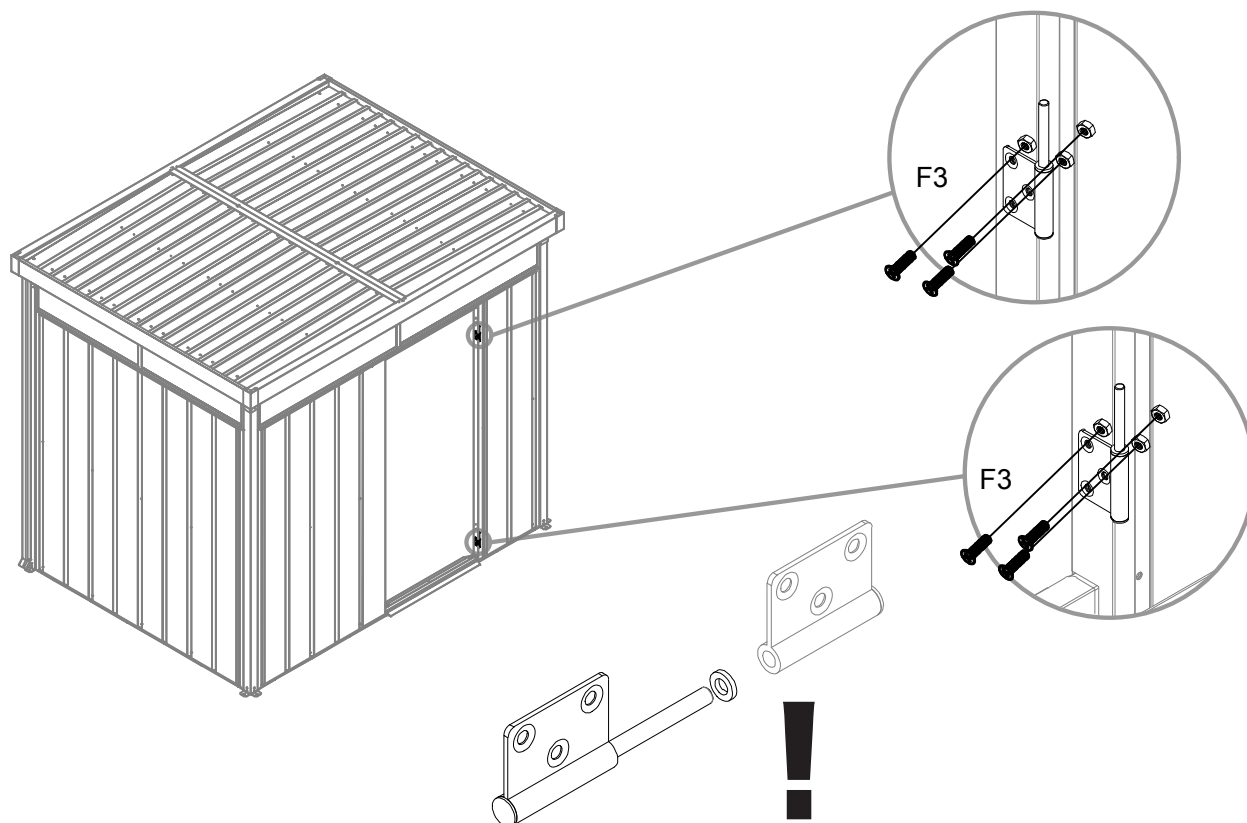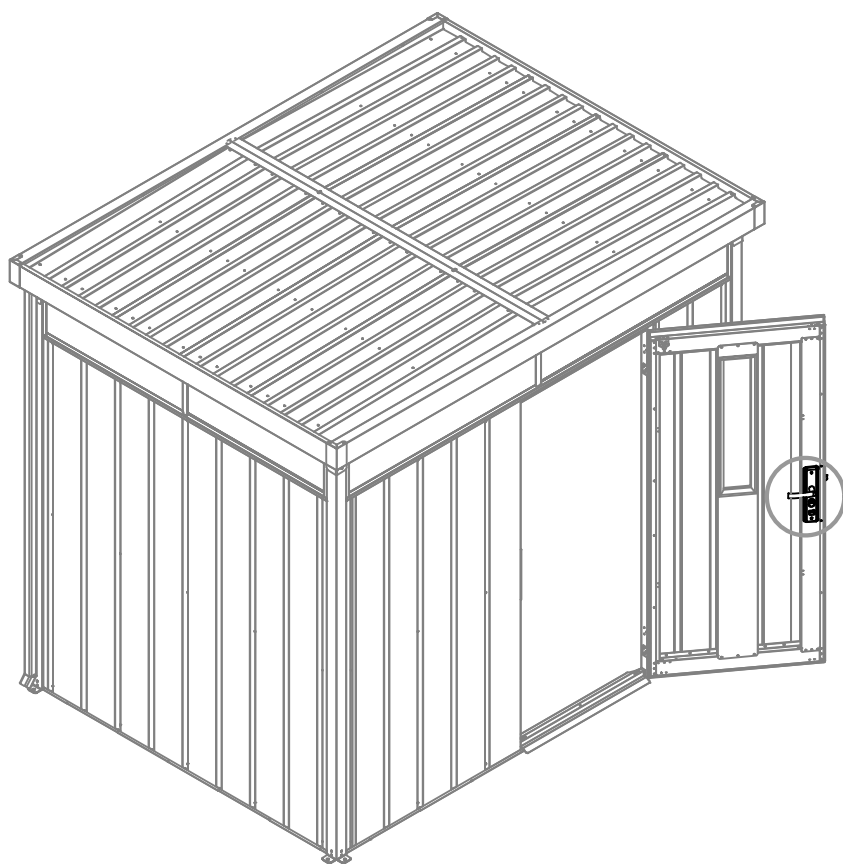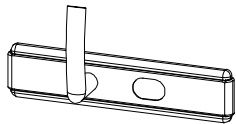
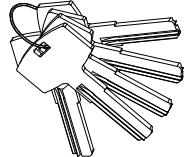
2x








BW		1x
BN		1x
BD		1x
HZ1		1x
HZ2		1x
FG		1x
FG1		2x
FG2		2x
FG3		2x
SX		1x
YS		1x
SX1	 75mm	1x

HP		1x
HP1		6x
HP2		6x

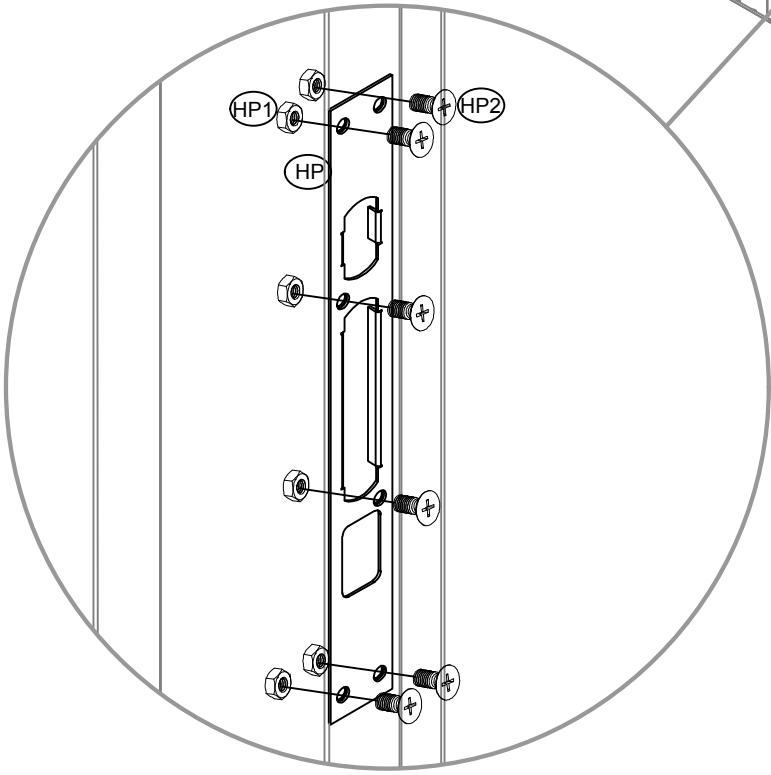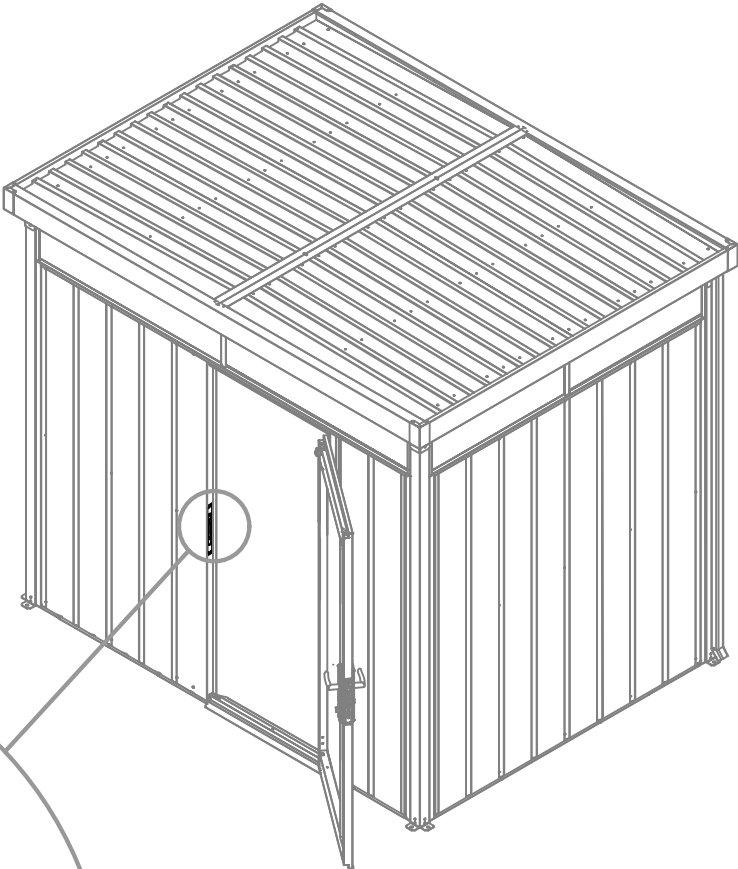

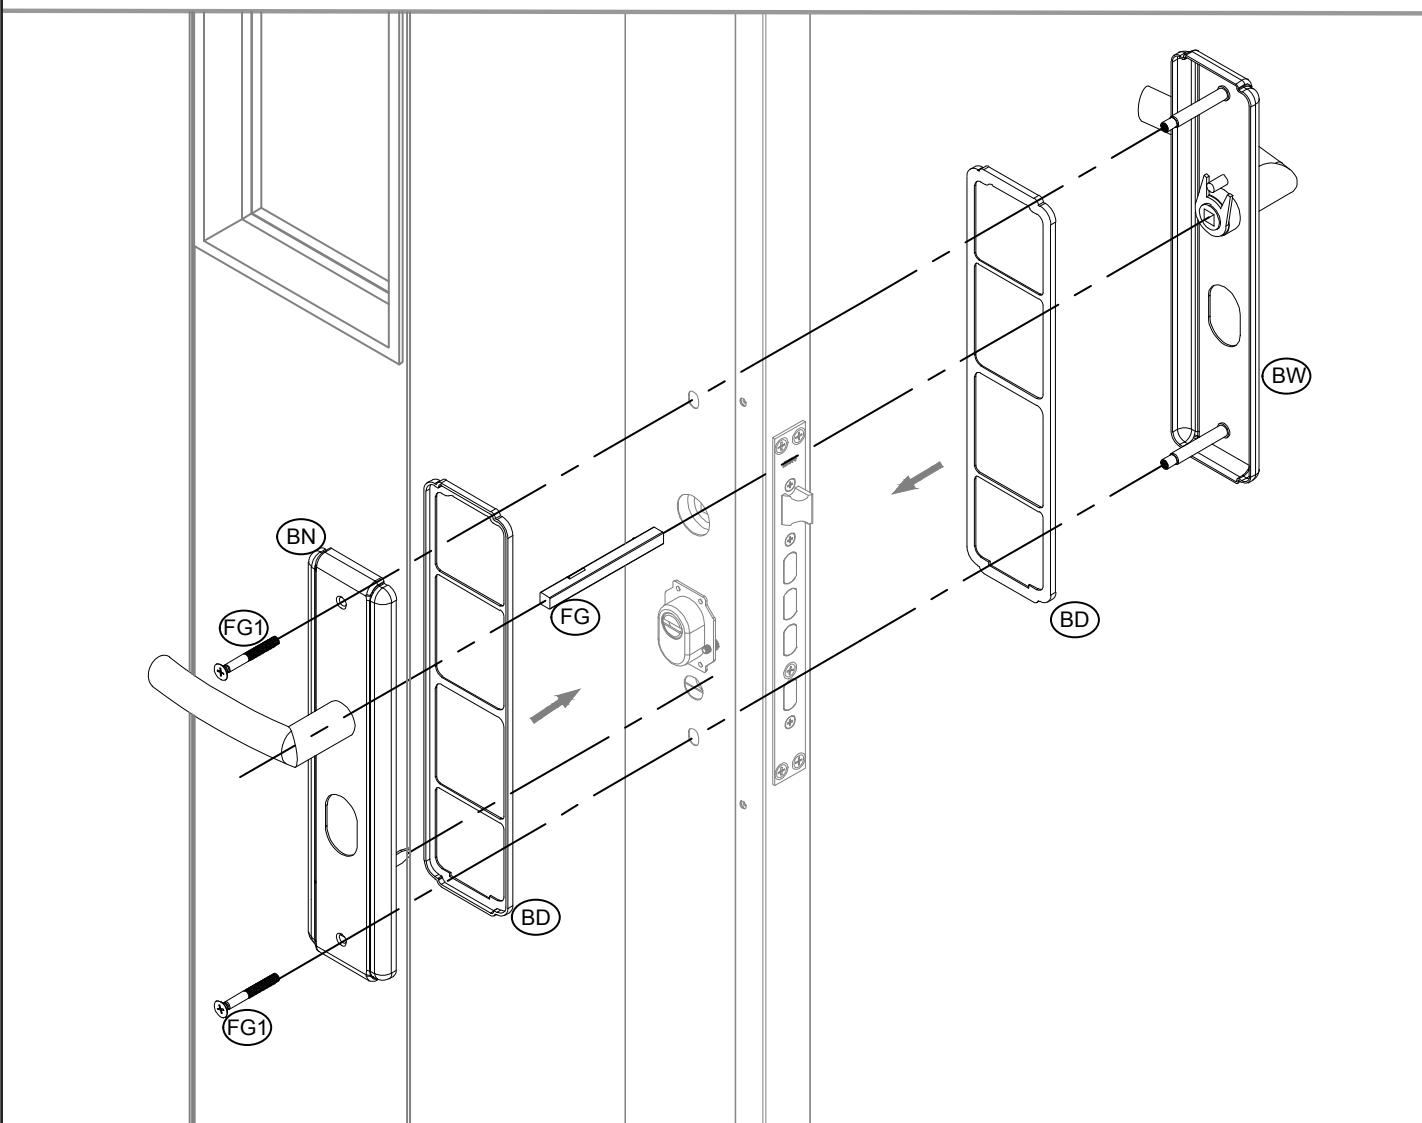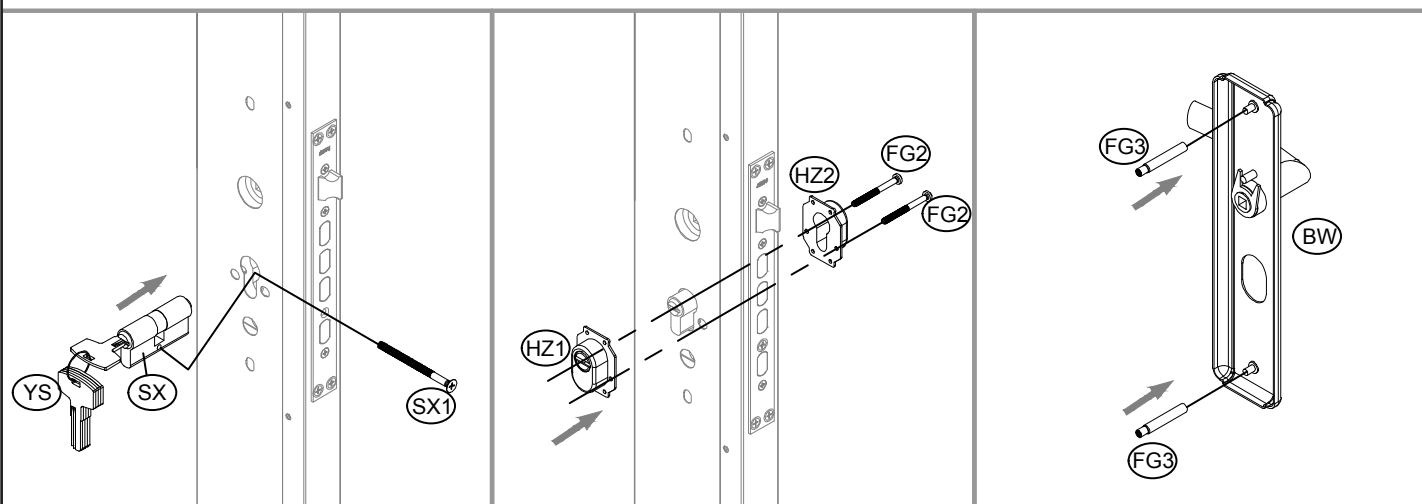

G3



1x

