

AUFBAUANLEITUNG **DE**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **FR**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **IT**

BOUWINSTRUCTIES **NL**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ **HU**

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE **RO**

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE **SL**

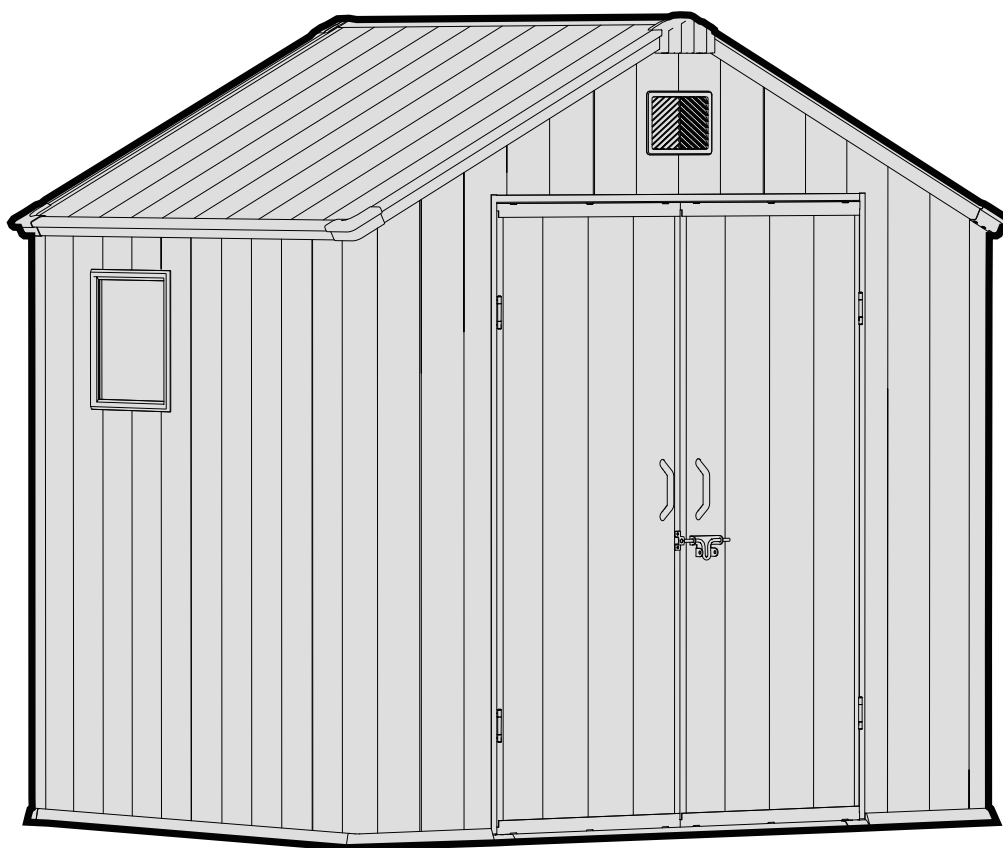
NÁVOD PRO MONTÁŽ **CZ**

NÁVOD NA MONTÁŽ **SK**

MONTERINGSANVISNING **SE**

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**


УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ **RS**



GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH AUFBAUANLEITUNG

DE

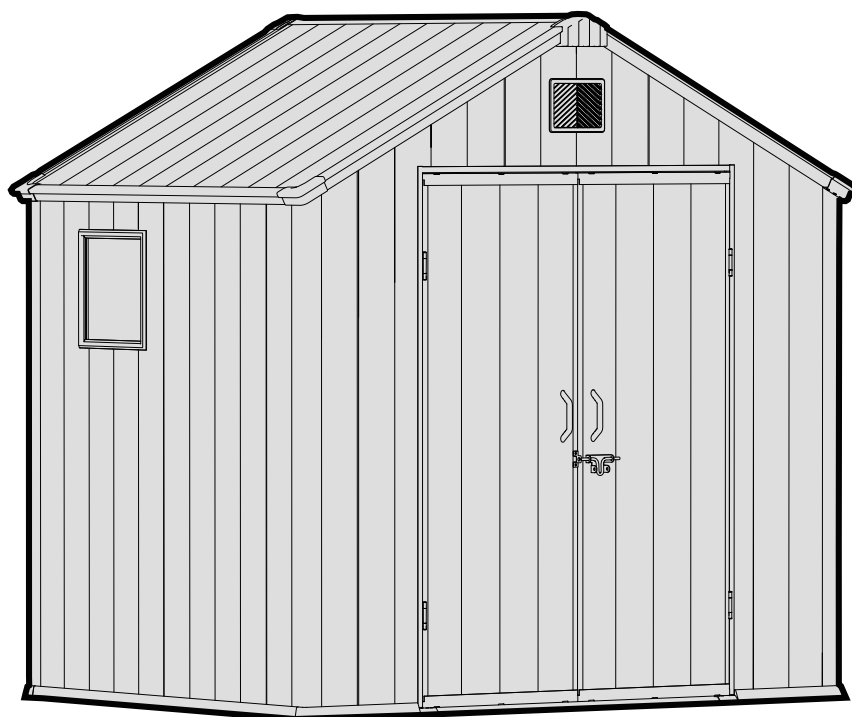Maße: L x B x H 237 x 173,4 x 235 cm



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerätehaus ist für den Einsatz im Freien vorgesehen und dient zum Aufbewahren von Gartenwerkzeugen, Geräten und Utensilien. Es ist nicht geeignet um Personen oder Tiere zu beherbergen oder Gefahrstoffe einzulagern. Das Gerätehaus ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderungen an dem Gerätehaus wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.

HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerätehauses beginnen.

Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise.

Andernfalls können Sie sich verletzen oder das Gerätehaus beschädigen.

Die detaillierte Schritt für Schritt Montageanleitung finden Sie nach allen Sprachen, am Ende der Anleitung!

Das Gerätehaus ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe. Es besteht die Gefahr der Überlastung.

Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind.

Führen Sie die einzelnen Aufbauschnitte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie in dieser Anleitung vorgegeben, durch.

Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab.

Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die für Sie zutreffenden Richtlinien/Gesetze eingehalten werden. Planen Sie für die Montage mindestens 300 bis 360 Minuten Zeit ein. Für die Montage werden mindestens 2 Personen benötigt. Prüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit, dass alle Teile in der richtigen Menge vorhanden sind. Nutzen Sie zum Aufbau eine freie, sonnige Fläche ohne überstehende Äste. Prüfen Sie die einzelnen Bauteile vor Montagebeginn auf ihre Unversehrtheit und legen Sie diese so, dass die Bauteile während der Arbeit gut erreichbar sind. Codebuchstaben sind auf jedem Teil für eine einfache Identifizierung gedruckt. Am besten bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Mutter etc. in einer Schale auf, so dass diese nicht verloren gehen. Nutzen Sie das Gerätehaus auf keinen Fall als Rankhilfe für Hülsenfrüchte, Kletter- und Schlingpflanzen, Obst, Gemüse oder als Halterung für ihre Wäscheleine. Halten Sie das Gerätehaus frei von Schnee und Laub. **Die max. Traglast 120 kg/m².** Verwenden Sie das Gerätehaus ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Stellen Sie das Gerätehaus nicht direkt auf Rasen oder unebene Untergründe, sorgen Sie für einen geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund. Wir empfehlen das Gerätehaus auf einer betonierten Fläche fest auf dem Boden zu verankern. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Rahmen richtig ausgerichtet und waagrecht ist. Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sich niemals direkt auf die Dachfläche, es besteht die Gefahr der Überlastung. Auch nicht während der Montage oder zur Reinigung. Es besteht Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. übermüdete Personen, teilbehinderte Personen, ältere Personen mit reduzierten physischen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B. ältere Kinder). Bei der Montage des Gerätehauses kommen Kleinteile wie Schrauben und Muttern zum Einsatz, von denen Erstickungsgefahr ausgeht, wenn sie verschluckt werden. Das Gerätehaus darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung. Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Gerätehaus kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lassen Sie beim Auspacken der einzelnen Bauteile aus der Verpackung Vorsicht walten. **Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten.** Bei einer unvorsichtigen Öffnung der Verpackung, zum Beispiel mit einem scharfen Messer oder einem anderen scharfen/spitzen Gegenstand besteht die Gefahr, dass Sie Bauteile beschädigen. Nach dem Auspacken der Bauteile prüfen Sie, ob alle Einzelteile in der richtigen Menge vorhanden sind. Legen Sie die einzelnen Teile auf eine Decke oder ähnliches, um Kratzer in der Beschichtung zu vermeiden. Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Bauteile in einem einwandfreien Zustand sind oder Beschädigungen aufweisen, in diesem Fall verwenden Sie die beschädigten, deformierten Teile nicht. Tragen Sie während des Aufbaus und der Montage stets **Sicherheitskleidung**. Zur Grundausstattung gehören Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Helm. Installieren Sie das Gerätehaus nicht an sehr windigen oder regnerischen Tagen. Stellen Sie sicher, dass die Bauteile keine Stromkabel berühren. Entsorgen Sie die Verpackung, Kunststoffbeutel oder Schutzfolien sachgemäß und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern, Erstickungsgefahr! Stellen Sie das Gerätehaus auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Kinder im Gefahrenbereich anwesend sind. Platzieren Sie das Gerätehaus nicht in Bereichen, die starken oder andauernden Winden ausgesetzt sind. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie das Gerätehaus nicht aufbauen, wenn Sie müde, alkoholisiert oder berauscht sind, bzw. wenn Sie sich schwindlig fühlen oder Ihnen unwohl ist. Wenn Sie Leitern oder elektronische Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die jeweiligen Herstellerangaben zur Verwendung halten. Heiße Geräte wie Grills, Heizgeräte, Brenner etc. dürfen nicht in dem Gerätehaus verwendet oder gelagert werden, Brandgefahr! Stellen Sie sich bei Unwetter oder Gewitter nie in oder neben das Gerätehaus. Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlages.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten sowie keine scharfen oder metallischen Hilfsmittel wie Messer oder Spachtel. Verwenden Sie zur Reinigung weiche Borsten. Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser.

WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Sicherheitskleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Helm etc.)

Wasserwaage

Standleiter (ca. 1,5 m Höhe)

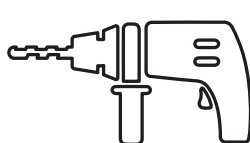
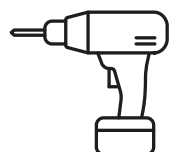
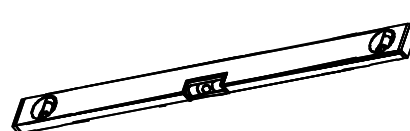
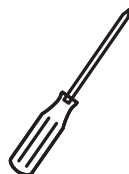
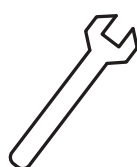
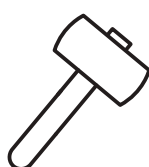
Schrauben- oder Ratschen-Schlüssel

Akkuschrauber und Bohrmaschine mit ver. Aufsätzen

Schraubendreher

Hammer

(nicht im Lieferumfang enthalten)



VERPACKUNGSENTSORGUNG

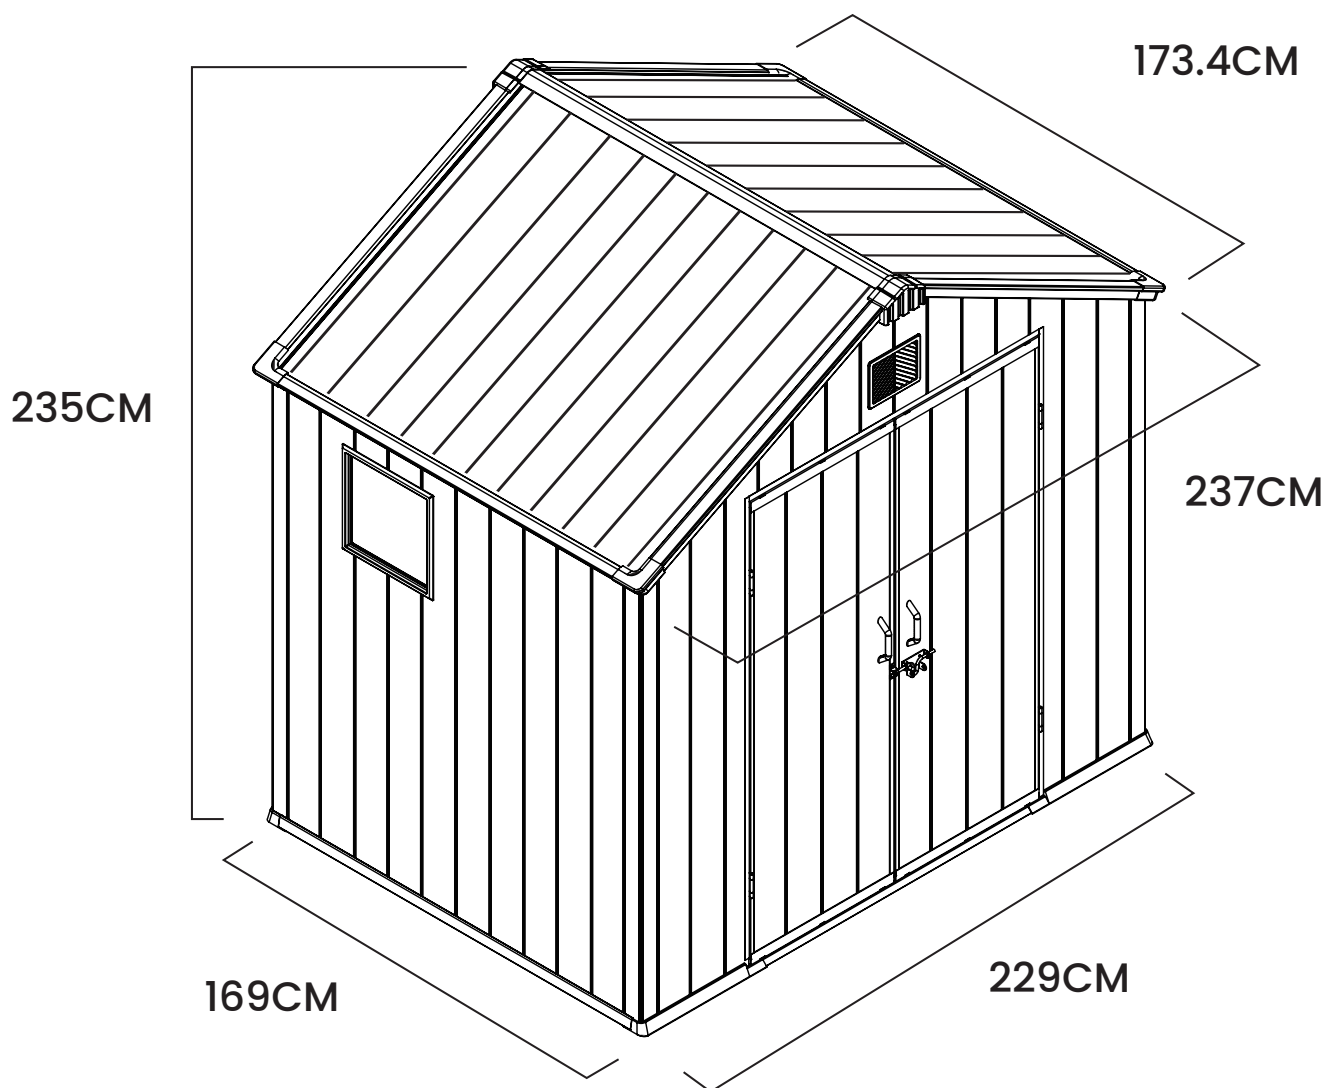
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Pappe und Karton wird als Altpapier entsorgt und Folien führen Sie der entsprechenden Wertstoffsammlung zu.

ENTSORGUNG DES GERÄTEHAUSES


Achten Sie bei der Entsorgung des Gerätehauses auf die in ihrem Land oder Bundesland geltenden Richtlinien, Gesetzen und Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.

ABMESSUNGEN



DE

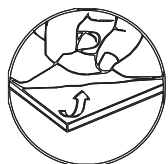
SYMBOLERKLÄRUNG




Folie entfernen



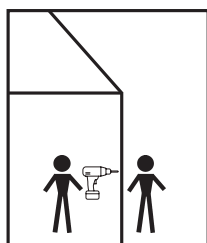auf Ausrichtung achten














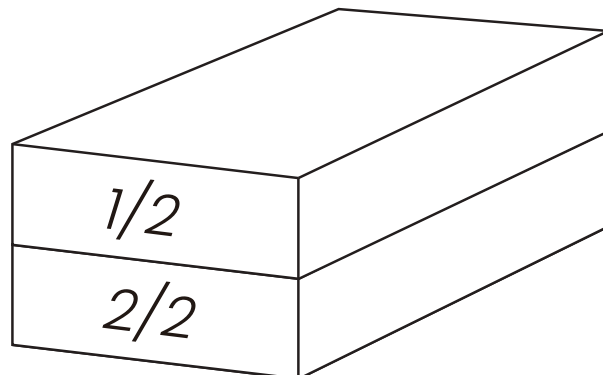Eine Person muss von außen gegendrücken.











TEILE-LISTE – BODEN

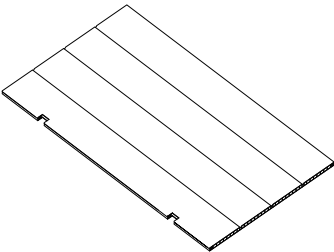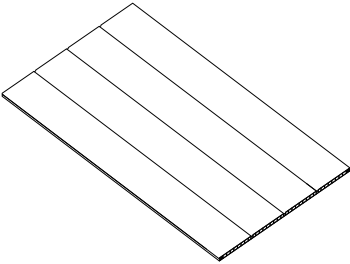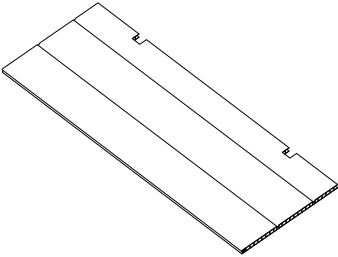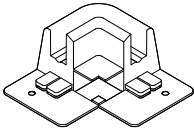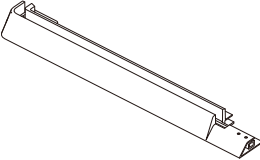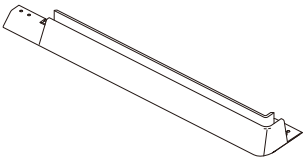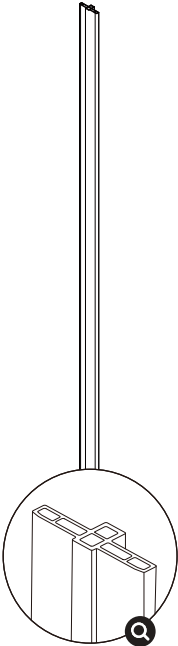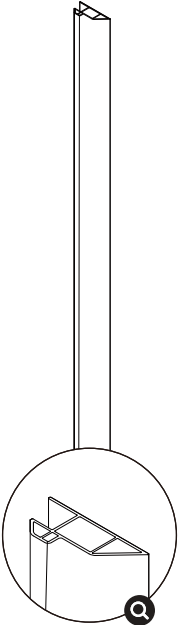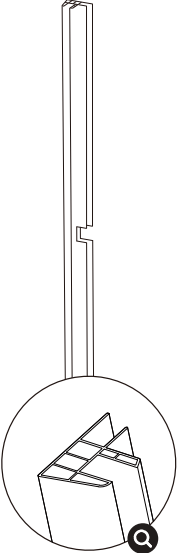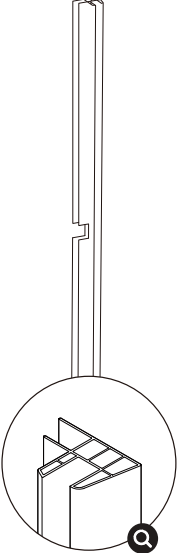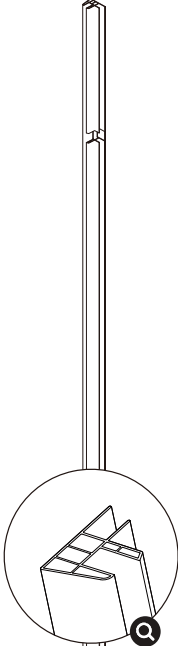DE

KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					




















TEILE-LISTE – RAHMEN

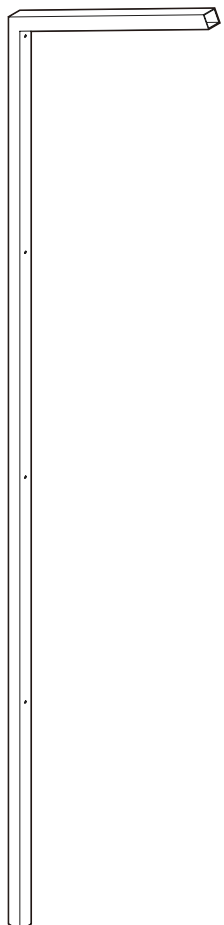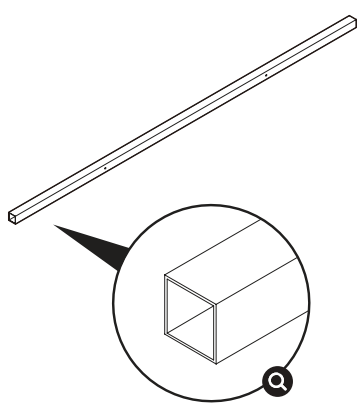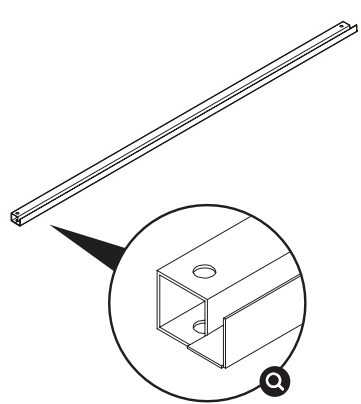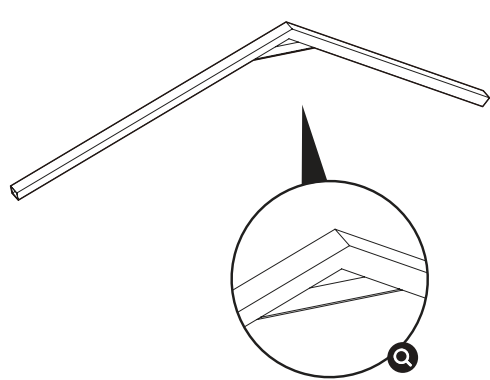DE







KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

TEILE-LISTE – WÄNDE

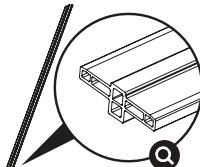
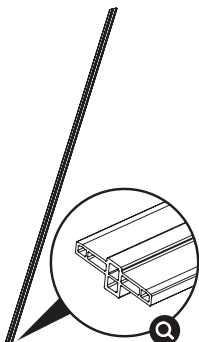
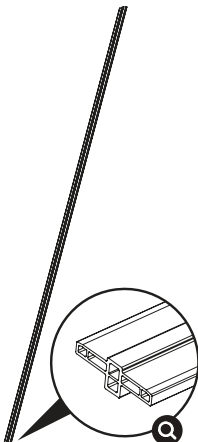

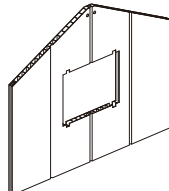





DE

KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						










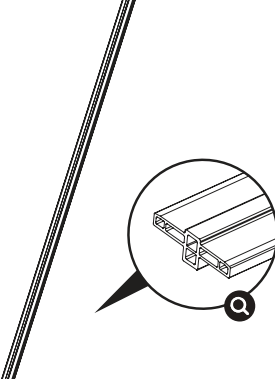
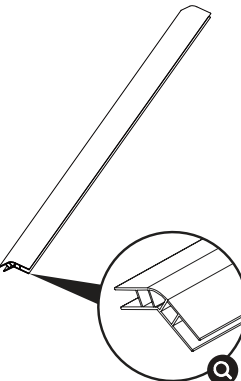
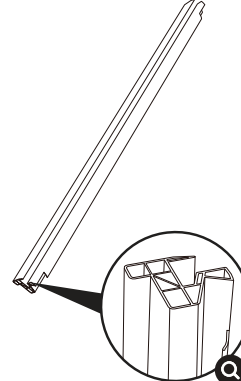
TEILE-LISTE – DACH

KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

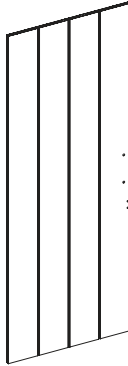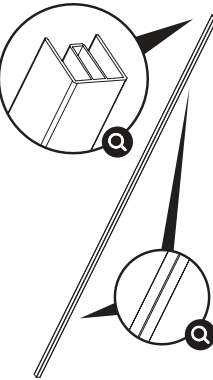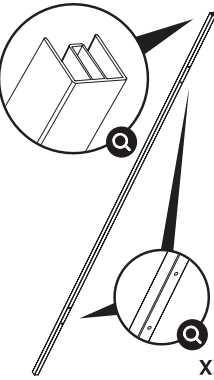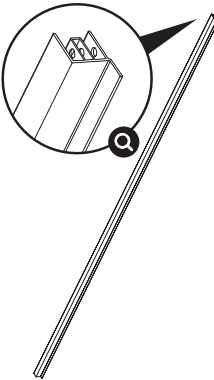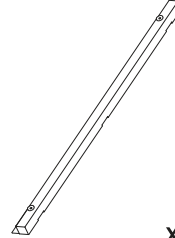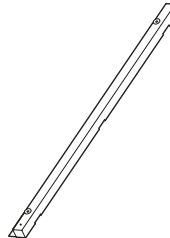TEILE-LISTE – TÜR

KD061	KD062	KD066	KD067	KD068	
					
		x2	x2		
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072	KD073
					
x3		x2	x2	x2	x2

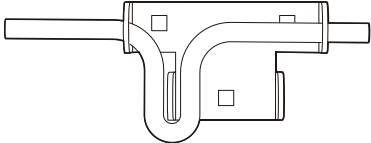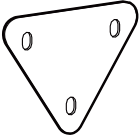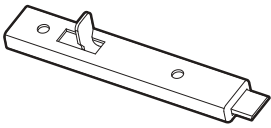
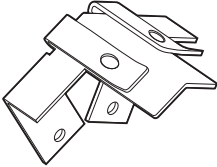
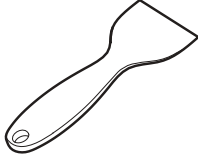

TEILE-LISTE – SCHRAUBEN

KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
	5mm X 13mm	4mm X 18mm	5mm X 38mm
x2	x191	x32	x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	


DE

MONTAGE-ÜBERSICHT

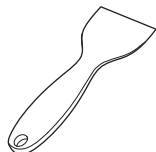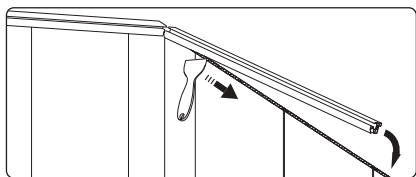
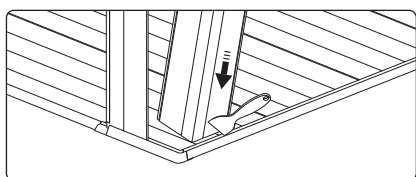
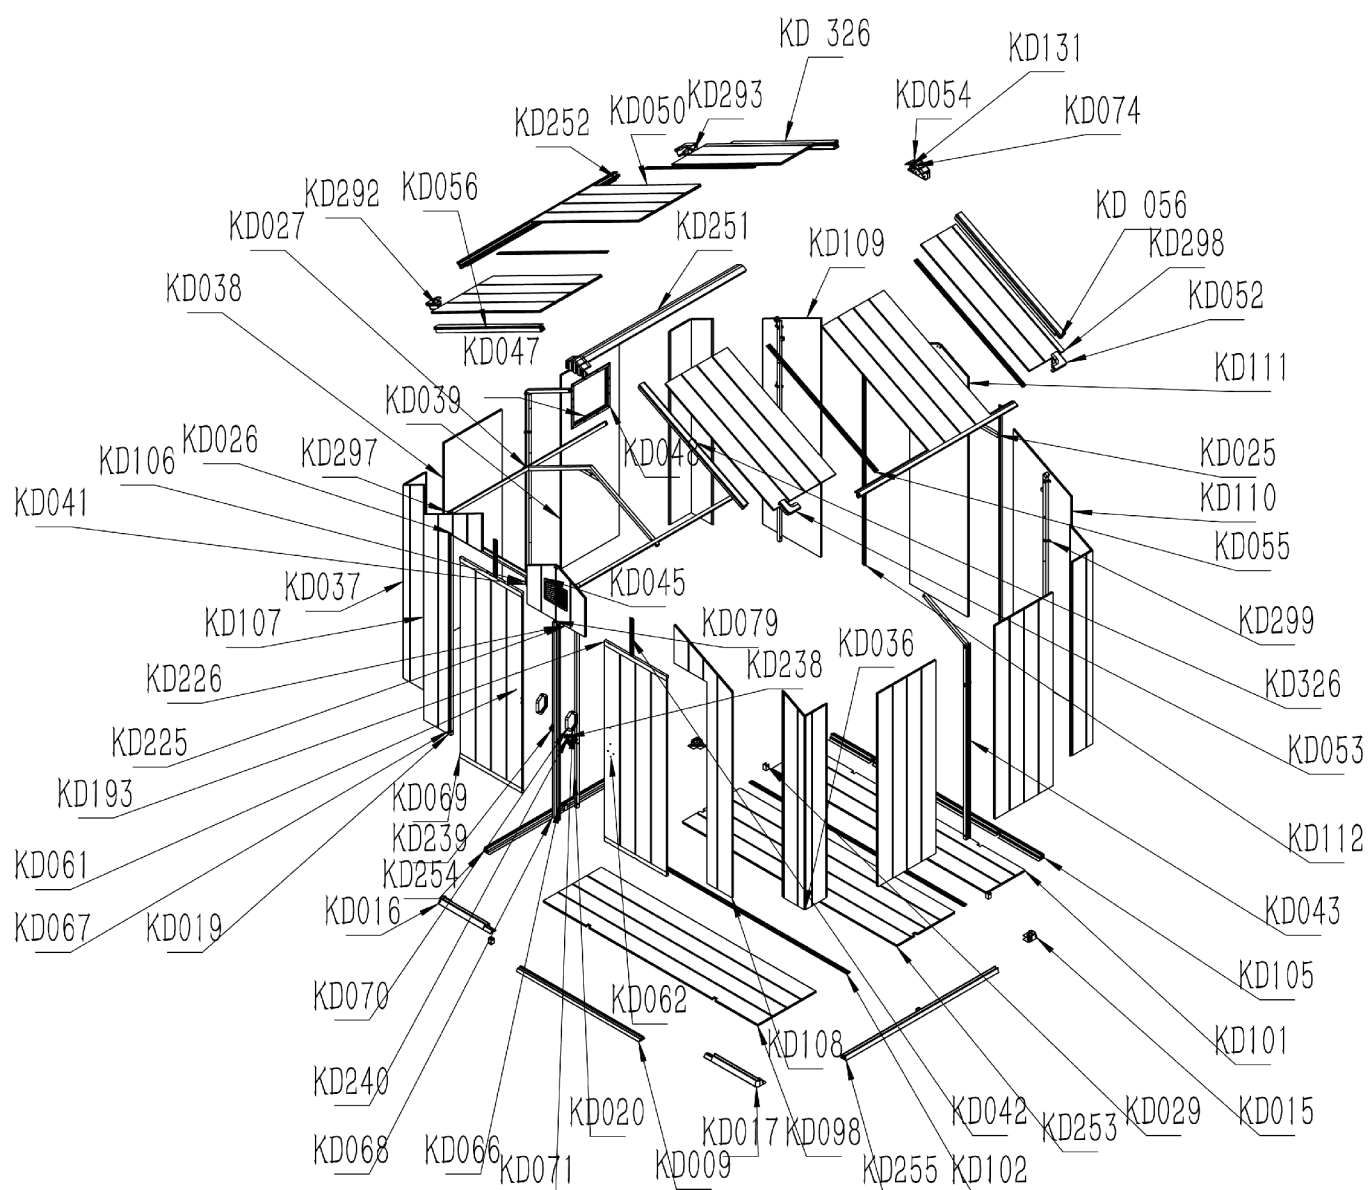
DE



KD119




KD120

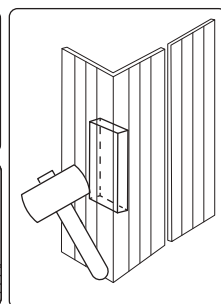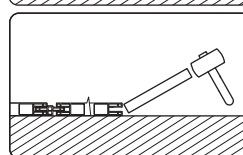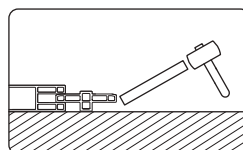

ABRI DE JARDIN AVEC TOIT À DEUX VERSANTS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

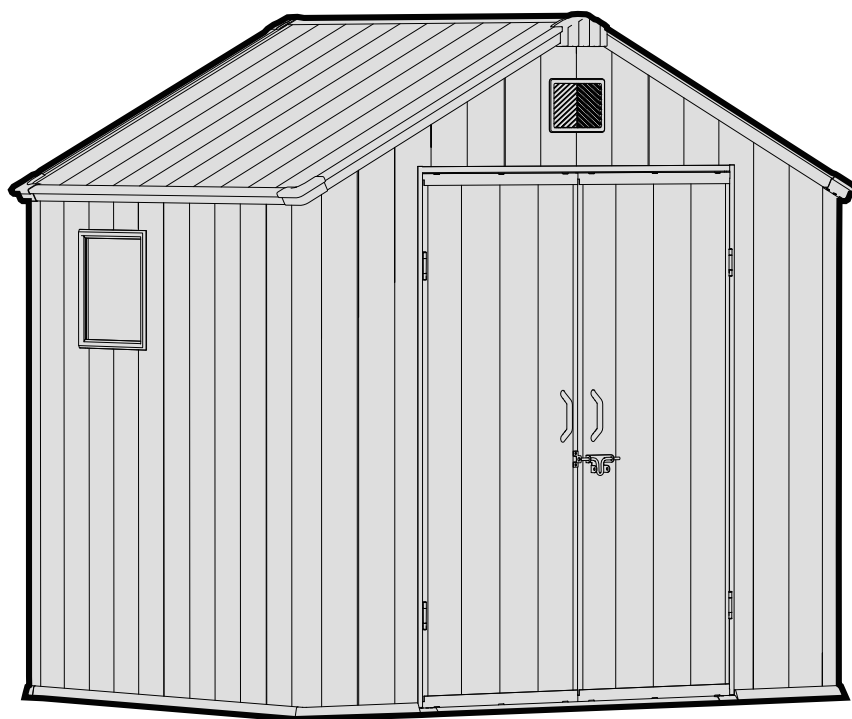Dimensions L x l x h 237 x 173,4 x 235 cm



UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

L'abri de jardin est prévu pour une utilisation en extérieur et sert à ranger des outils de jardin, des appareils et des ustensiles. Il ne convient pas pour héberger des personnes ou des animaux, ni pour stocker des substances dangereuses. L'abri de jardin ne convient pas à un usage professionnel. Toute autre utilisation ou modification de l'abri de jardin est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des risques importants.

NOTE

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer à assembler l'abri de jardin. Cela vaut en particulier pour les consignes de sécurité.

Sinon, vous pourriez être blessé ou endommager l'abri.

Vous trouverez les instructions de montage détaillées étape par étape à la fin des pages d'information dans différentes langues, à la fin du mode d'emploi !

L'abri de jardin n'est pas un support d'escalade pour les enfants ni un tuteur pour les plantes grimpantes. Il existe un risque de surcharge.

Assurez-vous que tous les éléments nécessaires à la construction sont disponibles dans les quantités spécifiées. Effectuez les différentes étapes de montage l'une après l'autre et dans l'ordre indiqué, comme décrit dans la présente notice. Veuillez ne pas sauter ou abréger l'une des étapes indiquées.

Conservez la notice de montage dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant de commencer le montage, assurez-vous que les directives/lois qui vous sont applicables sont respectées.

Prévoyez au moins 300 à 360 minutes pour le montage.

Au moins 2 personnes sont nécessaires pour le montage.

Avant de commencer le travail, vérifiez que toutes les pièces sont disponibles dans les quantités requises.

Utilisez un espace libre et ensoleillé dépourvu de branches saillantes pour le montage.

Vérifiez l'intégrité des différents composants avant de commencer l'assemblage et placez-les de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pendant le travail.

Des lettres codées sont imprimées sur chaque pièce pour faciliter l'identification.

Il est préférable de conserver les petites pièces telles que les vis, les écrous, etc. dans un bol afin de ne pas les perdre.

N'utilisez en aucun cas l'abri de jardin comme tuteur pour les légumineuses, les plantes grimpantes et rampantes, les fruits, les légumes ou comme support pour votre corde à linge.

Veillez à ce que l'abri soit exempt de neige et de feuilles. **La charge maximale supportée est de 120 kg/m².**

Utilisez l'abri uniquement de la manière décrite dans ces instructions de montage.

Le fabricant ou le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée. Ne placez pas l'abri directement sur l'herbe ou sur un terrain inégal, assurez-vous que le sol soit approprié, porteur, horizontal et stable. Nous recommandons d'ancrer solidement l'abri de jardin au sol sur une surface bétonnée. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le cadre est bien aligné et horizontal.

Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et resserrez-les le cas échéant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne vous placez jamais directement sur le toit, il y a un risque de surcharge. Et ce que ce soit pour le montage ou pour le nettoyage.

Il existe un danger pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (par exemple, les personnes surmenées, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales diminuées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés). Lors du montage de l'abri, on utilise de petites pièces telles que des écrous et des boulons qui présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion.

L'abri de jardin ne doit être monté que par des personnes compétentes, et non par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales ou motrices limitées ou manquant d'expérience.

Une mauvaise manipulation de l'abri peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Soyez prudents lors du déballage des différentes pièces. **Il y a un risque de blessure sur les bords tranchants.**

Si vous ouvrez l'emballage sans précautions, par exemple avec un couteau pointu ou un autre objet pointu/affûté, vous risquez d'endommager des éléments. Après avoir déballé les pièces, vérifiez que toutes les pièces individuelles sont disponibles dans les quantités indiquées.

Disposez les différents éléments sur une couverture ou un objet similaire pour éviter de rayer le revêtement.

Vérifiez que les différentes pièces sont en parfait état ou si elles présentent des signes de détérioration, auquel cas n'utilisez pas les éléments endommagés et déformés.

Portez toujours **des vêtements de sécurité** lors du montage et de l'installation. L'équipement de base comprend des chaussures de sécurité, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un casque.

N'installez pas l'abri les jours de grand vent ou de pluie.

Assurez-vous que les éléments ne touchent aucun câble d'alimentation électrique.

Éliminez l'emballage, les sachets en plastique ou les films de protection de manière conforme et tenez-les hors de portée des enfants. Risque de suffocation !

Placez l'abri de jardin sur une surface plane.

Assurez-vous qu'aucun enfant n'est présent dans la zone de danger pendant le montage.

Ne placez pas l'abri dans des zones exposées à des vents forts ou continus.

Pour votre propre sécurité, vous ne devez pas installer le hangar si vous êtes fatigué, ivre ou intoxiqué, ou si vous vous sentez étourdi ou malade.

Si vous utilisez des échelles ou des équipements électroniques, assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation du fabricant respectif. Les appareils chauds tels que les grils, les chauffages, les brûleurs, etc. ne doivent pas être utilisés ou stockés dans l'abri de jardin, il y a un risque d'incendie ! Ne restez jamais dans l'abri ou à côté de celui-ci pendant un orage ou une tempête. Il existe un risque de foudroiement. .

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement la surface. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des pinceaux en métal ou en nylon ou d'outils pointus ou métalliques tels que des couteaux ou des spatules. Utilisez des brosses à poils souples pour le nettoyage. Utilisez de l'eau froide et propre.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

Vêtements de sécurité (chaussures de sécurité, gants de protection, lunettes de sécurité, casque, etc.)

Niveau à bulle

Escabeau ou échelle double (env. 1,5 m. de hauteur)

Clé simple ou clé à cliquet

Vis pour visseuse et perceuse avec divers. extensions

Tournevis

Marteau

(non inclus dans la livraison)



ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

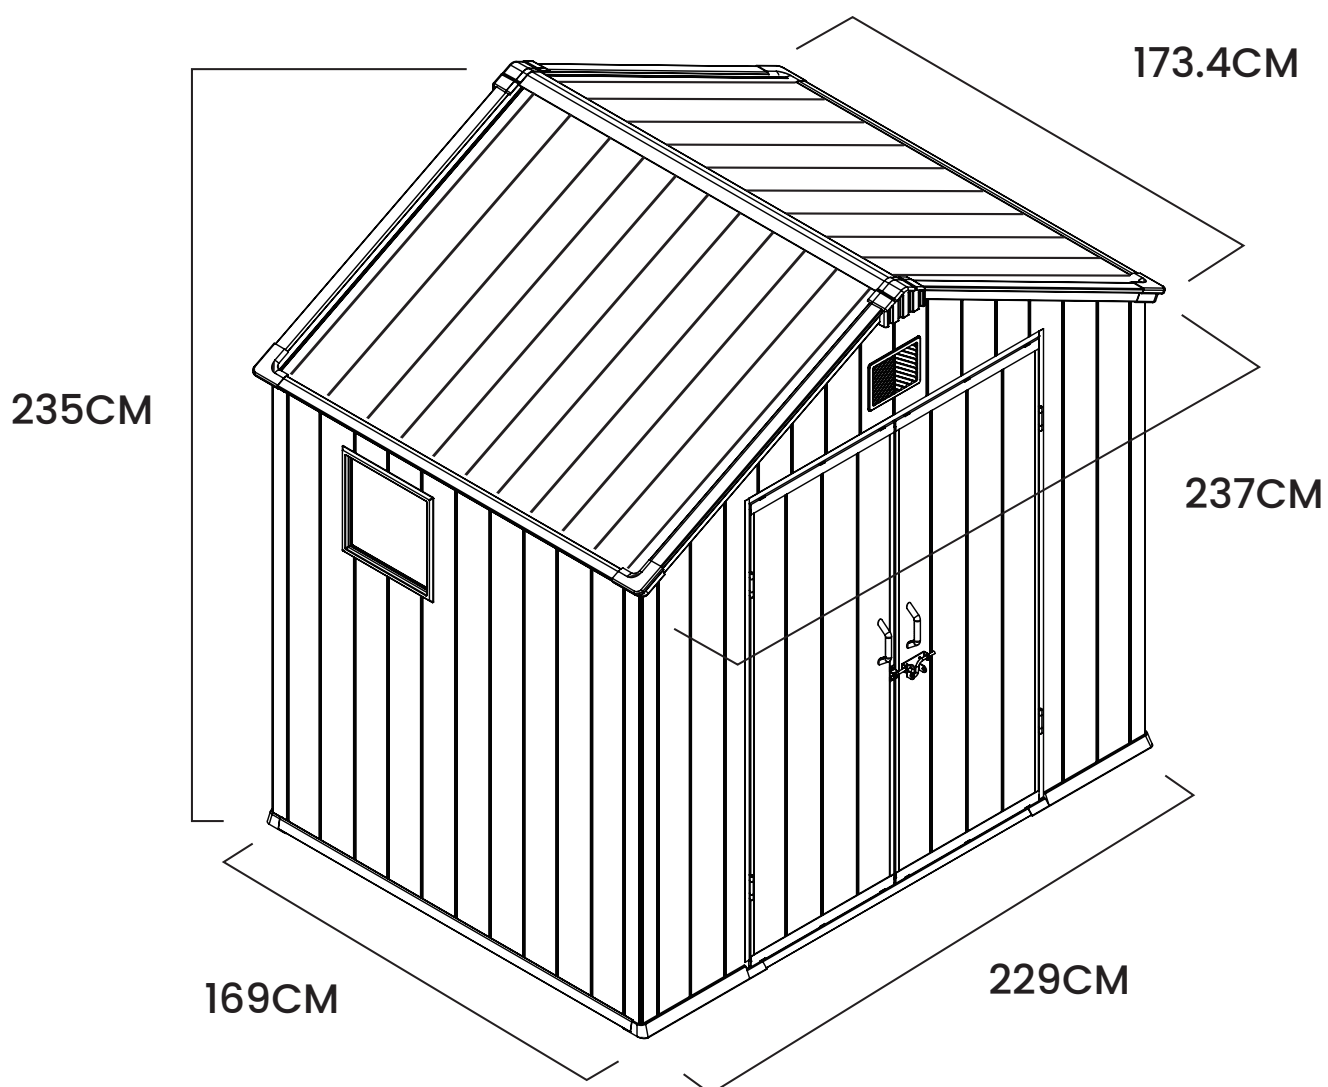
Éliminez les emballages en les triant.

Les cartons sont éliminés comme des déchets de papier et les films d'emballage doivent être affectés à la collecte appropriée des matériaux recyclables.

MISE AU REBUT DE L'ABRI DE JARDIN


Lors de l'élimination de l'abri de jardin, respectez les directives, les lois et les règlements applicables dans votre pays ou état fédéral en matière d'élimination des déchets.

DIMENSIONS



FR

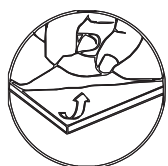
EXPLICATION DES SYMBOLES




Retirer le film



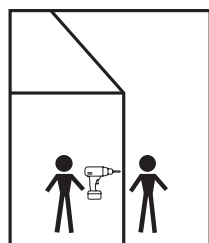veiller au bon alignement














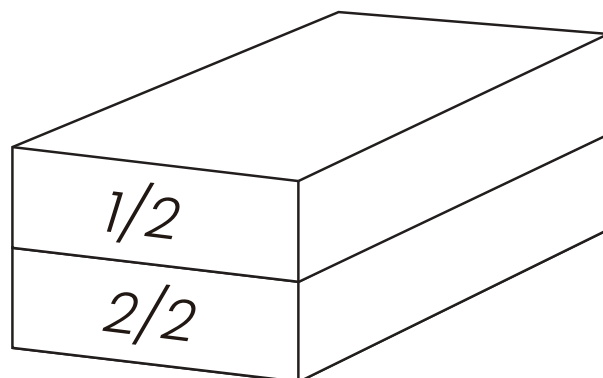Une personne doit
contre-appuyer depuis
l'extérieur.











LISTE DES PIÈCES – SOL

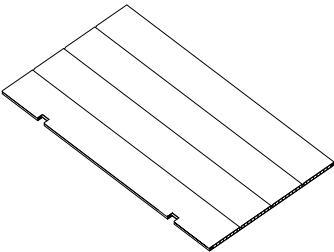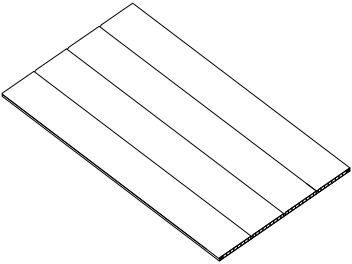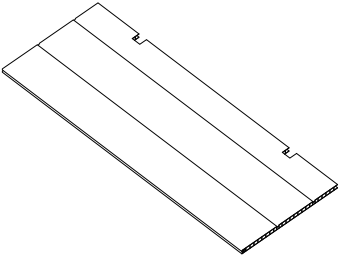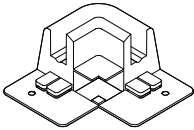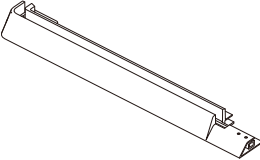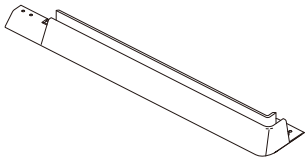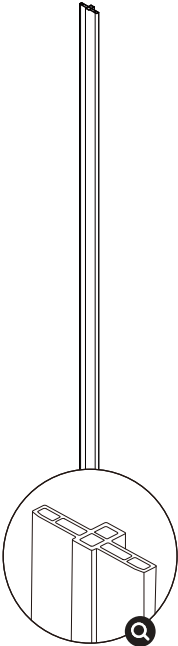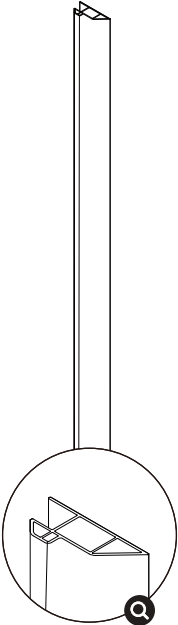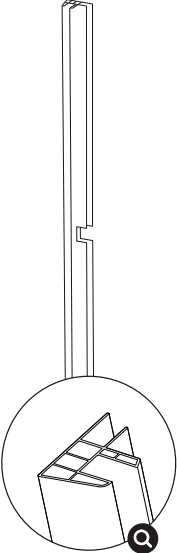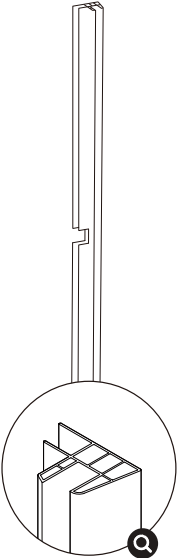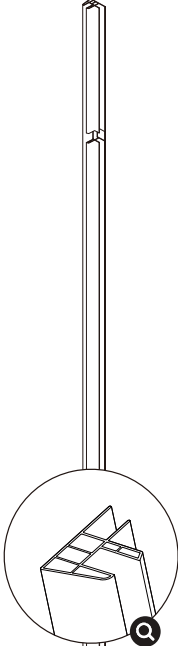FR



















KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

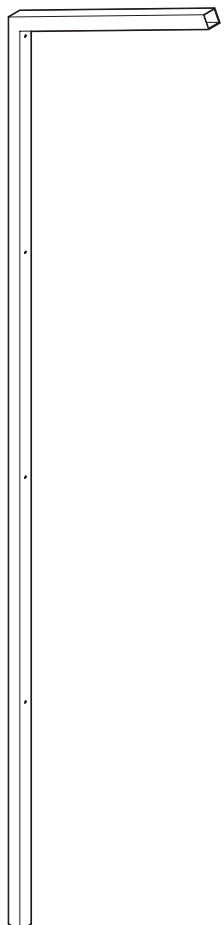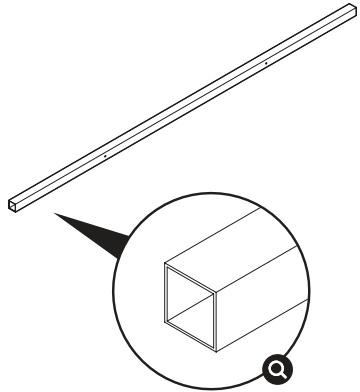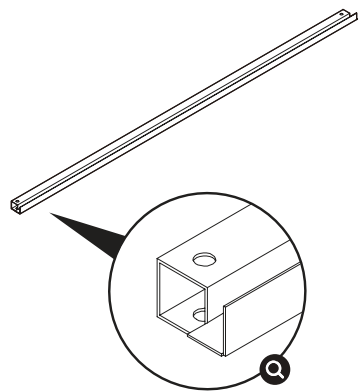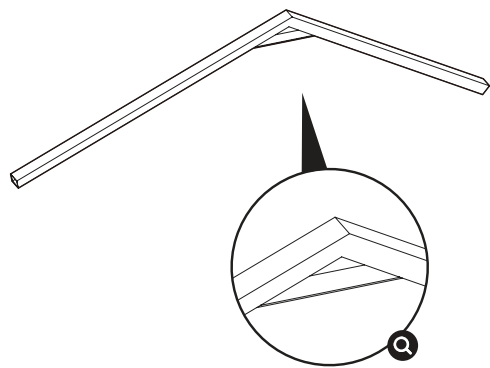LISTE DES PIÈCES – CADRE







KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

LISTE DES PIÈCES – MURS

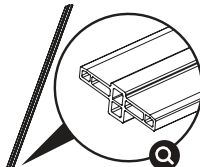
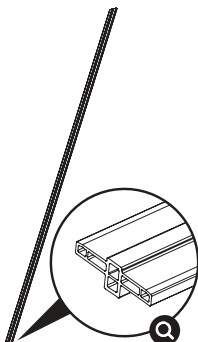
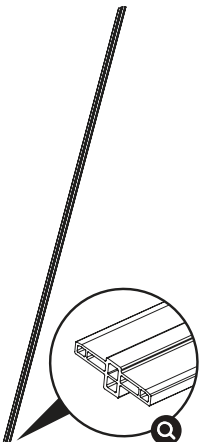

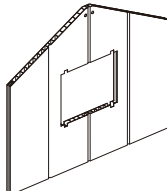





FR

KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						










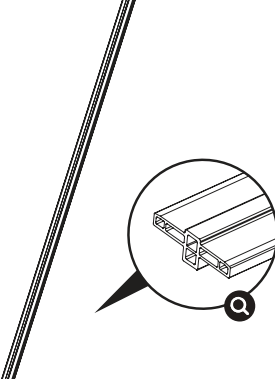
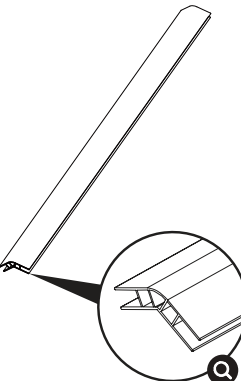
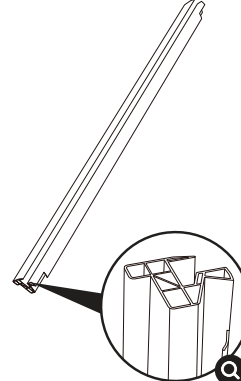
LISTE DES PIÈCES – TOIT

KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

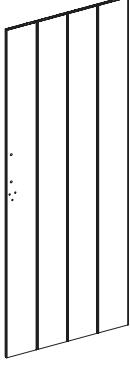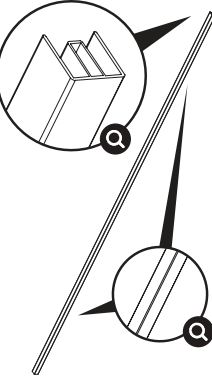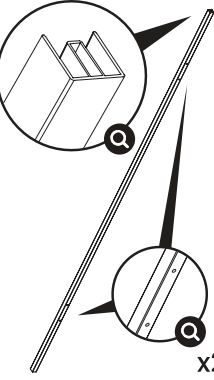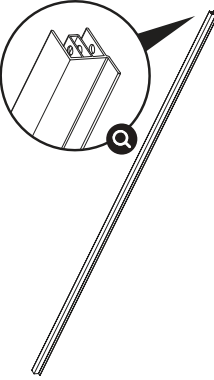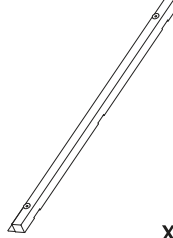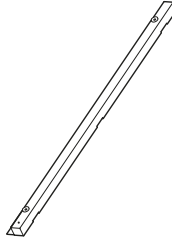LISTE DES PIÈCES – PORTE


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

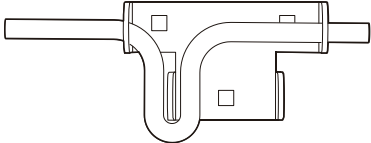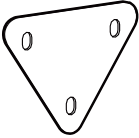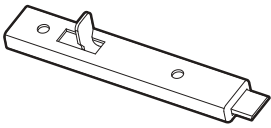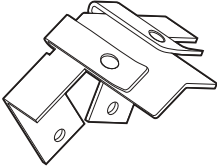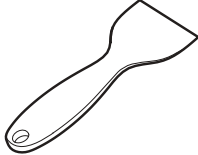LISTE DES PIÈCES – VIS




KD238	KD239	KD299	KD240
		 x8	
KD080	KD393	KD395	
 x7	 x5	 x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
 M6 X 35mm x20	 x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
 x2	 5mm X 13mm x191	 4mm X 18mm x32	 5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
 x2	 x2	 x2	

FR

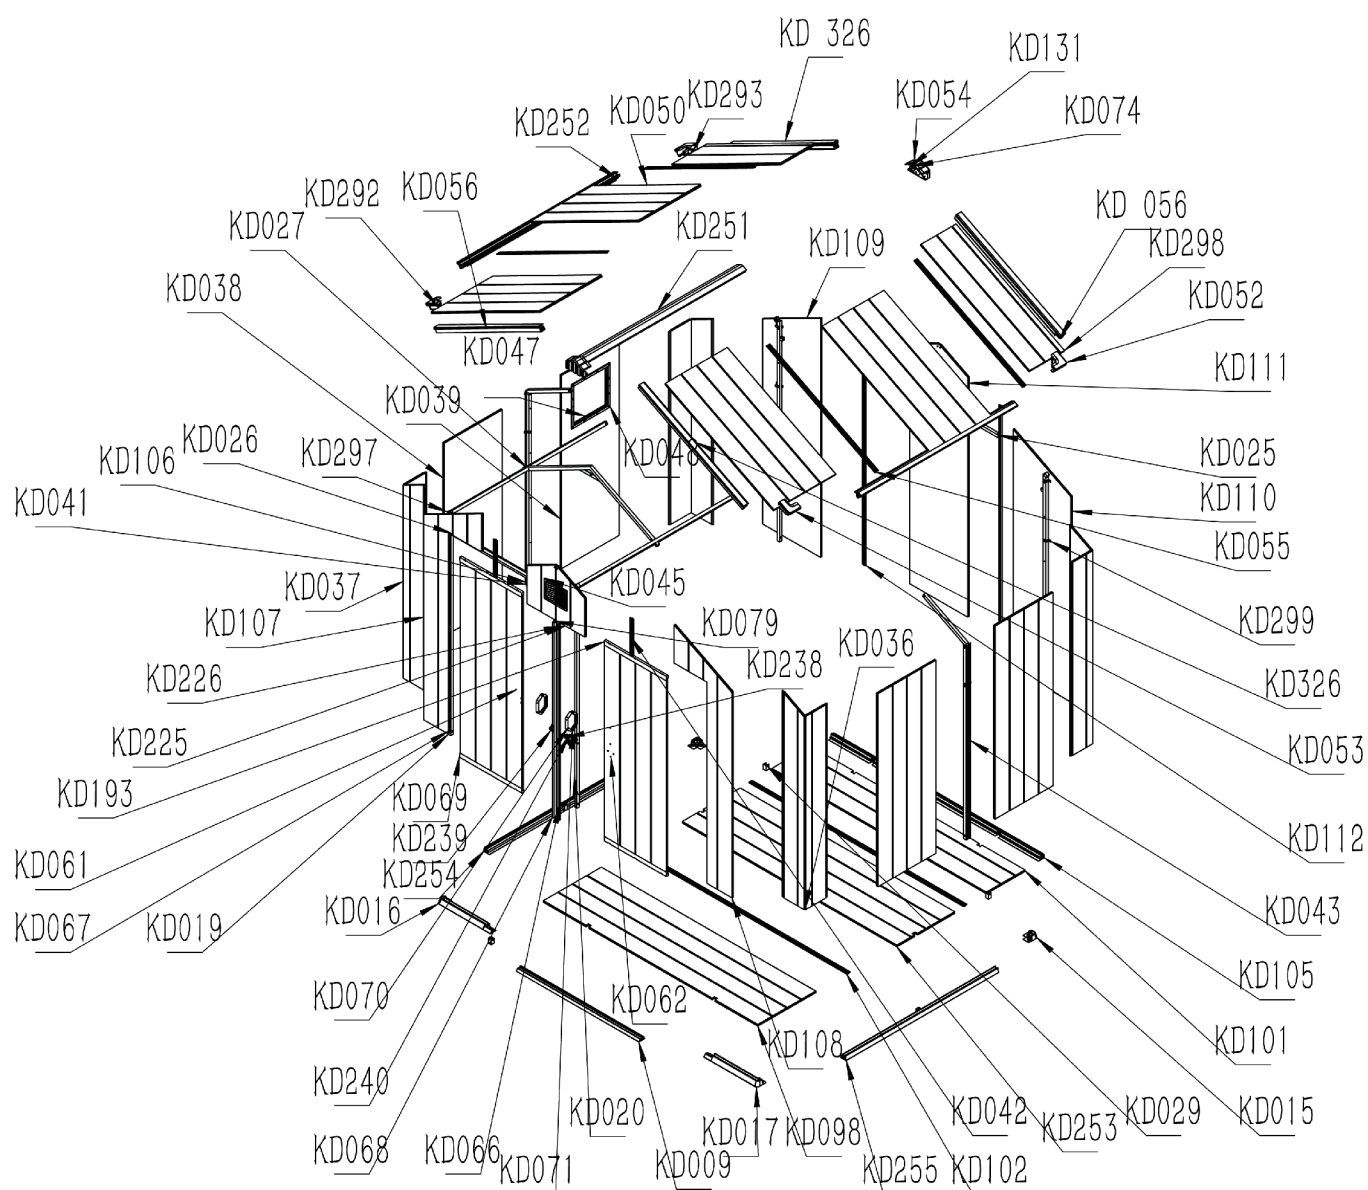
VUE D'ENSEMBLE DU MONTAGE






FR

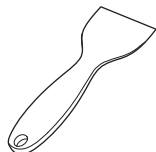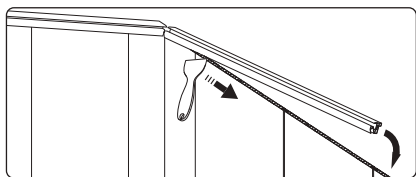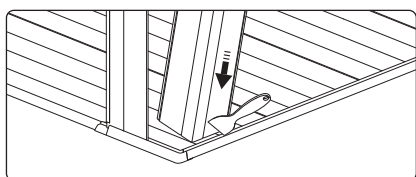

KD119




KD120

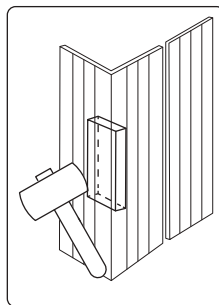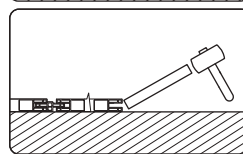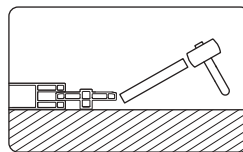

CASETTA PER GLI ATTREZZI CON TETTO A DUE SPIOVENTI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Dimensioni: L x P x H 237 x 173,4 x 235 cm

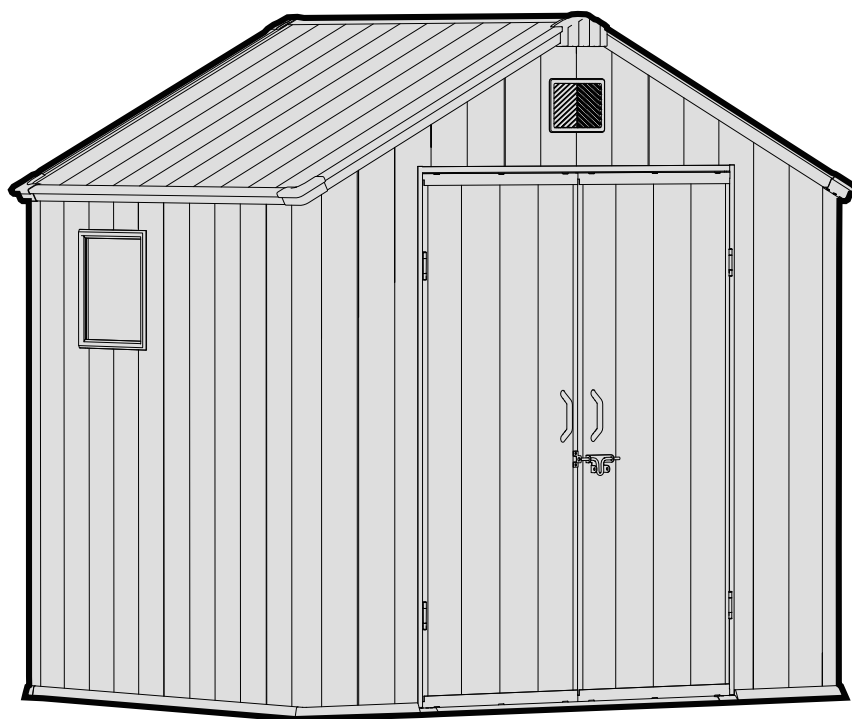IT



UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

La casa per gli attrezzi è prevista per uso all'aperto e serve per il deposito di attrezzi di giardinaggio, apparecchi e utensili. Non è adatta per ospitare persone o animali o per depositare sostanze pericolose. La casa per gli attrezzi non è adatta per uso commerciale. Qualsiasi utilizzo diverso o modifica della casa per gli attrezzi viene considerata uso improprio e può causare gravi rischi.

NOTA

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare a montare la casa per gli attrezzi. Ciò vale in particolare per le istruzioni di sicurezza.

In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali o danni alla casa per gli attrezzi.

Istruzioni di montaggio dettagliate disponibili unitamente alle pagine di informazioni al termine delle istruzioni.

La casa per gli attrezzi non è una struttura per arrampicata per bambini né un graticcio per piante. Esiste il rischio di sovraccarico.

Accertarsi che tutti i componenti necessari siano disponibili nella quantità indicata.

Eseguire le singole fasi di montaggio nella sequenza indicata, come specificato nelle presenti istruzioni.

Non saltare o abbreviare alcun passaggio indicato.

Conservare le istruzioni di montaggio in un luogo sicuro, in modo da poterle consultare in un secondo momento.

INFORMAZIONI GENERALI

Prima di iniziare il montaggio accertarsi che le relative direttive / disposizioni di legge siano rispettate.

Per il montaggio prevedere almeno da 300 a 360 minuti.

Per il montaggio sono necessarie almeno 2 persone. Prima di iniziare il lavoro, verificare che tutti i pezzi siano disponibili nella quantità corretta. Per il montaggio scegliere una superficie libera, assoluta senza rami soprastanti. Prima di iniziare il montaggio, verificare che i singoli componenti siano integri e posizionarli in modo che siano ben accessibili durante le fasi di lavoro.

Il codice alfabetico è stampato su ciascun componente per facilitarne l'identificazione.

È preferibile conservare la minuteria come viti, dadi ecc. in una ciotola, in modo che non vadano persi.

Non utilizzare mai la casa per gli attrezzi come supporto per le leguminose, per le piante rampicanti, per la frutta, per la verdura o per il filo per stendere il bucato.

Mantenere la casa degli attrezzi priva di neve e di fogliame. **La portata max. è 120 kg/m².**

Utilizzare la casa per gli attrezzi esclusivamente come descritto in queste istruzioni di montaggio.

Il produttore / rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un uso improprio o errato.

Non collocare la casa per gli attrezzi direttamente sull'erba o su fondo irregolare, predisporre una base adeguata, in grado di sostenere il peso, orizzontale e stabile. Si consiglia di ancorare saldamente sul terreno la casetta per attrezzi posizionata su piattaforma in calcestruzzo. Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate e che il telaio sia eretto correttamente e fissato in bolla. Verificare regolarmente che tutte le viti siano correttamente serrate e nel caso serrarle ulteriormente.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non stare mai in piedi direttamente sul tetto, esiste il rischio di sovraccarico. Neppure durante il montaggio o per la pulizia.

Sussiste un rischio per i bambini e per le persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte (ad es. persone sovraffaticate, persone parzialmente disabili, persone anziane con capacità fisiche e intellettive ridotte) o con scarsa esperienza e competenza (ad es. bambini più grandi).

Durante il montaggio della casa per gli attrezzi vengono utilizzate parti di piccole dimensioni, come viti e dadi, che rappresentano un rischio di soffocamento se ingerite.

La casa per gli attrezzi deve essere montata solo da persone qualificate, non da bambini o da persone con capacità intellettive o motorie ridotte o senza esperienza.

L'uso improprio della casa per gli attrezzi può causare lesioni alle persone o danni alle cose.

Estrarre con cautela i singoli componenti dall'imballaggio. **Rischio di lesioni causate da spigoli vivi.**

Se l'imballaggio viene aperto in modo incauto, ad esempio con

un coltello affilato o un altro oggetto affilato/appuntito, sussiste il rischio di danneggiare i componenti.

Dopo aver disimballato i componenti, verificare che i singoli pezzi siano tutti disponibili nella quantità corretta.

Disporre i singoli componenti su una coperta o simile, per evitare di graffiare il rivestimento.

Verificare che i singoli componenti siano in perfette condizioni e che non siano danneggiati; in tal caso, non utilizzare le parti danneggiate e deformate.

Durante il montaggio e l'installazione indossare sempre **indumenti di sicurezza**. L'equipaggiamento di base comprende scarpe di sicurezza, guanti di protezione, occhiali di sicurezza e casco.

Non installare la casa per gli attrezzi in giornate molto ventose o piovose.

Assicurarsi che i componenti non entrino in contatto con cavi elettrici.

Smaltire correttamente l'imballaggio, i sacchetti di plastica o la pellicola protettiva e tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento!

Posizionare la casa per gli attrezzi su una superficie piana.

Assicurarsi che durante l'installazione non siano presenti bambini nella zona di pericolo.

Non collocare la casa per gli attrezzi in zone esposte a venti forti o costanti.

Per la sicurezza personale dell'utilizzatore non assemblare la casa per gli attrezzi in caso di stanchezza, assunzione di bevande alcoliche o di stupefacenti, o in presenza di capogiri o di malessere.

Se si utilizzano scale o apparecchi elettronici, assicurarsi di seguire le istruzioni per l'uso del produttore.

Non mettere in funzione né depositare apparecchi come grill, stufe, fornelli, ecc. nella casa per gli attrezzi, pericolo di incendio! In caso di maltempo o temporale non stare mai all'interno o accanto alla casa per gli attrezzi.

Pericolo di fulmini.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire regolarmente la superficie. Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon e utensili taglienti in metallo per la pulizia, come coltelli o spatole. Per la pulizia utilizzare setole morbide. Utilizzare acqua pulita, fredda.

UTENSILI E ATTREZZATURE

Abbigliamento di sicurezza (scarpe di sicurezza, guanti di protezione, occhiali di sicurezza, casco, ecc.)

Livella

Scala (altezza ca. 1,5 m)

Chiave a vite o a cricchetto

Avvitatore a batteria e trapano con vari accessori

Cacciavite

Martello

(non in dotazione)



SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

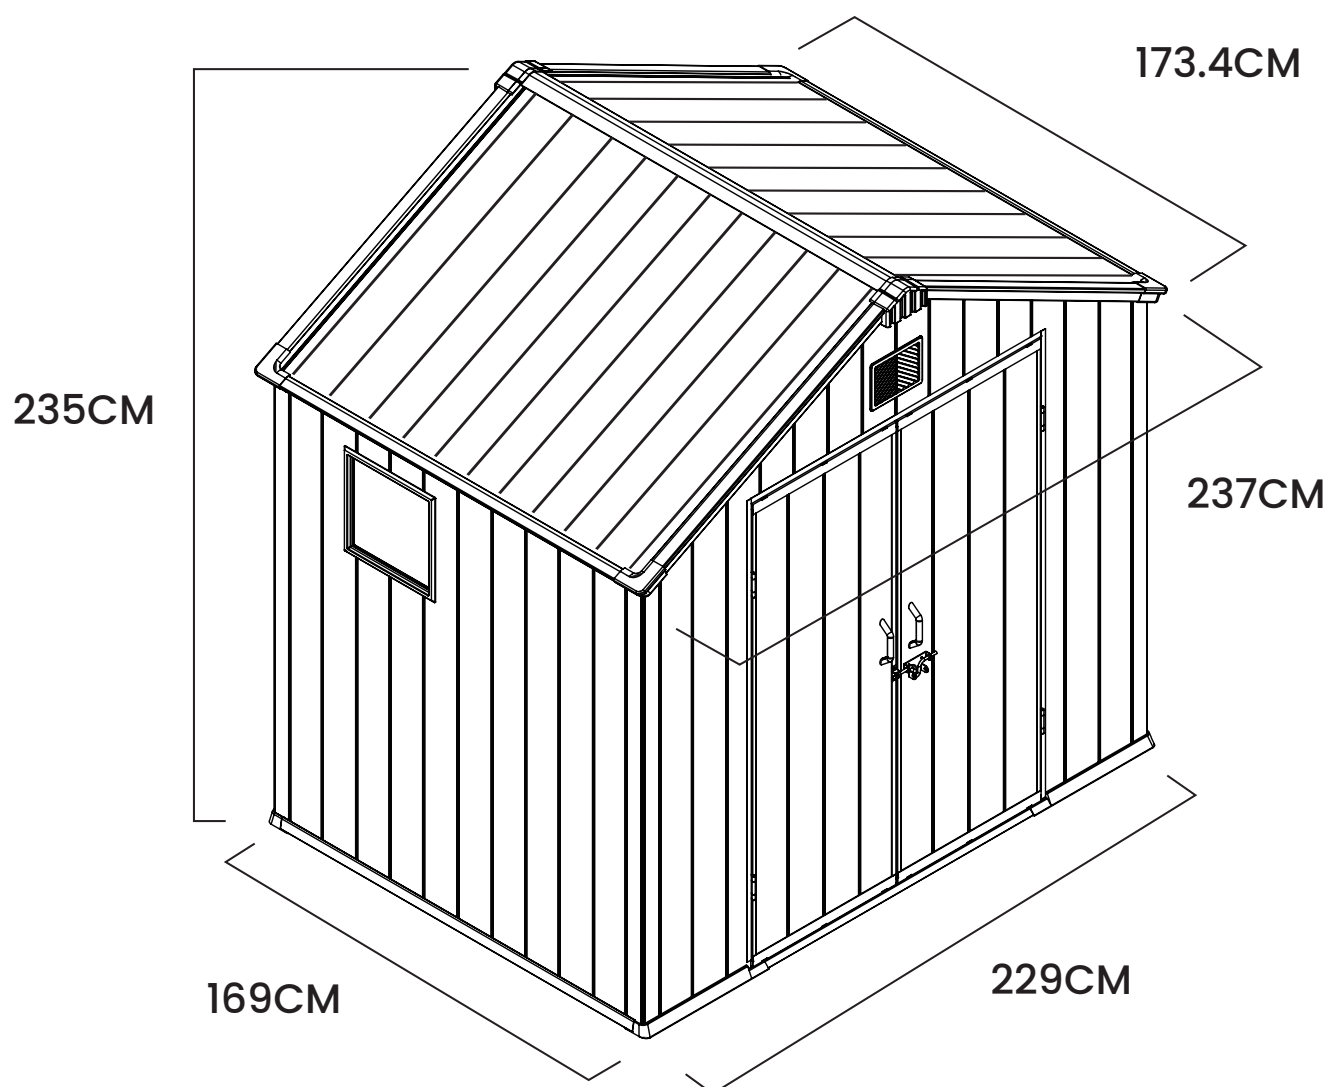
Smaltire l'imballaggio in modo adeguato.

Il cartone e il cartoncino vengono smaltiti come carta da macero e le pellicole vengono smaltite nella raccolta differenziata apposita.

SMALTIMENTO DELLA CASA PER GLI ATTREZZI


Per lo smaltimento della casa per gli attrezzi rispettare le direttive, disposizioni di legge e specifiche di smaltimento vigenti nel proprio paese o regione.

DIMENSIONI



IT

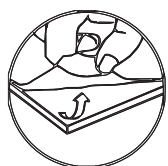
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI




Rimuovere la pellicola
protettiva













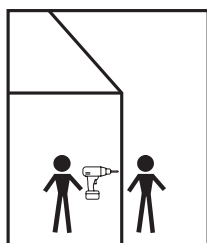
Rispettare l'orientamento










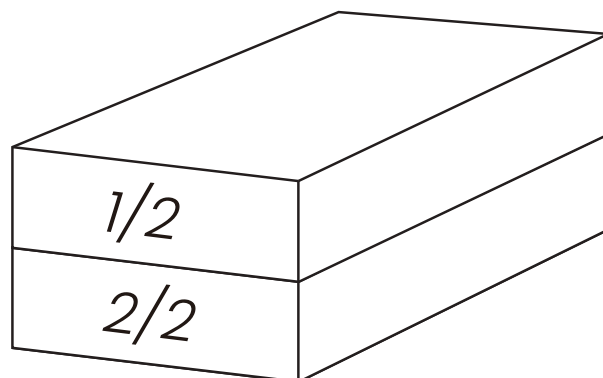
Una persona deve esercitare
contropressione dall'esterno.



ELENCO DEI PEZZI – PAVIMENTO








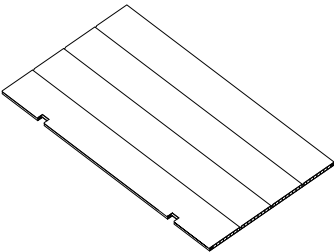
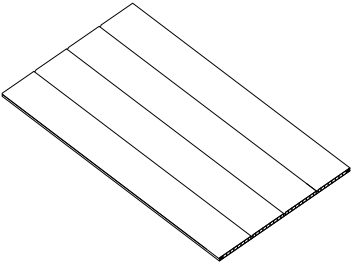
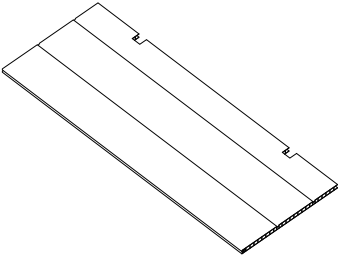
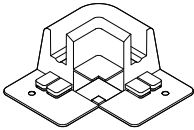
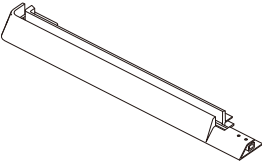
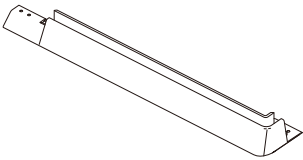
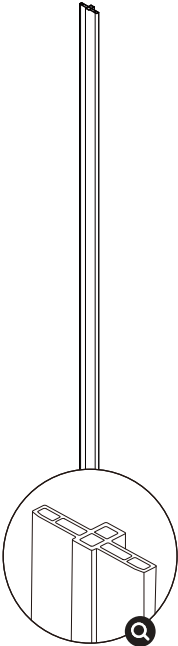
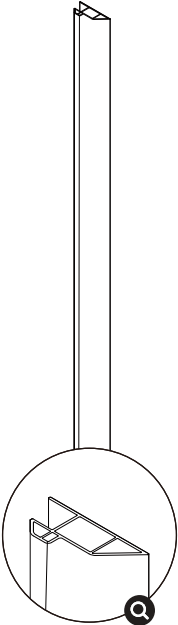
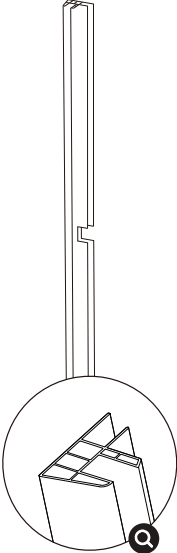
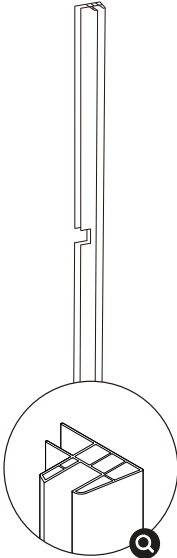
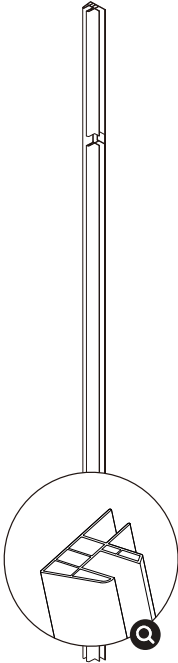
KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

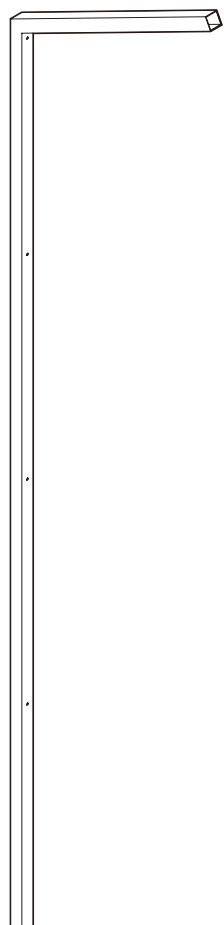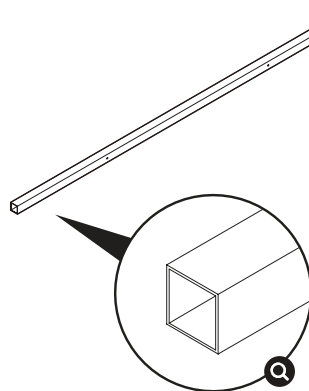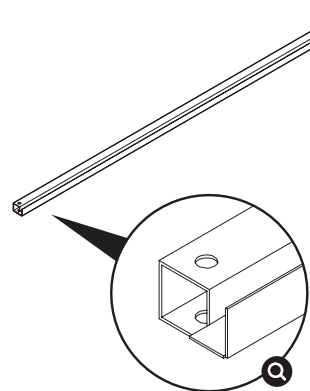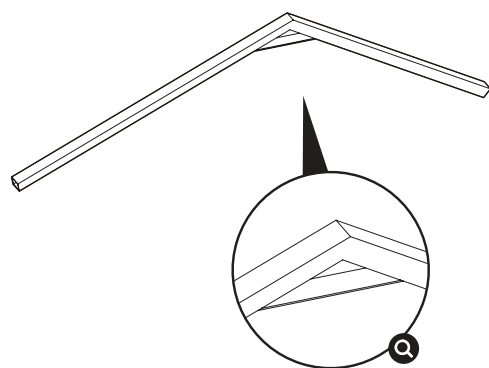ELENCO DEI PEZZI – TELAIO








KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

ELENCO DEI PEZZI – PARETI


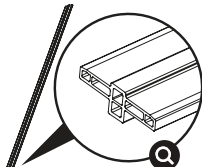
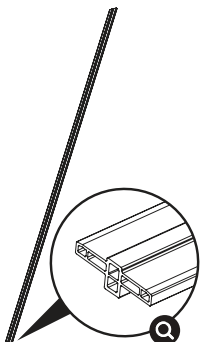
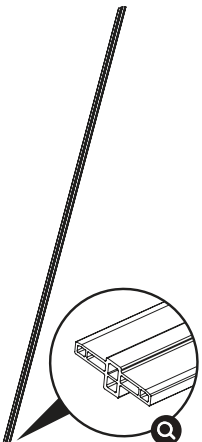
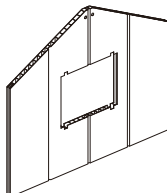





IT

KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						









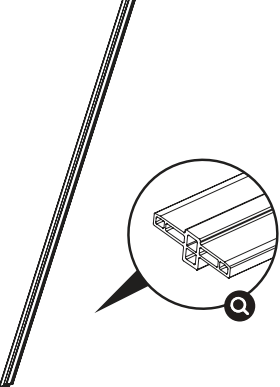
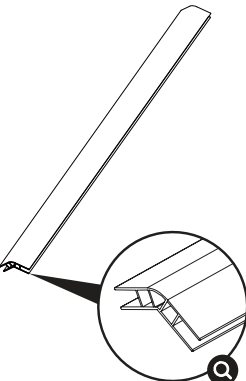
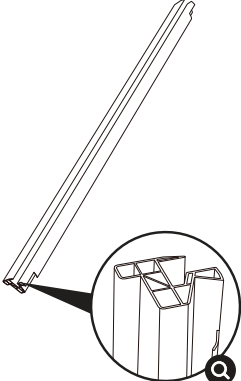
ELENCO DEI PEZZI – TETTO

KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
	 x2  x2			x2

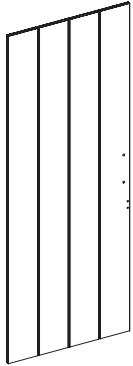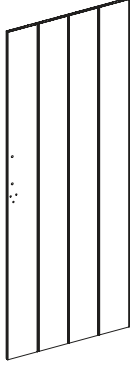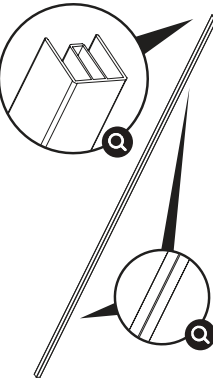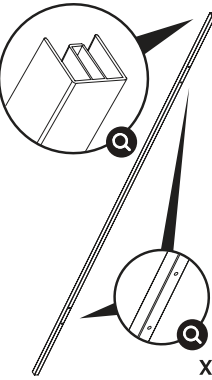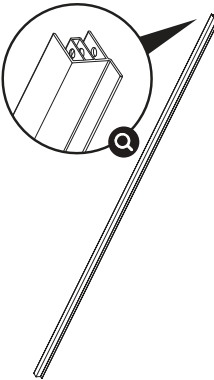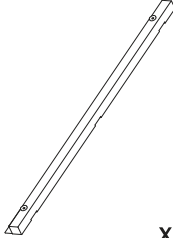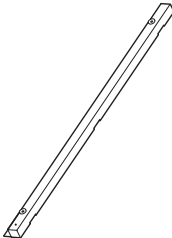
ELENCO DEI PEZZI – PORTA

KD061	KD062	KD066	KD067	KD068	
					
			x2		
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072	KD073
					
x3		x2	x2	x2	x2

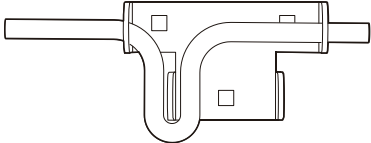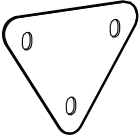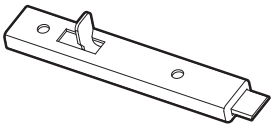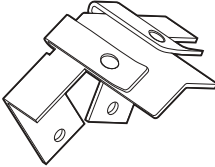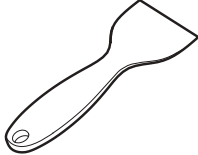

ELENCO DEI PEZZI – VITI

KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
x2	5mm X 13mm x191	4mm X 18mm x32	5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	

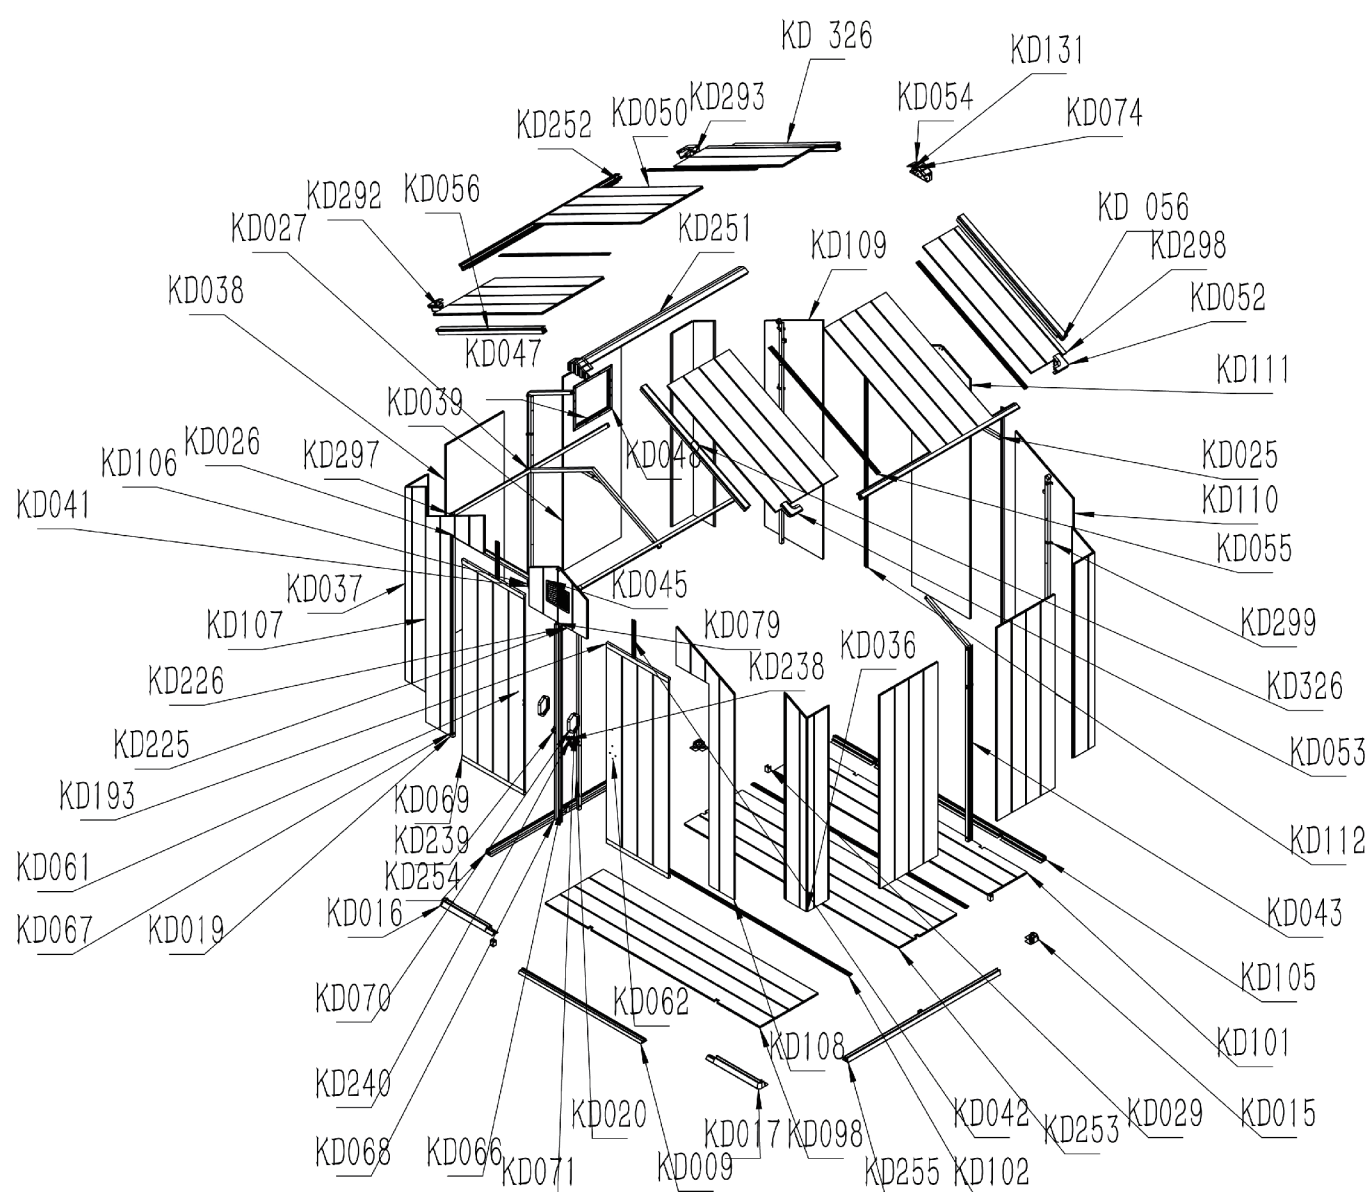
PANORAMICA DEL MONTAGGIO






IT

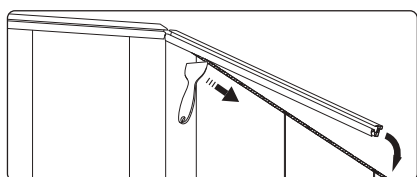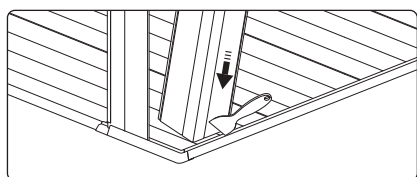

KD119




KD120

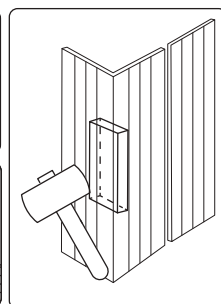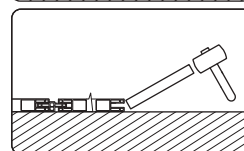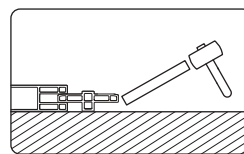

GEREEDSCHAPSSCHUUR MET ZADELDAK BOUWINSTRUCTIES

Afmetingen: L x B x H 237 x 173,4 x 235 cm

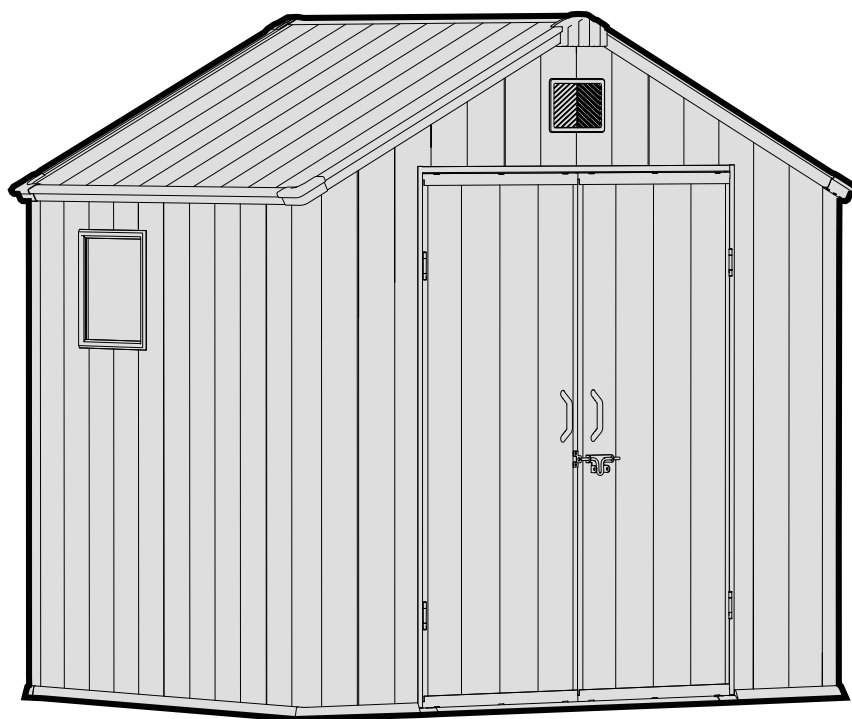NL



BEOOGD GEBRUIK

De gereedschapsschuur is bedoeld voor gebruik in de open lucht en heeft als doel om tuingereedschap, werktuig en toebehoren op te slaan. Hij is niet geschikt voor het onderbrengen van personen of dieren of de opslag van gevaarlijke stoffen. De gereedschapsschuur is niet bedoeld voor zakelijk gebruik. Elk afwijkend gebruik of elke verandering aan de gereedschapsschuur wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik en kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen.

OPMERKING

Lees de bouwinstructies zorgvuldig door voordat u de gereedschapsschuur gaat bouwen.

Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies.

Doet u dit niet, dan kunt u letsel oplopen of de gereedschapsschuur beschadigen.

De gedetailleerde stap voor stap montage-instructie in diverse talen vindt u op de informatiepagina's aan het einde van de gebruiksaanwijzing!

De gereedschapsschuur is geen klimtoestel voor kinderen en geen klimhulp. Er is een risico op overbelasting. Zorg dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn in de aangegeven aantallen.

Voer de stappen na elkaar uit, in de volgorde die in deze handleiding staat.

Sla geen stappen of onderdelen van stappen over.

Bewaar de bouwinstructies op een veilige plek zodat u ze er later weer bij kunt pakken.

ALGEMENE INFORMATIE

Zorg voordat u met de montage begint dat er wordt voldaan aan alle geldende richtlijnen en wetten.

Maak voor de montage minimaal 300 tot 360 minuten tijd vrij.

Voor de montage zijn minimaal 2 personen nodig. Controleer voordat u begint of alle onderdelen in de juiste aantallen aanwezig zijn. Gebruik voor het bouwen een vrije, zonnige plek zonder overhangende takken.

Controleer voor de montage of alle onderdelen volledig intact zijn en leg ze zo neer dat ze tijdens het werk goed bereikbaar zijn.

Elk onderdeel is voorzien van codeletters voor een eenvoudige identificatie.

U kunt kleine onderdelen zoals schroeven en moeren het beste in een bakje leggen zodat u ze niet kwijtraakt.

Gebruik de gereedschapsschuur nooit als klimhulp voor peulvruchten, klim- en slingerplanten, groente of fruit of als steunpunt voor uw waslijn.

Hou de gereedschapsschuur vrij van sneeuw en bladeren. **De maximale draaglast is 120 kg/m².**

Gebruik de gereedschapsschuur alleen zoals in deze montagehandleiding omschreven staat.

De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit abnormaal of onjuist gebruik.

Zet de gereedschapsschuur niet rechtstreeks op gras of ongelijke ondergronden.

Zorg voor een geschikte, sterke, vlakke en stabiele ondergrond. We raden aan om de gereedschapsschuur stevig aan de bodem te verankeren op een betonnen oppervlak. Zorg dat alle schroeven stevig zijn aangehaald en dat het frame correct en waterpas staat. Controleer regelmatig of alle schroeven stevig vastzitten en draai ze waar nodig weer vast.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ga nooit rechtstreeks op het dak staan, er bestaat risico op overbelasting. Doe dit ook niet tijdens de montage of om schoon te maken.

Er is een risico voor kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden (bijvoorbeeld oververmoeide personen, mensen met een gedeeltelijke beperking of oudere personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vaardigheden) of met beperkte ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Bij de montage van de gereedschapsschuur worden kleine onderdelen gebruikt, zoals schroeven en moeren.

Deze brengen bij inslikken een verstikkingsgevaar met zich mee.

De gereedschapsschuur mag alleen worden gebouwd door deskundige personen, en niet door kinderen of door personen met beperkte geestelijke of motorische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring.

Onjuist gebruik van de gereedschapsschuur kan letsel of schade veroorzaken.

Wees voorzichtig bij het uitpakken van de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking. **Er is een risico op letsel door scherpe randen.** Als u de verpakking niet voorzichtig opent, bijvoorbeeld door een scherp mes of een ander scherp of spits voorwerp te gebruiken, is er een risico dat u

onderdelen beschadigt. Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn in de juiste aantallen.

Leg de losse onderdelen op een deken of een soortgelijke ondergrond om krassen in de coating te voorkomen.

Controleer of alle onderdelen volledig intact zijn en niet beschadigd zijn. In dat laatste geval dient u de beschadigde, vervormde onderdelen niet te gebruiken.

Draag altijd **veiligheidskleding** tijdens de bouw en de montage. De basisuitrusting bestaat uit veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een helm.

Installeer de gereedschapsschuur niet op dagen met veel regen of wind.

Zorg dat de onderdelen niet in contact komen met stroomkabels.

Verpakking, kunststof zakje of beschermfolie correct verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen houden, verstikkingsgevaar!

Zet de gereedschapsschuur op een vlakke ondergrond.

Zorg dat er tijdens de montage geen kinderen aanwezig zijn in de gevarezone.

Zet de gereedschapsschuur niet op plekken die worden blootgesteld aan harde of continue wind.

Voor uw eigen veiligheid wordt afgeraden om de gereedschapsschuur te bouwen als u moe, beschonken of onder invloed bent of als u zich duizelig of niet goed voelt.

Als u ladders of elektronische apparaten gebruikt, zorg dan dat u zich houdt aan de gebruiksinstructies van de betreffende fabrikant. Gebruik en bewaar geen hete apparatuur in de gereedschapsschuur, zoals barbecues, verwarmingstoestellen en branders. Hierbij bestaat brandgevaar! Ga bij onweer niet in of naast de gereedschapsschuur staan. Er is een risico op blikseminslag.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Maak de oppervlakken regelmatig schoon. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen hulpmiddelen zoals messen of spatels. Gebruik bij het schoonmaken zachte borstels. Gebruik koud en schoon water.

GEREEDSCHAPPEN EN UITRUSTING

Veiligheidskleding (veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, helm et)

Waterpas

Trapladder (hoogte ca. 1,5 m)

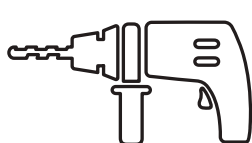
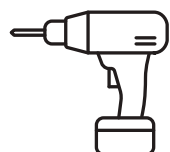
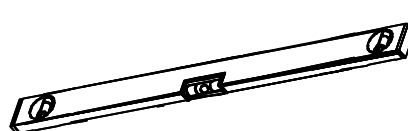
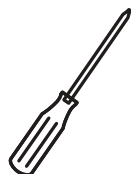
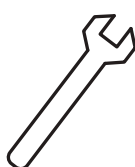
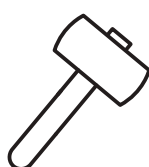
Schroef- of ratelsleutel

Accuschroef- en boormachine met verschillende hulpstukken

Schroevendraaier

Hamer

(niet inbegrepen)



AFVOER VAN DE VERPAKKING

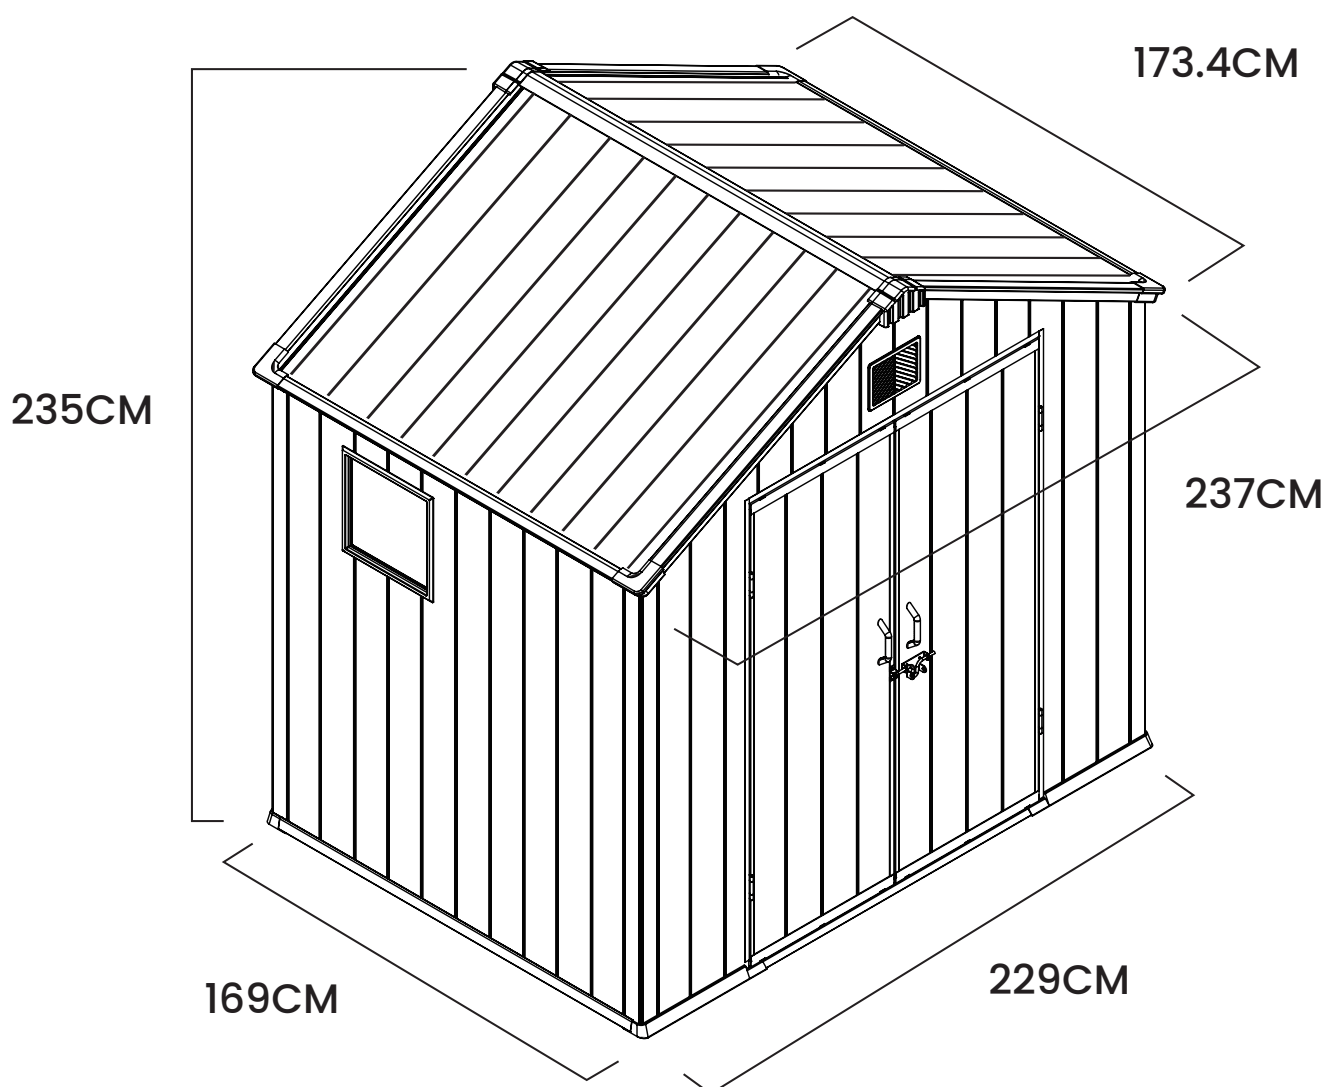
Voer de verpakkingsonderdelen gescheiden af.

Doe papier en karton bij het oud papier en doe folie in de betreffende recyclingbak.

AFVOER VAN DE GEREEDSCHAPSSCHUUR


Let bij het afvoeren van de gereedschapsschuur op de afvoerrichtlijnen, -wetten en -bepalingen voor uw land of regio.

AFMETINGEN



NL

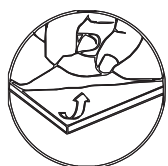
TOELICHTING BIJ DE SYMBOLEN




Folie verwijderen













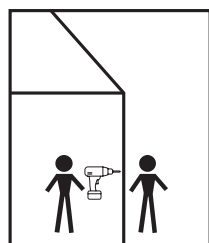
Let op de richting










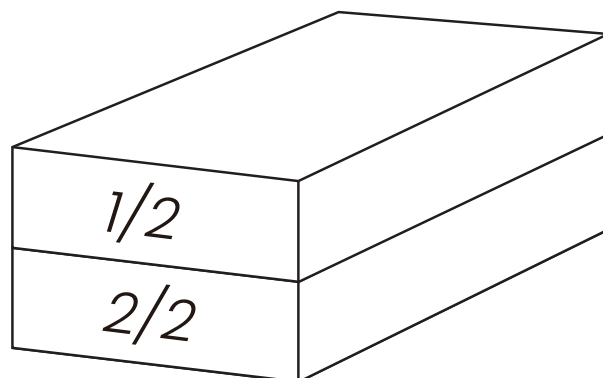
Een persoon moet
vanaf de buitenkant
tegendruk geven.



ONDERDELENLIJST – VLOER








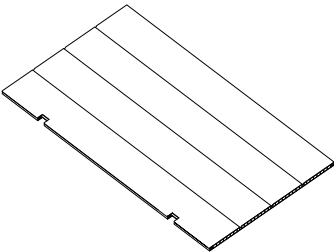
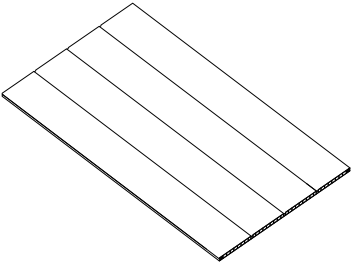
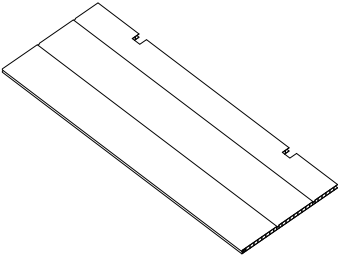
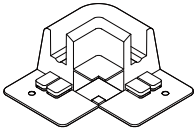
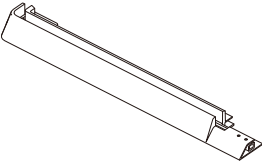
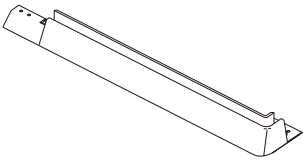
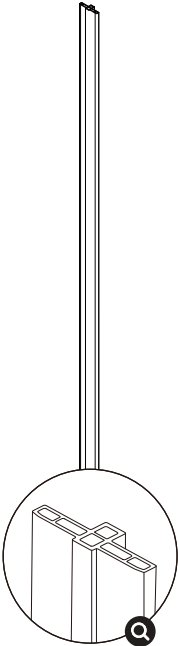
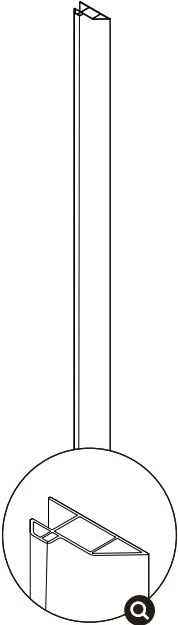
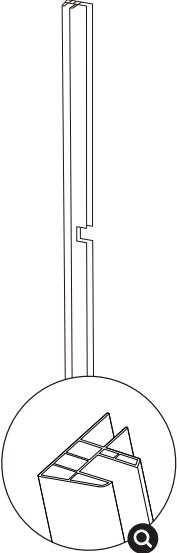
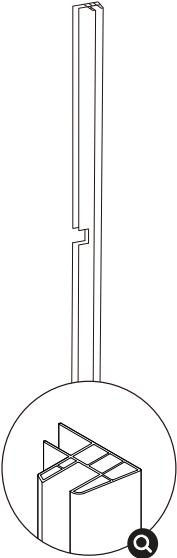
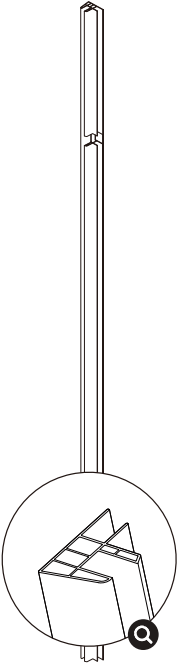
KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

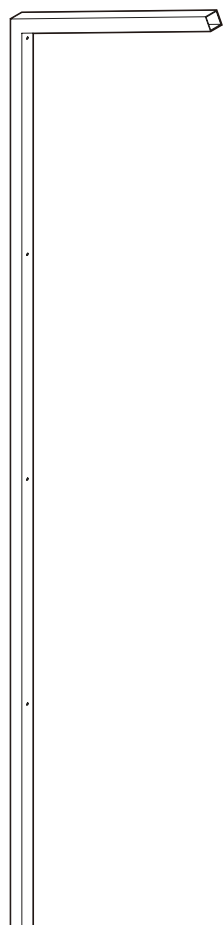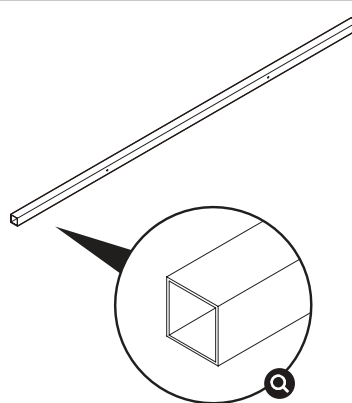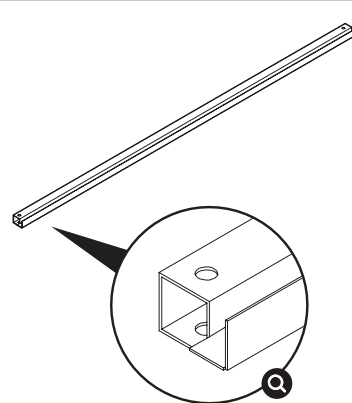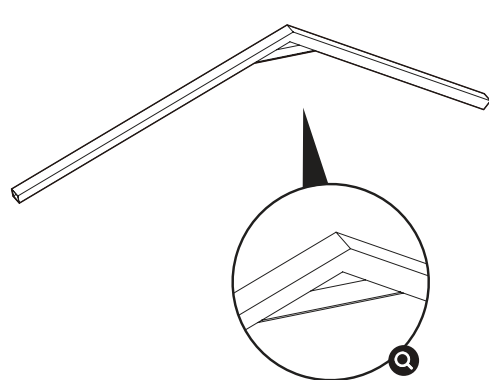ONDERDELENLIJST – FRAME







KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

ONDERDELENLIJST – WANDEN

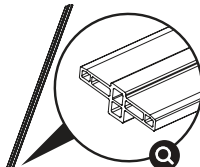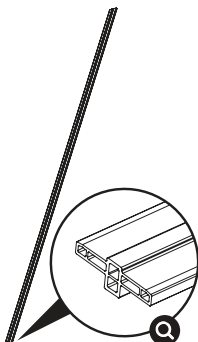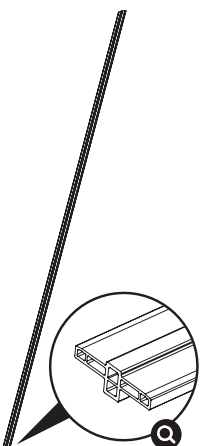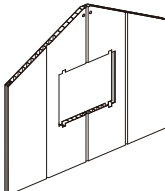NL











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

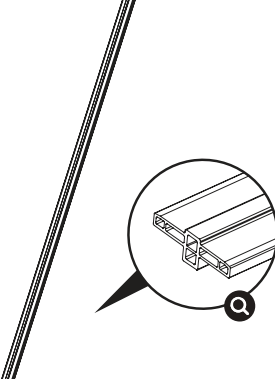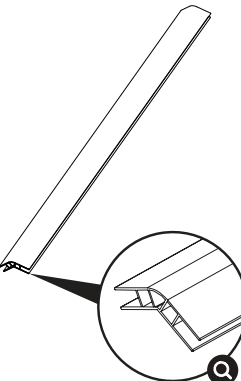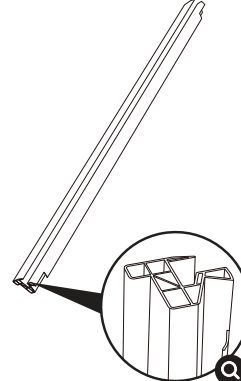ONDERDELENLIJST – DAK













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

NL

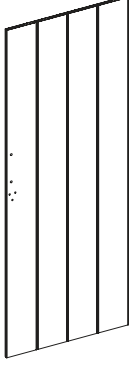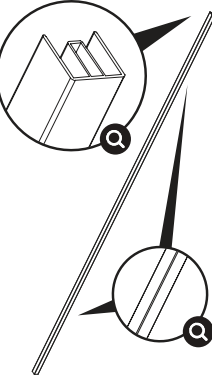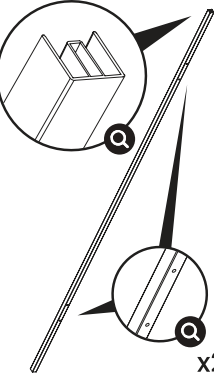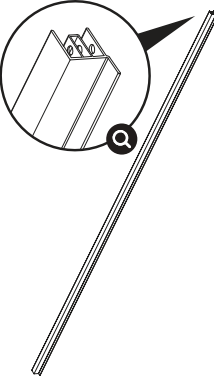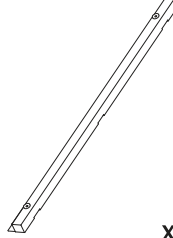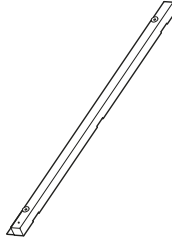ONDERDELENLIJST – DEUR



KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

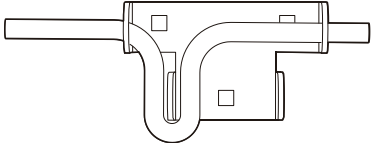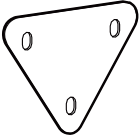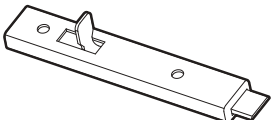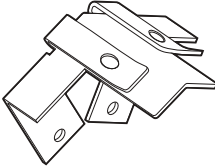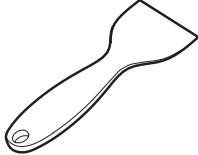ONDERDELENLIJST – SCHROEVEN




KD238	KD239	KD299	KD240
		 x8	
KD080	KD393	KD395	
 x7	 x5	 x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
 M6 X 35mm x20	 x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
 x2	 5mm X 13mm x191	 4mm X 18mm x32	 5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
 x2	 x2	 x2	

NL

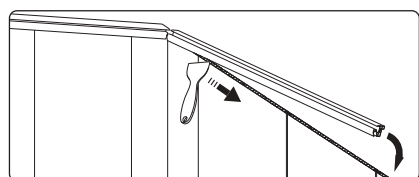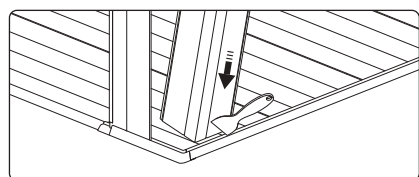NL




KD120

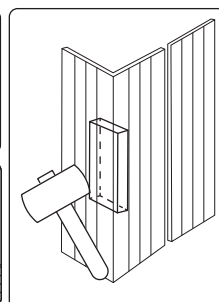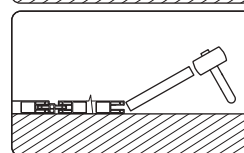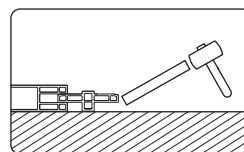

NYEREGTETŐS SZERSZÁMOSKAMRA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

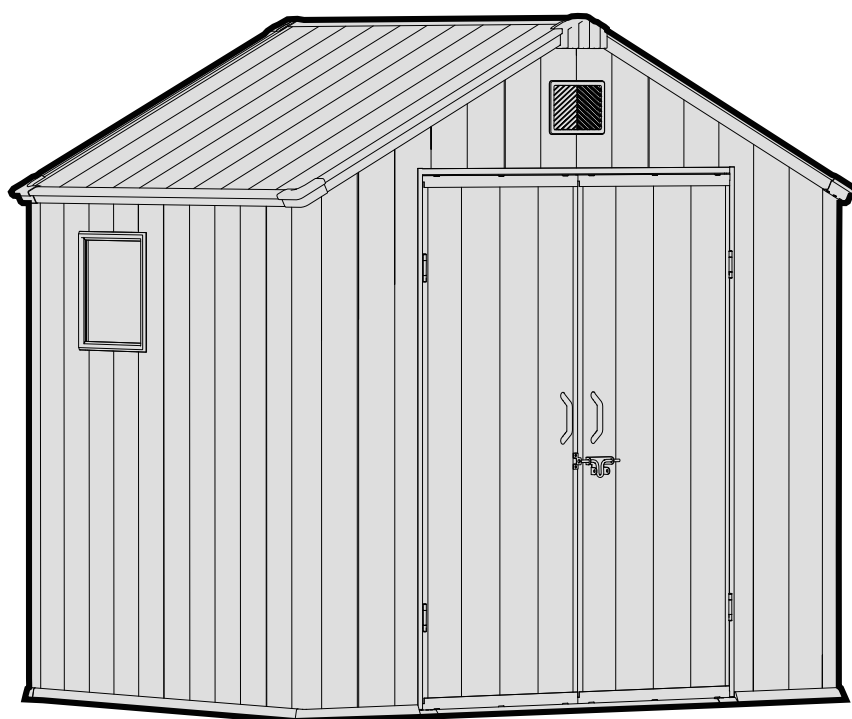Méret: H x Szé x Ma 237 x 173,4 x 235 cm



HU

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ez a szerszámtároló ház kültéri használatra készült, és a kerti szerszámok, készülékek tárolására szolgál.

Nem alkalmas emberek vagy állatok elhelyezésére, illetve veszélyes anyagok tárolására.

A szerszámtároló ház nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. A szerszámtároló ház bármilyen ettől eltérő alkalmazása vagy módosítása szakszerűtlen használatnak minősül és jelentős károkat okozhat.

ÉRTESÍTÉS:

Olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, mielőtt hozzákezd a kerti fészert összeszereléséhez.

Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra.

Ellenkező esetben megsérülhet vagy megrongálhatja a fészert.

Részletes, lépésről lépésre történő összeszerelési útmutató a kézikönyv végén található, a különböző nyelveken elérhető információs oldalakat követően!

A kerti fészert nem gyerekek részére szánt mászóka és nem kúszórács. Fennáll a túlterhelés veszélye.

Győződjön meg arról, hogy minden szükséges szerkezeti elem a megadott mennyiségben áll rendelkezésre.

Az összeszerelés lépéseit egymás után és a megadott sorrendben hajtsa végre a jelen útmutatóban megadottak szerint.

A megadott lépések egyikét se ugorja át vagy rövidítse le.

Ahhoz, hogy későbbi időpontban elővehesse, őrizze meg biztonságos helyen a szerelési útmutatót.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy betartja a megfelelő irányelveket/törvényeket.

Az összeszereléshez legalább 300 - 360 perccel számoljon.

Az összeszereléshez legalább 2 személy szükséges. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre. Az összeszerelést szabad, napos felületen végezze, ahol nem állnak ki ágak.

Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze az egyes szerkezeti elemek épségét, és úgy helyezze el azokat, hogy a szerkezeti elemeket könnyen elérje a munkavégzés során.

Minden alkatrésze kódbetűk vannak nyomtatva a könnyű azonosításhoz.

A legjobb, ha az apró alkatrészeket, például a csavart, anyát stb. egy tálban tárolja, hogy ne vesszenek el.

A kerti fészer semmi esetre se használja kúszórácsként hüvelyesek, futó- és kúszónövények, gyümölcs, zöldség esetén vagy ruhaszárító kötél tartójaként.

Szabadítsa meg a kerti fészer a hótól és a lombtól. **A legnagyobb teherbírás 120 kg/m².**

A kerti fészer kizárólag a jelen szerelési útmutatóban leírtak szerint használja.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a rendeltetésszerűen vagy hibás használat miatt következnek be. Ne állítsa a kerti fészer közvetlenül a fűre vagy egyenetlen talajra, gondoskodjon a megfelelő teherbíró képességgel rendelkező vízszintes és stabil aljzatról. Javasoljuk, hogy a szerszámoskamrát betonfelületen állítsa fel és szilárdan rögzítse az aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy minden csavart szilárdan meghúzott és helyes irányban és vízszintesen áll a keret. Ellenőrizze rendszeresen, hogy szilárdan meghúzott minden csavart és szükség esetén húzza után azokat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Soha ne álljon közvetlenül a tetőfelületre, mert fennáll a túlterhelés veszélye. Még összeszerelés és tisztítás közben sem. Gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (pl. túlságosan fáradt személyek, részben fogyatékos személyek, csökkent fizikai és szellemi képességgel rendelkező idősebb személyek) esetén vagy tapasztalat és tudás hiányában (pl. idősebb gyerekek) veszély áll fenn. A kerti fészer szereléséhez apró alkatrészek, például csavarok és anyák használatosak, amelyek lenyeléskor fulladásveszélyt okozhatnak.

A kerti fészer kizárólag szakavatott személy építheti fel, gyerekek vagy korlátozott szellemi és motorikus képességű vagy kevés tapasztalattal rendelkező személyek nem.

A kerti fészer nem szakszerű használata sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Vigyázzon az egyes szerkezeti elemek csomagolásból való kicsomagolásakor. **Az éles élek mentén balesetveszély áll fenn.** Ha nem óvatosan nyitja ki a csomagolást, például éles késsel vagy egyéb éles/hegyes tárggyal fennáll a veszélye, hogy megsérti a szerkezeti elemet. A részegységek kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy minden szerkezeti elem megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre.

A bevonat karcolásának megakadályozása érdekében helyezze az egyes alkatrészeket egy takaróra vagy hasonlóra. Ellenőrizze, hogy az egyes szerkezeti elemek kifogástalan állapotúak vagy sérültek-e. Ha igen, ne használja a sérült, deformált szerkezeti elemeket.

Az összeszerelés és a szerelés során mindig viseljen **biztonsági ruházatot**. Az alapfelszereléshez tartozik a biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg és a sisak.

Ne erősen szeles vagy esős napon állítsa fel a kerti fészer.

Győződjön meg arról, hogy a szerkezeti elemek nem érintkeznek elektromos vezetékekkel.

A csomagolást, műanyag tasakot vagy a védőfóliát szakszerűen ártalmatlanítsa és tartsa azokat gyerekektől távol, fulladásveszély!

A kerti fészer egyenes felületre állítsa.

Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés során ne tartózkodjanak gyerekek a veszélyzónában.

Ne helyezze a kerti fészer olyan területekre, ahol azt erős vagy folyamatos szél éri.

Személyes biztonsága érdekében ne szerelje össze a kerti fészer, ha fáradt, alkoholt fogyasztott vagy kábítószer hatása alatt áll stb., illetve ha úgy érzi, szédül vagy rosszul érzi magát.

Ha létrát vagy elektromos készüléket használ, győződjön meg arról, hogy betartja a felhasználásra vonatkozó gyártói adatokat. A tűzveszély miatt forró készülékek, például grillsütő, fűtőkészülékek stb. nem használhatók vagy tárolhatók a fészerben! Rossz idő vagy zivatar esetén soha ne álljon a fészerbe vagy a fészer mellé. Fennáll a villámcsapás veszélye.

ÁPOLÁS ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS:

Tisztítsa meg rendszeresen a felületet. Ne használjon maró tisztítószer, fém- vagy nejlonsörtéjű kefé, valamint éles vagy fém segédeszközt, például kést vagy spatulát. Tisztításhoz puha sörtét használjon. Használjon hideg, tiszta vizet.

SZERSZÁM ÉS FELSZERELÉS:

Biztonsági ruházat (biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg, kobak stb.)

Vízmérték

Kétágú létra (kb. 1,5 m magas)

Csavar- vagy racsnis kulcsot

Akkumulátoros csavarhúzó és fúrógép különböző rátétel

Csavarhúzó

Kalapács

(nem tartozik a készülékhez mellékelt tartozékok közé)



A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA:

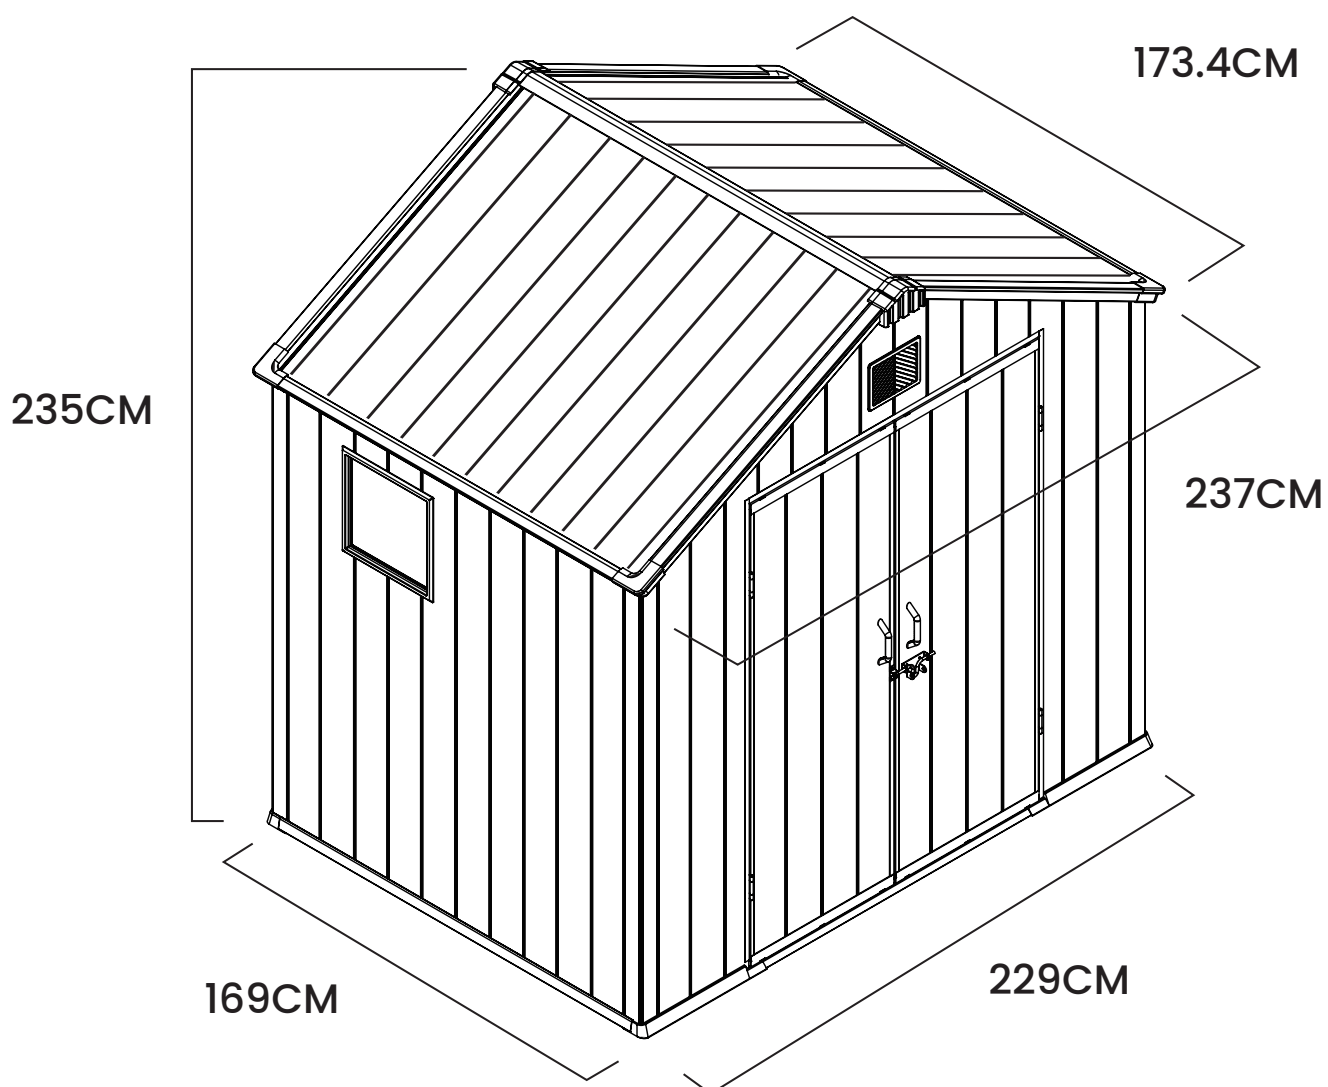
A csomagolást fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

A hullámpapír és a kartonpapír ártalmatlanítása papírhulladékként, és a fóliát vigye a megfelelő gyűjtőhelyre

A FÉSZER ÁRTALMATLANÍTÁSA:


A fészer ártalmatlanításánál ügyeljen az Ön országában vagy tartományában az ártalmatlanításra vonatkozóan érvényes irányelvekre, törvényekre és rendelkezésekre.

MÉRETEK



HU

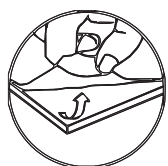
SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA




Vegye le a fóliát













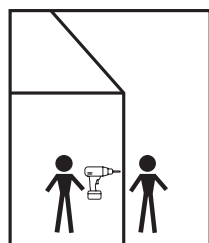
ügyeljen a tájolásra










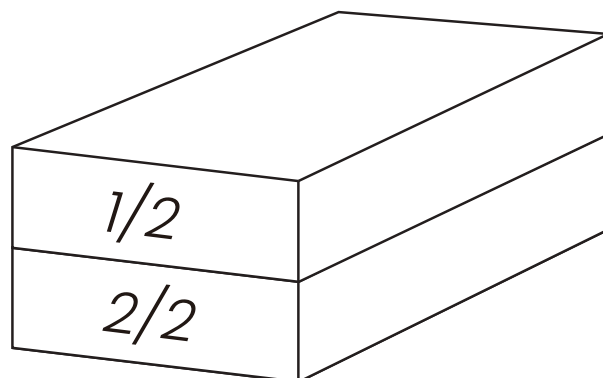
Egy másik személynek
kívülről kell ellentartania.



ALKATRÉSZLISTA – ALJZAT








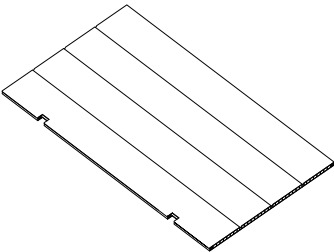
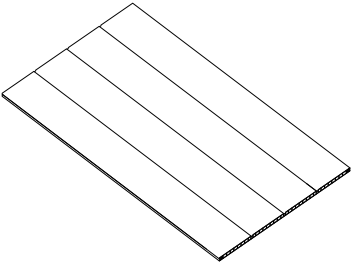
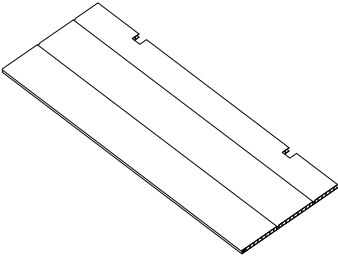
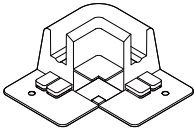
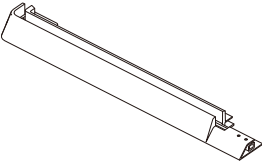
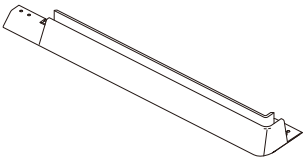
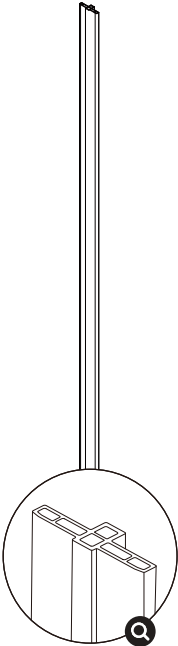
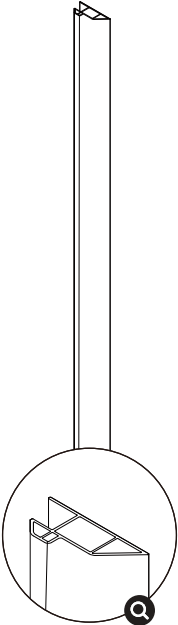
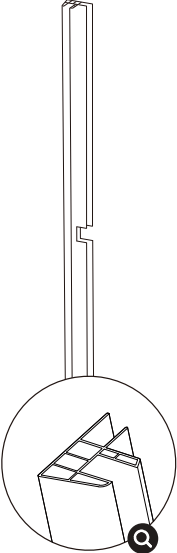
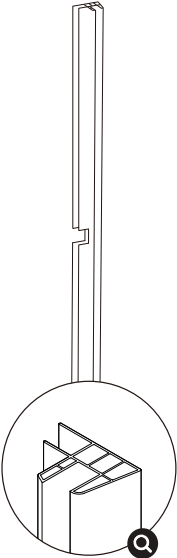
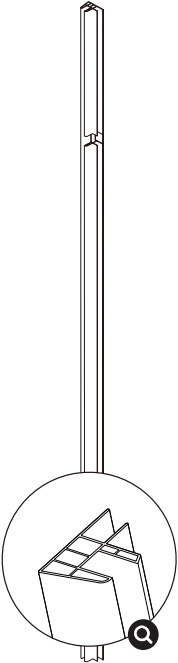
KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

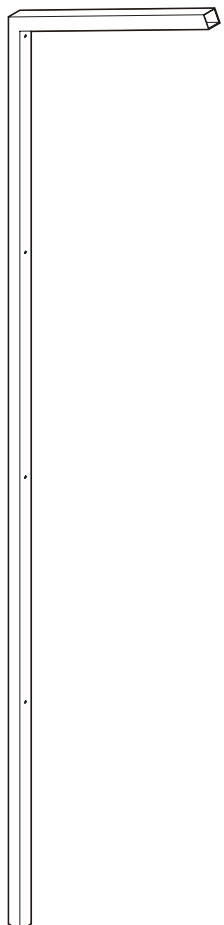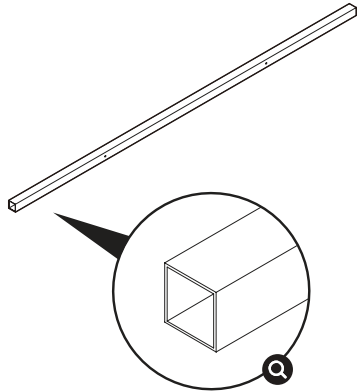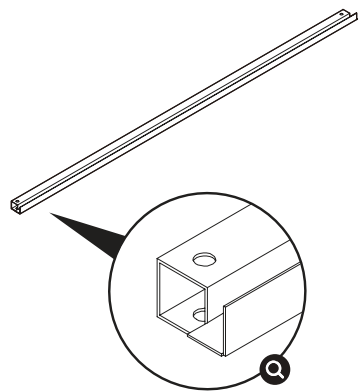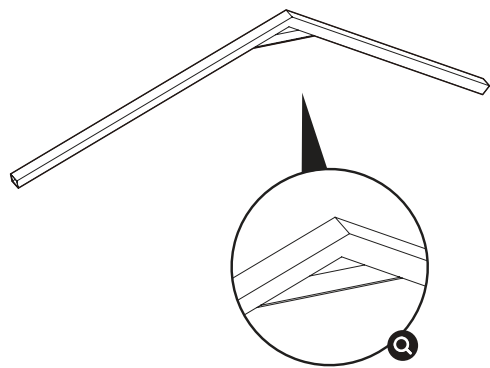ALKATRÉSZLISTA – KERET







KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

ALKATRÉSZLISTA – FALAK

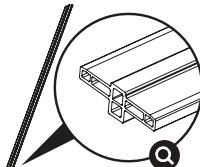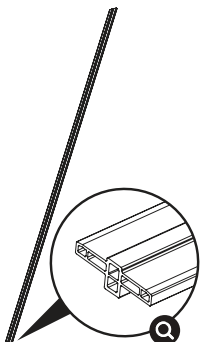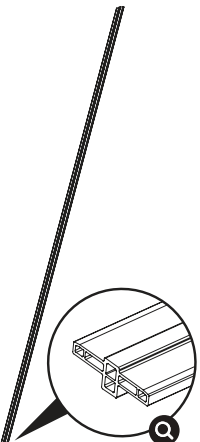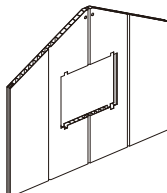HU











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

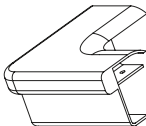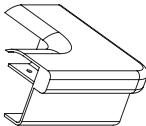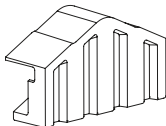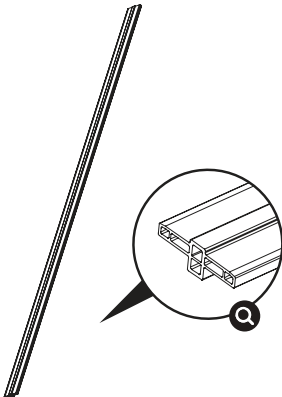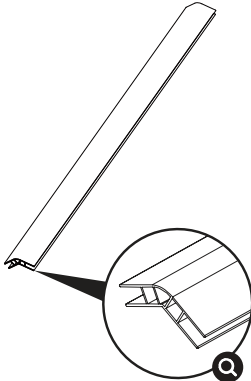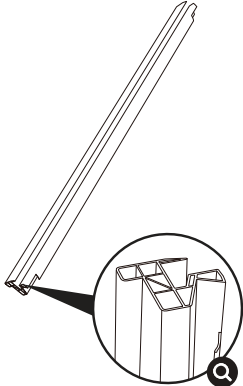ALKATRÉSZLISTA – TETŐ













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
 x4	 x2	 x2	 x2	 x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
 x4	 x2  x2		 x2	

HU

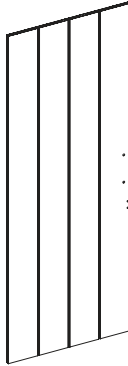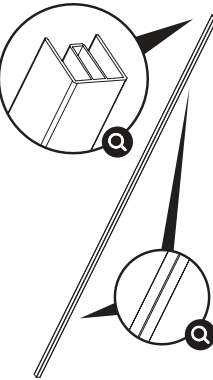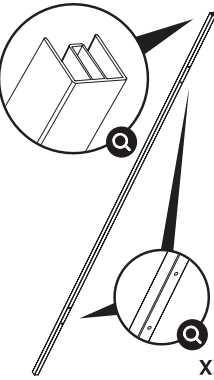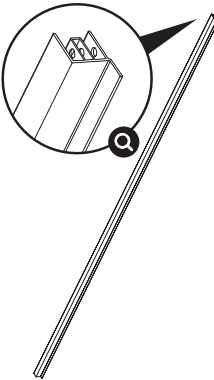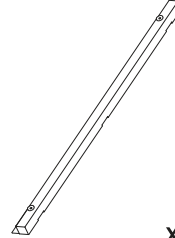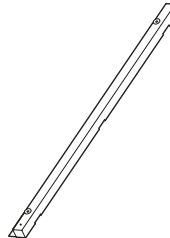ALKATRÉSZLISTA – AJTÓ


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068	
					
		x2	x2		
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072	KD073
					
x3		x2	x2	x2	x2

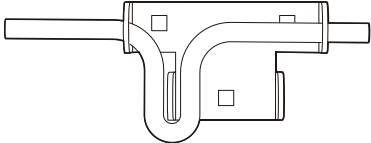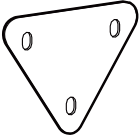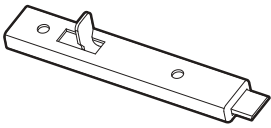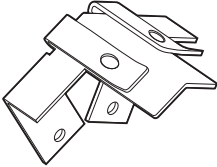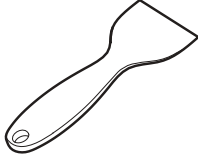ALKATRÉSZLISTA – CSAVAROK



KD238	KD239	KD299	KD240
		 x8	
KD080	KD393	KD395	
 x7	 x5	 x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
 M6 X 35mm x20	 x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
 x2	 5mm X 13mm x191	 4mm X 18mm x32	 5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
 x2	 x2	 x2	

HU

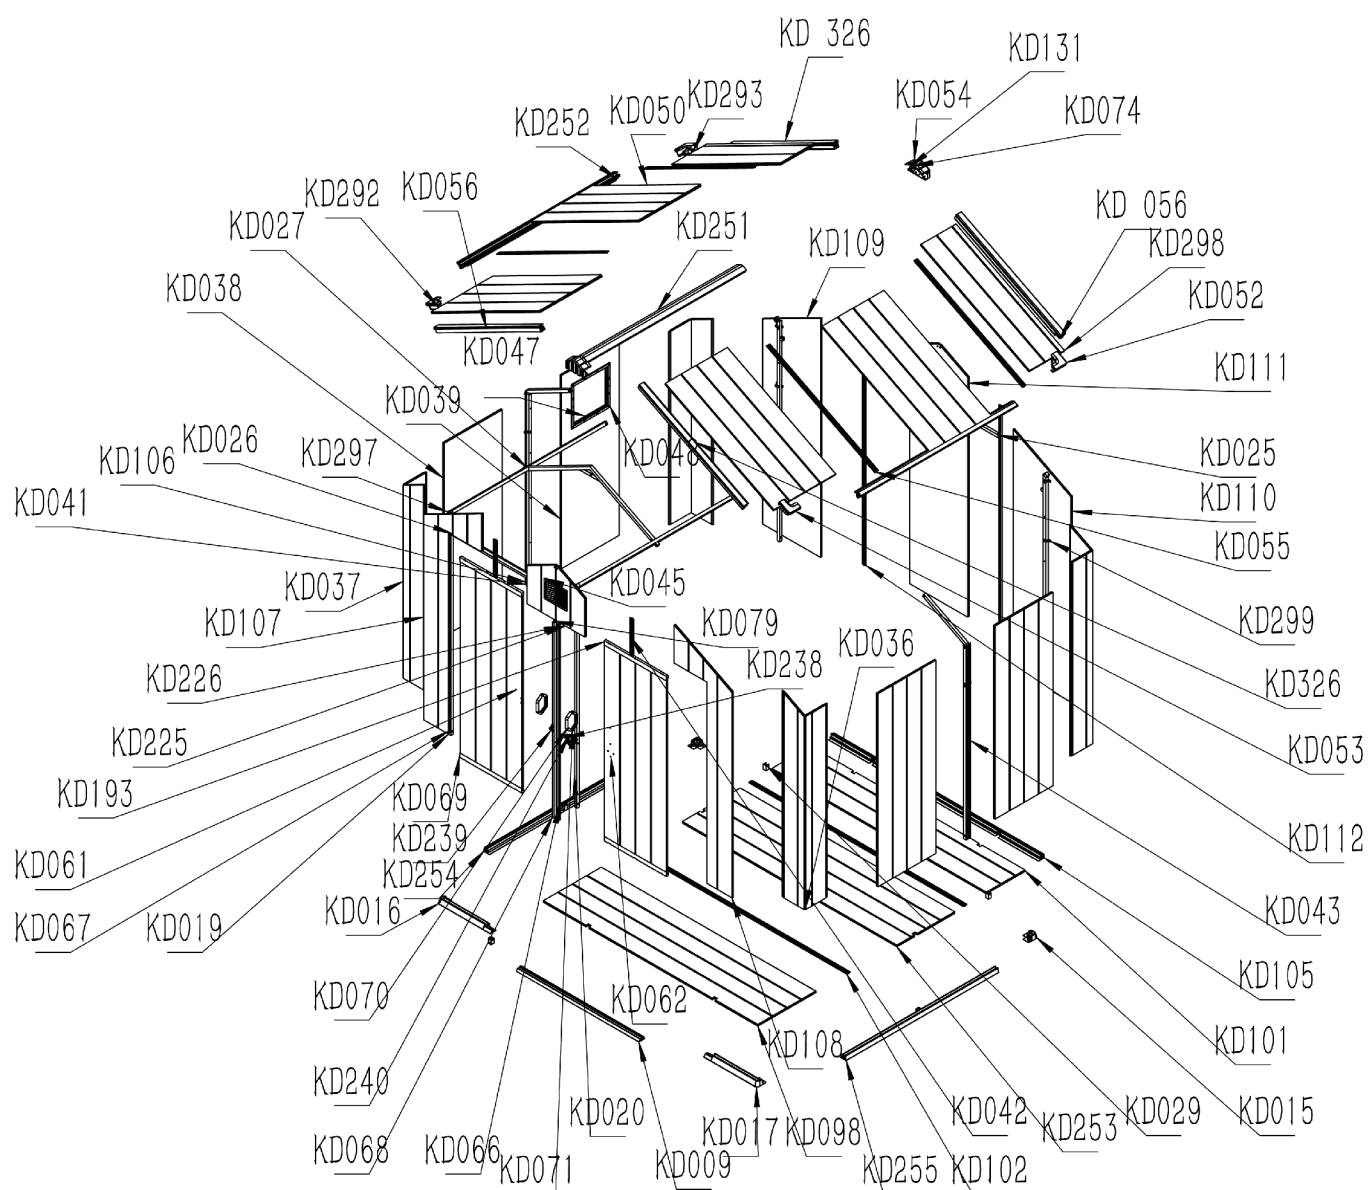
SZERELÉS ÁTTEKINTÉSE






HU

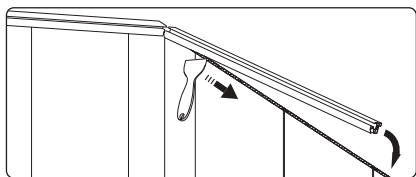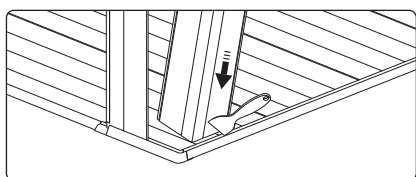

KD119




KD120

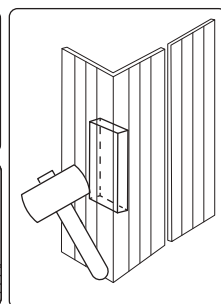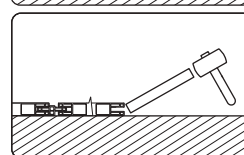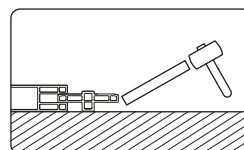

MAGAZIE PENTRU UNELTE CU ACOPERIȘ ÎN DOUĂ APE INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

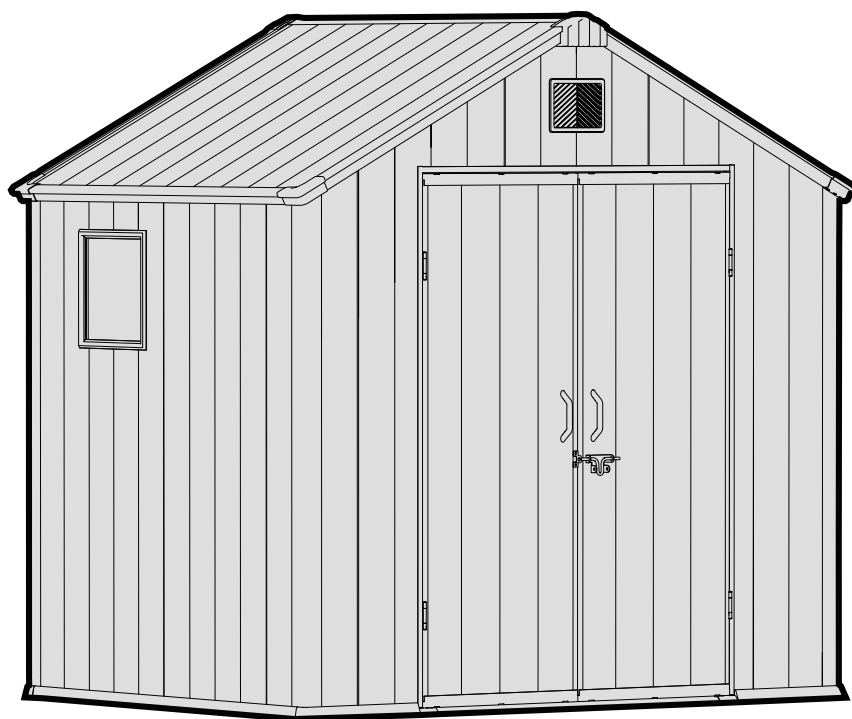Dimensiuni: L x l x H 237 x 173,4 x 235 cm



RO

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI PREVĂZUTE

Magazia este concepută pentru utilizare în exterior și servește la depozitarea uneltelor pentru grădinarit, a aparatelor și a ustensilelor. Nu este destinată adăpostirii oamenilor sau animalelor și nici depozitării de substanțe periculoase. Magazia nu este adecvată pentru uz comercial. Orice altă utilizare sau modificare a magaziei este considerată utilizare necorespunzătoare și poate cauza pericole semnificative.

INDICAȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea magaziei.

Se aplică în special instrucțiunilor de siguranță.

Altfel, vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul.

Instrucțiunile de asamblare detaliate pe etape sunt disponibile după paginile cu informații în diverse limbi, la finalul ghidului!

Magazia nu este un obiect pe care se pot cățăra copii și nici scară. Există riscul de răsturnare.

Asigurați-vă că toate piesele componente sunt disponibile în cantitatea prevăzută.

Urmați pașii de asamblare individuali și în ordinea corectă, așa cum sunt precizate în aceste instrucțiuni.

Vă rugăm să nu omiteți niciun pas și să nu scurtați succesiunea lor.

Păstrați instrucțiunile de asamblare într-un loc sigur, pentru a le putea recupera cu ușurință mai târziu.

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că sunt respectate directivele/legile aplicabile pentru dumneavoastră. Planificați între 300 și 360 de minute pentru montaj.

Sunt necesare minim 2 persoane. Înainte de începerea lucrului, verificați dacă toate piesele sunt disponibile în cantitatea corectă. Folosiți o suprafață liberă, înșorită, fără crengi deasupra, pentru montaj.

Verificați piesele individuale înainte de începerea montajului, pentru integritate, și așezați-le astfel încât să fie ușor de luat în timpul lucrului.

Literele codului sunt imprimate pe fiecare piesă pentru o identificare ușoară.

Se recomandă păstrarea pieselor mici, precum șuruburile, piulițele etc. într-o cutie, pentru a evita pierderea acestora. Nu folosiți în niciun caz magazia ca suport pentru legume, plante agățătoare sau în ghiveci și fructe, și nici ca uscător pentru haine.

Nu permiteți magaziei să fie acoperită de zăpadă și frunze. **Capacitatea portantă max. este de 120 kg/m².**

Utilizați magazia exclusiv conform descrierii din aceste instrucțiuni pentru montaj.

Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune survenite în urma utilizării neconforme sau greșite. Nu așezați magazia direct pe iarbă sau pe un teren denivelat.

Asigurați-vă că solul este adecvat, portant, orizontal și stabil. Recomandăm fixarea fermă a magaziei pentru unelte pe o suprafață betonată. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că rama este corect orientată și orizontală. Verificați regulat că toate șuruburile sunt strânse bine și ajustați-le dacă este necesar.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu vă așezați niciodată direct pe acoperiș, există pericolul de a-l suprasolicita. Valabil și în timpul montajului sau curățării.

Există un pericol pentru copii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (de ex. persoane extenuate, cu dizabilități parțiale, cu vârste înaintate și capacități fizice și mentale reduse) sau cu experiență și cunoștințe reduse (de ex. copii mai mari). La montajul magaziei se folosesc piese mici, cum ar fi șuruburile și piulițele, care prezintă risc de înghițire și sufocare.

Magazia se poate construi doar de către persoane cu expertiză suficientă, nu de către copii sau persoane cu capacități spirituale sau motrice reduse, sau cu o experiență redusă.

Manevrarea inadecvată a magaziei poate provoca răni sau deteriorări ale obiectelor.

Când despachetați piesele componente individuale, atenție la ambalaj. **Există un pericol de rănire generat de muchiile ascuțite.** În cazul deschiderii neglijente a ambalajului, de exemplu folosind un cuțit ascuțit sau un alt obiect ascuțit/tăios prezintă pericolul de a deteriora piesele componente. După despachetare, verificați dacă toate piesele individuale sunt în cantitatea corespunzătoare. Așezați piesele individuale pe o suprafață plană, pentru a evita zgârierea. Verificați dacă piesele individuale sunt în stare bună sau dacă prezintă deteriorări, caz în care vă rugăm să nu folosiți piesele deteriorate sau deformat.

În timpul asamblării și montajului, vă rugăm să purtați permanent **îmbrăcăminte de protecție**. Echipamentul de bază include încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție și cască.

Nu instalați magazia în zile cu mult vânt sau ploioase.

Asigurați-vă că piesele componente nu ating niciun cablu sub tensiune.

Eliminați corespunzător ambalajul, punga de plastic sau foliile de protecție, și păstrați-le în locuri în care nu au acces copiii. Prezintă risc de sufocare!

Așezați magazia pe o suprafață plată.

Asigurați-vă că, în timpul montajului, nu sunt prezenți copii în zona de pericol.

Nu amplasați magazia în zone care sunt expuse vântului puternic sau de durată.

Pentru siguranța personală, nu construiți magazia când sunteți obosit, ați consumat alcool sau sunteți în stare de ebrietate, resp. dacă vă simțiți amețit sau vă este rău.

Dacă utilizați cabluri sau dispozitive electronice, asigurați-vă că respectați indicațiile producătorului.

Dispozitivele fierbinț, cum ar fi grătarele, dispozitivele de încălzire, arzătoarele etc. nu se vor folosi în magazie și nici nu vor fi depozitate acolo - pericol de incendiu! Pe vreme rea sau în condiții meteorologie nefavorabile, nu stați în interiorul sau în proximitatea magaziei. Există riscul să fiți lovit de fulger.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați regulat suprafețele. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu fire metalice sau de nailon, nici ustensile ascuțite sau metalice, cum ar fi lame ori spatule. Pentru curățare, folosiți perii moi. Folosiți apă rece, curată.

UNELTE ȘI ECHIPAMENT

Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, încălțăminte, ochelari, cască etc.)

Nivelă

Scară (cca. 1,5 m înălțime)

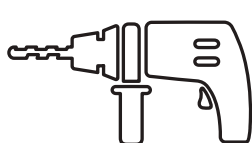
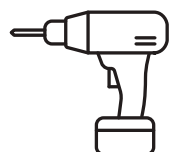
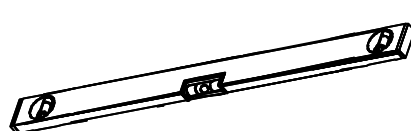
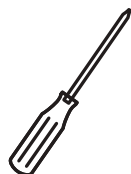
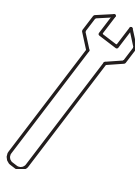
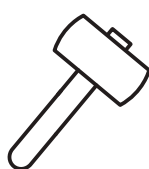
Seturi de chei

Șurubelniță electrică și bormașină cu diferite atașamente

Șurubelniță

Ciocan

(nu sunt incluse în pachet)



RO

ELIMINAREA AMBALAJULUI

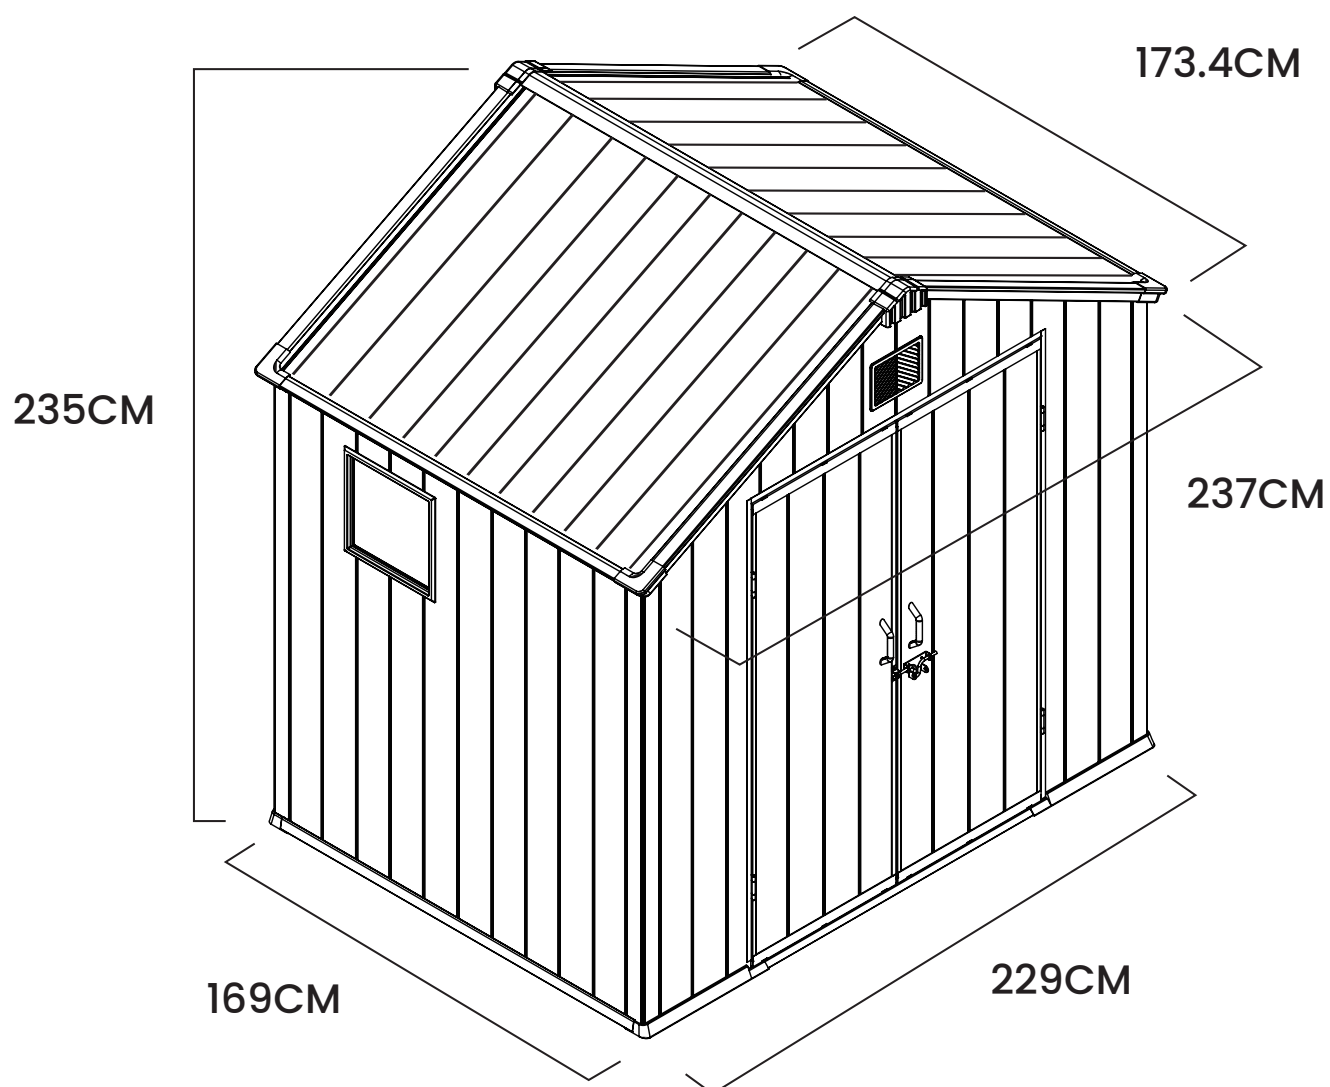
Eliminați corespunzător ambalajul.

Cartonul și hârtia se elimină ca hârtie veche, iar pentru folii puteți apela la centrele de reciclare.

ELIMINAREA MAGAZIEI


La eliminarea magaziei, vă rugăm să respectați directivele, legile și reglementările aplicabile în țara sau în regiunea dumneavoastră.

DIMENSIUNI



RO

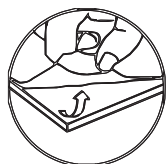
EXPLICAREA SIMBOLURILOR




Îndepărtați folia



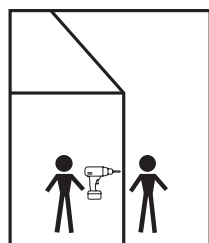atenție la orientare










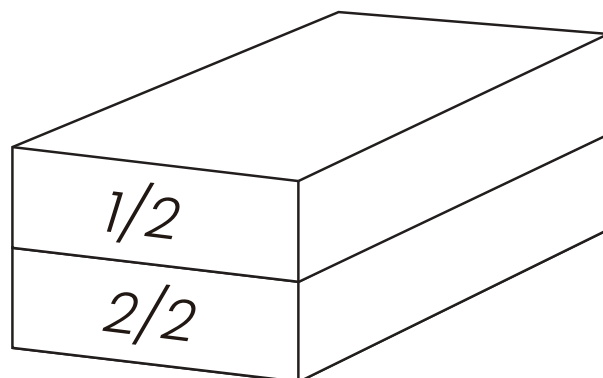
O persoană trebuie să exercite presiune din exterior.



LISTĂ DE PIESE – PLACĂ INFERIOARĂ

KD098		KD253		KD101	
KD015		KD016		KD017	
x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
x2					

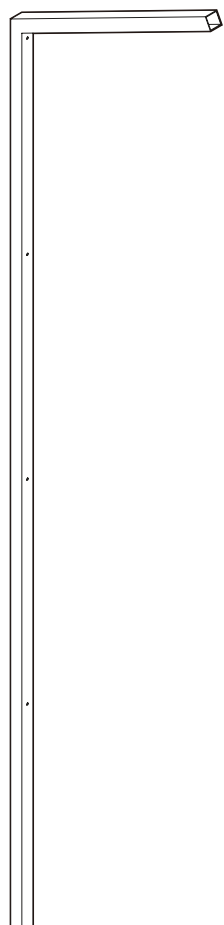
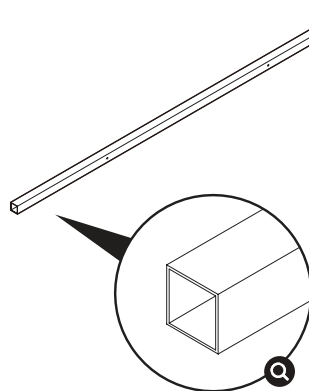
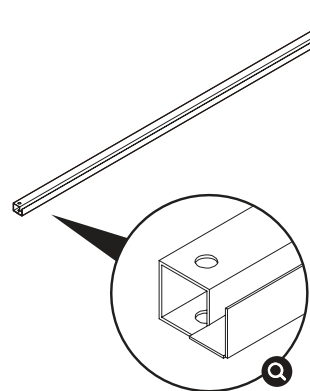
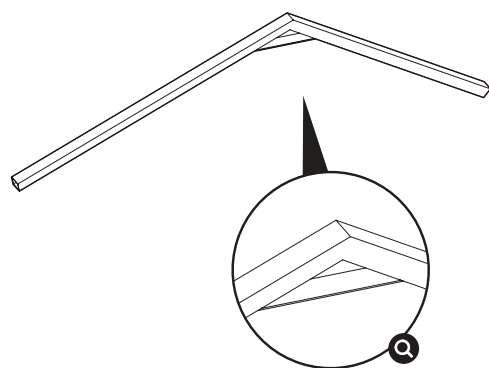


LISTĂ DE PIESE – CADRU

KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

LISTĂ DE PIESE – PEREȚI











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				x2	x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
x3			x2	x2	x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
KD293						
x2						

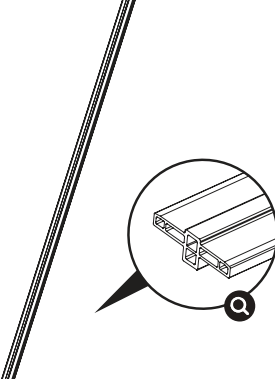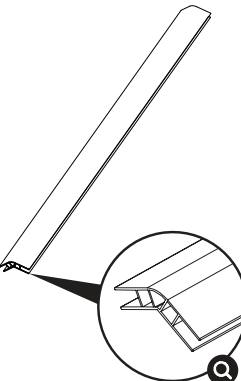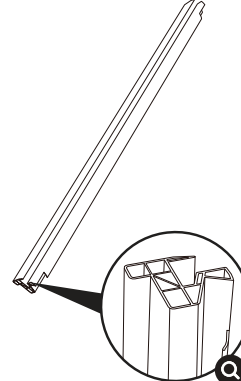LISTĂ DE PIESE – ACOPERIȘ













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

RO

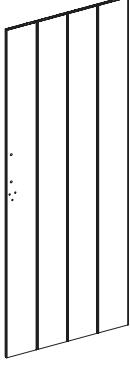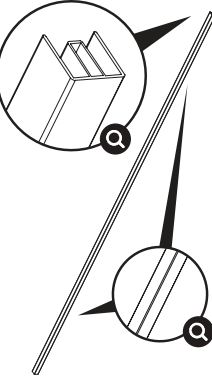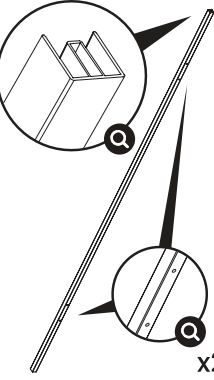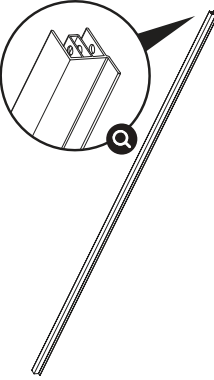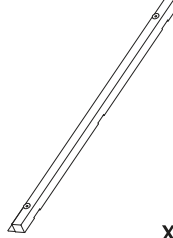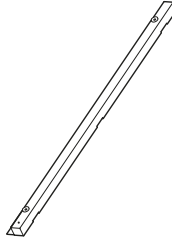LISTĂ DE PIESE – UȘĂ


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

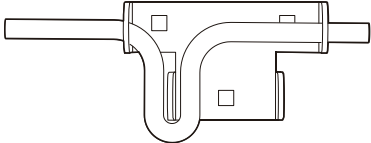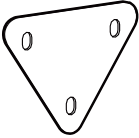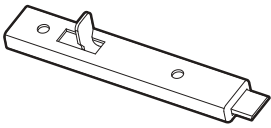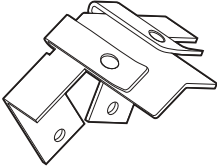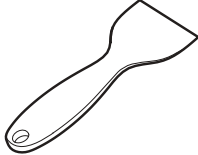LISTĂ DE PIESE – ȘURUBURI




KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
x2	5mm X 13mm x191	4mm X 18mm x32	5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	

RO

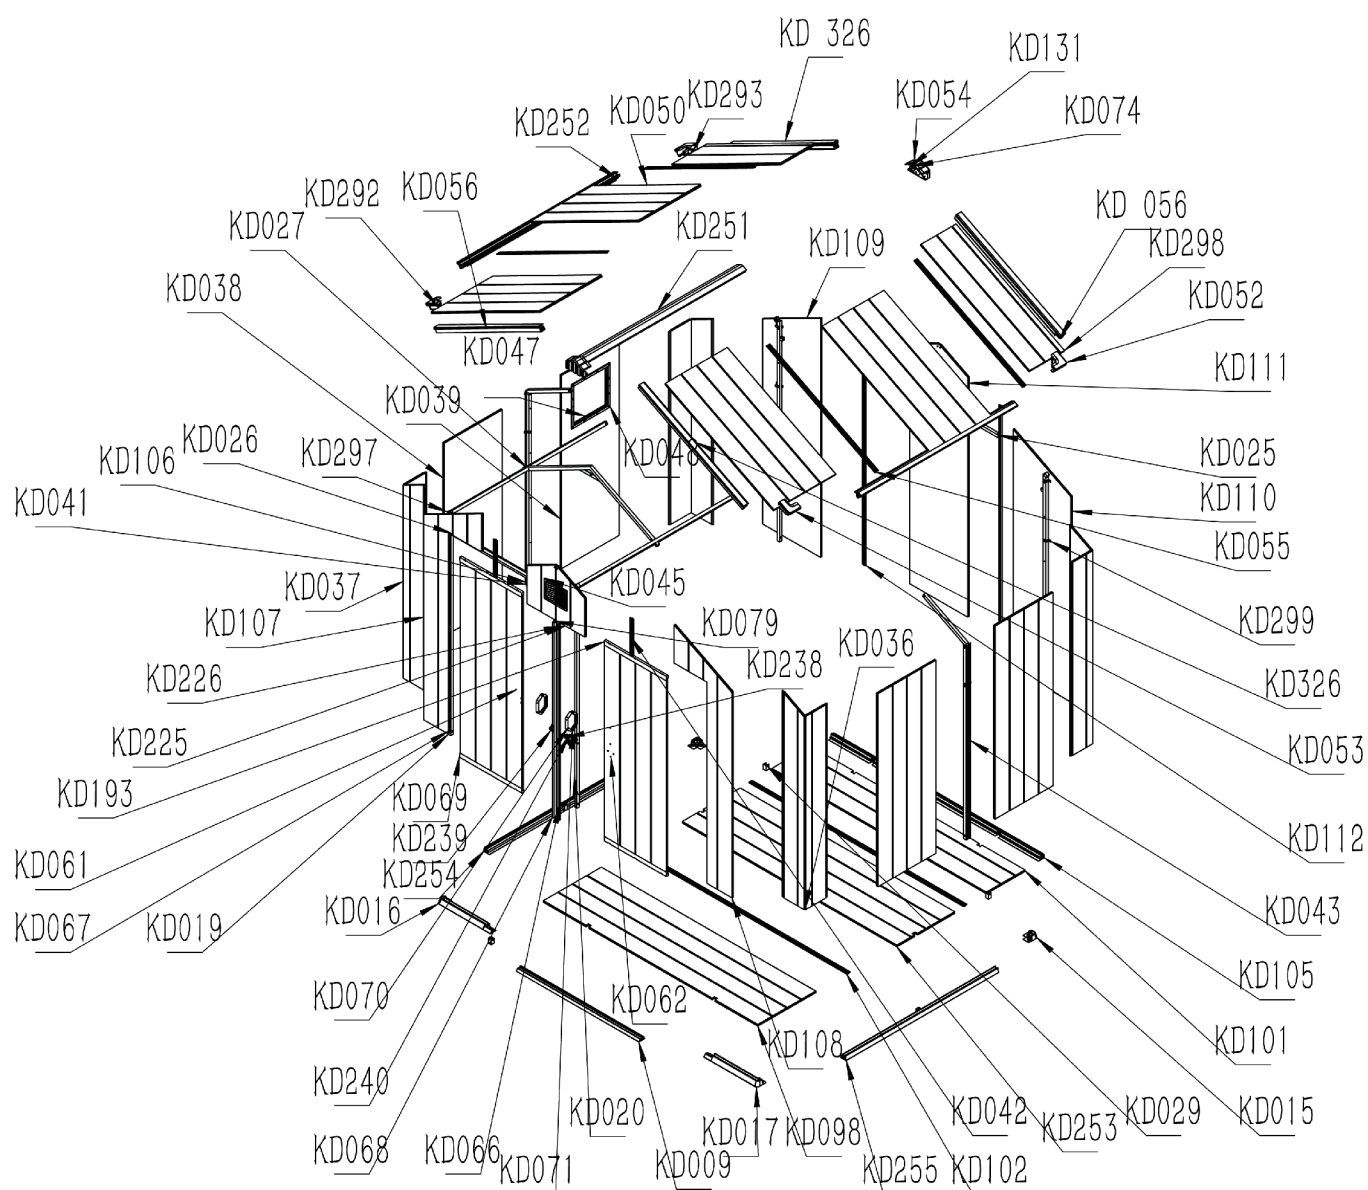
PRIVIRE DE ANSAMBLU MONTAJ






RO

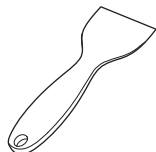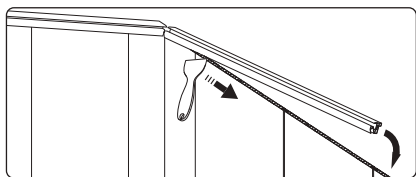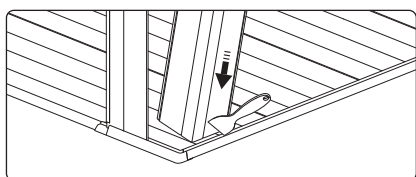

KD119




KD120

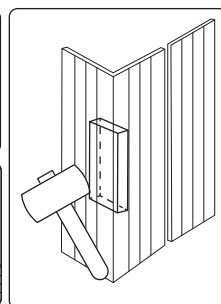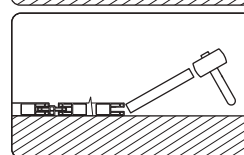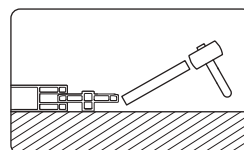

VRTNA UTA Z DVOKAPNO STREHO NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

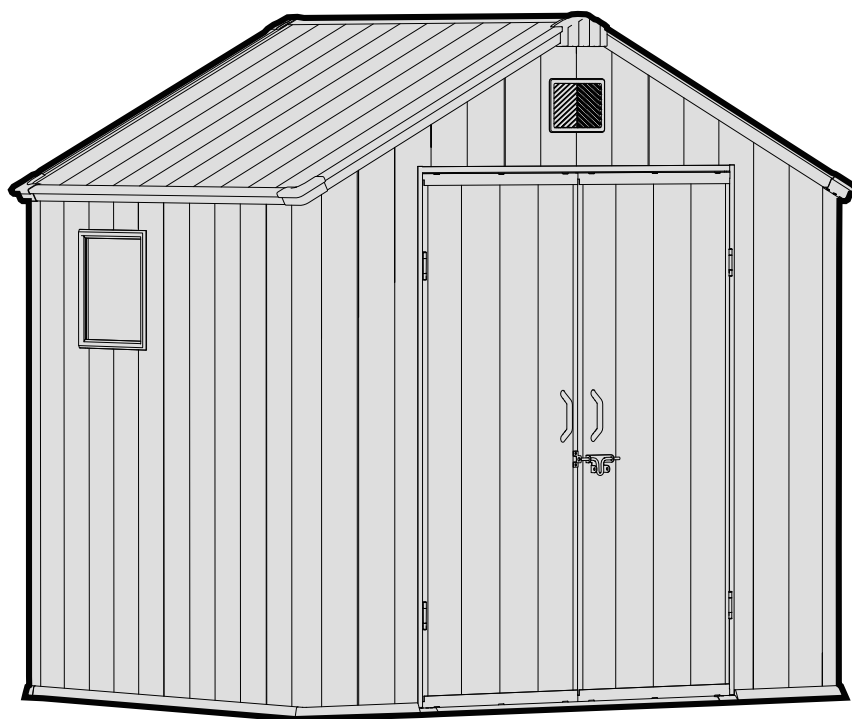Mere: D × Š × V: 237 x 173,4 x 235 cm



SL

PRAVILNA UPORABA:

Hiša za orodje je zasnovana za zunanjo uporabo in se uporablja za shranjevanje vrtnega orodja, opreme in pripomočkov. Ni primerna za bivanje ljudi ali živali ali za shranjevanje nevarnih snovi. Hiša za orodje ni primerna za komercialno uporabo. Kakršna koli druga raba ali spreminjanje hiše za orodje se šteje za nepravilno uporabo in lahko povzroči veliko nevarnost.

NAPOTEK:

Skrbno preberite navodila za sestavljanje, preden začnete s sestavljanjem vrtno lopa.
To še zlasti velja za varnostne napotke.

V nasprotnem primeru lahko poškodujete sebe ali vrtno lopa.

Podrobna navodila za montažo korak za korakom najdete na koncu informativnih strani v različnih jezikih, na koncu navodil!

Vrtna lopa ni plezalno ogrodje za otroke in ogrodje za rast rastlin. Obstaja nevarnost preobremenitve.

Prepričajte se, da so vsi potrebni sestavni deli na voljo v navedenih količinah.

Posamezne korake sestavljanja izvajajte zaporedoma in v navedenem vrstnem redu, kot je navedeno v teh navodilih.

Nobenega od navedenih korakov ne izpustite ali ga skrajšajte.

Navodila za sestavljanje hranite na varnem mestu, da lahko do njih znova dostopate v prihodnosti.

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Preden začnete z montažo, se prepričajte, da so upoštevane zadevne smernice/zakoni. Za montažo načrtujte vsaj od 300 do 360 minut.

Za montažo so potrebne vsaj 2 osebe. Pred začetkom dela se prepričajte, da so prisotni vsi deli, in sicer v pravih količinah. Za sestavljanje uporabite sončno površino na prostem, nad katero ni vej.

Pred začetkom montaže preglejte posamezne sestavne dele glede nepoškodovanosti in jih odložite tako, da je med delom do sestavnih delov mogoče dostopati brez težav.

Na vseh delih so natisnjene kode za lažjo prepoznavo.

Najbolje je, če majhne dele, kot so vijaki, matice itd., hranite v posodi, tako da jih ne izgubite.

Vrtno lopa nikakor ne uporabljajte kot oporo za stročnice, plezalke in ovijalke, sadje, zelenjavo ali kot držalo za vrv za perilo. Poskrbite, da na vrtni lopa ni snega in listja. **Najv. nosilnost je 120 kg/m².**

Vrtno lopa uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe. Vrtno lopa ne postavljajte neposredno na trato ali neravne podlage ter poskrbite za primerno, vzdržljivo, vodoravno in stabilno podlago. Priporočamo, da vrtno uto stabilno pritrdite na betonski temelj. Prepričajte se, da so vsi vijaki trdno priviti in da je ogrodje pravilno usmerjeno in vodoravno. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki trdno priviti in jih po potrebi dodatno zategnite.

VARNOSTNI NAPOTKI:

SL

Nikoli ga ne postavljajte neposredno na strešno površino, obstaja nevarnost preobremenitve. Tudi ne v času montaže ali za čiščenje.

Obstaja nevarnost za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. osebe, ki so pretrgane, delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem znanja in izkušenj (npr. starejši otroci). Pri montaži vrtno lopa se uporabljajo majhni deli, kot so vijaki in matice, na podlagi česar obstaja nevarnost zadušitve, če se jih zaužije.

Vrtno lopa sme sestavljati le strokovnjak, v postopek pa ne smejo biti vključeni otroci ali osebe z zmanjšanimi duševnimi ali motoričnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj.

Zaradi nepravilnega ravnanja z vrtno lopa lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

Pri jemanju posameznih sestavnih delov iz embalaže bodite previdni. **Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov.** Pri neprevidnem odpiranju embalaže, npr. z ostrim nožem ali drugim ostrim/koničastim predmetom, obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov. Po jemanju sestavnih delov iz embalaže preverite, ali so vsi sestavni deli na voljo v pravih količinah. Posamezne dele odložite na odejo ali podobno podlago, da preprečite raze na premazu. Preverite, ali so posamezni sestavni deli v brezhibnem stanju, oz. preverite, ali so na njih poškodbe, v primeru česar poškodovanih, deformiranih delov ne uporabljajte.

Med sestavljanjem in montažo nosite vedno **varnostna oblačila**. Med osnovno opremo sodijo zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala in čelada.

Vrtno lopa ne montirajte ob dnevih, ko piha močan veter ali pada dež.

Poskrbite, da se sestavni deli ne dotikajo nobenih električnih kablov.

Embalažo, plastične vrečke ali zaščitne folije pravilno zavržite in jih hranite zunaj dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Vrtno lopa postavite na ravno površino.

Prepričajte se, da med montažo na območju nevarnosti ni otrok.

Vrtno lopa ne postavljajte na območjih, ki so izpostavljena močnim ali stalnim vetrovom.

Zaradi osebne varnosti ne sestavljajte vrtno lopa, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali mamil oz. če imate vrtoglavo ali se ne počutite dobro.

Če uporabljate lestve ali elektronske naprave, se prepričajte, da upoštevate navedbe posameznih proizvajalcev glede uporabe. Vročih naprav, kot so žari, grelne naprave, gorilniki itd., ni dovoljeno uporabljati v vrtni lopa ali jih v njej skladiščiti, saj obstaja nevarnost požara. V primeru neurja ali viharja se nikoli ne zadržujte v vrtni lopa ali ob njej. Obstaja nevarnost udara strele.

NEGA IN VZDRŽEVANJE:

Površine redno čistite. Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži ali lopatice. Za čiščenje uporabljajte krtače z mehкими ščetinami. Uporabljajte hladno, čisto vodo.

ORODJA IN OPREMA:

Varnostna oblačila (zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala, čelada itd.)

Vodna tehcnica

Lestev (visoka pribl. 1,5 m)

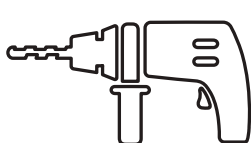
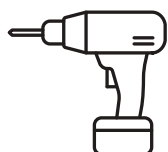
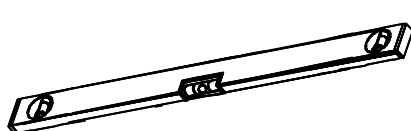
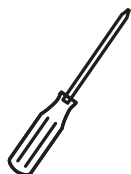
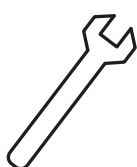
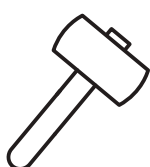
Vijačni ključ ali raglja

Akumulatorski izvijač in vrtalnik z razl. nastavki

Izvijač

Kladivo

(ni priloženo kompletu)



SL

ODLAGANJE EMBALAŽE MED ODPADKE:

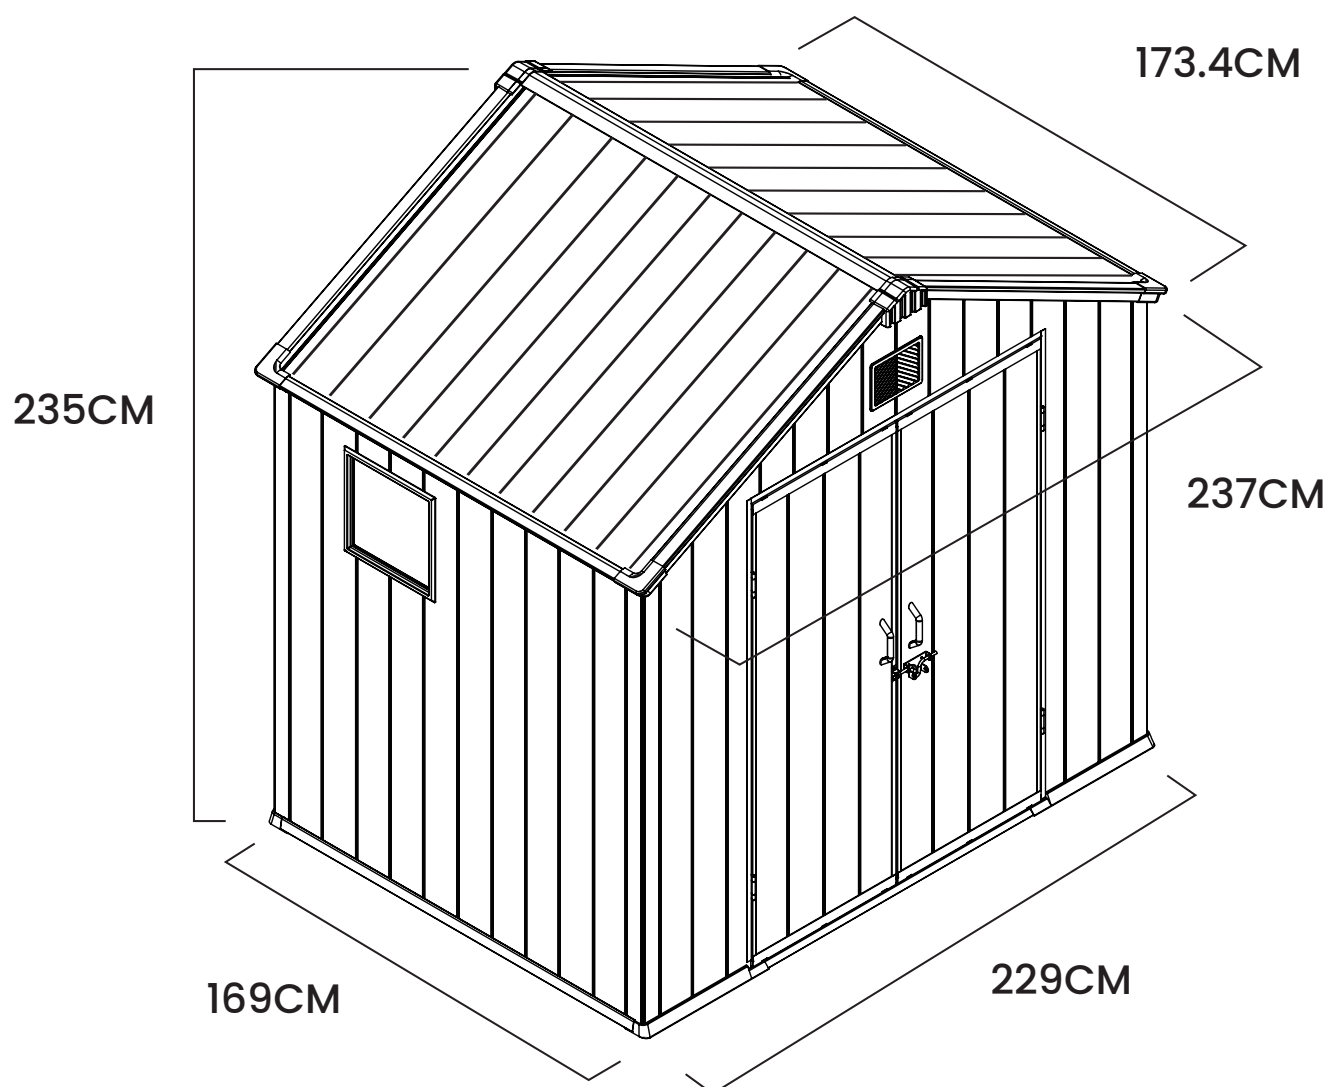
Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov.

Lepenko in karton zavržite kot odpadni papir, folije
pa oddajte na ustreznem zbirnem mestu.

ODLAGANJE VRTNE LOPA ODPADKE:


Pri odlaganju vrtno lopa med odpadke upoštevajte veljavne smernice, zakone in druge določbe v zvezi z odlaganjem opreme med odpadke v svoji državi ali zvezni državi.

DIMENZIJE



SL

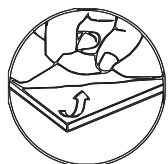
RAZLAGA SIMBOLOV




Odstranite folijo













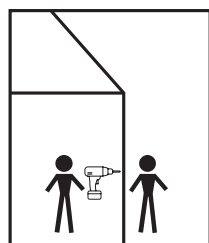
Pazite na izravnavo










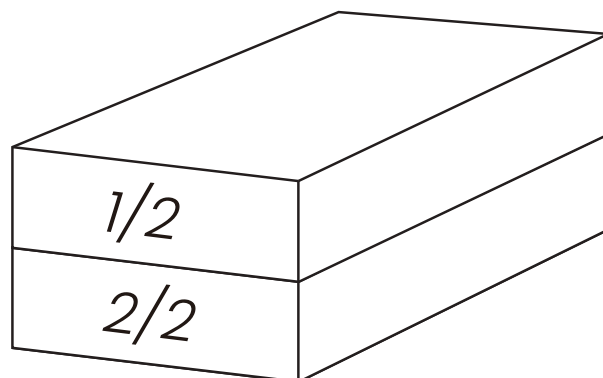
Ena oseba mora od
zunaj pritiskati v
nasprotni smeri.





















SEZNAM DELOV – TLA

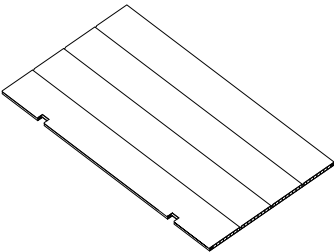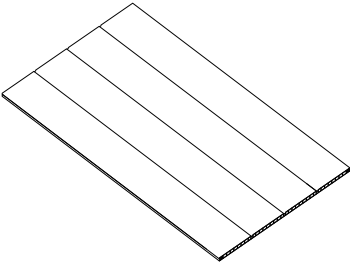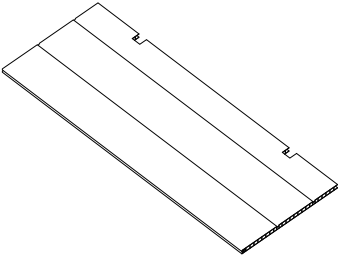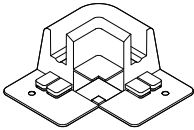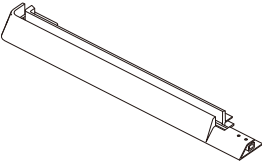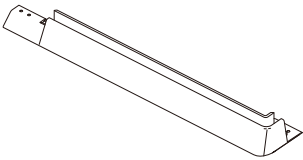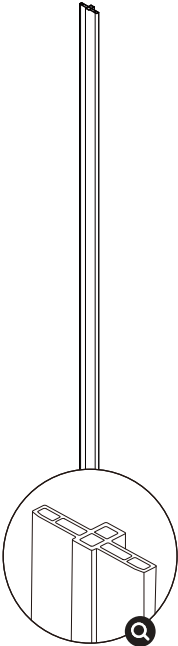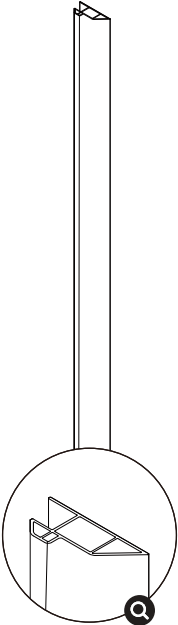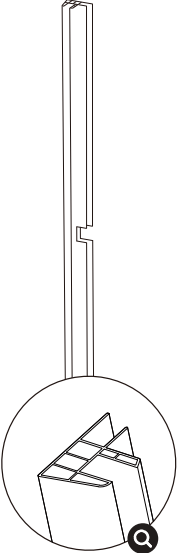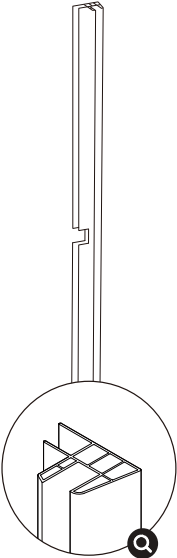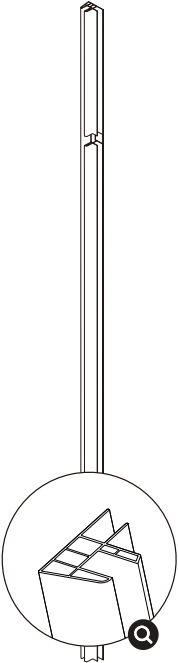KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					


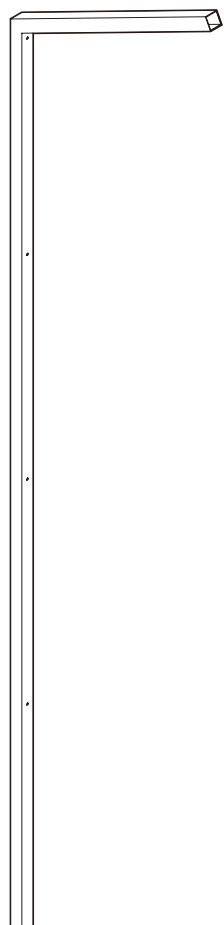
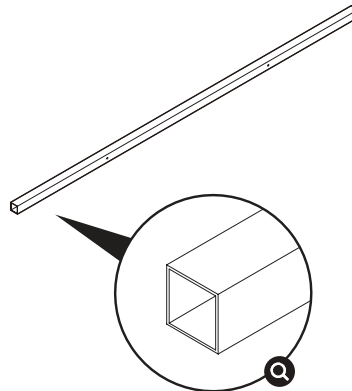
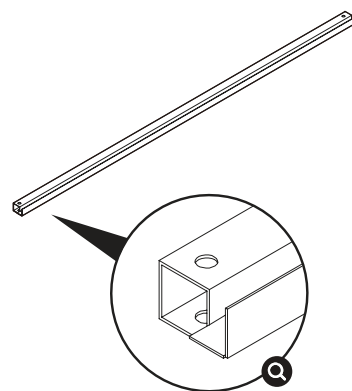
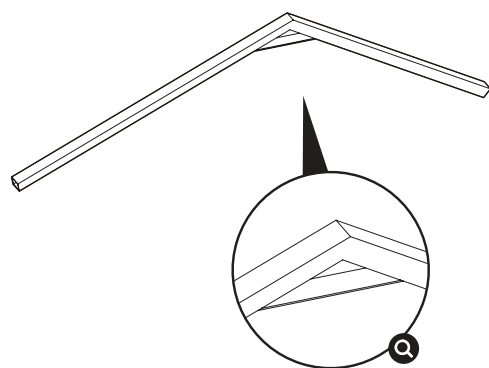


SEZNAM DELOV – OKVIR

KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

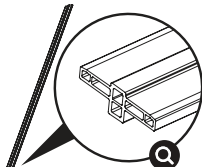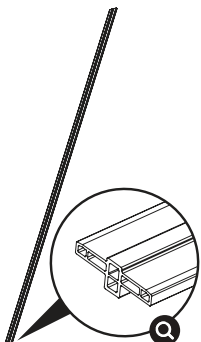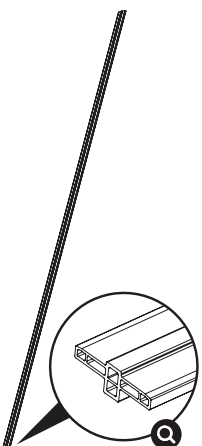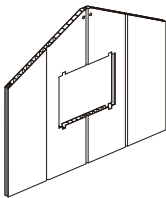SEZNAM DELOV – STENE










KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

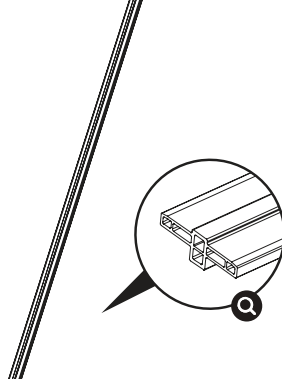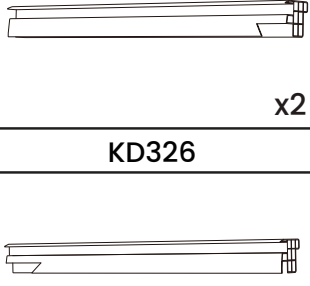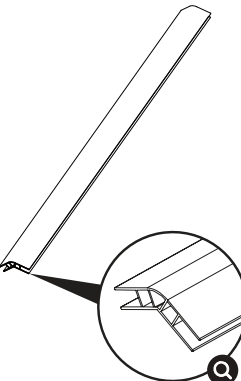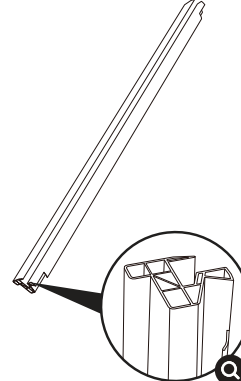SEZNAM DELOV – STREHA













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

SL

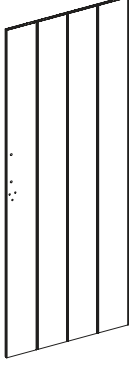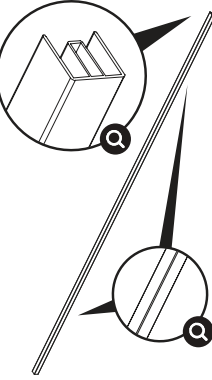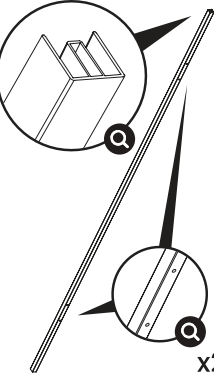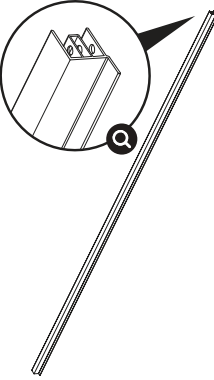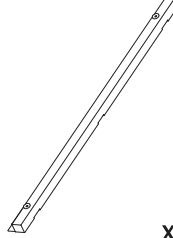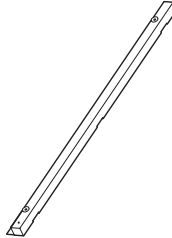SEZNAM DELOV – VRATA


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

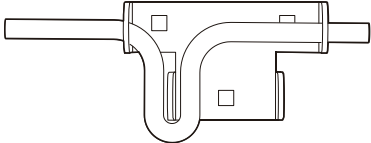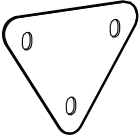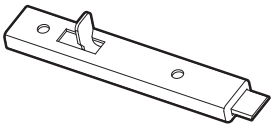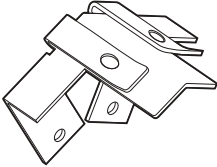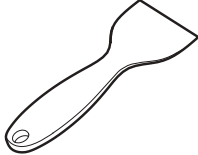SEZNAM DELOV – VIJAKI



KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
	5mm X 13mm	4mm X 18mm	5mm X 38mm
x2	x191	x32	x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	

SL

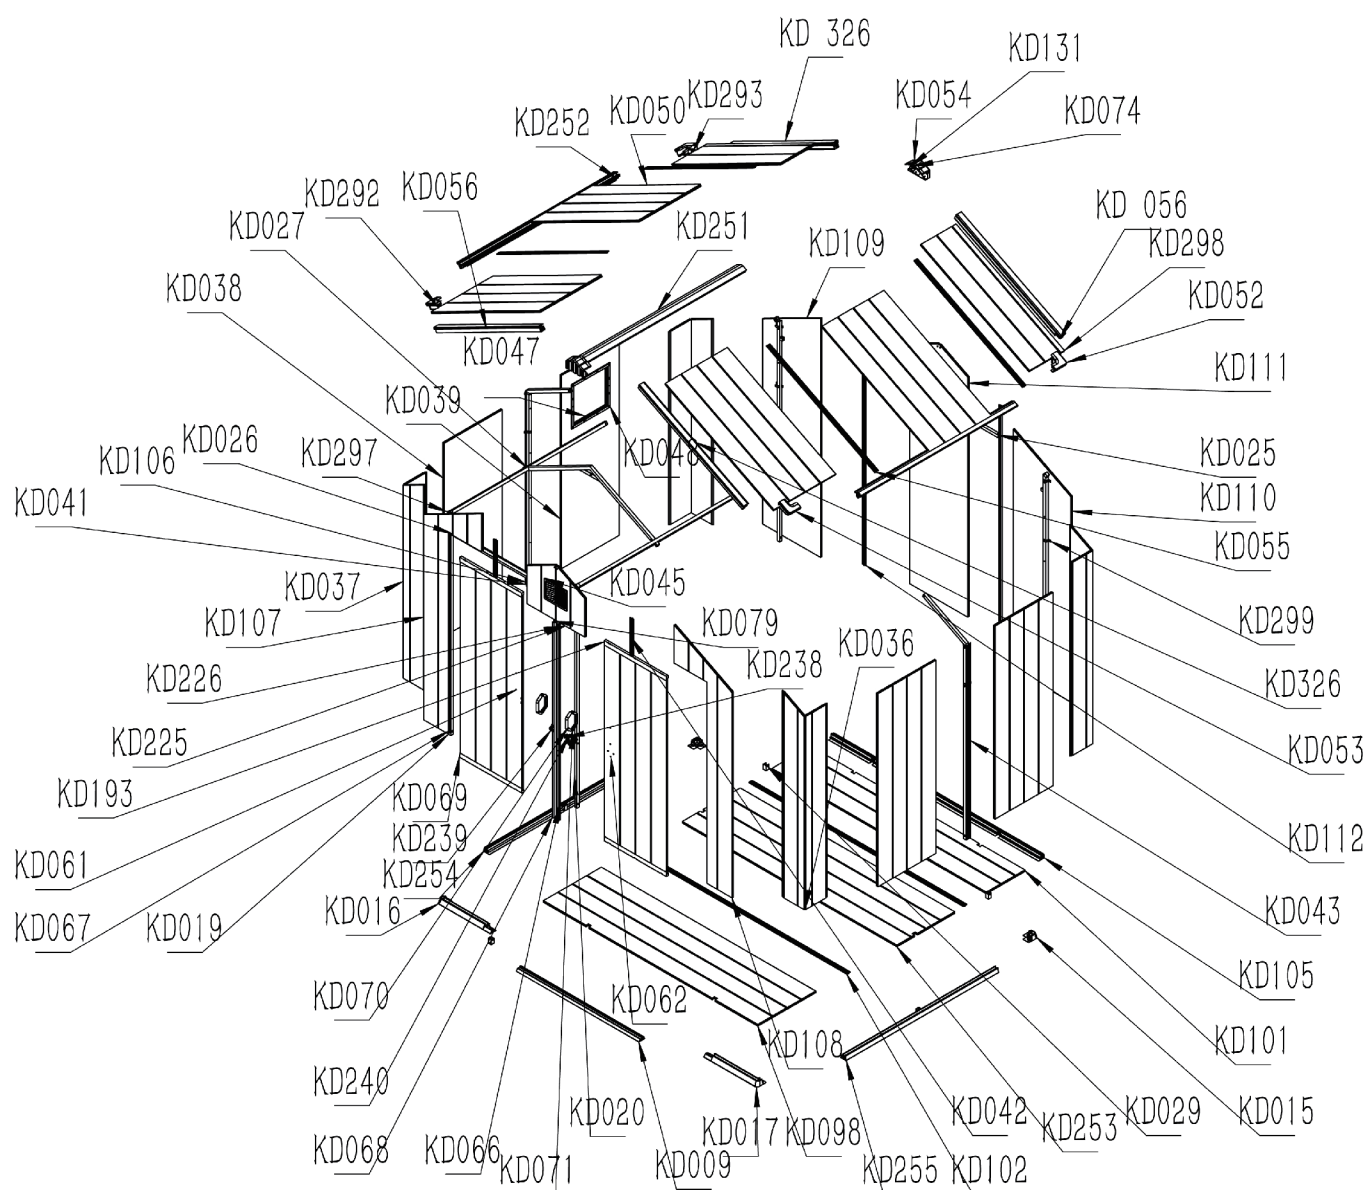
PREGLED ZA MONTAŽO






SL

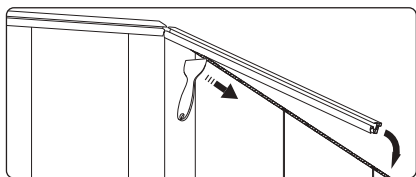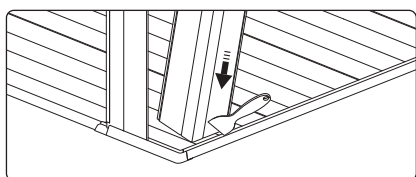

KD119




KD120

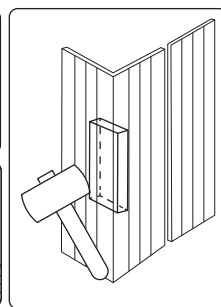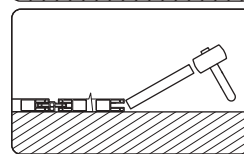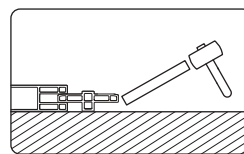

DOMEK NA NÁŘADÍ SE SEDLOVOU STŘECHOU NÁVOD PRO MONTÁŽ

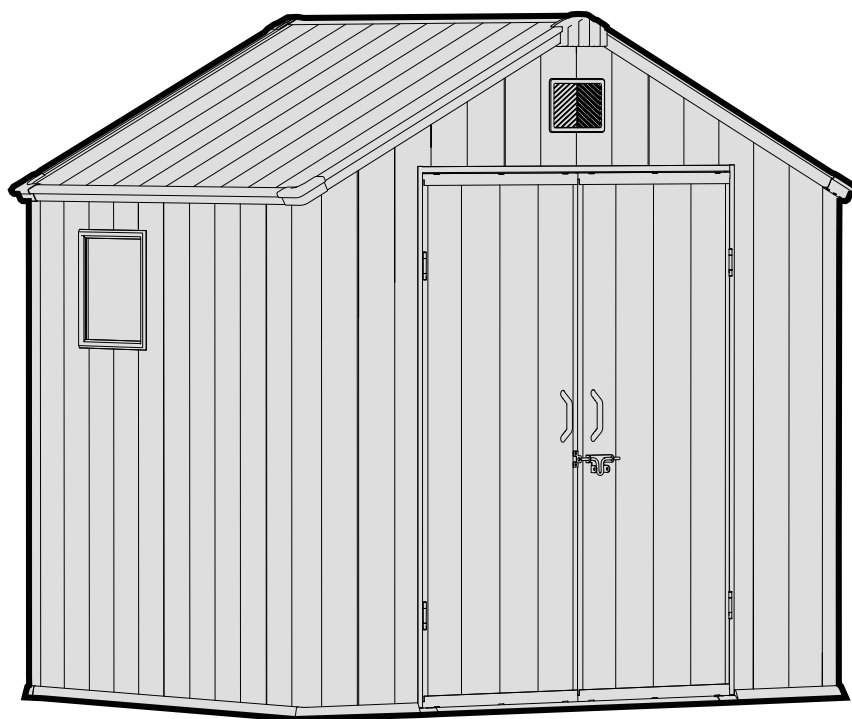Rozměry: D x Š x V 237 x 173,4 x 235 cm



CZ

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM:

Domek na nářadí je určen pro venkovní použití a slouží k uskladnění zahradního nářadí, vybavení a jiných potřeb. Není vhodný pro ubytování osob nebo zvířat ani pro skladování nebezpečných látek. Domek na nářadí není vhodný pro komerční využití. Jakékoli jiné použití nebo úpravy domku na nářadí se považuje za použití v rozporu s určením a může způsobit značné nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením montáže domek na nářadí si pečlivě přečtěte montážní pokyny.

To se týká především bezpečnostních pokynů.

V opačném případě byste se mohli zranit nebo poškodit domek na nářadí.

Podrobný montážní návod krok za krokem naleznete za informačními stránkami v různých jazycích, na konci návodu!

domek na nářadí není lezeckým rámem pro děti a není lezeckou pomůckou. Hrozí nebezpečí přetížení.

Ujistěte se, že všechny požadované komponenty jsou k dispozici v určeném množství.

Jednotlivé montážní kroky provádějte jeden po druhém a v pořadí uvedeném v tomto návodu.

Nevynechte žádný z uvedených kroků ani je nezkracujte.

Návod pro montáž uschovejte na bezpečném místě, abyste jej v budoucnu mohli využít.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou dodržovány pro vás platné směrnice/zákony. Pro montáž si naplánujte minimálně 300 až 360 minut.

Pro montáž je zapotřebí minimálně 2 osob. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny díly k dispozici ve správném množství. K montáži zvolte volnou, slunnou plochu bez přečnávajících větví.

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly neporušené, a položte je tak, aby byly během práce snadno dostupné.

Na každém dílu jsou vytištěna kódová písmena pro snadnou identifikaci.

Nejlepší je uchovávat malé části, jako jsou šrouby, matice atd., v misce tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Domek na nářadí v žádném případě nepoužívejte jako pomůcku pro popínání luštěnin, popínavých rostlin, ovoce, zeleniny nebo jako držák na prádelní šňůru.

Domek na nářadí odstraňujte sněh a spadané listí. **Max. nosnost 120 kg/m².**

Domek na nářadí používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto montážním návodu.

Výrobce nebo prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s určeným účelem. Neumísťujte domek na nářadí přímo na trávník nebo nerovný povrch, zajistěte vhodný, stabilní, vodorovný a stabilní podklad. Doporučujeme domek pevně ukotvit k zemi na betonové ploše. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy a rám je správně nasměrovaný a vyvážený. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nikdy nestoupejte přímo na plochu střechy, hrozí nebezpečí přetížení. To platí i během montáže a čištění.

Hrozí nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např. unavení lidé, částečně zdravotně postižení lidé, starší lidé se sníženou fyzickou a duševní schopností) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti). Při montáži domek na nářadí se používají malé části, jako jsou šrouby a matice, které při spolknutí představují nebezpečí udušení.

Domek na nářadí mohou postavit pouze kvalifikované osoby, nikoli děti nebo osoby s omezenými intelektuálními nebo motorickými dovednostmi nebo nedostatkem zkušeností.

Nesprávné zacházení s domek na nářadí může způsobit zranění nebo materiální škody.

Při vybalování jednotlivých konstrukčních dílů z obalu buďte opatrní. **Hrozí nebezpečí poranění o ostré hrany.**

Pokud je obal otevřen neopatrně, například ostrým nožem nebo jiným ostrým/špičatým předmětem, může dojít k poškození jednotlivých součástí. Po vybalení součástí zkontrolujte, zda jsou všechny jednotlivé díly k dispozici ve správném množství. Jednotlivé díly položte na deku a podobně, abyste zabránili poškrábání horních vrstev.

Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly v perfektním stavu nebo zda nevykazují známky poškození, v takovém případě poškozené a deformované součásti nepoužívejte.

Během výstavby a montáže vždy noste **ochranný oděv**. K základnímu vybavení patří bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a helma.

Výstavbu domek na nářadí neprovádějte ve velmi větrných nebo deštivých dnech.

Ujistěte se, že se komponenty nedotýkají žádných napájecích kabelů.

Obaly, plastové sáčky nebo ochranný fólie řádně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí, nebezpečí udušení!

Domek na nářadí postavte na rovnou plochu.

Během montáže se ujistěte, že se v nebezpečné oblasti nenacházejí žádné děti.

Domek na nářadí neumísťujte na místa vystavená silnému nebo trvalému větru.

Pro vaši osobní bezpečnost byste domek na nářadí neměli stavět, pokud jste unavení, opilí nebo intoxikovaní, nebo máte-li závratě nebo není-li vám dobře.

Používáte-li žebříky nebo elektronická zařízení, ujistěte se, že dodržíte pokyny výrobce k jejich používání. Horká zařízení, jako jsou grily, ohříváče, hořáky atd., nesmíte pod domek na nářadí používat ani skladovat, nebezpečí požáru!

Během bouřky se nikdy nezdržujte v domek na nářadí nebo v jeho blízkosti. Hrozí nebezpečí úderu blesku.

PÉČE A ÚDRŽBA:

Povrch pravidelně čistěte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče ani ostré nebo kovové pomůcky, jako jsou nože nebo špachtle. K čištění používejte měkké štětiny. Použijte studenou, čistou vodu.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ:

Ochranné oděvy (bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, helma atd.)

Vodováha

Štafle (přibližně 1,5 m vysoké)

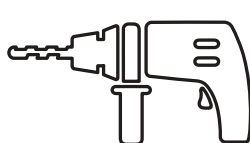
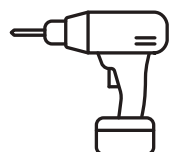
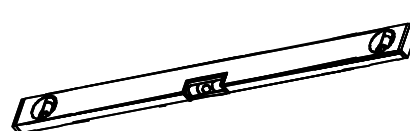
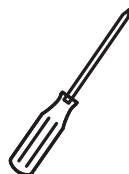
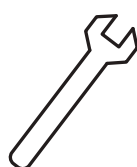
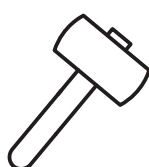
Šroubový nebo řehťákový klíč

Akumulátorový šroubovák a vrtačka s růz. nástavci

Šroubovák

Kladivo

(Není součástí dodávky)



CZ

LIKVIDACE OBALU:

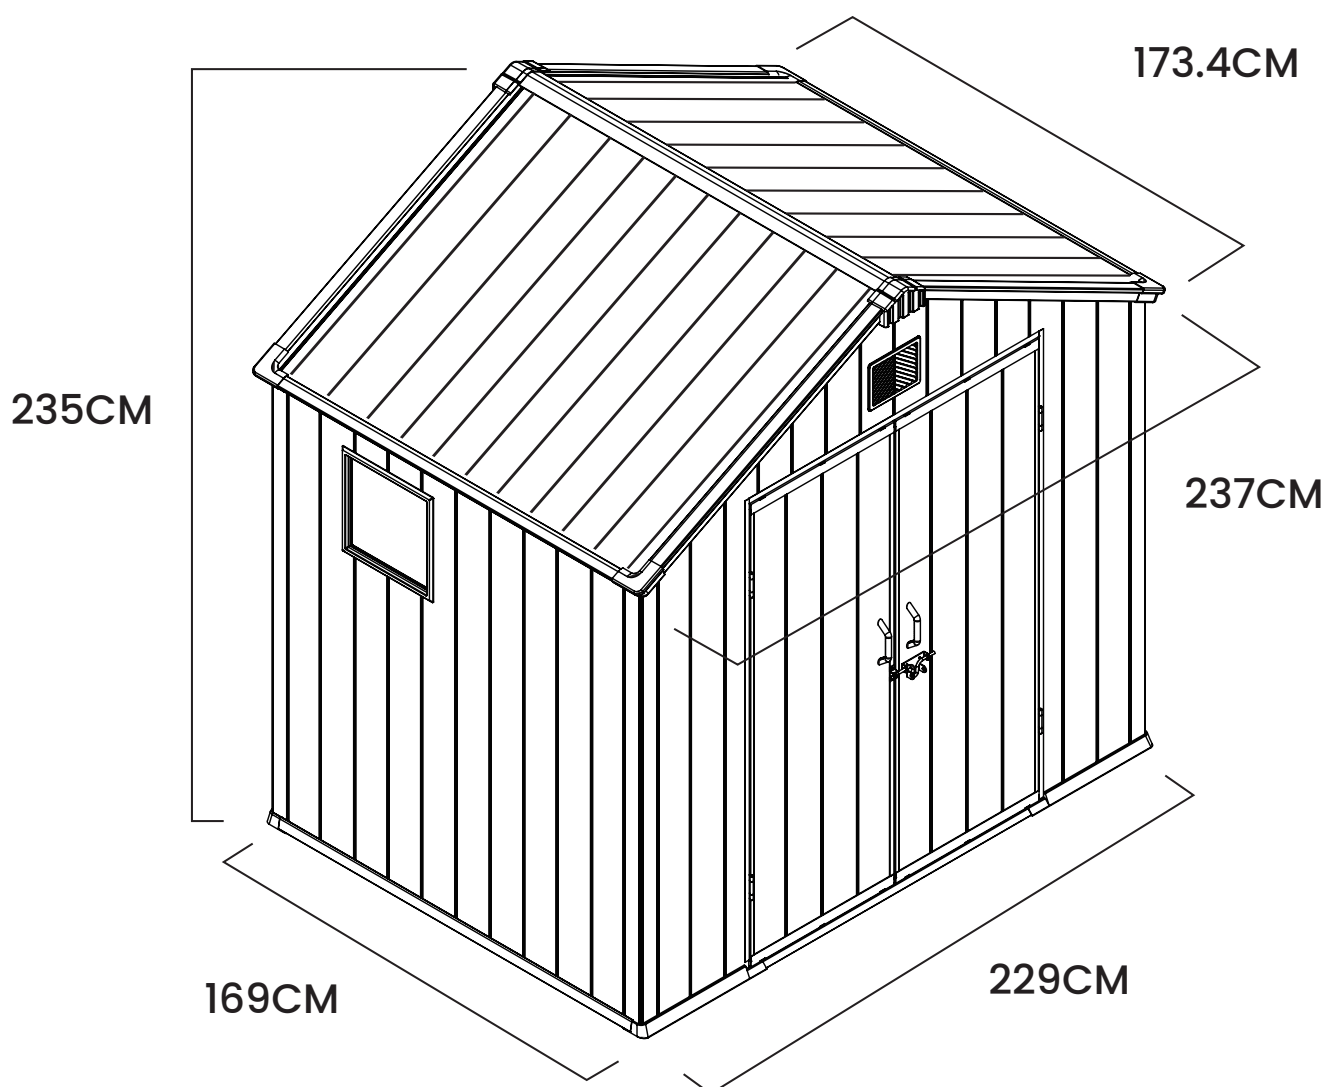
Obaly zlikvidujte do tříděného dopadu.

Karton a lepenka se likvidují jako odpadní papír a fólie odevzdejte k vhodné recyklaci.

LIKVIDACE DOMEK NA NÁŘADÍ:


Při likvidaci domek na nářadí věnujte pozornost pokynům, zákonům a předpisům týkajícím se likvidace ve vaší zemi nebo státě.

ROZMĚRY



CZ

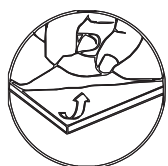
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ




Odstraňte fólii













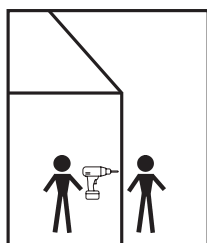
dbejte na vyrovnaní











Jedna osoba musí
tlačit zvenčí.

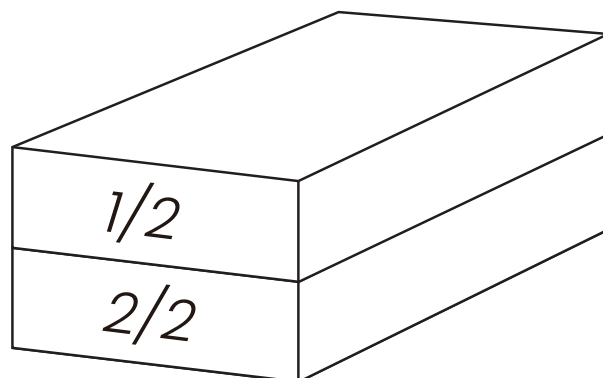



















SEZNAM DÍLŮ – PODLAHA

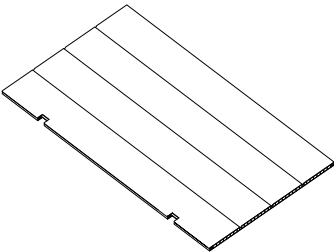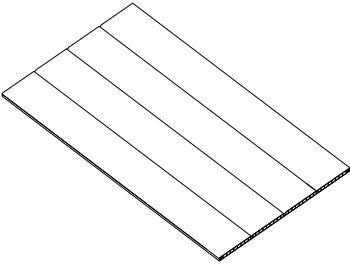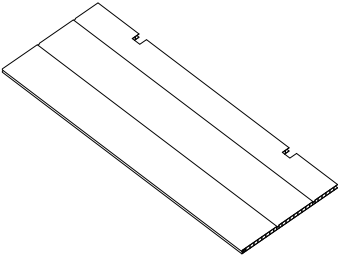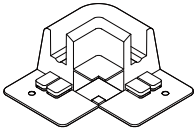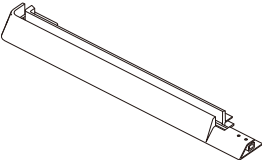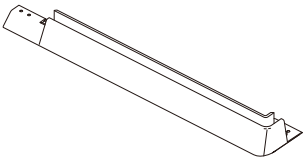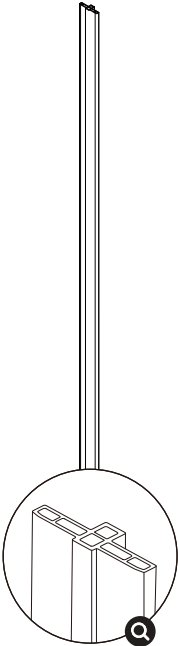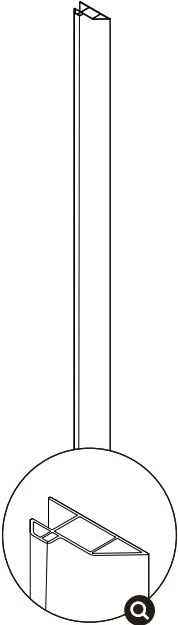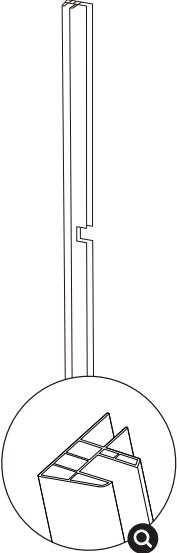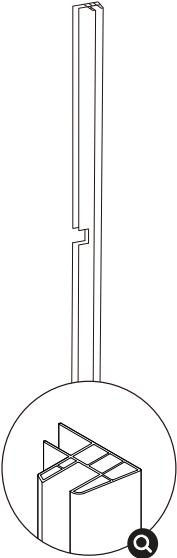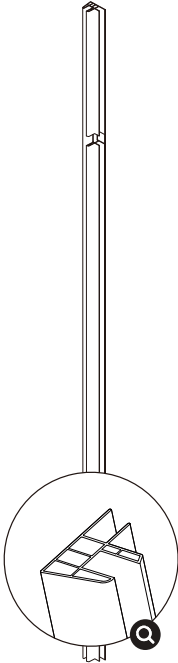KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					


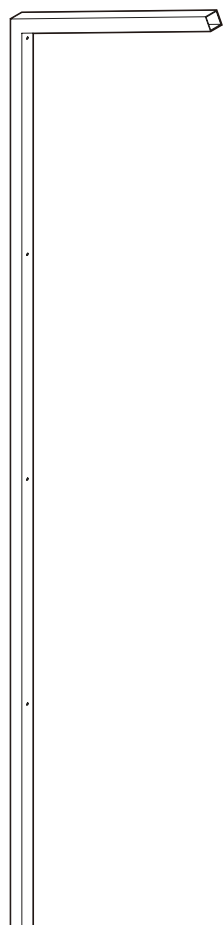
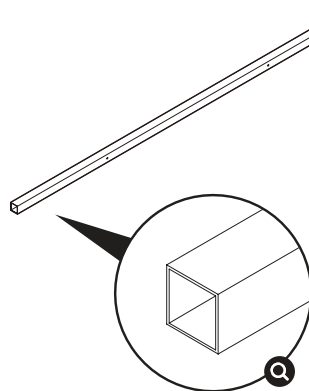
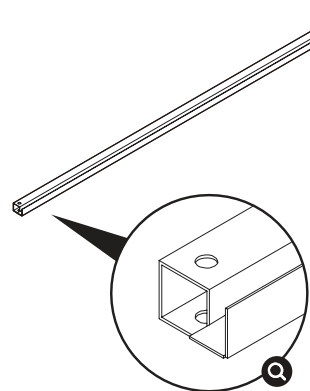
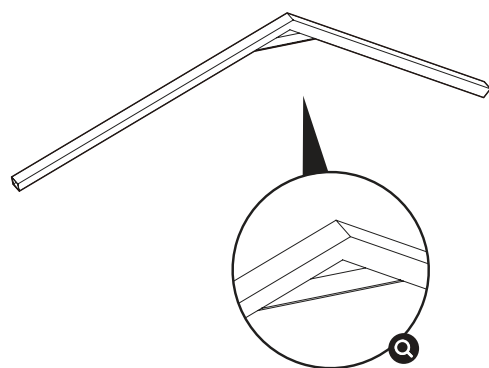


SEZNAM DÍLŮ – RÁM

KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

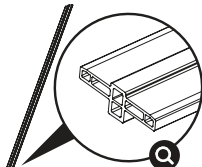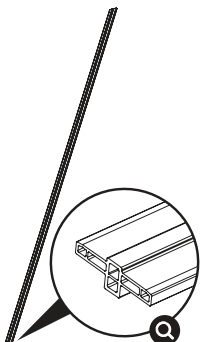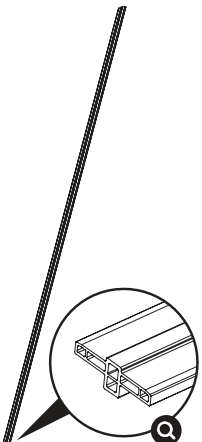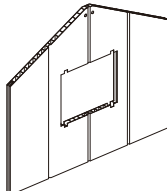SEZNAM DÍLŮ – STĚNY











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

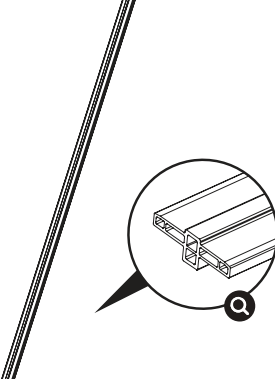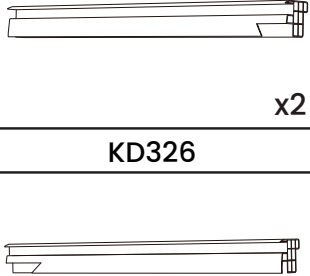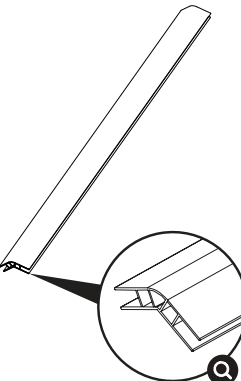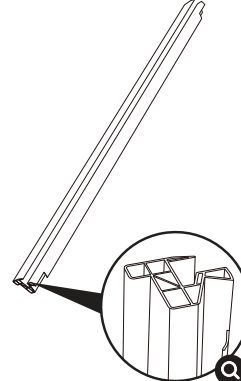SEZNAM DÍLŮ – STŘECHA













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

CZ

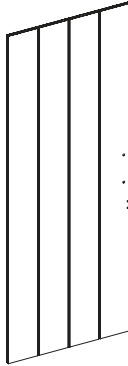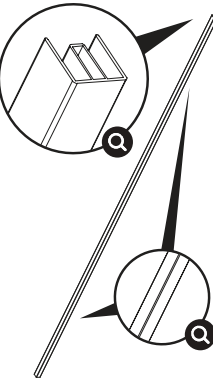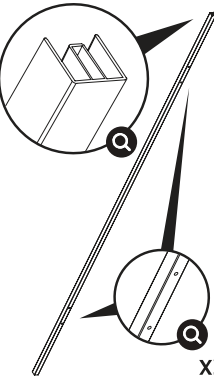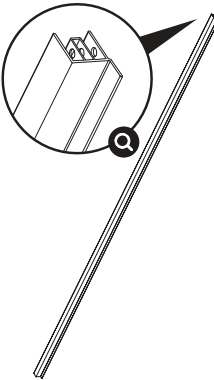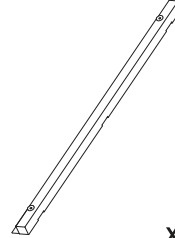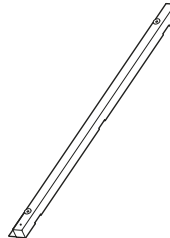


SEZNAM DÍLŮ – DVEŘE

KD061	KD062	KD066	KD067	KD068	
					
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072	KD073
					

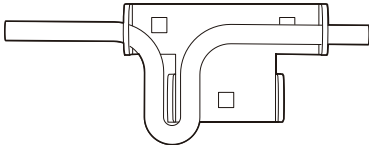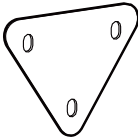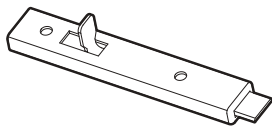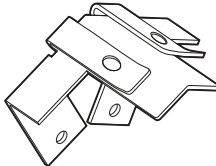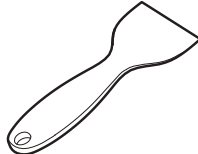SEZNAM DÍLŮ – ŠROUBY


KD238	KD239	KD299	KD240	
		 x8		
KD080	KD393		KD395	
 x7	 x5		 x5	
KD081		KD082	KD225	KD226
 M6 X 35mm x20		 x20		
KD079	KD083	KD084		KD085
 x2	 5mm X 13mm x191	 4mm X 18mm x32		 5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119		KD120
 x2	 x2	 x2		

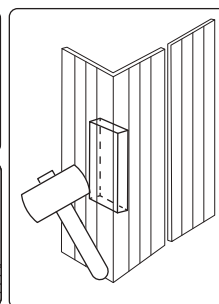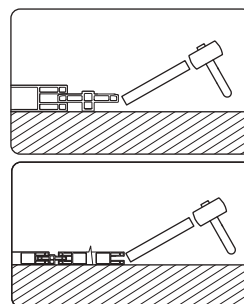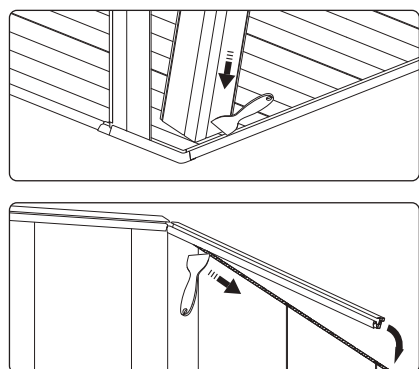CZ



ZÁHRADNÝ DOMČEK SO SEDLOVOU STRECHOU NÁVOD NA MONTÁŽ

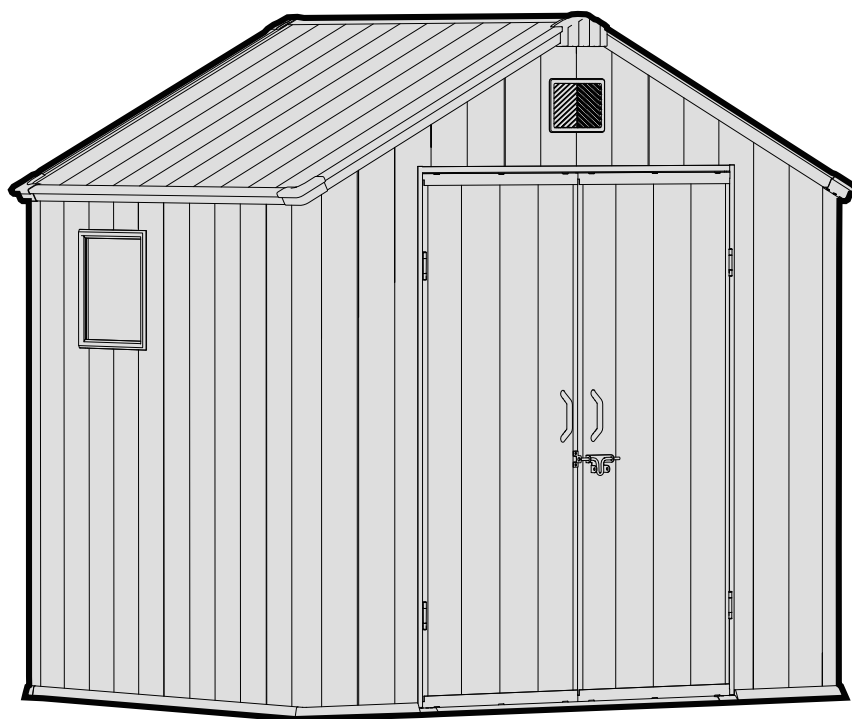Rozmery: D x Š x V 237 x 173,4 x 235 cm



SK

ÚČEL POUŽITIA:

Záhradný domček určený na použitie vonku a slúži na uchovávanie záhradného náradia, prístrojov a pomôcok. Nie je vhodný na ubytovanie osôb alebo zvierat ani na skladovanie nebezpečných látok. Záhradný domček nie je vhodný na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo zmeny na záhradnom domčeku sa považuje za použitie v rozpore s účelom a môže spôsobiť vážne nebezpečenstvá.

UPOZORNENIE:

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod na montáž.

Dbajte o bezpečnosť a venujte pozornosť najmä bezpečnostným pokynom.

V opačnom prípade by ste sa mohli poraniť alebo poškodiť záhradný domček.

Podrobný návod na montáž krok za krokom nájdete za informačnými stránkami v rôznych jazykoch, na konci návodu!

Záhradný domček nie je preliezka pre deti ani pomôcka na lezenie. Pozor na riziko preťaženia.

Uistite sa, že všetky požadované diely máte k dispozícii v špecifikovanom množstve.

Jednotlivé kroky montáže vykonávajte jeden po druhom a v špecifikovanom poradí, ako je uvedené v tomto návode.

Nevynechávajte ani neskracujte žiadny z uvedených krokov.

Návod na montáž uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste k nemu mali prístup aj neskôr.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Pred začatím montáže sa uistite, že sú dodržané príslušné smernice/zákony. Na montáž si vyhradte najmenej 300 až 360 minút.

K montáži sú potrebné najmenej 2 osoby. Pred začatím práce skontrolujte, či máte všetky diely v správnom množstve. Na postavenie záhradného domčeka použite slnečnú plochu bez vyčnievajúcich vetiev.

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú jednotlivé diely nedotknuté a položte ich tak, aby boli počas práce ľahko prístupné.

Kód vo forme písmen je pre jednoduchšiu identifikáciu vytlačený na každom dieli.

Najlepšie je uchovávať malé časti, ako sú skrutky, matice atď. v miske, aby sa neustratili.

Za žiadnych okolností nepoužívajte domček ako opornú konštrukciu na pestovanie strukovín a popínavých rastlín, ovocia, zeleniny alebo ako držiak na šnúru na bielizeň.

Udržujte záhradný domček bez snehu a lístia. **Maximálne zaťaženie 120 kg/m².**

Záhradný domček používajte výhradne na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na montáž.

Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.

Nestavajte záhradný domček priamo na trávniku alebo nerovnom povrchu, na jeho lokáciu vyhradte a zabezpečte vhodný, odolný, vodorovný a stabilný povrch. Záhradný domček odporúčame pevne ukotviť na vybetónovanú plochu na zemi. Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je rám správne vyrovnaný a vo vodorovnej polohe.

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Nikdy sa nestavajte priamo na plochu strechy, hrozí nebezpečenstvo preťaženia. Ani počas montáže alebo pri čistení.

Záhradný domček predstavuje riziko pre deti a ľudí s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (napr. unavení ľudia, čiastočne postihnutí ľudia, starší ľudia so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo nedostatkom skúseností a znalostí (napr. staršie deti). Pri montáži záhradného domčeka sa používajú malé časti, ako sú skrutky a matice, ktoré pri prehľnutí predstavujú riziko udusenía.

Montáž záhradného domčeka môžu vykonávať len kompetentné osoby, nie deti alebo osoby s obmedzenými intelektuálnymi alebo motorickými zručnosťami alebo nedostatkom skúseností.

Nesprávna manipulácia so záhradným domčekom môže viesť k zraneniam alebo materiálnym škodám.

Venujte zvýšenú opatrnosť vybalovaniu jednotlivých dielov z obalu. **Ostré hrany predstavujú riziko poranenia.**

Pri neopatrnom otváraní obalu, napríklad ostrým nožom alebo iným ostrým/špicatým predmetom, môže dôjsť k poškodeniu dielov. Po rozbalení dielov skontrolujte, či sú všetky jednotlivé diely dodané v správnom množstve. Jednotlivé diely položte na prikrývku alebo niečo podobné, aby ste zabránili poškriabaniu laku.

Skontrolujte, či sú jednotlivé diely v bezchybnom stave, či nevykazujú známky poškodenia, v takom prípade nepoužívajte poškodené a zdeformované časti.

Počas stavby a montáže vždy noste **ochranný odev**. Medzi jeho základné vybavenie patrí bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare a prilba.

Nestavajte záhradný domček vo veľmi veternom alebo daždivom počasi.

Skontrolujte, či sa diely nedotýkajú žiadnych napájacích káblov.

Obal, plastové vrecúška alebo ochrannú fóliu zlikvidujte správnym spôsobom a uchovávajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía!

Záhradný domček položte na rovný povrch.

Počas montáže skontrolujte, či sa v nebezpečnej zóne nenachádzajú žiadne deti.

Neumiestňujte záhradný domček na miesta vystavené silnému alebo trvalému vetru.

Kvôli vašej osobnej bezpečnosti by ste nemali stavať záhradný domček, keď ste unavení, opití alebo intoxikovaní, alebo ak máte závraty alebo nepríjemné pocity.

Ak používate rebríky alebo elektronické zariadenia, uistite sa, že dodržiavate pokyny na použitie, odporúčané ich výrobcom. Horúce zariadenia, ako sú grily, ohrievače, horáky atď. sa v záhradnom domčeku nesmú používať ani skladovať, nebezpečenstvo požiaru! Počas búrok alebo blýskania nikdy nezostávajú v záhradnom domčeku ani vedľa neho. Hrozí riziko zásahu bleskom.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

Pravidelne čistite povrch. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo kovové nástroje, ako sú nože alebo špachtle. Na čistenie používajte kefy s mäkkými štetinami. Používajte studenú, čistú vodu.

NÁRADIE A VYBAVENIE:

Ochranné odevy (bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare, prilba atď.)

Vodováha

Rebrík (vysoký približne 1,5 m)

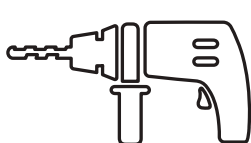
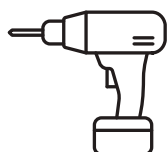
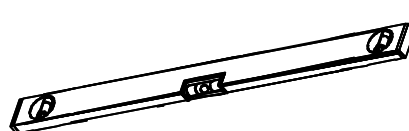
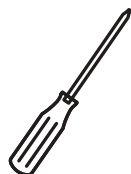
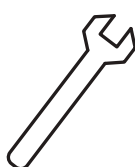
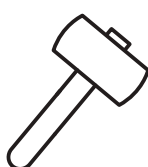
Kľúč alebo račňový kľúč

Akumulátorové skrutky a vŕtačky s príslušenstvom

Skrutkovač

Kladivo

(nie je súčasťou dodávky)



SK

LIKVIDÁCIA OBALU:

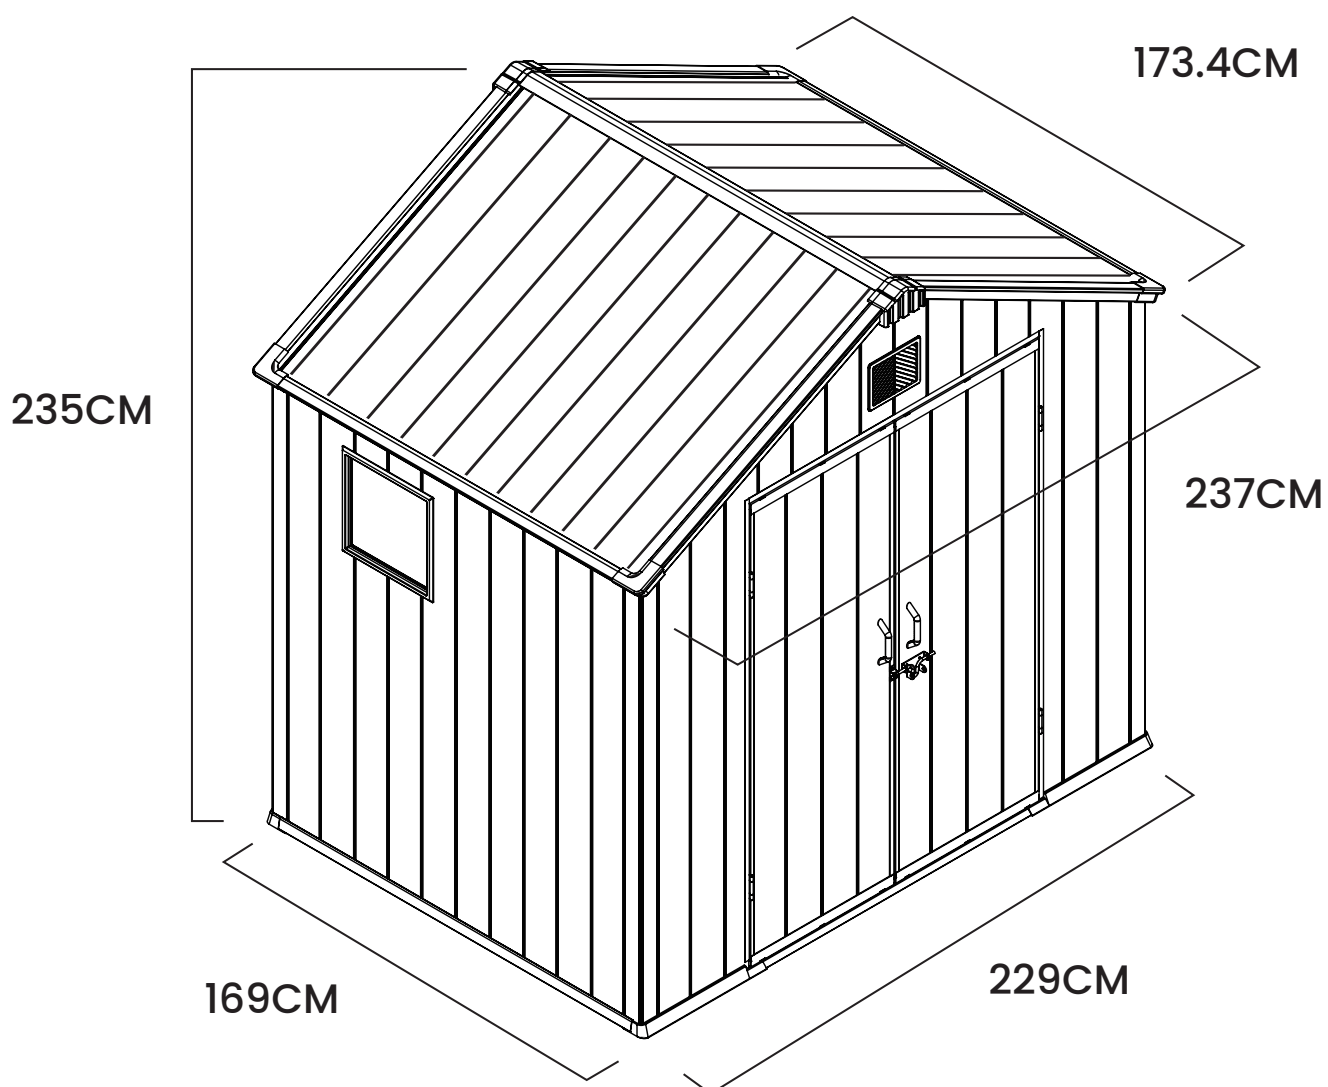
Balenie zlikvidujte podľa jeho typu.

Kartón a lepenku likvidujte ako odpadový papier a fólie odneste do príslušného recyklačného strediska.

LIKVIDÁCIA ZÁHRADNÉHO DOMČEKA:


Pri likvidácii záhradného domčeka dbajte o pokyny, zákony a nariadenia týkajúce sa likvidácie vo vašej krajine alebo štáte.

ROZMERY



SK

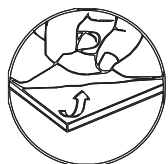
VYSVETLENIE SYMBOLOV




Zložte fóliu













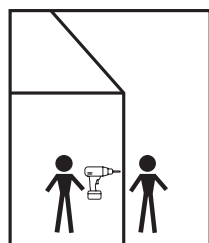
Dbajte na vycentrovanie










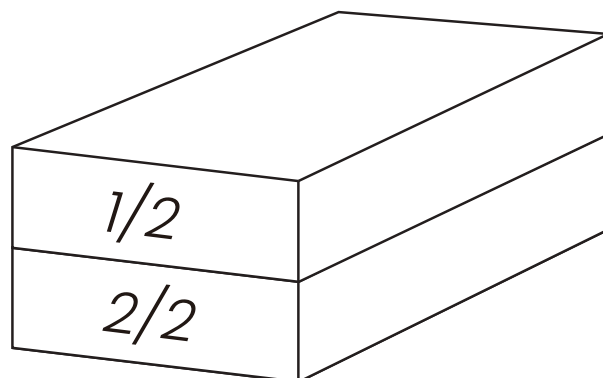
Jedna osoba musí vyvíjať
protitlak zvonku.





















ZOZNAM ČASTÍ – PODLAHA

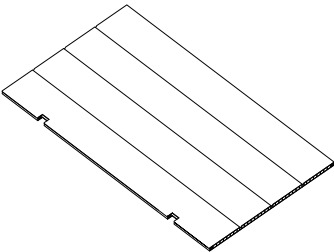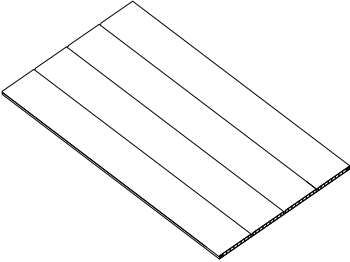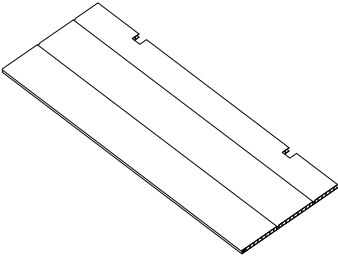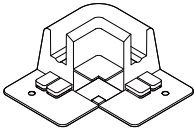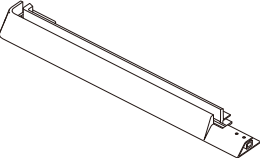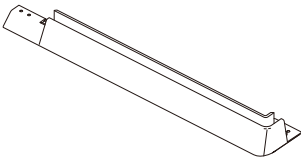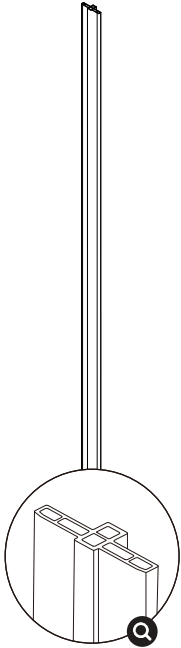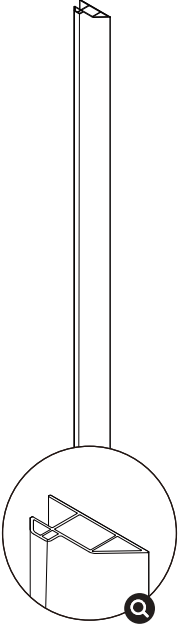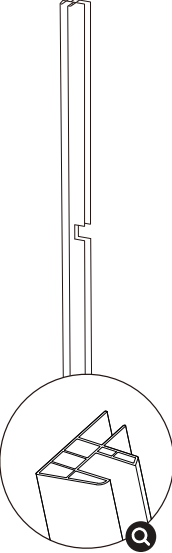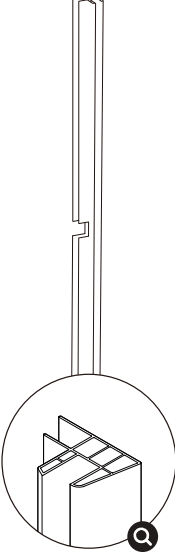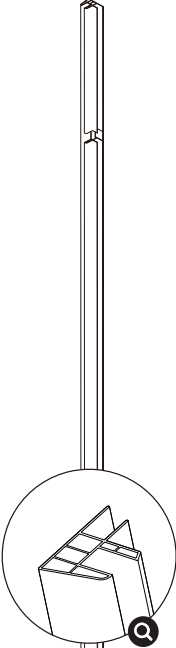KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

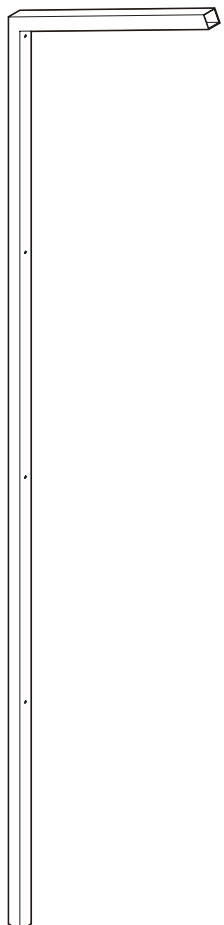
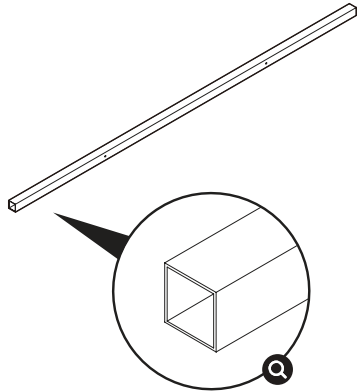
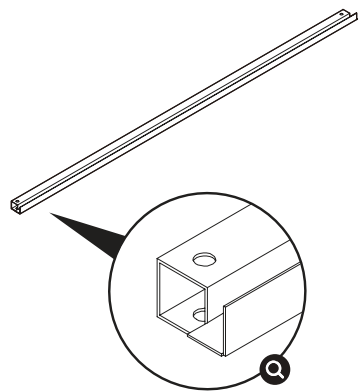
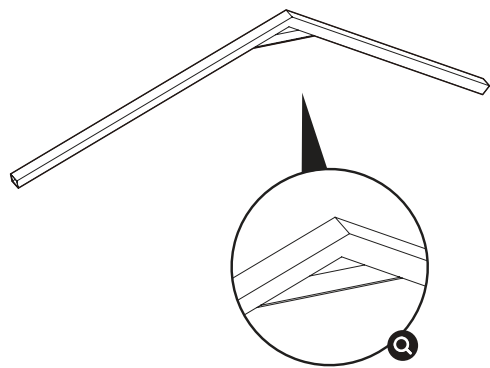


ZOZNAM ČASTÍ – RÁM

KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

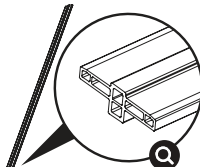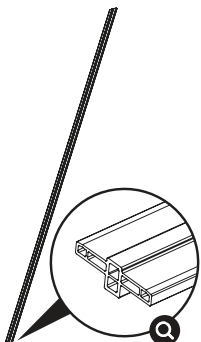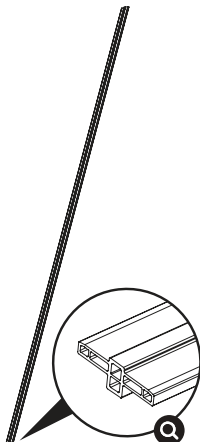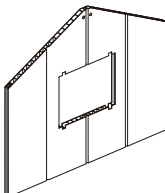ZOZNAM ČASTÍ – STENY











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

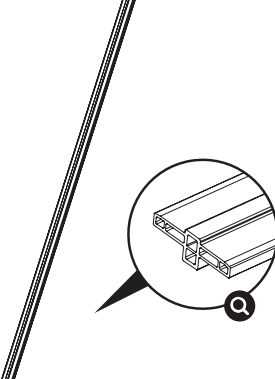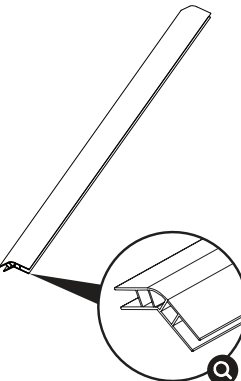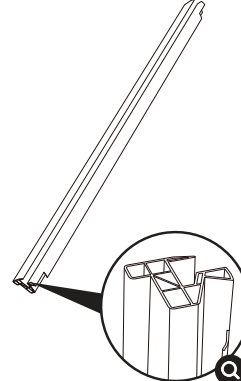ZOZNAM ČASTÍ – STRECHA












KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

SK

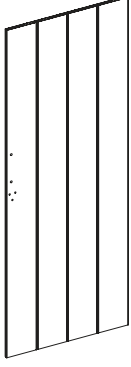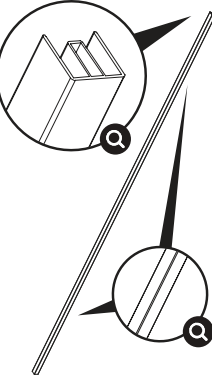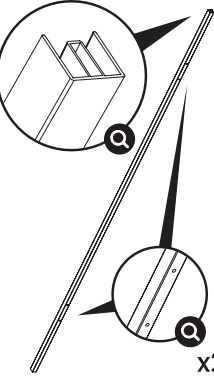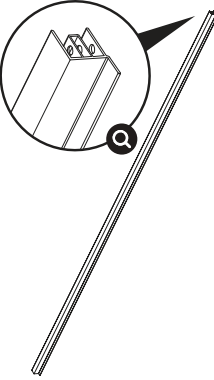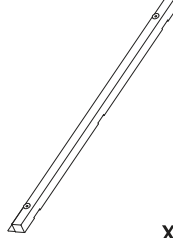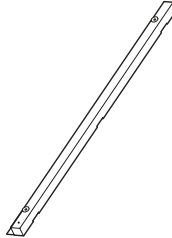ZOZNAM ČASTÍ – DVERE


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

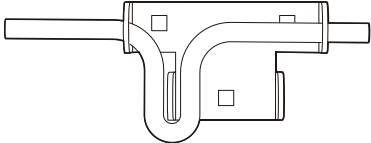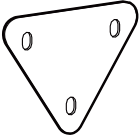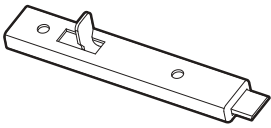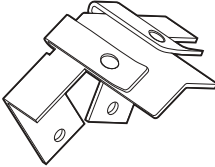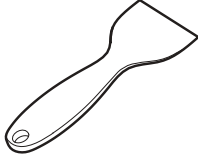ZOZNAM ČASTÍ – SKRUTKY



KD238	KD239	KD299	KD240	
				
		x8		
KD080	KD393		KD395	
				
x7	x5		x5	
KD081		KD082	KD225	KD226
				
M6 X 35mm				
x20		x20		
KD079	KD083	KD084		KD085
				
	5mm X 13mm	4mm X 18mm		5mm X 38mm
x2	x191	x32		x42
KD074	KD131	KD119	KD120	
				
x2	x2	x2		

SK

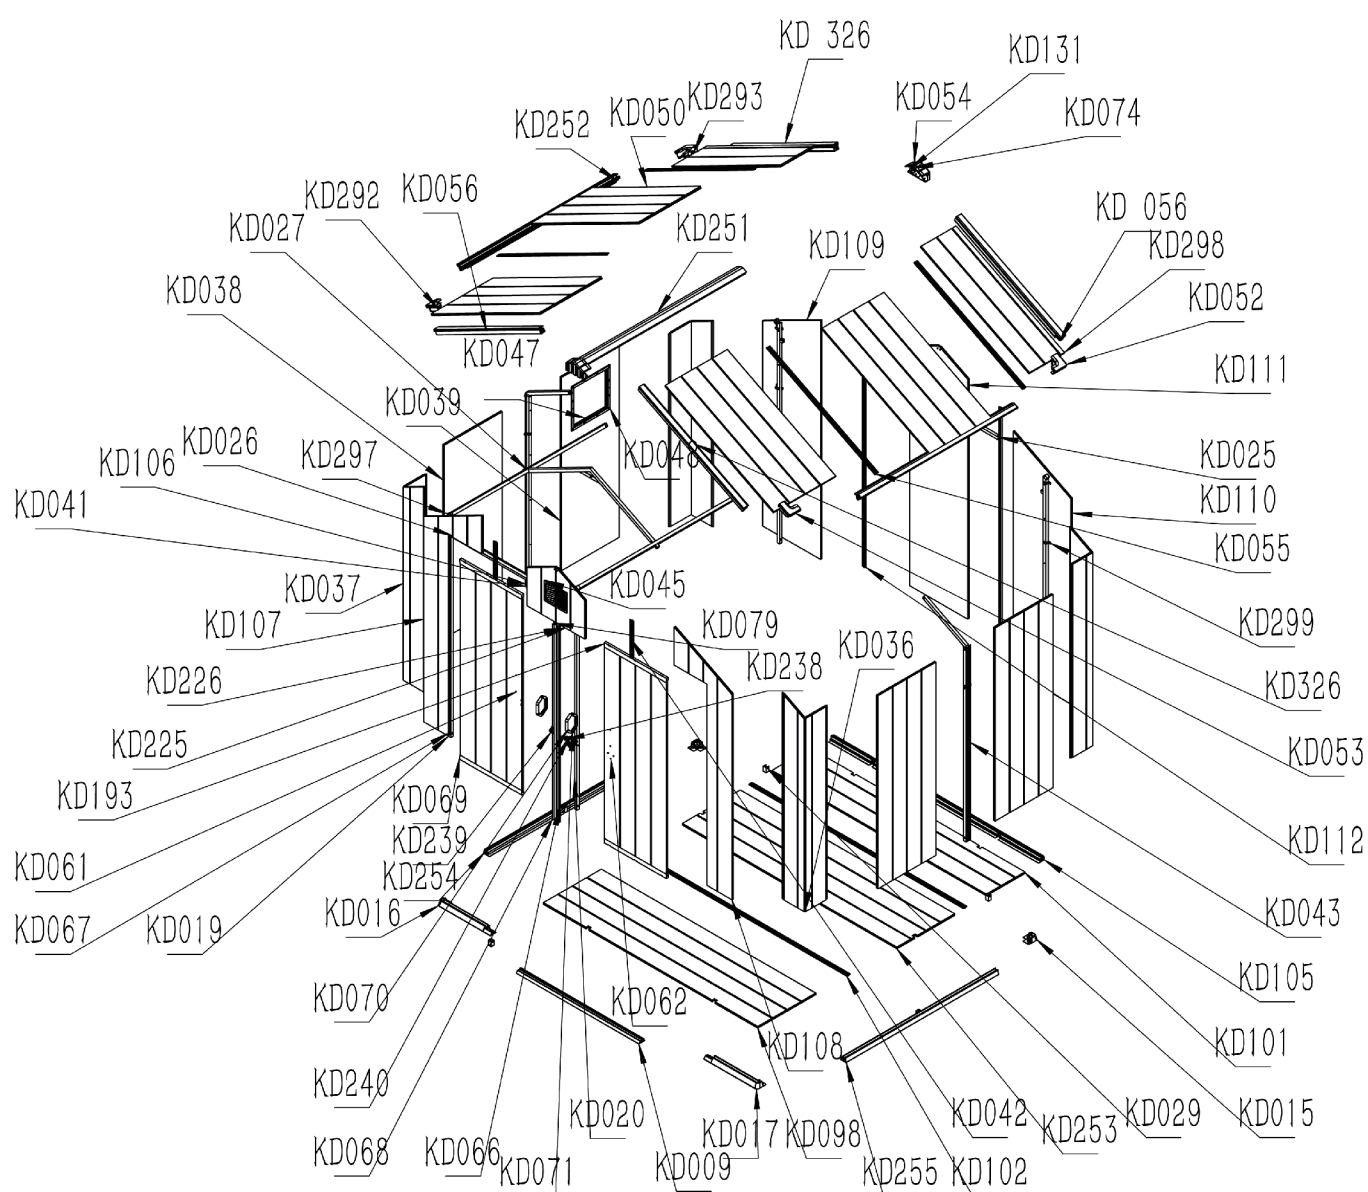
PREHĽAD MONTÁŽE






SK

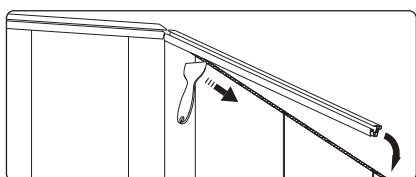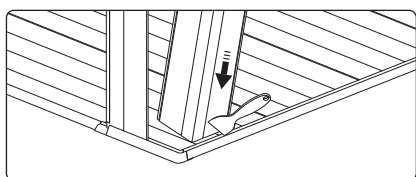

KD119




KD120

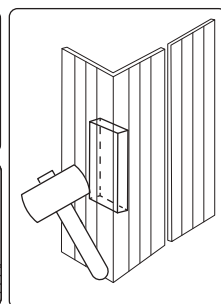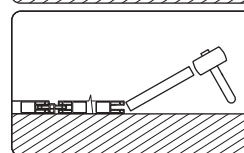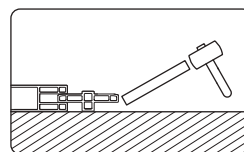

REDSKAPSBOD MED SADELTAK MONTERINGSANVISNING

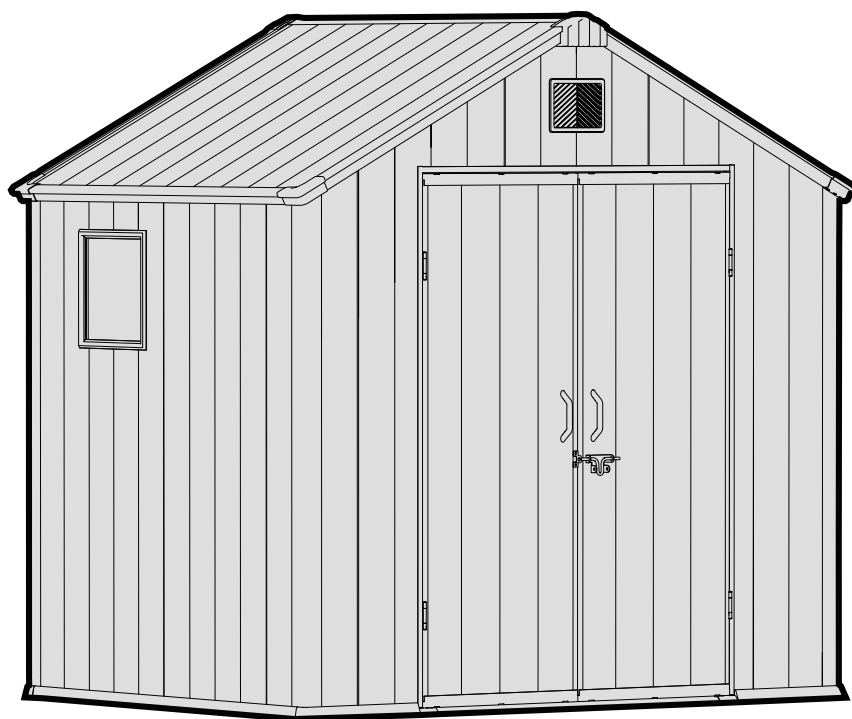Mått: L x B x H 237 x 173,4 x 235 cm



SE

AVSEDD ANVÄNDNING

Redskapsboden är avsedd för utomhusbruk och ska användas för att förvara trädgårdsredskap, apparater och verktyg. Den är inte lämplig för att låta människor eller djur bo där eller för att förvara farliga substanser. Verktygsboden är inte lämplig för kommersiellt bruk. All annan användning eller modifiering av redskapsboden anses vara felaktig användning och kan orsaka stor fara.

INFORMATION

Läs igenom monteringsanvisningen noga innan du börjar montera redskapsboden.

Detta gäller i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

Annars kan det leda till personskador eller skador på redskapsboden.

I slutet av bruksanvisningen finns detaljerade monteringsanvisningar, steg-för-steg på olika språk!

Redskapsboden är ingen klätterställning för barn och ingen spaljé – risk för överbelastning!

Säkerställ att alla nödvändiga delar finns i angiven mängd.

Sätt ihop delarna i angiven ordningsföljd enligt instruktionerna i den medföljande monteringsanvisningen noga.

Hoppa inte över eller förenkla angivna steg.

Förvara monteringsanvisningen på en säker plats för senare användning.

ALLMÄN INFORMATION

Innan du påbörjar monteringen ska du säkerställa att du följer gällande riktlinjer/bestämmelser.

Räkna med minst 300–360 minuter för monteringen.

Det krävs minst två personer för att montera produkten. Kontrollera innan arbetet påbörjas att alla delar finns i angiven mängd. Montera produkten på en öppen, solig plats utan överskjutande grenar.

Kontrollera att de enskilda delarna är oskadda och lägg dem så att du enkelt kan nå dem under monteringen.

Kodbokstäver är tryckta på varje del för enkel identifiering.

Lägg gärna smådelar såsom skruvar, muttrar osv. i en skål så att de inte försvinner.

Redskapsbod ska under inga omständigheter användas som klättringshjälp för baljväxter, kläng- och slingerväxter, frukt, grönsaker eller som hållare för tvättlinan.

Håll redskapsbod fritt från snö och löv. **Max. bärförmåga: 120 kg/m².**

Använd redskapsbod uteslutande så som beskrivet i monteringsanvisningen.

Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av olämplig eller felaktig användning.

Placera inte redskapsbod direkt på en gräsmatta eller ett ojämnt underlag; säkerställ ett lämpligt hållbart, vågrätt och stabilt underlag. Vi rekommenderar att redskapsboden förankras stadigt i marken på en gjuten betongyta.

Säkerställ att alla skruvar är åtdragna och att ramen är korrekt anpassad och vågrät. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är åtdragna och dra åt eventuellt lösa skruvar vid behov.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Stå aldrig direkt på takytan, det finns risk för överbelastning. Inte heller vid montering eller vid rengöring.

Det finns risk för skada på barn och personer med nedsatt känsel, fysisk eller psykisk kapacitet (t.ex. uttröttade personer, personer med funktionsnedsättning, äldre personer med nedsatt fysisk och psykisk kapacitet) eller bristande erfarenhet och kunskap (t.ex. äldre barn). Små delar såsom skruvar och muttrar för montering av redskapsbod medföljer och kan orsaka kvävning om de sväljs.

Redskapsbod ska enbart monteras av yrkeskunniga personer, inte av barn eller personer med nedsatt känsel eller motorik eller bristande erfarenhet.

Felaktig hantering/användning av redskapsbod kan leda till personskador eller materiella skador.

Var försiktig när du packar upp de enskilda delarna ur förpackningen.

Det finns en skaderisk på grund av vassa kanter.

Vid oförsiktigt öppnande av förpackningen, t.ex. med en vass sax eller ett annat vasst eller spetsigt föremål, riskerar du att skada delarna. Efter upppackning, kontrollera att alla delar finns i angiven mängd. Lägg de enskilda delarna på en filt eller liknande för att undvika repor i beläggningen.

Kontrollera att de olika delarna är i gott skick och oskadda – skadade eller deformerade delar ska inte användas.

Använd alltid personlig **skyddsutrustning** under monteringen. Till grundutrustningen hör skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon och hjälm.

Installera inte redskapsbod om det blåser eller regnar kraftigt.

Säkerställ att delarna inte nuddar någon strömkabel.

Kassera förpackning, plastpåse eller skyddsfolie på lämpligt sätt och förvara dessa utom räckhåll för barn – kvävningsrisk!

Placera redskapsbod på ett jämnt underlag.

Säkerställ att inga barn befinner sig i riskområdet under monteringen.

Placera inte redskapsbod i områden som utsätts för stark eller ihållande vind.

För din egen säkerhet ska du inte montera redskapsbod om du är trött, berusad eller påverkad, eller när du känner dig yr eller illamående.

Vid användning av stegar eller elektroniska apparater ska tillverkarens anvisningar alltid följas.

Varma apparater, som grillar, element, brännare osv., ska inte användas eller förvaras i närheten av redskapsbod – brandrisk! Stå aldrig inuti eller under redskapsbod vid oväder eller åskväder – risk för blixtnedslag!

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör ytan regelbundet. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, metall- eller nylonborstar, vassa hjälpmedel eller hjälpmedel av metall såsom kniv eller spatel. Använd en mjuk borste och kallt, rent vatten för att rengöra ytan.

VERKTYG OCH UTRUSTNING

Skyddskläder (skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon, hjälm osv.)

Vattenpass

Stege (ca 1,5 m hög)

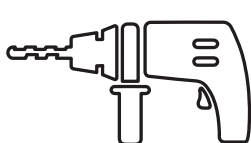
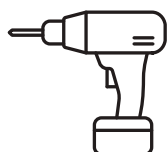
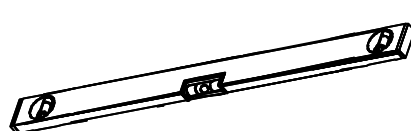
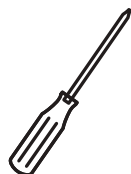
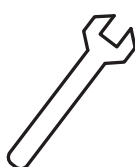
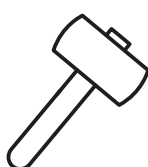
Skruv- eller blocknyckel

Skruvdragare och bormaskin med olika tillbehör

Skruvmejsel

Hammare

(medföljer ej)



SE

AVFALLSHANTERING AV FÖRPACKNINGEN

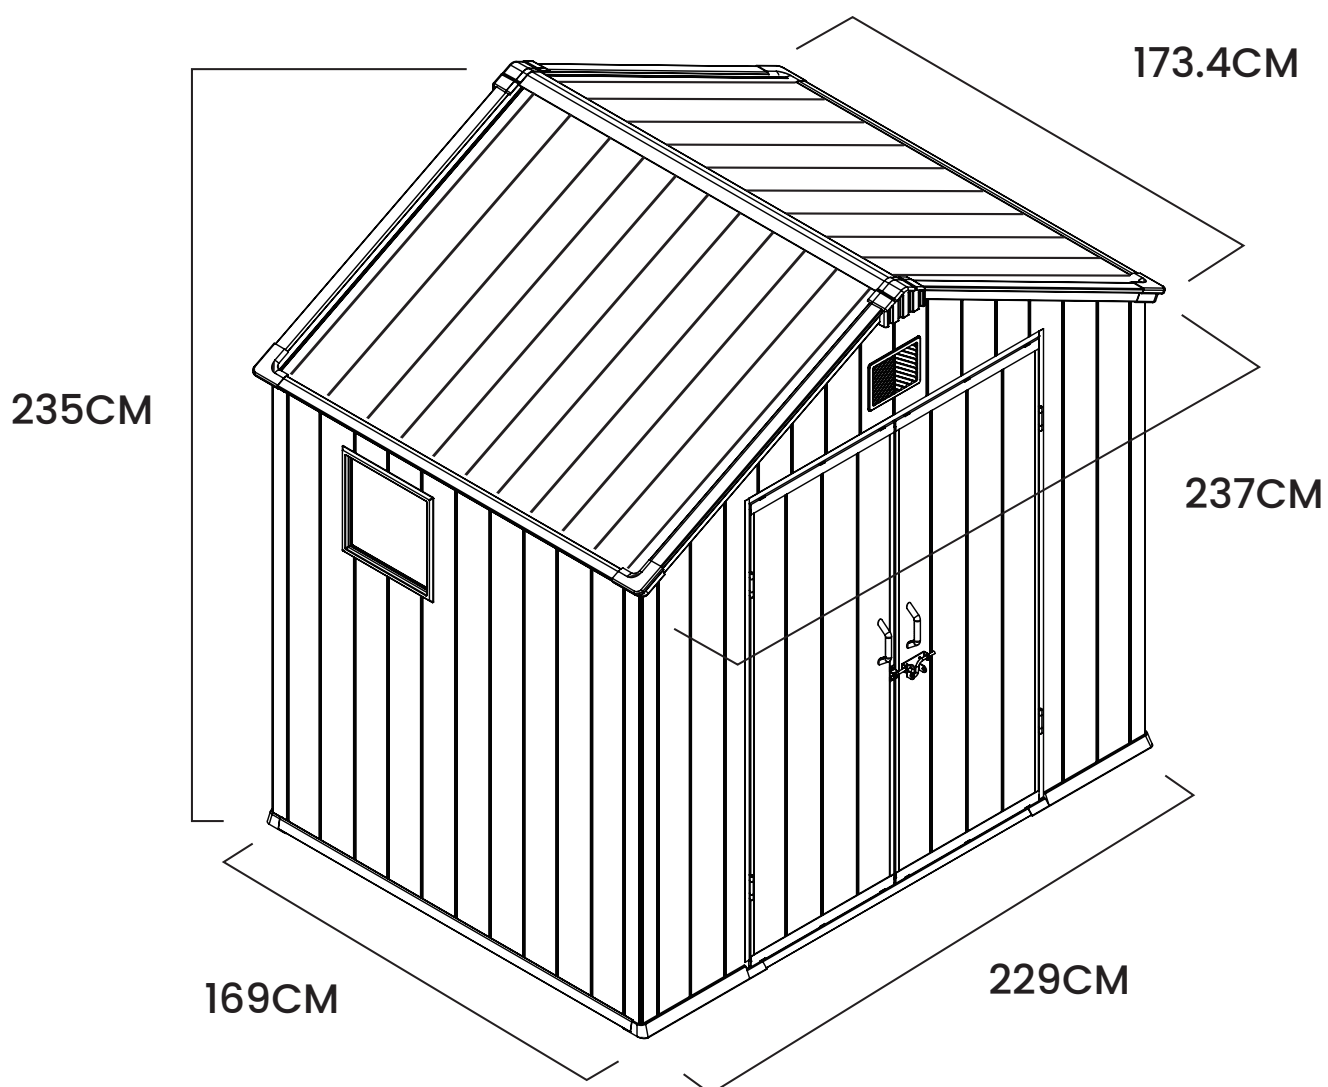
Kassera förpackningen som sorterat avfall.

Papper och kartong ska sorteras som returpapper och folie som motsvarande återvinningsbart avfall.

AVFALLSHANTERING AV REDSKAPSOD


Ta hänsyn till gällande nationella riktlinjer, lagar och bestämmelser för avfallshantering.

MÅTT



SE

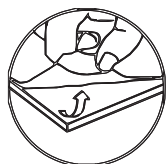
SYMBOLFÖRKLARING




Ta bort folien













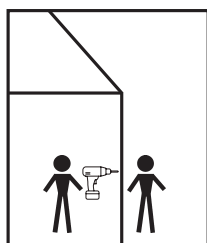
var uppmärksam
på anpassningen










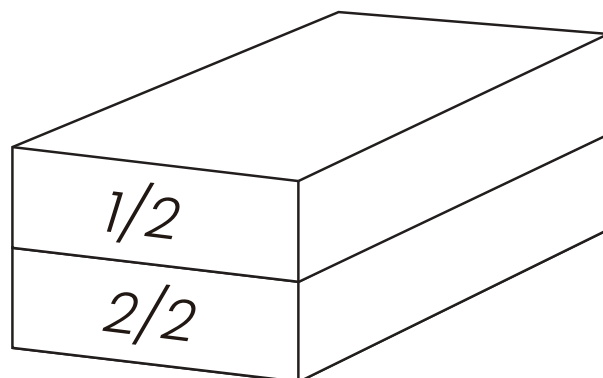
En person måste trycka
emot från utsidan.





















KOMPONENTLISTA – GOLV

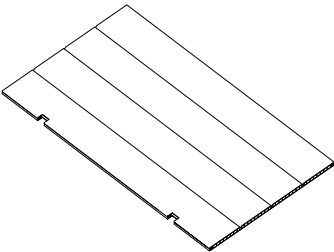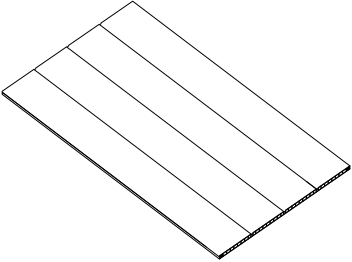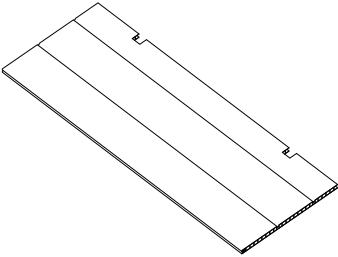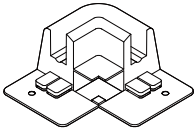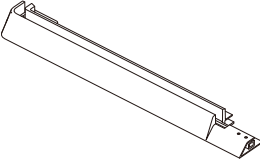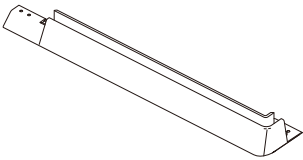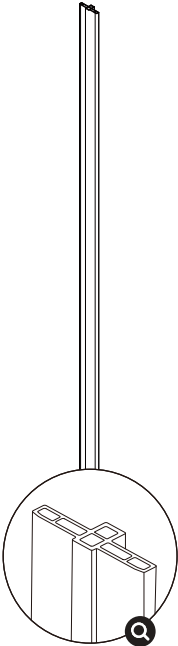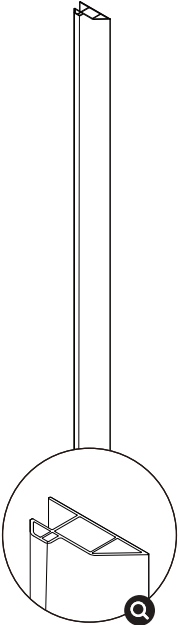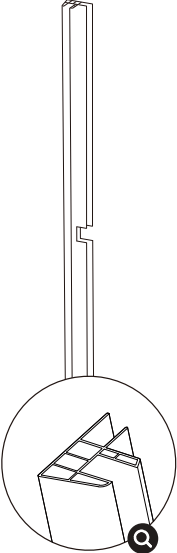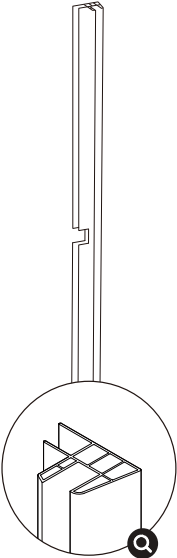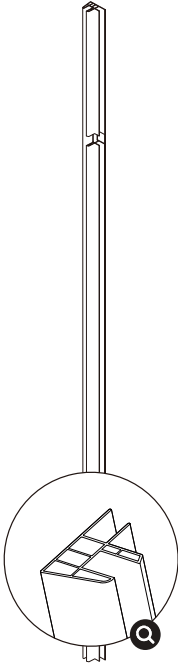KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

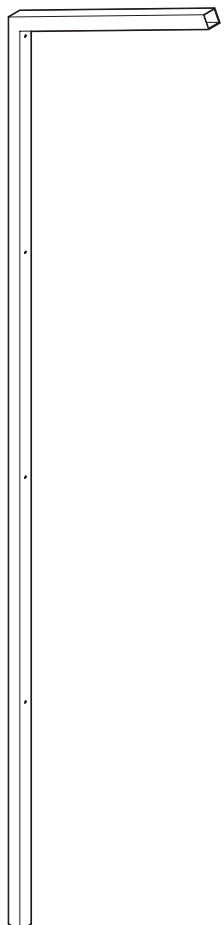
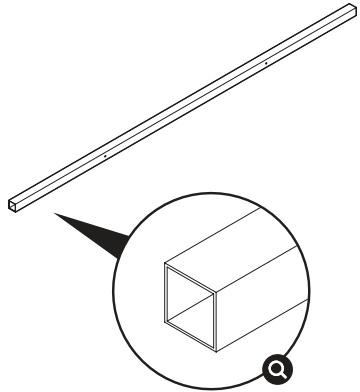
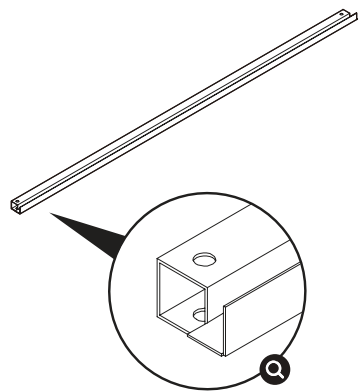
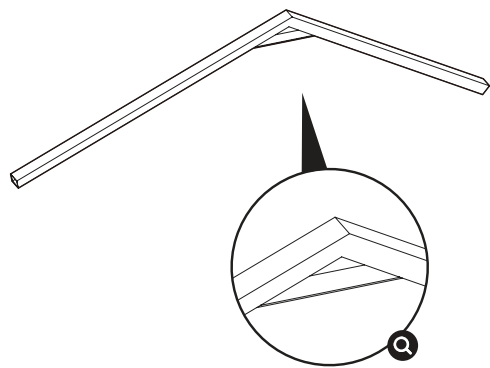


KOMPONENTLISTA – RAM

KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

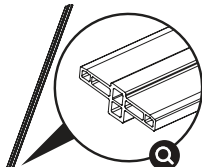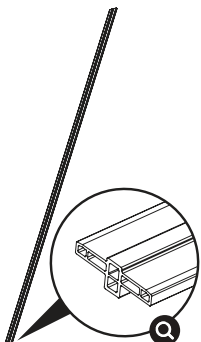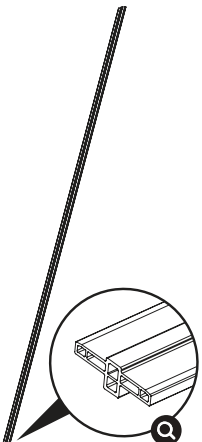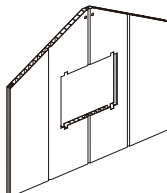KOMPONENTLISTA – VÄGGAR











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

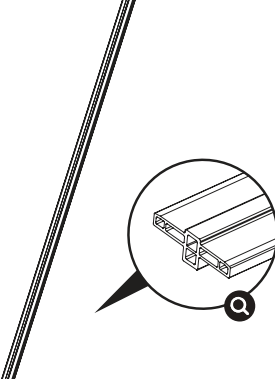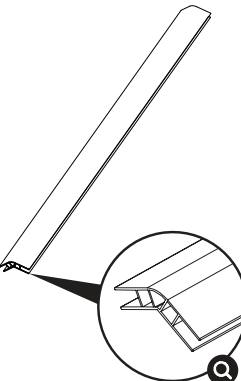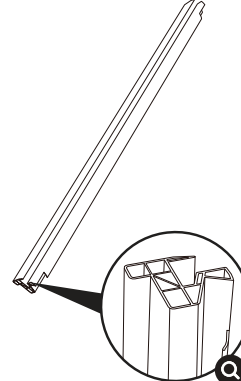KOMPONENTLISTA – TAK













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

SE

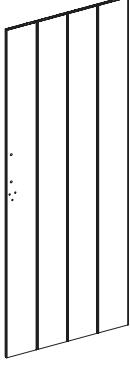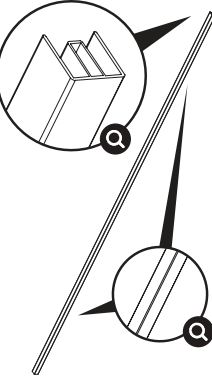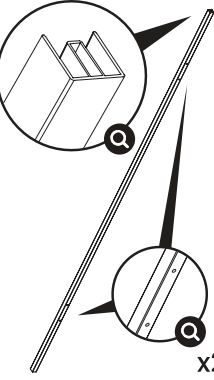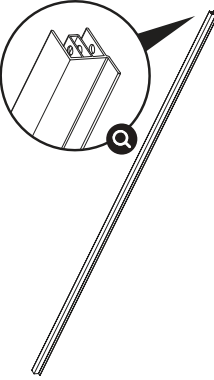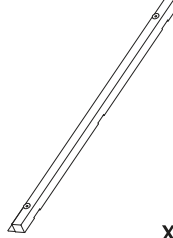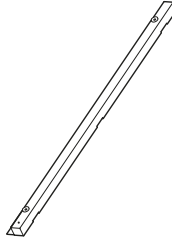KOMPONENTLISTA – DÖRR


KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

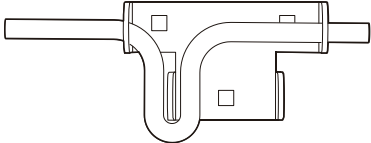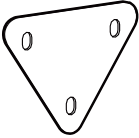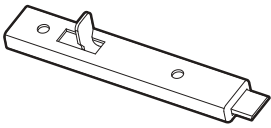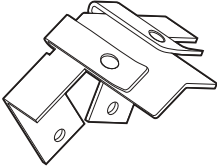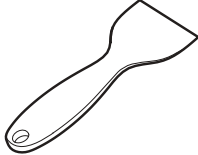KOMPONENTLISTA – SKRUVAR



KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
x2	5mm X 13mm x191	4mm X 18mm x32	5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	

SE

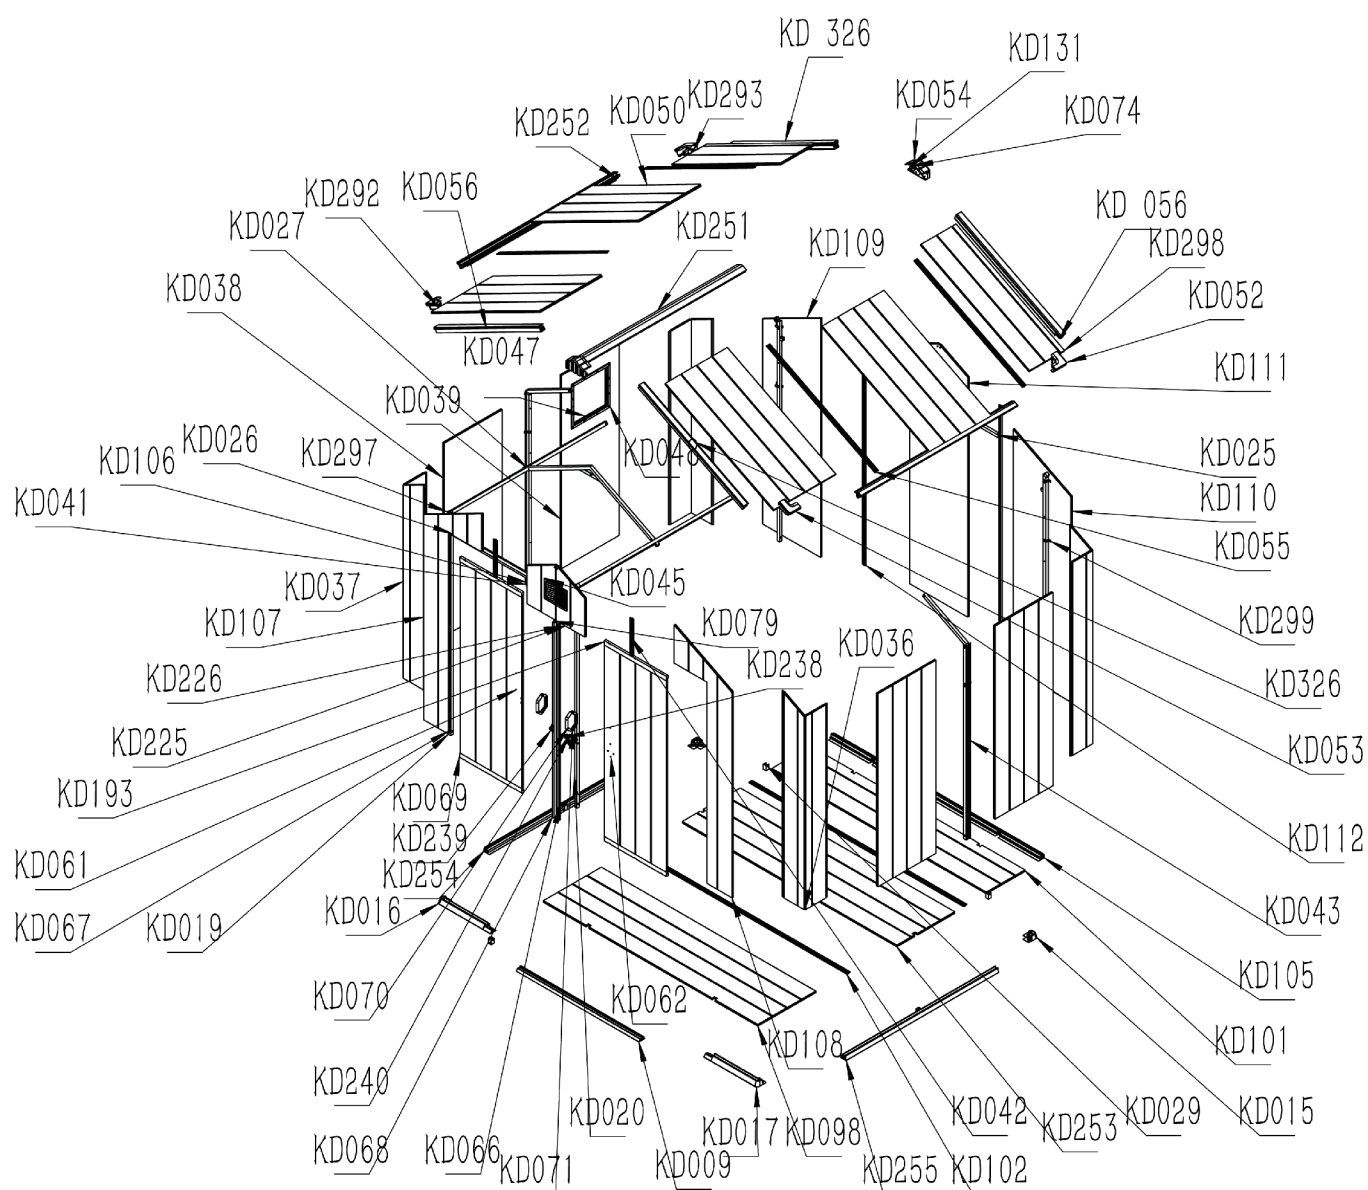
MONTERINGSÖVERSIKT






SE

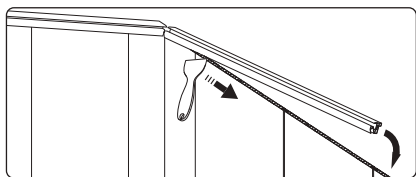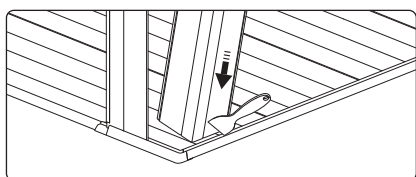

KD119




KD120

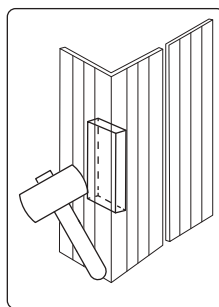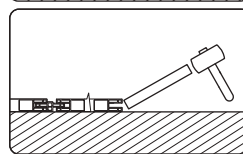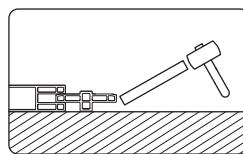

DOMEK NARZĘDZIOWY Z DACHEM DWUSPADOWYM INSTRUKCJA MONTAŻU

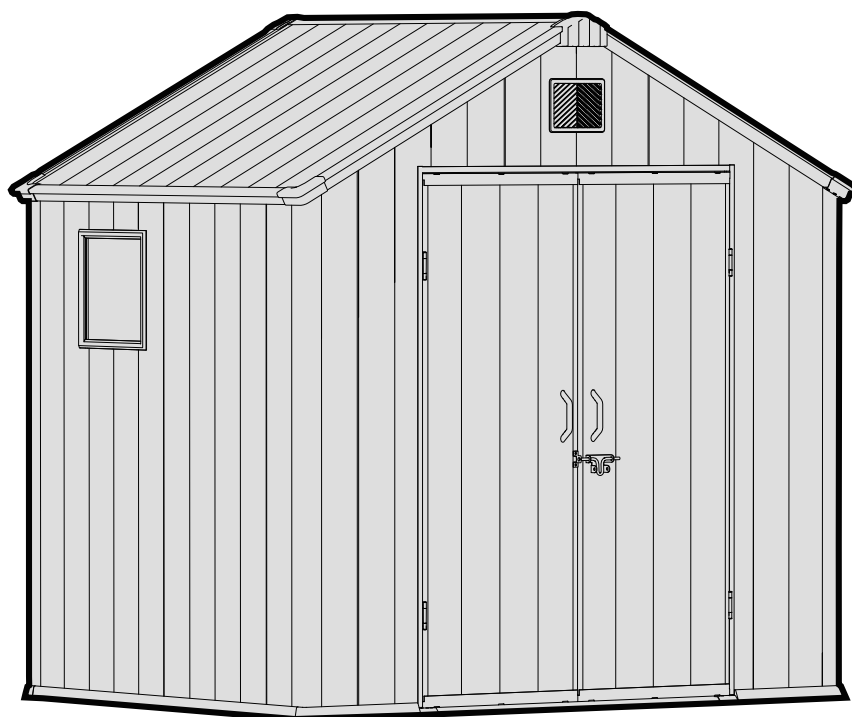Wymiary: 237 x 173,4 x 235 cm (dł. x szer. x wys.)



PL

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Domek narzędziowy jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i służy do przechowywania narzędzi ogrodowych, urządzeń i akcesoriów. Nie nadaje się na schronienie dla ludzi lub zwierząt ani do przechowywania substancji niebezpiecznych. Domek narzędziowy nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Każde inne użycie lub modyfikacja domku narzędziowego jest uważane za niewłaściwe użytkowanie i może spowodować poważne zagrożenie.

WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem montażu domku narzędziowego należy uważnie przeczytać instrukcję montażu. Dotyczy to w szczególności wskazówek bezpieczeństwa.

W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia domku narzędziowego.

Szczegółową instrukcję montażu krok po kroku można znaleźć na końcu instrukcji, na stronach informacyjnych w różnych językach!

Domek narzędziowy nie jest konstrukcją wspinaczkową dla dzieci ani elementem wspomagającym wspinanie. Istnieje ryzyko przeciążenia. Należy upewnić się, że wszystkie wymagane elementy są dostarczone w odpowiedniej ilości.

Poszczególne etapy montażu należy wykonywać jeden po drugim w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Nie należy pomijać ani skracać żadnego z określonych etapów.

Instrukcję montażu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w późniejszym czasie.

INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że spełnione są obowiązujące wytyczne/przepisy.

Na montaż należy zaplanować co najmniej 300–360 minut.

Montaż należy wykonywać co najmniej w dwie osoby. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie elementy są dostępne w odpowiedniej ilości. Montaż należy wykonywać na otwartej, nasłonecznionej przestrzeni bez wystających gałęzi. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy poszczególne elementy są nienaruszone i rozmieścić je w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas pracy.

Litery kodu są nadrukowane na każdej części w celu ułatwienia identyfikacji.

Małe części, takie jak śrubki, nakrętki itp. najlepiej przechowywać w miseczce, aby się nie zgubiły.

Nigdy nie używać domku narzędziowego jako pomocy do pięcia roślin strączkowych, pnączy i roślin pnących, owoców, warzyw lub jako podpory dla linki do prania.

Na domku narzędziowym nie mogą leżeć śnieg lub liście. **Maks. obciążenie 120 kg/m².**

Z domku narzędziowego należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji montażu.

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użytkowania. Nie umieszczać domku narzędziowego bezpośrednio na trawie lub nierównej powierzchni, należy upewnić się, że podłoże jest odpowiednie, stabilne i równe. Zalecamy trwałe zakotwiczenie domku narzędziowego w podłożu na betonowej powierzchni. Należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, a rama jest prawidłowo ustawiona i wypoziomowana. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dokręcone i w razie potrzeby dokręcać je.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nigdy nie stawać bezpośrednio na powierzchni dachu, istnieje ryzyko przecięcia. Dotyczy to również montażu i czyszczenia.

Istnieje ryzyko dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby przemęczone, częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci). Do montażu domku narzędziowego używane są małe części, takie jak śrubki i nakrętki, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia.

Domek narzędziowy może być montowany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, a nie przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub motorycznych bądź nieposiadające doświadczenia. Niewłaściwe obchodzenie się z domkiem narzędziowym może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Podczas rozpakowywania poszczególnych komponentów z opakowania należy zachować ostrożność.

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.

W przypadku nieostrożnego otworzenia opakowania, na przykład za pomocą ostrego noża lub innego ostrego przedmiotu, istnieje ryzyko uszkodzenia elementów.

Po rozpakowaniu elementów należy sprawdzić, czy wszystkie poszczególne części są dostępne w odpowiedniej ilości.

Umieścić poszczególne części na kocu lub podobnym materiale, aby uniknąć zarysowania powłoki.

Sprawdzić, czy poszczególne elementy są w nienagannym stanie, czy też są uszkodzone; jeśli tak jest, nie używać uszkodzonych, zdeformowanych części.

Podczas montażu i instalacji należy zawsze nosić **odzież ochronną**.

Podstawowe wyposażenie obejmuje obuwie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne i kask.

Nie montować domku narzędziowego w bardzo wietrzne lub deszczowe dni.

Należy upewnić się, że elementy nie mają kontaktu z przewodami zasilającymi.

Opakowanie, plastikowe torebki lub folię ochronną należy utylizować w odpowiedni sposób i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia!

Ustawić domek narzędziowy na równej powierzchni.

Należy upewnić się, że podczas montażu w strefie niebezpiecznej nie znajdują się dzieci.

Nie umieszczać domku narzędziowego w miejscach narażonych na silne lub długotrwałe oddziaływanie wiatru.

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy ustawiać domku narzędziowego, będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, a także w przypadku zawrotów głowy lub złego samopoczucia.

W przypadku korzystania z drabin lub urządzeń elektronicznych należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

W domku narzędziowym nie wolno używać ani przechowywać gorących sprzętów, takich jak grille, grzejniki, palniki itp. Podczas burzy lub w czasie wyładowań atmosferycznych nie wolno przebywać w domku narzędziowym ani w jego pobliżu. Istnieje ryzyko uderzenia pioruna.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE

Regularnie czyścić powierzchnię. Nie używać agresywnych środków czyszczących, metalowych lub nylonowych szczotek ani ostrych lub metalowych narzędzi, takich jak noże lub szpachelki. Do czyszczenia należy stosować miękkie szczotki. Używać zimnej, czystej wody.

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Odzież ochronna (obuwie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne, kask itp.)

Poziomica

Drabina (wysokość ok. 1,5 m)

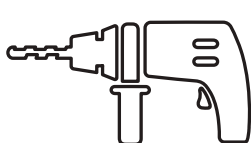
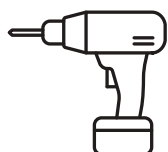
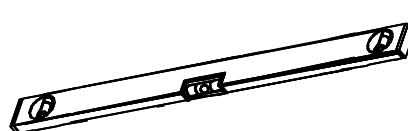
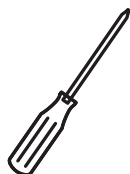
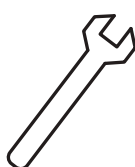
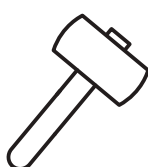
Klucz płaski lub grzechotka

Wkrętarka akumulatorowa i wiertarka z różnymi nasadkami

Śrubokręt

Młotek

(nie wchodzi w zakres dostawy)



PL

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ

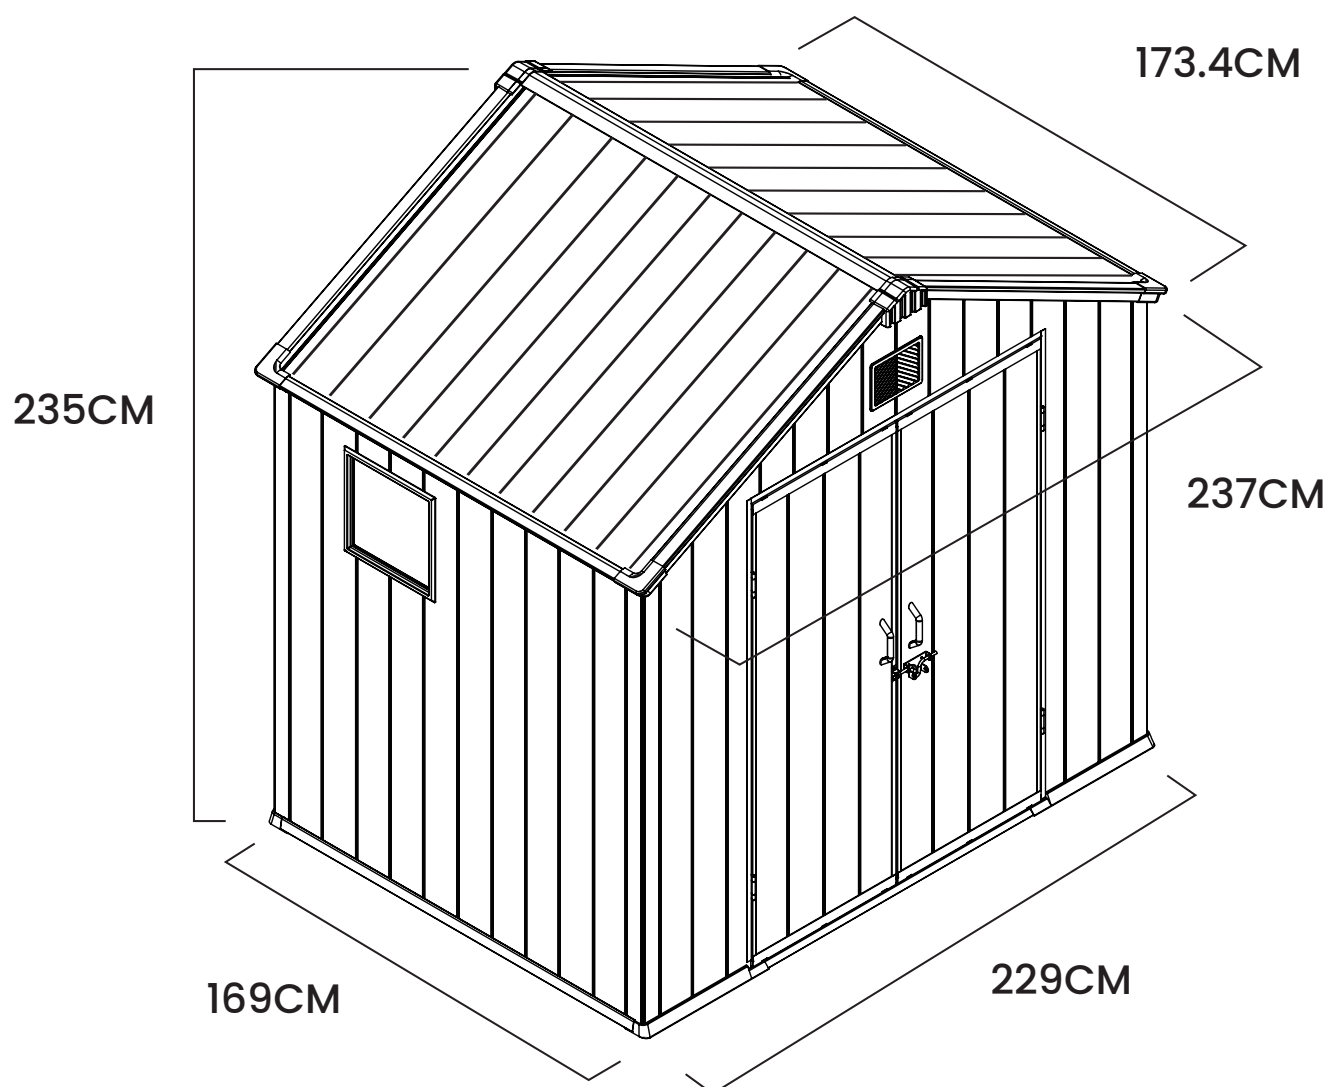
Opakowanie należy zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Karton i tektura podlegają utylizacji jako makulatura, a folie w ramach odpowiedniej zbiórki surowców wtórnych.

UTYLIZACJA DOMKU NARZĘDZIOWEGO


Podczas utylizacji domku narzędziowego należy przestrzegać obowiązujących wytycznych, przepisów i regulacji dotyczących utylizacji w danym kraju lub kraju związkowym.

WYMIARY



PL

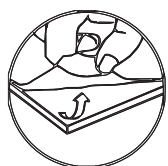
OBJAŚNIENIE SYMBOLI




Usunąć folię













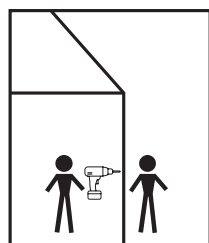
Zwrócić uwagę na
ustawienie (wyrównanie)











Jedna osoba musi
dociskać od zewnątrz.

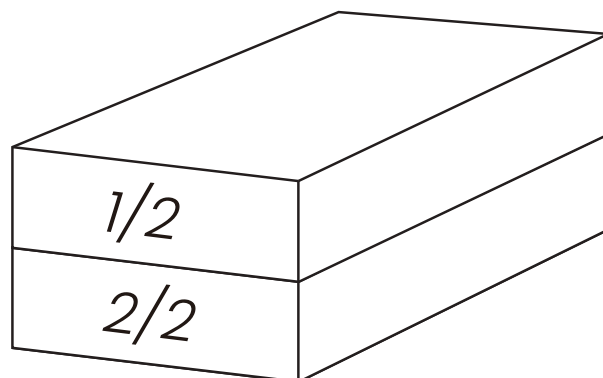




















LISTA ELEMENTÓW – PODŁOGA

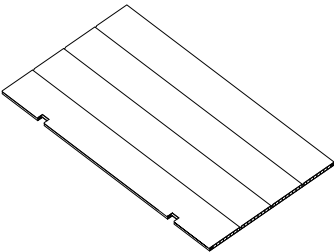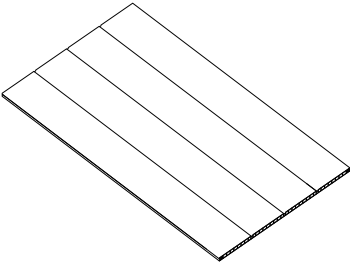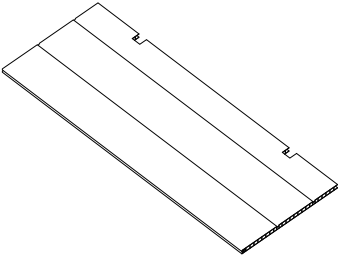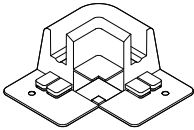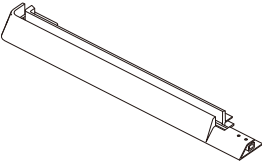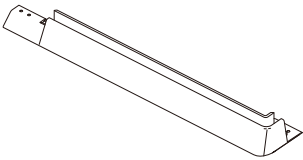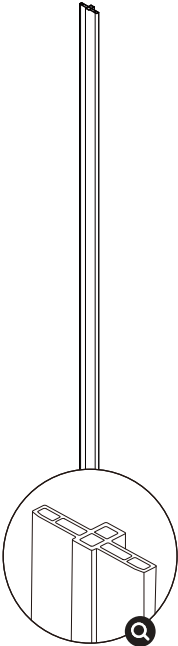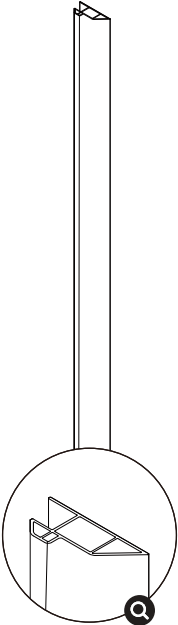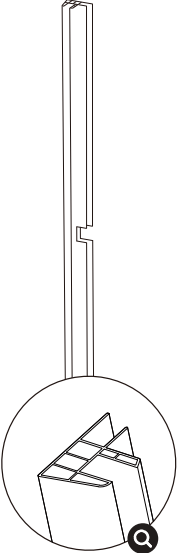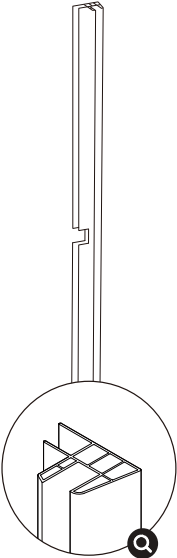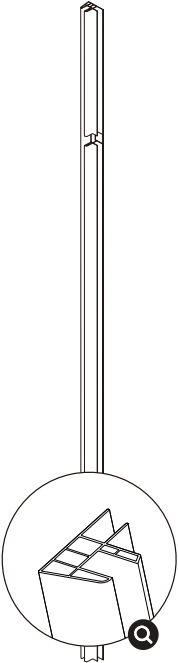KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

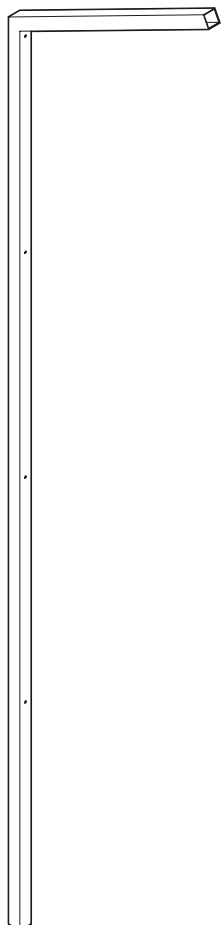
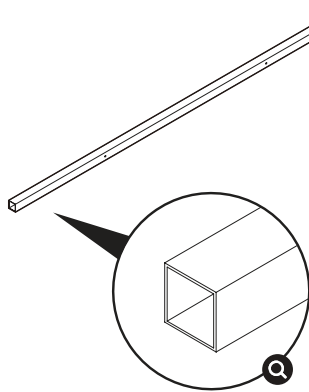
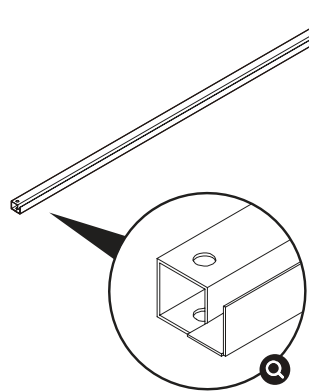
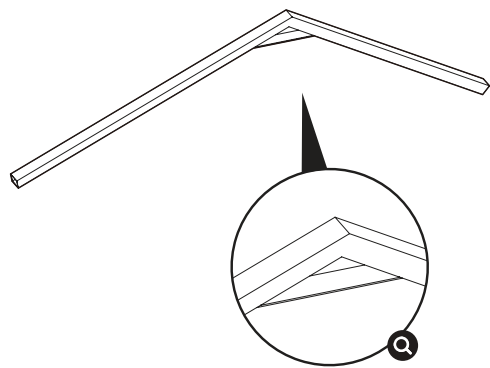


LISTA ELEMENTÓW – RAMA

KD019	KD020	KD021	KD106
			
		x2	x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
			
x2			x6

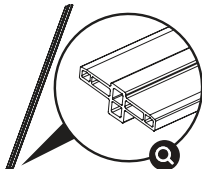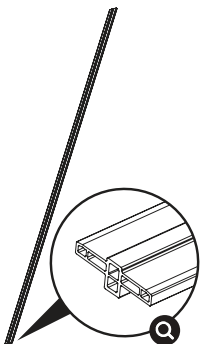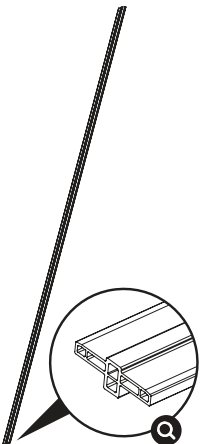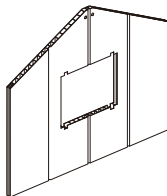LISTA ELEMENTÓW – ŚCIANY











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

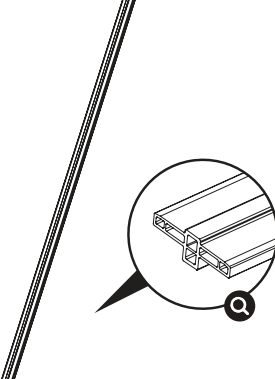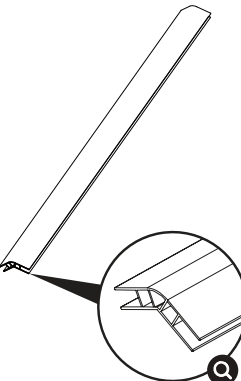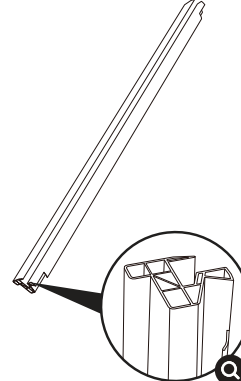LISTA ELEMENTÓW – DACH













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

PL

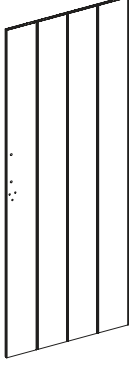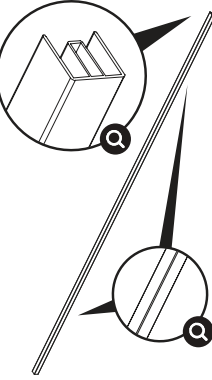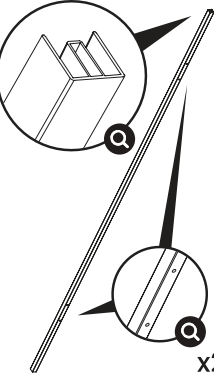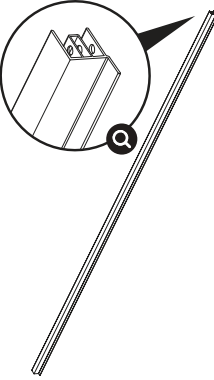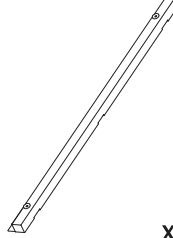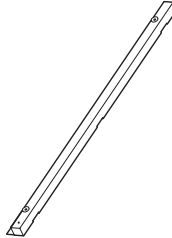
LISTA ELEMENTÓW – DRZWI

KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

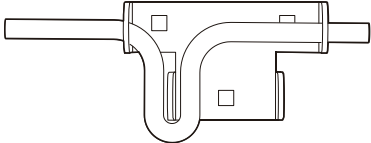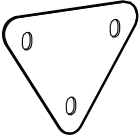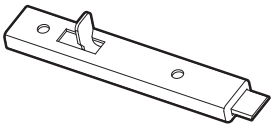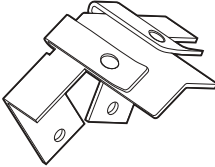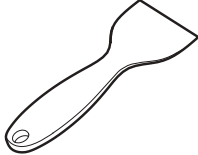

LISTA ELEMENTÓW – ŚRUBY

KD238	KD239	KD299	KD240
			
		x8	
KD080	KD393	KD395	
			
x7	x5	x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
			
M6 X 35mm			
x20	x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
			
	5mm X 13mm	4mm X 18mm	5mm X 38mm
x2	x191	x32	x42
KD074	KD131	KD119	KD120
			
x2	x2	x2	

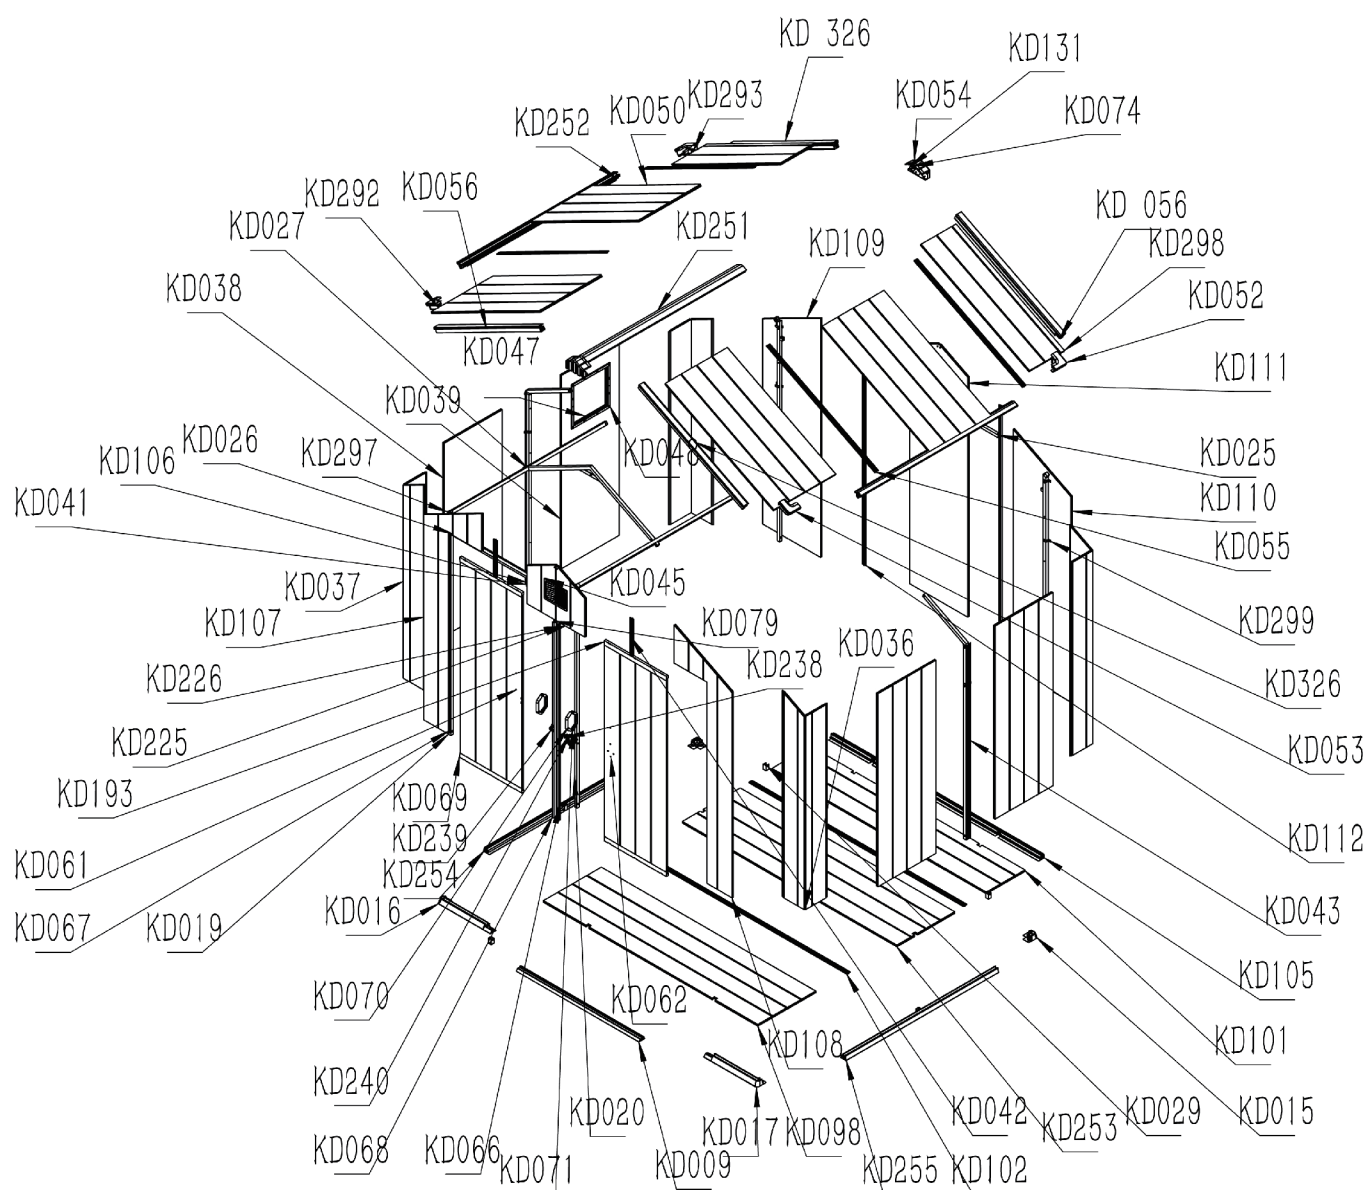
PRZEGLĄD MONTAŻU






PL

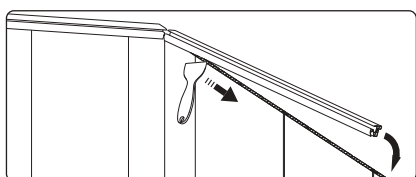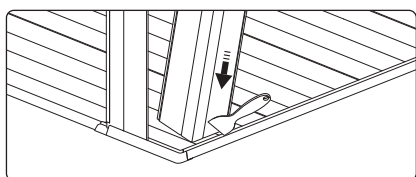

KD119




KD120

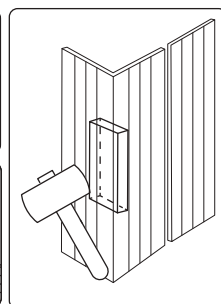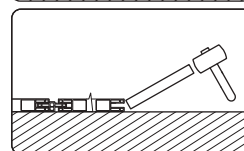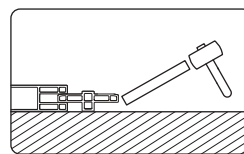

БАШТЕНСКА КУЋИЦА ЗА АЛАТ СА ДВОВОДНИМ КРОВОМ УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

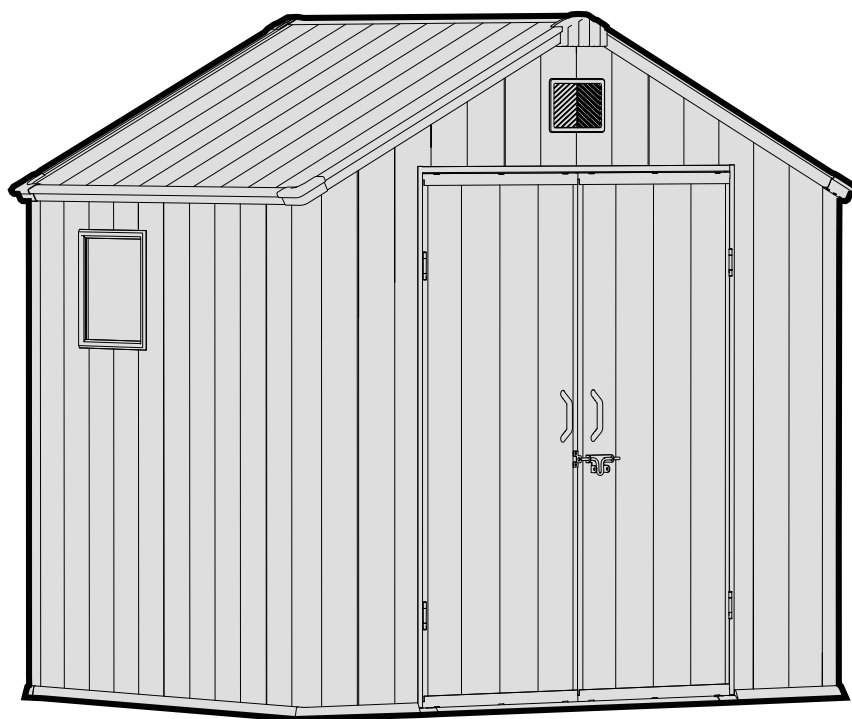Димензије: L x B x H 237 x 173,4 x 235 цм



RS

НАМЕНА

Баштенска кућица је намењена за употребу на отвореном и користи се за складиштење баштенског алата, опреме и прибора. Није погодно за смештај људи или животиња или складиштење опасних материја. Баштенска кућица није погодна за комерцијалну употребу. Било каква друга употреба или модификација баштенске кућице сматраће се неправилном употребом и може проузроковати значајне опасности.

НАПОМЕНА

Пажљиво прочитајте упутства за монтажу пре него што почнете са монтажом баштенске кућице.

Ово се посебно односи на безбедносне напомене.

У супротном, можете се повредити или оштетити баштенску кућицу.

Детаљна упутства за монтажу корак по корак могу се, на различитим језицима, наћи након информативних страница, на крају упутстава!

По баштенској кућици деца не смеју да се пењу нити пузе. Постоји ризик од преоптерећења.

Уверите се да су све потребне компоненте присутне у наведеној количини.

Извршите појединачне кораке монтаже један за другим и редоследом наведеним у овим упутствима.

Молимо вас да не прескачете или скрађујете ниједан од датих корака.

Чувајте упутства за монтажу на сигурном месту за будуће потребе.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре него што започнете монтажу, уверите се да се поштују смернице/закони који се односе на вас.

Планирајте за монтажу најмање 300 до 360 минута.

За монтажу су потребне најмање 2 особе. Пре почетка рада, проверите да ли су сви делови присутни у одговарајућој количини. За монтажу користите чисто, сунчано место без превисних грана.

Пре почетка монтаже, проверите да ли појединачне компоненте имају оштећења и поставите их тако да буду лако доступне током рада.

Кодови су одштампани на сваком делу ради лакше идентификације.

Најбоље је да мале делове попут завртњи, навртки итд. чувате у посуди како се не би изгубили.

Ни под којим условима баштенску кућицу не смете користити као ослонац за махунарке, биљке пењачице и вијугаве биљке, воће, поврће или као држач за конопач за веш.

Одржавајте баштенску кућицу без снега и лишћа. **Максимална носивост 120 kg/m².**

Баштенску кућицу користите само онако како је описано у овим упутствима за монтажу.

Произвођач или продавац не преузимају никакву одговорност за штету насталу неправилном или неодговарајућом употребом. Не постављајте баштенску кућицу директно на траву или неравне површине; уверите се да је површина одговарајућа, носива, хоризонтална и стабилна. Препоручујемо чврсто причвршћивање баштенске кућице за земљу на бетонираној површини. Уверите се да су сви завртњи затегнути и да је оквир правилно поравнат и нивелисан. Редовно проверавајте да ли су сви завртњи затегнути и по потреби их затегните.

БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

Никада не стојте директно на површини крова, постоји ризик од преоптерећења. Чак ни током монтаже или чишћења.

Постоји опасност за децу и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима (нпр. преморене особе, особе са делимичним инвалидитетом, старије особе са смањеним физичким и менталним способностима) или без искуства и знања (нпр. старија деца).

Приликом монтаже баштенске кућице користе се ситни делови попут завртњи и навртки и представљају опасност од гушења ако се прогутају.

Баштенску кућицу сме да склапа само квалификовано особље, а не деца или особе са ограниченим менталним или моторичким способностима или недостатком искуства.

Неправилно руковање може довести до повреда или материјалне штете.

Будите пажљиви приликом распакивања појединачних компоненти из амбалаже. **Постоји ризик од повреда од оштрих ивица.** Ако непажљиво отворите амбалажу, на пример оштрим ножем или другим оштрим/шиљатим предметом, постоји ризик да оштетите компоненте. Након распакивања компоненти, проверите да ли су сви појединачни делови присутни у исправној количини. Поставите појединачне делове на ћебе или слично како бисте избегли огреботине на премазу.

Проверите да ли су појединачне компоненте у беспрекорном стању или да ли су оштећене.

У том случају, немојте користити оштећене или деформисане делове.

Увек носите **заштитну одећу** током монтаже и постављања.

Основна опрема укључује заштитне ципеле, заштитне рукавице, заштитне наочаре и кацигу.

Не постављајте баштенску кућицу у веома ветровитим или кишним данима.

Уверите се да компоненте не додирују каблове за напајање.

Правилно одложите амбалажу, пластичне кесе или заштитне фолије и држите их ван домаћаја деце, опасност од гушења!

Поставите баштенску кућицу на равну површину.

Уверите се да током монтаже нема деце у опасној зони.

Не постављајте баштенску кућицу на места изложена јаким или сталним ветровима.

Ради ваше личне безбедности, не би требало да склапате баштенску кућицу ако сте уморни, под утицајем алкохола или припити, ако имате вртоглавицу или се осећате лоше.

Када користите електронске уређаје, обавезно следите упутства произвођача за употребу. У баштенској кућици се не смеју користити или складиштити врући уређаји попут роштиља, грејалица, горионика итд.; опасност од пожара! Никада не стојте у баштенској кућици или близу ње током олуја или грмљавине. Постоји ризик од удара грома.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

Редовно чистите површину. Не користите агресивна средства за чишћење, четке са металним или најлонским четкама, нити оштре или металне алате попут ножева или шпатула. Користите меке четке за чишћење.

Користите хладну, чисту воду.

АЛАТИ И ОПРЕМА

Заштитна одећа (заштитне ципеле, заштитне рукавице, заштитне наочаре, кацига итд.)

Либела

Стојеће мердевине (око 1,5 м висине)

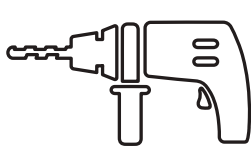
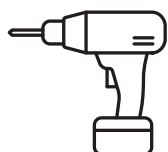
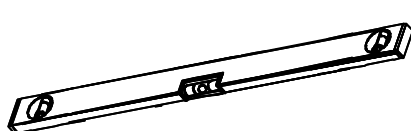
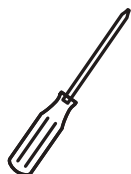
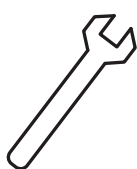
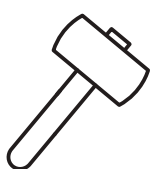
Одвијач или кључ са чегрталком

Одвијач на батерије и бушилица са разним додацима

Одвијач

Чекић

(није укључено у испоруку)



RS

ОДЛАГАЊЕ АМБАЛАЖЕ

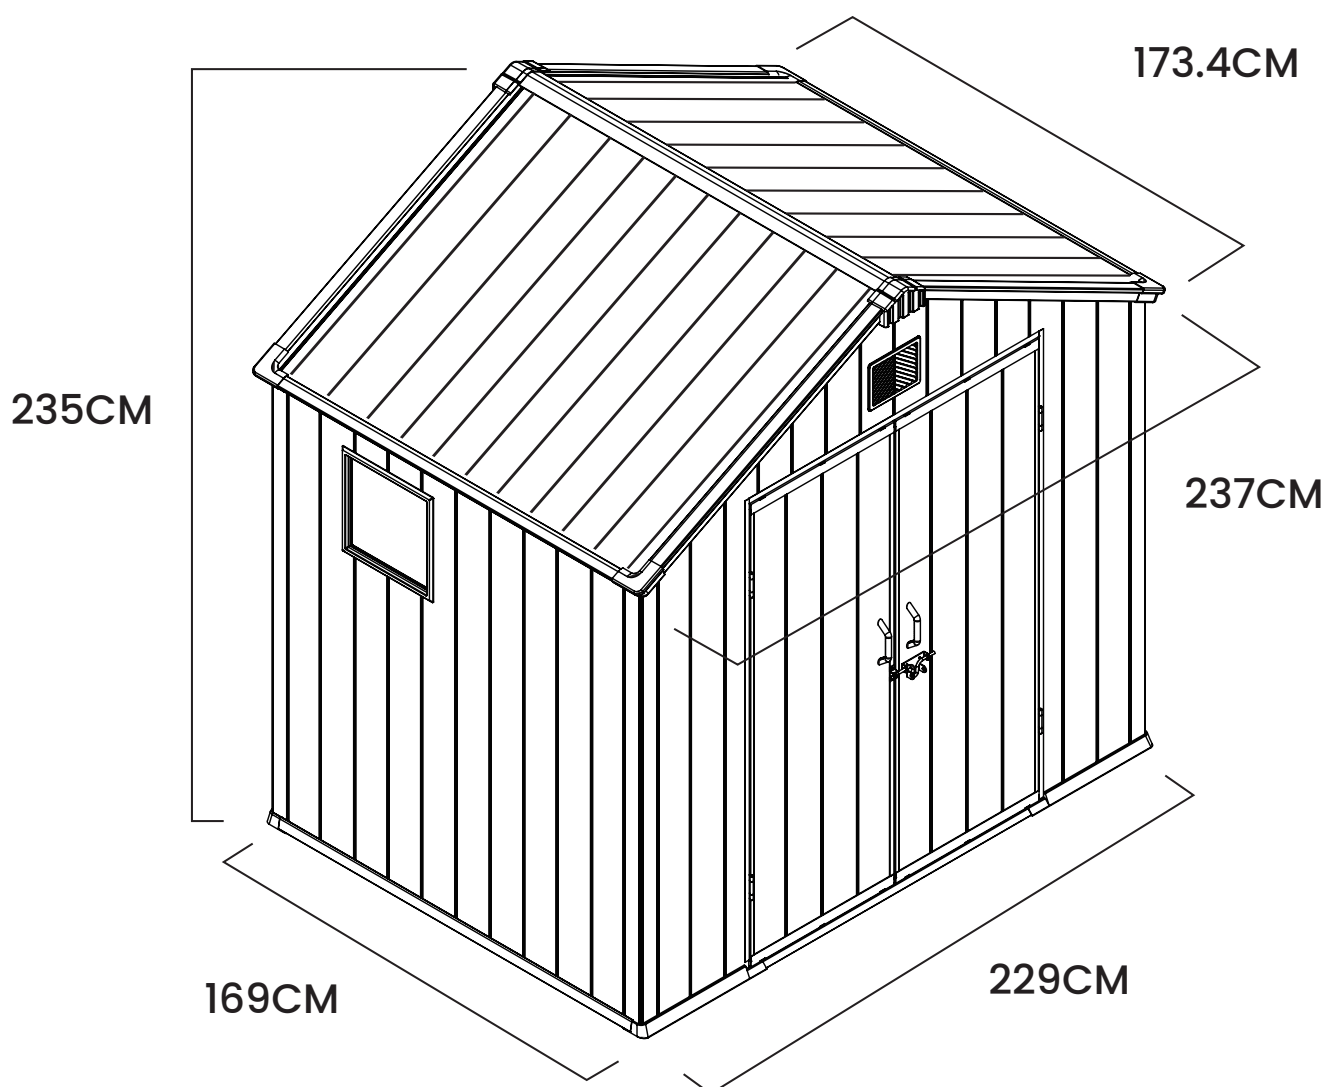
Одложите амбалажу одвојено.

Папир и картон се одлажу као отпадни папир, а фолије се односе на одговарајуће сакупљалиште за рециклажу.

ОДЛАГАЊЕ БАШТЕНСКЕ КУЋИЦЕ


Приликом одлагања баштенске кућице, молимо вас да се придржавате прописа који важе у вашој земљи или држави. Смернице, закони и прописи у вези са одлагањем.

ДИМЕНЗИЈЕ



RS

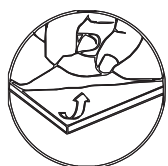
ПОЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА




Уклоните фолију













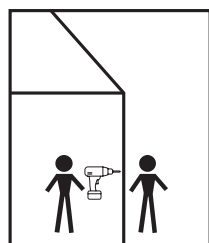
Обратите пажњу
на поравнање











Једна особа мора
притискати споља.

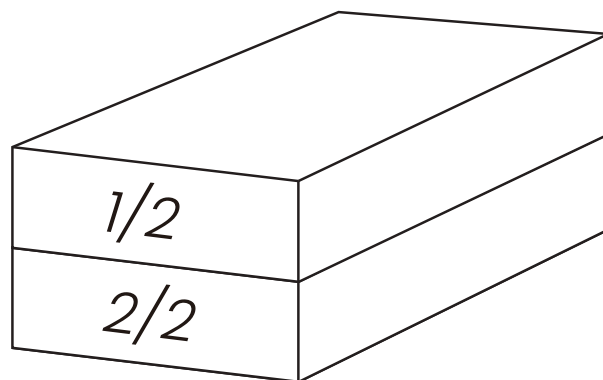


















СПИСАК ДЕЛОВА – ЗЕМЉА

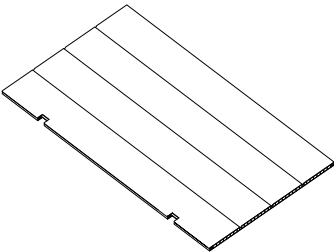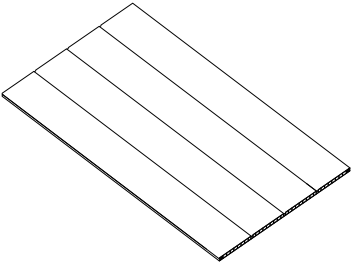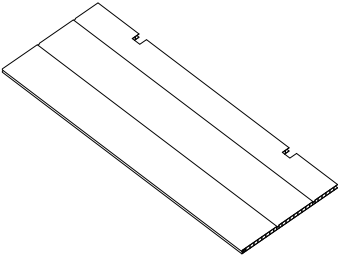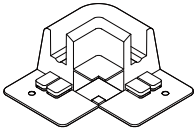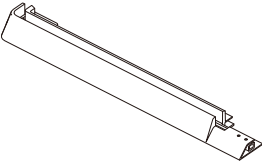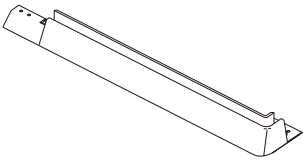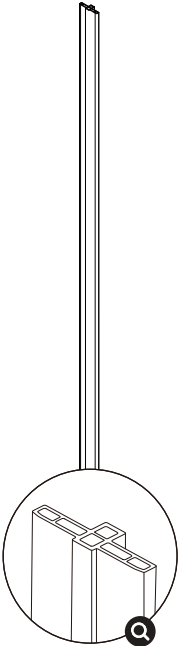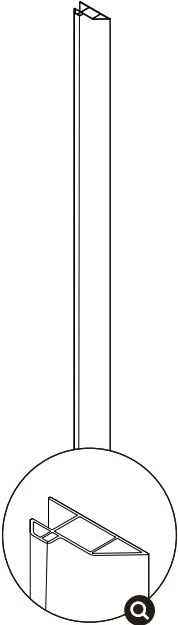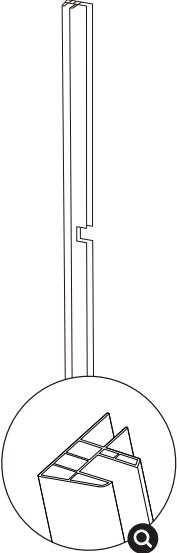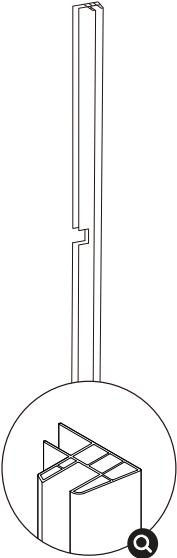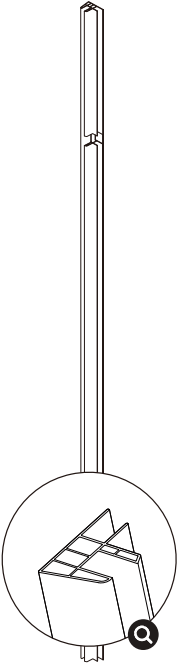KD098		KD253		KD101	
					
KD015		KD016		KD017	
 x2					
KD102	KD009	KD254	KD255	KD105	
 x2					

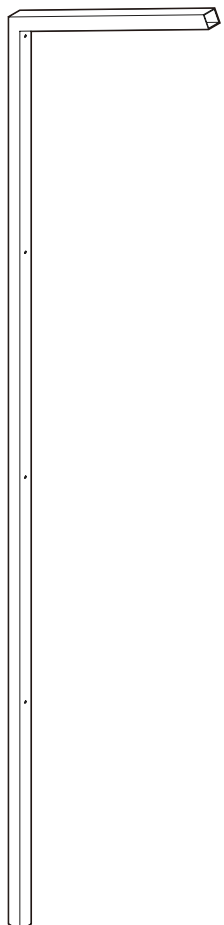
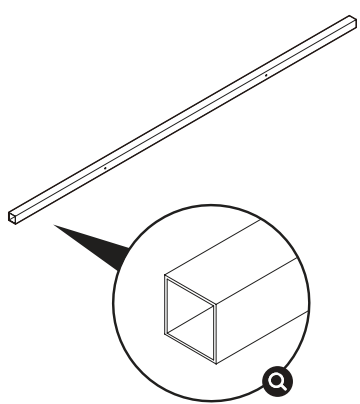
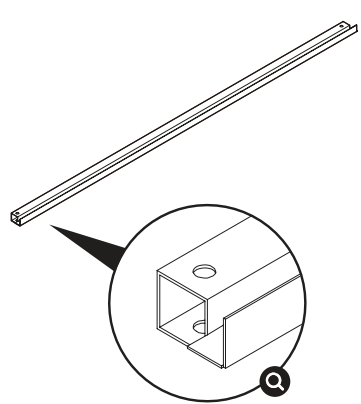
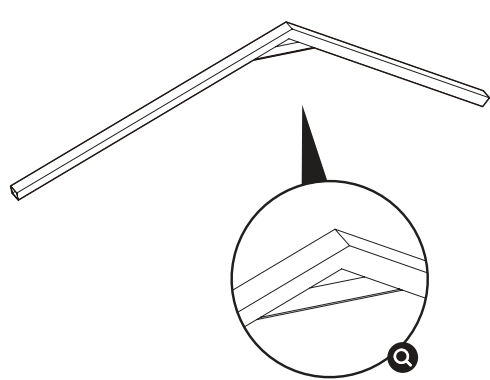


СПИСАК ДЕЛОВА – ОКВИР

KD019	KD020	KD021	KD106
		 x2	 x2
KD025	KD026	KD027	
			
KD297			KD029
 x2			 x6

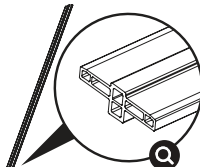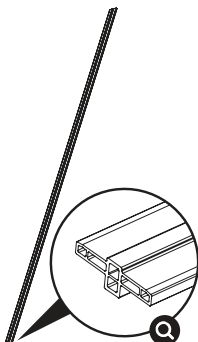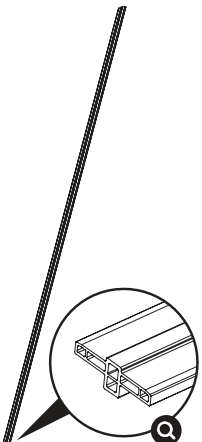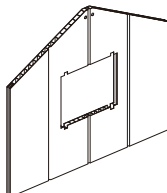СПИСАК ДЕЛОВА – ЗИДОВИ











KD107	KD108	KD110	KD109	KD037	KD036	
				 x2	 x2	
KD038	KD039	KD111	KD042	KD043	KD112	
 x3			 x2	 x2	 x2	
KD292	KD041	KD045	KD046	KD047	KD048	KD049
 x2						
KD293						
 x2						

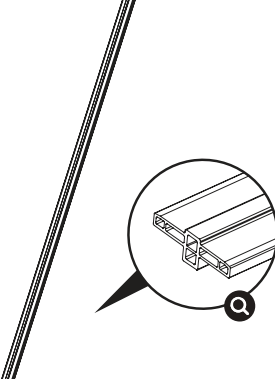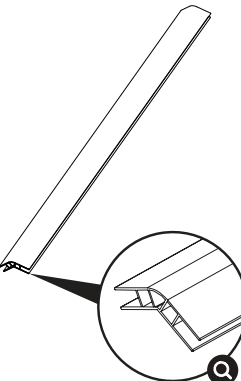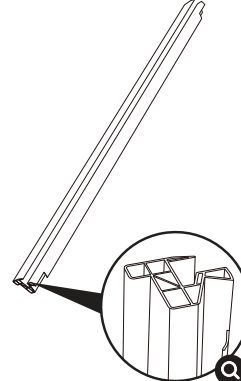СПИСАК ДЕЛОВА – КРОВ













KD050	KD298	KD052	KD053	KD054
				
x4	x2	x2	x2	x2
KD055	KD056	KD251	KD252	
				
x4	x2		x2	
	KD326			
				
	x2			

RS

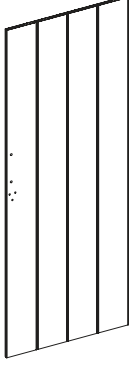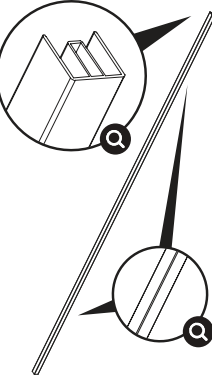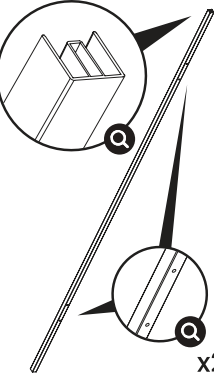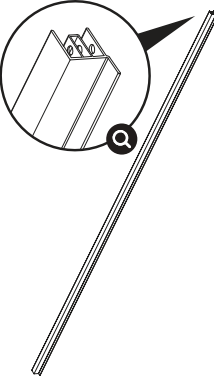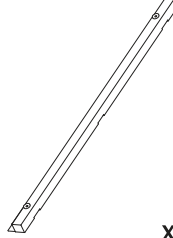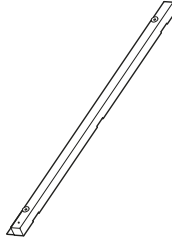


СПИСАК ДЕЛОВА – ВРАТА




KD061	KD062	KD066	KD067	KD068
				
		x2	x2	
KD069	KD193	KD070	KD071	KD072
				
x3		x2	x2	x2
				KD073
				
				x2

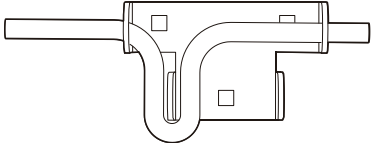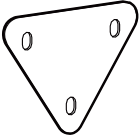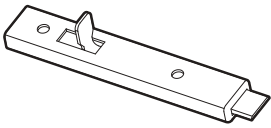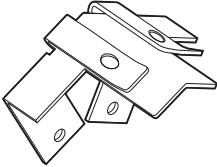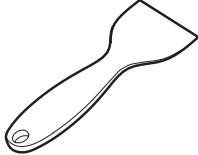СПИСАК ДЕЛОВА – ШРАФОВИ


KD238	KD239	KD299	KD240
		 x8	
KD080	KD393	KD395	
 x7	 x5	 x5	
KD081	KD082	KD225	KD226
 M6 X 35mm x20	 x20		
KD079	KD083	KD084	KD085
 x2	 5mm X 13mm x191	 4mm X 18mm x32	 5mm X 38mm x42
KD074	KD131	KD119	KD120
 x2	 x2	 x2	

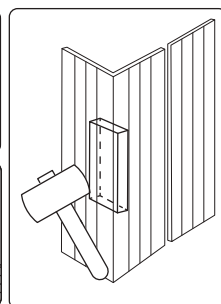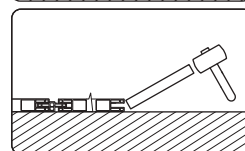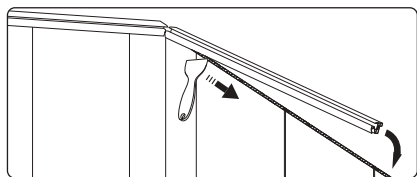RS





[illegible]

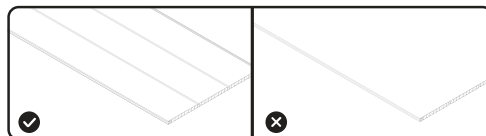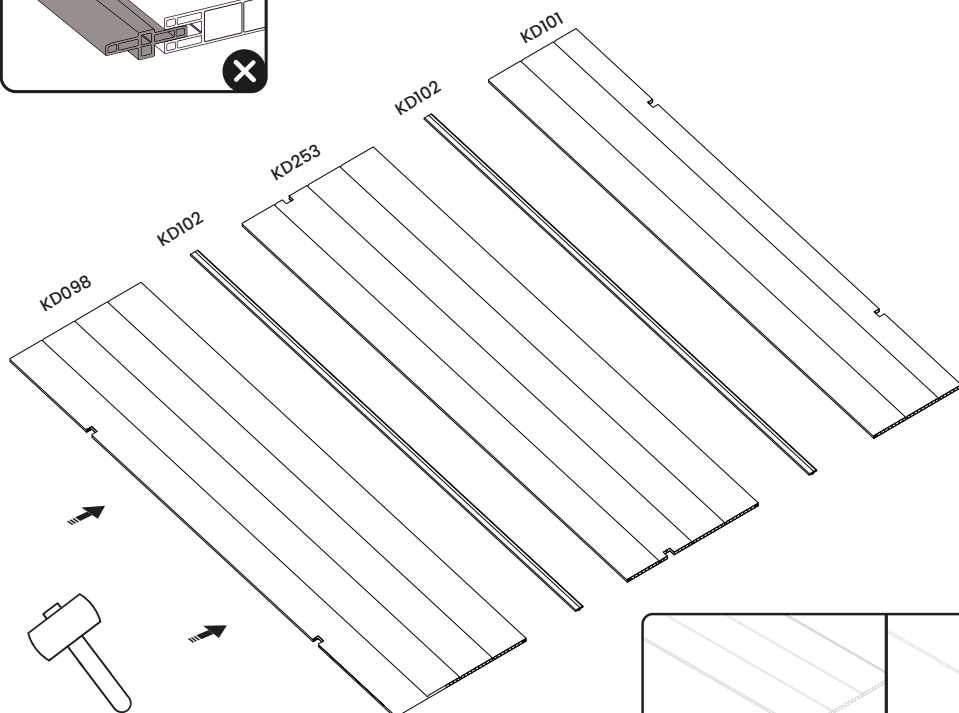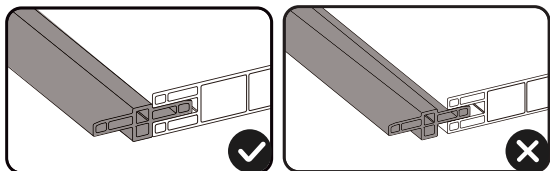

	KD083	x8
---	-------	----

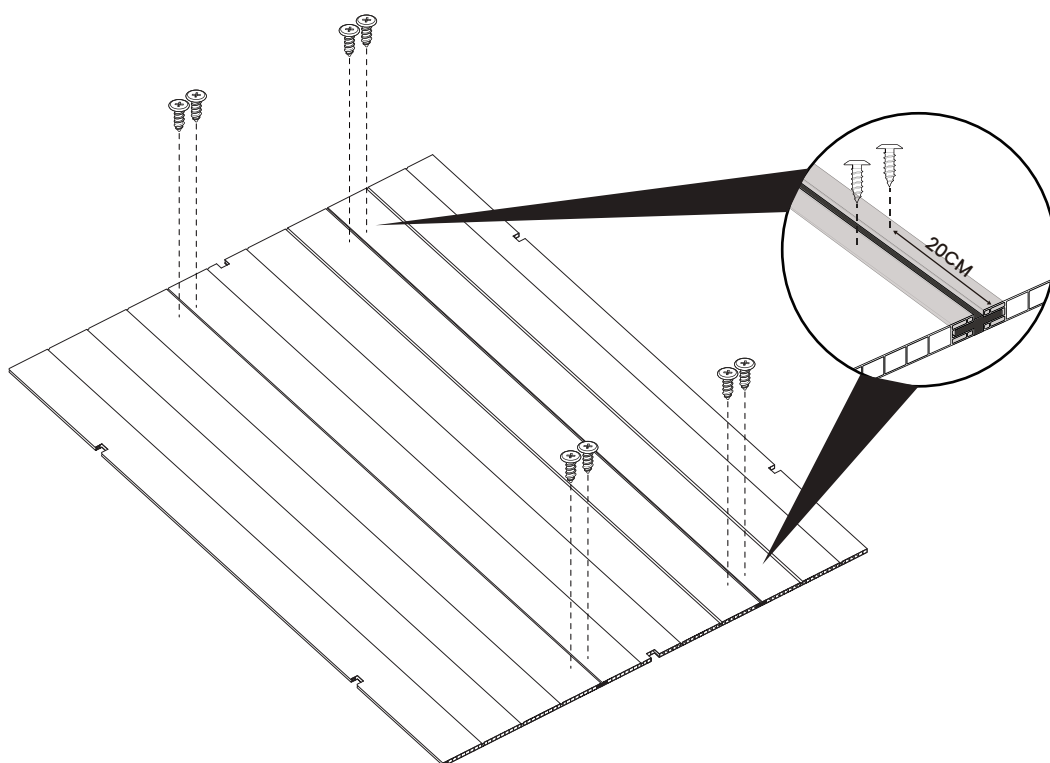


1

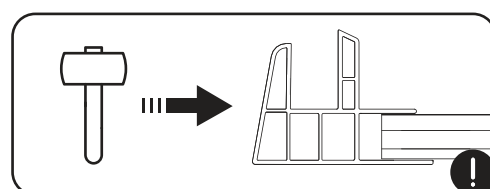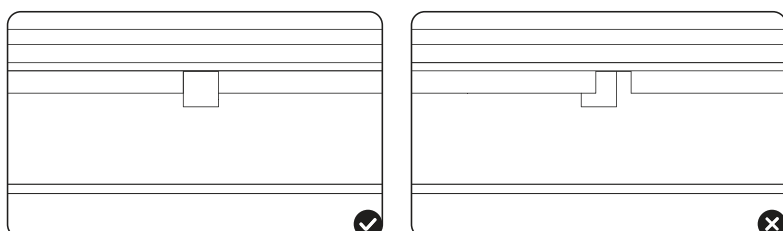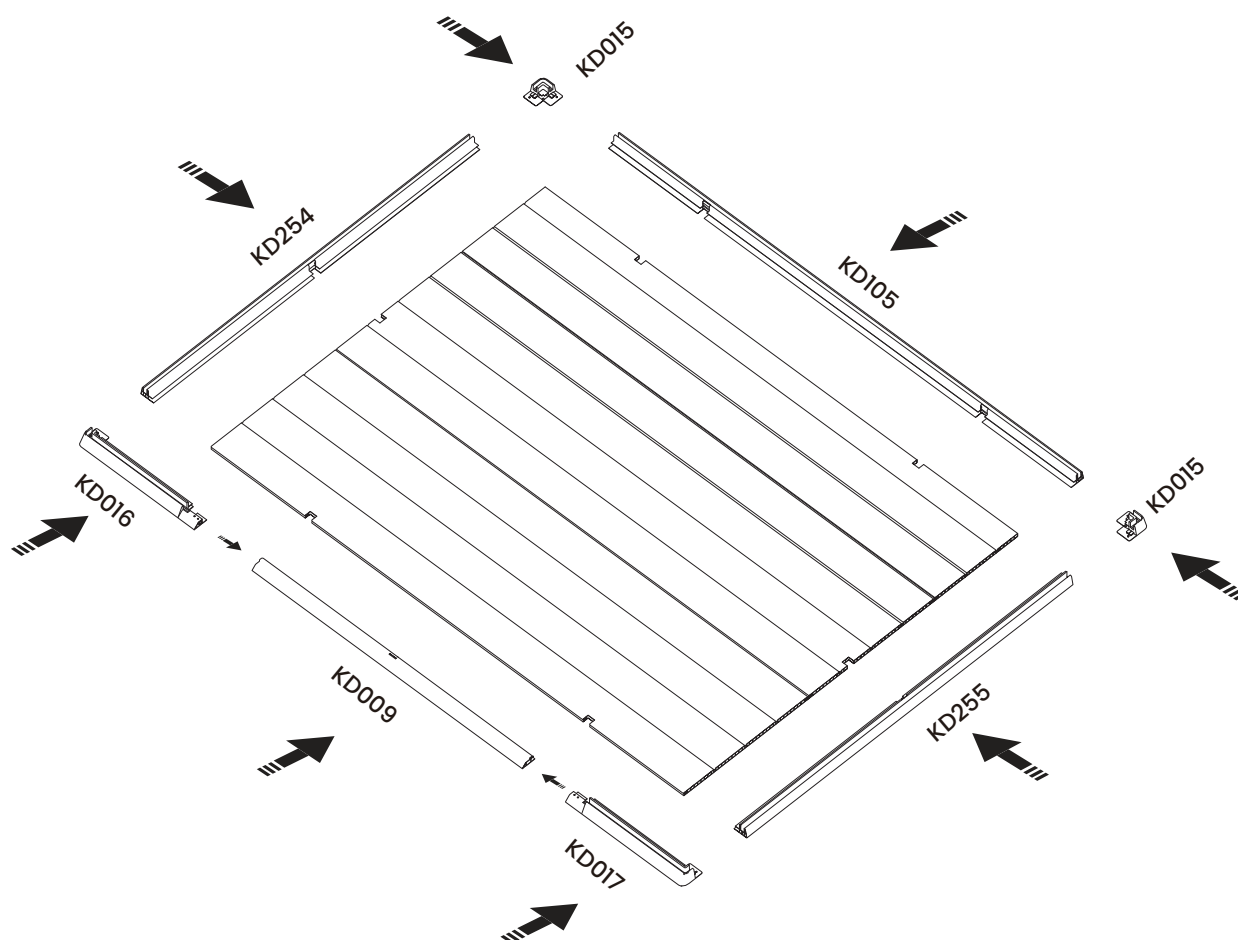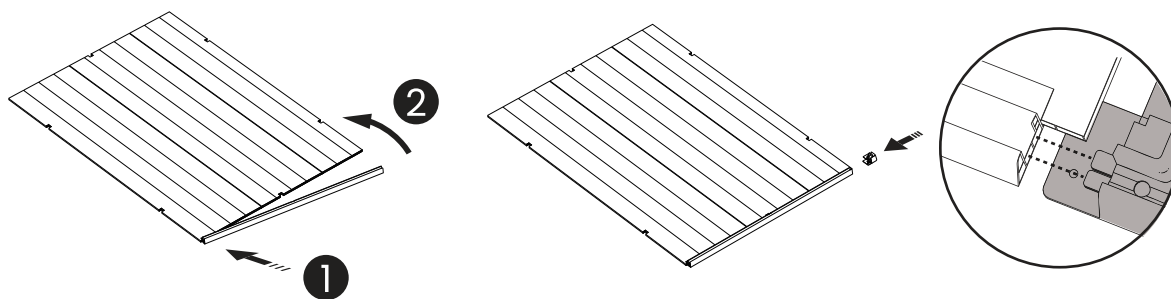




KD083

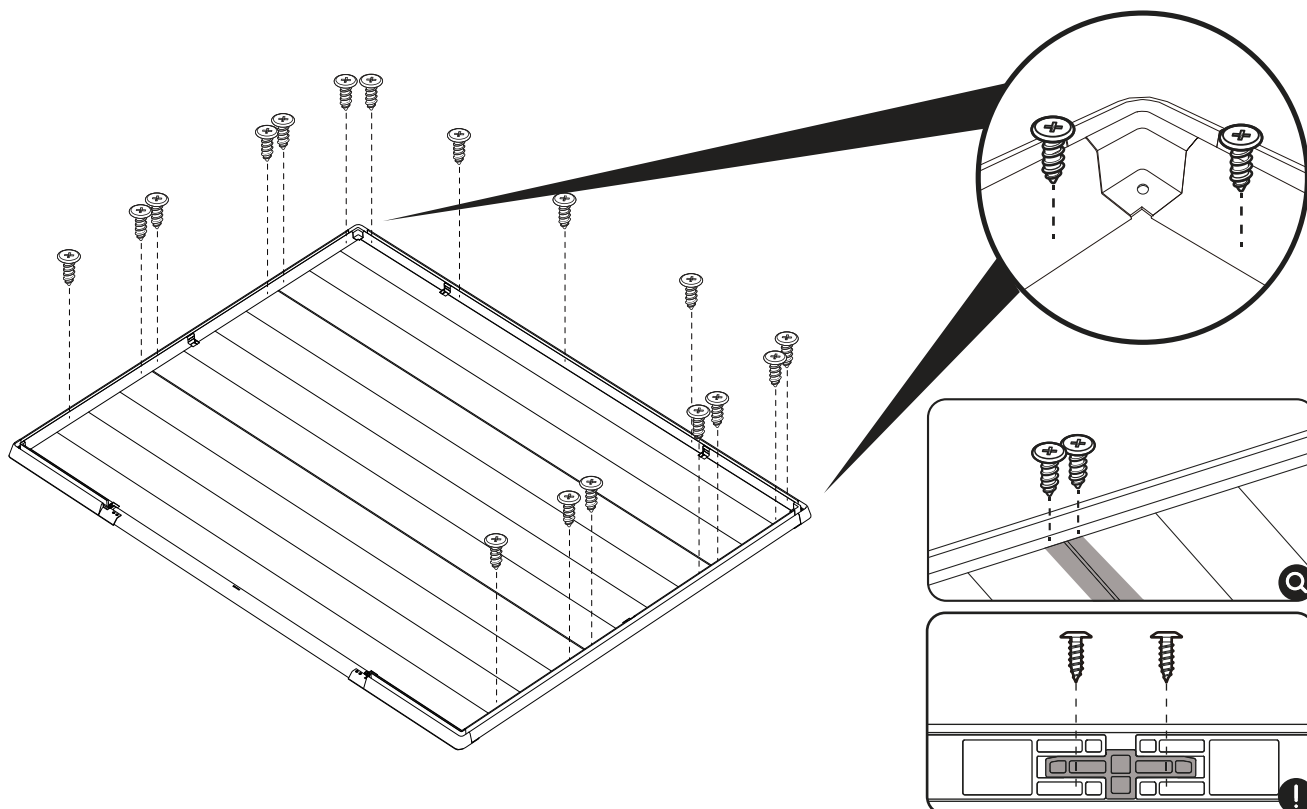x17





KD083

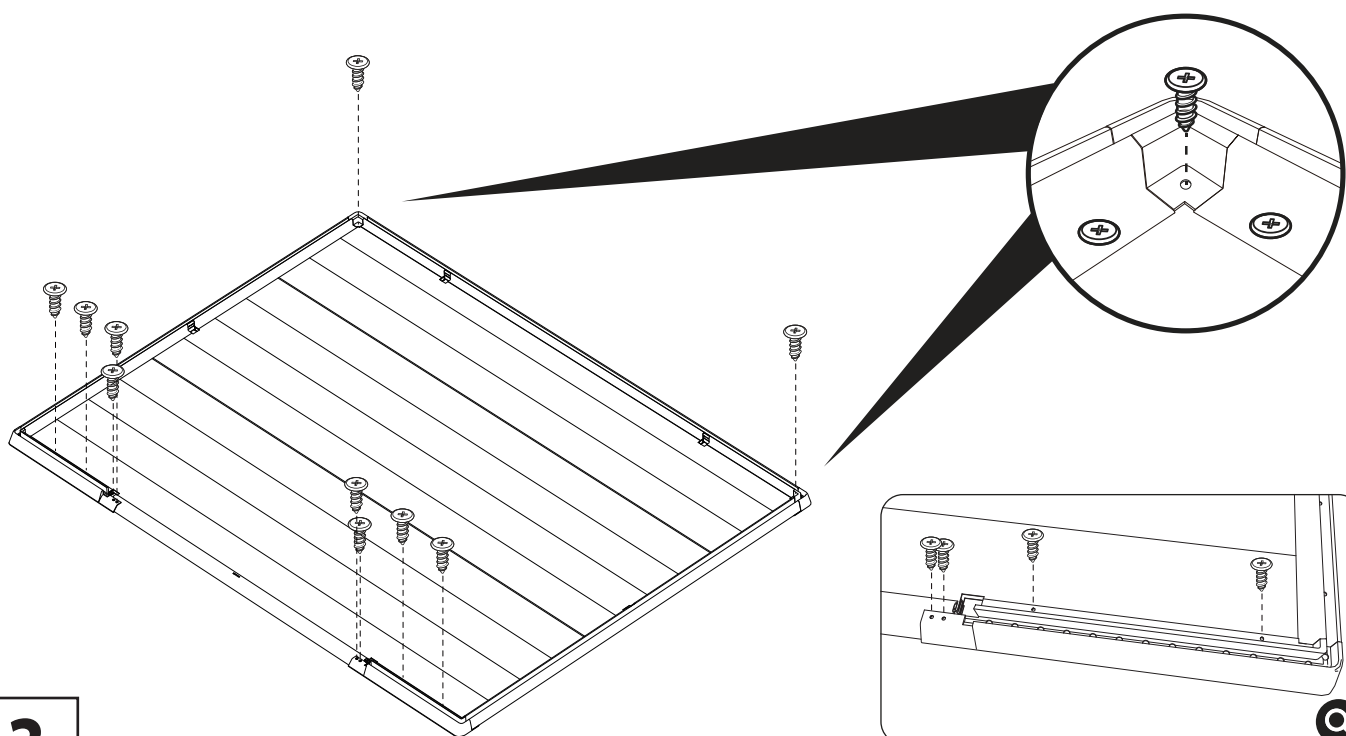
x10








3

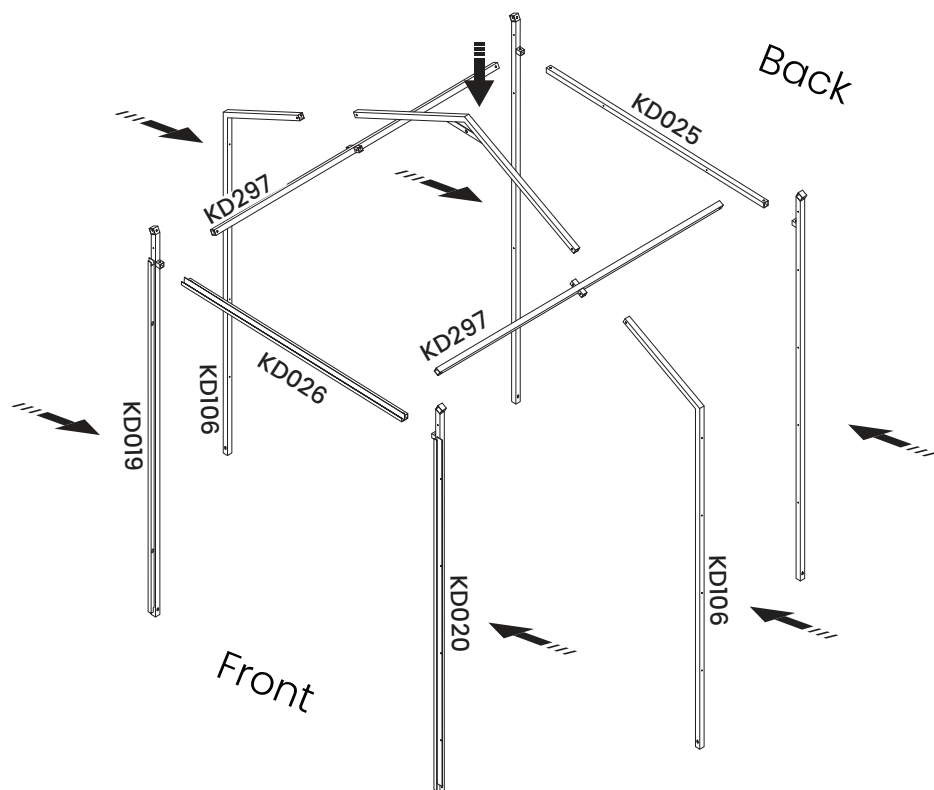

	KD081	x10		KD082	x10
---	-------	-----	--	-------	-----

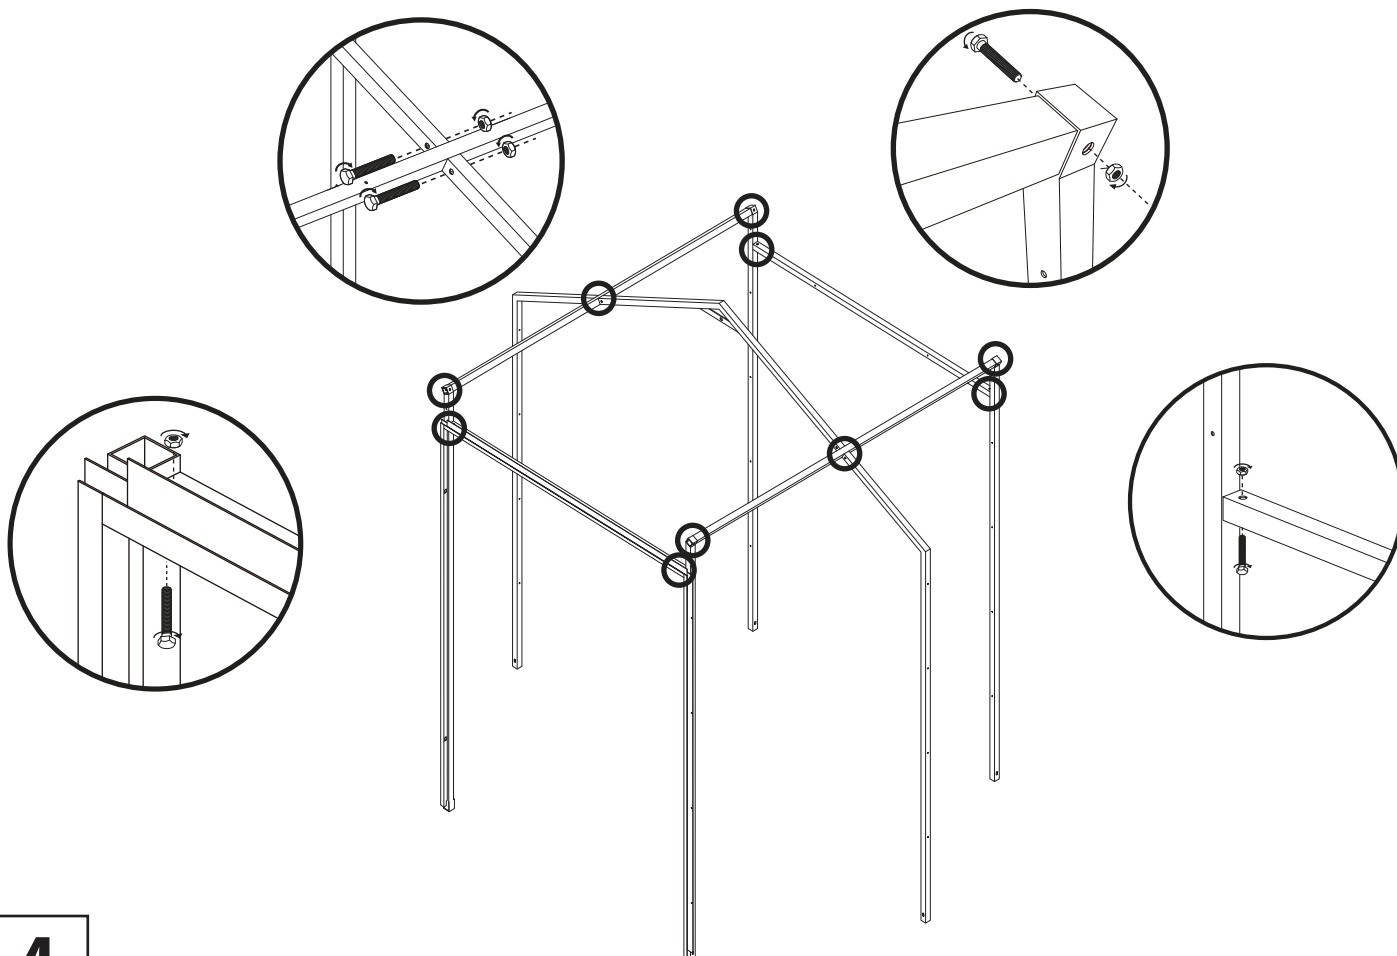

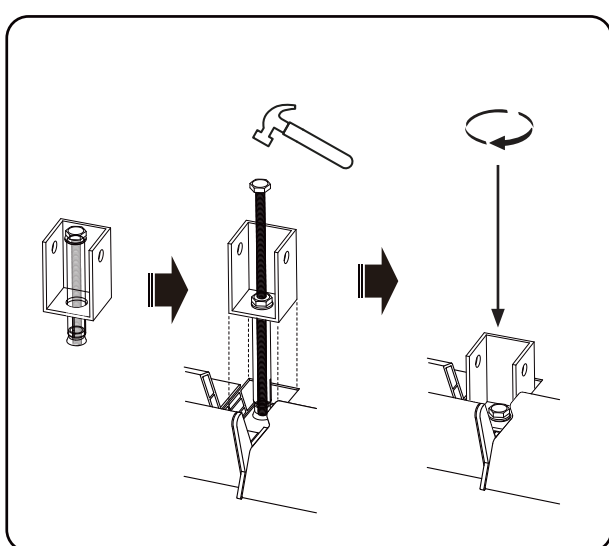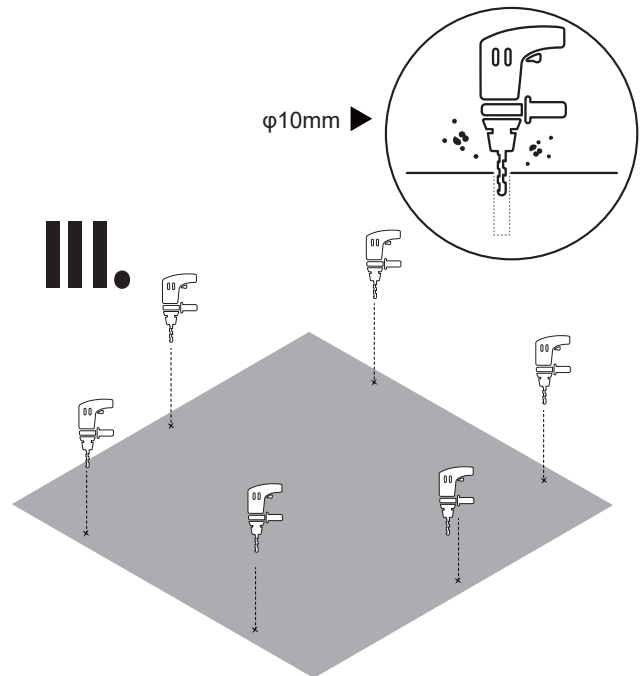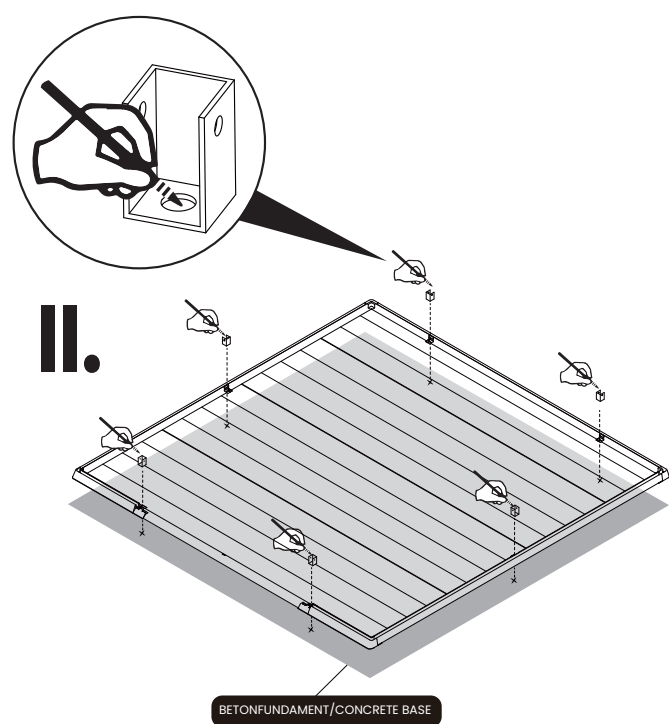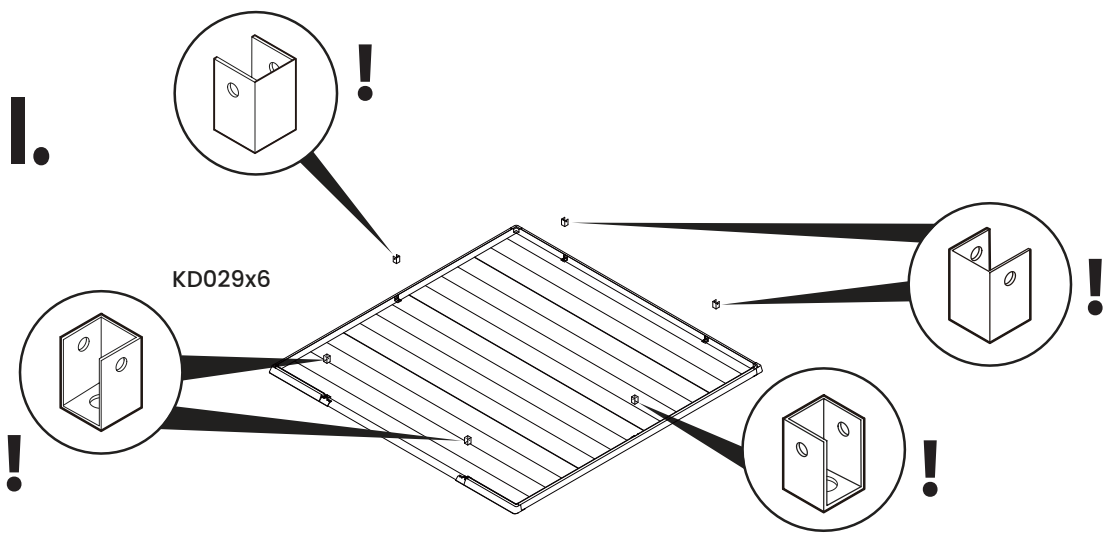







KD081

x6



KD082

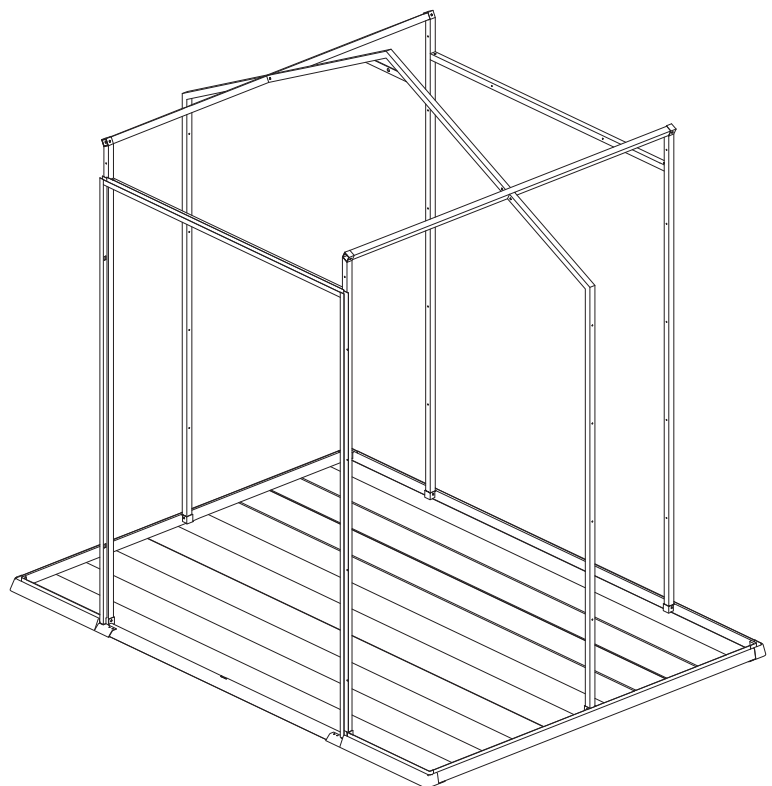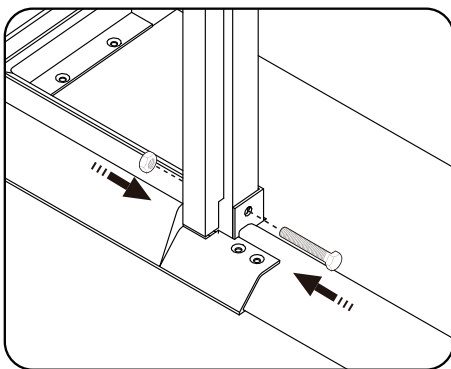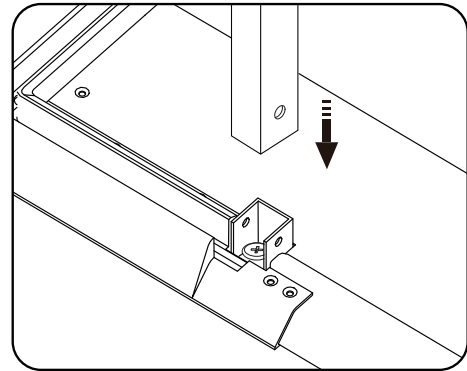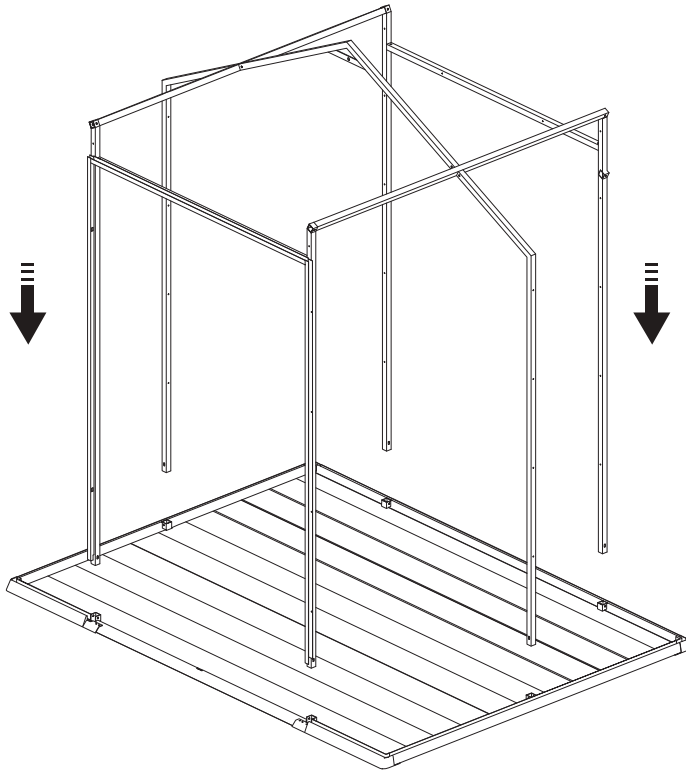x6






6






KD084


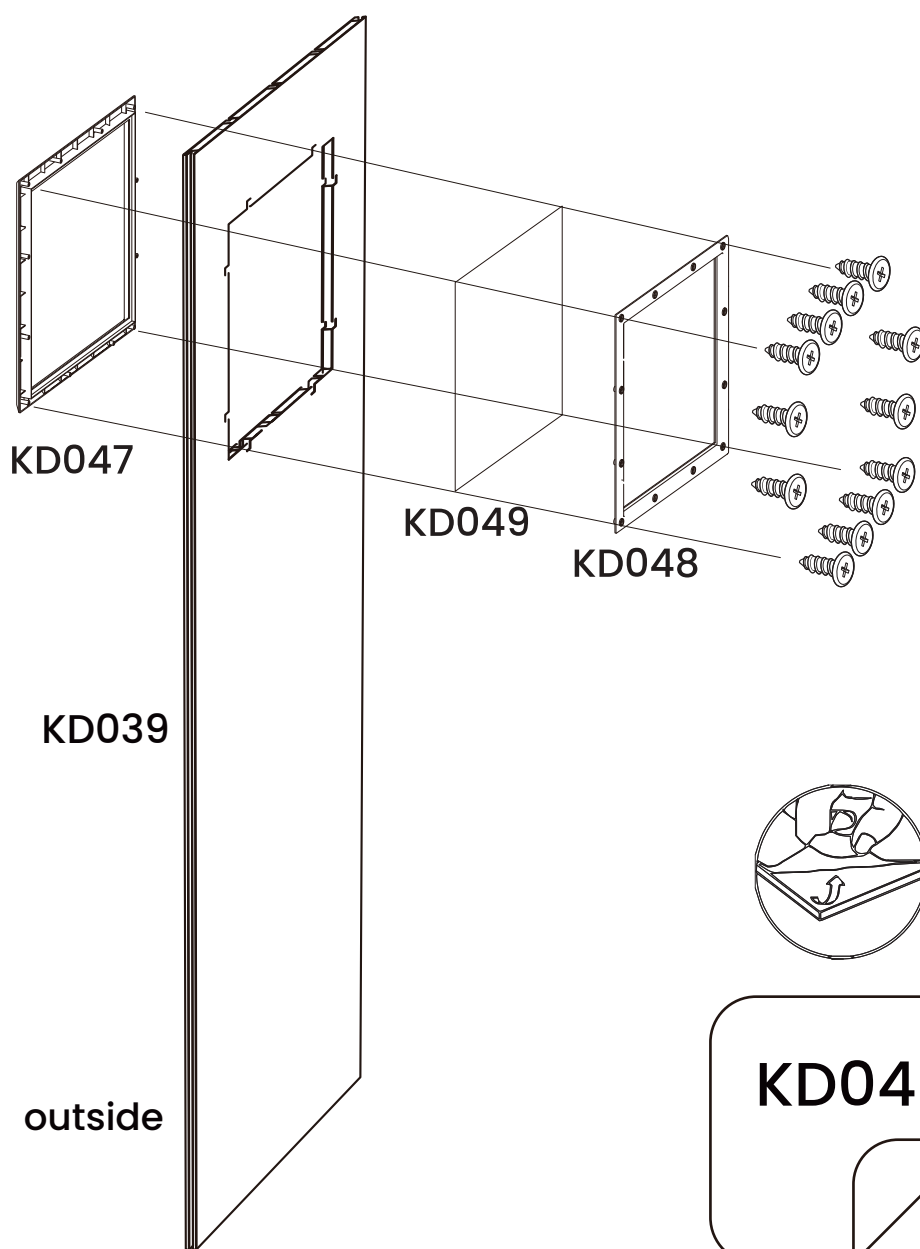
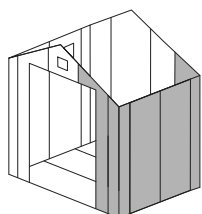
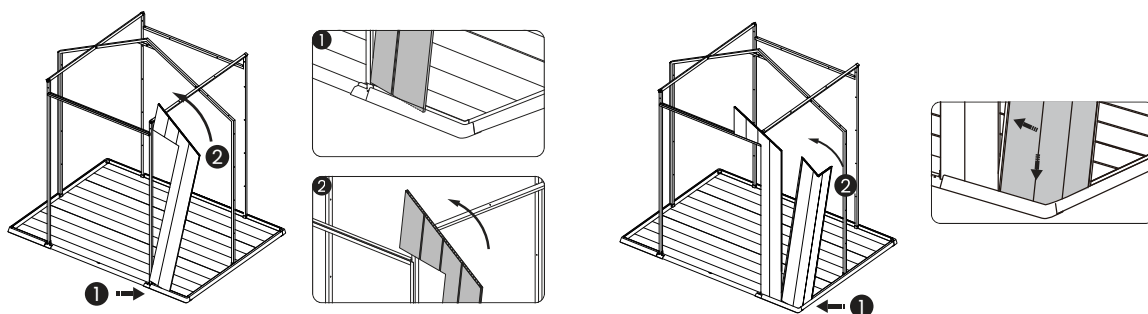
x12





KD036/KD037

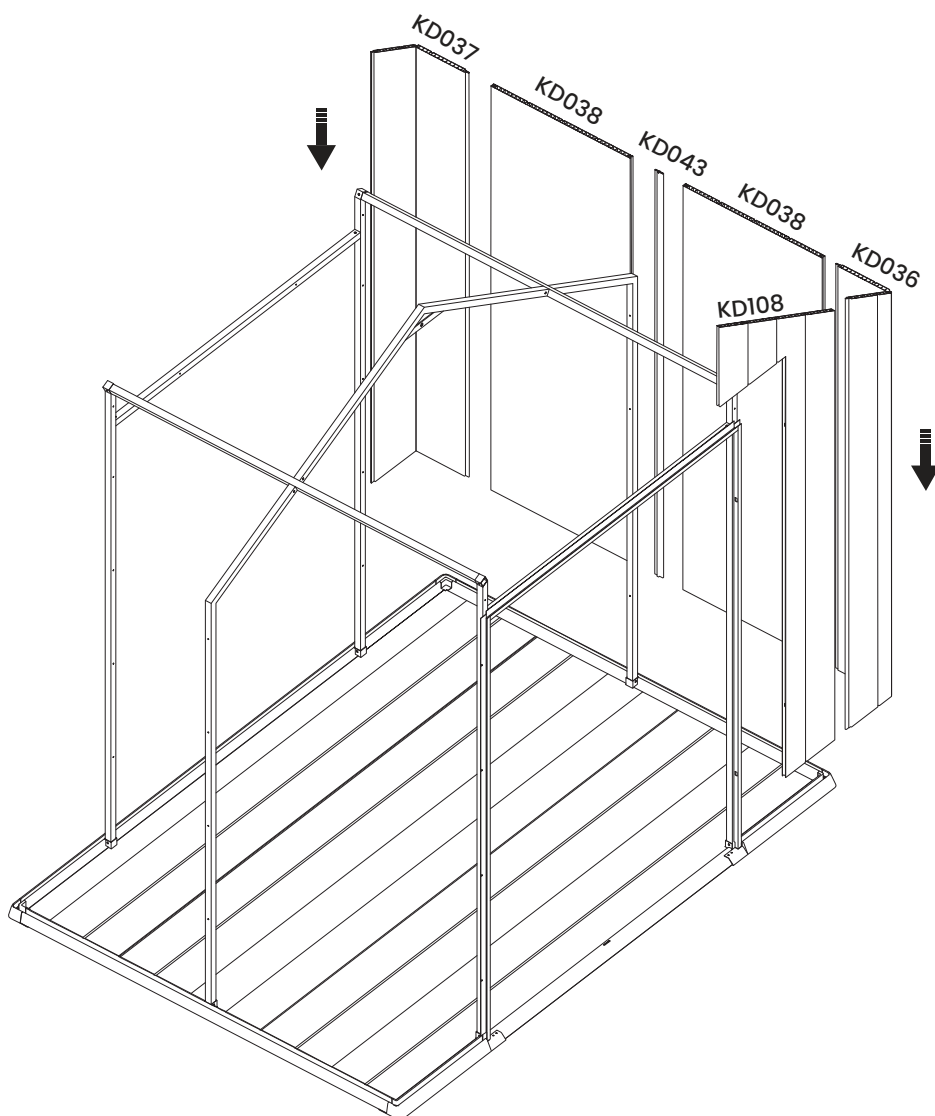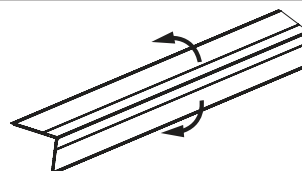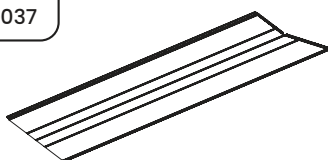


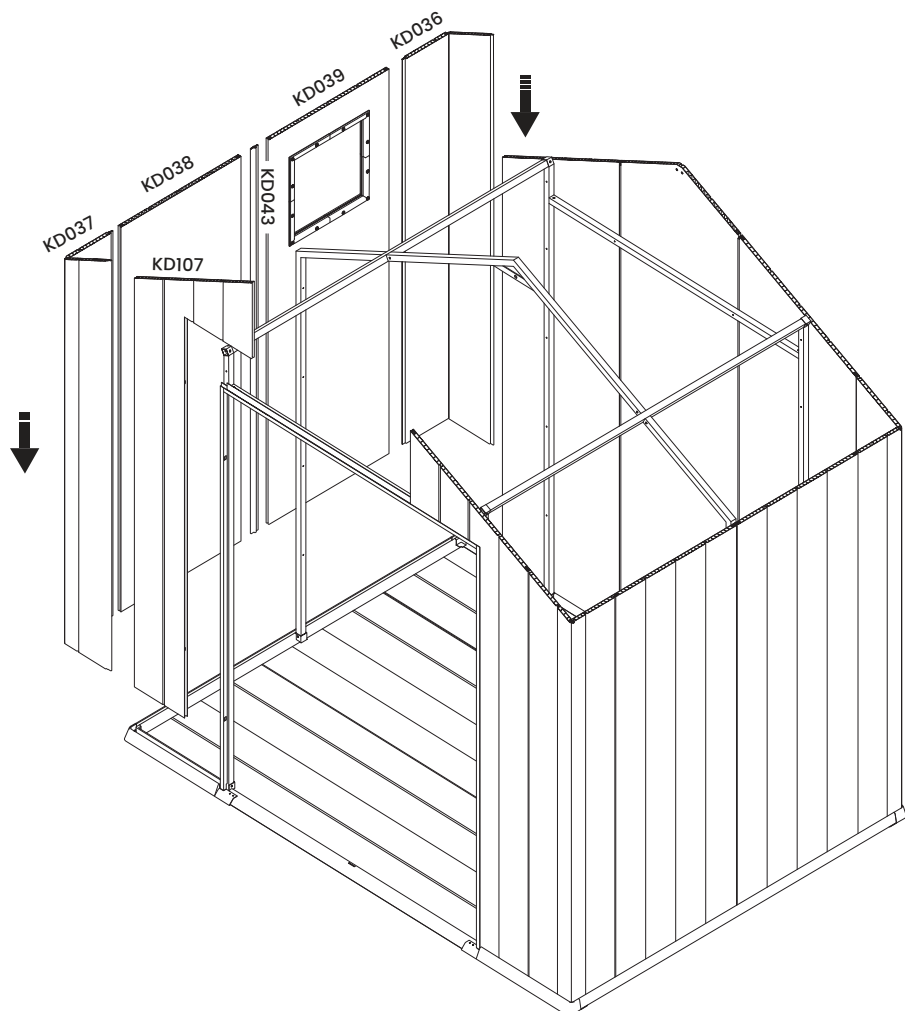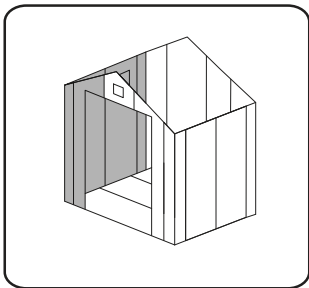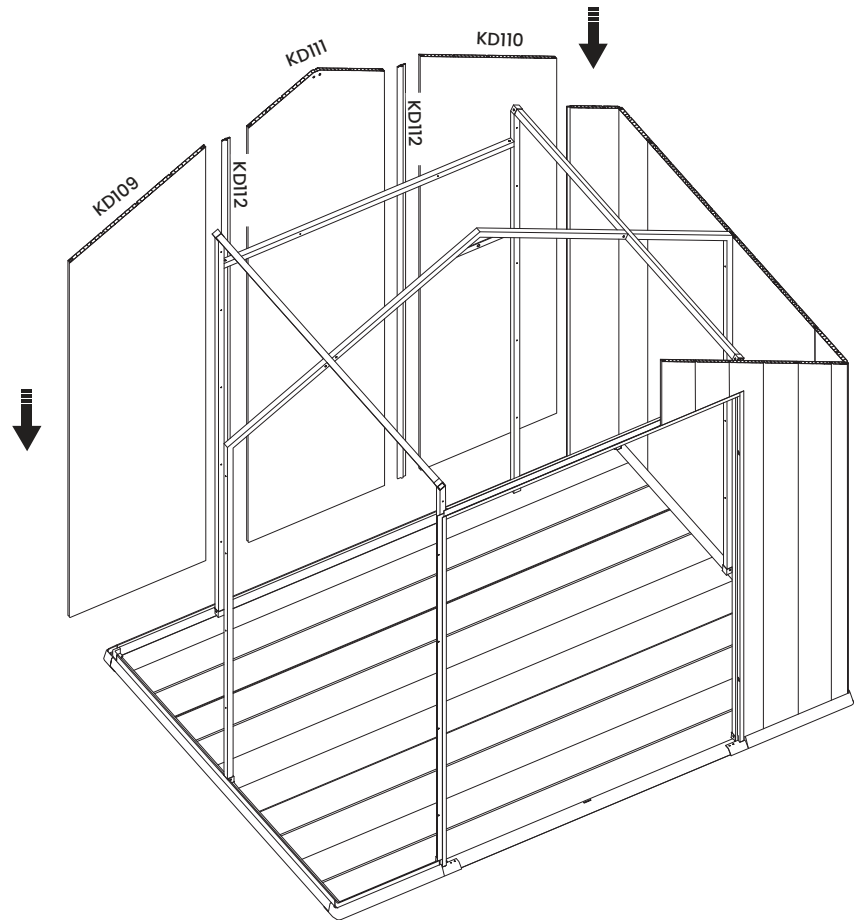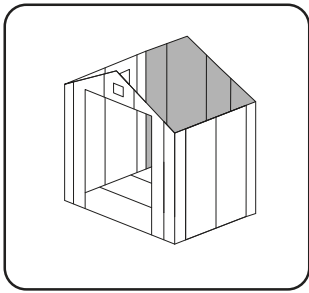

1



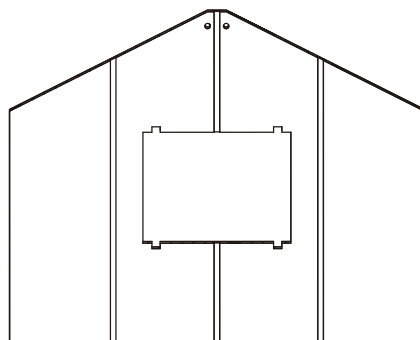KD042



KD041




KD042









KD084

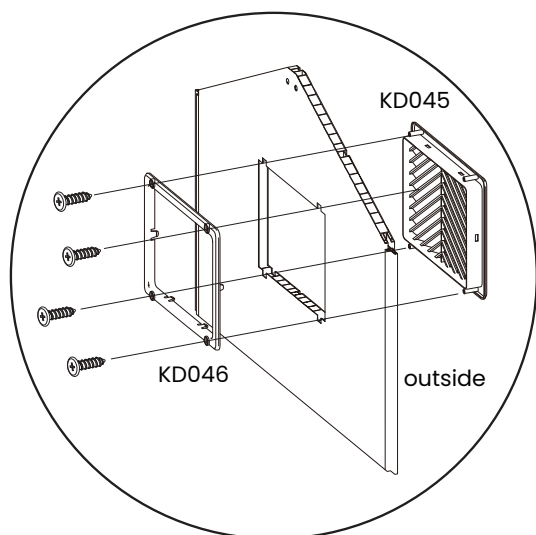
x4



2





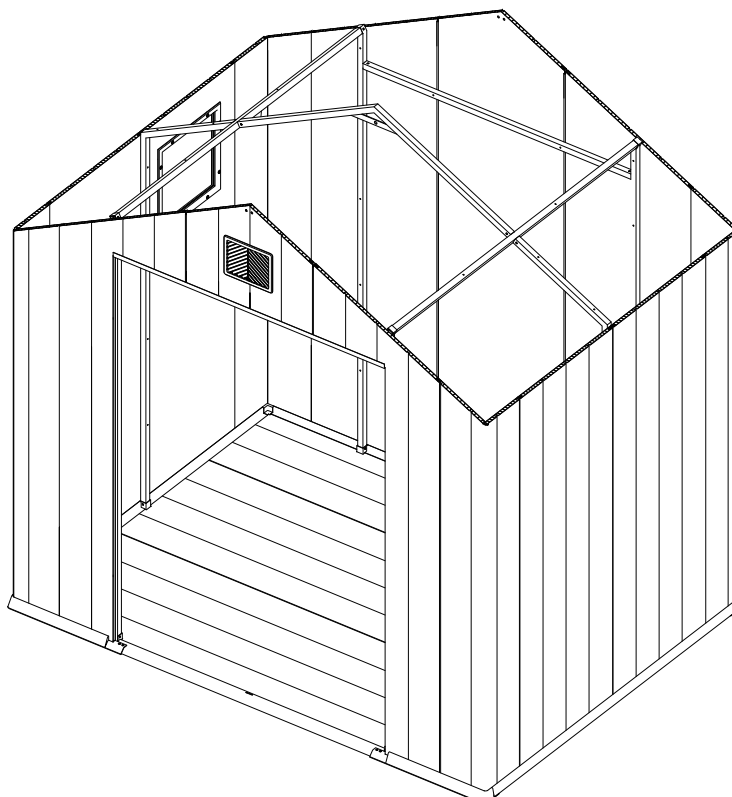
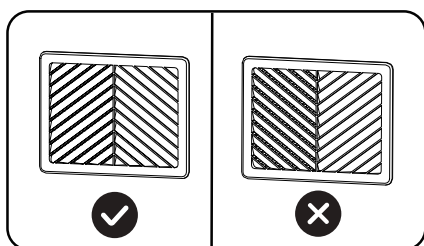
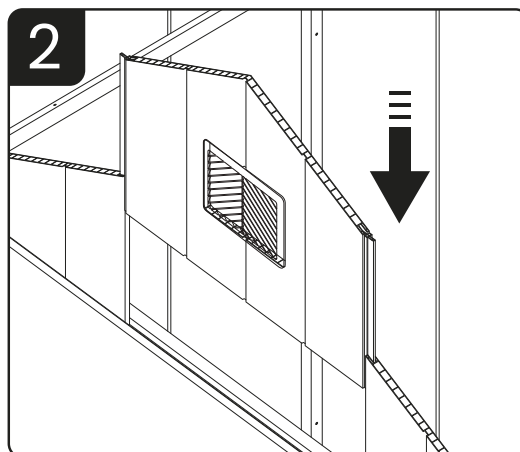


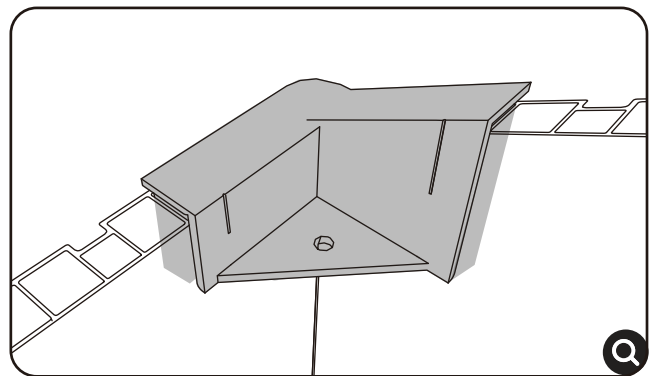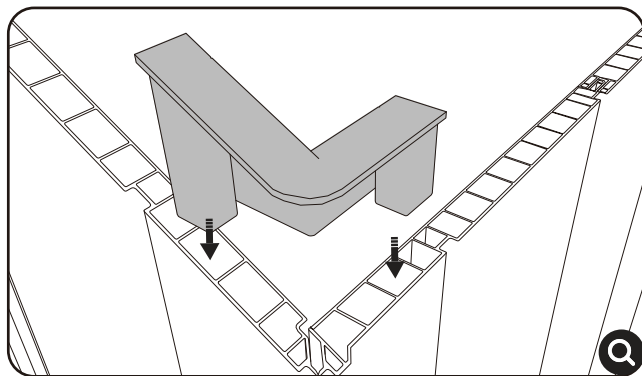
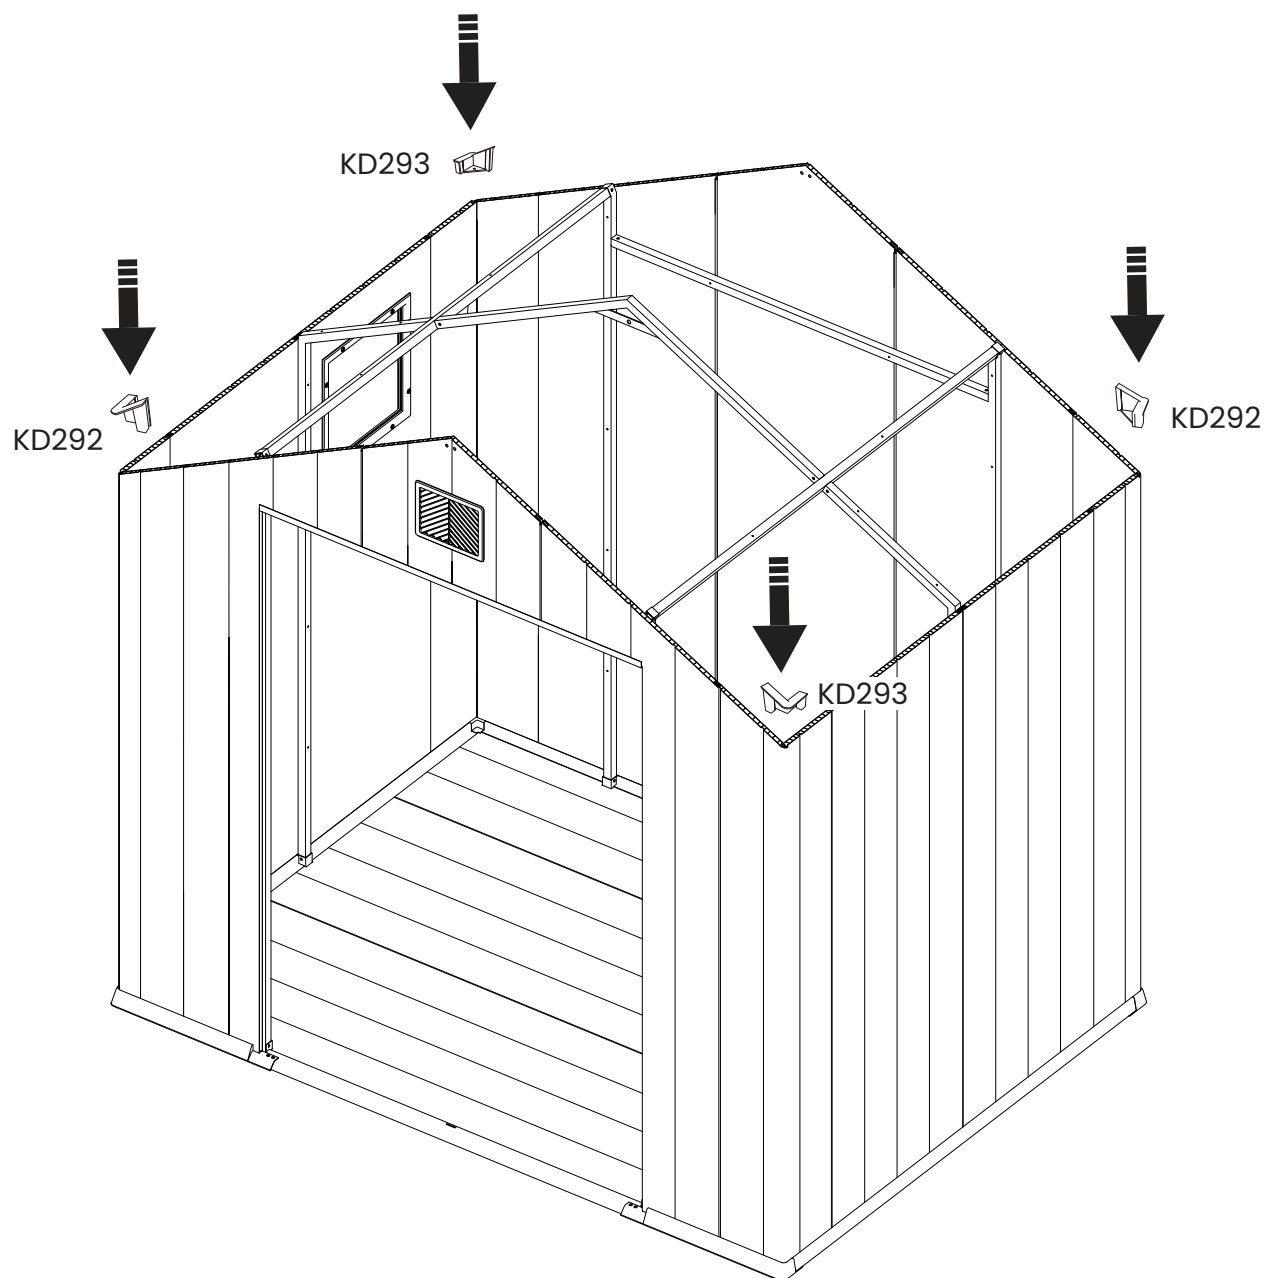





KD083

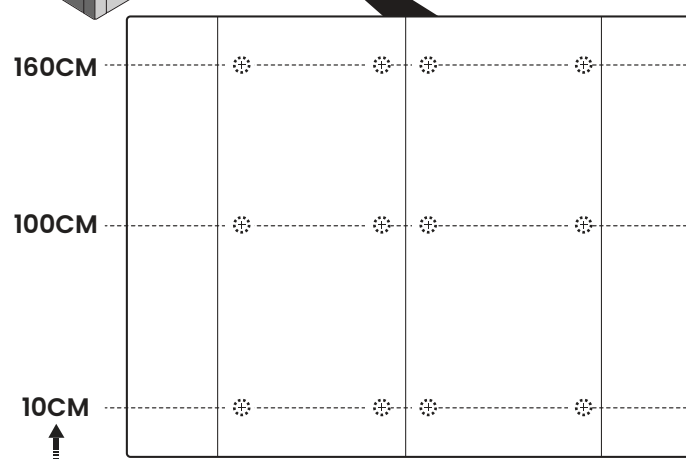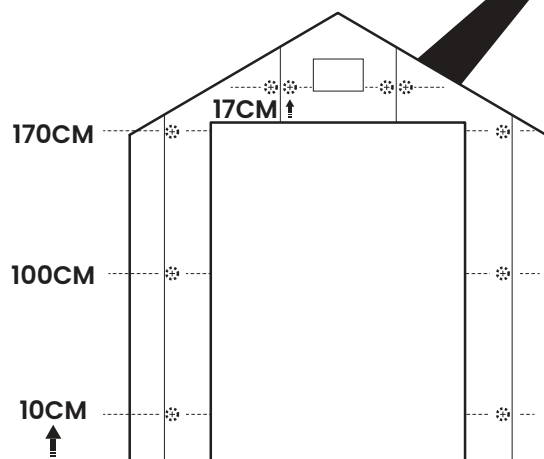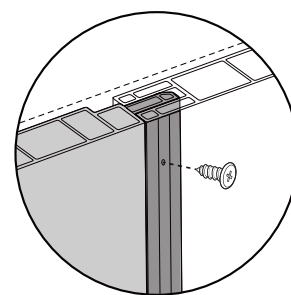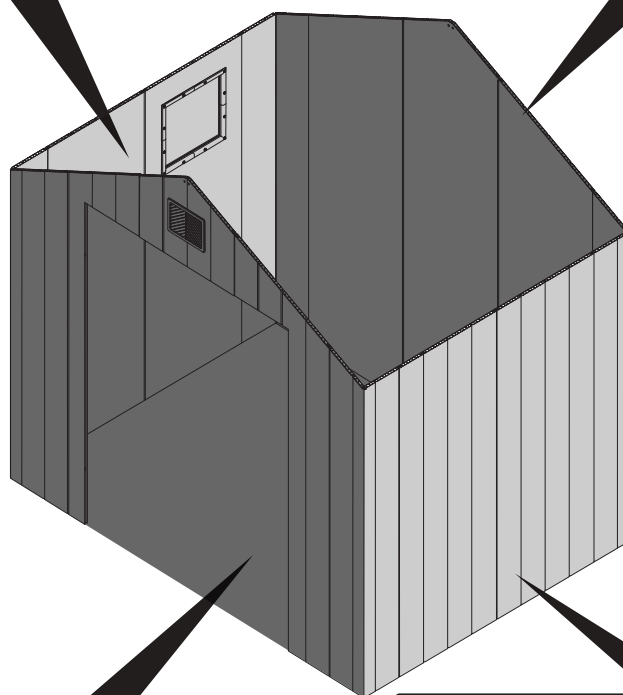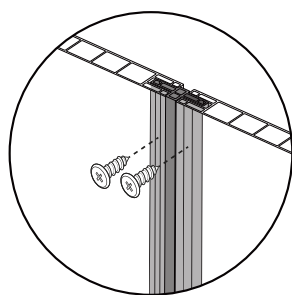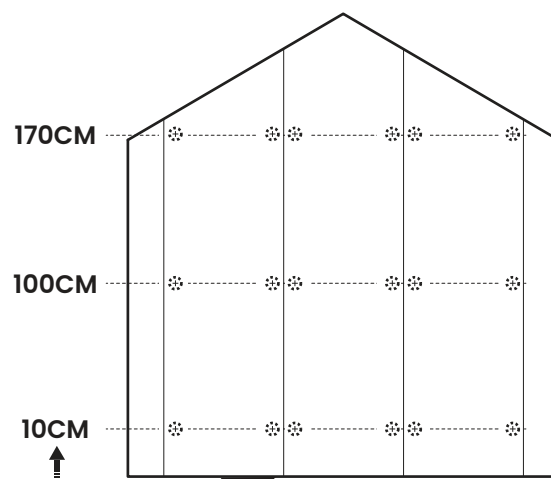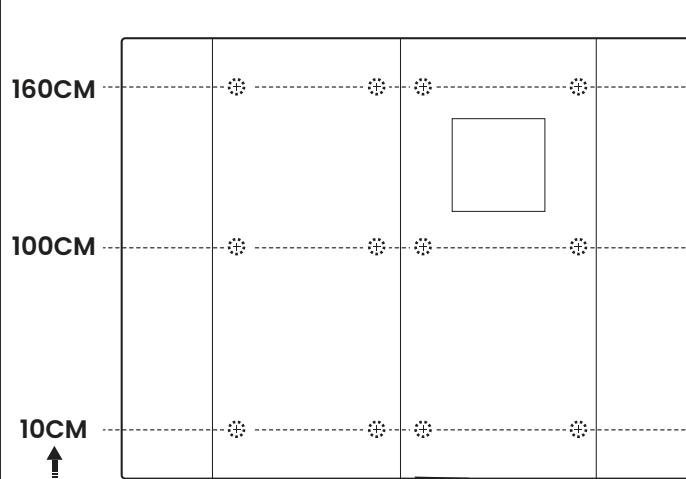
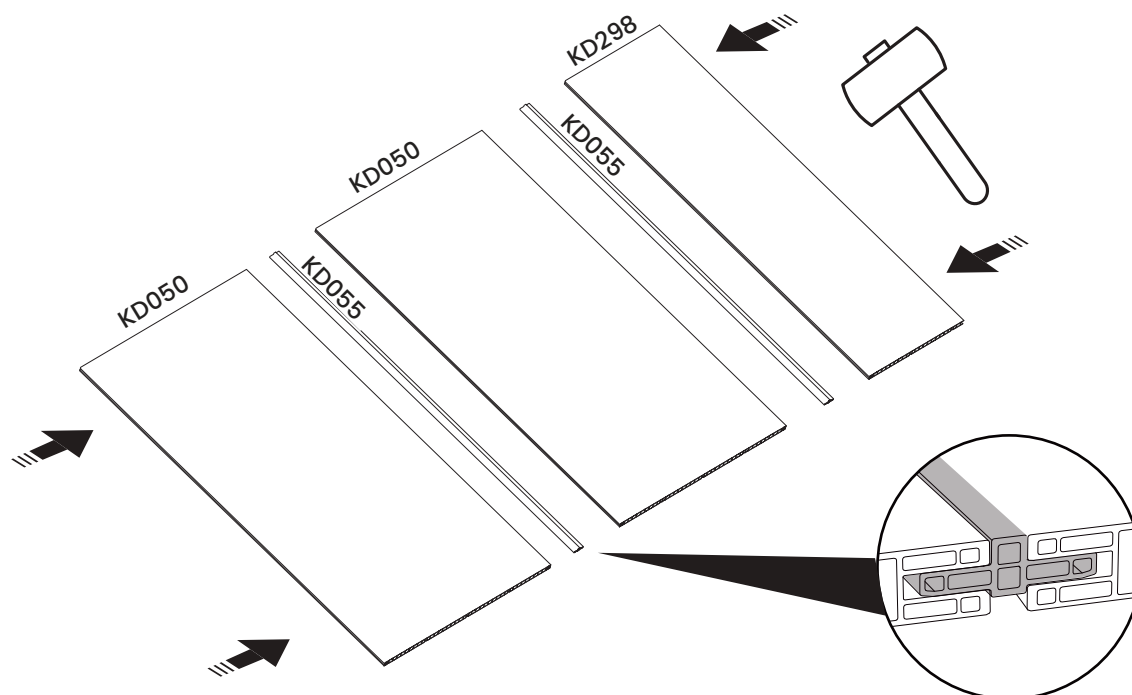
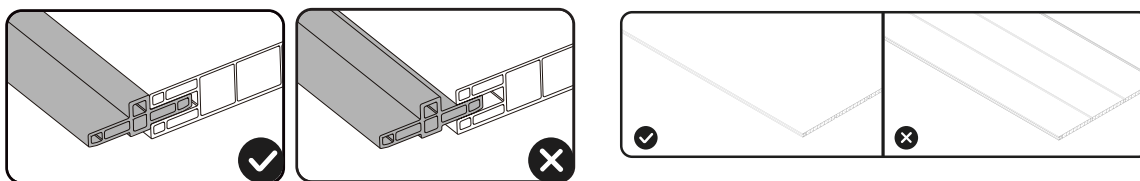
x46














	KD083	x8
---	-------	----

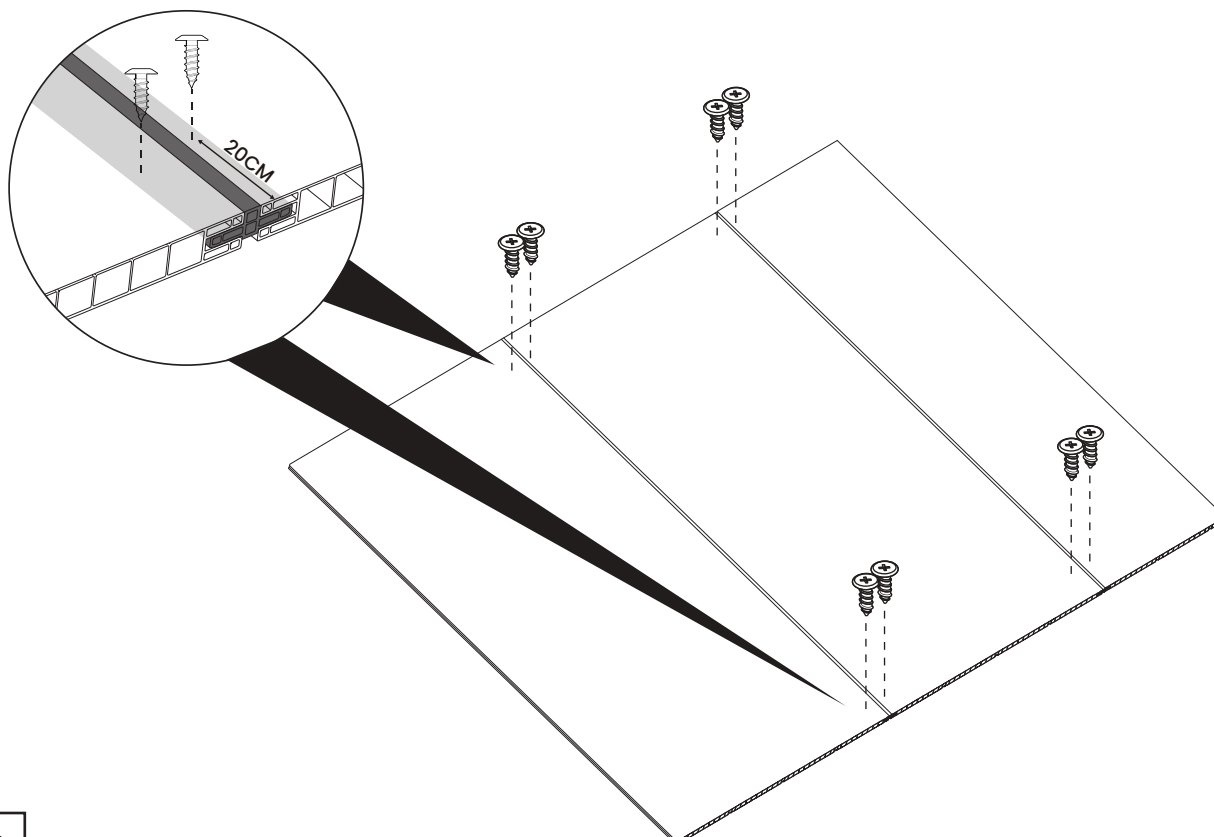

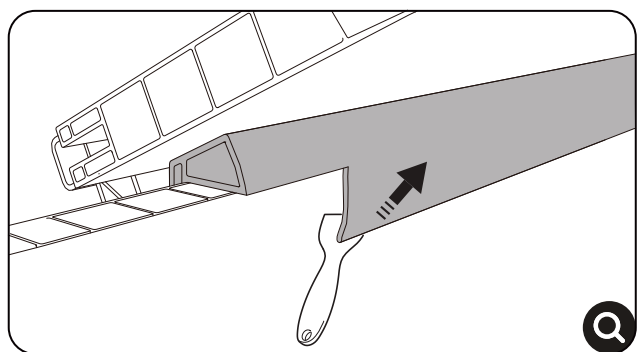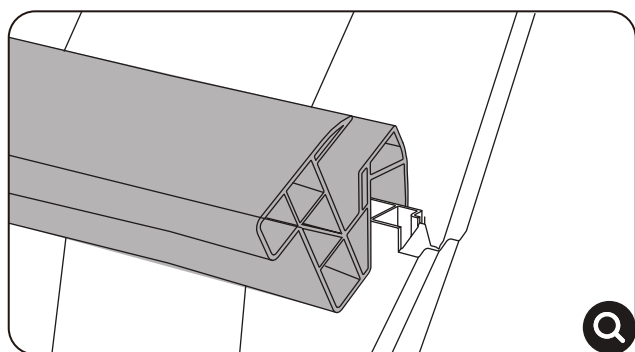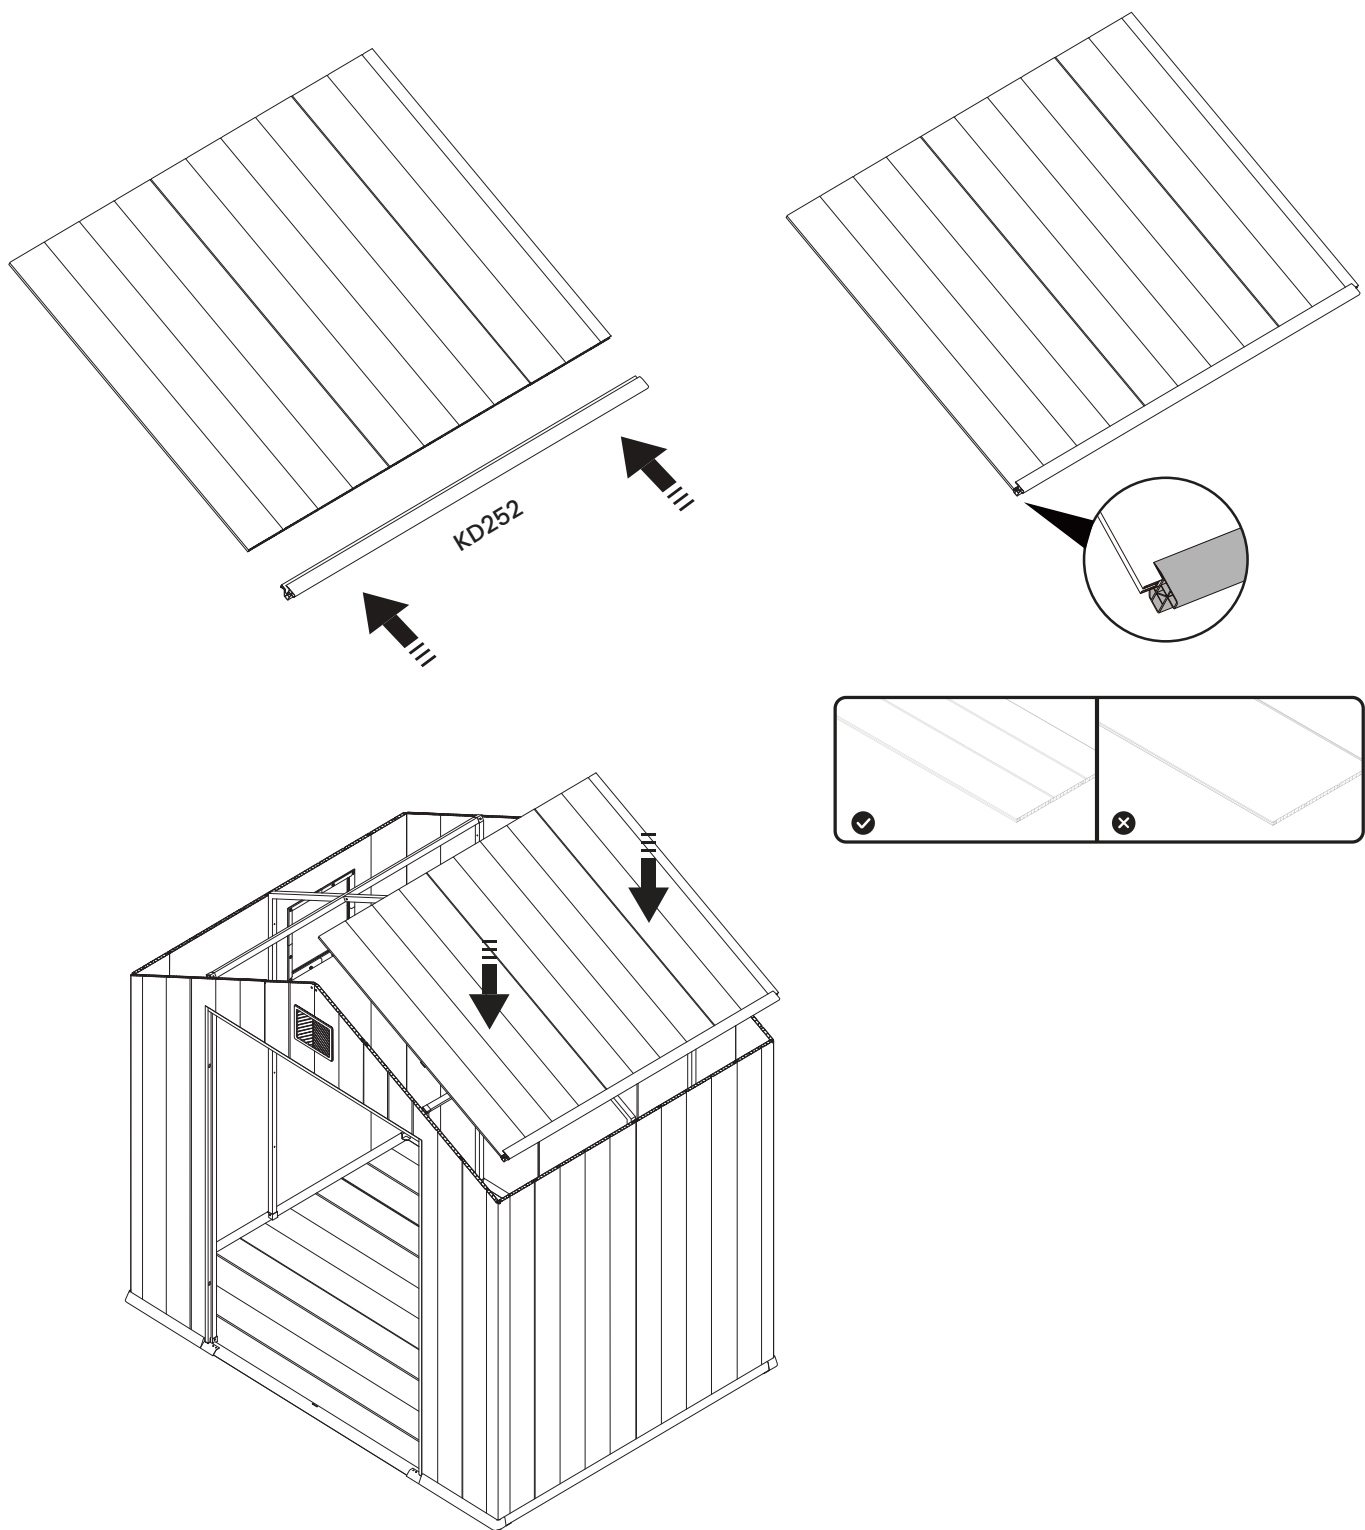

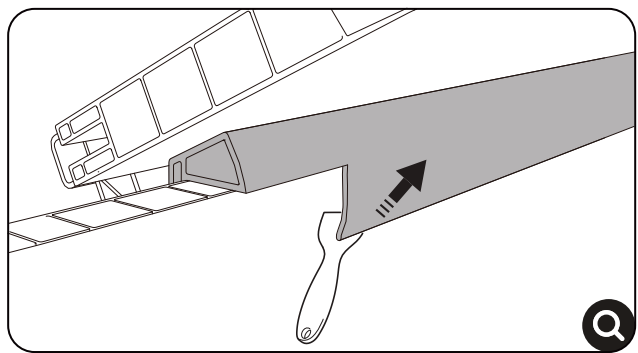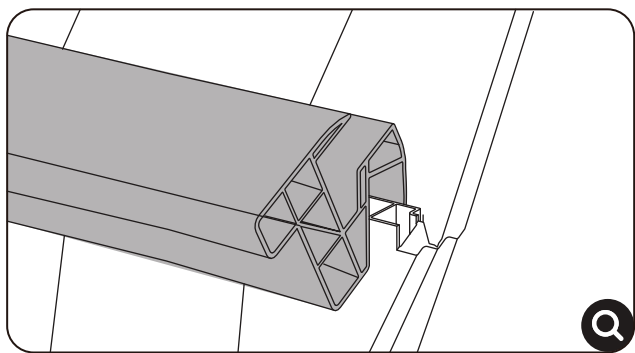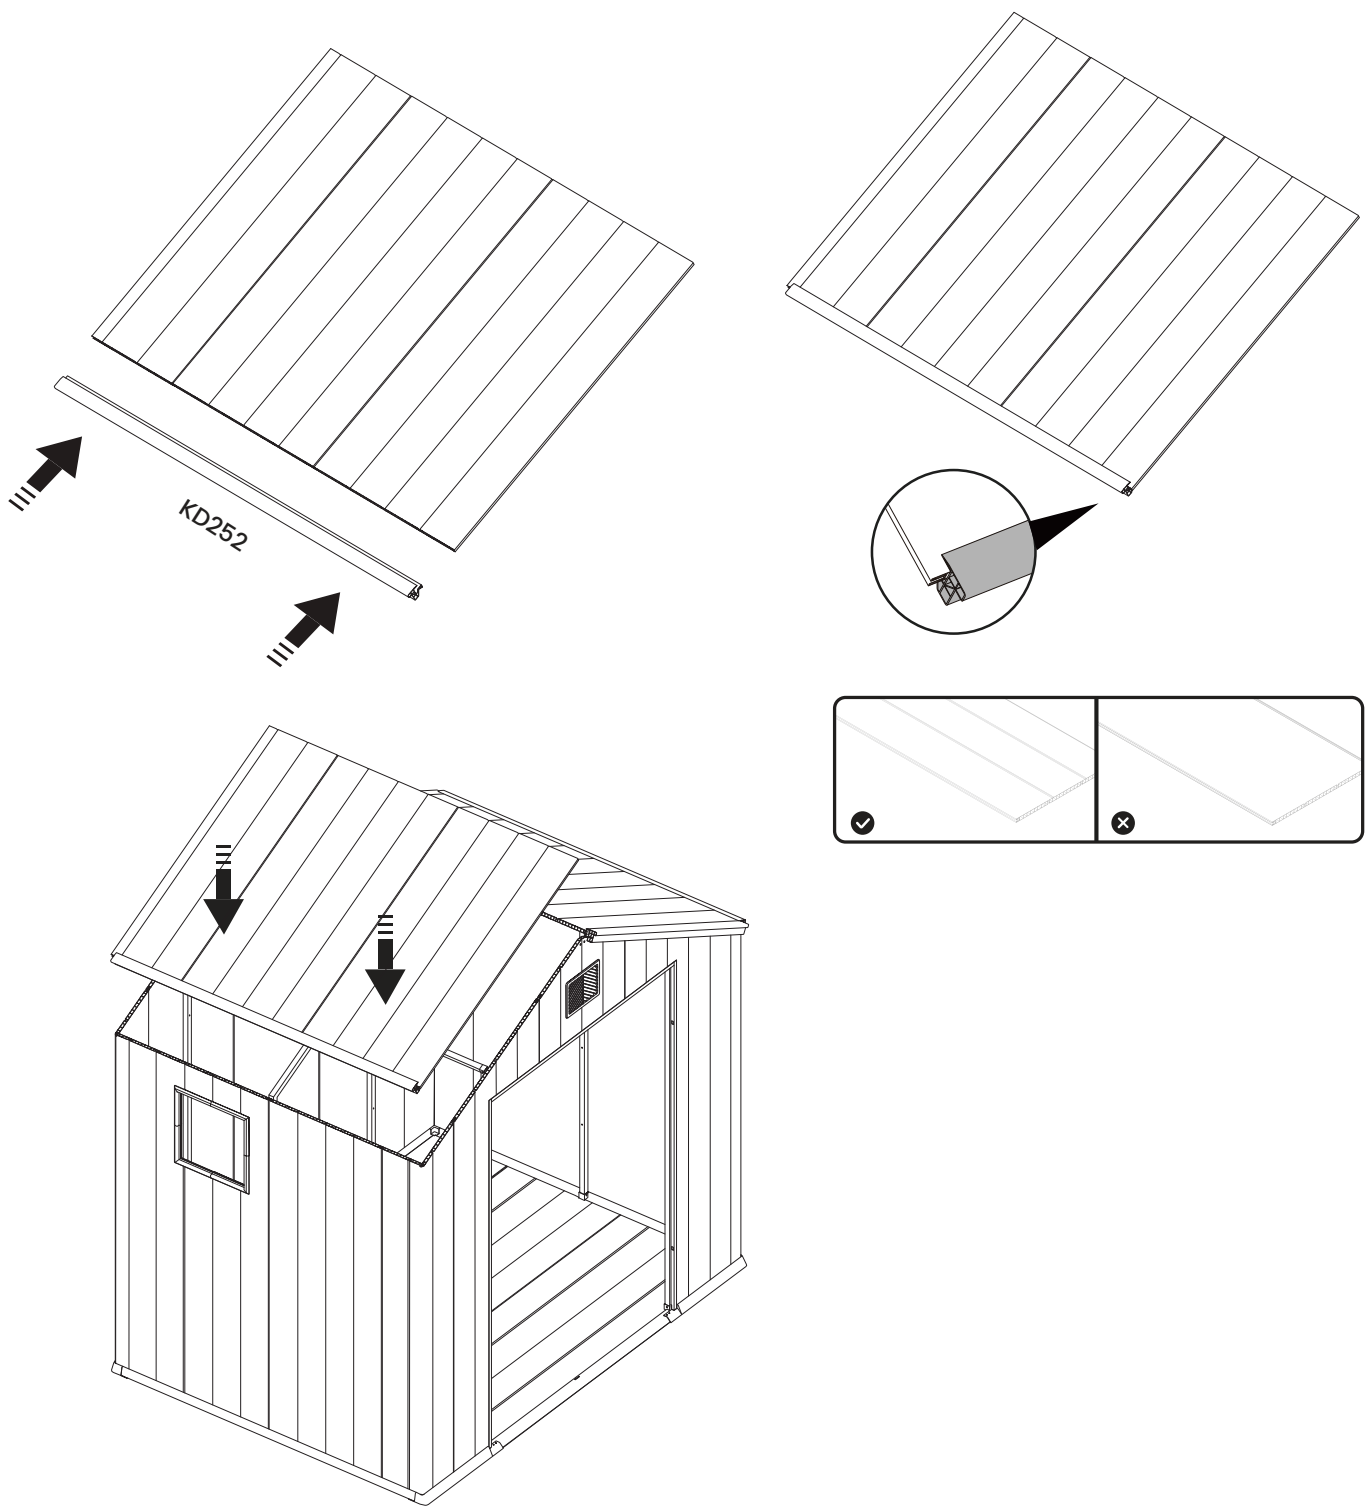


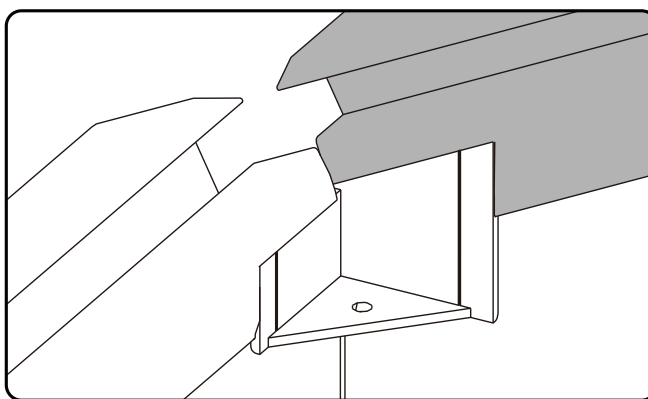
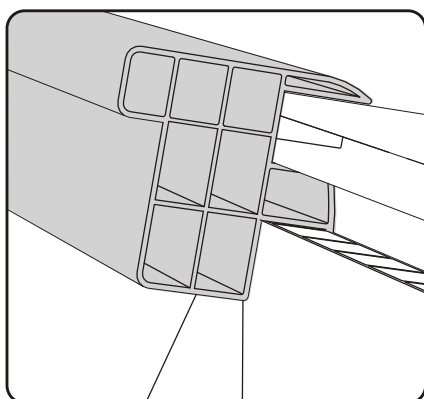
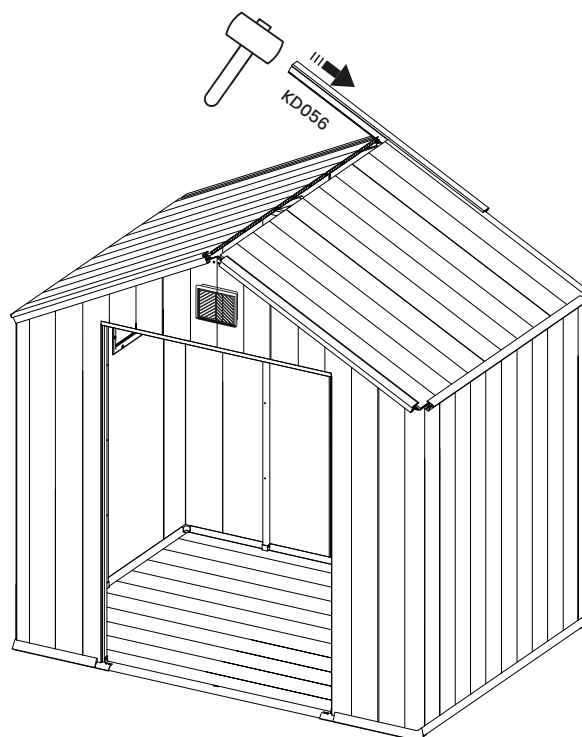
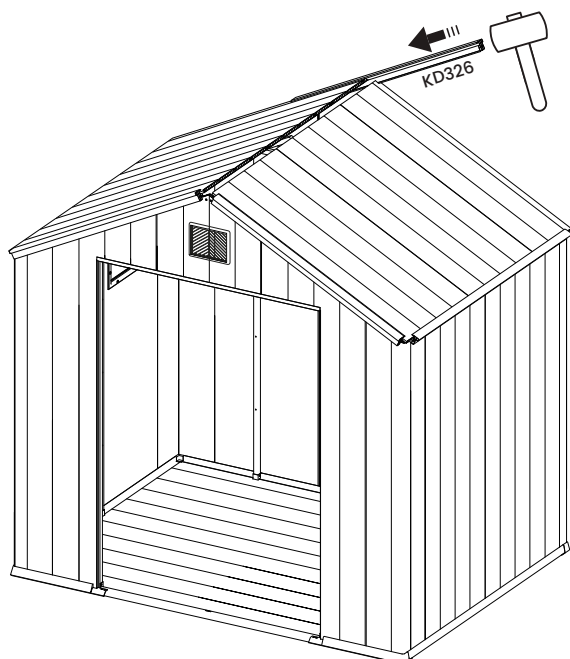
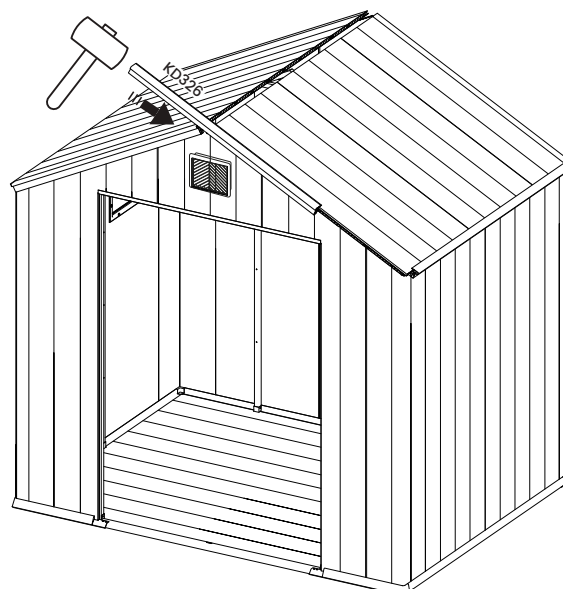
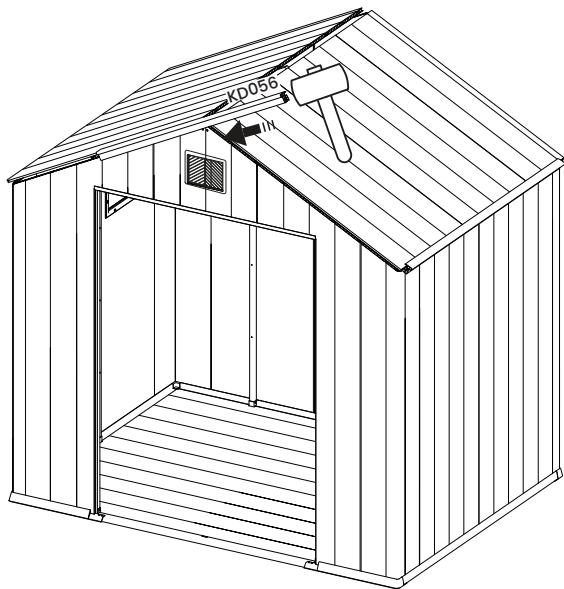







KD083

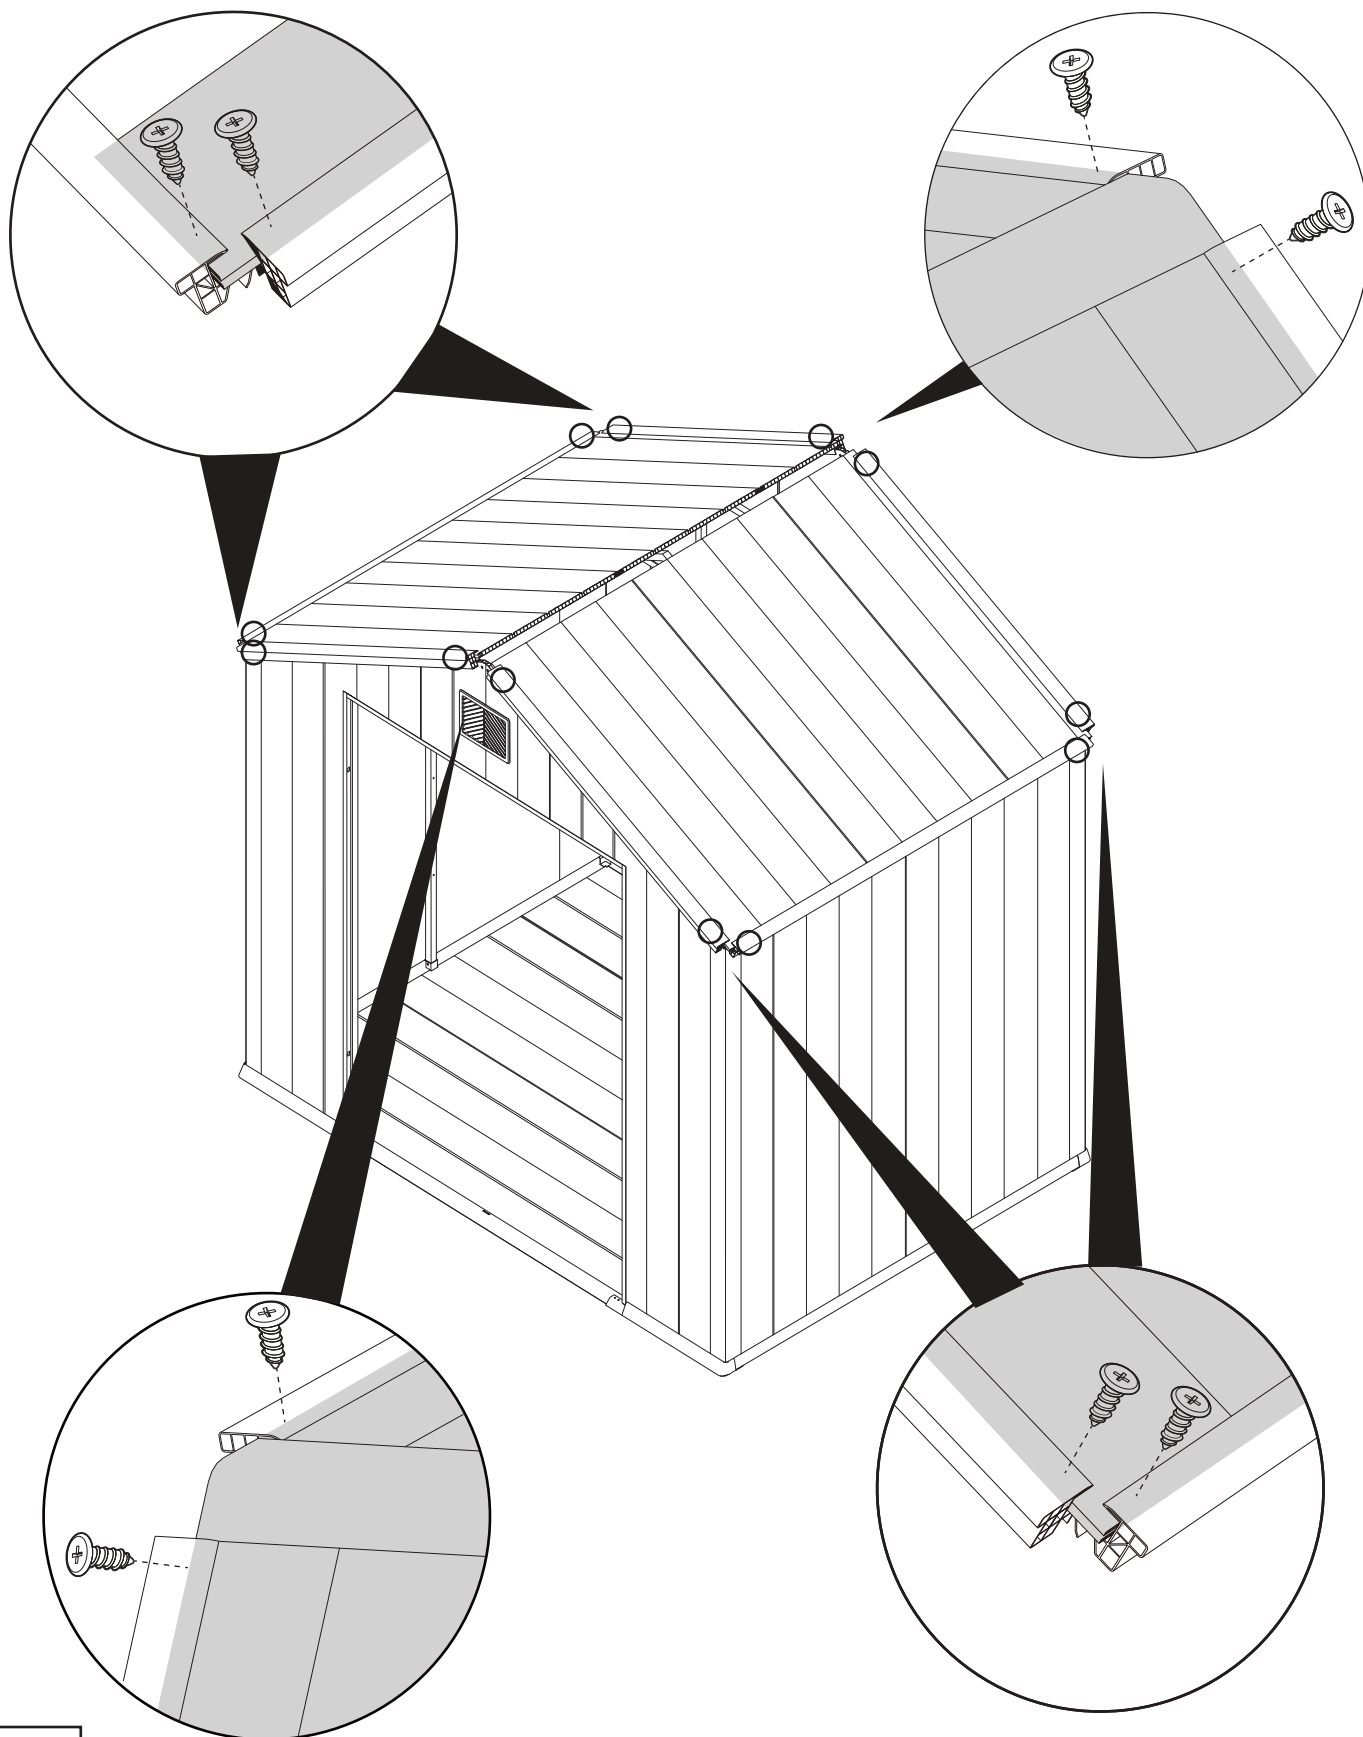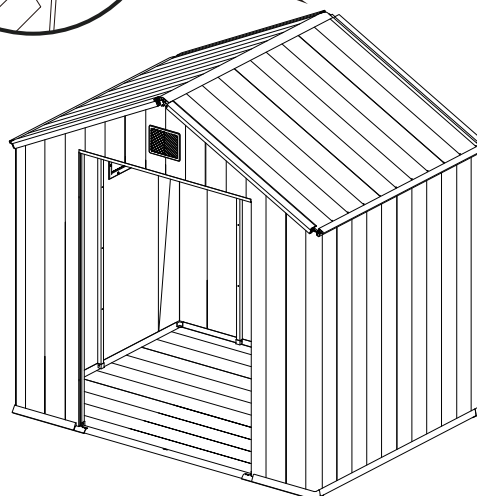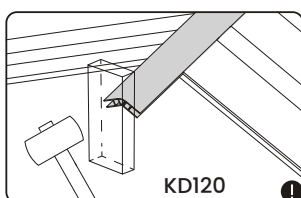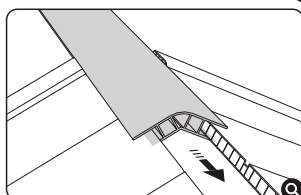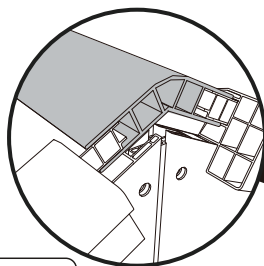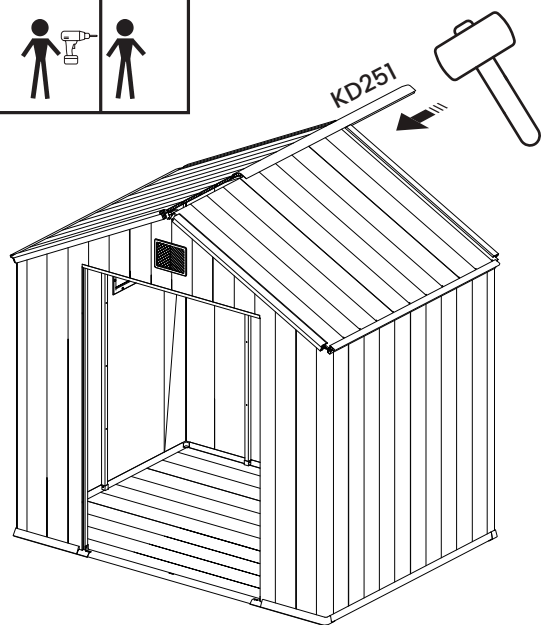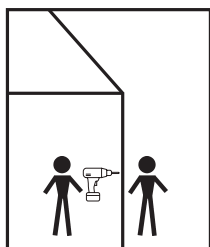
x12














	KD081	x4		KD082	x4
	KD083		x4		

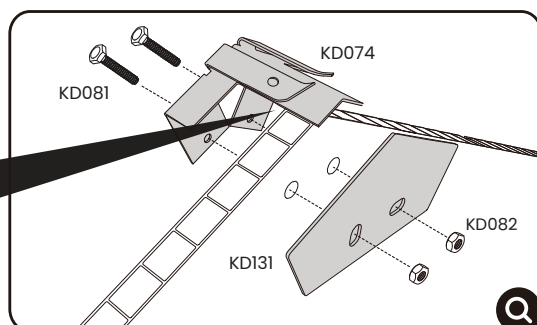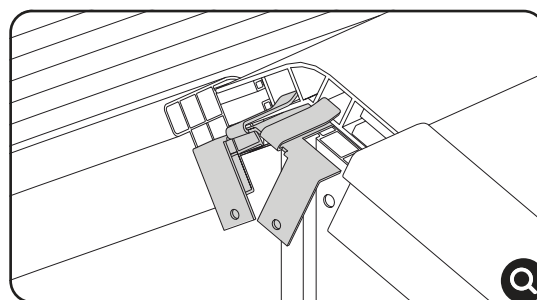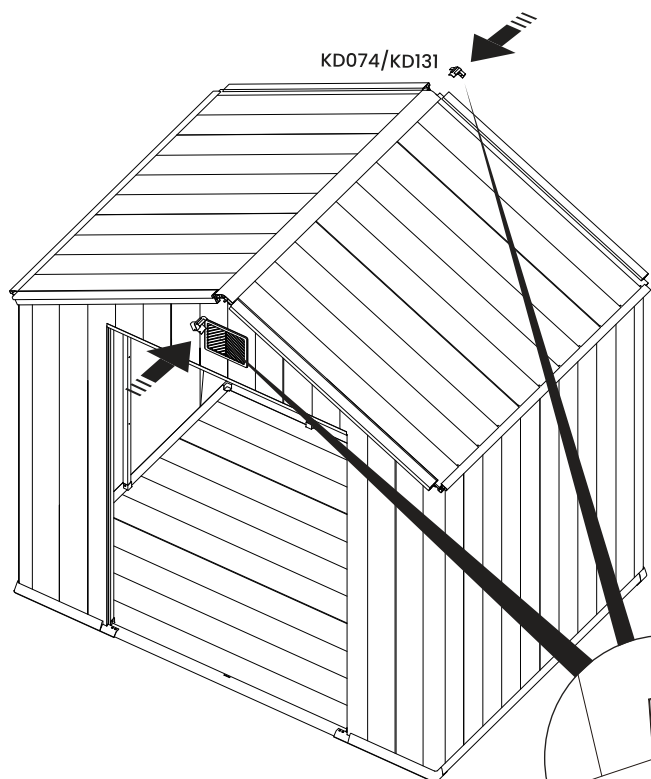




KD083

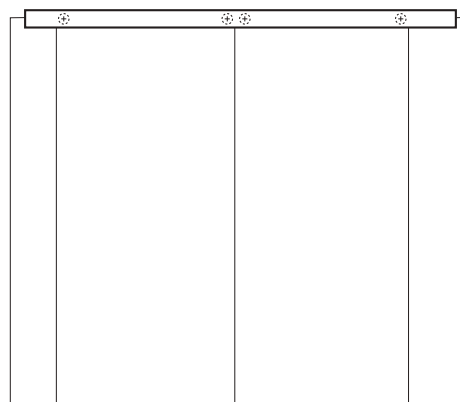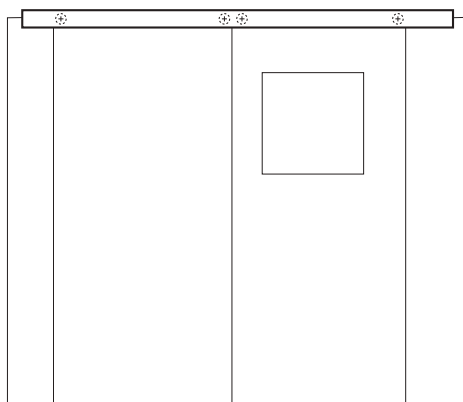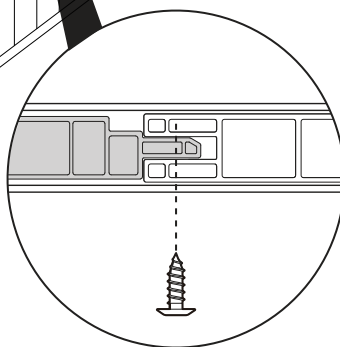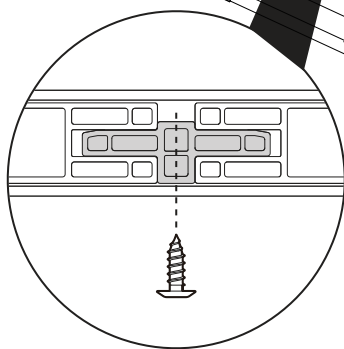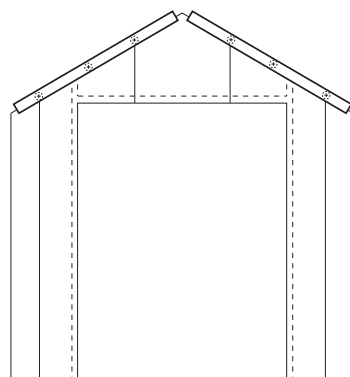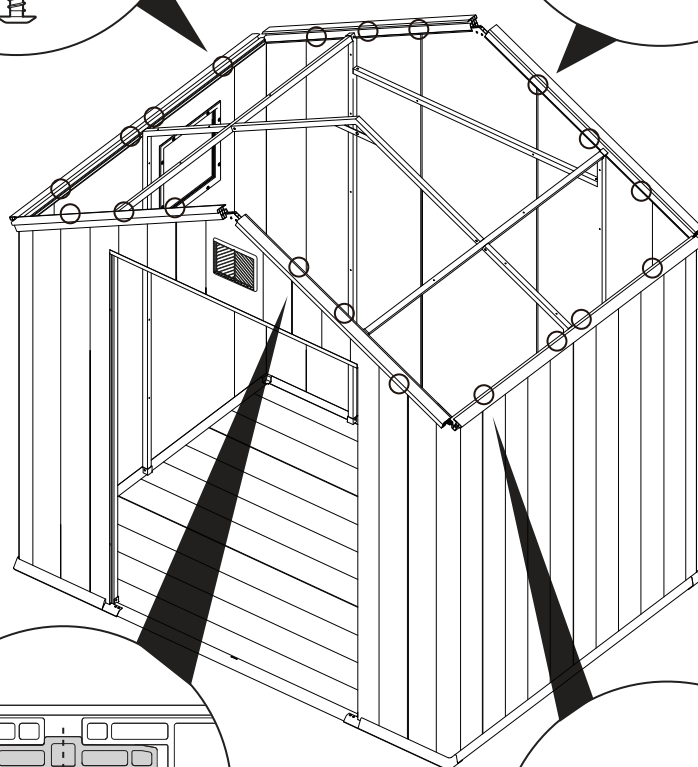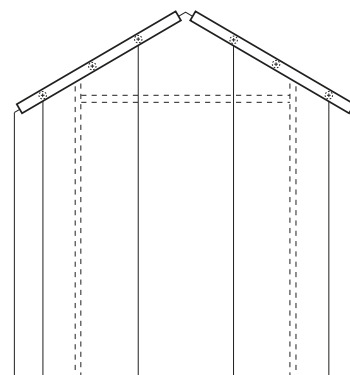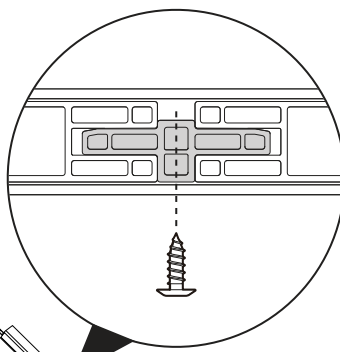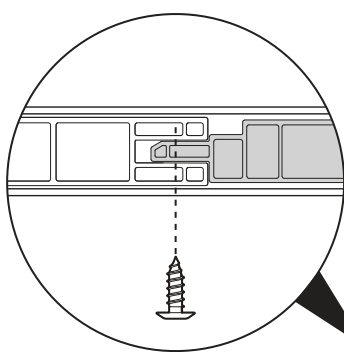

x20






KD083

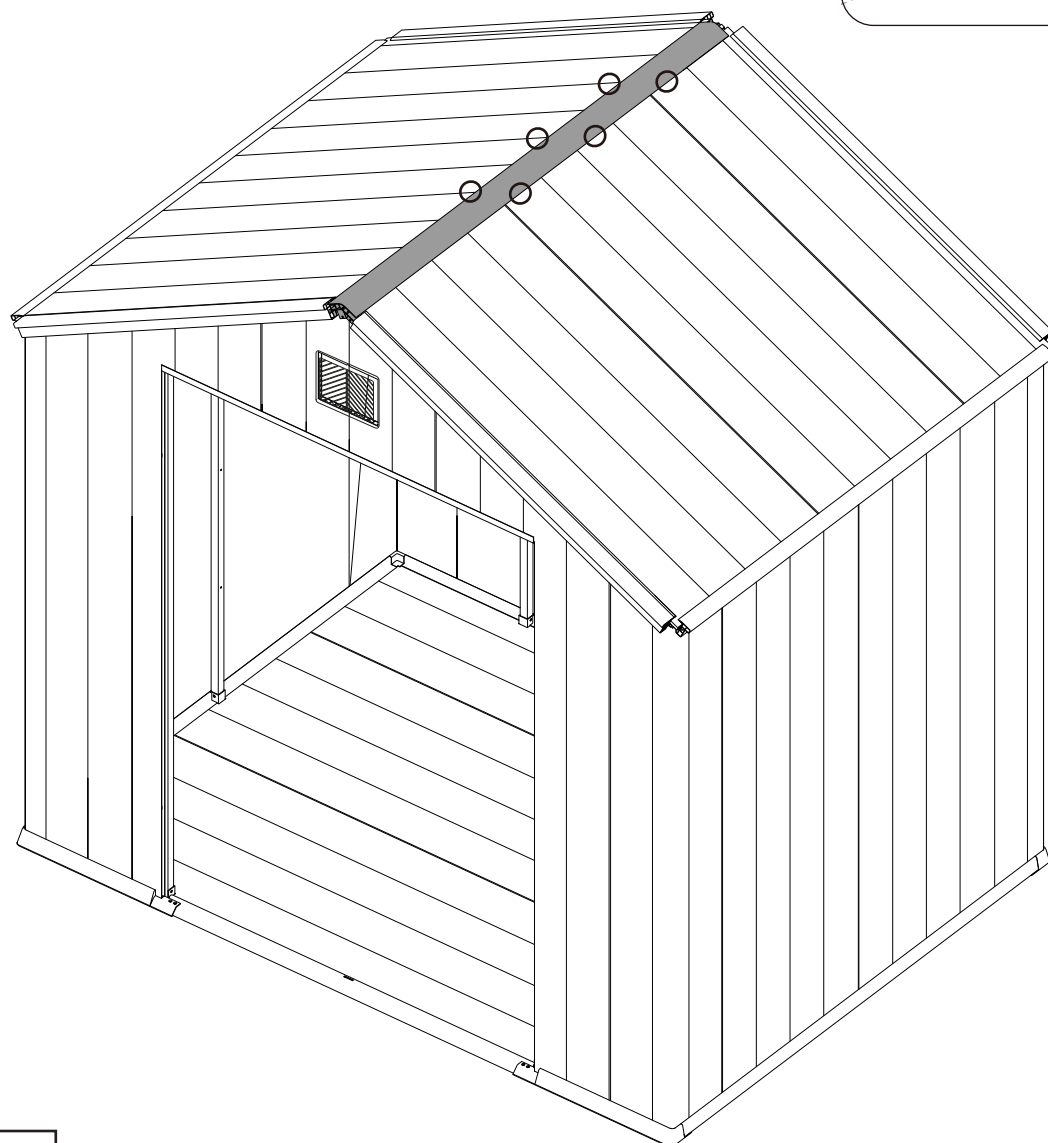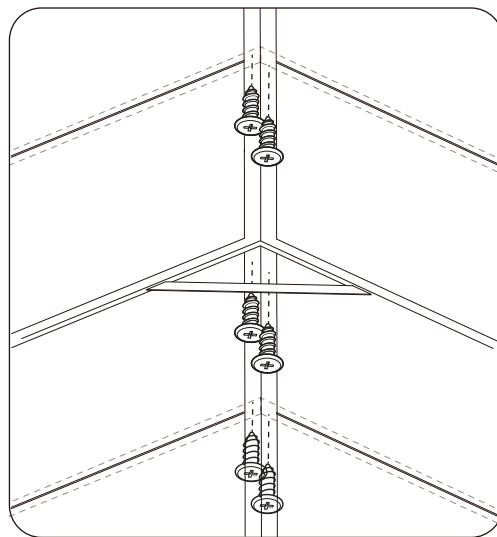
x6





KD085

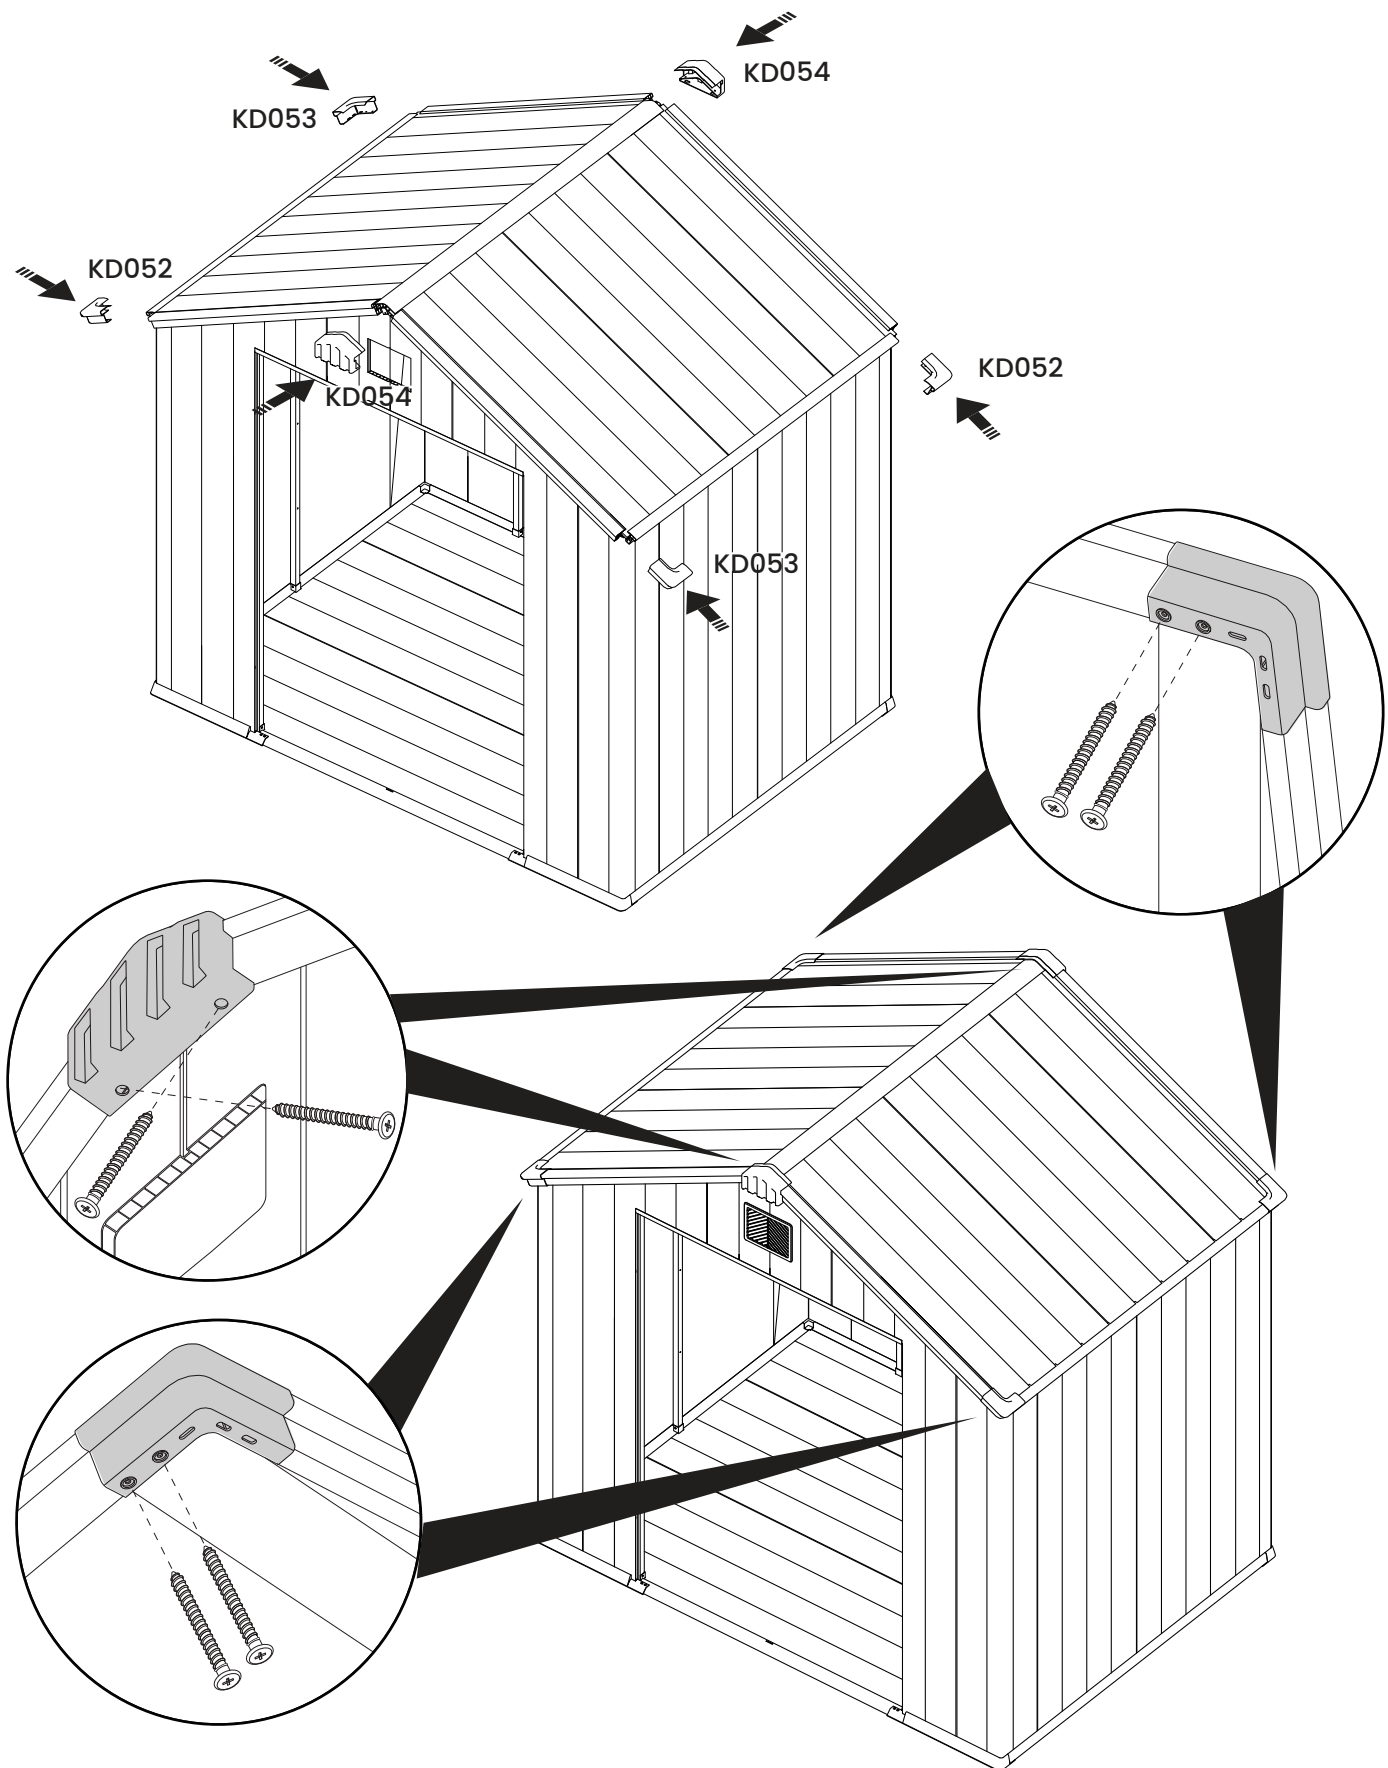
x12










KD083


x16



KD299

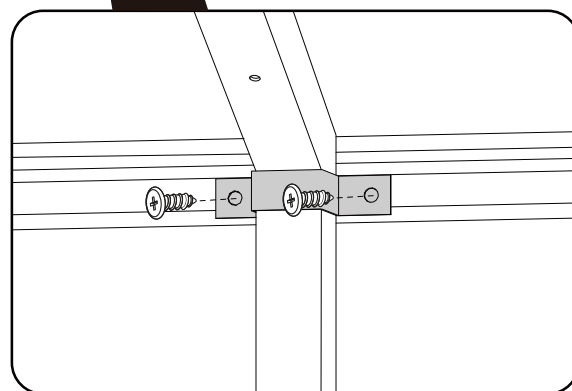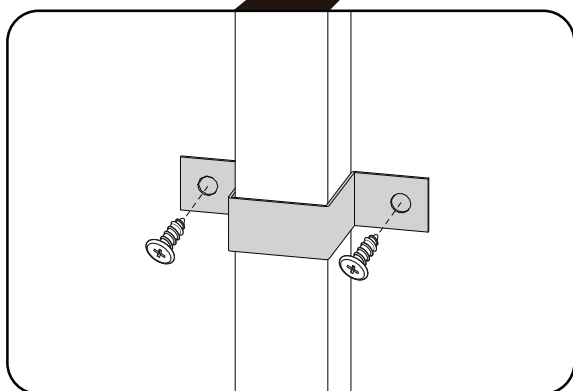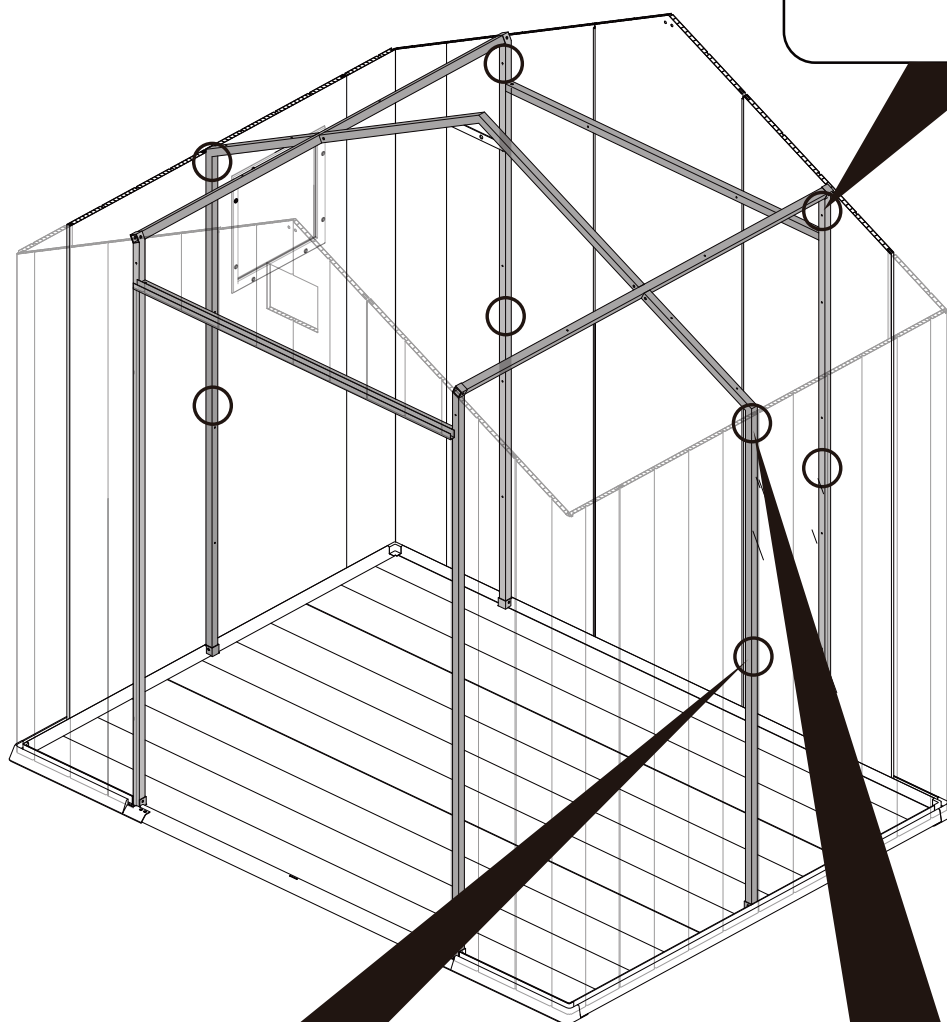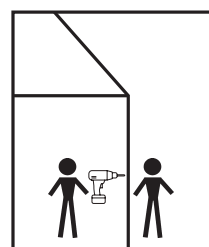
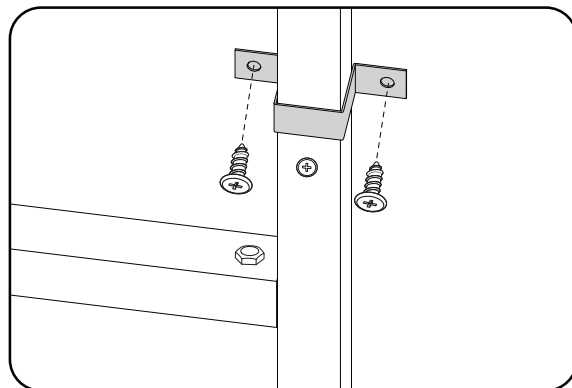

x8








KD085

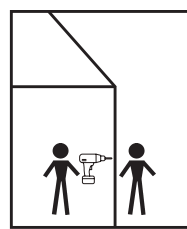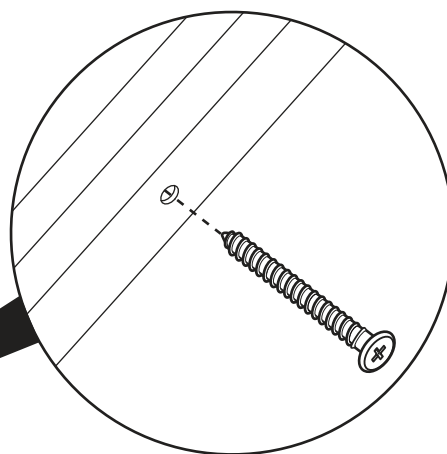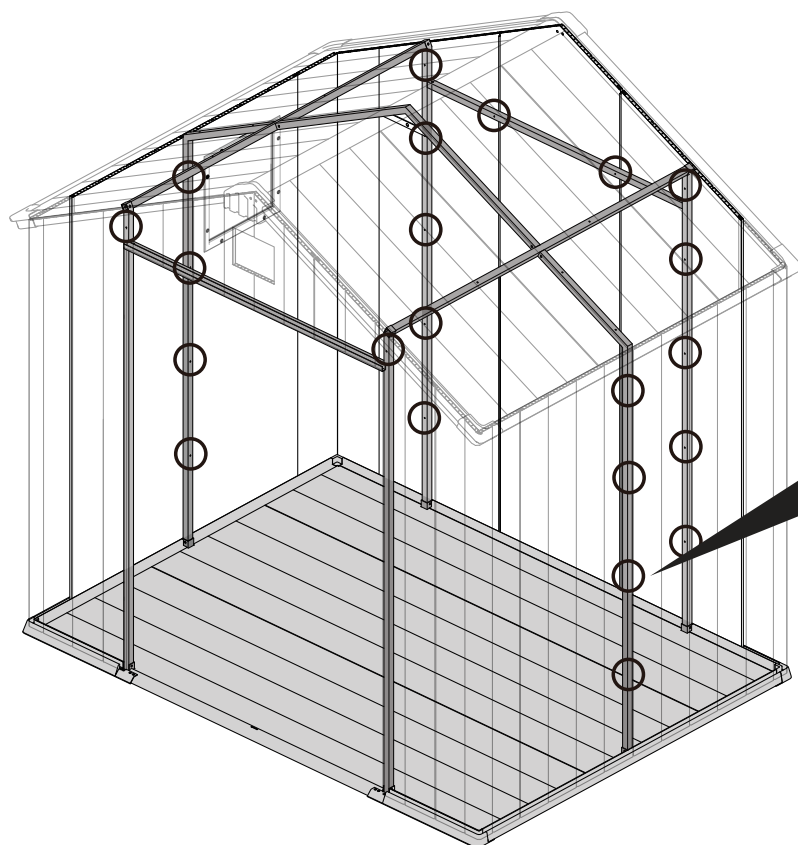x22



KD083





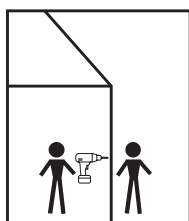
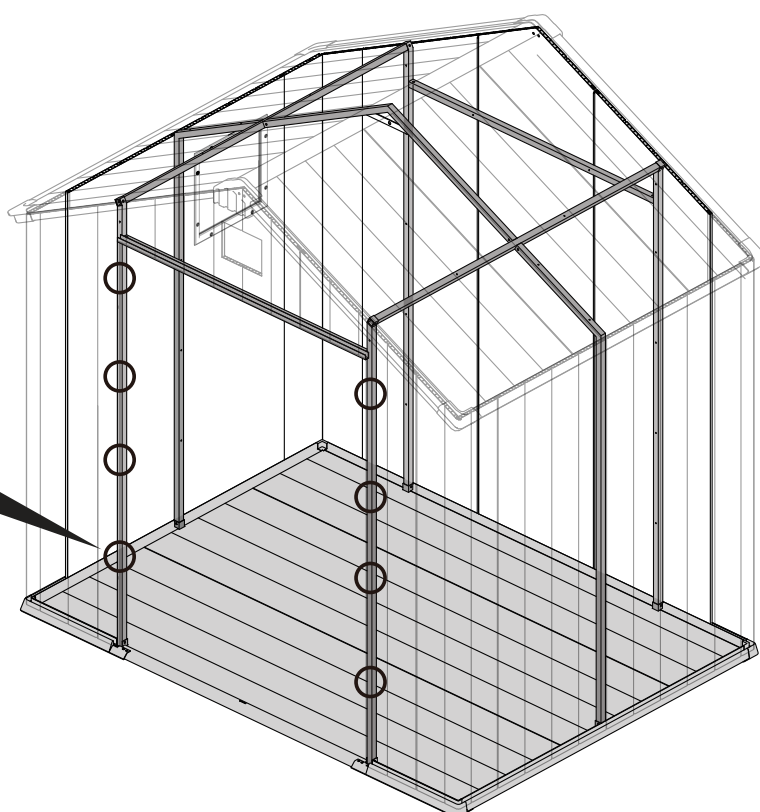
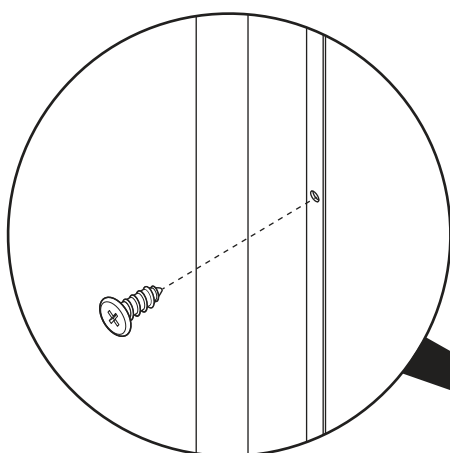
x8








KD084

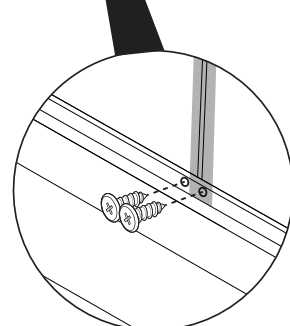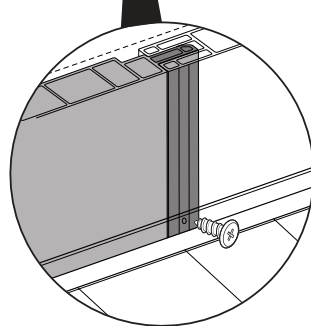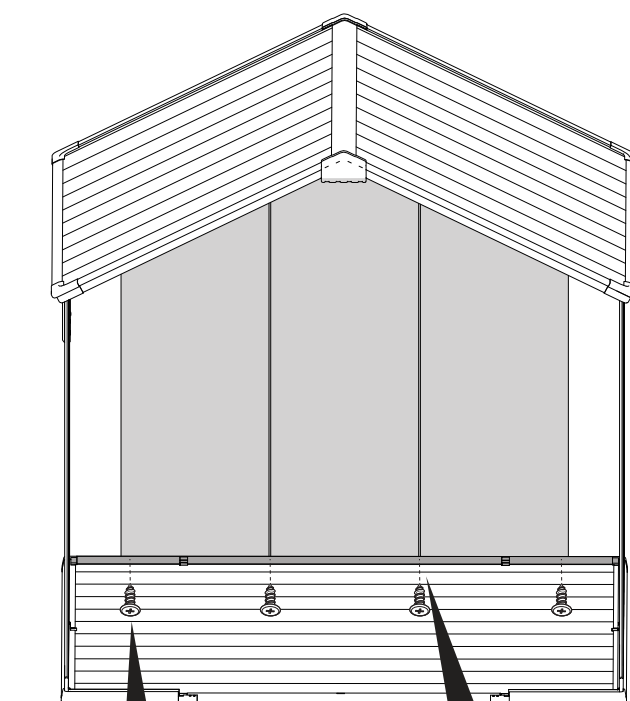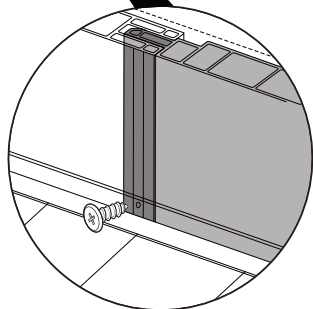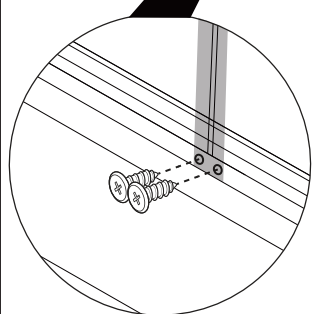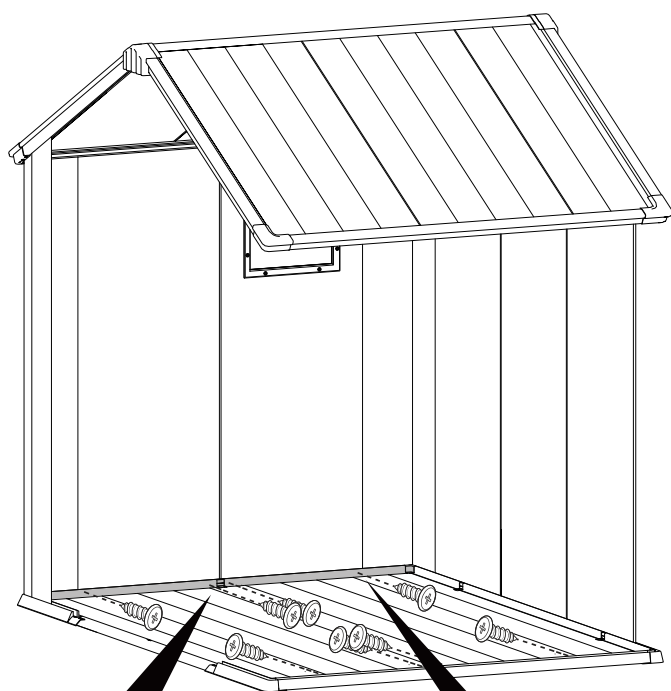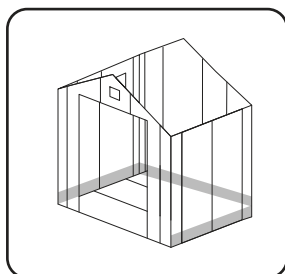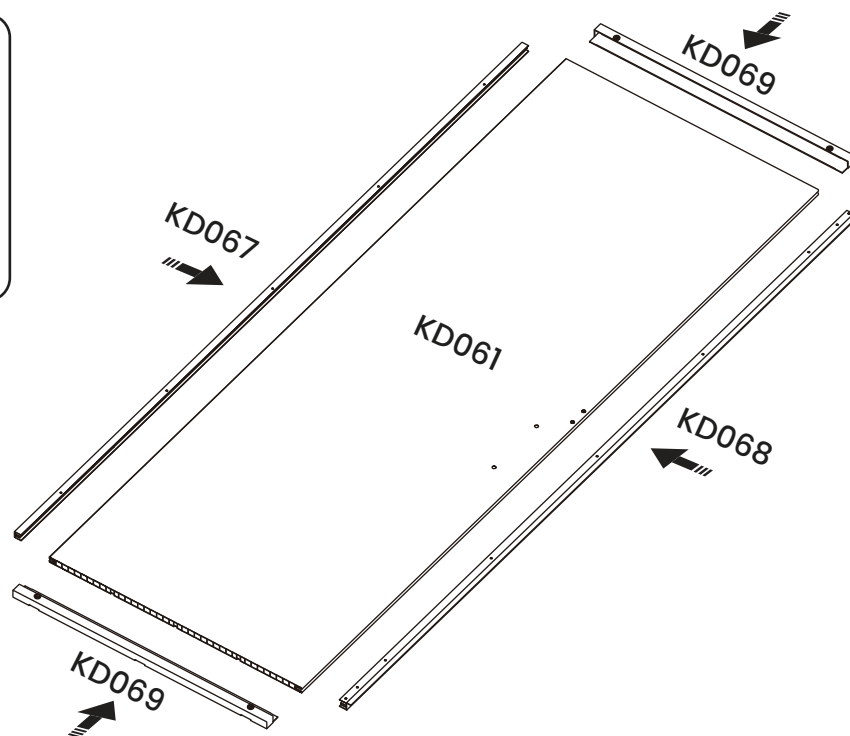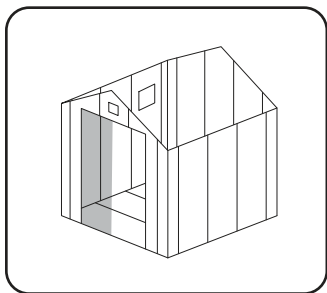
x12
















KD083

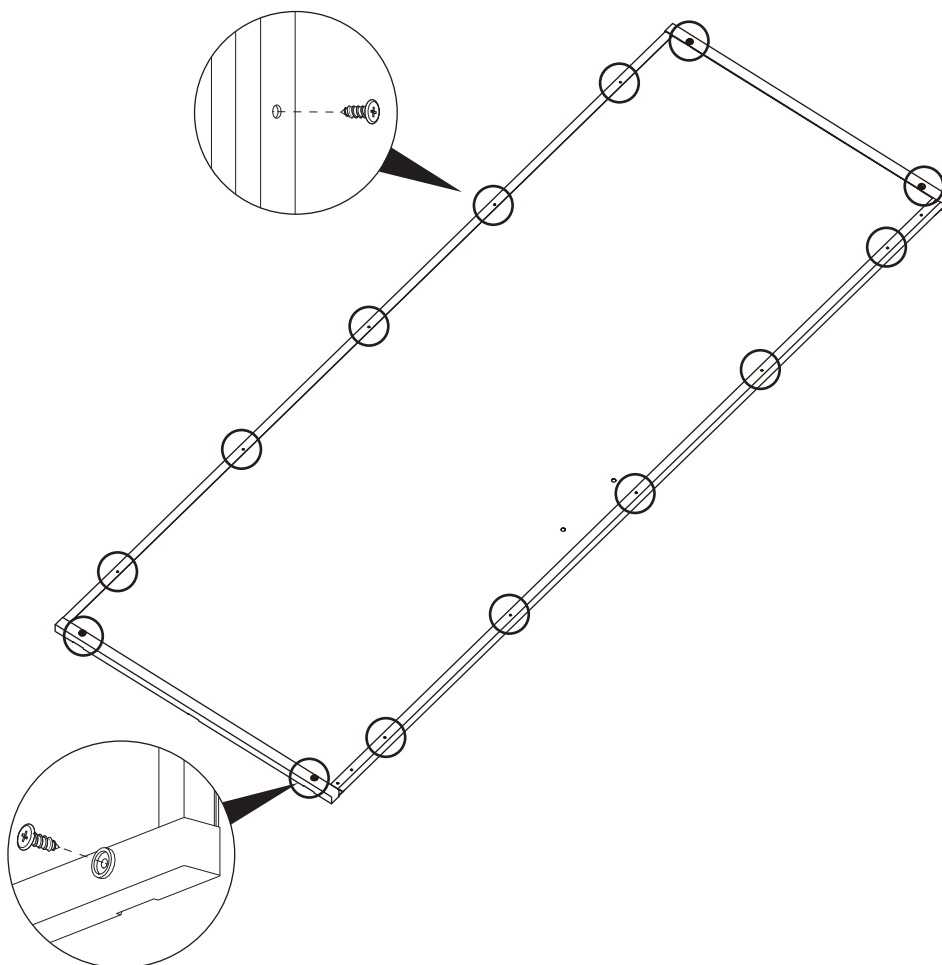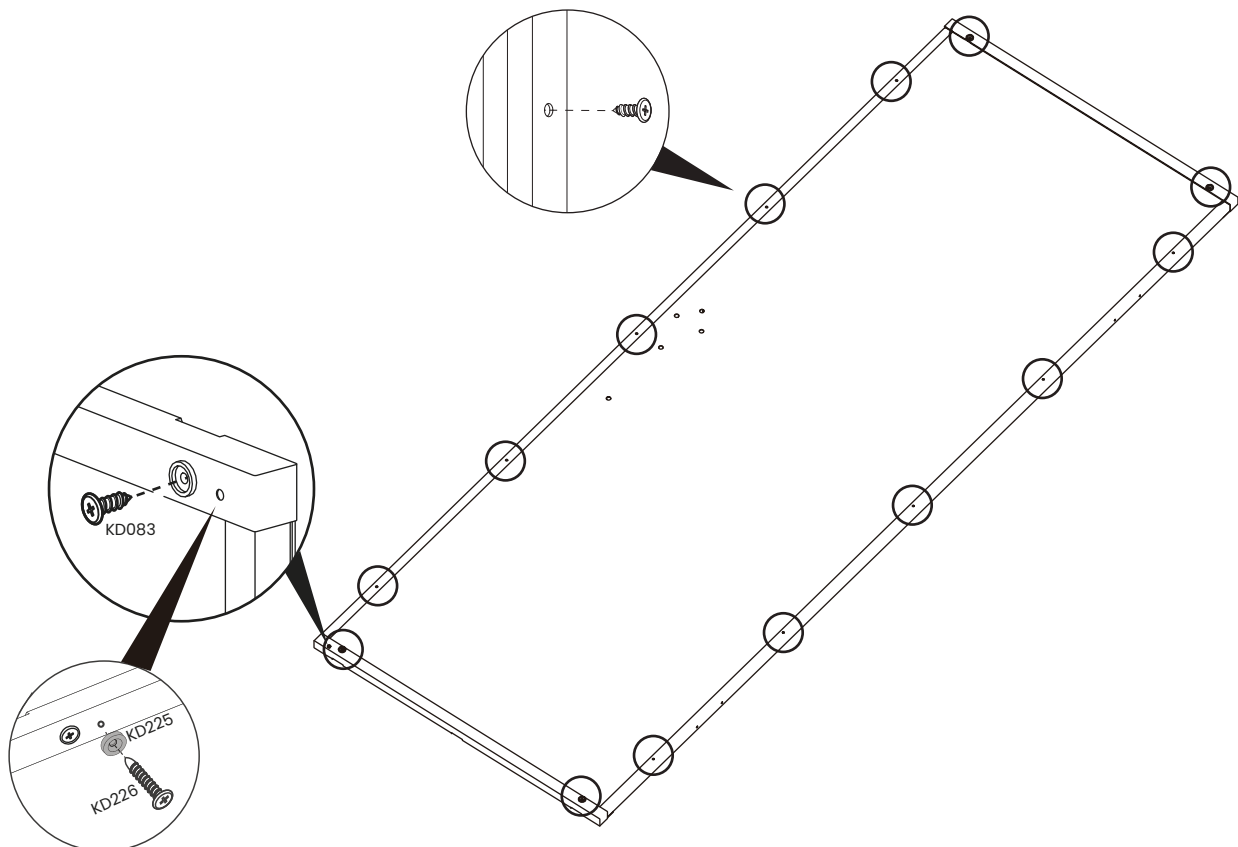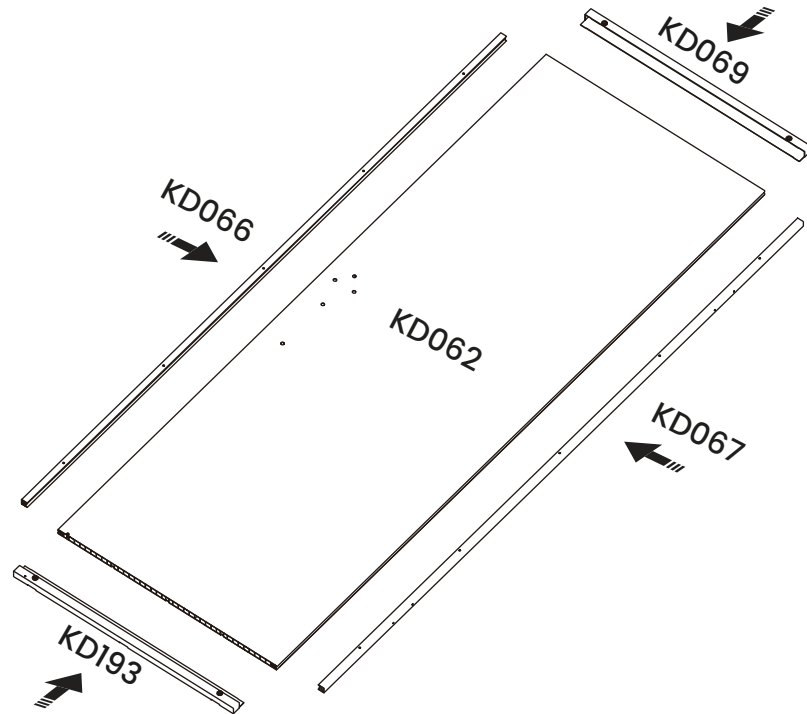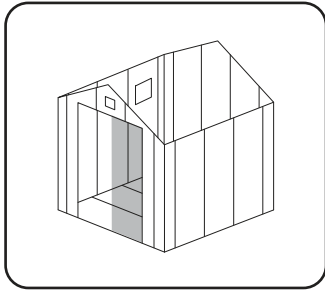
x14






	KD085	x8
---	-------	----

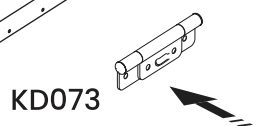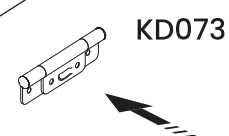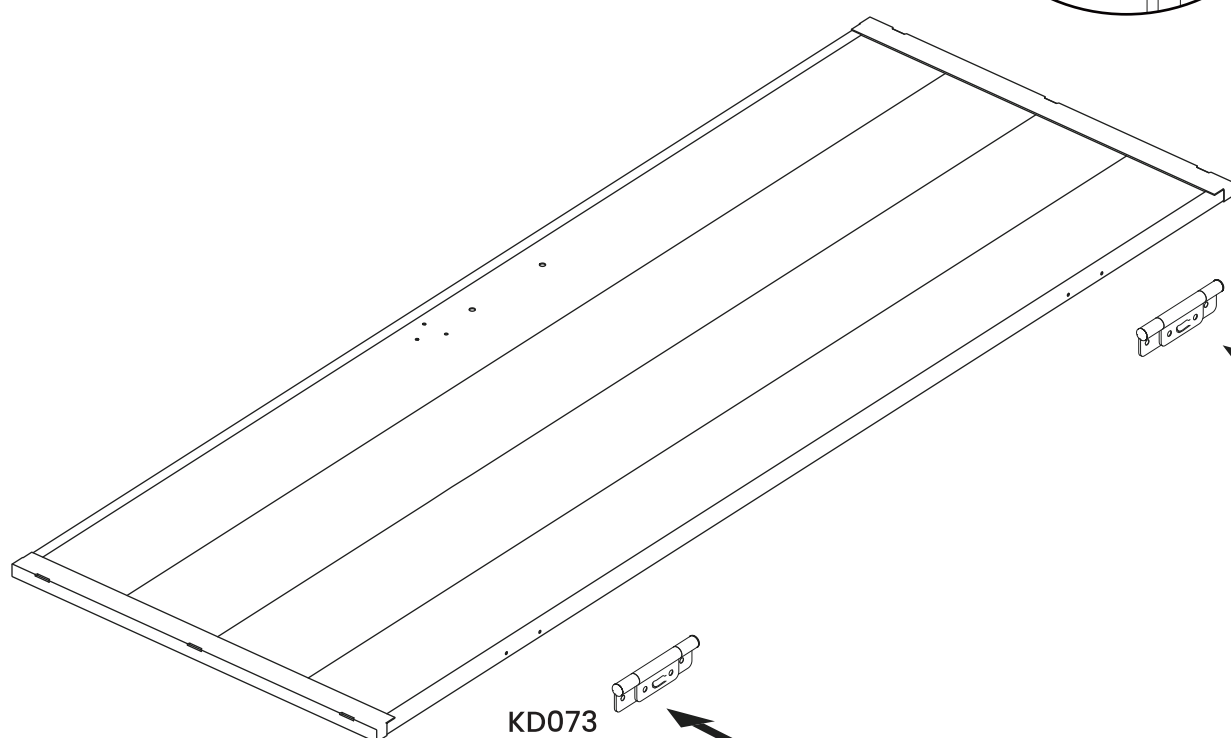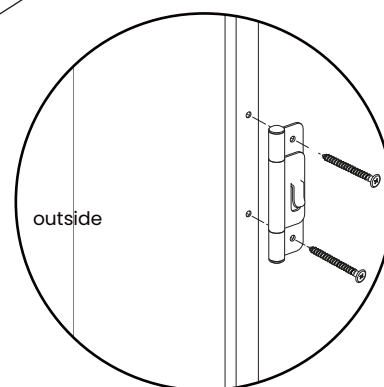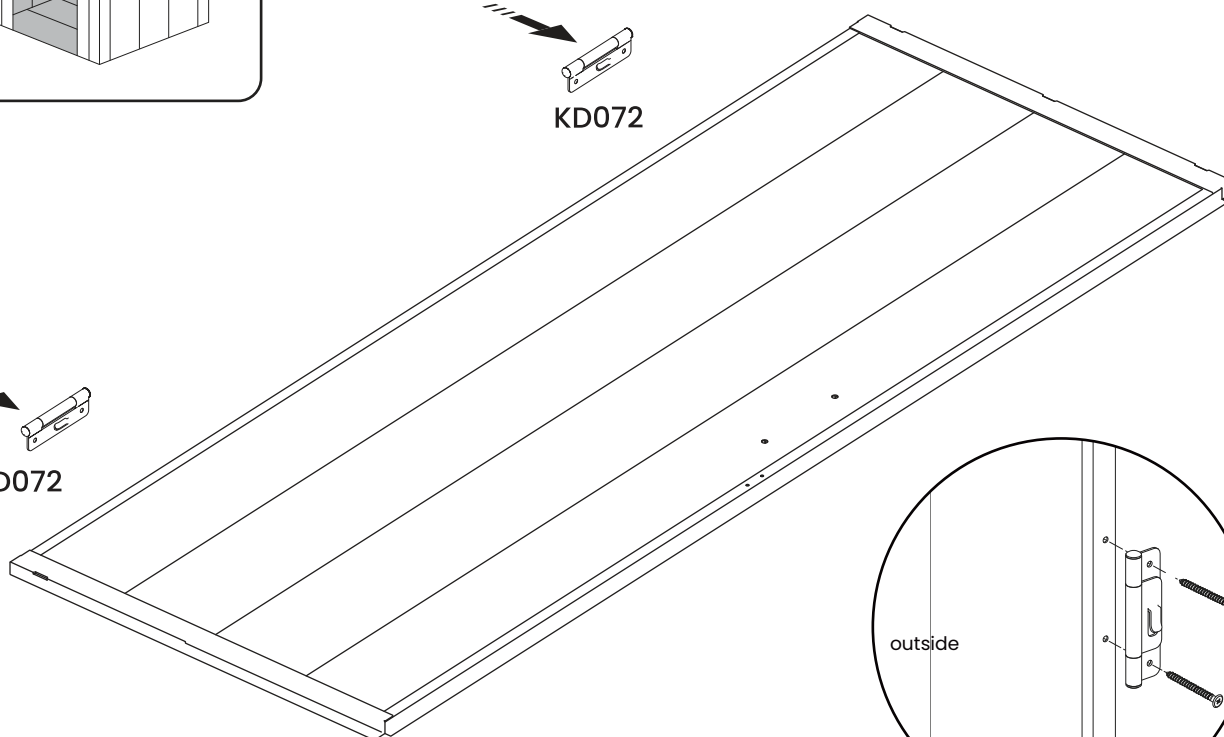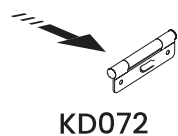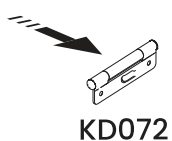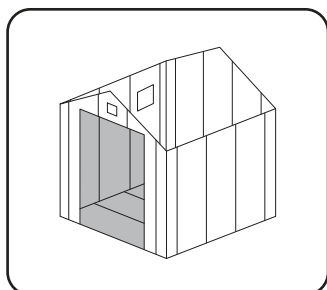

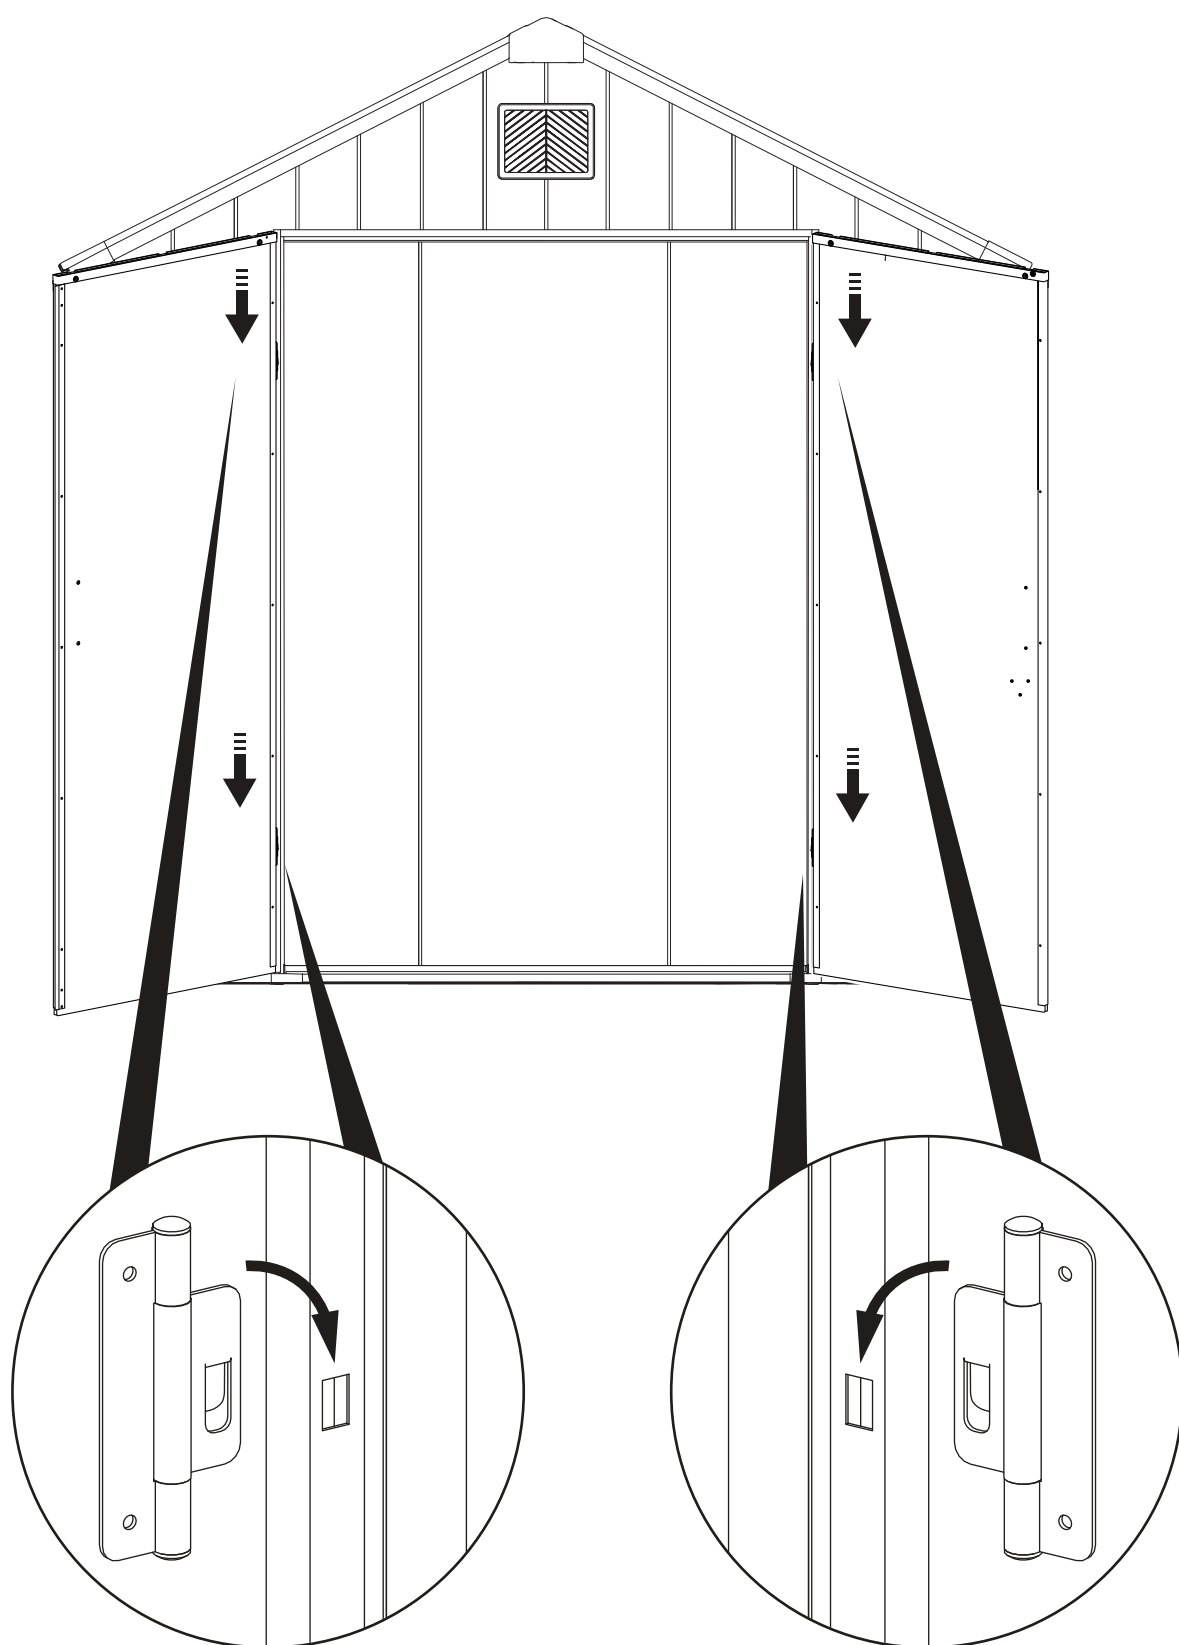



KD084 x 8



KD393 x 5



KD395 x 5

