



**INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION/
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO/MANUALE DI ISTRUZIONI**

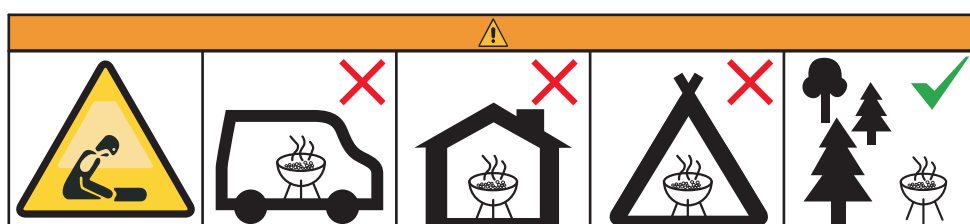

- EN:** Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- DE:** Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid Vergiftung
- FR:** Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone
- ES:** No utilice la barbacoa en espacios cerrados y/o habitables, por ejemplo, en casas, tiendas de campaña, caravanas, casas móviles o barcos. La intoxicación por monóxido de carbono supone un peligro para la vida
- IT:** Non utilizzare il barbecue in ambienti chiusi e/o abitabili, ad esempio in case, tende, roulotte, case mobili o barche. L'avvelenamento da monossido di carbonio rappresenta un pericolo per la vita.

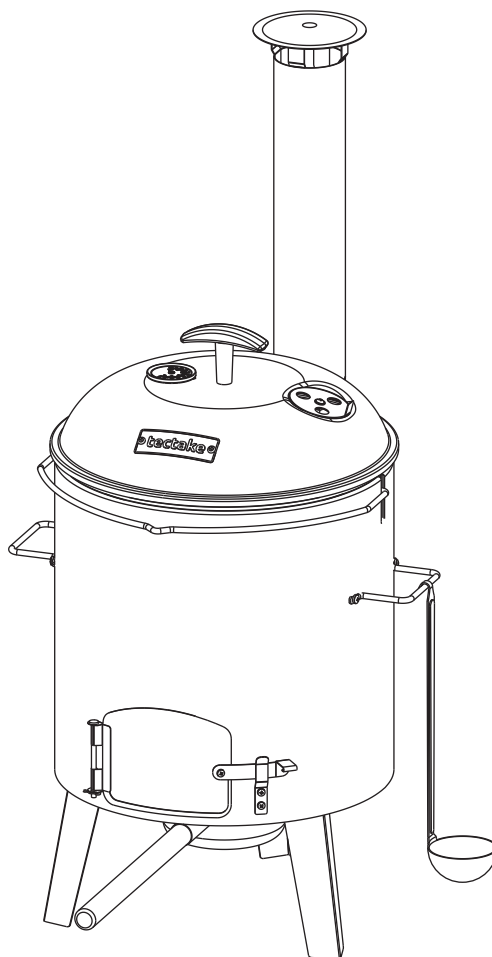

- 1、 The barbecue must be installed on a stable horizontal surface before use, away from trees and wooden fencing.
- 2、 During use, always use protective gloves when touching any part of the appliance.
- 3、 The barbecue should be heated and the fuel kept glowing for at least 30 minutes before the first cooking.
- 4、 Do not cook before the fuel has a coating of ash!
- 5、 WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- 6、 Do not use indoors!
- 7、 WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- 8、 WARNING! Keep children and pets away.
- 9、 Recommend fuels: BARBECUE CHARCOAL
- 10、 Maximum amount: 0.6 kg



- 1、 Stellen Sie Ihr Gerät immer im Freien und auf einer ebenen Fläche auf, nicht in der Nähe von Bäumen oder Holzzäunen.
- 2、 Tragen Sie während des Gebrauchs immer Schutzhandschuhe, wenn Sie Teile des Geräts berühren.
- 3、 Der Grill sollte vor der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten mit glühenden Kohlen aufgeheizt werden.
- 4、 Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
- 5、 ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- 6、 Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- 7、 ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!
- 8、 ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten.
- 9、 Empfohlener Brennstoff: GRILL-HOLZKOHLE
- 10、 Maximale Menge: 0.6 kg



- 1、 Placez toujours votre appareil à l'extérieur et sur un terrain plat, loin des arbres et des clôtures en bois.
- 2、 Pendant l'utilisation, utilisez toujours des gants de protection lorsque vous touchez n'importe quelle partie de l'appareil.
- 3、 Le barbecue doit être chauffé et le combustible maintenu allumé pendant au moins 30 minutes avant la première cuisson.
- 4、 Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- 5、 ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- 6、 Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- 7、 ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- 8、 ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- 9、 Combustibles recommandés: BARBECUE CHARBON
- 10、 Quantité maximale: 0.6 kg












- 1、 Use siempre la barbacoa en exterior y sobre un suelo liso, alejado de árboles y muebles de madera.
- 2、 Durante su utilización, use siempre guantes de protección cuando toque cualquier pieza de la barbacoa.
- 3、 La barbacoa debe ser calentada y el combustible debe mantenerse encendido durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción.
- 4、 Antes de comenzar a cocinar, verifique que el combustible está recubierto de cenizas.
- 5、 ¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización.
- 6、 ¡No utilizar en locales cerrados!
- 7、 ¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma EN1860-3.
- 8、 ¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!
- 9、 Combustibles recomendados: CARBÓN PARA BARBACOAS
- 10、 Carga máxima: 0.6 kg





- 1、 Utilizzare il barbecue esclusivamente all'aperto e a livello terreno, lontano da alberi e/o da staccionate in legno.
- 2、 Durante l'utilizzo utilizzare sempre guanti protettivi per toccare qualsiasi parte del barbecue.
- 3、 Il barbecue deve essere riscaldato ed il combustibile deve essere mantenuto acceso per almeno i 30 minuti precedenti alla prima cottura.
- 4、 Iniziare a cucinare solo quando il combustibile ha formato uno strato superficiale di cenere.
- 5、 ATTENZIONE! Questo barbecue diventerà molto caldo, non movimentarlo durante il funzionamento.
- 6、 Non utilizzarlo in ambienti chiusi!
- 7、 ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi infiammabili per accendere o ravvivare la fiamma. Utilizzare solo gli accenditori in accordo con la norma EN 1860-3!
- 8、 ATTENZIONE! Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- 9、 Combustibile raccomandato: CARBONELLA DA BARBECUE
- 10、 Quantità massima: 0.6 kg


PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTA DEI PEZZI

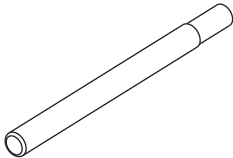1  1pc	2  1pc	3  1pc	4  1pc	5  34.5cm 1pc
6  1pc	7  1pc	8  1pc	9  1pc	10  1pc

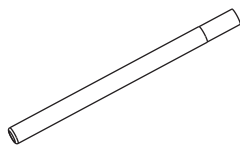
11  1pc	12  27cm 1pc	13  3pcs	14  1pc	15  1pc
16  1pc	17  1pc	18  1pc	19  1pc	20  1pc
21  2pcs	22  1pc	23  1pc	24  1pc	25  1pc
26  1pc	27  1pc	28  EN: pre-assembled DE: vormontiert FR: préassemblée ES: Preensamblado IT: preassemblato 4pcs	A  M4x10 5pcs	B  M5x10 11pcs
C  M5x12 5pcs	D  M6x12 2pcs	E  ST4.2x10 2pcs	F  M4 5pcs	
G  M5 15pcs	H  M6 2pcs	I  Φ6x16 22pcs	J  Φ5 1pc	

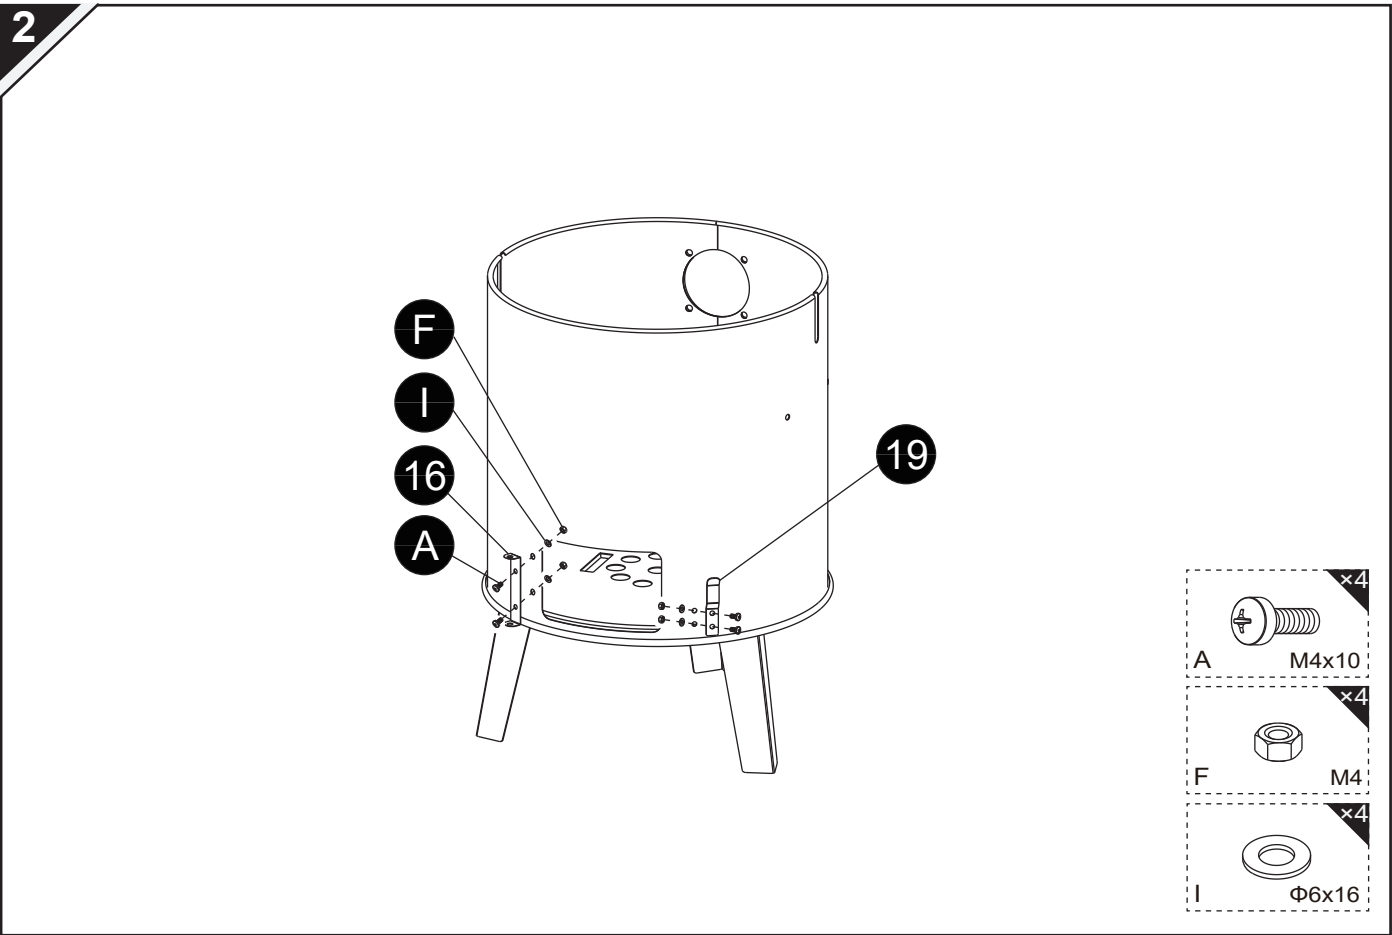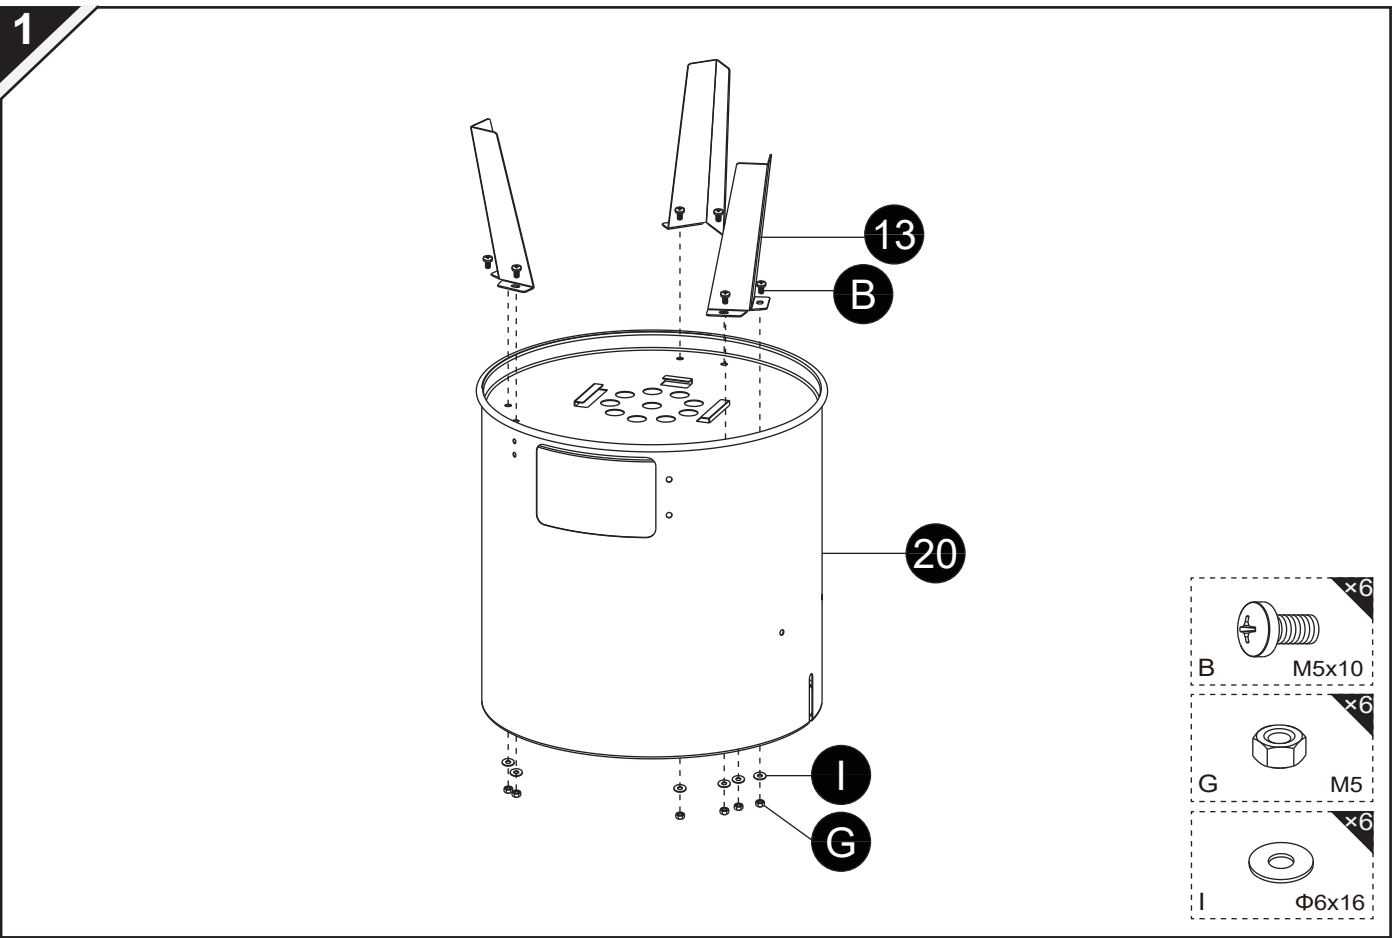


3

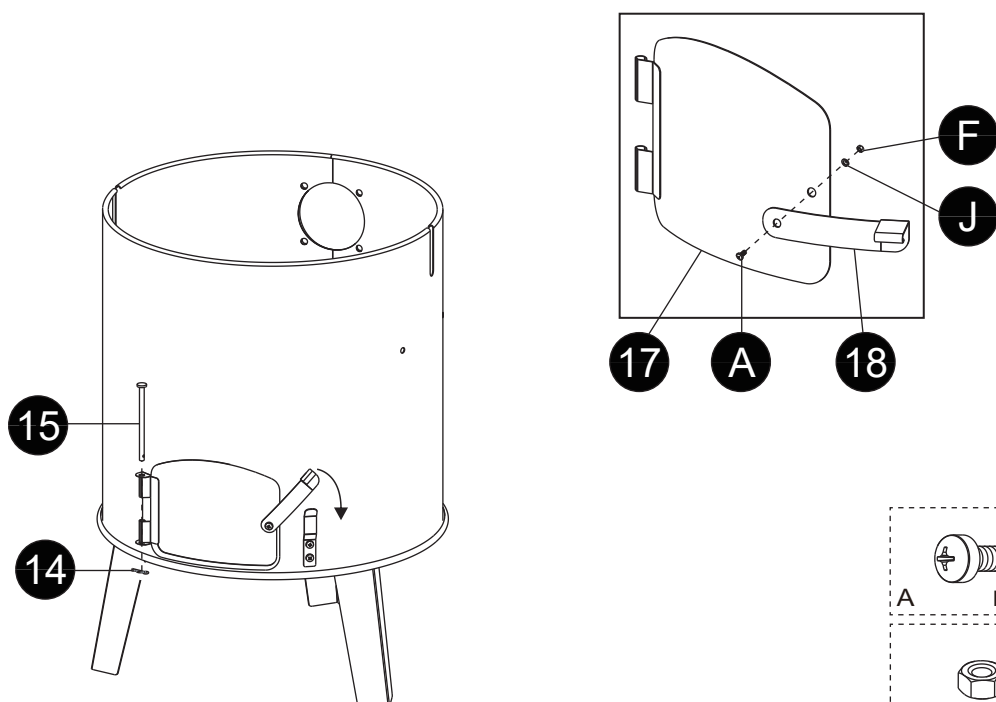


4


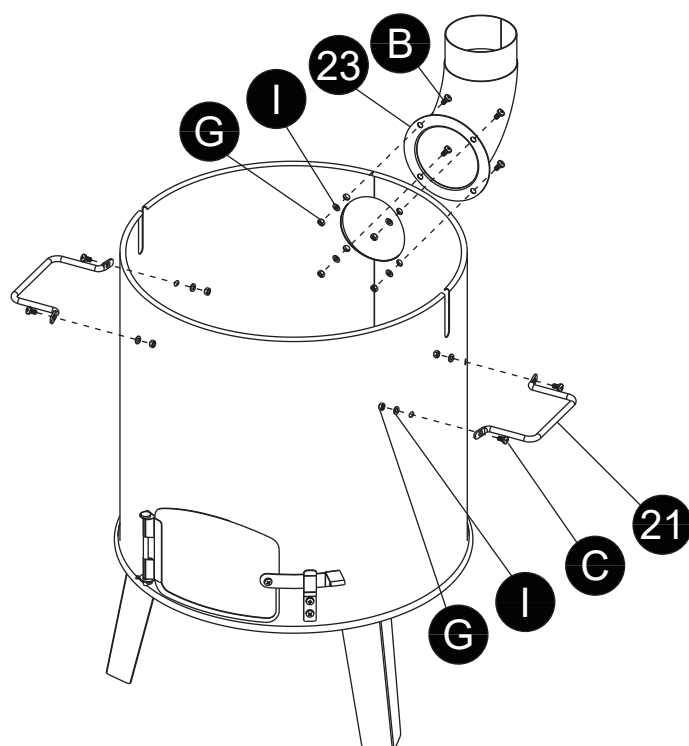


5

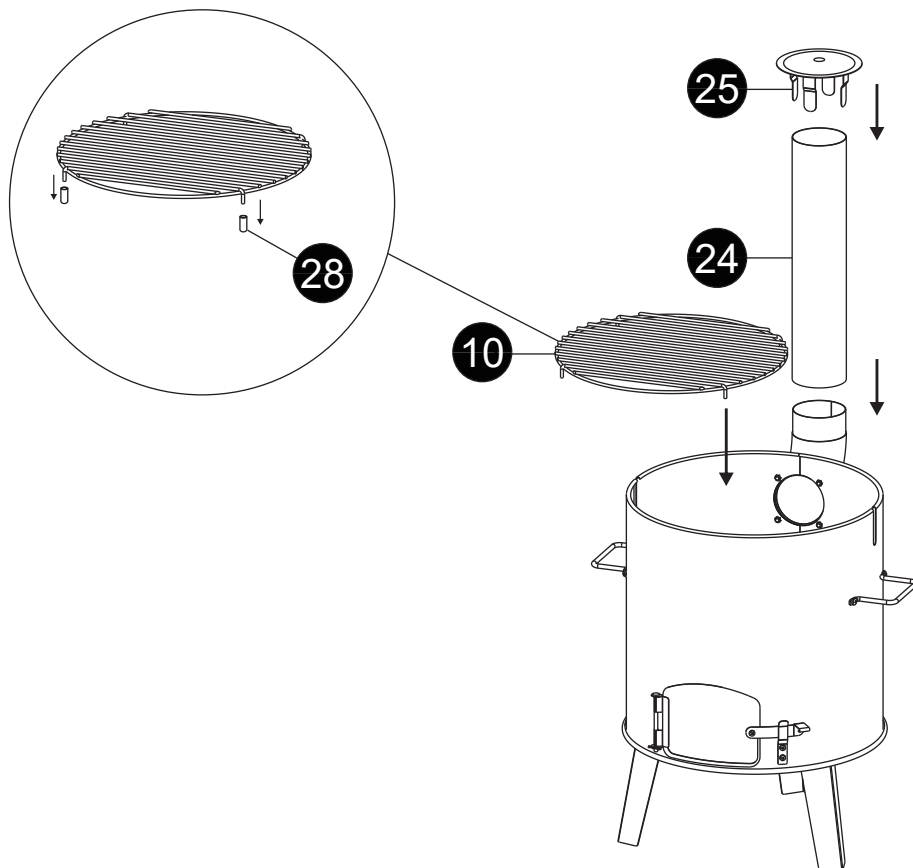


6

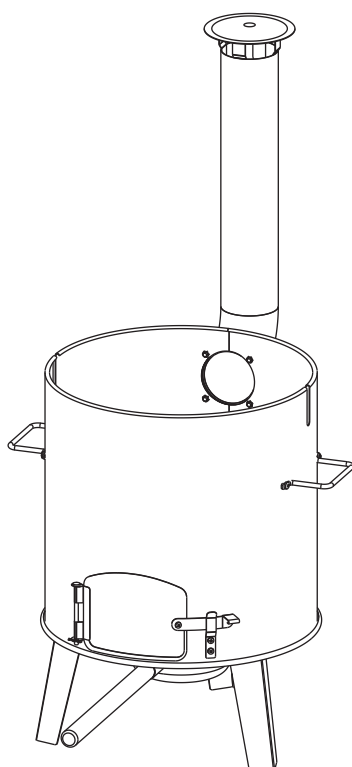


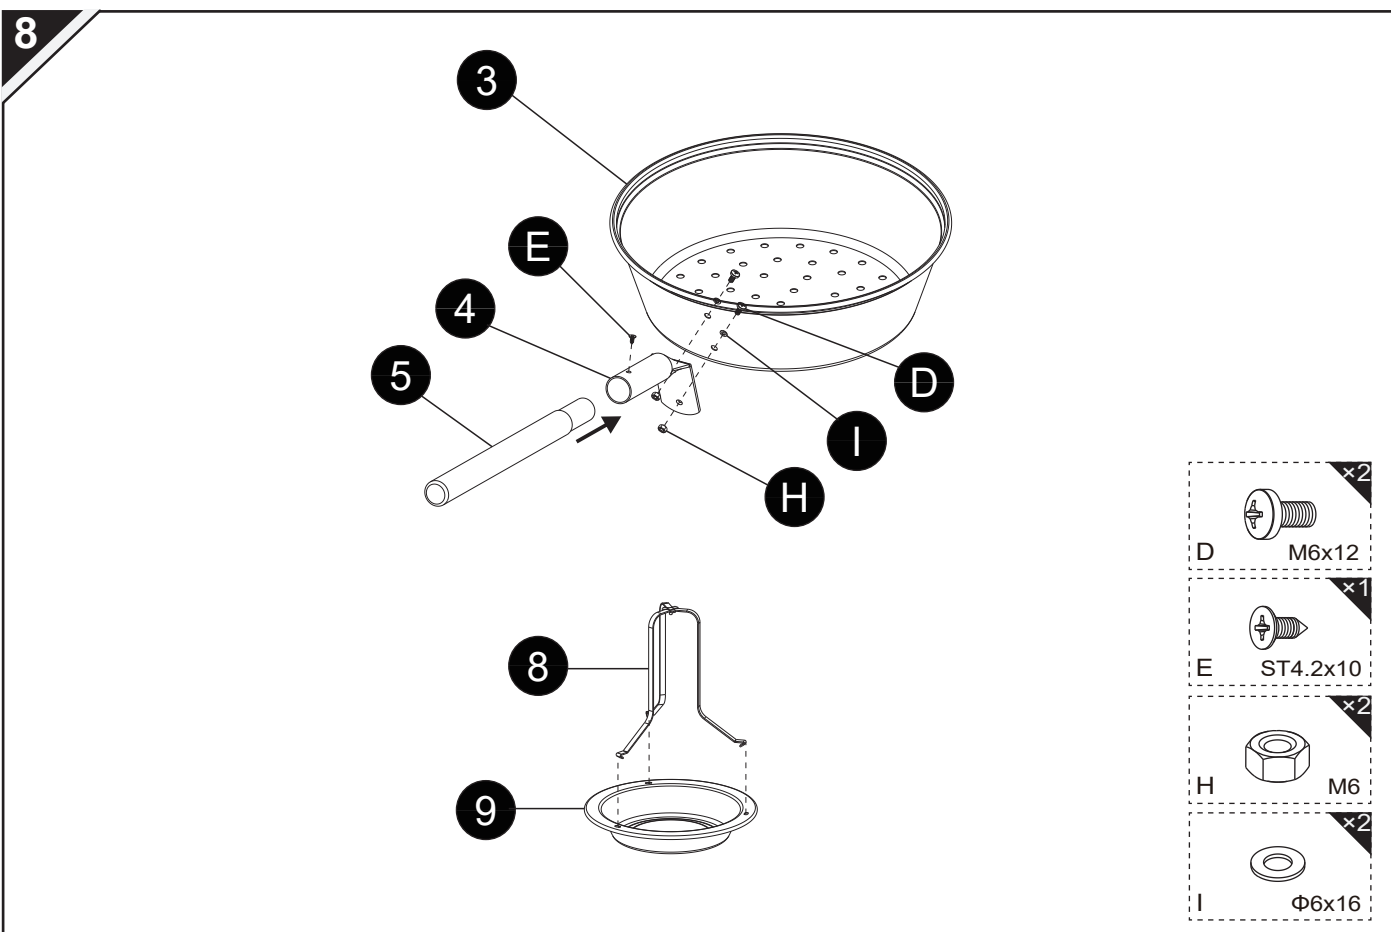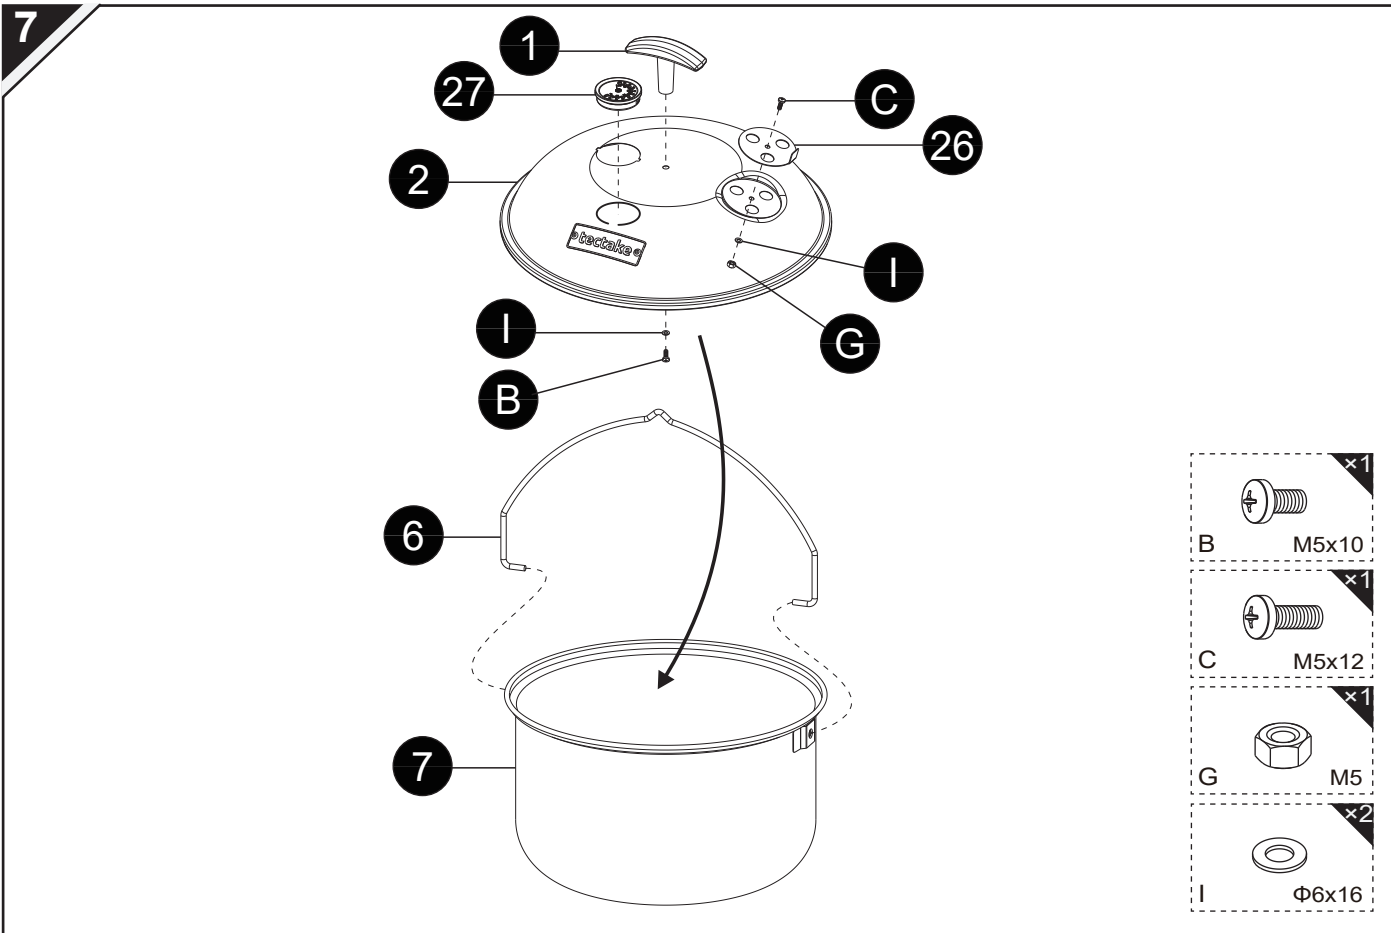


9-1

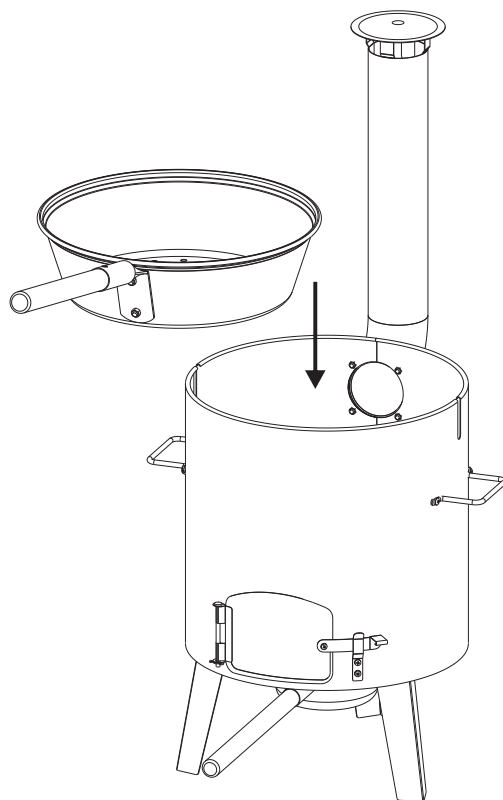


9-2

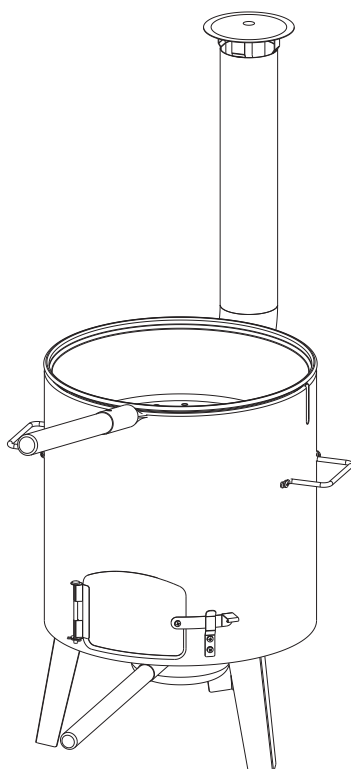


10-1

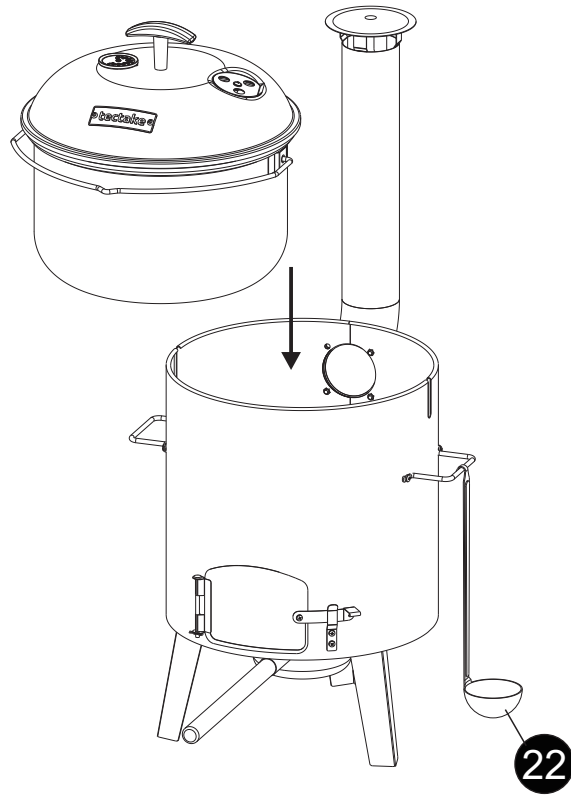

10-2

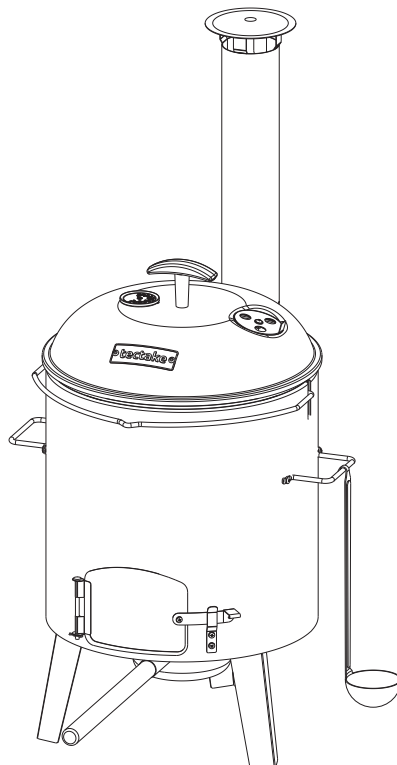

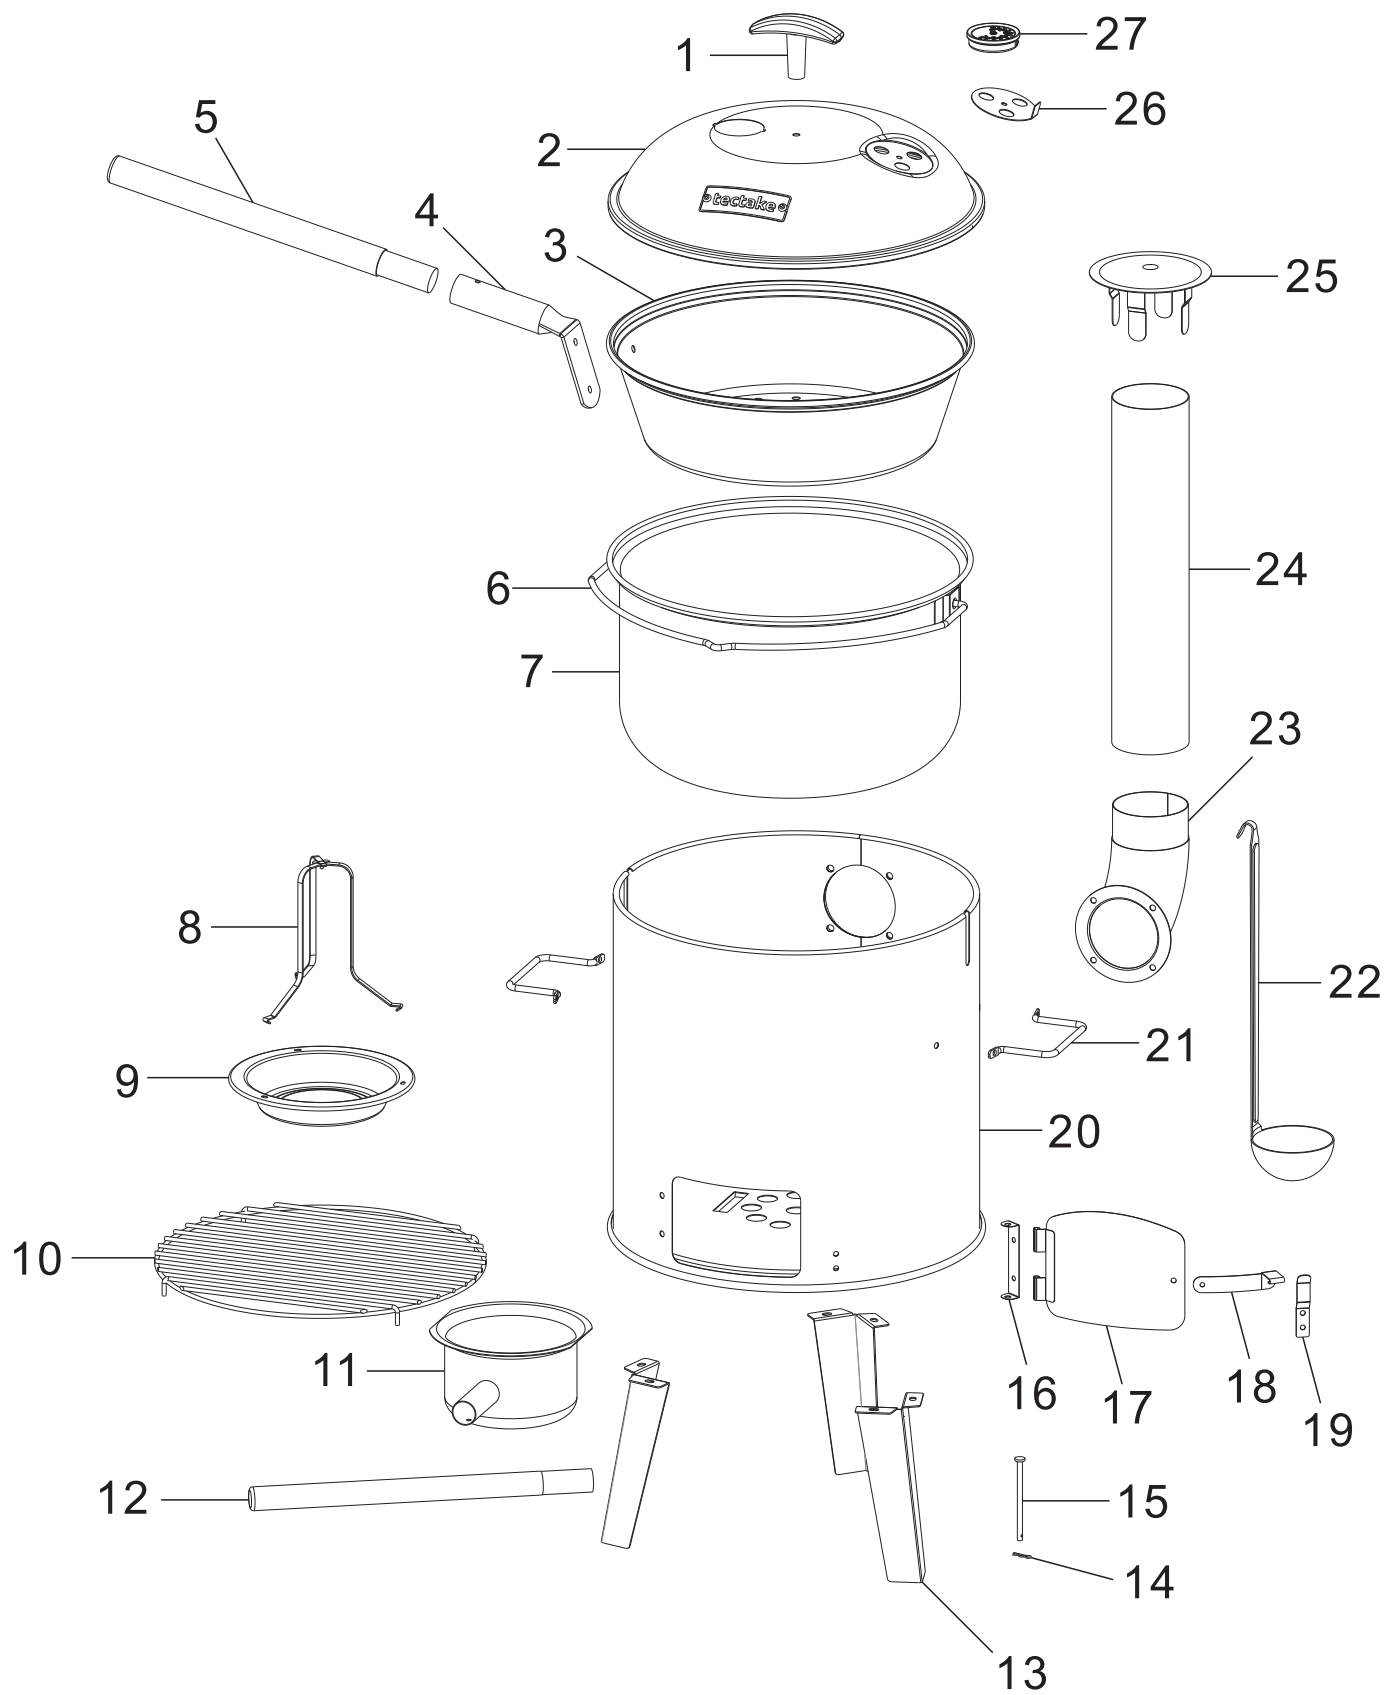

Contact person
tectake Ltd.
Mappin House
4 Winsley Street
W1W 8HF London ,UK
Telephone: +44 203488 4565
www. tectake.co.uk
mail@tectake.co.uk

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it

Kontaktní osoba
TecTake s.r.o.
se sídlem na adrese Lidická 700 / 19, Veveří,
602 00 Brno, Česká republika
+420 538 880 441
www.tectake.cz
E-Mail: mail@tectake.cz